

LG SIGNATURE

LG SIGNATURE

OLED TV

Правила безпеки та довідкова інформація

Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж вмикати пристрій, і збережіть посібник для отримання необхідної інформації у майбутньому.


www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Усі права захищено.

Попередження!

Інструкція з техніки безпеки

УКРАЇНЬКА

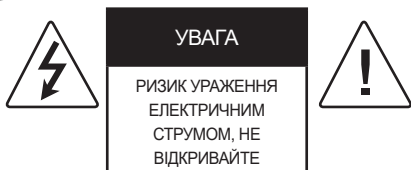

УВАГА: ЩОБ ЗАПОБІГТИ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНИМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ). УСЕРЕДИНІ ПРИБОРУ НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯКИХ МОЖЕ ЗДІЙСНИТИ КОРИСТУВАЧ. ЯКЩО ВИНИКАЄ ПОТРЕБА В ОБСЛУГОВУВАННІ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.

 Цей символ має на меті попередити користувача про наявність неізольованої "небезпечної напруги" у виробі, що може мати достатню магнітуду для ураження людини електричним струмом.

 Цей символ має на меті попередити користувача про наявність важливих вказівок з експлуатації та обслуговування у документах, які додаються до виробу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК ЗАЙМАННЯ ЧИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, УНИКАЙТЕ КОНТАКТУ ВИРОБУ З ДОЩЕМ ЧИ ВОЛОГОЮ.

- ЩОБ УНИКНУТИ ПОШИРЕННЯ ВОГНЮ, ТРИМАЙТЕ СВІЧКИ ЧИ ДЖЕРЕЛА ВІДКРИТОГО ПОЛУМ'Я ПОДАЛІ ВІД ВИРОБУ.
- Не ставте телевизор і пульт дистанційного керування:**
 - Уникайте контакту пристрою із прямим сонячним промінням.
 - У місці з високою вологістю, наприклад, у ванній кімнаті
 - Поблизу джерел тепла та пристроїв які виділяють тепло.
 - Поблизу кухонних робочих столів або зволожувачів повітря, де вони легко можуть контактувати з парою чи олією.
 - У місці, яке зазнає впливу дощу чи вітру.
 - Не допускайте потрапляння на пристрій крапель або бризок рідин, а також не ставте предмети з рідинами, наприклад вази, чашки тощо, на пристрій або над ним (наприклад на полицях над пристроєм).
 - Коло займистих речовин, наприклад бензину чи свічок. Не піддавайте телевизор безпосередньому впливу кондиціонера.
 - Не встановлюйте пристрій у місцях значного скупчення пилу.

Інакше це може призвести до займання, ураження електричним струмом, вибуху, а також неправильної роботи чи деформації пристрою.

• Вентиляція

- Встановлюйте телевизор у місцях із належною вентиляцією. Не встановлюйте телевизор усередині обмеженого простору, наприклад у шафі.
- Не встановлюйте виріб на килим або подушку.
- Не накривайте пристрій тканиною чи іншими матеріалами, коли він увімкнтий.
- Не торкайтеся вентиляційних отворів. За тривалого перегляду телевизора вони можуть дуже нагрітися.
- Обережіть кабель від фізичних чи механічних пошкоджень. Стежте, щоб він не перекручувався, не заплутувався, не торкався гострих предметів, не затискався дверима і не лежав під ногами. Звертайте особливу увагу на вилки, розетки та місця з'єднання кабелю із пристроєм.
- Не переміщайте телевизор, якщо до розетки підключено кабель живлення.
- Не використовуйте кабель живлення, якщо він пошкоджений або нещільно вставляється в розетку.
- Відключаючи кабель живлення, тримайте його за вилку. Не тягніть за кабель живлення, щоб відключити телевизор.
- Не підключайте надто багато пристроїв до однієї мережевої розетки. Це може призвести до займання чи ураження електричним струмом.

• Відключення пристрою від живлення

- Для відключення пристрою від живлення слугує вилка кабелю живлення. На випадок виникнення екстрених ситуацій доступ до вилки живлення повинен залишатися вільним.
- Слідкуйте, щоб діти не вилазили на телевизор і не чіплялися за нього. Інакше телевизор може перевернутися, що може призвести до серйозних травм.

• Заземлення зовнішньої антени (може відрізнитися залежно від країни):

- Якщо встановлена зовнішня антена, дотримуйтеся наступних застережних заходів. Система зовнішньої антени не повинна розташовуватися коло повітряних ліній електропередачі чи інших електричних систем освітлення чи живлення, а також у місцях можливого контакту із такими лініями електропередачі чи мережами живлення. Недотримання цієї вимоги може призвести до смерті чи серйозних травм.
- Переконайтеся, що антенну систему заземлено для захисту від стрибків напруги та власних статичних зарядів. У розділі 810 Національних електротехнічних нормативів (США) указано відомості щодо належного заземлення мачи та опори, заземлення ввідного проводу на роз'ємному пристрої для антени, розміру заземлювального проводу, розташування роз'ємного пристрою для антени, підключення до заземлювального електрода і вимоги до заземлювального електрода. Заземлення антени відповідно до Національних електротехнічних нормативів (США), ANSI/NFPA 70

• **Заземлення** (Окрім пристроїв без заземлення.)

- Телевізор із заземленою вилкою із трьома контактами слід підключати до заземленої розетки із трьома контактами. Для запобігання можливого ураження електричним струмом переконайтеся, що підключено провід заземлення.

- Не торкайтеся пристрою чи антени під час грози. Це може призвести до ураження електричним струмом.
- Переконайтеся, що кабель живлення щільно вставлено у телевізор і настінну розетку. Недотримання цієї вимоги може призвести до пошкодження вилки та розетки, а в деяких випадках — і до займання.
- Не вставляйте у пристрій металеві чи займисті предмети. Якщо у пристрій потрапив сторонній предмет, відключіть кабель живлення та зверніться до сервісного центру.
- Не торкайтеся вільного кінця підключеного кабелю живлення. Можливе ураження електричним струмом.

• **У будь-якому з указаних нижче випадків негайно відключіть пристрій від живлення та зверніться до сервісного центру.**

- Виріб було пошкоджено.
- У разі потрапляння у пристрій (наприклад адаптер змінного струму, кабель живлення чи телевізор) води чи інших речовин.
- У разі появи запаху диму чи інших запахів від телевізора
- Під час грози або якщо пристрій не планується використовувати тривалий час.

Навіть якщо телевізор вимкнено за допомогою пульта ДК чи кнопки, він усе одно залишається підключеним до джерела живлення, доки не від'єднано кабель живлення.

- Не використовуйте біля телевізора високовольтне електрообладнання (наприклад електромухобійку). Нехтування цією вимогою може призвести до несправності.
- Не намагайтеся будь-яким способом модифікувати цей пристрій без письмового дозволу компанії LG Electronics. Можливе випадкове займання чи ураження електричним струмом. Зверніться до місцевого сервісного центру для обслуговування чи ремонту. Несанкціонована модифікація може позбавити користувача права на використання цього пристрою.
- Використовуйте лише додаткові пристрої / аксесуари, схвалені компанією LG Electronics. Недотримання цієї вимоги може призвести до займання, ураження електричним струмом, неправильної роботи чи пошкодження пристрою.
- Не розбирайте адаптер змінного струму чи кабель живлення. Це може стати причиною пожежі чи ураження електричним струмом.
- Користуйтеся адаптером обережно, не допускайте його падіння та не піддавайте ударам. Від ударів адаптер може пошкодитися.
- Щоб знизити ризик займання чи ураження електричним струмом, не торкайтеся телевізора руками. Якщо контакти кабелю живлення вологі чи вкриті пилом, повністю просушіть вилку чи зітріть із неї пил.

• **Батарейки**

- Зберігайте аксесуари (батарейки тощо) у безпечному місці, недоступному для дітей.
- Не закорочуйте, не розбирайте батарейки та не піддавайте їх надмірному нагріванню. Не утилізуйте батарейки шляхом спалювання. Не піддавайте батарейки надмірному нагріванню.
- Увага : Установлення акумулятора неправильного типу може призвести до пожежі чи вибуху.

• **Перенесення**

- Перед перенесенням пристрою переконайтеся, що він вимкнений і відключений від мережі, а всі кабелі від'єднані. Для перенесення великих телевізорів може знадобитися 2 людей. Не тисніть на передню панель телевізора та не навантажуйте її. Інакше це може призвести до пошкодження пристрою, займання чи травми.

- Тримайте вологопоглинальний пакувальний матеріал і внілове пакування у місці, недоступному для дітей.
- Не піддавайте пристрій ударам і не допускайте потрапляння у нього сторонніх предметів. Не допускайте падіння на екран будь-яких предметів.


- Не натискайте сильно на панель рукою чи гострим предметом (цвяхом, олівцем або рукою). Не дряпайте панель. Це може призвести до пошкодження екрана.

• **Очищення**

- Перед чищенням відключіть кабель живлення. Потім обережно протріть пристрій м'якою/сухою тканиною. Не розпилюйте воду чи інші рідини безпосередньо на телевізор. У жодному разі не використовуйте засоби для чищення скла, освіжувачі повітря, засоби від комах, змашувальні речовини, віск (для автомобілів, промисловий), абразивні засоби для чищення, розчинники, бензол, спирт та інші засоби, які можуть пошкодити виріб і його панель. Це може призвести до ураження електричним струмом або пошкодження пристрою.

Підготовка

- Якщо вперше ввімкнути телевізор після доставки із заводу, ініціалізація може тривати кілька хвилин.
- Зображення може дещо відрізнятися від реального вигляду вашого телевізора.
- Екранне меню телевізора може дещо відрізнятися від зображеного у цьому посібнику.
- Доступні меню та параметри можуть відрізнятися залежно від використовуваного джерела вхідного сигналу та моделі пристрою.
- У майбутньому до цього телевізора можуть бути додані нові функції.
- Доступ до пристрою та розетки повинен залишатися вільним. У певних пристроїв немає кнопки ввімк./вимк. Їх вимикають за допомогою від'єднання кабелю живлення.
- Комплектація виробу може дещо відрізнятися залежно від моделі.
- Технічні характеристики пристрою чи вміст цього посібника може бути змінено без попереднього сповіщення задля покращення функцій пристрою.
- Для оптимального підключення кабелі HDMI та USB повинні мати рамки до 10 мм завтовшки та до 18 мм завдовжки. Якщо USB-кабель або USB-пристрій неможливо вставити в USB-роз'єм телевізора, скористайтеся кабелем-подовжувачем, який підтримує роз'єм USB 2.0.



*A ≤ 10 мм

*B ≤ 18 мм

- Використовуйте сертифікований кабель із логотипом HDMI.
- Нехтування цією вимогою може призвести до помилок з'єднання або через це може не відображатися зображення. (Рекомендовані типи кабелів HDMI)
 - Надшвидкісний кабель HDMI®/™ (3 м або коротший)

Приладдя, яке не входить у комплект

Приладдя, яке не входить у комплект, може бути змінено або вдосконалено без повідомлення. Щоб придбати це приладдя, зверніться до дилера. Це приладдя сумісне лише з певними моделями.

Назву моделі або дизайн може бути змінено через покращення продукту та його функцій, або через зміну політики компанії-виробника.

Виробник не несе відповідальності за травмування, пошкодження або проблеми з якістю, які можуть виникнути за умови придбання і використання компонента, не зазначеного нижче.

Пульт ДК Magic

AN-MR19BA

Перевірте у технічних характеристиках безпроводового модуля, чи підтримує ваша модель телевізора Bluetooth, щоб дізнатися, чи можна його використовувати із пультом ДК Magic.

Настінне кріплення для приставки Companion Box (аудіо-/відеоблок)

W7AWB


Піднімання та перенесення телевізора

Перш ніж підняти чи перенести телевізор, незалежно від його типу чи розміру, прочитайте подані нижче вказівки; викладена далі інформація дозволить попередити пошкодження телевізора чи появу подряпин, а також дасть змогу безпечно транспортувати пристрій.


- Транспортувати телевізор найкраще в коробці або пакувальних матеріалах, у яких телевізор доставлено.
- Перш ніж переносити чи піднімати телевізор, від'єднайте кабель живлення та всі інші кабелі.
- Тримайте телевізор екраном від себе, щоб не пошкодити його.



- Міцно тримайте телевізор за корпус вгорі та низу. У жодному разі не тримайте пристрій за прозору частину, динамік чи сітку динаміка.

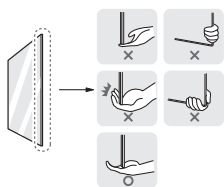

- Щоб перенести великий телевізор, потрібно щонайменше 2 людини.
- Переносячи телевізор у руках, тримайте його так, як показано на малюнку нижче.

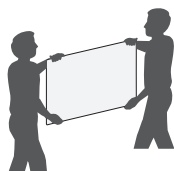

- Переносьте телевізор обережно, без різких струсів і сильних вібрацій.
- Коли переносите телевізор, тримайте його вертикально, ніколи не перевертайте на бік і не нахиляйте праворуч чи ліворуч.
- Не допускайте прикладання надмірних зусиль на згинання рамки корпусу, оскільки це може спричинити пошкодження екрана.
- Розпаковуючи та пересуваючи телевізор, будьте обережні, щоб не пошкодити кнопки, які виступають.



- Не торкайтеся екрана, оскільки таким чином його можна пошкодити.
- Якщо підтримуваний кабель недостатньо довгий для підключення телевізора до Companion Box (аудіовідеоблок), можна скористатися подовжувачем.
- Не складайте нічого на виріб і не тисніть надміру на динамік. Нехтування цією вимогою може призвести до пошкодження виробу.

Кріплення на стіні

З питань кріплення телевізора до інших будівельних матеріалів зверніться до кваліфікованого майстра.




- Перевірте матеріал стіни і товщину поверхні.
- Використовуйте анкер для настінного кріплення для бетону, легкого бетону, міцного природного каменю, м'якого природного каменю, цегли і пористих блоків, які не тріскають.


Надана деталь	
Кріплення на стіну	Напрямна для пробивання отворів
Гвинт для настінного кріплення Ø5 x L65	Анкер для настінного кріплення
Гвинт для настінного кріплення для дерев'яної поверхні Ø3 x L18	

Матеріал стіни	Інструменти	Ширина стіни
Бетон	Анкер для настінного кріплення, гвинт для настінного кріплення, свердло Ø 3/6/8 мм	70 мм
Цегла		
Природний камінь		
Металева панель		
Фанера	Гвинт для настінного кріплення, свердло Ø 1,8 мм	30 мм
Панель EPS		Проникнення крізь стінку
Гіпсокартон + фанера		30 мм

- У разі встановлення на гіпсокартонній стіні або стіні з МДФ закрутіть гвинти в дерев'яні опори, які підтримують стіну. Якщо дерев'яних опор немає, перш ніж встановлювати виріб, перевірте відстань від внутрішньої стіни.
 - 30 мм або менше: Встановлюйте безпосередньо на внутрішній стіні, закручуючи гвинтами на 65 мм.
 - 30 мм або більше: Встановлюйте на окремому тримачі.

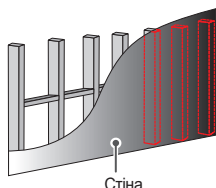

- У разі встановлення настінного кріплення перевірте положення дерев'яних стійок за допомогою спеціального шукача. Тоді закрутіть гвинти принаймні у дві окремі стійки, перш ніж продовжувати.

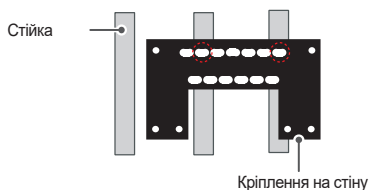

- У разі встановлення виробу на нестандартному матеріалі слідкуйте, щоб кожне таке розташування витримувало висмикувальне навантаження – 70 кгс (686 Н) і зсувне навантаження – 100 кгс (980 Н) або більше.
- Використовуйте свердло для бетонної стіни Ø 8 мм і дріль (ударний).


Необхідні інструменти

- Хрестоподібна головка + привід (ручний або моторизований), свердло Ø 3/6/8 мм, рівень, шукач стійок, дріль


Кріплення до кам'яної стіни

Дотримуйтеся вказівок нижче.


- 1 Для свердління отвору для анкера глибиною 80 мм–100 мм використовуйте свердло Ø 8 мм.



- 2 Почистіть висвердлений отвір.




- 3 Вставте анкер для настінного кріплення в отвір. (Вставляючи анкер, використовуйте молоток).




Анкер для настінного кріплення

- 4 Встановіть настінне кріплення на стіні, вирівнявши його з отвором, і спрямуйте частину для регулювання кута лицьовою стороною вгору.




Кріплення на стіну

- 5 Вирівняйте гвинт для настінного кріплення з отвором і затягніть гвинт. Тоді затягніть гвинти з моментом затягування 45 кгс/см–60 кгс/см.




Гвинт для настінного кріплення






- Під час кріплення телевізора на стіні переконайтеся, що кабель живлення та сигнальний кабель не повисли на задній панелі телевізора.
- Не встановлюйте виріб на стіні у місці, де на нього може потрапити жир та жирові випари. Вони можуть пошкодити виріб і спричинити падіння.
- Слідкуйте, щоб діти не вилазили на телевізор і не виснули на ньому.
- Ставте телевізор тільки на стійку та міцну підставку або шафку, яка витримає вагу телевізора.
- Перш ніж встановлювати виріб, перевірте, чи стіна достатньо міцна. Використовуйте анкери і гвинти, які додаються.
 - Інші гвинти можуть не витримати вагу виробу і зробити його використання небезпечним.
- Використовуйте лише кабель із комплекту. Інакше тертя між виробом і стіною може призвести до пошкодження роз'єму.
- Висвердлюючи отвори у стіні, використовуйте дріль і свердла вказаного діаметру. Крім того, дотримуйтеся інструкцій щодо глибини отворів.
 - Інакше виріб може бути неправильно встановлений і становити небезпеку.
- Встановлюючи виріб, одягайте рукавиці. Не робіть цього голими руками.
 - Інакше можна травмуватися.
- Якщо якісь частини настінного кріплення після встановлення не торкаються стіни, скористайтеся двосторонньою стрічкою, яка додається у комплекті, щоб прикріпити кріплення до стіни.
- Якщо ви закріпили настінне кріплення за допомогою гвинтів для дерев'яної поверхні, і при цьому якісь частини настінного кріплення не торкаються стіни, використайте гвинти, які залишилися.
- Використовуйте лише гвинти для настінного кріплення, які додаються.
- Щоб підключити кабель телевізора до задньої панелі, скористайтеся напрямною для пробивання отворів, яка додається.

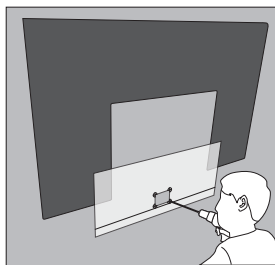

Використання системи безпеки "Кенсінгтон"

(Тільки OLED65W9*)

Гніздо для під'єднання системи безпеки "Кенсінгтон" розташоване на задній панелі Companion Box(аудіовідеоблок). Детальніше про встановлення та використання виробу читайте в посібнику до системи безпеки "Кенсінгтон" або на веб-сайті <http://www.kensington.com>.

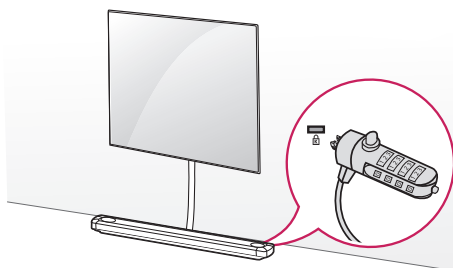

Підключення

До телевізора можна під'єднувати різні зовнішні пристрої; щоб вибрати зовнішній пристрій, слід змінити режим вхідного сигналу. Детальніше про під'єднання зовнішнього пристрою читайте в інструкції з використання кожного пристрою.

Антенна/кабель

За допомогою кабелю для передачі радіочастотного сигналу під'єднайте телевізор до настінного гнізда для антени (75 Ω).

- Для під'єднання двох і більше телевізорів використовуйте розгалужувач сигналу.
- Якщо зображення низької якості, для його покращення встановіть підсилювач сигналу.
- Якщо під'єднано антену і якість зображення погана, спрямуйте її в сторону з належним прийомом сигналу.
- Кабель антени і перетворювач сигналу не додаються.
- У тих місцях, в яких не підтримується мовлення ULTRA HD, телевізор не може отримувати напряму сигнал ULTRA HD.

Супутникова антена

Під'єднайте телевизор до гнізда супутникової антени за допомогою кабелю для передачі супутникового радіочастотного сигналу (75 Ω). (Залежно від моделі)

Модуль CI

Дає змогу переглядати закодовані (платні) канали у режимі цифрового мовлення. (Залежно від моделі)

- Модуль стандартного інтерфейсу має бути встановлено у гнізді для карт PCMCIA у правильному напрямку. Якщо модуль не встановлено належним чином, це може призвести до пошкодження телевизора чи гнізда для карт PCMCIA.
- Якщо після підключення CI+ CAM телевизор не відображає ні відео, ні аудіо, слід звернутися до оператора послуг наземного/кабельного/супутникового мовлення.

Інші з'єднання

Використовуються для підключення телевизора до зовнішніх пристроїв. Для кращої якості зображення і звуку з'єднуйте зовнішній пристрій і телевизор за допомогою кабелю HDMI. Окремий кабель не надається.

HDMI

- Під час підключення кабелю HDMI цей пристрій та зовнішні пристрої повинні бути вимкнуті та від'єднані від живлення.
- Підтримуваний аудіоформат HDMI :
(Залежно від моделі)
DTS (44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц),
DTS HD (44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц),
True HD (48 кГц),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц),
PCM (32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 96 кГц, 192 кГц)

(Лише для моделей UHD)

-  →  → [Зображення] → [Додаткові налаштування] → [HDMI ULTRA HD Deep Colour]
- Вкл. : Підтримка роздільної здатності 4K @ 50/60 Гц (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
- Вкл. : Підтримка роздільної здатності 4K @ 50/60 Гц 8 біт (4:2:0)

Якщо пристрій, підключений до порту Вхід, також підтримує ULTRA HD Deep Colour, зображення може бути чіткіше.

Але якщо пристрій його не підтримує, він може працювати неправильно. У такому разі вимкніть параметр [HDMI ULTRA HD Deep Colour] у налаштуваннях телевизора.

USB

Деякі USB-концентратори можуть не працювати. Якщо USB-пристрій, підключений за допомогою USB-концентратора, не виявлено, підключіть його безпосередньо до роз'єму USB на телевизорі.


Зовнішні пристрої

Доступні такі зовнішні пристрої: Програвач Blu-ray, HD-приймачі, DVD-програвачі, відеоманітофони, аудіосистеми, пристрої зберігання даних USB, ПК, ігрові приставки та інші зовнішні пристрої.

- Спосіб під'єднання зовнішнього пристрою може бути дещо іншим залежно від моделі.
- Під'єднувати зовнішні пристрої до телевизора можна не зважаючи на порядок роз'ємів телевизора.
- Під час записування телепередачі за допомогою пристрою записування Blu-ray/DVD або відеоманітофона переконайтеся, що вхідний кабель телевізійного сигналу підключено до телевизора через пристрій записування DVD або відеоманітофон. Детальніше про запис читайте в посібнику користувача під'єданого пристрою.
- Інструкції з експлуатації читайте в посібнику користувача зовнішнього пристрою.
- Під'єднуючи ігровий пристрій до телевизора, використовуйте кабель, який додається в комплекті з ігровим пристроєм.
- У режимі комп'ютера можуть спостерігатися шуми, що пов'язано з налаштуванням роздільної здатності, вертикальної частоти, контрастності чи яскравості. У такому разі виберіть для сигналу комп'ютера іншу роздільну здатність, змініть частоту оновлення або відрегулюйте яскравість і контрастність у меню "ЗОБРАЖЕННЯ", щоб зображення стало чітким.
- У режимі комп'ютера деякі налаштування роздільної здатності можуть не спрацювати належним чином залежно від відеокарти.
- Якщо на ПК відтворюється вміст ULTRA HD, залежно від ефективності ПК зображення або звук може перериватися.
- У разі підключення через дротову мережу LAN рекомендовано використовувати кабель CAT 7. (Лише за наявності роз'єму LAN)

Використання кнопки

Функціями телевізора можна керувати за допомогою кнопки.

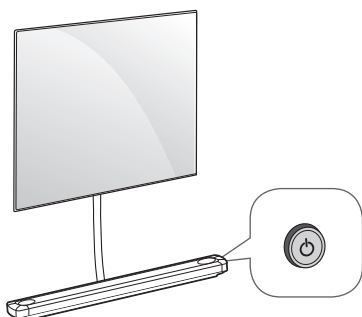

УКРАЇНСЬКА

Базові функції

	Увімкнення живлення (натисніть) Вимкнення живлення ¹ (натисніть і утримуйте)
	Регулювання гучності
	Управління каналами

¹ Усі відкриті програми закриваються, а запис, що відбувається, зупиниться. (Залежно від країни)

Налаштування меню

Коли телевізор увімкнено, один раз натисніть кнопку .
Параметри меню можна регулювати за допомогою кнопки.

	Вимкнення живлення телевізора.
	Доступ до меню параметрів.
	Вихід з екранного меню та повернення до режиму перегляду телепрограм.
	Зміна джерела вхідного сигналу.


Використання пульта ДК Magic Remote

(Залежно від моделі)

У цьому посібнику описано кнопки пульта дистанційного керування. Уважно прочитайте цей посібник і використовуйте телевізор належним чином.

За появи повідомлення "[Низький заряд батареї пульта ДК Magic. Замініть батареїки.]" необхідно замінити батареїки.

Для заміни батарейок відкрийте кришку відсіку для батарейок, замініть батареїки (1,5 В АА), вставляючи їх з урахуванням полярності (позначки $\oplus$ та $\ominus$ всередині відсіку) і закрийте кришку відсіку. Натискаючи кнопки, спрямовуйте пульт дистанційного керування на сенсор дистанційного керування на телевізорі. Щоб вийняти батареїки, виконайте ті самі дії у зворотному порядку.

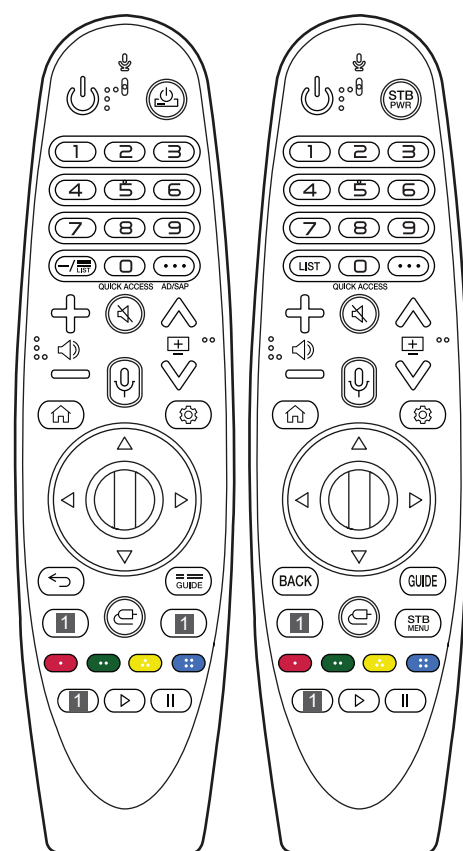

(Наявність окремих кнопок і послуг залежить від моделі та регіону.)

**** Щоб скористатися кнопкою, натисніть і утримуйте її впродовж понад 1 секунди.**

⏻ (ЖИВЛЕННЯ) Увімкнення та вимкнення живлення телевізора.

⏻ / STB PWR Приставку можна вмикати або вимикати, додавши її до універсального пульта дистанційного керування телевізора.

Кнопки з цифрами Введення цифр.

9** Перехід до меню [Коротка довідка].

— (ТИРЕ) Від — між цифрами, наприклад 2—1 і 2—2.

≡ / LIST Доступ до списку збережених програм.

... (ДОДАТКОВІ ДІЇ) Відображення додаткових функцій дистанційного керування.

QUICK ACCESS** Редагування меню ШВИДКИЙ ДОСТУП.

- ШВИДКИЙ ДОСТУП — це функція, що дає змогу переходити до певної програми чи телетрансляції за допомогою натискання та утримання відповідних кнопок із цифрами.

AD/SAP** Буде увімкнено функцію аудіоопису.

+ < > — Регулювання рівня гучності.

🔊 (БЕЗ ЗВУКУ) Повне вимкнення звуку.

🔊 (БЕЗ ЗВУКУ)** Перехід до меню [Доступність].

⏮ ⏭ Перегляд збережених каналів чи програм.

🗣 (Розпізнавання голосу)** Для використання функції розпізнавання голосу потрібне підключення до мережі. Після відображення на екрані телевізора панелі індикації голосу натисніть та утримуйте кнопку та голосно промовте команду.

🏠 (HOME) Доступ до основного меню.

🏠 (HOME)** Відображення історії попередніх сеансів.

⚙ (Швидкі налаштування) Доступ до швидких налаштувань.

⚙ (Швидкі налаштування)** Відображення меню [Усі налаштування].

⏻ (Колісатко (ОК)) Щоб вибрати потрібне меню, натисніть кнопку ⏻ по центру. За допомогою ⏻ можна перемикаати телепередачі.

⏮ ⏭ ⏮ ⏭ (вгору/ вниз/вліво/вправо) Для прокручування меню натискайте кнопки вгору, вниз, вліво або вправо. Якщо натиснути кнопку ⏮ ⏭ ⏮ ⏭ під час роботи із вказівником, вказівник зникне з екрана, і пульт ДК Magic працюватиме як звичайний пульт. Щоб знову відобразити вказівник на екрані, струсніть пультом ДК Magic вліво-вправо.

← / **BACK** Повернення до попереднього рівня.

← ** / **BACK** Видалення екранних меню і повернення до останнього перегляду.

 / **GUIDE** Виклик довідника програм.

1 **Кнопки потокових послуг** Підключення до послуги потокового відео.

 **(ВХІД)** Зміна джерела вхідного сигналу.

 **(ВХІД)** Перехід до меню [Панель керування домом].

 **STB MENU** Відображення головного меню приставки.

- Коли приставка не використовується для перегляду: відображається екран приставки.

    Доступ до певних функцій у деяких меню.

 ** Запуск функції записування.

▷, II **(Кнопки керування)** Управління мультимедійним вмістом.



- Точку доступу найкраще розташовувати на відстані більше 0,2 метра від телевізора. Через радіочастотні перешкоди встановлення точки доступу на відстані менше 0,2 м від телевізора може призвести до неправильної роботи пульта ДК Magic.
- Не використовуйте одночасно нові та старі батареї. Це може призвести до їх перегрівання і витікання із них електроліту.
- Недотримання правильної полярності може призвести до вибуху батарейки чи витіку електроліту з батарейки, що своєю чергою призведе до займання, травмування користувача або забруднення навколишнього середовища.
- У цьому пристрої використовуються батареї. У вашій країні можуть діяти нормативні правила, що регулюють утилізацію батарейок належним чином для захисту навколишнього середовища. Для отримання відомостей щодо утилізації та перероблення зверніться до місцевого органу влади.
- Не піддавайте батареї дії джерел надлишкового тепла, наприклад сонця, вогню тощо.

Реєстрація пульта ДК Magic

Реєстрація пульта ДК Magic

Щоб користуватися пультом дистанційного керування Magic, спочатку з'єднайте його в пару з телевізором.

1 Вставте батареї в пульт дистанційного керування Magic та увімкніть телевізор.

2 Спрямуйте пульт дистанційного керування Magic на телевізор і натисніть на ньому  **Коліщатко (ОК)**.

* Якщо телевізору не вдається зареєструвати пульт дистанційного керування Magic, повторіть спробу після вимкнення та увімкнення телевізора.

Скасування реєстрації пульта ДК Magic

Щоб скасувати з'єднання пульта дистанційного керування Magic із телевізором, одночасно натисніть та утримуйте кнопки ← / **BACK** та  **(HOME)** протягом п'яти секунд.

* Якщо натиснути й утримувати кнопку  / **GUIDE**, дію буде скасовано, і пульт дистанційного керування Magic буде одразу перереєстровано.

Посібник користувача

Додаткові відомості про телевізор див. у вбудованому ПОСІБНИКУ КОРИСТУВАЧА.

- Щоб відкрити ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА, виберіть  →  ( → [Загальні] → [Відомості про телевізор] → [Посібник користувача])

Усунення несправностей

Не вдається керувати телевізором за допомогою пульта дистанційного керування.

- Перевірте сенсор пульта дистанційного керування на виробі та спробуйте ще раз.
- Усуньте будь-які перешкоди між пультом дистанційного керування та телевізором.
- Перевірте ресурс батарейок та їх належне розташування (+ до ⊕, ⊖ до ⊖).

Немає зображення та звуку.

- Перевірте, чи виріб увімкнено.
- Перевірте під'єднання кабелю живлення до розетки на стіні.
- Перевірте, чи справна розетка, під'єднавши до неї інші пристрої.

Телевізор раптово вимикається.

- Перевірте налаштування режиму управління живленням. Може відбуватись збій подачі живлення.
- Перевірте, чи не увімкнута функція автоматичного вимкнення.
- Якщо увімкнений телевізор не отримує сигналу, він автоматично вимкнеться через 15 хвилин бездіяльності.


За підключення до ПК (HDMI) відображається повідомлення "Немає сигналу".

- Вимкніть і увімкніть телевізор за допомогою пульта дистанційного керування.
- Знову під'єднайте кабель HDMI.
- Перезавантажте комп'ютер з увімкненим телевізором.

Неналежне відображення

- Якщо виріб є холодним на дотик, після його вмикання може спостерігатись незначне мерехтіння. Це звичне явище, і воно не є ознакою несправності.
 - Ця панель є високотехнологічним виробом, що містить мільйони пікселів. На екрані можна побачити маленькі чорні точки та/або яскраві кольорові точки (білий, червоний, синій або зелений) з концентрацією 1 частина на мільйон. Це не є ознакою несправності виробу та не впливає на його роботу і надійність.
Таке явище також спостерігається у виробках інших виробників і не передбачає заміну або повернення грошей.
 - Яскравість і копії екрана можуть різнитися залежно від вашого місцезнаходження під час перегляду (зліва/справа/вгору/вниз).
- Це характерно для екрана. Це явище не пов'язане з роботою виробу і не є ознакою несправності.

- На передній панелі Companion Box (аудіовідеоблок) блимає синій індикатор.
 - Можливо, проблема з вентилятором охолодження або надто висока температура телевізора. Зверніться в уповноважений центр обслуговування.
- На передній панелі Companion Box (аудіовідеоблок) блимає пурпуровий індикатор.
 - Можливо, проблема з рухомих динаміком. Зверніться в уповноважений центр обслуговування.
- На передній панелі Companion Box (аудіовідеоблок) блимає оранжевий індикатор.
 - Можливо, кабель від панелі не під'єднаний належним чином до Companion Box (аудіовідеоблок). Від'єднайте кабель живлення і під'єднайте кабель, тоді підключіть кабель живлення і натисніть кнопку живлення. Якщо після виконання дій вище проблему вирішити не вдається, зверніться до уповноваженого центру обслуговування.



Чути шум

- Звук потріскування: Звук потріскування, який чути під час перегляду телепрограм або вимкнення телевізора, спричинений тепловим стисненням пластмаси через зміну температури та вологості. Це випадковий звук для виробів, у яких відбувається теплова деформація.
- Електрична схема гуде/панель дзижчить: Тихий шум виникає у схемі, яка перемикається з великою швидкістю та пропускає струм великої сили для роботи продукту. Він відрізняється залежно від виробу.
Цей звук не впливає на роботу та надійність виробу.



- Витисніть надлишок води чи засобу для чищення з ганчірки.
- Не розпилюйте воду чи засіб для чищення безпосередньо на екран телевізора.
- Розпилюйте достатню кількість води чи засобу для чищення на суху ганчірку, щоб витерти екран.
- Щоб почистити верхню панель приставки Companion Box (аудіо-/відеоприставка), розпилюйте воду на м'яку тканину. Тоді протріть поверхню, проте зважайте, щоб виріб не контактував безпосередньо з водою. Після цього протріть поверхню ще раз на сухо.

Технічні характеристики

УКРАЇНСЬКА

Характеристики мовлення				
	Цифрове телебачення (Залежно від країни)			Аналогове телебачення (Залежно від країни)
Телевізійна система	DVB-T/T2 DVB-C DVB-S/S2			PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M
Діапазон каналів	DVB-S/S2 ¹	DVB-C ¹	DVB-T/T2 ¹	46 – 862 МГц
	950 – 2150 МГц	46 – 890 МГц	VHF III : 174 – 230 МГц UHF IV : 470 – 606 МГц UHF V : 606 – 862 МГц Діапазон S II : 230 – 300 МГц Діапазон S III : 300 – 470 МГц	
Максимальна кількість каналів, які можна зберегти	6000	3000		
Опір зовнішньої антени	75 Ω			
Модуль CI (Ш x В x Г)	100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм			

1 Лише для моделей із підтримкою DVB-T2/C/S2.

Бездротовий модуль(LGSBWAC92): технічні характеристики	
Бездротового мережевого зв'язку (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Частотний діапазон	Вихідна потужність (макс.)
2400 - 2483,5 МГц 5150 - 5725 МГц 5725 - 5850 МГц (Не для ЄС)	18 дБм 18 дБм 12 дБм
Bluetooth	
Частотний діапазон	Вихідна потужність (макс.)
2400 - 2483,5 МГц	8 дБм
Оскільки в різних країнах використовуються різні діапазони каналів, користувач не може змінити чи налаштувати робочу частоту. Цей виріб налаштовано відповідно до таблиці регіональних частот. До уваги користувача: даний пристрій слід встановлювати та використовувати на відстані не менше 20 см від тіла. * Стандарт "IEEE 802.11ac" підтримується не у всіх країнах.	

Умови зовнішнього середовища	
Робоча температура	від 0 °C до 40 °C
Робоча вологість	Менше 80 %
Температура зберігання	від -20 °C до 60 °C
Вологість зберігання	Менше 85 %

Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку <http://opensource.lge.com>.

На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови відповідних ліцензій, відмови від відповідальності і повідомлення про авторські права.

LG Electronics також надасть вам відкритий код на компакт-диску за плату, що покриває пов'язані з цим витрати (наприклад, вартість носія, перевезення і доставки), після отримання від вас запиту за адресою opensource@lge.com.

Ця пропозиція дійсна протягом трьох років після нашої останньої поставки цього виробу. Ця пропозиція діє для кожного, хто одержав цю інформацію.

Ліцензії



(Тільки для моделей, що підтримують пульт Magic Remote)



Важливі відомості щодо запобігання появі залишкового зображення

OLED — це технологія світловипромінювальних дисплеїв, яка забезпечує підвищену якість зображення. Як і на будь-якому світловипромінювальному дисплеї, на OLED-телевізорах за певних умов (наприклад за тривалого відображення на екрані статичного зображення) може з'явитися тимчасове залишкове зображення. OLED-телевізори LG оснащено спеціальною функцією, що захищає екран від можливої появи залишкового зображення.

За тривалого відображення на екрані статичного зображення автоматично зменшується яскравість усього екрана чи його певних ділянок. Після зникнення статичного зображення яскравість екрана автоматично повертається до свого попереднього значення. Це не є ознакою несправності пристрою.

Зображення, які можуть призводити до появи залишкового зображення

- Статичні зображення, які безперервно відображаються на екрані протягом тривалого періоду часу, наприклад номери каналів, логотипи станцій, назви програм, субтитри у новинах і фільмах, заголовки.
- Статичні меню та значки в ігрових і телевізійних приставках.
- Чорні смуги зліва, справа, вгорі та внизу екрана, наприклад на зображеннях формату 4:3 і 21:9.

Рекомендації щодо запобігання появі залишкового зображення

- Уникайте перегляду відео, що містить зображення, перелічені вище, які відображаються протягом тривалого періоду часу.
- Для перегляду відео, що містить зображення, перелічені вище, які відображаються протягом тривалого періоду часу, налаштуйте телевізор, як показано нижче.
 - [Зображення] → [Налаштування режиму зображення] → [Режим зображення] → [Еco]
 - [Зображення] → [Налаштування режиму зображення] → [СВІТЛО OLED] → виберіть нижнє значення
 - [Зображення] → [Додаткові налаштування] → [Налаштування панелі OLED] → [Регулювання яскравості логотипу] → [Висока]
- Вимкніть панель меню зовнішнього пристрою, наприклад телевізійної приставки, щоб вона не відображалася протягом тривалого періоду часу. (Інструкції див. у посібнику до відповідного зовнішнього пристрою.)
- Для перегляду відео, що містить чорні смуги зліва, справа, вгорі та внизу, виконайте такі налаштування, щоб прибрати чорні смуги.
 - [Зображення] → [Налаштування формату екрана] → [Формат екрану] → [Вертикальне збільшення] або [Збільшення в усіх напрямках]

Функції для відновлення якості зображення після появи тимчасового залишкового зображення

- В OLED-телевізорах LG є функція відновлення пікселів, яка запобігає появі тимчасового залишкового зображення.
- Коли загальний час перегляду телевізора сягає 2000 годин або більше (еквівалент перегляду телевізора по п'ять годин щодня протягом одного року), функція відновлення пікселів автоматично вмикається після вимкнення телевізора. Після вимкнення телевізора на екрані відображається сповіщення про ввімкнення функції відновлення пікселів. Функція відновлення пікселів виконується одну годину, доки телевізор вимкнутий. Незадовго до завершення процесу вгорі чи внизу на екрані може відображатися горизонтальна лінія.
- Функцію відновлення пікселів можна також увімкнути вручну у меню телевізора:  →  → [Зображення] → [Додаткові налаштування] → [Налаштування панелі OLED] → [Відновлення пікселів].
- Коли загальний час перегляду телевізора сягає понад чотири години, функція відновлення пікселів автоматично вмикається на кілька хвилин після вимкнення телевізора. (Примітка. Функція відновлення пікселів не вмикається, якщо кабель живлення телевізора не підключено до мережі чи немає живлення у мережі.)

LG SIGNATURE

Модель і серійний номер пристрою вказано на задній і бічній панелях пристрою. Запишіть їх нижче на випадок, якщо знадобиться технічне обслуговування.

МОДЕЛЬ _____

СЕРІЙНИЙ НОМЕР _____