LG
Life's Good

ÄGARENS MANUAL

Trådlös soundbar

Vänligen läs denna manual noggrant innan du ändrar inställningar och behåll den för framtida bruk.

MODELL
SJ7 (SJ7, SJ7-C, SPJ8B-W)



www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.

Säkerhetsinformation



VARNING: FÖR ATT REDUCERA RISKEN FÖR ELEKTRISK CHOCK, TA EJ BORT SKYDDET (ELLER BAKSIDAN), INGA LÄTT LAGADE DELAR INUTI, PRATA MED KVALIFICERAD SERVICE PERSONAL OM ENHETEN ÄR TRASIG.



Blixten med pil huvudet i den liksidiga triangeln är till för att varna användaren för oisolerad farlig spänning i produktens inhägnad som kan vara en risk för att ge personer en elektrisk chock.



Utropstecknet i en liksidig triangel är till för att varna användaren för förekomsten av viktiga operativ system och underhåll instruktioner i litteratur förteckningen som medföljer produkten.

VARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA ELD ELLER ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT.

FORSIKTIGT: Apparaten får inte utsättas för vatten (dropp eller stänk) och inga föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, får placeras på apparaten.

VARNING: Installera ej denna utrustning på små ytor såsom bokhyllor eller liknande enheter.

VAR FÖRSIKTIG: Använd inga högspänningsprodukter i närheten av denna produkt (t.ex. elektrisk flugsmälla). Denna produkt kan komma att ej fungera korrekt som en följd av elektrisk stöt.

VAR FÖRSIKTIG: Inga öppna eldkällor, t.ex. stearinljus, får placeras på apparaten.

FÖRSIKTIGT: Blockera ej några ventilations öppningar. Installera enligt tillverkarens instruktioner. Öppningar i kammaren är till för ventilation och för att försäkra en pålitlig drift av produkten och för att skydda den från att överhetta. Öppningar bör ej blockeras genom att placeras på en säng, soffa, matta eller andra linkande ytor. Denna produkt bör ej placeras i en inbyggd installation såsom en bokhylla eller hylla om inte riktig ventilation är installerad eller om du ej hållit sig till tillverkarens instruktion.

VIKTIG anmärkning beträffande nätsladden

De flesta apparater rekommenderas att de placeras på en dedicerade kretsar.

Dvs., en enda krets som förser ström till endast denna apparat och har inga fler uttag eller kretsar. Kontrollera specifikations sidan av denna ägar manual för att vara säker. Överbelasta ej vägg uttag Överbelastade vägg uttag, lös eller skadade vägg uttag, förlängnings sladdar, trasiga ström uttag, eller skadad eller sprucken sladd isolering är farliga. Alla dessa kan orsaka brand eller elektrisk chock. Undersök sladden till din apparat periodvis, och om ser ut att vara skadad eller förfallen, dra ur den, använd ej apparaten, och ersätt sladden med en exakt kopia från ett auktoriserat service center. Skydda ström sladden från fysiskt eller mekaniskt missbruk, såsom att bli snurrad, knuten, tärd, stäng i en dörr eller bli trampad på. Var extra uppmärksam på pluggar, vägguttag, och platsen där sladden går ur apparaten. Strömkontakten utgör den frånkopplande enheten. Vid nödsituation måste strömkontakten finnas lättåtkomlig.

OBS: För information om säkerhetsmärkning, inklusive produktidentifiering och märkeffekter, se huvudetiketten på produktens undersida eller annan produktyta.

För modeller med adapter

Använd endast nätadaptern som levereras med enheten. Använd inte ett nätaggregat från en annan enhet eller en annan tillverkare. Att använda någon annan strömkabel eller strömförsörjning kan skada enheten och häva garantin.

Denna apparat är utrustad med ett portabelt batteri eller ackumulator.

Säkra sättet att ta bort batteriet eller batteri från utrustningen: Ta bort det gamla batteriet eller batteri paketet, följ stegen i motsatt ordning från hopsättningen. För att förhindra förorening av miljön och möjligen hot mot människor och djurens hälsa, släng det gamla batteriet i en lämplig batteri container. Släng ej batterier eller ett batteri med andra sopor. Det rekommenderas att du använder din lokala, gratis ersättnings system batterier och ackumulatorer. batteriet skall ej bli exponerad för överdriven hetta såsom solsken, eld eller liknande.

FÖRSIKTIGHET när du använder den här produkten i miljöer med låg fuktighet!

- Den kan orsaka statisk elektricitet i miljöer med låg luftfuktighet.
- Det rekommenderas att röra vid något metallföremål som leder ström innan den här produkten används.

Symboler

~	Växelström (AC).
⎓	Likström (DC).
⧈	Klass II-utrustning.
⏻	Vänteläge.
I	PÅ (nätspänning).
⚡	Farlig spänning.

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen http://opensource.lge.com kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

Det finns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som

du kan köpa från LG Electronics till självkostnadspris (inkl. mediakostnad, frakt och hanteringskostnader). Gör din beställning till LG Electroncis via e-post på opensource@lge.com: Erbjudandet gäller i tre (3) år från produktens inköpsdatum.

Innehåll

1 Hur du börjar

2 Säkerhetsinformation
6 Unika funktioner
6 Introduktion
6 – Vanliga symboler i denna Manual
7 Fjärrkontroll
8 Främre panel/Sidopanel
8 Bakre panelen
9 Utplacering av enheten
9 – Användarläge SOUND BAR (2.1 kanal)
9 – Användarläge REAR (4.1 kanal)
10 – Användarläge PORTABLE
10 – Användarläge OFF (2.1 kanal)
11 Höja enheten

2 Ansluter

12 Organisera sladdar
12 Ansluta nätadaptern
12 Laddning av enheten (endast Sekundära enheten)
12 – Ansluta AC-nätadaptern
13 – Kontrollera laddningsstatus
13 – Kontrollera batteristatus
13 Sekundära enhetens anslutning
15 Anslutning via trådlös subwoofer
16 Installera Ljudenhet
17 Hur Fäst Ferritkärnan
17 – Anbringa Ferritkärnan för AC adapterkabel
17 Anslutningar till din TV (Primära enheten)
17 – Med en OPTISK kabel
18 – LG Sound Sync
20 – Ansluta denna enhet till en TV via HDMI-kabel
21 – Ytterligare information för HDMI
22 Valfri Utrustning Anslutning
22 – HDMI anslutning
23 – OPTICAL In anslutning

3 Drift

24 Andra inställningar
24 – AV Sync
24 – Stäng av ljudet temporärt
24 – Automatisk display-dimmer
24 – Använda din TV-fjärrkontroll
25 – AUTOAVSTÄNGNING
25 – AUTO POWER På/Av
26 – Autofunktionsändring
26 – Snabbstart
27 Använda BLUETOOTH®-teknologi
27 – Lyssna på musik lagrad på Bluetooth enheten (Primära enheten)
28 – BLUETOOTH-anslutnings-lås (BT-lås)-Primära enheten bara
29 – Lyssna på musik lagrad på Bluetooth-tillbehör (Sekundära enheten)
30 Använda BLUETOOTH-program
30 – Installera programmet "Music Flow Bluetooth" på din BLUETOOTH-enhet
30 – Aktivera BLUETOOTH med programmet “Music Flow Bluetooth”
32 Ljud justering
32 – Ställa in ljudeffekt
32 – Justera volymen automatiskt
32 – Justera subwoofer/diskant/bas
32 – Nattläge
32 – Justera REAR LEVEL
33 – Surroundläge

4 Problemlösning

34 Problemlösning
34 – Allmänt
35 ANMÄRKNINGAR vid trådlös användning
36 – NOTERINGAR för att släppa Demo mode

5 Bilaga

37 Varumärken och licenser
38 Specifikationer
40 Underhåll
40 – Hantera enheten

Unika funktioner

Automatisk avstängning

Denna enhet kan stänga av sig själv i syfte att spara ström.

LG Sound Sync

Styr denna enhets volymnivå via den LG Sound sync-kompatibla fjärrkontrollen tillhörande din LG-TV.

BLUETOOTH®

Lyssna på musik lagrad på **Bluetooth**-enheten.

Introduktion

Vanliga symboler i denna Manual


Obs

Anger särskilda meddelanden och funktionsegenskaper.


Försiktigt

Anger försiktighetsåtgärder för att förhindra eventuella skador förorsakade av missbruk.

Fjärrkontroll

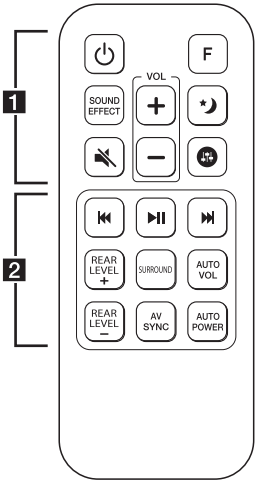

Byta batteri

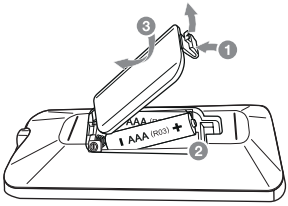

Ta bort batterilocket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet med polerna ⊕ och ⊖ i rätt riktning.

1

⏻ (Nätspänning) **:** Slår PÅ eller stänger AV enheten.

F : Väljer funktion och programkälla.

Ingångskälla/funktion	Bildskärm
ARC Optisk LG Sound Sync (Optisk)	OPT/HDMI ARC.
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (trådlös)	LG TV
HDMI IN	HDMI

SOUND EFFECT : Väljer ljudeffektsläge.

VOL +/— : Justerar högtalarvolymen.

(Nattläge) **:** Slår på eller stänger av nattläge.

(Tyst) **:** Stänger av ljudet.

: Justerar ljudnivån på Subwoofer, diskant och bas (sidan 32)

2

⏮ / ⏭ (Hoppa) **:** Hoppar snabbt bakåt eller framåt. (Endast **Bluetooth**-läge)

⏯ (Spela/Paus) **:** Startar spelning. / Pausar spelning. (Endast **Bluetooth**-läge)

REAR LEVEL +/— : Justerar Sekundära enhetens bakre nivå i användarläge REAR.

SURROUND: Sätt på/Stäng av Surround funktion (sidan 33.)

AUTO VOL : Slår på eller stänger av läget för automatisk volym.


AV SYNC :
- Synkroniserar ljud och video.
- Styr denna enhet via TV-fjärrkontrollen (sidan 24).

AUTO POWER :

- Slår på eller stänger av funktionen för automatisk avstängning. (sidan 25.)

- Slår på eller av **Bluetooth**-anslutningens lås. (sidan 28.)

Främre panel/Sidopanel

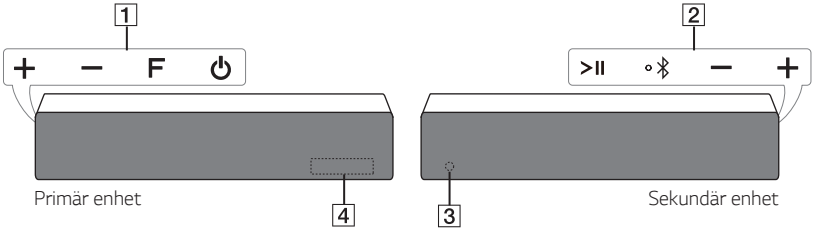

1 +/— (Volym) Justerar ljudnivån.

F (Funktion)
Välj funktionen och ingångsskälla.

⏻ (Standby)

2 **>II** (Spela/Paus)**:**
- Startar eller pausar uppspelningen i **Bluetooth** funktion (användarläge SOUND BAR eller REAR).
- Startar eller pausar uppspelningen av Sekundära enheten (användarläge PORTABLE).


ᛒ :
- Tryck för att välja **Bluetooth** funktion (användarläge SOUND BAR eller REAR).
- Tryck och håll ner för att ansluta ett annat **Bluetooth**-tillbehör (användarläge PORTABLE).

+/— (Volym) Justerar ljudnivån.

3 Anslutningens LED-lampa

4 Fjärrsensor

Bakre panelen

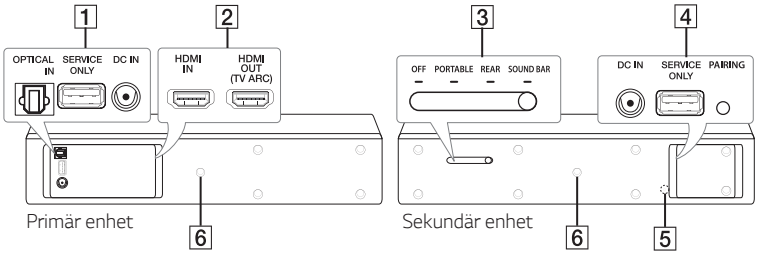

1 **OPTICAL IN :** Optisk ingång

USB (SERVICE ONLY) : Uttag för nedladdning av programvara

DC IN : Ingång för nätadapter

2 **HDMI IN / OUT (TV ARC) :** HDMI ingång/utgång.

3 Växla Användarläge : Välj Användarläge.

4 **DC IN :** Ingång för nätadapter

USB (SERVICE ONLY) : Uttag för nedladdning av programvara

PAIRING : Ansluter Primära enheten och Sekundära enheten (endast i användarläge REAR, SOUND BAR).

5 Batteriets LED-lampa


6 skruvhål :
- Skruvar för användning: M4 x 8
- Användning för den universella Konsolmontering.
- Använd hakparenteser 3 mm eller mindre i tjocklek.

Utplacering av enheten


Du kan njuta av olika användarlägen genom Växla Användarläge. Välj ett av följande lägen:

Användarläge SOUND BAR (2.1 kanal)


Primära enheten och Sekundära enheten spelar upp som FRONT L/R (Vänster/höger) högtalare, som en soundbar.
När nätadaptern (AC) kopplas ur på den Sekundära enheten, kan utljudet eventuellt reduceras.

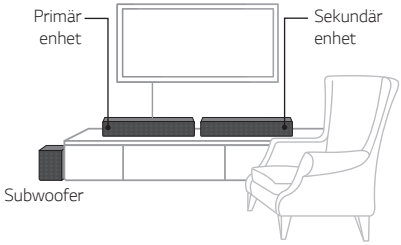

1. Sätt på den Primära enheten genom att trycka ⏻.

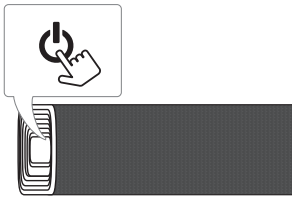

2. Sätt på den Sekundära enheten genom att växla Användarläge till **SOUND BAR**.

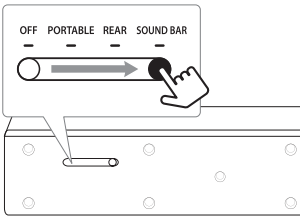

3. LED-lampan på den Sekundära enheten blinkar med vitt ljus.


   När den här enheten är korrekt ansluten, visas SOUND BAR i displayen på Primära enheten och LED-lampan på Sekundära enheten blir vit.

Obs


Om anslutningen misslyckas eller kopplas från blir LED-lampan röd.

Användarläge REAR (4.1 kanal)


Primära enheten spelar upp som främre högtalare och Sekundär enheten spelar upp som bakre surroundhögtalare.
När nätadaptern (AC) kopplas ur på den Sekundära enheten, kan utljudet eventuellt reduceras.

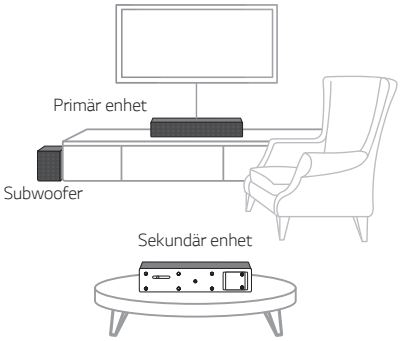

1. Sätt på den Primära enheten genom att trycka ⏻.

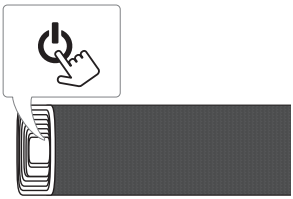

2. Sätt på den Sekundära enheten genom att växla användarläge till **REAR**.

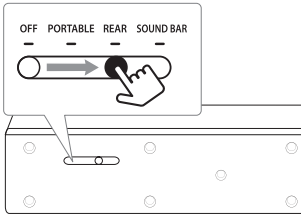

3. LED-lampan på den Sekundära enheten blinkar med vitt ljus.

   När den här enheten är korrekt ansluten, visas REAR i den Primära enhetens display och LED-lampan på den Sekundära enheten blir vit.

Obs

Om anslutningen misslyckas eller kopplas från blir LED-lampan röd.

Användarläge PORTABLE


Du kan spela upp på Sekundära enheten utan Primära enheten.

Primära enheten och Sekundära enheten spelar upp var för sig med separat anslutna tillbehör

- Sekundära enheten: Stereo




Sätt på den Sekundära enheten genom att växla användarläge till **PORTABLE**.

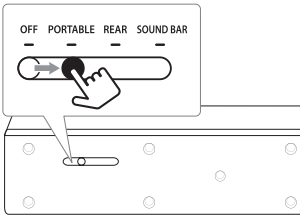

För mer information om Bluetooth-anslutning, se sidan 27.

Obs

När Sekundära enheten är i användarläge PORTABLE, fungerar Primära enheten ostört som 2.1-kanals soundbar.

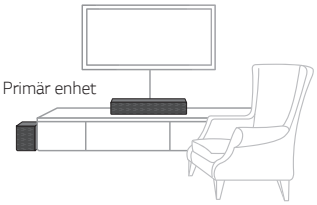


Användarläge OFF (2.1 kanal)

Bara Primära enheten spelar upp utan Sekundära enheten




Stäng av Sekundära enheten genom att växla användarläge till **OFF**.

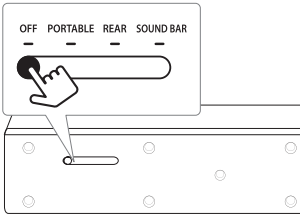

Höja enheten


Du kan ställa Primära och Sekundära enheten på ställ. Det rekommenderas att bara använda ställ i användarläge SOUND BAR.

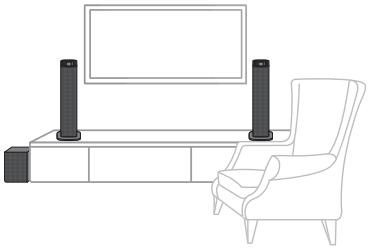

Förbered enheterna




Enhet



Ställ

Placera sidopanelen med knappen uppåt.

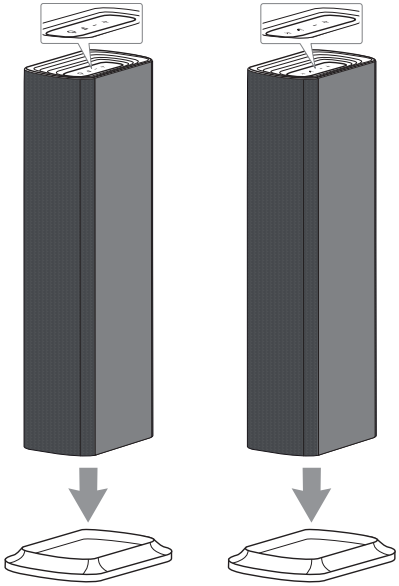

Försiktigt


Var försiktig så att högtalaren inte faller ned. Det kan annars leda till att högtalaren fungerar dåligt och orsaka personskada och/eller egendomsskador.



Organisera sladdar

Du kan samla ihop kablarna med hjälp av buntband.


1. Samla ihop kablarna så som visas på bilden nedan.
2. Dra åt buntbandet.

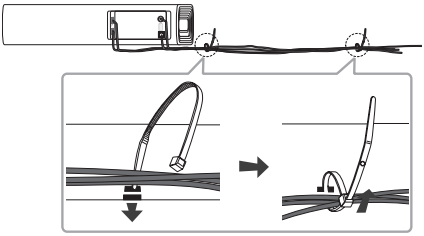

Ansluta nätadaptern

Anslut högtalaren till strömkällan med den medföljande nätadaptern.

1. Anslut medföljande strömkabel till nätadaptern.
2. Anslut nätadapterkabeln till nätadapteringången (DC IN).
3. Koppla in nätsladden i ett strömuttag.

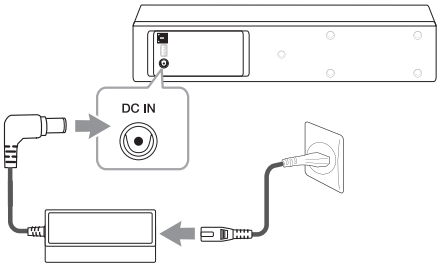

Obs


Använd endast den strömadapter som medföljer denna enhet. Använd ej strömtillförsel från annan enhet eller tillverkare. Användning av annan strömkabel eller strömtillförsel kan skada enheten och häva din garanti.

Laddning av enheten (endast Sekundära enheten)

Ansluta AC-nätadaptern

Sekundära enheten använder inbyggt batteri. Innan du använder enheten, ladda batteriet genom att ansluta AC-nätadaptern.

1. Anslut medföljande strömkabel till nätadaptern.
2. Anslut nätadapterkabeln till nätadapteringången (DC IN).
3. Koppla in nätsladden i ett strömuttag.

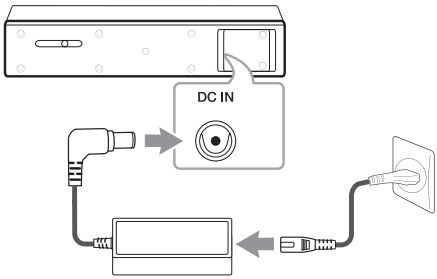

Om batteriet är fulladdat i laddningsläget ändras LED-lampan från rött till grönt. Sedan stängs LED-lampan av efter 15 sekunder.

Kontrollera laddningsstatus

När AC-nätadaptern ansluts, startar batteriladdningen. Du kan kontrollera laddningsstatus med ● batteriets LED-lampa på baksidan av Sekundära enheten.

LED	Beskrivning
Grön	Batteriet är fulladdat. Batteriets LED-lampa lyser grön i 15 sekunder och stängs sedan av.
Röd	Batteriet laddas.

Obs

- Drifttid är ungefär 4 timmar (baserat på fulladdat batteri och kontinuerlig uppspelning med 50 % volymnivå).
  Tiden kan variera beroende på batteristatus och driftförhållanden.
- Om du lyssnar på musik medan du laddar kommer det att ta längre tid att ladda.

Kontrollera batteristatus

Om strömmen är på kan du kontrollera batteriets status genom att trycka på knapparna på Sekundära enhetens sidopanel. ● Batteriets LED-lampa visas under 15 sekunder och stängs sedan av. Sedan kommer ● batteriets LED-lampa att ändras beroende på batteristatus.

LED	Villkor	Status
Grön	Batteriets LED-lampa blir grön.	≧ 70 %
Mörkgul	Batteriets LED-lampa blir mörkgul.	≧ 10 %
Röd blinkning	Batteriets LED-lampa blinkar med rött ljus.	< 10 %
	Batteriets LED-lampa är avstängd.	0 %

Sekundära enhetens anslutning


LED-lampan på Sekundära enheten

Du kan kontrollera anslutningsstatus för Primära enheten och Sekundära enheten genom LED-lampan på den Sekundära enheten.


LED-färg	Status
Vit (Blinkning)	Försöker ansluta.
Vit	Anslutningen är slutförd.
Röd	Sekundära enheten är i standby-läge eller anslutningen misslyckades.

Ansluta den Primära enheten och den Sekundära enheten

1. Anslut strömkabeln till den Primära enheten och sätt sedan in strömkabeln i ett vägguttag.
2. Sätt på den Primära enheten genom att trycka ⏻.

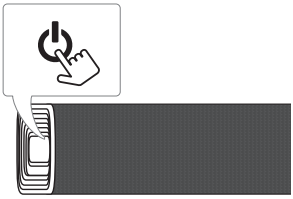

3. Sätt på den Sekundära enheten genom att växla användarläge till REAR eller SOUND BAR.:

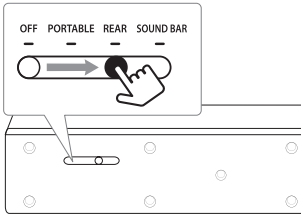

4. Primära enheten och Sekundära enheten kommer att anslutas automatiskt.
   - När den Primära enheten är korrekt ansluten, visas SOUND BAR eller REAR i displayen.
   - Vita LED-lampa på framsidan av Sekundära enheten börjar lysa.


Obs

Om anslutningen misslyckas eller kopplas från blir LED-lampan röd.

Manuellt parkoppla den Sekundära enheten

Du kan kontrollera med den röda LED-lampan på den Sekundära enheten när parkopplingen inte fungerar, och den Sekundära enheten inte ger ifrån sig något ljud. För att lösa problemet, följ stegen nedan:


1. Stäng av den Primära enheten.
2. Tryck på knappen PAIRING på baksidan av den Sekundära enheten.

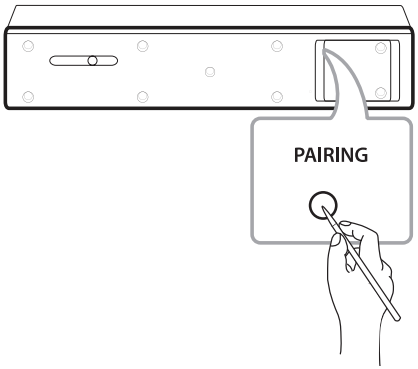

   - Den vita LED-lampan på framsidan av den Sekundära enheten börjar blinka.
3. Sätt på den Primära enheten.
4. Parkopplingen är slutförd.
   - Den vita LED-lampan på framsidan av den Sekundära enheten lyser.

Obs

- Det tar några sekunder (och kan ta längre tid) för Primära enheten och Sekundära enheten att kommunicera med varandra och ge ifrån sig ljud.
- Desto närmare den Primära enheten och den Sekundära enheten är placerade, desto bättre ljudkvalitet. Det rekommenderas att installera den Primära enheten och den Sekundära enheten så nära varandra som möjligt, samt undvika nedanstående.
  - Det finns ett hinder mellan den Primära enheten och den Sekundära enheten.
  - Det finns en enhet som använder samma frekvens som den här trådlösa utrustningen, t.ex. medicinsk utrustning, mikrovågsugn eller trådlös LAN-enhet.
  - Placera den Primära enheten och den Sekundär enheten längre bort än 1 meter från alla sådana enheter (t.ex. trådlös router, mikrovågsugn etc.) för att förhindra trådlösa störningar.

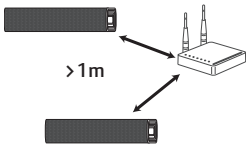

Anslutning via trådlös subwoofer

LED indikator av trådlös subwoofer

LED-färg	Status
Grön (Blinkning)	Försöker ansluta.
Grön	Anslutningen är slutförd.
Röd	Den trådlösa subwoofern är i standby-läge eller också har anslutningen brutits.
Av (Ingen display)	Strömsladden för trådlös subwoofer är frånkopplad.


Konfigurera trådlös subwoofer för första gången

1. Anslut nätkabeln till subwoofern och anslut sedan nätkabeln till ett vägguttag.
2. Sätt på den Primära enheten: Soundbaren och den trådlös Subwoofern kommer att anslutas **automatiskt**.
   - Den gröna LED-lampan på baksidan av den trådlösa subwoofern slås på.

Trådlös parning för manual

Om anslutningen inte slutförs, kontrollera den röda LED-lampan på den trådlösa subwoofern och subwoofern är helt tyst. För att lösa problemet, följ stegen nedan.


1. Tryck på **Pairing**-knappen på baksidan av den trådlösa subwoofern.

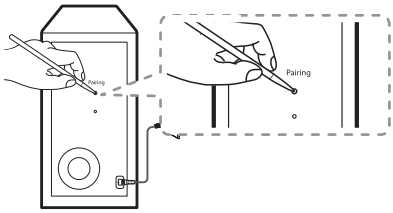

   - Den gröna LED-lampan på baksidan av den trådlösa subwoofern blinkar snabbt.
2. Sätt på den Primära enheten.
3. Pairingen är slutförd.
   - Den gröna LED-lampan på baksidan av den trådlösa subwoofern tänds.

Obs

- Det tar några sekunder (och kan ta längre tid) för den Primära enheten och Subwoofern att kommunicera med varandra och ge ifrån sig ljud.
- Desto närmare den Primära enheten och Subwoofern är placerade, desto bättre ljudkvalitet. Det rekommenderas att installera den Primära enheten och Subwoofern så nära varandra som möjligt, samt undvika nedanstående .
  - Det finns ett hinder mellan den Primära enheten och Subwoofern.
  - Det finns en enhet som använder samma frekvens som den här trådlösa utrustningen, t.ex. medicinsk utrustning, mikrovågsugn eller trådlös LAN-enhet.
  - Placera Soundbaren och Subwoofern längre bort än 1 meter från alla sådana enheter (t.ex. trådlös router, mikrovågsugn etc.) för att förhindra trådlösa störningar.

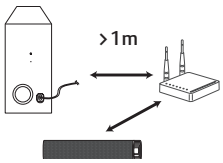

Installera Ljudenhet

Du kan lyssna på ljud genom att ansluta enheten till en annan enhet: TV, Blu-ray-spelare, DVD-spelare, etc.

Placera enheten framför TV'n och anslut den till den enhet du vill. (Se sidorna. 17 - 23.)



Försiktigt

- För bästa prestanda i en trådlös anslutning, såsom Bluetooth eller trådlös subwoofer, får du inte installera enheten på en metallic-yta, eftersom den trådlösa anslutningen kommuniserar genom en modul som placerats på enhetens undersida.
- Var försiktig så att du inte repar ytan på enhet/subwoofer när du installerar eller flyttar dessa.


Hur Fäst Ferritkärnan

Ferritkärna kan inte tillhandahållas beroende på varje nations föreskrifter.

Anbringa Ferritkärnan för AC adapterkabel

Du måste anbringa en ferritkärna för att minska eller eliminera elektriska störningar.

1. Dra ut proppen [en] av ferritkärnan att öppna.
2. Vind AC adapterkabeln runt ferritkärnan en gång.
3. Stäng ferritkärnan tills det klickar.

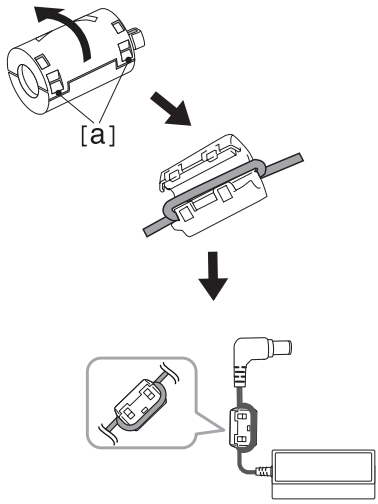

Obs


Anslut AC adaptern används en ferritkärna på sekundära enheten.

Anslutningar till din TV (Primära enheten)

Anslut denna enhet till en TV med den optiska digitalkabeln eller HDMI-kabeln beroende på TV:n.

Med en OPTISK kabel

1. Anslut OPT. IN jacket pa baksidan av enheten till OPTICAL OUT jacket pa TV'n med en OPTISK kabel.

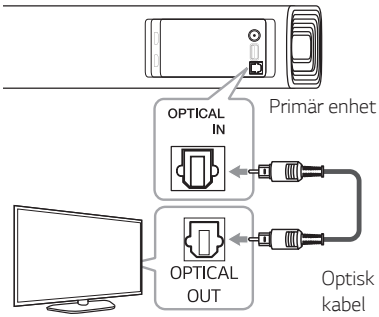

2. Välj ingångskällan till OPT/HDMI ARC genom att trycka på **F**-knappen på fjärrkontrollen eller enheten upprepade gånger.

   Vid standardanslutning mellan denna enhet och TV:n syns "OPT" i displayfönstret.

Obs

- Innan du ansluter den optiska kabeln, se till att avlägsna kåpan på skyddskontakten, om din kabel har en sådan.
- Du kan avnjuta TV-ljudet direkt via denna enhets högtalare. Men hos vissa TV-modeller måste du välja TV:ns externa läge I menyn. (För mer information, se användarmanualen tillhörande din TV.)
- Installera ljudutgången för TV:n för att lyssna på ljudet genom den här enheten : TV-inställningsmeny → [Ljud] → [TV-ljudutgång] → [Extern högtalare (Optisk)]
- Detaljerna för TV-inställningsmenyn varierar beroende på tillverkare eller modeller för din TV.
- Om enheten är ansluten med OPTICAL och ARC samtidigt, prioriteras ARC-signalen.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Du kan använda din TV-fjärrkontroll för att styra vissa av den här enhetens funktioner via LG Sound Sync. Denna funktion är kompatibel med en LG TV som stödjer LG Sound Sync. Se till att "LG Sound Sync"-loggan syns på din TV.

Styrbara funktioner via LG TV:s fjärrkontroll: volym upp/ner, tyst läge

Se TV:ns instruktionsmanual för information om LG Sound Sync.


Skapa en av följande anslutningar, beroende på din utrustning.

Obs

- Du kan också använda denna enhets fjärrkontroll samtidigt som du använder LG Sound Sync. Om du använder TV:ns fjärrkontroll igen synkroniseras enheten med TV:n.
- Om anslutningarna misslyckas, kontrollera TV:ns skick samt dess strömtillförsel.
- Kontrollera denna enhets skick och anslutningarna i nedannämnda fall när du använder LG Sound Sync.
  - Enheten är avstängd.
  - När du byter funktion.
  - Koppla ifrån den optiska kabeln.
  - När du kopplar ur den trådlösa anslutningen på grund av hinder eller avstånd.
- När du anger AUTO POWER som På tar det beroende på din TV olika lång tid att stänga av denna enhet.
- Innehållet i TV:ns inställningsmeny kan variera beroende på din TV-modell.

Med fast anslutning

1. Anslut din LG-TV till enheten med en optisk kabel.

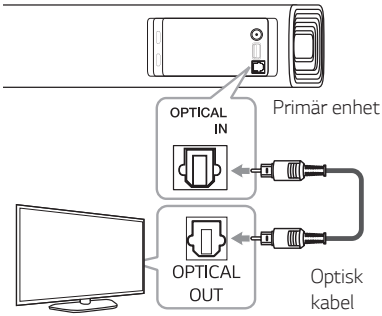

2. Installera ljudutgången för TV:n för att lyssna på ljudet genom den här enheten : TV-inställningsmeny → [Ljud] → [TV-ljudutgång] → [LG Sound Sync (Optisk)]
3. Sätt på enheten genom att trycka på ⏻ på fjärrkontrollen eller enheten.
4. Välj ingångskällan till OPT/HDMI ARC genom att trycka på **F**-knappen på fjärrkontrollen eller enheten upprepade gånger.

   Vid standardanslutning mellan denna enhet och din TV syns "LG OPT" i displayfönstret.

Med trådlös anslutning

1. Sätt på enheten genom att trycka på ⏻ på fjärrkontrollen eller enheten.
2. Välj ingångskällan till LG TV genom att trycka på **F**-knappen på fjärrkontrollen eller enheten upprepade gånger.
3. Installera ljudutgången för TV:n för att lyssna på ljudet genom den här enheten : TV-inställningsmeny → [Ljud] → [TV-ljudutgång] → [LG Sound Sync (Trådlös)]

   "PAIRED" syns i displayfönstret i cirka 3 sekunder, varefter "LG TV" syns i displayfönstret vid standardanslutning mellan denna enhet och din TV.


Obs

Om du stängde av enheten direkt genom att trycka på ⏻ på fjärrkontrollen eller enheten. LG Sound Sync (trådlös) kommer att kopplas ifrån. För att använda denna funktion igen, återanslut TV:n och enheten.

Ansluta denna enhet till en TV via HDMI-kabel

Om du ansluter denna enhet till en TV som stödjer HDMI CEC och ARC (Audio Return Channel), kan du avnjuta TV-ljudet via denna enhets högtalare utan att behöva ansluta en optisk kabel. Se användarmanualen för din TV när du kontrollerar din TV:s HDMI CEC/ ARC-funktion.

1. Anslut uttaget HDMI OUT (TV ARC) på enhetens baksida till uttaget HDMI ARC på TV:n via en HDMI-kabel.

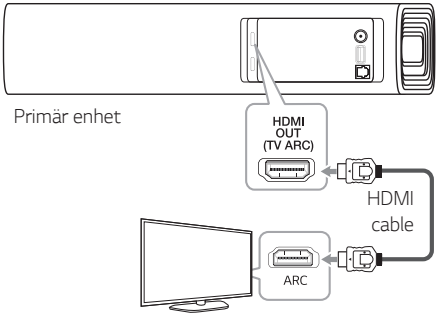

2. Välj ingångskällan till OPT/HDMI ARC genom att trycka på **F**-knappen på fjärrkontrollen eller enheten upprepade gånger.

   Vid standardanslutning mellan denna enhet och TV:n syns "ARC" i displayfönstret.

Obs

- Du kan avnjuta TV-ljudet direkt via denna enhets högtalare. Men hos vissa TV-modeller måste du välja TV:ns externa läge I menyn. (För mer information, se användarmanualen tillhörande din TV.)
- Installera ljudutgången för TV:n för att lyssna på ljudet genom den här enheten : TV-inställningsmeny → [Ljud] → [TV-ljudutgång] → [Extern högtalare (HDMI ARC)]
- Beroende på LG TV-modell, kan du behöva slå på SIMPLINK-funktionen på LG TV:n.
- Detaljerna för TV-inställningsmenyn varierar beroende på tillverkare eller modeller för din TV.
- När du återvänder till ARC-funktionen från en annan funktion, måste du välja ingångskälla till OPT/HDMI ARC. Då ändras enheten automatiskt till ARC-funktionen.

ARC (Audio Return Channel) funktion

Den ARC funktion som möjliggör en HDMI förmåga TV för att skicka ljudströmmen till HDMI OUT av enheten.

För att använda denna funktion :

- Din TV måste stödja HDMI-CEC och ARC funktionen och HDMI-CEC och ARC måste vara påslagen.
- Hur man sätter på HDMI-CEC och ARC kan skilja sig beroende på TV. För detaljer om ARC funktionen, referera din TV manual.
- Du måste använda HDMI kabel (Typ A, Höghastighets HDMI™ kabel med Ethernet).
- Du måste ansluta HDMI OUT på enheten med HDMI IN på TV som stöder ARC funktion med hjälp av en HDMI kabel.
- Du kan bara ansluta en Ljudpanelsystem till TV förenlig med ARC.

Vad är SIMPLINK?

En del av funktionerna på denna enhet styrs av TV:ns fjärrkontroll när du använder denna enhet och en LG TV med SIMPLINK och när de är anslutna via HDMI.

Funktioner som kan styras av fjärrkontrollen till LG TV är uppspelning : Ström på/av, volym upp/ner, tyst läge osv..

Se TV:ns bruksanvisning för mer information om SIMPLINK-funktionen.

En LG TV som har SIMPLINK-funktionen är märkt med logotypen som visas ovan.

Obs

- Beroende på tillståndet i enheten, kan vissa SIMPLINK funktioner avvika från ditt syfte eller inte fungera.
- Beroende på TV eller spelare, som är ansluten till den här enheten kan SIMPLINK-funktionen variera från det du vill.

Ytterligare information för HDMI

- När du ansluter en HDMI eller DVI kompatibel apparat, försäkra dig om följande:
  - Prova att stänga av HDMI/DVI-enheten och denna spelare. Därefter slår du på HDMI/DVI-enheten och låt den stå i ca 30 sekunder och slå sedan på den här spelaren.
  - Den anslutna enhetens videoingång är korrekt ansluten för denna enhet.
  - Ansluten enhet är kompatibel med 720 x 576p (eller 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i eller 1920 x 1080p videoingång.
- Alla HDCP-kompatibla HDMI eller DVI-enheter kommer att fungera med den här spelaren.
  - Bilden kommer inte att visas ordentligt med icke-HDCP-enheter.


Obs

- Om en ansluten HDMI enhet inte accepterar ljudet på spelaren, kan HDMI enhetens ljud vara förvrängt eller inget ljud alls.
- Ändra upplösning när anslutningen redan har fastställts kan resultera i fel. För att lösa problemet, stänger du av spelaren och sedan slår på den igen.
- Om HDMI anslutningen med HDCP inte är verifierad, ändras TV skärmen till svart skärm. I detta fall, kontrollera HDMI anslutningen eller koppla från HDMI kabeln.
- Om det finns buller eller linjer på skärmen, vänligen kontrollera HDMI kabeln (längden är mest limiterat till 4.5m (15ft)).
- Du kan inte ändra videoupplösningen i HDMI IN läge. Ändra videoupplösningen i den anslutna apparaten.
- Om utgående videosignal är onormal när din dator är ansluten till HDMI-IN-uttaget, byt din dators upplösning till 576p (eller 480p), 720p, 1080i eller 1080p.

Checklista, HDMI-kabel

Vissa HDMI-kablar stödjer ej ARC-funktionen. I dessa fall kan det utgående ljudet förorsaka problem.

Om inget ljud uppkommer när du ansluter denna enhet till TV:ns, eller om störningar/oljud uppkommer, så kan problem ha uppstått med HDMI-kabeln. Anslut därför denna enhet till TV:n först när du kontrollerat höghastighets-HDMI™-kabeln av Typ A mot Ethernet.

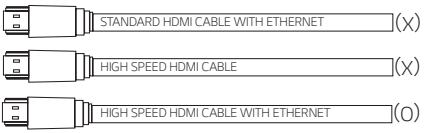

Anslutning via HDMI-kabel

TV Den TV du har ska ha stöd för de senaste HDMI-funktionerna (HDMI CEC[1)] / ARC (Audio Return Channel)) för att njuta av live-sändningskanalen med ljudsystem via en HDMI-kabel. Om TV:n inte stöder dessa HDMI-funktioner ska ljudsystemet anslutas till TV:n via en OPTISK kabel istället för en HDMI-kabel för att lyssna på live-ljudet för TV-kanalen.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)

CEC (Consumer Electronics Control) är en HDMI-funktion som utformats för att göra det möjligt för användaren att styra och kontrollera CEC-aktiverade enheter, som är anslutna via HDMI genom att bara använda en av fjärrkontrollerna.


※ Varumärken för CEC är SimpLink (LG) , Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync/ Link (Sony), EasyLink (Philips), EZ-Sync/ VIERA Link (Panasonic), osv..

Valfri Utrustning Anslutning

HDMI anslutning

För att njuta av endast ljud

Du kan njuta av ljudet från den externa enheten du ansluter.

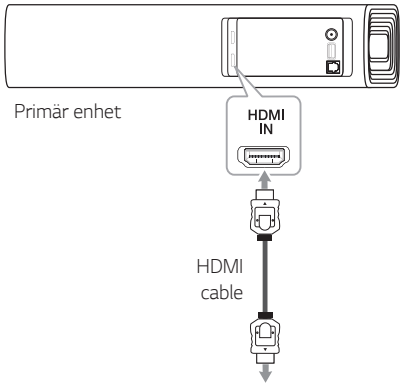


Till Blu-ray-spelare, DVD-spelare, etc.

1. Anslut HDMI IN jacket på baksidan av enheten till HDMI OUT jacket på ljudenheten som Blu-ray-spelare, DVD-spelare, etc.
2. Välj ingångskällan till HDMI genom att trycka på **F**-knappen på fjärrkontrollen eller enheten upprepade gånger.

För att njuta av både ljud och bild

Du kan njuta av både ljud och bild från den externa enheten du ansluter.

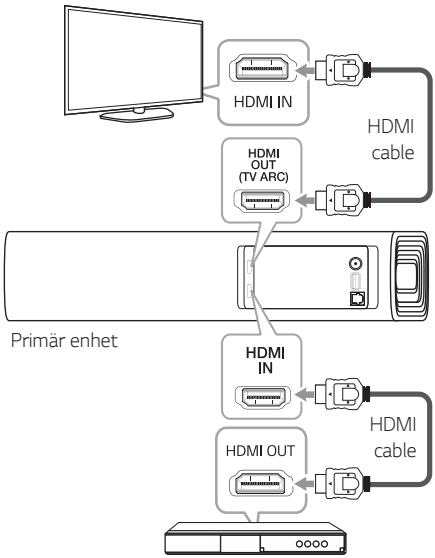


1. Anslut HDMI IN jacket på baksidan av enheten till HDMI OUT jacket på den externa enheten som Blu-ray-spelare, DVD-spelare, etc.
2. Anslut uttaget HDMI OUT (TV ARC) på enhetens baksida till uttaget HDMI IN på TV:n.
3. Välj ingångskällan till HDMI genom att trycka på **F**-knappen på fjärrkontrollen eller enheten upprepade gånger.

Obs

- Om denna enhet är avstängd kan ingen ljud- eller videosignal passera igenom den.
- HDMI OUT (TV ARC)-uttaget är till för TV-anslutning. Även om flertalet kanaler inkommer till enheten via en HDMI-kabel, kan enheten bara skicka 2 kanaler till TV:n.

OPTICAL In anslutning

Anslut en optisk utgång för externa enheter till OPTICAL jacket.

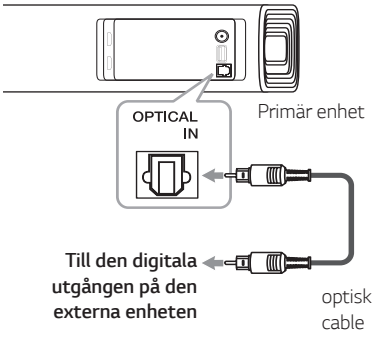

1. Anslut OPTICAL jacket på baksidan av enheten optisk utgångsjacket på din TV (eller digital enhet etc.)
2. Välj ingångskällan till OPT/HDMI ARC genom att trycka på **F**-knappen på fjärrkontrollen eller enheten upprepade gånger.

   Vid standardanslutning mellan denna enhet och TV:n syns "OPT" i displayfönstret.

Obs

Innan du ansluter den optiska kabeln, se till att avlägsna kåpan på skyddskontakten, om din kabel har en sådan.

Andra inställningar

AV Sync

Medan du tar emot audio signaler från TV:n, kanske ljud och bild blir osynkat. Isf, kan denna funktion försena tiden.

1. Tryck på **AV SYNC**.
2. Använd ⏮ / ⏭ för att scrolla upp och ner genom den försenade mängden, som du kan sätta på vad som helst mellan 0 och 300 ms

Obs

Du kan justera fördröjningstiden med 10 ms.

Stäng av ljudet temporärt

Tryck på 🔇(Tyst) för att stänga av ljudet.

Du kan stänga av ljudet på din enhet, exempelvis för att svara i telefon, och "MUTE" visas i displayfönstret.

För att avbryta trycker du på 🔇(Tyst) igen på fjärrkontrollen eller ändra volymnivån.

Automatisk display-dimmer

Teckenfönstret blir automatiskt mörkare om ingen knapp aktiveras inom 15 sekunder.

När du trycker på någon knapp, kommer displayfönstret ljusas upp.

Använda din TV-fjärrkontroll

Du kan styra vissa funktioner hos denna enhet via din TV-fjärrkontroll, även om denna tillhör en produkt från ett annat företag.
Styrbara funktioner omfattar volym upp/ner och tyst läge.

Tryck samt håll nere **AV SYNC** på fjärrkontrollen i cirka 2 sekunder. "ON - TV REMOTE" visas och du kan styra denna enhet via din TV-fjärrkontroll.

För att kontrollera statusen för denna funktion, tryck samt håll nere **AV SYNC**.

För att stänga av denna funktion, tryck samt håll nere knappen **AV SYNC** och tryck sedan på den en gång till samtidigt som "ON - TV REMOTE" scrollas.

Obs

- TV-märken som stöds

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Säkerställ att din TV:s utgående ljud är inställt på [Extern högtalare].
- Beroende på fjärrkontroll kan denna funktion komma att ej fungera korrekt.
- Denna funktion fungerar inte på LG TV:s magiska fjärrkontroll.
- Denna funktion kanske ej fungerar korrekt när vissa av TV:ns styrfunktioner som CEC, SIMPLINK eller LG Sound Sync är inställda på PÅ.

AUTOAVSTÄNGNING

Denna enhet kommer att stänga av sig själv för att spara el om den Primära enheten inte är ansluten till en extern enhet eller inte har använts på 15 minuter.

Koppla ifrån trådlös nätverksanslutning eller trådlös enhet

Ställ in funktionen AUTOMATISK PÅSLAGNING PÅ/AV till AV och stäng av enheten.

AUTO POWER På/Av

Den här enheten slås automatiskt på via en ingångskälla: Optisk, LG TV eller **Bluetooth**.

När du startar TV:n eller en extern enhet som är ansluten till den här enheten identifierar den här enheten ingångssignalen och väljer lämplig funktion. Du kan höra ljudet från enheten.

Om du försöker ansluta din **Bluetooth**-enhet slås denna enhet på och kommer att anslutas till ditt **Bluetooth**-enhet.

Den här funktionen slås på eller av varje gång du trycker på **AUTO POWER**.

Obs

- Om enheten sätts på via funktionen AUTO POWER kommer den automatiskt att stängas av om ingen signal tas emot under en viss tidsperiod från TV:n ansluten via LG Sound Sync (Optisk/Trådlös).
- Om enheten sätts på via funktionen AUTO POWER kommer den automatiskt att stängas av om ingen signal tas emot under en viss tidsperiod från den externa enheten.
- Om du stängt av enheten direkt kan denna ej sättas på automatiskt via AUTO POWER-funktionen. Enheten kan emellertid sättas på via AUTO POWER-funktionen när optisk signal ankommer efter 5 sekunder utan signal.
- Beroende på ansluten enhet kan denna funktion komma att ej fungera.
- Om du kopplar från **Bluetooth**-anslutningen för den här enheten försöker vissa **Bluetooth**-enheter ansluta kontinuerligt till enheten. Vi rekommenderar därför att du kopplar från anslutningen innan du stänger av enheten.
- Om du vill använda AUTO POWER-funktionen, SIMPLINK ska vara avstängd. Det tar ca 30 sekunder för att slå på eller stänga SIMPLINK.
- När du stänger av denna enhet för första gången, är den automatiska påslagningsfunktionen inställd på På.
- För att använda den här funktionen måste den Primära enheten vara registrerad i listan över parkopplade enheter för aktuellt **Bluetooth**-tillbehör.
- Du kan endast ställa in AUTO POWER-funktionen när denna enhet är påslagen.

Autofunktionsändring

Den här enheten känner igen signaler såsom Optisk, **Bluetooth** och LG TV och ändrar sedan till lämplig funktion automatiskt.

När den optiska signalen kommer in

När du slår på den externa enheten som är ansluten till den här enheten via en optisk kabel, ändrar den här enheten funktionen till optisk. Du kan höra ljudet från enheten.

När du försöker ansluta en BLUETOOTH-enhet

När du försöker ansluta din **Bluetooth**-enhet till den här enheten väljs **Bluetooth**-funktionen. Spela upp musik på **Bluetooth**-enheten.

När LG TV-signalen kommer in

När du sätter på din LG TV ansluten via LG Sound Sync (trådlös anslutning), växlar denna enhet funktion till LG TV. Du kan höra ljudet från din TV.

Obs

- För att ändra till optisk funktion krävs 5 sekunder utan signal.
- Denna enhet byter ej till optisk funktion om SIMPLINK på ansluten TV, Blu-ray-skivspelare, digitalbox osv. eller på ansluten CEC-kompatibel enhet är påslagen.
- Om du vill använda autofunktionsändringen måste SIMPLINK inaktiveras. Det tar omkring 30 sekunder att inaktivera SIMPLINK.
- Om **Bluetooth**-anslutningens lås är inställt, kommer **Bluetooth**-anslutning endast vara tillgänglig på **Bluetooth** och LG TV-funktion. (sidan. 28)

Snabbstart

När vänteläge för enheten är aktiverat är energiförbrukningen låg, och enheten startar snabbt när den slås på.

Aktivera funktionen genom att hålla ⏻ på enheten nedtryckt i tre sekunder när enheten slås på.

"ON - Q. START" visas på displayen.

Inaktivera funktionen genom att hålla ⏻ på enheten nedtryckt i tre sekunder när enheten slås på.

"OFF - Q. START" visas på displayen.

Obs

- Om snabbstartläge är aktiverat och nätspänningen återkommer efter exempelvis ett strömavbrott aktiveras snabbstartfunktionen när enheten slås på och sedan stängs av igen.
- Energiförbrukningen ökar när snabbstartläge är aktiverat.
- Denna funktion finns inte på alla modeller.

Använda BLUETOOTH®-teknologi

Om BLUETOOTH

Bluetooth är trådlös kommunikationsteknologi för anslutningar på kort distans.

ljudstörningar kan förekomma om interferens förekommer från andra elektroniska vågor som körs på samma frekvens, eller om du ansluter **Bluetooth** enheter i angränsande rum.

Anslutning av enskilda enheter med **Bluetooth** trådlösa teknik medför inga avgifter. En mobiltelefon med **Bluetooth** trådlösa teknik kan hanteras via Cascade om anslutningen gjordes med hjälp av **Bluetooth** trådlösa teknik.

- Tillgängliga enheter : Smarttelefon, MP3-spelare, Notebook, o.s.v.
- Version : 4.0
- Codec : SBC

BLUETOOTH profiler

För att använda trådlös teknik via **Bluetooth** måste enheter kunna tolka visa profiler. Den här enheten är kompatibel med följande profil.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Lyssna på musik lagrad på Bluetooth enheten (Primära enheten)

Parkoppla din Primära enhet och ett BLUETOOTH-tillbehör

Innan du påbörjar parnings proceduren, försäkra dig om att **Bluetooth** funktionen är påsatt i din **Bluetooth** enhet. Referera till din **Bluetooth** enhets användarguide. När en ihoparning är gjord, behöver den inte göras igen.

1. Välj programkällan BT (**Bluetooth**) genom att trycka upprepade gånger på **F**.
   "BT" → "READY" visas på skärmen i denna ordning.
2. Använd **Bluetooth** enheten och utföra parningen. när du söker efter denna enhet med **Bluetooth** enheten, kan en lista med funna **Bluetooth** enheter visa sig i fönstret beroende på vilken typ av **Bluetooth**. Din enhet syns som "LG SJ7S (XX)".

Obs

- XX betyder **Bluetooth**-adressens sista två siffror. Om exempelvis din enhet har **Bluetooth**-adressen 9C:02:98:4A:F7:**08** så ser du "LG SJ7S (**08**)" på din **Bluetooth**-enhet.
- Beroende på **Bluetooth** enhets typen, vissa enheter har en annorlunda parnings väg. Ange PIN-koden (0000) efter behov.

3. När denna enhet har anslutits till din **Bluetooth**-enhet, visas "PAIRED" → Din enhets namn → "BT" i denna ordning i displayfönstret.

Obs

Om enhetsnamnet ej kan visas på enheten, visas "_" istället.

4. Lyssna på musik.
För att spela musik som finns på din **Bluetooth** enhet, referera till din **Bluetooth** enhetens användarguide.

Obs

- Vid användning av **Bluetooth**-teknik måste en så nära anslutning som möjligt skapas mellan enheten och **Bluetooth** enheten och detta avstånd därefter bibehållas.
Detta kan emellertid komma att fungera sämre i nedanstående fall:
  - Det finns ett hinder mellan enheten och **Bluetooth** enheten.
  - Någon enhet använder samma frekvens som **Bluetooth**-tekniken, exempelvis medicinsk utrustning, en mikrovågsugn eller ett trådlöst nätverk.
- Du bör ansluta din **Bluetooth**-enhet till denna enhet på nytt när du återstartar den.
- Ljudet kan avbrytas om anslutningen störs av de andra elektroniska vågorna.
- Synkronisering är begränsad till en **Bluetooth**-enhet per enhet, och multisynkronisering stöds ej.
- Beroende på typ av apparat, kanske du inte kan använda **Bluetooth** funktionen.
- Du kan avnjuta **Bluetooth**-funktionen via telefon, MP3-spelare, laptop osv.
- Ju större avstånd mellan enhet och **Bluetooth** enhet, desto sämre ljudkvalitet.

Obs

- **Bluetooth** anslutningen frånkopplas om enheten stängs av eller **Bluetooth** enheten placeras utanför enhetes räckvidd.
- Om **Bluetooth** anslutningen frånkopplas anslut då **Bluetooth** enheten till enheten igen.
- När du ej är ansluten till **Bluetooth**, dyker "READY" upp på display skärmen.
- När du ansluter en **Bluetooth** enhet (iOS-enhet osv.) till denna enhet, eller när du använder enheten, kan volymnivån synkroniseras.
- Du kan styra **Bluetooth**-enheten via knapparna ⏮ / ⏭ (Hoppa över) samt ⏯ (Spela upp/Pausa) på fjärrkontrollen.
- Om du byter till en annan funktion efter att **Bluetooth**-enheten anslutits, kommer **Bluetooth**-anslutningen kopplas bort. Och du kommer tillbaka till **Bluetooth**-funktionen kommer **Bluetooth**-anslutning anslutas automatiskt.

BLUETOOTH-anslutnings-lås (BT-lås)-Primära enheten bara

"Du kan begränsa **Bluetooth**-anslutning till endast BT (**Bluetooth**) och LG TV-funktion för att förhindra oavsiktlig **Bluetooth**-anslutning."

Om du vill aktivera denna funktion, håll ned **AUTO POWER** på fjärrkontrollen i ungefär två sekunder i BT (**Bluetooth**)-funktion och tryck en gång till medan "OFF - BT LOCK" rullas. Då kan du begränsa **Bluetooth**-anslutning.

För att stänga av denna funktion, tryck ned **AUTO POWER** på fjärrkontrollen i ungefär två sekunder i BT (**Bluetooth**)-funktion och tryck en gång till medan "ON - BT LOCK" rullas.


Obs

Även om du har ställt in **Bluetooth**-anslutning som låst för "ON", kommer den här soundbaren att sättas på av Auto Power funktionen. Stäng av Auto Power funktionen för att förhindra det.

Lyssna på musik lagrad på Bluetooth-tillbehör (Sekundära enheten)

Para ihop Sekundära enheten och ett Bluetooth-tillbehör

1. Sätt på den Sekundära enheten genom att växla användarläge till **PORTABLE**. LED-lampan för **Bluetooth** på SLAVE-enheten börjar blinka med vitt ljus.

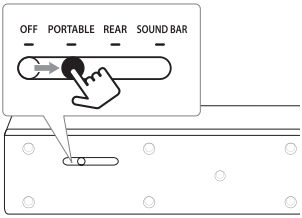

2. Ställ in ditt **Bluetooth**-tillbehör och utför parkopplingen. När du söker efter den här enheten med ditt **Bluetooth**-tillbehör, kan en lista över de enheter som hittades komma att visas i displayen beroende på typ av **Bluetooth**-tillbehör. Enheten visas som "LG SJ7-2ND (XX)".

Obs

- XX betyder **Bluetooth**-adressens sista två siffror. Om exempelvis din enhet har **Bluetooth**-adressen 9C:02:98:4A:F7:**08** så ser du "LG SJ7-2ND (**08**)" på din **Bluetooth**-enhet.
- Beroende på **Bluetooth** enhets typen, vissa enheter har en annorlunda parnings väg. Ange PIN-koden (0000) efter behov.

3. När den här enheten är korrekt ansluten, blir LED-lampan för **Bluetooth** vit med ett beep-ljud.

Obs

Om anslutningen misslyckas eller kopplas från blir LED-lampan för **Bluetooth** vit i 15 minuter och sedan röd.

4. Lyssna på musik.
För att spela musik som finns på din **Bluetooth** enhet, referera till din **Bluetooth** enhetens användarguide.

Obs

- **Bluetooth**-anslutning genom TV, PC eller hårdvarunyckel stöds inte.
- När du sätter på den Sekundära enheten eller anger användarläge PORTABLE, uppmanar den Sekundära enheten dig att anslutna till senast anslutna **Bluetooth**-tillbehör.
- Om du vill ansluta till ett annat **Bluetooth**-tillbehör med det redan anslutna **Bluetooth**-tillbehörets anslutningsstatus, tryck och håll nere ᛒ på Sekundära enheten. Sedan kommer ett beep-ljud att låta, och du kan ansluta det andra **Bluetooth**-tillbehöret.

Använda BLUETOOTH-program

Obs

- Endast Android OS är tillgänglig för att använda programmet "Music Flow Bluetooth" med den här enheten.
- Ytterligare dataavgifter kan tillkomma om installation sker över 3G/4G, enligt din enhetsplan.

Om programmet "Music Flow Bluetooth"

Programmet "Music Flow Bluetooth" erbjuder en rad nya funktioner för den här enheten.

För att njuta av mer funktioner rekommenderar vi att du hämtar och installerar det gratis programmet "Music Flow Bluetooth".

Installera programmet "Music Flow Bluetooth" på din BLUETOOTH-enhet

Det finns två sätt att installera programmet "Music Flow Bluetooth" på din Bluetooth-enhet.

Installera programmet "Music Flow Bluetooth" genom QR-koden

1. Installera programmet "Music Flow Bluetooth" genom QR-koden. Använd skanningprogramvaran för att skanna QR-koden.

2. Tryck på en ikon för att installera.

Obs

- Se till att Bluetooth-enheten är ansluten till Internet.
- Se till att Bluetooth-enheten har en skanningsprogramvara. Om du inte har det kan du ladda ner en från "Google Android Market (Google Play Store)".
- Beroende på plats kanske QR-kod inte fungerar.

Installera programmet "Music Flow Bluetooth" genom "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Peka på ikonen "Google Android Market (Google Play Store)".
2. I sökfältet skriver du in "Music Flow Bluetooth" och söker den.
3. I sökresultatlistan söker du och trycker på "Music Flow Bluetooth" för att börja ladda ner Bluetooth app.
4. Tryck på en ikon för att installera.
5. Tryck på en ikon för att hämta.

Obs

- Se till att Bluetooth-enheten är ansluten till Internet.
- Se till att din Bluetooth-enhet är utrustad med "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktivera BLUETOOTH med programmet "Music Flow Bluetooth"

Programmet "Music Flow Bluetooth" gör det enklare att ansluta din Bluetooth-enhet till denna enhet.

1. Tryck på programikonen "Music Flow Bluetooth" och gå till huvudmenyn.
2. För mer användningsinformation, tryck på [Inställningar] och på menyn [Hjälp].

Obs

- Appen “Music Flow Bluetooth” blir tillgänglig i följande programversioner,
  - Android O/S : Ver 4.0.3 (eller senare)
- Om du använder programmet "Music Flow Bluetooth" kan det uppstå vissa skillnader mellan “Music Flow Bluetooth” och den medföljande fjärrkontrollen. Använd den medföljande fjärrkontrollen vid behov.
- Beroende på **Bluetooth**-enhet kanske programmet "Music Flow Bluetooth" inte fungerar.
- Efter anslutning av "Music Flow Bluetooth", kan musik tas ur från din enhet. Om så sker, genomför anslutningsproceduren på nytt.
- Om du använder andra program eller ändrar inställningarna på **Bluetooth**-enheten vid användning av programmet “Music Flow Bluetooth” kanske inte programmet “Music Flow Bluetooth” fungerar som det ska.
- När programmet “Music Flow Bluetooth” arbetar på fel sätt ska du kontrollera din **Bluetooth**-enhet och anslutningen för programmet “Music Flow Bluetooth” och sedan försöka ansluta igen.
- Beroende på operativsystem för din smart phone finns vissa skillnader i användningen av “Music Flow Bluetooth”.
- Även om **Bluetooth** anslutning kopplas ifrån, kan du använda appen “Music Flow Bluetooth” när du byter funktion.
- Ytterligare funktioner i appen "Music Flow Bluetooth" kanske ej fungerar beroende på avståndet mellan denna enhet, **Bluetooth**-enheten samt de trådlösa förhållandena.

Ljud justering

Ställa in ljudeffekt

Detta system har en förinställt surround sound fält. Du kan välja ett önskat surround läge genom att använda **SOUND EFFECT**.

De visade artiklarna för equalizern kan skilja sig beroende på ljudkällor och effekter.

På Visning	Beskrivning
ASC (Adaptiv ljudkontroll)	Analyserar ljudingångsegenskaperna och optimerar ljudet i realtid för det aktuella innehållet.
BASS BLAST	Förstärker diskant, bas och surroundeffekt.
STANDARD	Du kan avnjuta optimerat ljud.
CINEMA	Du kan avnjuta ett mer uppslukande, biografaktigt surroundljud.

Obs

- I samband med vissa ljudeffektlägen och vissa högtalare hörs inget ljud eller bara lågt ljud. Detta beror på ljudläge och ljudkälla, det utgör ingen defekt.
- Du kan komma att behöva återställa ljudeffektläget efter det att ingångskällan bytts; ibland även efter det att ljudfilen bytts.
- Sound effect order may be different depending on the regional option.

Justera volymen automatiskt

Denna enhet stödjer automatisk volymjustering.

Tryck på **AUTO VOL** på fjärrkontrollen när ljudet hörs för lågt eller för högt. Du kan därför avnjuta ljudet med lämplig nivå.

Tryck på knappen igen för att avbryta denna funktion.

Justera subwoofer/diskant/bas

Du kan justera ljudnivå för diskant, bas och subwoofer efter önskemål.

TRE (diskant) /BAS (bas) : -5 dB till 5 dB

WF (Subwoofer) : -15 dB till 6 dB

1. Tryck på knappen upprepade gånger för att välja WF (subwoofer), TRE (diskant) eller BAS (bas).
2. Tryck på **VOL +/—** för att justera ljudnivå.

Nattläge

Denna funktion är praktisk när du vill titta på filmer med låg volym sent på kvällen. Ställ nattläget på ON för att minska ljudintensiteten och förbättra finhet och mjukhet.

Tryck på knappen på fjärrkontrollen.
Detta för att aktivera nattläget.
För att avbryta, tryck på knappen igen.

Justera REAR LEVEL

Du kan justera Sekundära enhetens bakre nivå i användarläge REAR.

R (bakre nivå): -6 dB till 6 dB

Tryck på knappen **REAR LEVEL +/—** för att justera bakre nivå

Surroundläge



Du kan njuta av magnifikt surroundljud från de bakre högtalarna med alla ingående ljudkällor.

Denna funktion slås på eller av varje gång du trycker på **SURROUND**-knappen på fjärrkontrollen.

Surround funktion ON

Ljudeffekt	Ingång	Utgång
ASC	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
STANDARD	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
BASS BLAST	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
CINEMA	2.0 Ch	
	5.1 Ch	

Surround funktion OFF

Ljudeffekt	Ingång	Utgång
ASC	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
STANDARD	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
BASS BLAST	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
CINEMA	2.0 Ch	
	5.1 Ch	

Problemlösning

Allmänt

PROBLEM	ORSAK & ÅTGÄRD
Enheten fungerar inte som den ska.	• Stäng av strömmen till den här enheten och den anslutna externa enheten (TV, Woofer, DVD-spelare, förstärkare, etc.) och starta dem igen. • Koppla från strömsladden till den här enheten och den anslutna externa enheten (TV, Woofer, DVD-spelare, förstärkare etc.) och försök ansluta igen. • Föregående inställning kanske ej sparas när enhetsströmmen stängs av.
Ingen Ström	Primär enhet • Nätsladden är inte ansluten. Sätt i nätsladden. • Kontrollera om strömtillförseln fungerar. Kontrollera tillståndet genom att använda andra elektroniska enheter. Sekundär enhet • Batteriet är urladdat. Ladda batteriet. • Anslut enheten till elnätet med AC-nätadaptern. • Se till att enheten är fulladdad, innan du använder den för första gången.
Inget ljud	Primär enhet • Fel ingång är vald. Ontrollera ingångskälla och välj rätt ingångskälla. • Dämpningsfunktionen är aktiverad. Tryck på (Tyst) eller justera volymen för att avbryta dämpningsfunktionen. • När du använder en anslutning med en extern enhet (STB, **Bluetooth**-enhet etc.) ska du justera volymen på enheten. Sekundär enhet • Enhetens eller **Bluetooth**-tillbehörets volym är förinställd till lägsta nivå. Kontrollera och justera volymen för enheten eller Bluetooth-tillbehöret. • Kontrollera anslutningen för Sekundära enheten och ett **Bluetooth**-tillbehör (sidan 29). • Kontrollera funktionen surround är avstängd. (sidan 33.)
Inget wooferljud	• Strömsladden på subwoofern är inte ansluten. Anslut strömsladden ordentligt till vägguttaget. • Uppkopplingen mellan enhet och subwoofer bryts. Anslut enheten och subwoofern. (sidan 15.)
Fjärrkontrollen fungerar inte korrekt.	• Fjärrkontrollen är för långt från enheten. Använd fjärrkontrollen inom ungefär 7 m. • Det är något i vägen för kontrollen och enheten. Avlägsna hindret. • Batterierna i fjärrkontrollen är slut. Byt batterierna mot nya.

PROBLEM	ORSAK & ÅTGÄRD
AUTO POWER-funktionen fungerar inte.	• Kontrollera anslutningen av den externa enheten, exempelvis TV, DVD/Blu-Ray-spelare och **Bluetooth**-enhet. • Kontrollera statusen på SIMPLINK på LG TV:n och stäng av SIMPLINK. • Beroende på ansluten enhet kan denna funktion komma att ej fungera.
LG Sound Sync fungerar inte.	• Kontrollera om din LG TV stöder LG Sound Sync. • Kontrollera anslutningen för LG Sound Sync (Optisk eller trådlös). • Kontrollera ljudinställningen för din TV och den här enheten.
Enheten ansluter inte till **Bluetooth**-enhet.	• Stäng av **Bluetooth**-anslutningens låsfunktion. (sidan. 28)
Om du anser enhetens utgående ljudvolym vara låg.	Kontrollera detaljerna nedan och justera enheten efter dem. • Med ljudfältet anslutet till TV:n ändrar du inställningen för AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT) på TV-inställningsmenyn från [PCM] till [AUTO] eller [BITSTREAM]. • Med ljusfältet anslutet till spelaren ändrar du inställningen AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT) på spelarens inställningsmeny från [PCM] till [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. • Ändra Audio DRC-inställningen på den anslutna enhetens inställningsmeny till [OFF]. • Säkerställ att nattläget ej är påslaget. Stäng [OFF] nattläget.

ANMÄRKNINGAR vid trådlös användning

PROBLEM	ORSAK & ÅTGÄRD
Denna enhet kan förorsaka trådlösa störningar.	• Trådlös funktion kanske ej fungerar normalt i områden med svag signal. • Vänligen installera enheten tillräckligt nära den trådlösa subwoofern. • För optimal prestanda, installera ej enheten på möbler av metal.
Bluetooth enheten kan komma att fungera felaktigt eller avge ljud i följande fall.	• Om någon kroppsdel kommer i kontakt med **Bluetooth**- eller soundbarsändtagare. • Om hinder eller vägg existerar, eller om enheten installerats på en avskild plats. • Om det finns en enhet (trådlöst LAN, medicinsk utrustning eller mikrovågsugn) som använder samma frekvens, öka då avståndet mellan produkterna så mycket det går. • När du ansluter enheten till **Bluetooth** enheten, se till att avståndet mellan produkterna blir så kort som möjligt. • Om enheten kommer för långt ifrån **Bluetooth** enheten, kan anslutningen komma att brytas, och även felfunktion kan inträffa.

NOTERINGAR för att släppa Demo mode

PROBLEM	ORSAK & ÅTGÄRD
Kan inte byta ingångskälla med **F**-knappen så som BT (Bluetooth), HDMI etc. och endast [DEMO] indikation visas på frontskärmen.	• Koppla ur strömkabeln och koppla in den igen. Om det inte fungerar, tryck och håll in **F**-knappen (runt 15 sekunder) på huvudenheten tills skärmen indikerar den valda funktionen.
Fjärrkontroll fungerar inte. (Inget svar)	

Varumärken och licenser

Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

För DTS_patent, se http://patents.dts.com. Tillverkad under licens från DTS Licensing Limited. DTS, Symbolen, & DTS och Symbolen tillsammans är registrerade varumärken, och DTS Digital Surround är ett varumärke tillhörande DTS, Inc. ©DTS, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Bluetooth ord markering och logos ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av detta märke är under licens av LG Electronics.

Andra varumärken och varu namn är under de av andra respektive ägare.

HDMI, the HDMI logotypen och High-Definition Multimedia Interface är registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i Förenta Staterna och andra länder.

Specifikationer

Allmänt (LAS550H)	
Ström förbrukning	Se huvudetiketen på enheten.
	Nätverksstandbyläge : 1,5 W (om samtliga nätverksportar har aktiverats.)
Nätadapter	• Modell : DA-38A25 • Tillverkare: Asian Power Devices Inc. • Ingång : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A • Uteffekt : 25 V ⎓ 1,52 A
Dimensioner (B x H x D)	Cirka 340 mm x 74 mm x 110 mm Med fot (för var och en av Primära och Sekundära enheten)
Drifttemperatur	5 °C till 35 °C (41 °F till 95 °F)
Drift fuktighet	5 % till 90 %
Strömtillförsel, buss	5 V ⎓ 500 mA
Tillgänglig samplingsfrekvens för digital ljudingång	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Tillgängligt ljudformat för digital ingång	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Indata/Utdata	
OPTICAL IN (Digital ljudingång)	3 V (p-p), Optiskt uttag x 1
HDMI IN	19-stifts (HDMI™-kontakt, typ A) x 1
HDMI OUT	19-stifts (HDMI™-kontakt, typ A) x 1

Batteri (Sekundära enheten)	
Batterikapacitet	2 600 mAh
Drifttid	Ungefär 4 timmar. Det kan variera beroende på batteristatus och driftförhållanden.
Laddningstid	Mindre än 3 timmar och 40 minuter (med AC-nätadapter). Det kan variera beroende på batteri och drift.

Trådlös subwoofer	
Ström krav	Se huvudetiketen på subwoofern.
Ström förbrukning	Se huvudetiketen på subwoofern.
Typ	1 Väg 1 Högtalare
Impedans	3 Ω
Märkineffekt	160 W RMS
Max. Ineffekt	320 W RMS
Dimensioner (B x H x D)	Cirka 171 mm X 320 mm X 252 mm

Förstärkarens (RMS output) **specifikationer**

Användarläge SOUND BAR	
Totalt	320 W RMS (140 W RMS : för status när AC-nätadaptern kopplas ur Sekundära enheten)
Främre	80 W RMS x 2 (8 Ω vid 1 kHz, THD 10%) (30 W RMS x 2 : för status när AC-nätadaptern kopplas ur Sekundära enheten)
Subwoofer	160 W RMS (3 Ω vid 80 Hz, THD 10%) (80 W RMS : för status när AC-nätadaptern kopplas ur Sekundära enheten)

Användarläge REAR	
Totalt	320 W RMS (140 W RMS : för status när AC-nätadaptern kopplas ur Sekundära enheten)
Främre	80 W RMS x 1 (8 Ω vid 1 kHz, THD 10%) (30 W RMS x 1 : för status när AC-nätadaptern kopplas ur Sekundära enheten)
Bakre	80 W RMS x 1 (8 Ω vid 1 kHz, THD 10%) (30 W RMS x 1 : för status när AC-nätadaptern kopplas ur Sekundära enheten)
Subwoofer	160 W RMS (3 Ω vid 80 Hz, THD 10%) (80 W RMS : för status när AC-nätadaptern kopplas ur Sekundära enheten)

Användarläge PORTABLE / Användarläge OFF (Primära enheten)	
Totalt	160 W RMS
Främre	80 W RMS x 1 (8 Ω vid 1 kHz, THD 10%)
Subwoofer	80 W RMS (3 Ω vid 80 Hz, THD 10%)

Användarläge PORTABLE (Sekundära enheten)	
Totalt	30 W RMS x 1 (8 Ω vid 1 kHz, THD 10%)

- Designer och specifikationer är subjekt för förändring utan föregående anmäla

Underhåll

Hantera enheten

När du skickar enheten

Vänligen spara original kartingen och packnings material. om du behöver skicka iväg enheten, för maximalt skydd, ompaketera enheten som det var i packat från början av fabriken.

Hålla de yttre ytorna rena

- Använd ej starka vätskor eller insektsmedel i närheten av enheten.
- Torka med högt tryck kan skada ytan.
- Lämna ej plast eller gummi produkter i kontakt med enheten i en längre period.

Städa enheten

För att torka av spelaren, använd en mjuk torr handuk. Om ytorna är extremt smutsiga, använd en mjuk trasa som är lite fuktad med ett milt rengörnigs medel. Använd ej starka lösningar såsom alkohol, bensin eller thinner, då dessa kan skada enheten.


LG
Life's Good