

ENKEL BRUKERVEILEDNING

Trådløs lydplanke

Vennligst les denne manualen grundig før du betjener ditt apparat og ta vare på den for fremtidig referanse.

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com> og last så ned brukerveiledningen.

Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan avvike fra enheten din.


MODELL

SK5




www.lg.com

Copyright © 2018-2019 LG Electronics Inc. Med enerett.

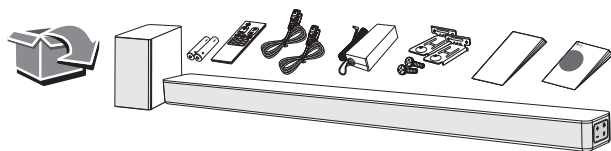

Forsidepanel

Knappene er plassert på siden.




⏻ (Standby (Vent litt)) Slår enheten PÅ eller AV

F (Funksjon) Velger funksjon

+/- (Volum) Justerer volum

Baksidepanel

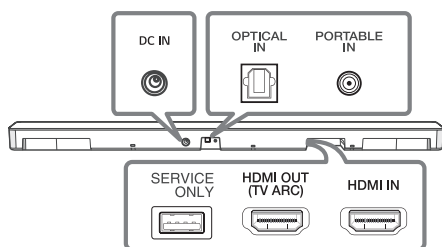

DC IN Koble til strømadapteren

OPTICAL IN Koble til en optisk enhet

PORTABLE IN Koble til en bærbar enhet

USB (kun service) S/W nedlastingskontakt.

HDMI OUT (TV ARC) Koble til en TV

HDMI IN Koble til HDMI-ut på en enhet



Hvis den optiske kabelen ikke er koblet til i riktig retning kan det skade den optiske kontakten.

1

Subwoofer-forbindelse

Plasser den trådløse subwooferen nær lydplanken og følg trinnene nedenfor.

- 1 Koble strømkabelen hos den trådløse subwooferen og lydplanken til uttaket.
- 2 Slå på lydplanken :
Lydplanken og den trådløse subwooferen vil kobles sammen **automatisk**. Subwooferens grønne LED-lys slås på.


Subwoofer-tilkobling manuelt

Hvis subwooferen ikke lager lyd, prøv å koble til manuelt.

- 1 Trykk **Pairing**-knappen på baksiden av den trådløse subwooferen.
 - Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen blinker raskt. (Hvis det grønne LED-lyset ikke blinker, trykk og hold Pairing-knappen.)
- 2 Slå på hovedenheten.
- 3 Sammenkobling er fullført.
 - Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen slås på.




Hold lydplanken og subwooferen over 1 m unna enheten (feks. trådløse ruter, mikrobølgeovn, osv.) for å forhindre trådløs interferens.

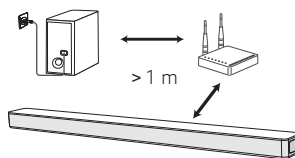

Koble til lydplanken og TV-en med en optisk (A) eller HDMI ARC (B)-forbindelse.


A Optisk forbindelse

- 1 Koble lydplanken til TV-en med en optisk kabel.
- 2 Sett opp [External Speaker (Optical)] (Ekstern høyttaler (optisk)) på TV-ens innstillingsmeny.

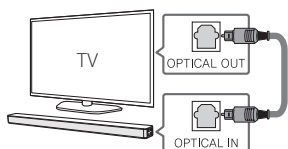

B HDMI(ARC)-forbindelse


- 1 Koble lydplanken til TV-en med en HDMI-kabel.
- 2 Sett opp [External Speaker (HDMI ARC)] (Ekstern høyttaler (HDMI ARC)) på TV-ens innstillingsmeny.

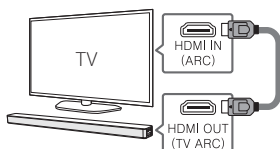

- HDMI-tilkobling er ikke tilgjengelig hvis TV-en ikke støtter HDMI ARC.
- Hvis denne enheten er tilkoblet via OPTICAL og ARC samtidig, har ARC-signalen høyere prioritet.


Tilleggsenhetsstilkobling

- 1 Koble til den eksterne enheten på følgende måte.

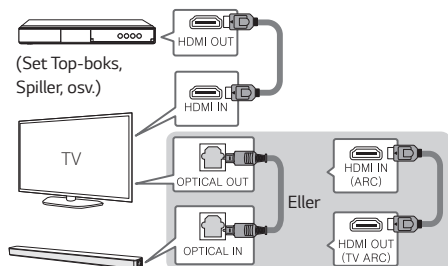

- 2 Velg inngangskilden ved å trykke F på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.

Fjernkontroll

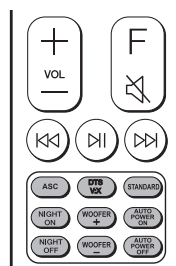


ASC/DTS V:X/STANDARD: Velger lydeffekt.

NIGHT ON/OFF: Skruer ned volumet om kvelden.

WOOFER +/-: Justerer lydnivået hos subwooferen.

AUTO POWER ON/OFF: Slår seg på automatisk via en inngangskilde.

Batteriutskifting

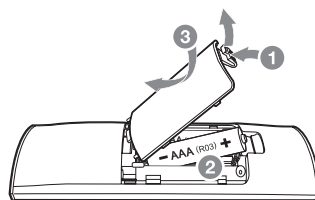

Tilleggsinformasjon

Spesifikasjoner

	Se hovedetiketten.
Strømforbruk	Nettverk på standby: 1,2 W (Hvis alle nettverksporter er aktivert).
AC-adapter	• Modell : DA-38A25 • Produsent : Asian Power Devices Inc. • Inngang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Utgang : 25 V  1,52 A
Dimensjoner (B x H x D)	Omtrent: 891,0 mm X 57,5 mm X 87,8 mm Med fot
Forsterker (Total RMS-utgangseffekt)	360 W RMS

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Hvordan man frakobler den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

"Sett AUTO STRØM PÅ/AV-funksjonen til "av" og skru deretter av enheten".

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen Trådløs Lydplanke er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettsadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 – 2480 MHz	10 dBm
5730 – 5821 MHz	13 dBm

LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE