

# KULLANIM KILAVUZU GARDIROP TİPİ BUZDOLABI

Lütfen çalıştırmadan önce bu kullanıcı kılavuzunun tamamını okuyun ve ileride referans olarak başvurmak üzere saklayın.

GC-M247CLBV



MFL69124665

[www.lg.com](http://www.lg.com)



## İçindekiler

### Giriş

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Giriş                     | 4  |
| Önemli güvenlik bilgileri | 4  |
| Parçaların tanımlanması   | 13 |

### Kurulum

|                        |    |
|------------------------|----|
| Kurulacağı yer         | 14 |
| Kapının sökülmesi      | 15 |
| Kapının değiştirilmesi | 15 |
| Yükseklik Ayarı        | 16 |
| Kapak Hizalama         | 16 |

### Çalıştırma

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Başlangıç                                                                       | 17 |
| Isıları ve işlevleri ayarlama                                                   | 17 |
| Buz yapımı                                                                      | 20 |
| Yenileme merkezi (Yalnızca bazı modellerde bulunur)                             | 21 |
| Raf                                                                             | 21 |
| İki yıldız bölmesi (Yalnızca bazı modellerde bulunur)                           | 21 |
| LED gösterge (Dondurucu/Buzdolabı)                                              | 22 |
| HİJYEN TAZE (Yalnızca bazı modellerde bulunur)                                  | 22 |
| Taze Sebze Çekmecesinin Kullanılması<br>(Yalnızca bazı modellere uygulanabilir) | 22 |
| Şarap köşesi (Yalnızca bazı modellerde bulunur)                                 | 23 |
| Yumurta rafı (Yalnızca bazı modellerde bulunur)                                 | 23 |
| Koku giderici (Yalnızca bazı modellerde bulunur)                                | 23 |

### Yiyecek depolama hakkında öneriler

|                     |    |
|---------------------|----|
| Yiyeceklerin konumu | 24 |
| Yiyecek depolama    | 25 |

### Bakım ve onarım

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Parçaları sökmek               | 26 |
| Genel bilgi                    | 27 |
| Temizlik                       | 27 |
| Sorun giderme                  | 28 |
| Bunlar normaldir...            | 32 |
| SMART DIAGNOSIS (SEÇİME BAĞLI) | 33 |
| ÜRÜN BİLGİSİ                   | 35 |
| YETKİLİ SERVİSLER              | 36 |
| FAYDALI BİLGİLER               | 42 |
| GARANTİ ŞARTLARI               | 44 |

## Giriş

**Model ve seri numaralar bu ünitenin içindeki kutunun üzerinde veya buzdolabı bölmesinde bulunur. Bu sayılar bu üniteye özgüdür ve diğerlerinde bulunmaz. İstenilen bilgiyi buraya kaydedin bu kılavuzu satın almanızın kalıcı bir kaydı olarak saklayın. Fişinizi buraya zımbalayın.**

Satın alma tarihi : \_\_\_\_\_  
 Satın alınan satıcı : \_\_\_\_\_  
 Satıcı adresi : \_\_\_\_\_  
 Satıcı telefon no. : \_\_\_\_\_  
 Model no. : \_\_\_\_\_  
 Seri no. : \_\_\_\_\_

## ⚠️ Önemli güvenlik bilgileri

Bu buzdolabı kullanılmadan önce düzgünce kurulmalıdır ve bu belgedeki kurulum talimatları doğrultusunda konumlandırılmalıdır.

Buzdolabınızı asla güç kablosunu çekerek kapatmayın. Fişi daima sıkıca kavrayarak ve prizden düz bir şekilde çekerek çıkarın.

Cihazınızı duvardan uzaklaştırırken, hiçbir şekilde güç kablosunun üzerinde geçirmeyin ve güç kablosuna zarar vermeyin.

Buzdolabınız çalışırken, dondurucu bölümünün yüzeylerine, özellikle elleriniz nemli veya ıslakken, dokunmayın. Deriniz bu aşırı soğuk yüzeylere yapışabilir.

Temizlik veya diğer gereksinimler için güç kablosunu güç prizinden çekin. Asla ıslak ellerle dokunmayın, elektrik çarpabilir ve yaralanabilirsiniz.

Güç kablosuna asla hasar vermeyin, kablo üzerinde değişiklik yapmayın, kabloyu çok fazla bükmeyin, çekmeyin veya kıvrımayın çünkü güç kablosu yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Cihazın düzgünce topraklandığından emin olun.

Asla dondurucuya cam ürünler koymayın, içerikleri donunca genişlemeye bağlı olarak kırılabilirler.

Asla ellerinizi otomatik buz yapıcının buz haznesine sokmayın. Otomatik buz yapıcının çalışması size zarar verebilir.

Cihaz, gözetim altında olmaksızın çocuklar veya aşırı güçsüz insanlar tarafından kullanım için tasarlanmamıştır.

Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetlenmelidir.

İçecek bölmesi kapağına kimsenin tırmanmasına, oturmasına, üzerinde durmasına veya asılmasına izin vermeyin. Bu hareketler buzdolabına hasar verebilir ve buzdolabının devrilmesine, çok ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.

Mümkünse, buzdolabının ve diğer cihazların veya evdeki ışıkların aşırı yüklenerek güç kesintisine neden olmasını önlemek için buzdolabını kendi elektrik prizine takın.

Buzdolabı, bir kaza anında prize çabuk erişilebilip fişin çekilebilmesi için uygun bir şekilde konumlandırılmalıdır.

Güç kablosu zarar görmüşse, tehlikeyi önlemek için imalatçı veya imalatçının servis temsilcisi ya da benzer nitelikte bir kişi tarafından kablonun değiştirilmesini sağlayın.



**Uzatma kablosu  
kullanmayın  
Prizin  
Erişilebilirliği  
Güç Kablosu  
Değiştirme**

# ⚠️ Önemli güvenlik bilgileri

## TEMEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu kılavuzda çok sayıda önemli güvenlik mesajları yer almaktadır. Tüm güvenlik mesajlarını okuyun ve daima bunlara uyun.



Bu, güvenlik uyarısı sembolüdür. Ölüme, yaralanmaya veya ürünün zarar görmesine neden olabilecek güvenlik mesajlarıyla ilgili olarak uyarır. Tüm güvenlik mesajlarının önünde güvenlik uyarısı sembolü ve tehlike uyarısı yapan TEHLİKE, UYARI ya da DİKKAT sözcüğü yer alır. Bu sözcüklerin anlamları:



### TEHLİKE

Talimatlara uyulmazsa ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açar.



### UYARI

Talimatlara uyulmazsa ölüm veya ciddi yaralanmaya yol açabilir.



### İKAZ

Kaçınılması durumunda yalnızca küçük veya orta derecede yaralanmaya ya da ürünün zarar görmesine yol açabilecek olası tehlikeli bir durumu belirtir.

Tüm güvenlik mesajları tehlikeyi tanımlar, yaralanma riskinin nasıl azaltılacağını ve talimatlara uyulmaması durumunda olabilecekleri açıklar.



### UYARI


Ürününüzün kullanımı sırasında oluşabilecek yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için aşağıda örnekleri yer alan temel güvenlik önlemlerinin izlenmesi gerekir.

Bu cihazı kullanmadan önce talimatların tümünü okuyun.

## 1. Güç bağlanırken


**Yalnızca bu aygıta adanmış bir priz kullanılmalıdır.**

- Tek bir prize birden çok aygıtın bağlanması yangına yol açabilir.
- Elektrik kaçağı şalteri yiyecekleri bozabilir ve dispanserde sızıntı olabilir.

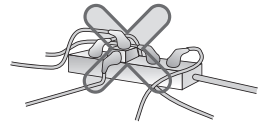

**Güç fişinin yukarı bakmasına veya buzdolabının arkasında sıkışmasına izin vermeyin.**

Fişin içine su girebilir veya fiş zarar görebilir, bu da yangın ya da elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

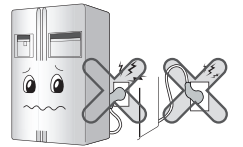


**Güç kablosunun zarar görecektir şekilde bükülmesine veya ağır bir nesneyle ezilmesine izin vermeyin.**

Aksi takdirde güç kablosu zarar görerek yangın ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.



**Güç fişinin uzunluğunu artırmayın veya değiştirmeyin.**


Aksi takdirde güç kablosunun veya başka bir öğenin zarar görmesi nedeniyle elektrik çarpması ya da yangın oluşabilir.

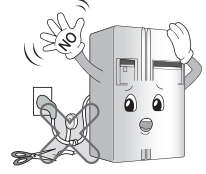**Buzdolabının iç lambasını temizlerken, tutarken veya değiştirirken güç fişini çıkarın.**


- Aksi takdirde bu durum, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.
- Buzdolabının iç lambasını değiştirirken, soketin içindeki elektrik kıvılcımını önleyen lastik halkanın çıkarılmadığından emin olun.

**Kabloyu çekmeyin veya ıslak ellerle güç fişine dokunmayın.**

- Aksi takdirde bu durum, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.

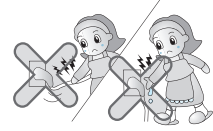
**Güç fişindeki su ve tozu giderin; pimlerinin uçları sıkıca bağlanmış şekilde fişi yerleştirin.**

Toz, su veya gevşek bağlantı, yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.


**Topraklama yapıldığından emin olun.**

**Topraklama için verilen talimatları tamamı ile anlayamıyorsanız veya cihazının olması gibi topraklandığından emin değilseniz servisinizi veya yetkin bir elektrikçi çağırın.**

Düzgün olarak yapılmayan topraklama, arızalar veya elektrik şokuna neden olabilir.

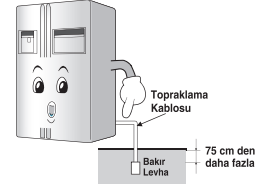**Güç kablosu veya güç fişi zarar gördüğünde ya da priz delikleri gevşediğinde bunları kullanmayın.**


Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya kısa devre dolayısıyla yangına yol açılabilir.

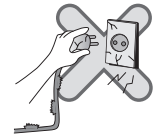**2. Buzdolabını kullanırken****Ağır nesneleri veya tehlikeli maddeleri (sıvı dolu bir kap) buzdolabının üstüne koymayın.**

Buzdolabının kapağı açılıp kapanırken bunlar düşerek yaralanmaya, yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.


**Buzdolabını ıslak olan ya da su veya yağmur damlayan yerlere yerleştirmeyin.**

Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik kaçağına yol açabilir.

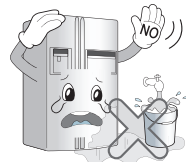

**Kapağa, kapağın raflarına, dondurucunun buz gözüne veya soğutma bölmesine asılmayın.**

Aksi takdirde buzdolabı devrilebilir veya elleriniz zarar görebilir. Özellikle çocukların yukarıda sözü edilenleri yapmasına izin vermeyin.

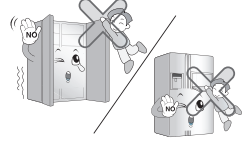

**Ether, benzin, alkol, ilaç, LP gazı, sprej veya kozmetik malzemeleri gibi yanıcı maddeleri buzdolabının yakınında kullanmayın ya da içinde saklamayın.**

Aksi takdirde patlama veya yangın oluşabilir.



**Buzdolabı içindeki kokuyu gidermek amacı ile buzdolabının içinde saç kurutma makinesini çalıştırmayın, buzdolabı içine yanan mum sokmayın.**

Aksi takdirde patlama veya yangın oluşabilir.



**Ellerinizi buz kovasının içine veya buz dağıtıcısının içine sokmayın.**


(sadece dağıtıcı olan modeller için)

Buz yapıcıyı çalıştırmak yaralanmalara neden olabilir.



**İlaçları veya bilimsel malzemeleri buzdolabında saklamayın.**


Sıkı sıcaklık kontrolüne ihtiyaç duyan malzemeler buzdolabında saklandığında bozulabilir veya herhangi bir riske yol açabilecek beklenmeyen tepkiler verebilir.

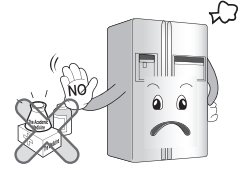

**Buzdolabının yakınında yanıcı sprej kullanmayın.**


Bu cihazda, içinde yanıcı gazlar olan aerosol teneke kutular gibi patlayıcı maddeler saklamayın.

Aksi takdirde yangın çıkabilir.

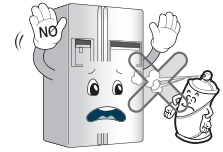


**Buzdolabınızı olası gaz kaçağına karşı alev kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.**

Aksi takdirde yangın çıkabilir.

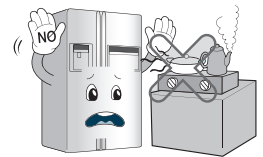


**Çiçek vazosu, bardak, kozmetik malzemeleri, ilaç veya su dolu kapları buzdolabının üzerine koymayın.**

Aksi takdirde bunlar düşerek yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.

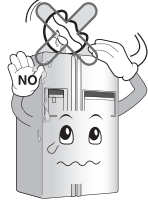


**İçi su dolmuş buzdolabını kontrol etmeden kullanmayın.**

Aksi takdirde bu elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

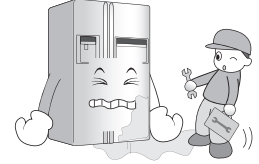


**Gaz sızıntısı olduğu zaman buzdolabına veya çıkış ağzına dokunmayın ve odayı derhal havalandırın.**

- Kıvılcım yoluyla oluşacak bir patlama yangına veya yanmaya neden olabilir.
- Bu buzdolabının çevre dostu soğutucu gaz olarak doğal gaz (R600a) kullanmasından dolayı küçük bir miktarı dahi (80~90 gr) yanıcıdır. Buzdolabının teslimi, tesisi veya kullanımı sırasında meydana gelen ağır bir hasar sonucunda gaz sızdığı takdirde herhangi bir kıvılcım yangına veya yanmaya neden olabilir. (Sadece R600a içeren modeller için).

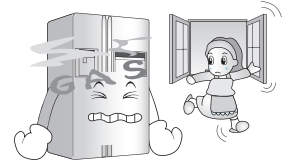

**Kompresör çalışırken buzdolabı hareket etmeyin.**

Kompresörden geçici zingirti sesi gelebilir. (Bu durum normaldir ve kompresörün performansını veya ömrünü etkilemez. Buzdolap dinlenme moduna geçince zingirti sesi duracaktır).

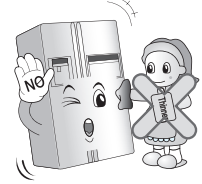


**Buzdolabının iç veya dış kısmına su püskürtmeyin ve buzdolabını benzin ya da tinerle temizlemeyin.**

Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.




**Buzdolabından gelen herhangi bir tuhaf koku veya duman hissedildiğinde derhal güç kablosunu çıkarın ve servis merkeziyle irtibat kurun.**

Aksi takdirde yangın çıkabilir.

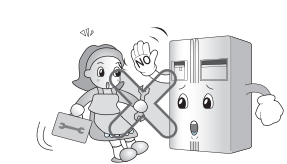

**Nitelikli bir mühendis dışında herhangi birinin buzdolabını sökmesine, onarmasına veya üzerinde değişiklik yapmasına izin vermeyin.**

Aksi takdirde bu yaralanmaya, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

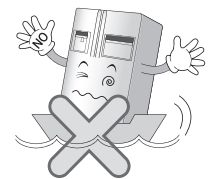

**Buzdolabını ev ihtiyaçları dışında bir amaçla (örn. ilaç saklama, malzeme test etme veya gemide kullanma, vb.) kullanmayın.**

Aksi takdirde bu yangın, elektrik çarpması, saklanan malzemenin bozulması, kimyasal reaksiyon gibi beklenmeyen bir risk oluşturabilir.


**Buzdolabını elden çıkarmadan önce kapı içerisindeki paketleme malzemelerini çıkarın veya kapıyı sökün ama kapı üzerinde bulunan rafları çocukların içine girmesini zorlaştırmak için yerlerinden çıkarmayın.**

Çocukların içimde kalmalarına neden olabilir.




**Buzdolabını sert ve düz bir zemine yerleştirin.**

Buzdolabının dengesiz bir yere yerleştirilmesi durumunda, kapak açılıp kapatılırken buzdolabı devrilerek ölüme neden olabilir.

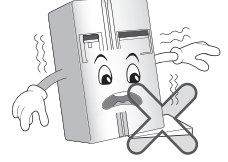


**Soğuk hava çıkışına, kapağa, buzdolabının altına, arka taraftaki ısı geçirmez ızgaraya (boşaltma deliği) ellerinizi veya metal bir çubuğu sokmayın.**

Aksi takdirde bu elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.

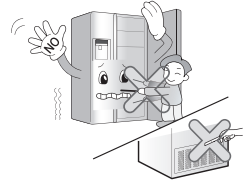

**Buzdolabını atmak istediğinizde geri dönüşüm ofisiyle irtibat kurun.**

Elektrikli ev aletleri ve mobilyalar gibi büyük atıkları elden çıkarmak için yerel geri dönüşüm ofisiyle irtibat kurmanız önerilir.

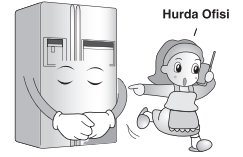


## ! İKAZ

**Bu talimata uyulmaması, yaralanmaya ya da evin veya mobilyaların zarar görmesine neden olabilir.**

**Lütfen her zaman dikkatli olun.**

**Buzluktaki yiyecek veya kaplara ıslak elle dokunmayın.**

Bu soğuk ısırmaları durumuna neden olabilir.

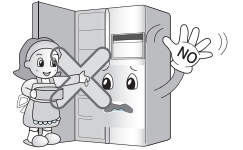

**Buzu ince kristal veya seramik kase içine koymayın.**


Buz kristali veya seramik kaseyi kırarak yaralanmalara yol açabilir.



**Elektrik kesildiğinde cihaz içindeli buz, buz kovasından çıkarın.(Sadece dağıtıcı olan modeller için)**


Uzun süreli elektrik kesintileri buzun erimesine ve zeminin zarar görmesine neden olabilir.

Uzun süreli elektrik kesintisi beklendiğinde, buz kovası içerisindeki buz boşaltın.

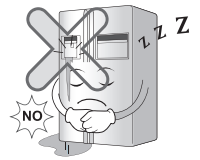

**Otomatik buz yapıcı içine sadece içilebilir su doldurun.  
(sadece dağıtıcısı olan modeller için)**

Aksi takdirde her türlü risk oluşabilir.

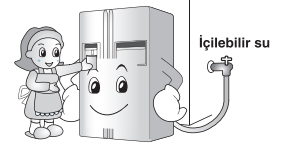

**Fişı yeniden takmadan önce en az 5 dakika bekleyin.**

Aksi takdirde dondurucu çalışmayabilir.



**Dondurucuya şişe koymayın.**

İçindekiler donarak şişenin kırılmasına;  
bu durum da yaralanmalara yol açabilir.




**Güç fişini kablodan değil ucundaki fişten tutarak çekin.**

Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya kısa devre dolayısıyla  
yangına yol açılabilir.



**Buzdolabını ıslak olan ya da su veya yağmur damlayan  
yerlere yerleştirmeyin.**

Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik kaçağına  
yol açabilir.

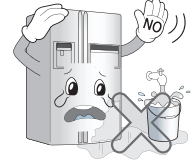


**Buzdolabının altına elinizi sokmayın.**

Altındaki demir plaka yaralanmaya yol açabilir




**Buzdolabını ön kısmının altında ve arka kısmının üstünde  
yer alan tutma çubuğundan tutarak taşıyın.**

Aksi takdirde elinizden kayarak yaralanmanıza yol açabilir.

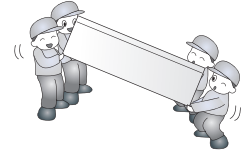

**Buzdolabı kapağının açılması veya kapanması etraftaki  
kişilerin yaralanmasına yol açabileceğinden lütfen  
dikkatli olun.**

Kapağın açılması veya kapanması, el ya da ayakların  
kapak aralığına sıkışmasına yol açabileceği gibi kapağın  
köşesi de çocukların yaralanmasına neden olabilir.

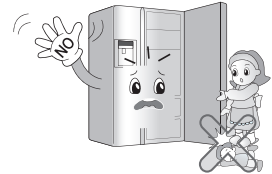

**Canlı bir hayvanı buzdolabına koymayın.**



## ⚠ UYARI

### 1. Güç bağlanırken

Kurulumun tamamlanmasından sonra buzdolabını geri iterken güç kablosunun sıkışmaması veya ezilmemesi için gerekli önlemleri alın.

Buzdolabınızı duvardan çekerken, güç kablosunun ezilmediğinden veya zarar görmediğinden emin olun.

Yangına veya elektrik şokuna neden olabilir.

Prizin, gerilime uygun, topraklanmış ve sadece bu cihaz için kullanılacak bir elektrik prizi olduğundan emin olun.


Yangına neden olabilir.

Güç kablosu zarar görmüşse, tehlikeyi önlemek için imalatçı veya imalatçının servis temsilcisi ya da benzer nitelikte bir kişi tarafından kablonun değiştirilmesini sağlayın.

### 2. Buzdolabını kullanırken

Çocukların ürünün içerisine girmelerini engelleyin.


Çocuğun buzdolabı içine girmesi, hayati tehlike taşır.

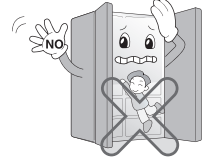

Buzdolabının kapağını çok hızlı şekilde açmak veya kapamak buzdolabı sepeti içerisinde bulunan gıda maddelerinin düşmesine ve ayak yaralanmalarına yol açabilir. Bu sebeple gerekli önlemleri alın.


Ev Bar üzerine ağır objeler koymayın.  
(Sadece Ev Bar'a sahip olan modeller için)

Düşen objeler yaralanmalara neden olabilir.

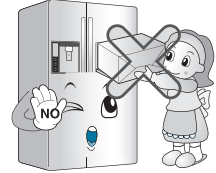

Yıldırım ve şimşek düşmesi veya uzun süre buzdolabınızı kullanmayacağınız zamanlarda elektrik fişini prizden çekin.

Elektrik şokuna veya yangına neden olabilir.

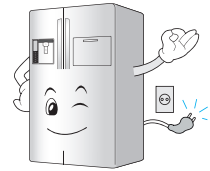

## ⚠ İKAZ

Ellerinizi buz kovası veya buz dağıtıcısı içine sokmayın.


Buz yapıcısı çalışırken yaralanmalara neden olabilir.

Otomatik buz yapıcının kapağını yerinden çıkarmayın.  
(Sadece otomatik buz yapıcıya sahip olan modeller için)

Buz yapıcı içerisindeki mekanik parçaların çalışması yaralanmalara yol açabilir.

Gıda maddelerini buzdolabı içerisine dağınık olarak yerleştirmeyin.

Gıda maddeleri buzdolabının kapağının açılması ile birlikte düşerek yaralanmalara neden olabilir.

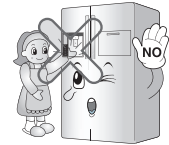

 **İKAZ**

**Bu cihaz, fiziksel, duyuşal ve zihinsel algıları düşük olan (çocuklar dahil) veya kullanım için gerekli yetkinliğe veya bilgiye sahip olmayan kişilerin kullanımına uygun olmayıp, güvenliklerinden sorumlu kişilerce gözetim altında veya eğitim verilerek kullanılabilir.**

Çocukların gözetim altında tutulmalı ve cihaz ile oynamadıklarından emin olunmalıdır.

 **İKAZ**

LED lamba bozursa, siz değil servis merkezi tarafından değiştirilmelidir.

 **UYARI**

-  Cihazı çevreleyen bölümlerde veya cihazın içine konduğu ankastre ünite içerisinde havalandırma açıklıklarını engelleyen unsurları ortadan kaldırın.
-  Buz çözülmesi için, üretici firma tarafından önerilen yöntemler dışında, mekanik veya diğer cihaz veya aletleri kullanmayın.
-  Refrijeran devresine zarar vermeyin.
-  Üretici firma tarafından önerilenlerin dışında elektrikli aletleri buzdolabının gıda saklanan kısımları içerisinde kullanmayın.
-  Refrijeran ve izolasyon sistemi içerisinde bulunan gazın özel yöntemler kullanılarak atılması gerekmektedir. Bu gazın atılması gerektiğinde servis veya yetkin bir elemanın işlemi yapması gerekmektedir.



**Bu cihaz az miktarda doğa ile uyumlu ve doğal bir gaz olan isobütan refrijeran (R600a) içermektedir. Ancak bu gaz basınç altında bulunmaktadır. Cihazı nakledeken veya yerinde kurulumunu yaparken refrijeran devresinin herhangi bir şekilde zarar görmesini engelleyici tedbirler alınmalıdır. Refrijeranın boru içersinden basınçlı çıkışı esnasında patlamaya yol açabilir veya göz temasında göze zarar verebilir. Herhangi bir delik ve/veya kaçak bulunduğu patlamayı engellemek amacı ile açık kıvılcım/ateşten kaçının ve cihazın içinde bulunduğu odayı havalandırın.**

Refrijeran devresinde kaçak oluştuğunda, yanıcı gazın hava ile karışmasını engellemek için, cihazın içerisinde bulunduğu odanın ebadı ile kullanılan refrijeran miktarı önem taşımaktadır. Her 8 gram R600a refrejeran için en az 1 metre kare alan bulunması gerekmektedir. Sahibi olduğunuz ürün içerisindeki toplam refrejeran miktarı cihazın içerisinde yer alan ürün etiketi üzerinde bulunmaktadır. Asla hasar görüntüsü olan cihazları çalıştırmaya başlamayın. Emin olmadığınız durumlarda satıcınız ile temasa geçin.

**Çocukların kapalı kalma tehlikesi  
Uyarı**



## **TEHLİKE:** Çocukların kapalı kalma tehlikesi riski.

Eski buzdolabınızı veya dondurucunuzu atmadan önce:

Kapıları çıkarın ama rafları bulundukları yerde bırakın, bu sayede çocuklar içeriye kolayca giremez.

Cihaz, gözetim altında olmaksızın çocuklar veya aşırı güçsüz insanlar tarafından kullanım için tasarlanmamıştır.




Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetlenmelidir.

Bu veya diğer cihazların yakında benzin veya diğer yanıcı buhar ve sıvıları muhafaza etmeyin veya kullanmayın.

**Muhafaza edilmemesi  
gerekkenler**

**Topraklama**

Bir kısa devre durumunda, topraklama elektrik akımı için bir çıkış kablosu sağlayarak elektrik çarpması riskini azaltır. Elektrik çarpmasını önlemek için, cihaz topraklanmalıdır, topraklama prizinin yanlış kullanımı elektrik çarpmasına neden olabilir. Topraklama talimatları tam olarak anlaşılmazsa veya cihazın doğru bir şekilde topraklandığından emin değilseniz nitelikli bir elektrikçiye veya servis elemanına danışın.

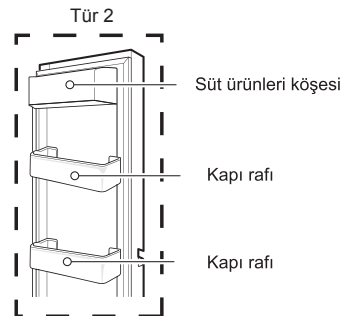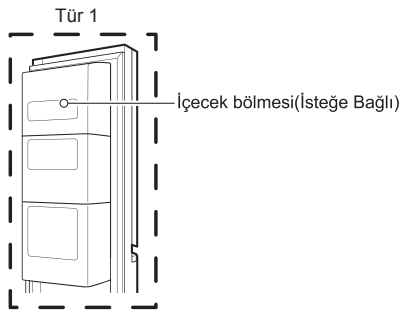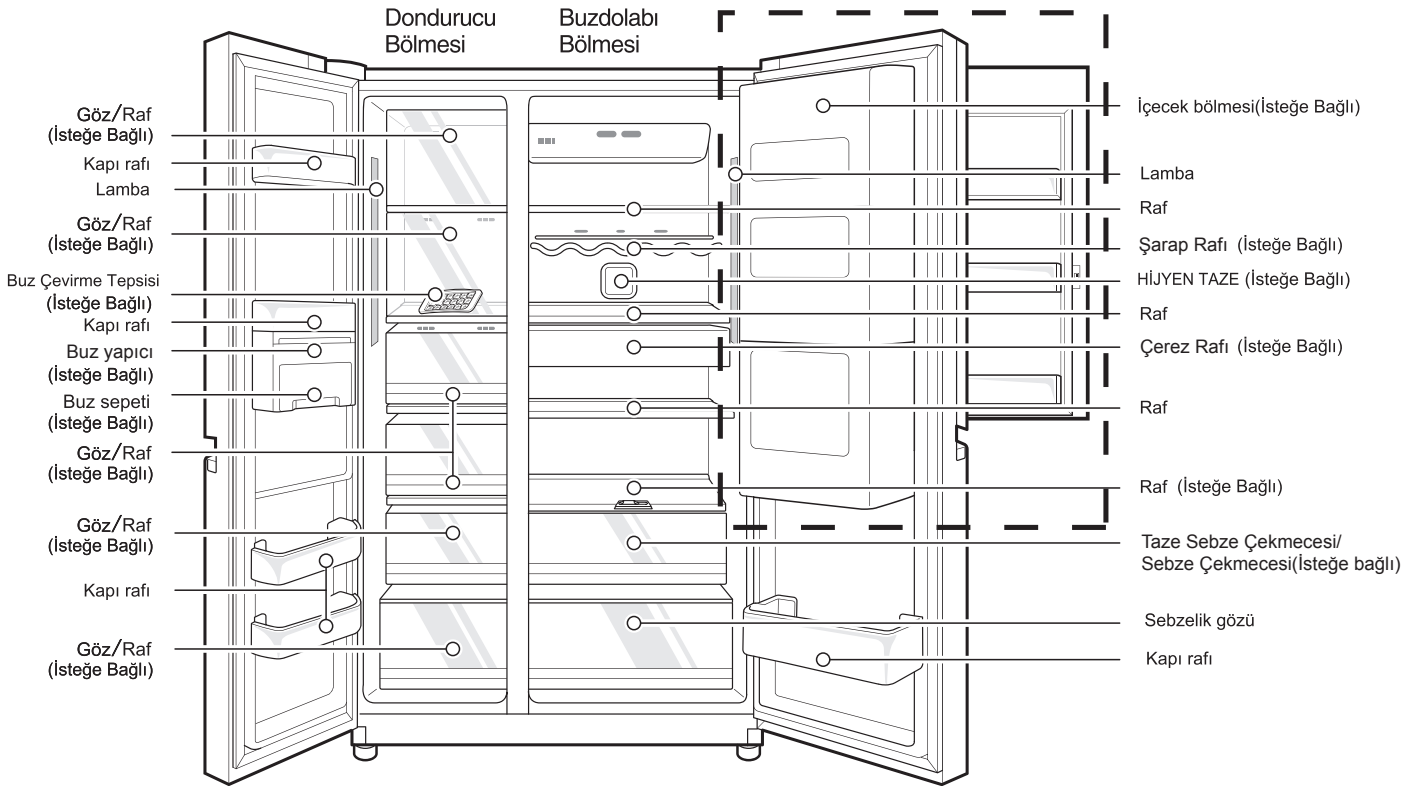**Parçaların tanımlanması****NOT**

- Ünitenizde bulunmayan parçalar görürseniz, bunlar farklı modellerde kullanılıyor olabilir.

**İyi bir konum belirleyin****Kurulacağı yer**

1. Cihazınızı, kullanımı kolay olacak bir yere yerleştirin.
2. Isı kaynakları, direk güneş ışığı veya nemden uzak yerlere yerleştirin.
3. Buzdolabı etrafında düzgün bir hava döngüsü sağlamak için, lütfen her iki yandan ve tepeden yeterli boşluk bırakın ve arkasındaki duvardan en az 5 cm (2 inç) uzaklıkta olmasına dikkat edin.
4. Sarsıntıları engellemek için cihazı dengeleyin.
5. Cihazı 5 °C'nin altındaki yerlere kurmayın. Performansı etkileyebilir.
6. Bu cihaz ev ortamında ve mağazaların personel mutfağı, ofisler ve benzeri çalışma ortamları, çiftlik evleri,otel, motel, apart otel ve pansiyon ortamlarında müşterilerin kullanımı ve ticari olmayan amaçlarla kullanılmak üzere esas itibarı ile ev kullanımı için tasarlanmıştır.

**Eski cihazınızı imha etme**

Bu cihaz sıvı (dondurucu, yağ) içerir ve tekrar kullanılabilir ve/veya geri dönüşümlü parçalardan ve malzemelerden yapılmıştır.

Tüm önemli malzemeler atık toplama merkezine gönderilmelidir ve tekrar işlendikten (geri dönüşüm) sonra tekrar kullanılabilir. Geri almak için, lütfen yerel ajansla görüşün.

## ⚠ UYARI

**Dondurucu bölmesi kapağını çıkarma**


## Kapının sökülmesi

### Elektrik Çarpma Tehlikesi

Kurulumdan önce buzdolabının güç kablosunu çıkartın. Bunun yapmadığınız takdirde ölüm veya ciddi yaralanma meydana gelebilir.

**Kapınız buzdolabının geçmesi için çok darsa, buzdolabının kapısını çıkarın ve buzdolabını yanlamasına geçirin.**

- 1) Vidaları gevşeterek menteşe kapağını ve Ana PCB kapağını çıkarın. Tüm bağlantı tellerini ayırın.
- 2) Koruyucuyu saat yönünün tersine çevirerek çıkarın(①)ardından üst menteşeyi kaldırın(②).

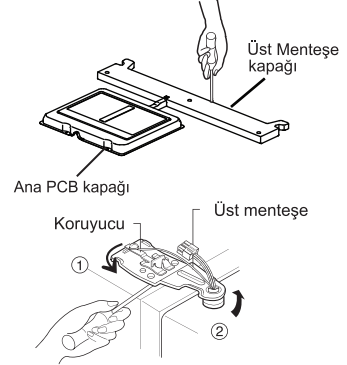


## ⚠ İKAZ

• Üst menteşeyi çıkarırken, kapının öne doğru düşmemesine dikkat edin.

- 3) Dondurucu bölmesi kapısını yukarı doğru kaldırarak çıkarın.

**Buzdolabı kapağını kaldırın**

- 1) Vidaları gevşeterek menteşe kapağını ve Ana PCB kapağını çıkarın. Tüm bağlantı tellerini ayırın.
- 2) Koruyucuyu saat yönünde çevirerek çıkarın(①)ardından üst menteşeyi kaldırın(②).

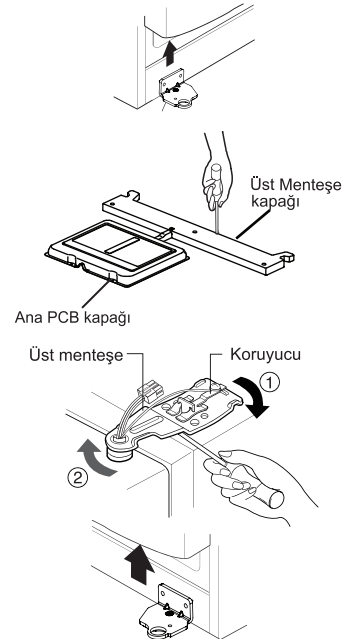

- 3) Dondurucu bölmesi kapısını yukarı doğru kaldırarak çıkarın.

**Buzdolabını kapıdan geçirme**

Sağdaki şekilde gösterildiği gibi buzdolabını kapıdan yanlamasına geçirin.



## Kapının değiştirilmesi


Kapıdan geçirdikten sonra kaldırma sırasının tersini uygulayarak birleştirin.

**Dondurucu bölümü kapağının yüksekliği soğutma bölümü kapağının yüksekliğinden farklı ise**

## Yükseklik Ayarı


**Dondurucu bölümü kapağı, soğutucu bölümünün kapağından daha düşük seviyede ise**

Kapıyı hizalama için düz (- tip) bir tornavida ile sol yükseklik ayarı vidasını saat yönünde çevirin (①).

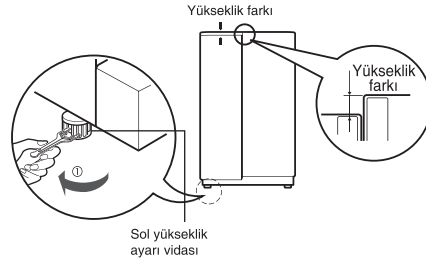

**Dondurucu bölümü kapağı soğutucu bölümü kapağından daha yüksekte ise**

Kapıyı hizalama için düz (- tip) bir tornavida ile sağ yükseklik ayarı vidasını saat yönünde çevirin (①).

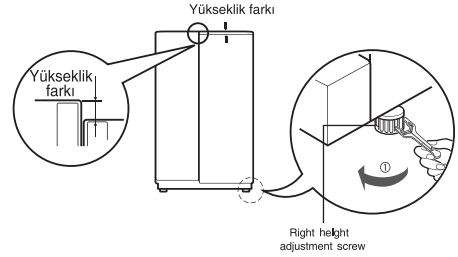


## Kapak Hizalama

Soğutucu hizalandıktan sonra dahi kapaklar hala düzgün değilse aşağıdaki talimatları izleyerek kapak hizalama işlemini sonlandırın.

Otomatik kapı kapayıcı somunu gevşetmek için 19mm anahtar kullanarak otomatik kapı kapayıcı somununu saat yönünün tersine doğru çevirin.

Soğutucu kapağını eşitlemek için 8mm anahtar kullanarak ayar menteşe pimini saat yönünde veya saat yönünün tersine doğru çevirin.

Kapağı eşitledikten sonra otomatik kapı kapayıcı somunu sıkmak için saat yönünde çevirin.

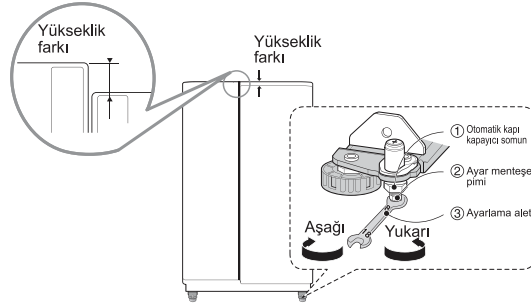

### ⚠ DİKKAT

Kapak ayarlama vidasını aşırı sıkmayın. Menteşe pimi dışarı çekilebilir (ayarlanabilir yükseklik seviyesi azami 5 cm'dir).

**Kapı seviyesini ayarladıktan sonra**

**Sonra**

Buzdolabı kapıları, ön tarafı yükseklik ayarlama vidalarını ayarlayarak yükseltince yumuşak bir şekilde kapanır. Kapılar düzgünce kapanmazsa, performans etkilenebilir.


1. Nakliyat sırasında biriken tozu silin ve cihazınızı iyice temizleyin.
2. Buz yapma kutusu, kapak buharlaştırma tepsisi, vb. aksesuarları doğru yerlere yerleştirin. Nakliyat sırasında oluşabilecek hasar riskini önlemek için tümü beraber paketlenmiştir.
3. Güç kablosunu (veya fişi) prize takın. Başka cihazların bağlı olduğu prizleri kullanmayın.

## Başlangıç

Buzdolabınız ilk kurulduğunda, taze veya donmuş gıdalar koymadan 2-3 saat önce normal çalışma sıcaklığında dengelenmesine izin verin. Çalışma işlemi yarıda kesilirse, tekrar başlatmadan önce 5 dakika bekleyin.

## Isıları ve işlevleri ayarlama

İçecek Bölmesi  
(Yalnızca bazı modellerde  
bulunur)

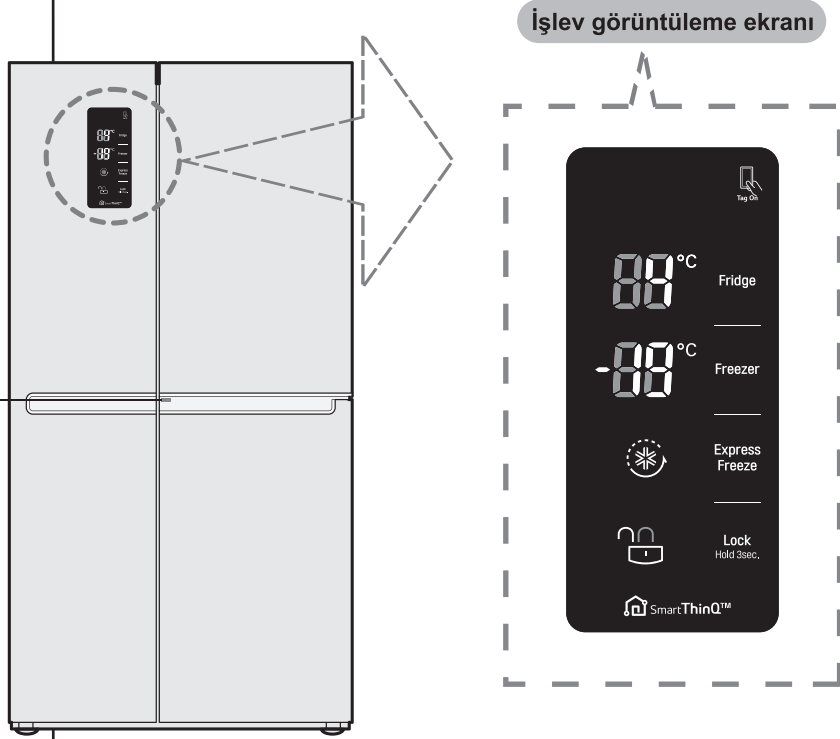

### NOT

- Modelinizde tüm seçenekler bulunmayabilir.

## Not

## Monitör Güç Tasarrufu

Güçten tasarruf etmek için monitör 20 saniye sonra otomatik olarak kapanacaktır.

## Dondurucu bölmenin ve buzdolabı bölmesinin sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.

## Dondurucu bölmedeki sıcaklık nasıl ayarlanır

## Dondurucu bölme sıcaklık ayarlaması



## Sıcaklık ayarlaması

|       |       |
|-------|-------|
| -14°C |       |
| -15°C | -20°C |
| -16°C | -21°C |
| -17°C | -22°C |
| -18°C | -23°C |
| -19°C | -24°C |

※ (  ) butonuna her basıldığında, ayar (-19°C → -20°C → ... → -24°C → -14°C → ... → -19°C) sırasıyla tekrarlanır.

## Buzdolabı bölmedeki sıcaklık nasıl ayarlanır

## Buzdolabı bölmesi sıcaklık ayarlaması



## Sıcaklık ayarlaması

|     |     |
|-----|-----|
| 1°C |     |
| 2°C | 6°C |
| 3°C | 7°C |
| 4°C |     |
| 5°C |     |

※ (  ) butonuna her basıldığında, ayar (4°C → 3°C → 2°C → ... → 1°C → 7°C → 6°C → ... → 4°C) sırasıyla tekrarlanır.

- Gerçek sıcaklık yiyecek durumuna göre değişir, gösterilen sıcaklık hedef sıcaklıktır, gerçek sıcaklık değildir.
- Buzdolabı işlevi ilk başlarda zayıftır. Buzdolabını en az 2~3 gün kullandıktan sonra yukarıdaki gibi ayarlayın.


## Hızlı dondurma

**Hızlı dondurucu için lütfen bu işlevi seçin.**

- (Express Freeze) Düğmeye her basıldığında OFF (KAPALI) → (ON) (AÇIK)

→ OFF (KAPALI) sırası izlenir.


- Ok işareti grafiği Özel Soğutma Açık seçerken 4 kez titredikten sonra Açık durumda kalır.
- Belirli bir zaman sonra hızlı dondurma işlevi otomatik olarak kapanır.

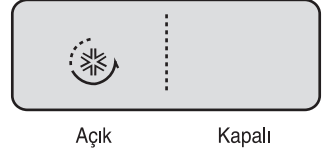

## Kilitleme

**Bu düğme, başka bir düğmenin çalışmasını durdurur.**

- Düğmeye 3 saniyeden fazla basıldığında kilitleme ve açma işlemi tekrarlanmaktadır.

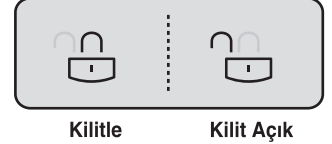

- (Lock Hold 3sec.) düğmesini kullandığınızda, buzdolabının kilidini tekrar açana kadar başka herhangi bir düğmeyi kullanamazsınız. Buzdolabı kilitli konumda iken başka bir düğmeye bastığınızda (Kilit Açık) 3 kez yanıp sönerek buzdolabının kilitli konumda olduğunu gösterecektir.

## Buz yapıcısı düzgün çalışmıyorsa

**Buzlar birbirine yapışıyor**

- Buz birbirine yapıştığı zaman, buz topaklarını buz depolama haznesinden çıkarın, küçük parçalara bölün ve ardından tekrar buz depolama haznesine koyun.
- Buz yapıcısı çok küçük veya birbirine yapışmış buz üretiyorsa, buz yapıcısına koyulan suyun miktarının ayarlanması gerekir. Servis merkeziyle iletişim kurun.

\* Buz sıkça kullanılmıyorsa, birbirine yapışabilir.

**Güç kesintisi**

- Dondurucu bölmesine buz düşebilir. Buz depolama haznesini çıkarın ve tüm buz atın ardından hazneyi kurularak yerine koyun. Cihaza tekrar güç geldiğinde, otomatik olarak ezilmiş buz seçilecektir.

**Ünite yeni kurulduysa**

- Yeni kurulan buzdolabının dondurucu bölümünde buz yapabilmesi için 12 saat geçmesi gerekir.

## Buz yapımı Tür 1

### Buz yapımı


- Buz yapma kabına su doldurun. Fazla su doldurulması durumunda, buz kalıplarına kolayca bölünmez. Akan su damlaları buz küplerinin birbirine yapışmasına neden olur.



Buz yapma kabı

- Buz yapma bölmesindeki buz bölme düğmesini çevirin. Buz küpleri buz toplama kabına düşer.

Sadece içme suyuyla doldurun.

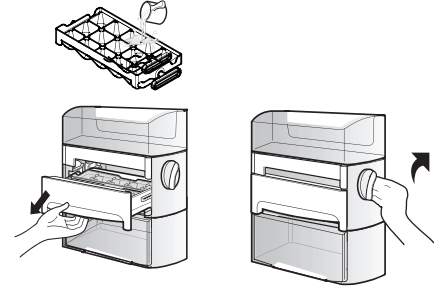


#### NOT:

- Buz tümüyle donmadan buz bölme düğmesini çevirirseniz, kalan su buz toplama kabına akar ve buz küplerinin birbirlerine yapışmasına neden olur.

## Buz yapımı Tür 2

- Buz küpleri yapmak için buz tepsisini su seviyesine kadar doldurun ve dondurucuya yerleştirin.
- Buz küplerini çıkarmak için tepsiyi dibinden tutun ve yavaşça döndürün.

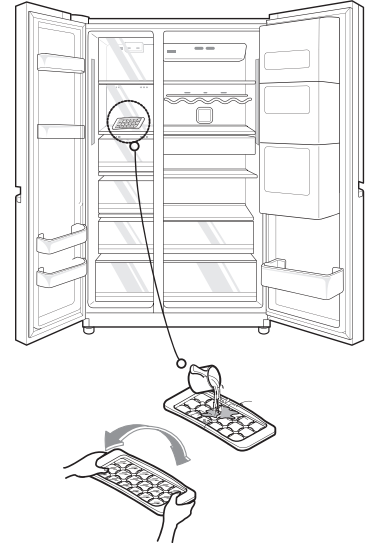


#### İpucu

Buz küplerini kolayca çıkarmak için döndürmeden önce tepsi üzerine su dökün.

### Pratik Kapı Nasıl Kullanılır

## Yenileme merkezi (Yalnızca bazı modellerde bulunur)

1. Tık sesini duyana kadar sebzeğin sol alt kısmında bulunan kola basılı tutun.
  - Daha fazla saklama alanı ile daha fazla yiyecek saklayabilirsiniz.
  - Daha fazla saklama alanı ile, çeşitli türde yiyecekler saklayabilirsiniz.

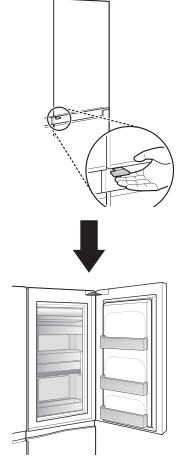

## Raf




### Kullanım

Meze veya soğutulmuş diğer gıdaları aralarında yeterli aralık bırakmak kaydı ile raf üzerinde saklayabilirsiniz.



### Nasıl çıkarılır

1. Rafın arka tarafını yavaşça yukarıya doğru kaldırın ve ileriye doğru itin.
2. Yarısına kadar ittikten sonra rafı hafifçe yukarı doğru kaldırın.
3. Rafı hafifçe tutarken, rafı eğerek çekip çıkarın.

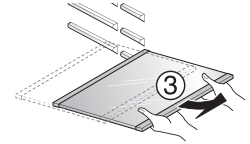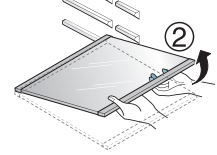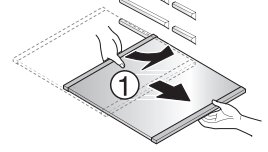


## İki yıldız bölmesi ❄ ❄ (Yalnızca bazı modellerde bulunur)

- İki yıldızın anlamı, alan -12°C~-18°C arasında soğutulmaktadır.
- Kısa süreli dondurulacak ürünler.

## LED gösterge (Dondurucu/Buzdolabı)


Göstergenin çalıştığı durumlar

- Soğutucu/dondurucu kapağı açıldığında yerleşik LED gösterge yanacaktır.
- \* Bu LED gösterge dondurucu, soğutucu veya Ev Bar kapakları açıldığında yanacaktır.
- \* Bu LED lamba yarı kalıcı olarak kullanılabilir.

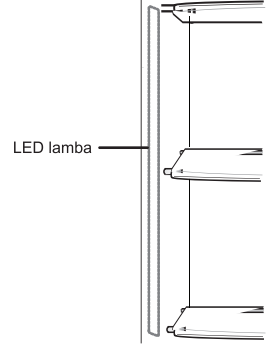

### HİJYEN TAZE Özelliklerinin Kullanımı

- HİJYEN TAZE buzdolabının duvarına monte edilmiştir ve montaja gereksinim yoktur.
- Baharatlı gıdaları buzdolabına yerleştirirken lütfen ağızlarını sıkıca kapayın.
- Aksi takdirde koku diğer gıdalarca çekilecektir.

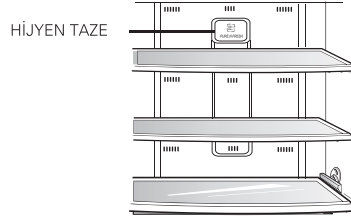

## ⚠ WARNING


- Do not place your fingers or foreign objects into the fan of the filter to avoid injury or launch accidentally.

## Taze Sebze Çekmecesinin Kullanılması (Yalnızca bazı modellere uygulanabilir)

Sebze bölümü düğme hareket ettirilerek nem ayarını yapabilir.

Eğer sol tarafa çekilirse kapak ve tepsi açılır, sağ tarafa çekilirse kapak ve tepsi kapanır ve böylece nemi muhafaza edebilir.


Sebzeleri saklamak için kapalı durum, meyveleri saklamak için de açık durum önerilir.

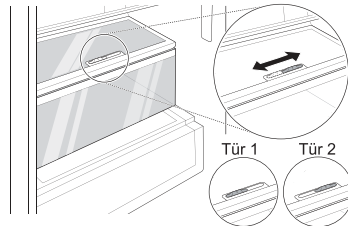

## Şarap köşesi (Yalnızca bazı modellerde bulunur)

Şarap köşesi ayarı


Bu şarap rafı ile şişeler yanlamasına saklanabilir.




## Yumurta rafı (Yalnızca bazı modellerde bulunur)

Yumurta rafını istediğiniz yere koyabilirsiniz.

Tür 1

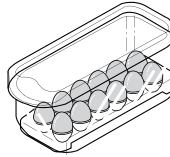

Tür 2

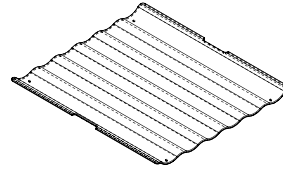


### ! İKAZ

- Yumurta rafını buz depolama haznesi olarak kullanmayın. Bozulabilir.
- Hiçbir zaman yumurta rafını dondurucu bölümüne veya taze gıda bölümüne koymayın.

## Koku giderici (Yalnızca bazı modellerde bulunur)


Bu sistem, ışınal katalizör kullanarak güçlü kokuları emer. Bu sistemin depolanan yiyecekler üzerinde bir etkisi yoktur.

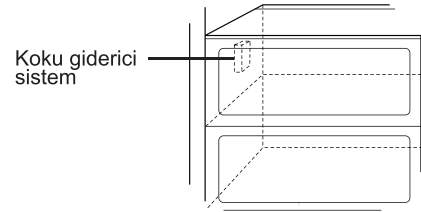

## Dondurucu Bölümü





Dondurucu bölümüne fazla miktarda gıda konması durumunda.

- Dondurucu içindeki çekmece dışarı çıkarılarak gıdalar doğrudan dondurucu içine ve dondurucu bölümünün tabanına yerleştirilir.
- Dondurucu bölümü gıda depolama alanını artırmak üzere çekmece kapakları ile donatılmıştır. Ayrıca bir çekmece de sulu et veya yarı sıvı haldeki gıdaların kolaylıkla saklanması için temin edilmiştir.

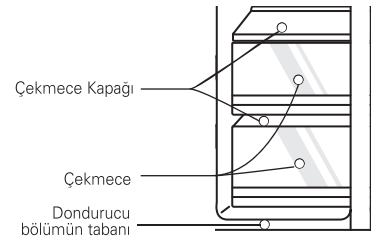

## Yiyeceklerin konumu

(bkz. parçaların tanımı)
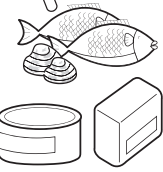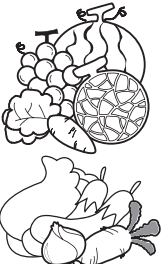
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Şarap tutacağı</b>              | Şarap koyma yeri.                                                                                                                                                                                                                  |    |
| <b>Dondurucu bölmesi rafı</b>      | Et, balık, dondurma, donmuş aperatifler, vb. donmuş yiyeceklerin saklandığı yer.                                                                                                                                                   |    |
| <b>Dondurucu bölmesi kapı rafı</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Küçük, paketlenmiş donmuş yiyeceklerin depolandığı yer.</li> <li>▪ Kapılar açıldıkça sıcaklığın artması muhtemeldir. Bu yüzden dondurma vb. yiyecekleri uzun süre depolamayın.</li> </ul> |    |
| <b>Dondurucu bölmesi gözü</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Et, balık, tavuk, vb. yiyecekleri ince bir folyoya sardıktan sonra depolayın.</li> <li>▪ Yiyecekleri kuru saklayın.</li> </ul>                                                            |    |
| <b>Süt ürünleri köşesi</b>         | Margarin, peynir, vb. süt ürünlerinin depolandığı yer.                                                                                                                                                                             |    |
| <b>Yumurta rafı</b>                | Yumurta rafını uygun bir yere koyun.                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>İçecek bölümü</b>               | İçecekler gibi sık kullanılan malzemelerin depolandığı yer.                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Buzdolabı bölmesi rafı</b>      | Aperatifleri veya diğer yiyecekleri uygun mesafede depolayın.                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Buzdolabı bölmesi kapı rafı</b> | Küçük, paketlenmiş yiyecekleri veya süt, meyve suyu, bira, vb. içeceklerin depolandığı yer.                                                                                                                                        |  |
| <b>Sebzelik Gözü</b>               | Sebze veya meyvelerin depolandığı yer.                                                                                                                                                                                             |  |

## Yiyecek depolama

- Taze yiyecekleri buzdolabı bölmesinde depolayın. Yiyeceğin nasıl dondurulduğu ve çözülmesi, tazeliğini ve lezzetini korumasında önemli bir nedendir.
- Muz, kavun gibi düşük sıcaklıkta çabuk bozulan yiyecekleri buzdolabında saklamayın.
- Sıcak yiyecekleri depolamadan önce soğumaya bırakın, buzdolabına sıcak yiyecek koymak diğer yiyeceklerin bozulmasına ve daha yüksek enerji tüketimine neden olabilir.
- Yiyecek depolarken, yiyeceği vinil ile sarın veya kapaklı kaplarda depolayın. Bu nemin buharlaşmasını önler ve yiyeceğin lezzetini ve besin değerlerini korumasını sağlar.
- Hava kanallarını yiyeceklerle kapatmayın. Hafif bir soğuk hava akımı buzdolabı sıcaklığının dengede kalmasını sağlar.
- Kapıyı sıkça açmayın. Kapıyı açmak sıcak havanın buzdolabına girmesine neden olur ve sıcaklığı yükseltir.
- Hiçbir zaman kapı rafında çok fazla yiyecek depolamayın çünkü burada depolanan yiyecekler içteki raflara baskı uygulayıp kapının tam olarak kapanmamasına neden olabilir.

### Dondurucu bölümü

- Dondurucu bölümünde şişe depolamayın – donunca kırılabilirler.
- Çözülmüş yiyecekleri tekrar dondurmayın. Bu, yiyeceğin lezzetini ve besin değerlerini kaybetmesine neden olur.
- Dondurma gibi donmuş yiyecekleri uzun süre depolarken, kapı rafı yerine dondurucu rafını kullanın.
- Soğuk yiyecekleri veya kapları – özellikle metalik olanları – ıslak ellerle dokunmayın ve cam ürünleri dondurucu bölümüne koymayın.

### ⚠ İKAZ

- Soğuktan meydana gelen şişkinlikler oluşabilir ve cam kaplar donunca kırılarak kişisel yaralanmalara neden olabilir.

### Buzdolabı bölümü

- Buzdolabının üst raflarına nemli yiyecekler koymaktan kaçının, soğuk havaya temas edince donabilir.
- Yiyecekleri buzdolabına koymadan önce temizleyin. Yan yana duran yiyeceklerin bozulmaya neden olmaması için sebzeleri, meyveleri ve paketlenmiş yiyecekleri yıkayın.
- Yumurtaları depolama rafı veya kabında depolarken taze olduklarından emin olun ve daha uzun taze kalmaları için her zaman dik olarak durmalarını sağlayın.

### NOT

- Buzdolabını sıcak ve nemli bir yere koyarsanız, kapının sık sık açılması veya çok fazla sebze depolamak çığ oluşmasına neden olabilir ve bu performansı etkilemez. Oluşan çığı bir toz beziyle silin.


## Parçaları sökmek

### NOT




- Sökme işlemi için kurulum sırasının tersini izleyin. Kurulum ve sökme işlemlerinden önce güç kablosunu çıkardığınızdan emin olun. Hiçbir zaman parçaları sökmek için aşırı güç uygulamayın. Parçalar zarar görebilir.

### Kapı rafı ve desteği

Rafı iki yanından tutun ve (1) yönünde çekin, daha sonra rafı (2) yönünde çekip çıkarın.

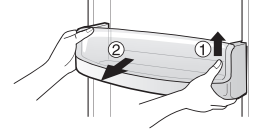

### Buz yapıcı

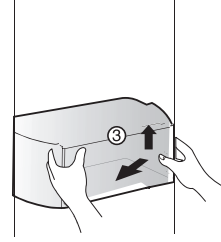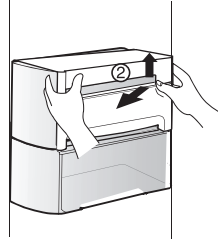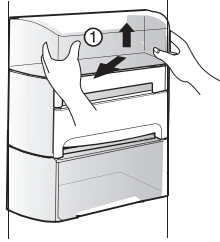


- Kaldırın (1), daha sonra rafı kendinize doğru çekin.
- Kaldırın (2), daha sonra buz yapma kabını kendinize doğru çekin.
- Kaldırın (3), daha sonra buz toplama kabını kendinize doğru çekin.


Buz yapma özelliğini kullanmadığınız durumlarda buz kabını çıkarabilir ve buz toplama kabını raf olarak kullanabilirsiniz.

### ! NOT


- Buz yapıcıyı temizlerken, lütfen suya batırmayın ya da suyla yıkamayın. Islak bir havluya sildikten sonra, kullanmadan önce kurulumunuz gerekir. Buz yapıcıda nem kalması durumunda, normal buz yapma süreci etkilenebilir.

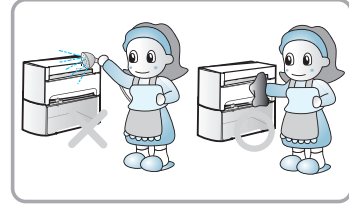

### Sebzeliğin sökülmesi (Opsiyonel)

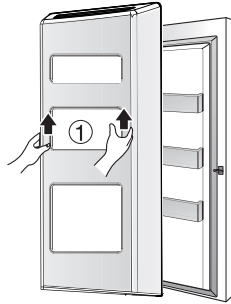

- Sebzeliği (1) kaldırın kapıdan ayırın.

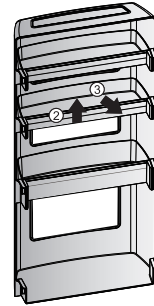

- Çıkardıktan sonra, (2) kısmını kaldırın ve (3) kısmınız sebzeliğten çekerek çıkarın.

## Genel bilgi

### Tatil zamanı

Normal uzunluktaki tatillerde, buzdolabınızı çalışır durumda bırakmak en iyi çözümdür. Daha uzun süre muhafaza etmek için dondurulabilen yiyecekleri dondurucuya koyun.  
Çalıştırmak istemediğiniz zaman, tüm yiyecekleri çıkarın, güç kablosunu çıkarın, içerisini iyice temizleyin ve koku oluşmasını önlemek için kapıları AÇIK bırakın.

### Güç kesintisi

Bir iki saat içinde giderilen elektrik kesintileri genellikle buzdolabınızın sıcaklığını etkilemez.  
Ancak elektrik kesintisi sırasında buzdolabı kapısını açma sayısını en aza indirmelisiniz.

### Taşırken

Buzdolabının içindeki tüm gevşek parçaları çıkarın veya güvenli bir şekilde sabitleyin.  
Yükseklik ayar vidalarına zarar vermemek için, vidaları sonuna kadar sıkın.

### Yoğunlaşma önleyici boru

Buzdolabı kabinin dış yüzeyi bazen, özellikle kurulum sonrası, ısınabilir. Panik yapmayın. Bunun nedeni dış yüzeyde “terlemeyi” önleyen, sıcak yoğunlaşma önleyici borudur.

## Temizlik

İstenmeyen kokuları önlemek için buzdolabınızı temiz tutun. Dökülen yiyecekler hemen temizlenmelidir çünkü temizlenmezlerse plastik yüzeyleri aşındırabilir ve bu yüzeylerde leke bırakabilirler.

### Dış Cephe

Buzdolabınızın dayanıklı altını silmek için sabun veya deterjanlı ılık su kullanın. Temiz nemli bir bezle silin ve kurulayın.

Dışı paslanmaz çelik olan ürünler için, temiz bir sünger veya yumuşak bir bez ile ılık suda hafif bir Deterjan kullanın. Aşındırıcı veya sert deterjanlar kullanmayın. Yumuşak bir bezle iyice kurulayın. Paslanmaz çelik üzerinde ovucu pasta, macun ve ağartıcı veya klor içeren başka maddeler kullanmayın.

### İç cephe

Düzenli temizlik gereklidir. Tüm bölmeleri karbonat solüsyonu veya yumuşak bir deterjanla ve sıcak suyla yıkayın. Durulayın ve kurulayın.

### Temizlik sonrası

Lütfen güç kablosunun zarar görmediğinden, fişin aşırı ısınmadığından veya fişin prize tam olarak girdiğinden emin olun.

## UYARI

Her zaman elektrik parçaları yakınında temizlik yaparken (ampul, düğmeler, kontrol, vb. ) güç kablosunu fişten çekin.

Su veya sıvının elektrik parçalarının içine girmesini ve elektrik çarpmasını önlemek için aşırı nemi sünger veya bir bezle silin.

Hiçbir zaman metalik bulaşık pedi, fırça, aşındırıcı temizleyiciler, güçlü alkalin solüsyonları, yanıcı veya toksik temizlik sıvıları kullanmayın.

Hiçbir zaman ıslak veya nemli ellerle donmuş yüzeylere dokunmayın çünkü nemli nesneler soğuk yüzeylere yapışır.

## Sorun giderme

Servisi aramadan önce, bu listeye göz atın. Hem zamandan hem paradan kazanırsınız.

Bu liste hatalı işçilik veya malzemenin nedeni olmayan genel olayları içerir.

| Olay                                                     | Olası nedeni                                                                       | Çözüm                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Buzdolabının çalışması</b>                            |                                                                                    |                                                                                                                                                     |
| <b>Buzdolabı kompresörü çalışmıyor.</b>                  | Buzdolabı kapalı durumda.                                                          | Buzdolabı kontrolünü ayarlayın. Kontrolleri ayarlama bölümüne bakın.                                                                                |
|                                                          | Buzdolabı buz çözme döngüsünde.                                                    | Bu, tam otomatik buz çözücü buzdolapları için normaldir. Buz çözme döngüsü belirli aralıklarla olur.                                                |
|                                                          | Fiş prize takılı değil.                                                            | Fişin prize tam olarak takıldığından emin olun.                                                                                                     |
|                                                          | Güç kesintisi. Evdeki ışıkları kontrol edin.                                       | Yerel elektrik şirketini arayın.                                                                                                                    |
| <b>Buzdolabı çok fazla veya çok uzun süre çalışıyor.</b> | Buzdolabı, bir önceki buzdolabınızdan daha büyük.                                  | Bu normaldir. Daha büyük, daha etkili üniteler bu durumda daha uzun süre çalışır.                                                                   |
|                                                          | Odadaki veya dışarıdaki sıcaklık fazla.                                            | Buzdolabının bu şartlar altında daha uzun süre çalışması normaldir.                                                                                 |
|                                                          | Buzdolabı yakın bir zamanda bir süreliğine kapalı durumdaydı.                      | Buzdolabının tamamen soğuması birkaç saat alabilir.                                                                                                 |
|                                                          | Büyük miktarda ılık veya sıcak yiyecek yakın zamanda depolanmış.                   | Ilık yiyecekler, istenilen sıcaklığa ulaşılan kadar buzdolabının daha uzun süre çalışmasına neden olur.                                             |
|                                                          | Kapılar çok sık veya çok uzun süre açılmış.                                        | Buzdolabına giren sıcak hava buzdolabının daha uzun süre çalışmasına neden olur. Kapıları daha az sıklıkta açın.                                    |
|                                                          | Buzdolabı veya dondurucu kapısı açık kalmış olabilir.                              | Buzdolabının düz durduğundan emin olun. Yiyecek ve kapların kapıyı engellemediğinden emin olun. Sorun bölümüne bakın. Kapıların AÇILMASI/KAPANMASI. |
|                                                          | Buzdolabı ayarı çok soğuğa ayarlanmış.                                             | Buzdolabı sıcaklığı tatmin edici bir seviyeye gelene kadar kontrolü daha yüksek bir sıcaklığa ayarlayın.                                            |
|                                                          | Buzdolabı veya dondurucu contası kirli, eskimiş, çatlak veya tam olarak oturmamış. | Contayı temizleyin veya değiştirin. Kapıdaki sızıntılar, istenilen sıcaklığın sağlanması için buzdolabının daha uzun süre çalışmasına neden olur.   |
|                                                          | Termostat buzdolabını belirli bir sıcaklıkta tutuyor.                              | Bu normaldir. Buzdolabı, sıcaklığı sabit tutmak için çalışır ve durur.                                                                              |

| Olay                                                                          | Olası nedeni                                                                                         | Çözüm                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sıcaklık çok düşük</b>                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                        |
| <b>Dondurucudaki sıcaklık çok düşük ama buzdolabındaki sıcaklık yeterli.</b>  | Dondurucu ayarı çok soğuğa ayarlanmış.                                                               | Dondurucu sıcaklığı tatmin edici bir seviyeye gelene kadar kontrolü daha yüksek bir sıcaklığa ayarlayın.               |
| <b>Buzdolabındaki sıcaklık çok düşük ama dondurucudaki sıcaklık yeterli.</b>  | Buzdolabı ayarı çok soğuğa ayarlanmış.                                                               | Buzdolabı kontrolünü daha yüksek bir sıcaklığa ayarlayın.                                                              |
| <b>Gözlerde depolanan yiyecekler donuyor.</b>                                 | Buzdolabı ayarı çok soğuğa ayarlanmış.                                                               | Üstteki çözüme bakın.                                                                                                  |
| <b>Taze et gözündeki depolanan et donuyor.</b>                                | Et, maksimum taze kalma süresi için suyun donma noktasının (32°F, 0°C) biraz altında depolanmalıdır. | Etin nemli yapısından dolayı buz kristallerinin oluşması normaldir.                                                    |
| <b>Sıcaklık çok yüksek.</b>                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                        |
| <b>Buzdolabındaki veya dondurucudaki sıcaklık çok yüksek.</b>                 | Dondurucu ayarı çok sıcaklığa ayarlanmış.                                                            | Dondurucu veya buzdolabı sıcaklığı tatmin edici bir seviyeye gelene kadar kontrolü daha düşük bir sıcaklığa ayarlayın. |
|                                                                               | Buzdolabı ayarı çok sıcaklığa ayarlanmış. Buzdolabı kontrolü dondurucu sıcaklığını biraz etkiler.    | Dondurucu veya buzdolabı sıcaklığı tatmin edici bir seviyeye gelene kadar kontrolü daha düşük bir sıcaklığa ayarlayın. |
|                                                                               | Kapılar çok sık veya çok uzun süre açılmış.                                                          | Kapı her açıldığı zaman buzdolabına/dondurucuya sıcak hava girer. Kapıları daha az sıklıkta açın.                      |
|                                                                               | Kapı açık kalmış.                                                                                    | Kapıyı tamamen kapatın.                                                                                                |
|                                                                               | Büyük miktarda ılık veya sıcak yiyecek yakın zamanda depolanmış.                                     | Buzdolabı veya dondurucu istenilen sıcaklığa ulaşana kadar bekleyin.                                                   |
|                                                                               | Buzdolabı yakın bir zamanda bir süreliğine kapalı durumdaydı.                                        | Bir buzdolabının tamamen soğuması birkaç saat alabilir.                                                                |
| <b>Buzdolabındaki sıcaklık çok yüksek ama dondurucudaki sıcaklık yeterli.</b> | Buzdolabı ayarı çok sıcaklığa ayarlanmış.                                                            | Buzdolabı kontrolünü daha düşük bir sıcaklığa ayarlayın.                                                               |

| Olay                                                                   | Olası nedeni                                                                                           | Çözüm                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ses ve gürültü</b>                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                              |
| <b>Buzdolabı çalışırken ses seviyesi daha yüksek.</b>                  | Günümüzde buzdolapları arttırılmış depolama kapasitesine sahiptir ve daha sabit sıcaklıklarda çalışır. | Ses seviyelerinin yüksek olması normaldir.                                                                                                                   |
| <b>Kompresör çalışırken ses seviyesi daha yüksek.</b>                  | Buzdolabı, ON (AÇIK) döngüsü sırasında daha yüksek basınçla çalışır.                                   | Bu normaldir. Buzdolabı çalışmaya devam ettikçe ses seviyesi düşer.                                                                                          |
| <b>Sarsılma veya tıkkırtı gürültüsü.</b>                               | Zemin düz değil veya güçsüz. Buzdolabı hafifçe hareket ettirildiğinde sallanıyor.                      | Zeminin düzgün, sağlam ve buzdolabını taşımak için yeterli olduğundan emin olun.                                                                             |
|                                                                        | Buzdolabının üzerine koyulan cisimler titriyor.                                                        | Parçaları çıkarın.                                                                                                                                           |
|                                                                        | Buzdolabında rafların üzerindeki tabak çanaklar titriyor.                                              | Tabak çanakların hafifçe titremesi normaldir. Tabak çanakları hafifçe hareket ettirin. Buzdolabının düz durduğundan ve zemine sıkıca oturduğundan emin olun. |
|                                                                        | Buzdolabı duvara veya dolaplara temas ediyor.                                                          | Buzdolabını, duvara veya dolaplara değmemesi için hafifçe hareket ettirin.                                                                                   |
| <b>Buzdolabının içindeki Su/Nem/Buz</b>                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                              |
| <b>Buzdolabının iç yüzeyinde nem birikiyor.</b>                        | Hava sıcak ve nemli, bu yüzden buzlanma ve iç cephedeki terleme artmış durumda.                        | Bu normaldir.                                                                                                                                                |
|                                                                        | Kapı açık kalmış.                                                                                      | Problem bölümündeki kapıların açılması/kapanması bölümüne bakın.                                                                                             |
|                                                                        | Kapılar çok sık veya çok uzun süre açılmış.                                                            | Kapıları daha az sıklıkta açın.                                                                                                                              |
| <b>Buzdolabının dışındaki Su/İslaklık/Buz</b>                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                              |
| <b>Buzdolabının dışında veya kapıların arasında ıslaklık oluşuyor.</b> | Hava nemli.                                                                                            | Bu, nemli havalarda normaldir. Nem oranı düştüğünde, ıslaklık kaybolmalıdır.                                                                                 |
|                                                                        | Kapı açık kalmış, böylece içerdeki sıcak hava dışındaki soğuk havayla birleşiyor.                      | Kapıları tamamen kapatın.                                                                                                                                    |

| Olay                                                                             | Olası nedeni                                                                      | Çözüm                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Buzdolabındaki kokular</b>                                                    | İç cephenin temizlenmesi gerek.                                                   | İç cepheyi sünger, sıcak su ve karbonat ile temizleyin.                                                                                                                                                        |
|                                                                                  | Buzdolabında keskin kokusu olan yiyecekler var.                                   | Yiyecekleri tam olarak kapatın.                                                                                                                                                                                |
|                                                                                  | Bazı kaplar ve kaplama malzemeleri koku üretebilir.                               | Farklı bir kap veya farklı marka kaplama malzemesi kullanın.                                                                                                                                                   |
| <b>Kapıların/Gözlerin</b>                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Açılması/Kapanması</b>                                                        | Yiyecek paketleri kapının açılmasını engelliyor.                                  | Kapının kapanmasını önleyen yiyecekleri çekin.                                                                                                                                                                 |
| <b>Kapı(lar) kapanmaz.</b>                                                       | Kapı, tekrar açılmasına neden olacak kadar sert kapatılmış.                       | Her iki kapıyı da yumuşakça kapatın.                                                                                                                                                                           |
| <b>Kapı(lar) kapanmaz.</b>                                                       | Buzdolabı düz değil. Buzdolabı hafifçe hareket ettirildiğinde sallanıyor.         | Yükseklik ayar vidasını ayarlayın.                                                                                                                                                                             |
|                                                                                  | Zemin düz değil veya güçsüz. Buzdolabı hafifçe hareket ettirildiğinde sallanıyor. | Zeminin düzgün ve buzdolabını taşımak için yeterli olduğundan emin olun. Eğimli yüzeyleri düzeltmesi için bir marangoza başvurun.                                                                              |
|                                                                                  | Buzdolabı duvara veya dolaplara temas ediyor.                                     | Buzdolabını hareket ettirin.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Soğutucunun kapısı kapatıldığında, dondurucu kapısı kapanıp açılmaktadır.</b> | Soğutucu ve dondurucu, soğuk hava akımının dolaşabilmesi için bağlantılıdır.      | Dolayısı ile soğutucu kapısı kapatıldığında soğutucu içerisindeki hava dondurucu bölmesine geçmektedir. Bu da dondurucu kapısının açılıp kapanmasına neden olur. Lütfen endişelenmeyin, bu bir arıza değildir. |
| <b>Gözleri hareket ettirmek zor.</b>                                             | Yiyecekler gözünün üzerindeki rafa değişiyor.                                     | Gözlerde daha az yiyecek depolayın.                                                                                                                                                                            |
|                                                                                  | Göz kızakları kirlidir.                                                           | Gözü ve kazağı temizleyin.                                                                                                                                                                                     |



#### Eski cihazınızın atılması

- 1 Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınıza adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
- 2 Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
- 3 Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürün aldığınızı mağaza ile iletişime geçiniz.
- 4 AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
- 5 Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir. ([www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling))

## Bunlar normaldir...

Aşağıdaki oluşumlar normaldir.

|                               | Oluşum                                                                            | Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ses</b>                    | "Tak" veya "Tuk" sesi duymanız                                                    | Bu çeşitli parçaların genleşme, büzülme sesi veya buzdolabı içerisindeki ısı değişikliği için çeşitli kontrol aygıtlarının çalışmasından kaynaklanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                               | "Düreüreük", "Dulkuk" veya "Vuung" sesleri                                        | Buzdolabının çalışma döngüsünde kompresörün çalışmaya başlaması veya çalışmasını sonlandırması esnasında kompresör veya fandan gelmektedir. Bu ses aynı bir arabanın çalışmaya ilk başladığında çıkardığı ses ile aynı nedenden kaynaklanan sestir.                                                                                                                                                                                                |
|                               | "Küreüreük" sesi duyduğunuzda su geçişi olmaktadır                                | Bu soğutucu/dondurucu içerisindeki soğutucu maddenin dolaşımından kaynaklanmaktadır. Likit gaz haline geçtiğinde suyun akış sesine benzer bir ses duyacaksınız. Gazın sıvı hale geçmesi ile birlikte "Küreüreük" olarak tanımlanabilecek bir ses duyacaksınız.                                                                                                                                                                                     |
|                               | Kapıyı kapatır kapatmaz rüzgar sesine benzer "Şuuu~" veya "Şik" sesi duyduğunuzda | Bu ses, sıcak havanın soğutucu içerisine girmesi ile birlikte iç basıncın düşmesi veya dondurucunun hızlı soğutma yaptığı zamanlarda duyulacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Vibrasyon sesi duyduğunuzda                                                       | Buzdolabının ahşap zemin üzerine oturtulması veya ahşap duvarların bulunması durumunda veya buzdolabının gerektiği şekilde düzgün oturtulmadığı durumlarda ses vibrasyon nedeni ile daha yüksek duyulabilir.                                                                                                                                                                                                                                       |
|                               | Ürünü ilk çalıştırmayla birlikte yüksek bir ses duyduğunuzda                      | Buzdolabınızı ilk kez çalıştırdığınızda, buzdolabı çabuk soğutum için yüksek devirde çalışacak ve ses daha fazla duyulacaktır. İç sıcaklığın belli bir derecenin altına düşmesi ile birlikte bu ses yeniden duyulacaktır.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kapı açık</b>              | Kapı kapattıktan sonra tekrar açıldığında                                         | Soğutucunun veya dondurucunun kapısının kapatılma hızına bağlı olarak, kapı tekrar hafifçe geri gelebilir ve ondan sonra kapanır. Kapıyı çok sert kapamayın.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Buzlanma/ Çiğ taneleri</b> | Buzdolabının içinde veya dışında buzlanma veya çiğ tanecikleri oluştuğunda        | Harici havanın buzdolabının serin yüzeyleri ile temas ettiğinde, buzlanma/çiğ oluşabilir. Bu olay özellikle buzdolabınızın kapaklarını sık sık açıp kapadığınızda oluşmaktadır. Aynı zamanda yaşadığınız bölgede nem oranı yüksekse ve özellikle yağmurlu mevsimlerde veya yağmur yağın günlerde çiğ tanecikleri buzdolabının dış yüzeyinde oluşabilir. Bu, nemli havalarda oluşan normal bir durumdur. Su taneciklerini kuru bir bezle kurulaşın. |
| <b>Isı</b>                    | Buzdolabının ön yüzeyinin sıcak olması durumunda.                                 | Isı boruları buzdolabınızın ön tarafının çevrelerine ve soğutucu ile dondurucu arasındaki ayırıcı bölmeye çiğ taneciklerinin oluşmasını engellemek amacı ile yerleştirilmiştir. Buzdolabınızın dış yüzeyi kurulum sonrasında veya sıcak yaz günlerinde daha sıcak olabilir ancak bu bir soruna işaret değildir ve bu konuda iğiniz rahat edebilir.                                                                                                 |

## SMART DIAGNOSIS (AKILLI TEŞHİS)



Soğutucunuzla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, cihaz telefon vasıtasıyla LG servis merkezine veri gönderme özelliğine sahiptir. Bu özellik doğrudan eğitilmiş uzmanlarımızla konuşmanıza olanak sağlar. Uzman personel makinenizden iletilen verileri kaydeder, bu verileri sorunu irdelemek için kullanır ve hızlı ve etkili tanı sağlar.

Buzdolabınızla ilgili sorun yaşıyorsanız, LG Müşteri Bilgilendirme Merkezinin numarasını arayın.

Smart Diagnosis özelliğini yalnızca LG çağrı merkezi temsilcisi tarafından talep edildiği zaman kullanın. Duyacağınız iletim sesi normaldir ve faks makinesine benzer bir ses çıkartır.

Smart Diagnosis buzdolabınız elektrige bağlanana kadar etkinleştirilemez. Buzdolabınız çalışmıyorsa, Smart Diagnosis kullanımında sorun giderme işlemi yapılmalıdır.

Önce, LG Müşteri Bilgilendirme Merkezinin numarasını arayın. Smart Diagnosis özelliğini yalnızca LG çağrı merkezi temsilcisi tarafından talep edildiği zaman kullanın.


### Smart Diagnosis Özellikliğini Kullanmak

1. Ekranı kilitleyin. (Seçimlik) Ekranı kilitlemek için Kilit düğmesine üç saniye basılı tutun. (Ekran beş dakikadan fazla kilitleti kalmışsa kilidi devre dışı bırakmalı ve yeniden etkinleştirmelisiniz.)



2. Soğutucunun sağ kapağını açın.

3. Telefonunuzun ahizesini çağrı merkezi tarafından istendiğinde soğutucu kapağının sağ menteşesinde bulunan hoparlöre tutun.

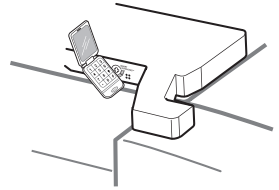

4. Telefonunuzu hoparlöre doğru tutmaya devam ederken Dondurucu Isısı düğmesine üç saniye basılı tutun.



5. Bip sesini üç kez duyduktan sonra Dondurucu Isısı düğmesini bırakın.

6. Ses iletimi tamamlanana kadar telefonu hoparlörün önünde tutun. Bu işlem yaklaşık 15 saniye sürecek ve ekranda geri sayım yapılacaktır. Geri sayım tamamlanıp ses kesildiğinde analiz için iletilen bilgileri kullanarak size yardım edecek uzmanla konuşmanıza devam edin.

### NOT


- En iyi sonucu elde etmek için ses iletimi devam ederken telefonunuzu hareket ettirmeyin.
- Çağrı merkezi temsilcisi verileri doğru şekilde kaydedemezse sizden yeniden denemeniz istenebilir.
- Bölgeye göre çağrı kalitesi farkları bu işlevi etkileyebilir.
- Daha iyi servis ile sonuçlanacak daha iyi iletişim performansı için ev telefonunu kullanın.
- Cep telefonu veya ev telefonundaki kötü çağrı kalitesi, telefonunuzdan tanı çağrı merkezine kötü veri iletimine ve dolayısıyla Smart Diagnosis işlevinin doğru çalışmamasına neden olabilir.

**Akıllı Telefon kullanarak Smart Diagnosis™**

1. Bir akıllı telefona LG Smart ThinQ uygulamasını indirin.
2. Akıllı telefonda LG Smart ThinQ uygulamasını açın.  
Bir hesap oluşturun ve giriş yapın.
3. Cihaz tablosunda soğutucuyu seçin.
4. Smart Diagnosis seçeneğini seçin, ardından başlatın ve etiketleyin.

**NOT**

- Eğer teşhis işlemi birden fazla kez başarısız olduysa devam etmek için aşağıdaki talimatları kullanın.
5. Sesli Teşhis özelliğini seçin.
  6. Akıllı telefonun ağız kısmını Smart Diagnosis™ simgesinin yakınına yerleştirin.

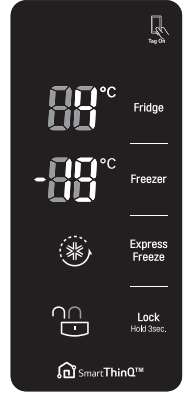

|                                  |                                    |                    |                                                                                       |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                            |                                    |                    | GC-M247CLBV                                                                           |
| Üretici                          |                                    |                    | LG Electronics                                                                        |
| Kategori                         |                                    |                    | Buzdolabı-Dondurucu                                                                   |
| Kapasite (l)                     | ISO Brüt                           | Toplam             | 687                                                                                   |
|                                  |                                    | Dondurucu          | 265                                                                                   |
|                                  |                                    | İki yıldızlı bölüm | -                                                                                     |
|                                  |                                    | Buzdolabı          | 422                                                                                   |
|                                  | ISO Kapasitesi                     | Toplam             | 626                                                                                   |
|                                  |                                    | Dondurucu          | 197                                                                                   |
|                                  |                                    | İki yıldızlı bölüm | 23                                                                                    |
|                                  |                                    | Buzdolabı          | 406                                                                                   |
| Ağırlık (kg)                     | Net / Ambalaj                      |                    | 119/130                                                                               |
|                                  | Genişlik X Yükseklik<br>X Derinlik | Ürün               | 912x1790x738                                                                          |
|                                  |                                    | Ambalaj            | 972x1891x770                                                                          |
| Serbest duruş / Yerleşik         |                                    |                    | Serbest duruş                                                                         |
| Buz çözme sistemi                |                                    |                    | Donmaz                                                                                |
| Ses Gücü (dB)                    |                                    |                    | 39                                                                                    |
| Enerji Sınıfı                    |                                    |                    | A+                                                                                    |
| Enerji Tüketimi (kW saat/yıl)    |                                    |                    | 438                                                                                   |
| Sıcaklık artış zamanı (saat)     |                                    |                    | 10                                                                                    |
| Dondurma Kapasitesi (kg/24 saat) |                                    |                    | 12                                                                                    |
| Soğutucu                         |                                    |                    | R600a                                                                                 |
| Yıldız Değeri                    |                                    |                    |  |
| İklim Sınıfı                     |                                    |                    | T                                                                                     |

※ **İklim Sınıfı** : T (Bu cihaz 16 °C ile 43 °C arasındaki ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.)

**Değerli Müşterimiz**

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz,

# Çağrı Merkezi

**444 6 543 (LGE)**

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN  
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU  
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.**

Servislerin zaman zaman değişebileceği için çağrı merkezi ile aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.

| ŞEHİR               | İLÇE                    | SERVİS İSMİ                                                          | TELEFON                                                 | ADRES                                                                |
|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| İSTANBUL/A<br>vrupa | EYÜP                    | BEYAZ EŞYA<br>ELEKTRİKLİ EV<br>ALETLERİ TAMİR VE<br>BAKIMI METİN ALP | 0 212 427 23 33                                         | ALİBEYKÖY GÜ<br>ZELTEPE MAH. AVCI<br>SOK. NO:8/B                     |
| İSTANBUL/A<br>vrupa | ZEYTİNBURN<br>U         | KARDEŞLER SOĞUTMA<br>NEŞET TEMUR                                     | 0 212 546 57<br>36-0 212 547 47<br>81                   | SEYİT NİZAM MAH.<br>ŞEHİT ERKAN<br>ALYANAK SOK. NO:11                |
| İSTANBUL/A<br>sya   | ÜMRANİYE-<br>ALTUNİZADE | MTV ELEKTRONİK SAN.<br>VE TİC. LTD. ŞTİ.                             | Ümraniye:0 216<br>3655420<br>Üsküdar:0 216<br>343 52 42 | Şerifali mah. Alptekin<br>Cad N:73/a Ümraniye                        |
| BURSA               |                         | ULUDAĞ ELEKTRONİK<br>ALİ ÖZDEMİR                                     | 0 224 224 06<br>68-0224 223 94<br>17                    | ŞEHREKÜSTÜ MAH.<br>DEĞİRMEN SOK.<br>NO:7 HALICIOĞLU İŞ<br>HANI NO:46 |
| BURSA               | YILDIRIM                | MARMARA SOĞUTMA                                                      | 0 224 326 43 55                                         | NAMAZGAH MH<br>NARLI SK N-17/B<br>YILDIRIM/BURSA                     |
| İZMİR               | KARŞIYAKA               | MERKEZİ ELEKTRONİK                                                   | 0 232 365 09 05                                         | Üçok Mahallesi Zü<br>beyde Hanım Caddesi<br>No: 110/A Bahriye        |
| İZMİR               | BUCA                    | TEKNİK ELEKTRONİK -<br>RAŞİT ŞEN                                     | 0 232 448 19<br>91-0 232 438 65<br>97                   | 347 SOKAK NO:101-D<br>ADNAN KAHVECİ<br>CD.BUCA-İZMİR                 |
| İZMİR               | BORNOVA                 | ERSA EV<br>GER.ELK.İNŞ.GIDA<br>TEKS.TİC. VE<br>SAN.LTD.ŞTİ.          | 0 232 339 41 43                                         | 8 SOK. 25/G MERKEZ                                                   |
| MANİSA              | AKHİSAR                 | MEHMET BALABAN -<br>BALABAN ELEKTRONİK                               | 0236 232 11 89-<br>0236 413 1363-<br>0236               | Kethuda mah. 22 sk no<br>20                                          |
| ANTALYA             |                         | VİZYON ELEKTRONİK-<br>MEHMET ÖZDEMİR                                 | 0 242 316 51<br>61-0242 316 22<br>85                    | SOK.MEHMET<br>HAMURLU APT.NO.<br>16/1                                |
| ANTALYA             |                         | YILDIRIM ELEKTRONİK<br>TİCARET SANAYİ<br>LTD.ŞTİ.                    | 0 242 244 02 42                                         | KIŞLA MAH. 35.SK.<br>NO:24 (UYSAL İŞ<br>MERKEZİ) ANTALYA             |
| ANTALYA             | SERİK                   | BAŞARANTEKNİK                                                        | 0 242 722 05 48                                         | CAD. 1030 SOK.<br>NO:2/F                                             |
| ANTALYA             | MERKEZ                  | TİRYAKİ SOĞUTMA VE<br>DAYANIKLI TÜ<br>K.MAL.PAZ.LTD.ŞTİ.             | 0 242 322 33 01                                         | ZERDALILIK MAH.<br>CEBESoy CAD. GÜ<br>RSEL APT. NO:55/B              |
| MUĞLA               | ORTACA                  | BİRCAN ELEKTRONİK -<br>ABDULLAH BİRCAN                               | 0 252 282 25 17                                         | CUMHURİYET CAD.<br>NO:137 ORTACA                                     |
| DENİZLİ             |                         | BUZTEKNİK TİCARET-<br>HİKMET ÇAYLIOĞLU                               | 0 258 261 80 46                                         | BARIS CAD NO 24<br>DENİZLİ                                           |

| ŞEHİR             | İLÇE              | SERVİS İSMİ                                                                                        | TELEFON                                                 | ADRES                                                                    |
|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ADANA             |                   | BİLGİSAYAR<br>PAZARLAMA VE<br>TİCARET - MURAT<br>YEŞİLDAĞ                                          | 0 322 456 25 72<br>- 0 322 234 65<br>43                 | REŞATBEY MAH.<br>CUMHURİYET<br>CADDESİ NO:5/A                            |
| ANKARA            | KEÇİÖREN          | GÜNEŞ ELEKTRONİK<br>EMİN GENÇOĞLU                                                                  | 0 312 359 62 32                                         | ANADOLU BLV 2 CD<br>ATB İŞ MERKEZİ I<br>BLK NO.240 MACUNK<br>ÖY / ANKARA |
| ANKARA            | SEYRAN<br>BAĞLARI | SAVAŞ GEDİK GÜNEŞ<br>TEKNİK                                                                        | 0 312 433 82 82                                         | BULBUL DERESİ CAD<br>NO 65/B                                             |
| ADANA             | SEYHAN            | GÜRSES BEYAZ EŞYA<br>ISITMA SOĞUTMA -<br>SABİR GÜRSES                                              | 0 322 235 90                                            | GUZEL YALI MAH<br>81196 SK DADAK AP<br>NO 5/A ZAMIN KAT                  |
| İÇEL              |                   | GAZİ SOĞUTMA                                                                                       | 00-0 324 290 40<br>46                                   | NO:18/A MEZİTLİ<br>MERSİN                                                |
| İÇEL              |                   | GÜVENÇ KLİMA ISITMA-<br>SOĞUTMA SERVİS<br>TİCARET                                                  | 0 324 326 63 75                                         | PIRİREIS MAH<br>SILIFKE CAD 1118<br>SOK NO 7                             |
| HATAY             | ANTAKYA           | ÇEKMEN TEKNİK<br>MUSTAFA ÇEKMEN -                                                                  | 0 326 212 43 45                                         | HALEFOĞLU<br>CAD.NO:18                                                   |
| HATAY             | İSKENDERUN        | ŞIK SOĞUTMA -<br>MEHMET ÇÖMEZ                                                                      | 0 326 615 34 29                                         | ULUCAMI CAD.<br>NO:135/C                                                 |
| KONYA             | MERKEZ            | ÖZCAN SOĞUTMA VE<br>ISITMA BEYAZ EŞYA<br>KLİMA SERVİS<br>HİZMETLERİ SANAYİ VE<br>TİCARET LTD. ŞTİ. | 0 332 236 33 37                                         | NIŞANTALI<br>MAH.HULUSI BAYBAL<br>CAD.ORKIDE SIT.<br>NO:24/B             |
| GAZİANTEP         |                   | ÜNAL ŞENSÖYLER<br>ELEKTRONİK SANAYİ<br>VE TİCARET LİMİTED<br>ŞİRKETİ                               | 78-0 342 215 75<br>79-0342 215<br>1222<br>0342 215 1223 | DEĞİRMİÇEM MAH.<br>İMAM HÜSEYİN<br>İNCİOĞLU<br>CAD.NO;17/A               |
| KAHRAMAN<br>MARAŞ |                   | GÜNGÖR ELEKTRONİK-<br>ERDAL GÜNGÖR                                                                 | 0 344 223 46 00                                         | HAYRULLAH MAH.<br>MALIK EJDER<br>CAD.ARIKAN SITESİ B<br>BLOK NO 24/C     |
| KAYSERİ           | KOCASİNAN         | MIZRAK ELEKTRONİK-<br>MEHMET MIZRAK                                                                | 0 352 233 65 85                                         | MIMAR SİNAN MAH<br>SUSURLUK SOK<br>N65/A KOCASİNAN                       |
| BOLU              | MERKEZ            | ERGÜN RÜZGAR -İKLİM<br>ELEKTRİK - SOĞUTMA                                                          | 32-0 374 212 12<br>32                                   | KARAMANLI MAH<br>STADYUM CAD NO7/A                                       |
| DİYARBAKIR        |                   | MAHSUM US-<br>TELEVİZYON<br>HASTANESİ                                                              | 0 412 224 39 79                                         | KURT ISMAILPAŞA 7.<br>SOK. GENÇKALAN<br>APT. ALTI NO:9                   |

| ŞEHİR               | İLÇE     | SERVİS İSMİ                        | TELEFON                                                  | ADRES                                                                                   |
|---------------------|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ŞANLIURFA           |          | CELAL BAYER-BAYER ELEKTRONİK       | 0 414 312 15 16                                          | MARDIN YOLU<br>CD.TICARET LİSESİ<br>KAR.ABUZEROĞULLA<br>RI APT.8/C                      |
| ADIYAMAN            |          | RIFAT ERDİNÇ-TEKNİK ELEKTRONİK     | 0 416 216 12 62                                          | GÖLEBATMAZ CD.<br>NO:32/A                                                               |
| MALATYA             |          | TAYFUN ALİ ÖZBEK-TAYFUN ELEKTRONİK | 0 422 325 96 96                                          | KANALBOYU KERNEK<br>CAMII KARŞISI<br>MISTOGLU APT ALTI<br>NO.9 A-B                      |
| MALATYA             | MERKEZ   | İHSAN HANBAY-HANBAY TEKNİK         | 0 422 325 05 04                                          | NASUHI CAD ATEPLİ<br>SK NO 34/6                                                         |
| ELAZIĞ              |          | SUAT HARDALAÇ GRUP ELEKTRONİK      | 0 424 237 27 80                                          | İZZET PAŞA CAD<br>HACİTEFİK EFENDİ<br>SOK N:16                                          |
| İSTANBUL/A<br>vrupa | BAĞCILAR | RA - TEL ELEKTRONİK                | 0 212 434 43 23                                          | SANCAKTEPE<br>MAH.FATİH CAD. 8 / 4<br>SOK. NO:2                                         |
| ZONGULDA<br>K       | EREĞLİ   | UZMAN ELEKTRONİK                   | 60-0 372 316<br>75 00-0372 316<br>31 28                  | ERDEMİR CD. NO:130<br>KDZ/EREĞLİ                                                        |
| BOLU                |          | MURAT ELEKTRONİK                   | 0 374 217 98<br>12-0 374 217 04<br>10                    | İZZET BAYSAL CAD.<br>NO:201/A MERKEZ<br>BOLU                                            |
| ORDU                | MERKEZ   | JAPON ELEKTRONİK                   | 0 452 225 38 88                                          | YENİ MAH<br>KAHRAMAN SAĞRA<br>CAD NO:77/A ORDU                                          |
| SAKARYA             |          | ÖNER ELEK.                         | 0 264 271 93 98                                          | CUMHURİYET MAH.<br>YAKIN SOK N:10/A                                                     |
| ÇORUM               |          | MESUT ELEKTRONİK                   | 0 364 213 63<br>63-0364 226 56<br>26                     | ULUKAVAK<br>MAH.AKPINAR CAD<br>NO:4/B ÇORUM (YAZI<br>CARŞI HALK EĞTİM<br>MERKEZİ YANI ) |
| GİRESUN             |          | MUTLU ELEKTRONİK                   | 0 454 216 27 12                                          | GAZİ CAD.GÖNÜL<br>SOK.DAŞBAŞI APT<br>NO:1/B                                             |
| KAYSERİ             |          | EFEM ELEKTRONİK                    | 0 352 320 15 15                                          | Kılıçarslan mah molla<br>sok n11/b Melikgazi                                            |
| KARS                |          | KARAKAŞLAR ELEKTRONİK              | 0 474 223 87<br>32-0 474 212 80<br>92-0 474 212 04<br>49 | Karabekir İşhanı<br>Kat1.No140<br>Karakaşlar Elektronik<br>Kars /Merkez                 |
| KARABÜK             |          | UZMAN ELEKTRONİK                   | 0 370 424 58 50                                          | ESENTEPE CD. YEŞİL<br>MH. NO:2                                                          |
| BALIKESİR           | BANDIRMA | MERT ELEKTRONİK                    | 0 266 714 81 45                                          | 17 EYLÜL MAH. 32.<br>SOK. No: 21 / A                                                    |

| ŞEHİR           | İLÇE                | SERVİS İSMİ                   | TELEFON                             | ADRES                                                           |
|-----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| AYDIN           | NAZİLLİ             | MESUT ELEKTRONİK              | 0 256 3140482-3131701               | ZAFER MAH. 102 SOK NO:60 A                                      |
| ESKİŞEHİR       |                     | EKSEN TEKNİK                  | 0 222 234 33 32                     | MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CD. NO:10/D                               |
| İSTANBUL/Avrupa | 4. LEVENT-ÇELİKTEPE | EVSER ELEKTRONİK              | 0 212 284 51 61-444 06 79           | KUBİLAY CAD.NO.15 ÇELİKTEPE                                     |
| İSTANBUL/Avrupa | GAZİOSMANPAŞA       | BAYGOP ELEKTRONİK             | 25- 0 212 537 26 66- 0212 649 56 56 | YENİDOĞAN MH. GÖÇMENLER SK. NO:80 G.OSMANPAŞA                   |
| KONYA           | MERKEZ              | PİKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET      | 0 332 235 15 43                     | Ahmet Özcan cd. Mustaf Menekşe sitesi altı no:100/B Meram Konya |
| UŞAK            |                     | NURSEY ELEKTRONİK             | 0 276 223 97 16-227 47 17           | İSLİCE MH. AVCILAR SK NO:3/A                                    |
| HATAY           | KUMLU               | BAŞKARLAR TEKNİK              | 0 326 461 25 28                     | n:20                                                            |
| BALIKESİR       | EDREMIT             | AYDIN SOĞUTMA-AYDIN ARSLANTAŞ | 0 266 3742531                       | CAMİVASAT MAH.GAZİ CD.NO 59 EDREMIT BALIKESİR                   |
| İSTANBUL/Avrupa | FATİH               | PROTEL ELEKTRONİK             | 0 212 534 80 05                     | HOCA ÜVEYZ MH.KOCASINAN CD. NO:43/AFATİH                        |
| IĞDIR           |                     | MERT ELEKTRONİK               | 0476 227 93 33-0476 227 62 87       | TOPCULAR CD. TOMURCUK SK. NO:34                                 |
| SAMSUN          |                     | KARDELEN SOĞUTMA              | 0 362 435 88 38                     | ULUGAZİ MAH. OSMANİYE CAD. NO : 42 İLKADIM/SAMSUN               |
| ADANA           |                     | HAS ELEKTRONİK                | 0 322 458 15 24-0 322 454 13 97     | KURTULUŞ MH.64010 SK. RUHİ ÇAMURDAN APT. NO:11 SEYHAN ADANA     |
| MERSİN          |                     | LCD ELEKTRONİK                | 0 324 358 29 48-0 324 359 4533      | BULV. ÖZKAN APT.ALTİ 43/D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)             |
| İSTANBUL/Asya   | PENDİK              | MURAT ELEKTRONİK              | 0 216 396 04 20                     | FEVZİ ÇAKMAK CAD. BARBAROS SOK.NO:9 KAYNARCA / PENDİK           |
| MALATYA         |                     | BAY TAMİR - SERKAN FIRAT      | 0 422 323 64 07                     | ZAVİYE MAH TEV FİK TEMELLİ CAD N:113                            |
| AĞRI            | T                   | ÖZKAN ELEKTRONİK              | 0 472 312 82 07                     | AĞRI CAD. NO: 73                                                |
| ANTALYA         | ALANYA              | UÇAK SOĞUTMA                  | 0 242 511 74 55                     | ŞEKERHANE MAH. ÇAYBAŞI SOK. AŞÇI APT. NO: 5 / B                 |

| ŞEHİR         | İLÇE            | SERVİS İSMİ                                          | TELEFON         | ADRES                                                                             |
|---------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| KIRŞEHİR      | MERKEZ          | FATİH SOĞUTMA -<br>FATİH KIZILOK                     | 0 386 213 71 41 | KAZIM KARABEKİR<br>CAD GÖKCINAR AP<br>ALTI                                        |
| ANKARA        | DİKMEN          | İKLİM SOĞUTMA - Deniz<br>ÇAKMAKÇI                    | 0312 480 77 78  | İLKADIM MH. SİNAN<br>CD. NO:91/A DİKMEN<br>ANKARA                                 |
| Ç<br>ANAKKALE | MERKEZ          | ALKAR İKLİMLENDİRME<br>- YÜKSEL ALDEMİR              | 0 286 213 15 15 | İSMETPAŞA MAH.<br>KAYAALP CAD. NO : 2                                             |
| ANKARA        | KEÇİÖREN        | İLKAY TEKNİK - TELHA<br>BAŞ                          | 0 312 356 16 96 | 19 MAYIS MAH.<br>SANATORYUM CAD.<br>169 / D KEÇİÖREN                              |
| AYDIN         | MERKEZ          | ALAÇAM ELEKTRONİK                                    | 0 256 226 12 11 | 7 EYLÜL MAH.<br>MEHMET AKİF<br>ERSOY CAD. NO : 48                                 |
| ANKARA        | YENİMAHALL<br>E | D-GRUP DAY.TÜ<br>K.MAL.İNŞ.TUR.                      | 0 312 235 33 63 | ÇAY YOLU 8. CAD.<br>NO : 55 / E                                                   |
| KONYA         | MERKEZ          | KONTEK SOGUTMA<br>ISITMA                             | 0 332 245 00 80 | Kumköprü Mah fetih<br>cad n299 A-B Karatay                                        |
| ADANA         | MERKEZ          | MERTKAN DAY. TÜK.                                    | 0 322 235 92 82 | TOROS MAH 78003<br>SOK HAMİYET<br>YOYGANÖZÜ APT N:4<br>ÇUKUROVA ADANA             |
| RİZE          | MERKEZ          | VİZYON İLETİŞİM-<br>MUSTAFA ÖZGÜN VE<br>ORTAKLARI    | 0 464 225 0001  | MAREŞAL FEVZİ Ç<br>AKMAK CAD. NO . 9 /<br>6                                       |
| GAZİANTEP     | ŞAHİNBEY        | KORKMAZ TEKNİK                                       | 0342 230 65 43  | KOLEJTEPE<br>MAHALLESİ MEHMET<br>DAİ SOKAK NO:9/A<br>LEVENT APT. ALTI<br>ŞAHİNBEY |
| ADİYAMAN      | KAHTA           | YASİN BOZAN -<br>ELEKTRİKLİ EV<br>ALETLERİ HASTANESİ | 0 416 725 99 89 | FATİH MAH. ZAFER<br>CAD. NO: 20-B<br>KAHTA                                        |

- Cihazı doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayınız ve ısı kaynaklarından (kalorifer, ocak, fırın gibi) uzak bir yere kurunuz. Gerekirse bir izolasyon plakası kullanınız.
- Sıcak yiyecek ve içecekleri dolaba koymadan önce dışarıda soğumalarını bekleyiniz yada soğutunuz
- Dondurulmuş besinleri, buzların çözülmesi için soğutucu bölmesine koyunuz. Dondurulmuş besinlerin soğukluğunu, diğer besinlerin soğutulmasında değerlendiriniz.
- Dolaptan birşey alırken veya dolaba birşey koyarken kapıyı mümkün olduğu kadar az açık tutunuz
- Cihazın arka yüzünü arasıra elektrikli süpürge veya fırça ile temizleyiniz.

## ENERJİ TASARRUFU BİLGİLERİ

- 1- Enerji sarfiyatını önlemek için kullanma kılavuzunda belirtilen soğutma önerilerine uyunuz.
- 2- Gereksiz yere çalıştırmayınız.
- 3- Cihazınız normal ortam koşullarında kullanınız, aşırı ısı farkları kullanım esnasında soğutma kaybına neden olarak enerji tüketimini artırır.

### Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:

- a) Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- b) Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.
- c) Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.
- d) Nakliye sırasında ortam sıcaklığı  $-10^{\circ}/+80^{\circ}$  arasında bulunmalıdır
- e) Buzdolabını yatık taşımayınız.
- f) Buzdolabını taşıırken çarpma ve darbelere karşı dikkatli olunuz.
- g) Taşıırken buzdolabını düşürmeyiniz.
- h) Buzdolabını en az 4 ya da daha fazla kişi ile taşımanız ve bu kişilerin uygun teknikleri biliyor olması tavsiye edilir.

Kullanım süresi 10 yıldır. ( Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi ).

## **Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar İle İlgili Uyarılar:**

### **Uyarılar**

 **Uyarı** Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

### **Kurulum Uyarısı**

**Uyarı** Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

### **Uzman Personel Uyarısı**

**Uyarı** Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

### **Ürün İmha Uyarısı**

**Uyarı** Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.

### **Şimşek Etkinliği Uyarısı**

**Uyarı** Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

### **Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:**

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
  2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
  3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
  4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
  5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
  6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
    - Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
    - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
    - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
    - İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
- Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami 20 iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, 6502 sayılı kanunun 58'inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

#### 7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, Yetkili Servis İstasyonları, Yetkili Servis İstasyonu'nun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, Yetkili Servis İstasyonları, Yetkili Servis İstasyonu'nun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.



#### İTHALATÇI FİRMA

LG Electronics Ticaret A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 73

Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8

Okmeydanı / Şişli İSTANBUL 34384

TEL : (0 212) 314 52 52

FAX : (0 212) 222 61 44

#### ÜRETİCİ FİRMA:

Taizhou LG Electronics Refrigeration Co.,Ltd.

No.12 Ying Bin Road,Hai Ling District,

Tai Zhou,Jiang Su,225300,P.R.China

Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543

Çağrı Merkezi Adresi :

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73

Ortadoğu Plaza Kat:8

Okmeydanı / Şişli / İstanbul 34384

Tel : (0 212) 314 52 52

Fax: (0 212) 222 61 44

**LG Çağrı Merkezi**