

BRUKERVEILEDNING

TRÅDLØS LYDPLANKE

Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.

Modell

QP5W (QP5W, SPQP5W-W)


QP5 (QP5, SPQP5-W)

QP5BE (QP5BE, SPQP5BE-W)

Hurtigveiledning for lydplanke

Installasjon og bruk av produktet

1 Koble lydplanken til din TV ved å bruke en optisk kabel eller en HDMI-kabel.

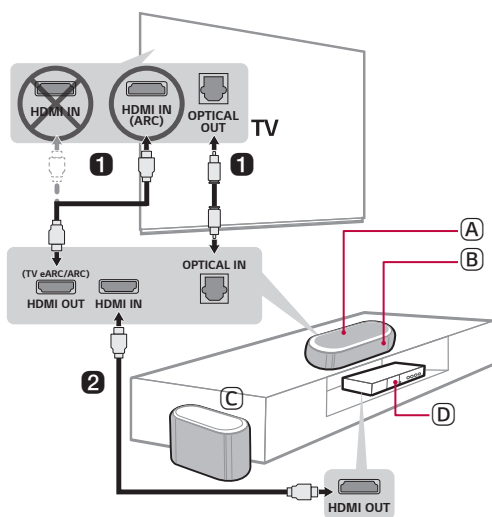

- (A) Lydplanke
- (B) Fjernkontrollmottaker / Status-LED (→ Se "Status-LED" på side 10.)
- (C) Trådløs subwoofer - Installer den nær lydplanken.
- (D) Ekstern enhet - (Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.)

- ② Ved bruk av en ekstern enhet (slik som Blu-ray-spiller, spillkonsoll osv.), kobler du den til lydplanken ved å bruke en HDMI-kabel.
- ③ Koble til strøm i følgende rekkefølge: trådløs subwoofer → lydplanke. Slå deretter på lydplanken. Hvis forbindelsen er opprettet automatisk med lydplanken, vil LEDen lyse på den trådløse subwooferen lyse grønt. (→ Se "Tilkobling av produktet" på side 6.)

④ Bruke produktet med TV-en (→ Se "Koble til TV-en" på side 16.)

- ① Trykk på **Funksjon** -knappen gjentatte ganger til den første LED-en lyser hvitt blant de tre LED-ene.
- ② Gå til TV-innstillingene og konfigurér utgangshøytaleren til [HDMI ARC], [Optisk], eller [Ekstern høyttaler].

⑤ Koble ditt produkt til din smarttelefon ved å bruke Bluetooth-funksjonen (→ Se "Koble til med Bluetooth" på side 24.)

- ① Trykk på **Innstillinger** -knappen på din smarttelefon og velg  **Bluetooth**. Slå på **Bluetooth**-funksjonen. ( **Av** >  **På**)
- ② Trykk på **Bluetooth paring** -knappen. Etter et øyeblikk blinker den andre LED-en blått blant de tre LED-ene.
- ③ Finn og trykk på produktet på din smarttelefon. Produktet vises som "LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX)".
- ④ Etter tilkobling av produktet til smarttelefonen med **Bluetooth**, vil det første og andre LED-lyset lyse i blått.

⑥ Koble til LG Sound Bar-appen (→ Se "Koble til med en smarttelefon ved å bruke LG Sound Bar-appen" på side 27.)

- ① Finn og installer **LG Sound Bar-appen** i Google Play eller App Store fra din smarttelefon.
- ② Velg [Hjelp] i [Innstilling] for mer informasjon om bruken.

Koble lydplanken manuelt til den trådløse subwooferen (→ Se “Manuell tilkobling av den trådløse subwooferen” på side 8.)

Hvis du ser en rød LED på bunnen av den trådløse subwooferen, vil dette bety at lydplanken ikke er koblet til høyttalerne. I dette tilfellet kobler du dem i følgende rekkefølge.

- ① Trykk på **Power** -knappen på lydplanken og slå den av.
- ② Trykk på **PAIRING**-knappen som finnes på bunnen av den trådløse subwooferen. Bekreft at LEDene blinker grønt.
 - Hvis det er en rød LED på bunnen av den trådløse subwooferen, må du trykke på og holde inne knappen på bunnen av subwooferen på nytt.
- ③ Trykk på **Power** -knappen på lydplanken og slå den på.
- ④ Etter opprettelse av tilkoblingen, vil du se et grønt LED-lys på bunnen av den trådløse subwooferen lyser grønt.

Innholdsfortegnelse

Hurtigveiledning for lydplanke

- 2 Installasjon og bruk av produktet

Installasjon

- 6 Tilkobling av produktet

Utforsking av produktet

- 9 Front
- 12 Tilbake
- 14 Utforske fjernkontrollen

Koble til TV-en

- 16 Koble til ved bruk av en optisk kabel
- 18 Koble med LG Sound Sync (trådløs)
- 19 Koble til ved bruk av en HDMI-kabel

Koble til en ekstern enhet

- 21 Koble til ved bruk av en HDMI-kabel
- 23 Koble til ved bruk av en optisk kabel

Bruke produktet som et lydsystem

- 24 Koble til med Bluetooth
- 27 Koble til med en smarttelefon ved å bruke LG Sound Bar-appen
- 29 Stemme- tilbakemeldingsfunksjon

Sikkerhetsforholdsregler

- 30 Sikkerhet og forskrifter

Før produktfeil rapporteres

- 33 Feilsøking

Appendiks

- 35 Spesifikasjoner
- 37 Registrerte varemerker og lisenser
- 38 Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode
- 38 Håndtering av produktet

Installasjon


Tilkobling av produktet

Nyt en rikere lyd ved å koble lydplanken til den trådløse subwooferen.

Automatisk tilkobling av den trådløse subwooferen

Når installasjonen er fullført, vil den trådløse subwooferen kobles automatisk til lydplanken. Lydplanken vil kobles til subwooferen i følgende rekkefølge.

- 1 Koble strømkabelen til DC IN-terminalen som finnes på bunnen av den trådløse subwooferen.
- 2 Koble strømkabelen som er koblet til den trådløse subwooferen til et stikkontakt.
- 3 Koble strømkabelen til strømadapteren.
- 4 Koble strømadapterkabelen til **DC IN**-terminalen (vekselstrømadapterinnang) som finnes på baksiden av produktet.
- 5 Koble strømkabelen som er koblet til vekselstrømadapteren til et stikkontakt.

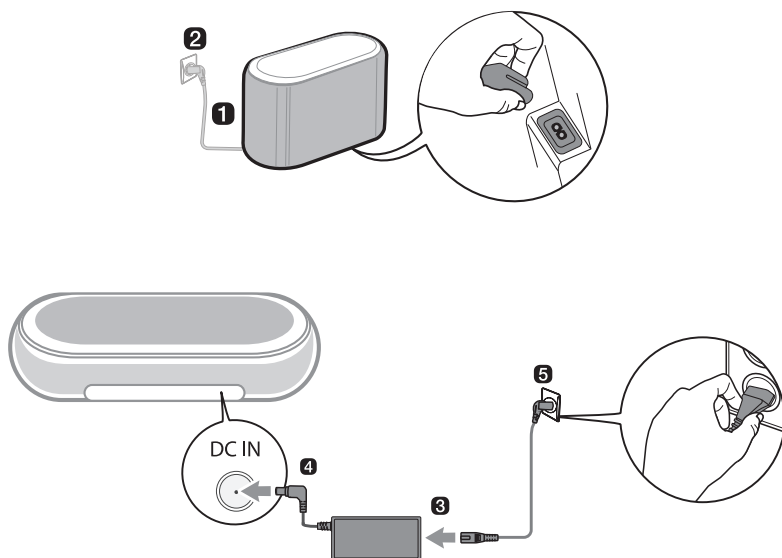

- 6 Etter automatisk opprettelse av tilkoblingen, kan du se at LED-en som finnes på bunnen av den trådløse subwooferen lyser grønt.

✓ Merk

- Bekreft å bruke den medfølgende strømadapteren. Bruk av andre vekselstrømadaptere kan føre til funksjonsfeil og ugyldiggjøre produktgarantien.
- Hvis stoffmaterialer brukes, kan det oppstå rynker ved håndtering, men det er ikke relatert til produktytelse.

Sjekke forbindelsen med LED-en som finnes på bunnen av den trådløse subwooferen


Sjekk tilkoblingsstatusen ved å se på LED-en som finnes på bunnen av den trådløse subwooferen.

LED-farge	Status
Blinker grønt	Tilkobling pågår
Grønn	Tilkobling lyktes
Rødt	Dårlig tilkobling, eller subwoofer er i stand-by
Off	Strømkabelen er ikke koblet til

Manuell tilkobling av den trådløse subwooferen

Hvis du ser en rød LED på bunnen av den trådløse subwooferen, vil dette bety at lydplanken ikke er koblet til høyttalerne. I dette tilfellet kobler du dem i følgende rekkefølge.


- 1 Trykk på **Power** (🔌)-knappen på lydplanken og slå den av.
- 2 Trykk på **PAIRING**-knappen som finnes på bunnen av den trådløse subwooferen. Bekreft at LED-en som finnes på bunnen av den subwooferen blinker grønt. Hvis det er en rød LED på den trådløse subwooferen, må knappen på bunnen av den subwooferen trykkes på og holdes inne på nytt.

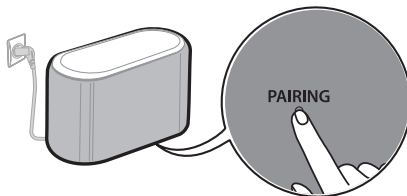

- 3 Trykk på **Power** (🔌)-knappen på lydplanken og slå den på.
- 4 Etter opprettelse av tilkobling, kan du se at LED-en som finnes på bunnen av den trådløse subwooferen lyser grønt.


✓ Merk

- Lydplanken må installeres så nær trådløs subwoofer som mulig. Jo nærmere avstanden mellom lydplanken og den trådløse subwooferen, jo bedre lyd kvalitet.
- Bekreft at det ikke finnes hindringer mellom lydplanken og den trådløse subwooferen.
- Den trådløse forstyrrelsen kan unngås ved å opprettholde en avstand på minst 1 m mellom lydplanken eller den trådløse subwooferen og eventuelle eksterne enheter som kan generere sterke elektromagnetiske bølger (slik som trådløse rutere, mikrobølgeovner osv.).

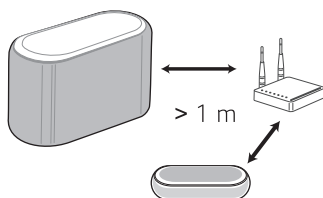

Utforsking av produktet

| Front

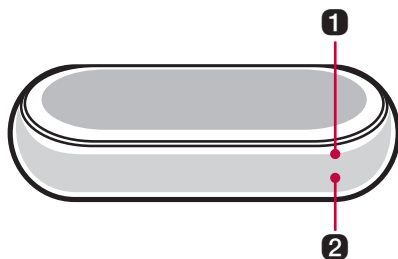


1 Fjernkontrollmottaker


Dette mottar trådløse signaler fra fjernkontrollen.

2 Status-LED

- Alternativer som inngangsmodus og volum lyser i Rød/Gul/Hvit/Blå LED.
- Hvis det ikke finnes en aktiv inngang på 15 sekunder, vil statuslampen automatisk slås av. Trykk på knappen og statuslampen vil lyse igjen.

Strøm på / Hvilemodus		
	Strøm på	Blinkende rødt
	Hvilemodus	Rødt

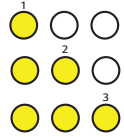Volum		
	Volumkontroll	Gul • Volum opp: Hver gang volumnivået blir høyere enn et visst nivå, lyser lysdiodene en etter en og blir lysere. • Volum ned: Hver gang volumnivået blir lavere enn et visst nivå, slukkes lysdiodene en etter en og blir mørkere.
	Demp	Gul (Alle lysene blinker)


Funksjon			
			
OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth klar	Bluetooth	HDMI IN
Hvit	Blinkende blått	Blått	Hvit

✓ **Merk**

- Reduser strømforbruket ved å slå av produktet automatisk etter 15 minutter uten inngangssignal fra en ekstern enhet.
-

Frakobling av den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

Konfigurer Automatisk strømfunksjonen avslåing med appen og slå produktet av.

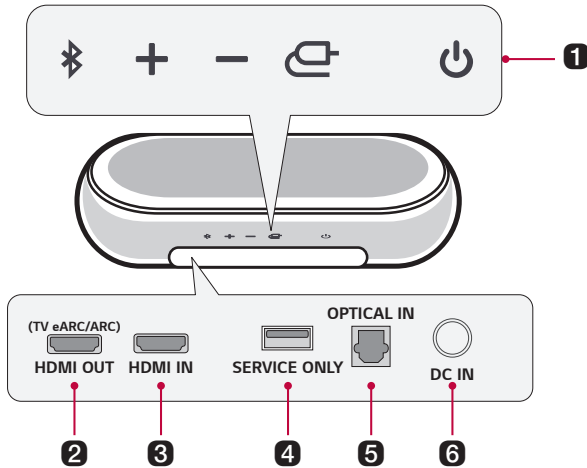

1 Bluetooth paring



Det lar deg koble din **Bluetooth**-enhet til produktet i tre minutter, for eksempel en smarttelefon. (→ Se "Koble til med Bluetooth" på side 24.)

Det lar deg koble din LG TV til produktet i tre minutter. (→ Se "Koble med LG Sound Sync (trådløs)" på side 18.)

Volum

Dette justerer høytalervolumet.

Funksjon

Trykk på knappen flere ganger og velg ønsket funksjon eller inngangsmodus.

Status	Beskrivelse
OPTICAL / HDMI ARC	Koble produktet til en TV som støtter en optisk kabel, ARC, E-ARC eller LG Sound Sync.
Bluetooth	• Kobler produktet ved å bruke Bluetooth • Kobler produktet til en TV som støtter LG Sound Sync (trådløs)
HDMI IN	Koble produktet til en HDMI-inngangsport


Strøm

Dette slår produktet på/av.


2	HDMI OUT (TV eARC/ARC)	Plugg inn en HDMI-kabel slik at TV-en kan kobles til produktet.
3	HDMI IN	Plugg inn en HDMI-kabel slik at en ekstern enhet kan kobles til produktet.
4	SERVICE ONLY	Programvare nedlastingskontakt.
5	OPTICAL IN	Plugg inn en optisk kabel slik at TV-en kan kobles til produktet.
6	DC IN	Koble til vekselstrømadapteren med produktet.

Utforske fjernkontrollen

Bruk fjernkontrollen og kontroller alle funksjonene til produktet, fra å slå strømmen på/av til å aktivere filmlyden.

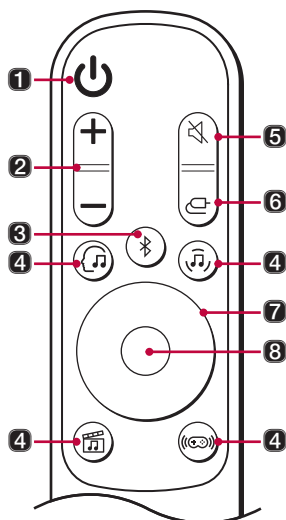

Hvordan skifte batterier

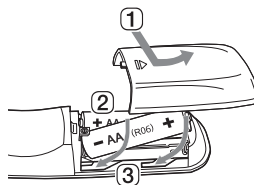

Bruk AA 1,5V-batterier. Bytt ut de to batteriene ved å sette dem inn i fjernkontrollen ved å sjekke de retninger som er angitt.

- 1 Åpne batteridekselet som finnes på baksiden av fjernkontrollen.
- 2 Sett inn batteriene slik at + og - tilsvarer merkingene.
- 3 Lukk batteridekselet.

Risiko for brann eller eksplosjon hvis batteriet byttes ut med en feil type.

1 Strøm 	Slår produktet på/av
2 Volum 	Justerer lydvolume
3 Bluetooth paring 	Det lar deg koble din Bluetooth-enhet til produktet i tre minutter, for eksempel en smarttelefon. (→ Se "Koble til med Bluetooth" på side 24.) Det lar deg koble din LG TV til produktet i tre minutter. (→ Se "Koble med LG Sound Sync (trådløs)" på side 18.)

4 AI Sound Pro

Kunstig intelligens brukes til å velge de optimale lydinnstillingene som passer ditt innhold.

**Musikk
(standard)**

Opplev førsteklasses lydteknologi fra MERIDIAN.

Kino

Spill innhold med 3D-lyd som i en kino.

Spill

Optimalisert lyd for spill


5 Demp

Dette alternativet slår av lyden fra produktet.

6 Funksjon

Trykk på knappen flere ganger og velg ønsket inngangsmodus eller funksjon.

**7 Opp/Ned/
Venstre/Høyre**

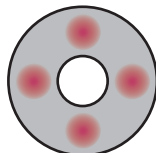

Opp/Ned: Trykk på knappen for justering av nivået til den basshøytaleren.

Venstre/Høyre: Trykk på venstre knapp hvis du vil spille av forrige sang. Trykk på høyre knapp hvis du vil spille av neste sang.

**8 Spill av/Sett på
pause**

Trykk på denne knappen hvis du vil spille av eller sette en sang på pause.

Koble til TV-en


Nyt en lyd av høy kvalitet ved å koble produktet til en TV eller projektor. Dette er designet for å øke realismen til din favorittprogrammering, slik som dramaer og sportssendinger.

Koble til ved bruk av en optisk kabel


Overfør TVens lyd til produktet ved å koble den til TVen ved hjelp av en optisk kabel. Du har muligheten til å legge til en rekke 3D-effekter i originallyden med det formål å fylle rommet med en dyp og fyldig lyd.

Ser på TV etter tilkobling med en optisk kabel


- 1 Hvis den digitale kabelterminalen har et deksel, må du først fjerne dekslene fra begge ender.

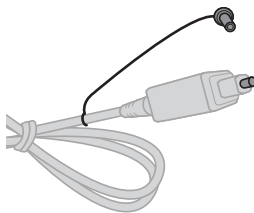

- 2 Bruk en optisk kabel til å koble **OPTICAL IN**-terminalen på baksiden av produktet **Optical Digital Output (OPTICAL OUT)**-terminalen som finnes på baksiden av produktet.

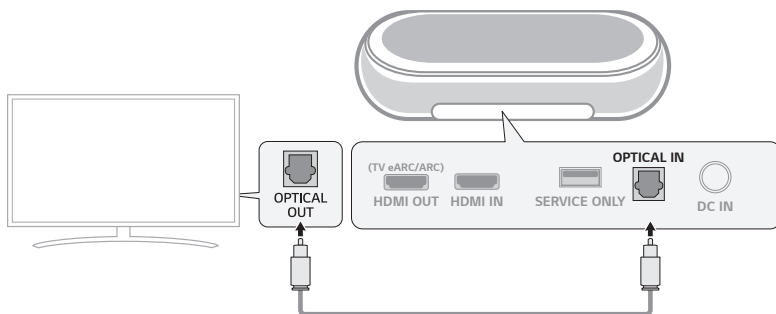

- 3 Trykk på **Funksjon** -knappen gjentatte ganger til den første LED-en lyser hvitt blant de tre LED-ene.

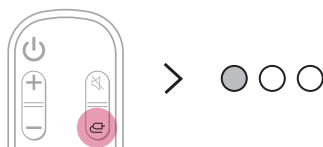

- 4 Trykk på **Innstillinger**-knappen på TV-fjernkontrollen og gå inn i [Høytaler] -menyen og konfigurer utgangshøytaleren til [Optisk] eller [Ekstern høytaler]. Elementene på innstillingsmenyen kan variere og avhenger av TV-produzenten.

✓ Merk

- Hvis tilkobling av det optiske inngangssignalet og ARC-signalet prøves på same tid, vil ARC-signalet ha prioritet.

Ved bruk av en LG TV

Volumet vil justeres ved å bruke LG TV-fjernkontrollen hvis tilkobling av TV-en til produktet gjøres med en optisk kabel. Dette kan kun skje på en TV som støtter LG TV-funksjonen for lydsynkronisering. Sjekk TV-ens brukerhåndbok og se om din TV-en støttes.

Funksjoner som kan styres med en LG TV-fjernkontroll

Volum, demp

✓ Merk


- Når produktet brukes med en LG TV-fjernkontroll, vil volumet og dempestatusen som har vært innstilt på TV-en brukes automatisk på produktet.
- Produktets fjernkontrollen kan brukes selv etter dens tilkobling til en LG TV.
- Bruk LG Sound Sync ved å endre lydinnstillingen på TV-en. Det kan variere og avhenger av TV-en.

Koble med LG Sound Sync (trådløs)

Volumet vil justeres ved å bruke LG TV-fjernkontrollen hvis tilkobling av TV-en til produktet gjøres med LG Sound Sync (trådløs). Sjekk TV-ens brukerhåndbok og se om din TV-en støttes.

Ser på TV etter trådløs tilkobling

- 1 Trykk på **Funksjon** (☰)-knappen gjentatte ganger til andre LED blinker blått blant de tre LED-ene. Eller Trykk på **Bluetooth pairing** (📶)-knappen. Etter et øyeblikk blinker den andre LED-en blått blant de tre LED-ene.
- 2 Trykk på **Innstillinger**-knappen på TV-fjernkontrollen og gå inn i [Høytaler]-menyen og konfigurert utgangshøytaleren til [LG Sound Sync (trådløs)].
- 3 Når produktet er koblet til TV-en via **Bluetooth**, vil den første og andre LED-en lyse opp blått blant de tre LED-ene.

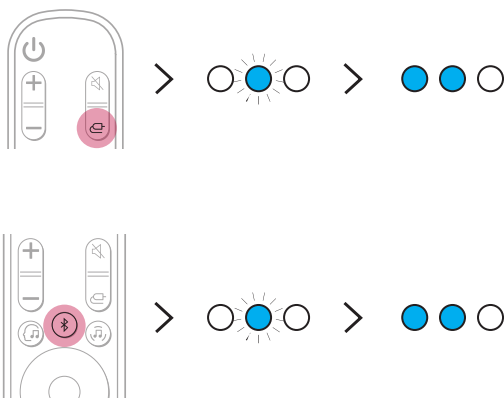

✓ Merk


- Når du kobler til igjen etter den første tilkoblingen med LG Sound Sync, lyser umiddelbart en blå LED.
- Når produktet brukes med en LG TV-fjernkontroll, vil volumet og dempestatusen som har vært innstilt på TV-en brukes automatisk på produktet.
- Produktets fjernkontrollen kan brukes selv etter dens tilkobling til en LG TV.
- LG Sound Sync vil (trådløs) kobles fra hvis av/på-knappen (🔌) brukes til å slå av strømmen til produktet.
- Avhengig av TV-en som brukes, kan produktet kobles til LG TV selv om det vil kobles til **Bluetooth**-funksjonen.

Koble til ved bruk av en HDMI-kabel


Overfør TV-lyden til produktet ved å koble TV-en til produktet ved hjelp av en HDMI-kabel. Legge til en rekke 3D-effekter i originallyden med det formål å fylle rommet med en dyp og fyldig lyd.

Ser på TV etter tilkobling med en HDMI-kabel

- 1 Bruk HDMI-kabelen og koble **HDMI OUT (TV eARC/ARC)**-terminalen som finnes på baksiden av produktet til **HDMI IN (ARC)**-terminalen på TV-en som vist på bildet.

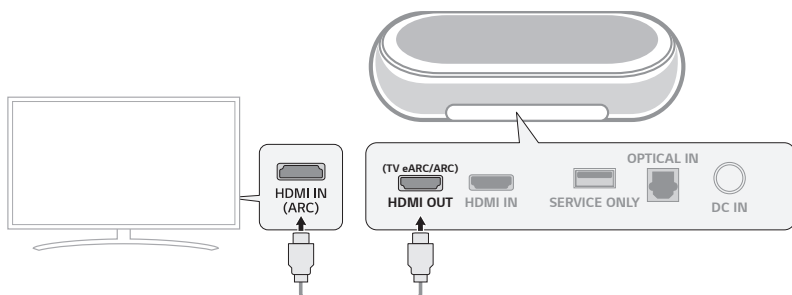

- 2 Trykk på **Funksjon** -knappen gjentatte ganger til den første LED-en lyser hvitt blant de tre LED-ene.

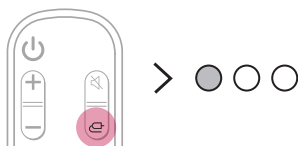

- 3 Trykk på **Innstillinger**-knappen på TV-fjernkontrollen og gå inn i [Høytaler]-menyen og konfigurer utgangshøytaleren til [HDMI ARC]. Elementene på innstillingsmenyen kan variere og avhenger av TV-produzenten.

✓ Merk

- E-ARC støtter lyd av høy kvalitet som DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD og Dolby Atmos®.
- Hvis du ønsker å bruke Dolby Atmos® eller DTS:X®, skal den tilkoblede enheten og dens innhold støtte Dolby Atmos® eller DTS:X®.
- Bekreft at din TV støtter eARC-funksjonen før eARC slås på ved å gå til **Innstillinger**-menyen. For mer informasjon om bruk av denne funksjonen, se brukerhåndboken til TV-en. Innstillinger kan variere og avhenger av TV-en.
- Bruk en sertifisert kabel med HDMI-logoen.

SIMPLINK

- SIMPLINK henviser til HDMI-CEC-funksjonen som kan brukes til å bruke en enkelt TV-fjernkontroll for enkel betjening av en lydenhet eller spiller som er koblet til en LG TV via HDMI.
 - Funksjoner som kan styres med en SIMPLINK-kompatibel LG TV-fjernkontroll: Slå på/av, volumkontroll, demp av/på, osv.
- For mer informasjon om bruk av SIMPLINK, se brukerhåndboken til LG TV-en.



✓ Merk

- SIMPLINK-funksjonen fungerer kanskje ikke ordentlig og dette avhenger av statusen til produktet eller andre tilkoblede enheter.
 - HDMI-CEC-funksjoner fra TV-produsenten: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, osv.
-

Koble til en ekstern enhet


Se filmer og spill spillene med mer realisme ved å koble produktet til en enhet som en spillkonsoll eller Blu-ray-spiller.

Koble til ved bruk av en HDMI-kabel


TV eller ekstern enhet kan kobles til produktet ved å bruke en HDMI-kabel for en dyp, fantastisk lyd.

Koble til en ekstern enhet med HDMI-kabel

- 1 Koble til en ekstern enhet, for eksempel en DVD eller Blu-ray-spiller. Basert på bildet nedenfor, skal enhetens **HDMI OUT**-terminalen kobles til **HDMI IN**-terminal som finnes på baksiden av produktet.
- 2 Bruk HDMI-kabelen og koble **HDMI OUT (TV eARC/ARC)**-terminalen som finnes på baksiden av produktet til **HDMI IN (ARC)**-terminalen på TV-en.

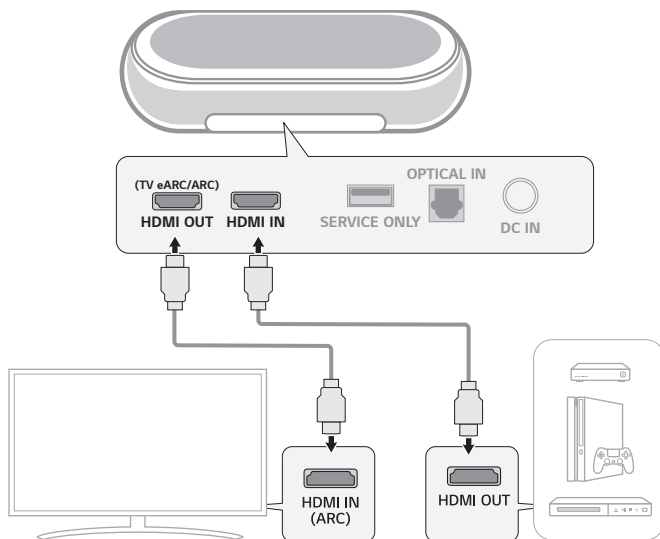

- 3** Trykk på **Funksjon**  -knappen gjentatte ganger inntil alle LED-ene lyser hvitt.

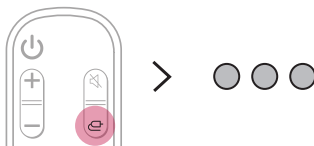

-
- 4** Når den eksterne enheten er koblet til produktet, kan lyden fra enheten lyttes til.

✓ **Merk**


- Sjekk lydutgangsinnstillinger i Innstillinger-menyen på den eksterne enheten (f.eks. Blu-ray-spiller eller TV). Lydutgangen skal konfigureres til [Ingen koding], [Bitstream], [Auto], eller [Gå gjennom]. Se brukerhåndboken til den eksterne enheten for å ha mer informasjon om konfigurering av utdataene.
 - Bruk en sertifisert kabel med HDMI-logoen.
-

Koble til ved bruk av en optisk kabel


TV eller ekstern enhet kan kobles til produktet ved å bruke en optisk kabel for en dyp, fantastisk lyd.

Koble til en ekstern enhet med en optisk kabel

- 1 Bruk den optiske kabelen til å koble **OPTICAL IN**-terminalen som finnes på baksiden av produktet til **OPTICAL OUT**-terminalen på den eksterne enheten (feks. TV, Blu-ray-spiller) som vist på bildet.

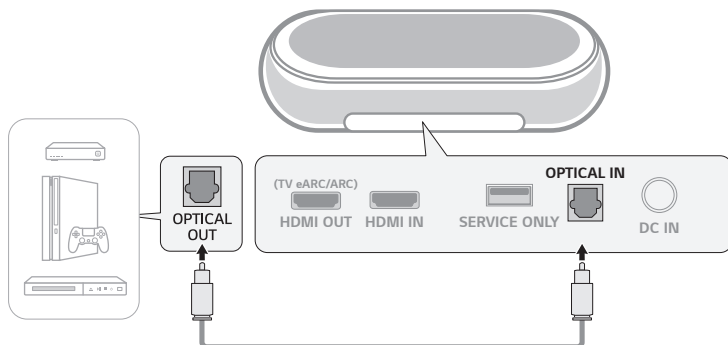

- 2 Trykk på **Funksjon**  -knappen gjentatte ganger til den første LED-en lyser hvitt blant de tre LED-ene.

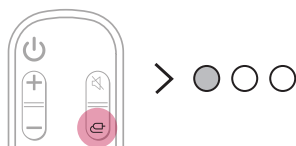

Bruke produktet som et lydsystem

Koble til med Bluetooth

Du kan spille av musikkfiler som har vært lagret på en **Bluetooth**-enhet eller bruke musikkapper for å lytte til musikken med produktet.

Sjekk følgende.


- **Bluetooth**-enheter som vil kobles til produktet må oppfylle følgende spesifikasjoner.
 - Versjon: 4.0 eller høyere
 - Kodek: SBC, AAC
- Tilkobling av enheten til produktet kan variere og avhenger av **Bluetooth**-enhetstype og -modell. Se brukerhåndboken til den eksterne enheten for å ha mer informasjon om tilkobling av enheten.

Velg [**Bluetooth**] fra smarttelefonens **Innstillinger**-menyen.


Elementene på innstillingsmenyen kan variere og avhenger av smarttelefonprodusenten og modellen.

1 Slå på produktet.

2 Trykk på **Bluetooth pairing** (⌘)-knappen. LED-en vil blinke blått blant de tre LED-ene.

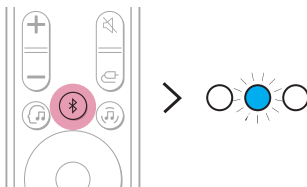

3 Trykk på **Innstillinger** (⚙️ / ⚙️)-knappen på din smarttelefon og velg ⌘ Bluetooth.

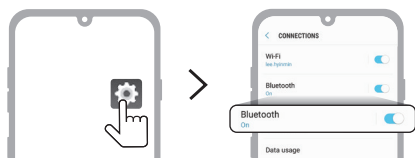

<Android Phone>




<iPhone>

4 Slå på **Bluetooth**-funksjonen. (⏻ Av > ⏻ På)

- 5 Du vil se en liste over tilkoblingsbare enheter på din smarttelefon. Finn og trykk på "LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX)".



- 6 Ved tilkobling av produktet til smarttelefonen ved bruk av **Bluetooth**, slutter den blå LED-en å blinke.

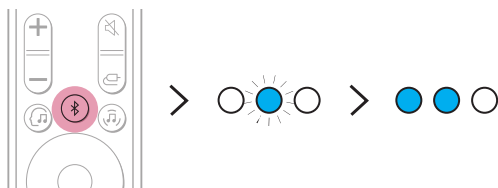

- 7 Hvis "LG QP5W / QP5 / QP5BE (XX)" ikke kan brukes, trykk på **Oppdater** (refresh) knappen øverst til høyre på skjermen på Android-smarttelefonen eller slå **Bluetooth** av og slå den på igjen på iPhone.



<Android Phone>



<iPhone>

- 8 Bruk en Musikk-app og nyt musikken fra din smarttelefon.



✓ Merk

- Jo nærmere **Bluetooth**-enheten er til produktet, jo bedre er forbindelsen din.
 - Hvis du trykker på **Bluetooth paring** (⌘)-knappen på produktet og valgte **Bluetooth**, men ikke kunne koble til **Bluetooth**, vil den blå LED-lampen blinke i 3 minutter. Sjekk statusen til **Bluetooth**-enheten.
 - Etter aktivering av **Bluetooth**, skal volumnivået justeres til et passende nivå.
 - XX er de siste to sifrene i MAC-adressen til produktet. For eksempel hvis MAC-adressen er 9C:02:98:4A:F7:08, vil den vises som "LG QP5W / QP5 / QP5BE (08)".
-

Koble til med en smarttelefon ved å bruke LG Sound Bar-appen

Bruk **LG Sound Bar-appen** og aktiver forskjellige funksjoner av produktet på en praktisk måte.

Sjekk følgende.

- **LG Sound Bar-appen** er tilgjengelig for versjonene som finnes nedenfor:
 - Android™ OS: Versjon 5.0 eller høyere
 - iOS OS: Versjon 10 eller høyere

Installasjon av appen

Installer **LG Sound Bar-appen** på smarttelefonen. Installer **LG Sound Bar-appen** ved å skanne QR-koden med en QR-kodeskanningsapp eller laste ned fra Google Play eller App Store.

Nedlasting med en QR-kode

- 1 Bruk en QR-kodeskanningsapp for å skanne QR-koden nedenfor.
- 2 Du vil rettes til en side der **LG Sound Bar-appen** kan lastes ned. Trykk på appen og installer den.



(Android Phone OS)




(iPhone OS)

Laster ned fra Google Play eller App Store

Gå til Google Play eller App Store på din smarttelefon og søk etter **LG Sound Bar -appen** og installer den.



Android Phone

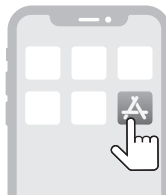

iPhone

✓ Merk

- Elementene på innstillingsmenyen kan variere og avhenger av smarttelefonprodusenten og operativsystemet.
 - Google, Android og Google Play er varemerker tilhørende Google LLC.
-

| Stemme- tilbakemeldingsfunksjon

Etter valg av en funksjon eller lyd, vil produktets nåværende status styres av stemmen. Denne funksjonen kan slås av og på med appen.

Sikkerhetsforholdsregler

| Sikkerhet og forskrifter



FORSIKTIG: HVIS DU FJERNER DEKSLET (INKLUDERT BAKSIDEN), KAN DU FÅ ELEKTRISK STØT. INGEN AV DELENE I DENNE ENHETEN KAN REPARERES AV BRUKEREN. SERVICE MÅ KUN UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELL.



Den blinkende pilen i en trekant varsler brukeren om fare for uisolert farlig spenning inne i produktet. Spenningen kan være sterk nok til å forårsake elektrisk støt.



Uthropstegnet i en likesidet trekant varsler brukeren om tilstedeværelsen av viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner (service) i veiledningen som følger med produktet.

ADVARSEL:

- FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, MÅ IKKE DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
- Ikke installer dette utstyret på et sted med begrenset plass, for eksempel en bokhylle eller lignende.

FORSIKTIG:

- Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet. (feks. elektronisk fluesmekker) Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.
- Åpne flammekilder, som påtent stearinlys, bør ikke plasseres på apparatet.
- Ikke blokker ventilasjonsåpninger. Installer i henhold til produsentens instruksjoner. Kabinettet er utstyrt med luker og åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet, og for å beskytte mot overoppvarming. Åpningene må aldri blokkeres ved å plassere produktet på en seng, sofa, matte eller annen tilsvarende overflate. Dette produktet må ikke plasseres i en innebygget installasjon, feks. bokhyller eller stativer, med mindre det finnes tilstrekkelig ventilasjon eller produsentens instruksjoner har blitt fulgt.
- Apparatet bør ikke eksponeres for vann (dryppende eller sprutende), og gjenstander fylt med væske, som vaser, bør ikke plasseres på apparatet.
- For informasjon om sikkerhetsmerking, inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm, vennligst se hovedetiketten på undersiden eller den andre overflaten av produktet.
- Vær oppmerksom på at barn ikke setter sine hender eller noen gjenstander inni *høytalerkanal.
 - * høytalerkanal: Et hull for omfattende basslyd på høytalerkabinettet. (kabinett)

FORSIKTIG angående strømledningen

Strømkontakten kobler fra enheten. I tilfelle uhell må strømkontakten være lett tilgjengelig.

Sjekk spesifikasjonssiden i denne brukerveiledningen for å være sikker på gjeldende krav.

Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter og skjøteledninger, frynsete strømledninger eller skadet eller sprukken ledningsisolasjon er farlig. Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk sjokk eller brann. Undersøk ledningen til enheten med jevne mellomrom og hvis utseendet indikerer skader eller forringelse, frakoble enheten, unngå bruk av enheten og sikre at ledningen blir erstattet med en tilsvarende del hos et autorisert servicesenter.

Beskytt strømledningen fra fysisk eller mekanisk mishandling, slik som å bli vridd, buktet, sammentrykt, klemt i en dør, eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler, stikkontakter/ vegguttak og utgangen til ledningen hos enheten.

For modeller som bruker en adapter

Bruk kun AC-adapteren som følger med denne enheten. Ikke bruk strømtilførsel fra en annen enhet eller produsent. Bruk av annen strømkabel eller strømforsyning kan forårsake skader på produktet og ugyldiggjøre garantien.

For modeller som bruker en laserenhet



Dette produkt bruker et lasersystem. For å sikre riktig bruk av dette produkt, vennligst les bruksanvisningen nøye og spar på den for fremtidig referanse. Hvis enheten trenger vedlikehold, må du kontakte et autorisert servicesenter. Bruk av kontroller, justeringer eller utførelse av prosedyrer, bortsett fra de som er angitt her, kan resultere i skadelig stråleeksponering. For å hindre direkte eksponering til laserstrålen, må du ikke forsøke å åpne kapslingen.

For modeller som bruker et batteri

Denne enheten er utstyrt med en bærbar batteripakke eller en akkumulator.

FORSIKTIG: Risiko for brann eller eksplosjon hvis batteriet byttes ut med en feil type.

For modeller som bruker et innebygd batteri

Produktet må aldri lagres eller transporteres ved trykk under 11,6 kPa og over 15 000 m høyde.

- Utskifting av et batteri med en feil type som kan overvinne en sikkerhetsinnretning (feks. med noen litiumbatterityper);
- Kassering av et batteri i åpen flamme eller varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av et batteri, som kan føre til en eksplosjon;
- Å etterlate et batteri i et miljø med ekstremt høy temperatur som kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass; og
- et batteri utsatt for ekstremt lavt lufttrykk som kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.

Symboler			
~	Vekselstrøm (AC).	⏻	Stand-by strømtilstand.
≡	Likestrøm (DC).	I	Strømmen er slått på.
☐	Dette er et utstyr fra klasse II.	⚡	Farespenning.

Før produktfeil rapporteres

Feilsøking

Hvis du opplever følgende problemer ved bruk av produktet, utfør flere kontroller, da det ikke kan være feil på dem.

Generelle feil

Problemstilling	Løsning
Produktet fungerer ikke som den skal	• Trekk ut strømkablene og eksterne enheter som TV, subwoofer eller forsterker fra produktet, og koble dem deretter til på nytt. • Merk at tidligere produktinnstillinger kan gå tapt.
Strømmen skruses ikke på	• Er strømledningen koblet til stikkontakten som den skal? - Koble strømledningen riktig til stikkontakten.
Det er ingen lyd	• Er volumet satt til minimum? - Trykk på Volum  -knappen på fjernkontrollen og skru opp volumet. - Hvis det brukes en ekstern enhet, som en TV-mottaker, bærbar enhet eller Bluetooth-enhet, må volumet til den eksterne enheten justeres. • Er dempfunksjonen aktivert? - Hvis alle de tre LED-ene blinker gul, er dempingsfunksjonen på. Trykk på Demp -knappen for å oppheve demping. • Er valget av riktig produktfunksjon i henhold til den eksterne enheten som er tilkoblet? - Trykk på Funksjon -knapp og bekreft valg av riktig funksjon.
Subwooferen produserer ikke lyd	• Er produktet koblet til den trådløse subwooferen på en riktig måte? - Hvis LED-en som finnes på bunnen av den trådløse subwooferen blinker grønt eller lyser rødt, betyr det at den er frakoblet. Et grønt lys vises når tilkoblingen er opprettet. Produktet må kobles til den trådløse subwooferen på nytt. (→ Se "Tilkobling av produktet" på side 6.)
Fjernkontrollen fungerer ikke som den skal.	• Hvis fjernkontrollen vil brukes, må den pekes foran på produktet. • Bruk alltid fjernkontrollen innen en avstand på 7 m fra produktet. • Skift alltid batteriene med nye, hvis dette kreves.
LG Sound Sync fungerer ikke.	• Sjekk om LG TV-en støtter LG Sound Sync. • Bekreft at TV-en er koblet til produktet med en optisk kabel på riktig måte. - Trykk på Innstillinger-knappen som finnes på TV-fjernkontrollen og sjekk om funksjonen er slått på i [LG Sound Sync].

**Produktvolumet
er lavt**

- Sjekk følgende og endre innstillinger:
 - Når produktet er koblet til en TV, trykk på **Innstillinger**-knappen som finnes på TV-fjernkontrollen, velg [Høyttaler]-menyen og endre innstillingen for [Digital lydutgang] fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM].
 - Hvis produktet har vært koblet til en avspillingsenhet, for eksempel en DVD-spiller eller Blu-ray-spiller, gå til Innstillinger-meny på den tilkoblede enheten. Endre innstillingen for [Digital lydutgang] fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. Konfigurer [DRC] til den tilkoblede enheten til [AV].
-

**En Bluetooth-enhet
kan ikke pares**

- Trykk på Innstillinger-knappen på **Bluetooth**-enheten og bekreft at **Bluetooth** er aktivert. Etter aktivering av **Bluetooth**, skal den slås av og på, og prøv på nytt.
 - Fjern eventuelle hindringer som finnes mellom produktet og **Bluetooth**-enheten.
 - **Bluetooth**-sammenkobling (tilkobling) fungerer kanskje ikke som den skal, avhengig av **Bluetooth**-enhetstypen eller omgivelsene.
-

Appendiks

| Spesifikasjoner

Generelt	
Strømforbruk	Se hovedmerket. Nettverk på standby: 1,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
AC-adapter	• Modell: DA-65F19 • Produsent: Asian Power Devices Inc. • Inngang: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Utgang: 19 V  3,42 A
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 296,0 mm x 59,9 mm x 126,0 mm
Driftstemperaturområde	5 °C - 40 °C
Fuktighetsområde ved drift	5 % - 60 %
Tilgjengelig digital inndata lydsamplingsfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Tilgjengelig digitallydinngangsformat	Dolby Atmos®, Dolby Audio™, DTS:X®, DTS-HD, PCM

Inngang/Utgang	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optisk terminal for lydtilkobling) × 1
HDMI IN	19-pin (Type A, HDMI™-tilkoblingsterminal) × 1
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19-pin (Type A, HDMI™-tilkoblingsterminal) × 1 4K-oppløsning støttes for 4K-kilder brukt med HDCP 2.3.

Forsterker (RMS-utgang)	
Totalt	320 W RMS
Front	20 W RMS×2 (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Sentrum	20 W RMS (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Topp	20 W RMS×2 (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (Impedans: 3 Ω, THD 10 %)

Trådløst basselement	
Strømkrav	Se hovedetiketten på den trådløse subwooferen.
Strømforbruk	Se hovedetiketten på den trådløse subwooferen.
Type	1-veis 2 høyttaler
Impedans	3 Ω
Nominell effekt	220 W RMS
Maks. effekt	440 W RMS
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 388,0 mm x 291,0 mm x 185,0 mm

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

| Registrerte varemerker og lisenser

Alle varemerker og handelsnavn tilhører deres respektive eiere.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, og det doble D-symbolet er registrerte varemerker for Dolby Laboratories Licensing Corporation. Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Konfidensielle upubliserte oppgaver. Copyright © 2012–2020 Dolby Laboratories. Alle rettigheter forbeholdt.

For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Produsert under lisens fra DTS, Inc. (for selskaper med hovedkontor i USA/Japan/Taiwan) eller under lisens fra DTS Licensing Limited (for alle andre selskaper). DTS, DTS:X og DTS:X-logoen er registrerte varemerker eller varemerker for DTS, Inc. i USA og andre land. © 2020 DTS, Inc. ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT.

Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av **Bluetooth** SIG, Inc. og all bruk av slike merker av LG Electronics er lisensiert.

Andre varemerker og -navn tilhører også sine respektive eiere.

Uttrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logoen, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.

“Laget for iPhone,” og “Laget for iPod” betyr at produktet har elektronisk tilbehør som er spesielt designet for å koble spesielt med iPhone, eller iPod, respektivt, og har blitt sertifisert av utvikleren for å møte Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for driften av denne enheten eller dens samsvar med sikkerhet og regulatoriske standarder. Vennligst merk deg at bruken av dette tilbehøret med iPhone eller iPod kan påvirke trådløs ytelse.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <https://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode med krav om å offentliggjøre kildekode, som dette produktet inneholder, og for å få tilgang til alle lisensvilkår, notiser om opphavsrett og andre relevante dokumenter det er henvist til.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Tilbudet er gyldig for enhver som innehar denne informasjonen i tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet.

Håndtering av produktet

Når produktet sendes

Behold den originale transportkartongen og emballasjen. Hvis enheten skal transporteres, pakk den inn på samme måte som i fabrikken, for å sikre maksimal beskyttelse.

Sørg for at utvendige overflater alltid er rene

- Ikke bruk skadelige væsker som insekt-spray i nærheten av produktet.
- Tørking med sterkt press kan skade overflaten.
- Ikke la gummi- eller plastprodukter være i kontakt med produktet over lengre perioder.

Rengjøring av produktet

Bruk en myk og tørr klut for rengjøring av produktet. Hvis overflatene er veldig skitne, bruk en myk klut fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som alkohol, benzen eller fortynner, ettersom disse kan skade overflaten på produktet.

