



扫描二维码查看说明书。



使用说明书

洗衣机



开始安装前，请仔细阅读本说明。这样可使安装变简单，并可确保恰当、安全安装产品。安装后，请将本说明置于产品附近，以供日后参考。

简体中文

FCY90N2W / FN90WY2

售后服务电话
4008199999



MFL71818850
Rev.05_072826

保留备用

www.lg.com

版权归 LG 电子 © 2021-2026 所有，并保留所有权利。

目录

本手册可能包含与您购买型号不同的图片或内容。
制造商可随时修改本手册。

安全说明

请在使用前阅读所有说明4

警告4

安装

零件和规格8

安装位置要求12

本电器的拆箱13

调平本电器14

连接进水管16

安装排水管18

操作

操作概述19

控制面板20

衣物洗前准备23

添加洗涤剂 / 消毒剂和织物柔顺剂24

程序表26

额外选项和功能30

智能功能

LG ThinQ 应用程序33

智能诊断33

维护

每次洗完后清洁34

定期清洁本机34

故障排除

呼叫服务之前38

附录

保修44

提醒信息	45
------------	----

安全说明

请在使用前阅读所有说明

以下安全指南旨在预防因不安全或不正确操作电器出现的意外风险或损坏。

该安全指南分为 “警告” 和 “注意” 两个部分，如下所述。

安全信息



显示此符号，即表明某些事项和操作会产生风险。请仔细阅读显示此符号的部分并遵循指示，以规避风险。



警告

表示不遵循所述说明可能会导致严重伤亡。



注意

表示不遵循所述说明可能会导致轻微受伤或产品损坏。

警告



警告

为降低使用本机时发生爆炸、失火、死亡、触电、人员受伤或烫伤的风险，请遵守基本的预防措施，包括如下：

技术安全

- 本机并非设计供身体、感官或精神有残障、或者缺乏经验和必要知识的人员（包括儿童）使用，除非负责其安全之人员给予监督或就设备使用提供指导。
- 有儿童在场时，应监督儿童，以确保其不玩弄本机。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 使用本机附带的新软管或软管套件。再次使用旧软管可能导致漏水，从而造成财产损失。
- 通风开孔不得被毯子等物覆盖阻挡。
- 本机仅适用于家庭使用。

- 进水时的水压必须在 50 千帕 至 800 千帕之间。

最大容量

一些程序中的最大待洗干衣容量为 **9 公斤**。

各洗涤程序的建议最大容量可能互相不同。为获得最佳洗涤效果，请参阅**操作一章的程序表**了解详细信息。

安装

- 本机应在两人或更多人员安全托住的情况下才可以搬运。
- 请勿在潮湿和有灰尘的地方安装本机。请勿在任何户外地区，或任何阳光直射、风吹、淋雨或冰点以下的温度环境中安装或存放本机。
- 确保电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 请勿将本机插入多孔插座、电源板或延长电源线。
- 请勿对本机配带的电源插头做任何修改。若插头不适配插座，请由合格电工安装合适的插座。
- 本机配有一根带有设备接地线（接地插脚）的电源线和接地电源插头。电源插头必须插入合适电源插座内，插座应依据所有当地规范和条例正确安装并接地。
- 未正确连接设备接地导线可导致电击风险。如果您对设备是否正确接地表示怀疑，请由合格电工或维修人员进行检查。

操作

- 如果设备已损坏、出现故障、部分拆卸或部件丢失或损坏（包括电源线或插头损坏），请勿尝试操作本机。
- 产品出现异常噪音、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 请勿向控制面板应用任何尖锐物体来操作本机。
- 请勿试图拆分任何面板或拆解本机。
- 请勿自行维修或更换本机的任何部件。除本用户手册特别建议外，所有修理和维修工作均必须由合格的维修人员执行。只能使用经授权的原装配件。
- 机门打开时，请勿过度向下推机门。
- 请勿将动物（例如宠物）放入本机中。

- 请勿清洗制造商在护理标签上注明不可清洗的物品。
- 保持本机底部和周围区域无可燃物质，例如线头、纸、碎布、化学物质等。
- 请勿一直打开机门。儿童可能会挂在机门上，或爬入本机内，从而造成损坏或人身伤害。
- 请勿放入、洗涤或烘干已用可燃或爆炸物质（如蜡、去蜡器、机油、油漆、石油、脱脂剂、干洗剂、煤油、汽油、除斑剂、松节油、植物油、食用油、丙酮、乙醇等）清洗、洗涤、浸泡或被这些物质弄脏的衣物。使用不当会引发火灾或爆炸。
- 请勿在本机附近使用或存放易燃或可燃物质（乙醚、苯、酒精、化学物质、液化石油气、可燃喷雾、汽油、稀释剂、石油、杀虫剂、空气清新剂、化妆品等）。
- 当本机运行时，请勿将手伸入其内部。请耐心等待，直到滚筒完全停止。
- 使用高温程序时，请勿触碰机门。
- 若遇电器漏水或水淹，请断开电源插头并请联系 LG 电子客户信息中心。
- 进水管和进水阀出现破裂或断裂时，关闭水龙头释放进水管和进水阀压力并尽量减少渗漏情况。检查进水管状态；每 5 年应更换一次进水管。
- 如果家中发生气体泄漏（异丁烷、丙烷、天然气等），请勿触摸本机或电源插头，并应立即对现场进行通风。
- 如果在冬季排水管或进水管结冰，则仅在融化后使用。
- 请将所有洗涤剂、软化剂和漂白剂置于儿童接触不到的地方。
- 请勿用打湿的双手触碰电源插头或本机的控件。
- 请勿过度弯曲电源线或在其上放置重物。
- 请勿接触洗涤期间从本机中排出的任何水。
- 确保排水条件完好。如果排水不当，可能导致地面积水。
- 气温高而水温低的情况可能发生冷凝现象，导致地面潮湿。
- 电源插头接触面如有灰尘或污渍，请擦拭干净。

维护

- 清洁本机前，请断开本机电源。仅仅将控制装置设为“关”或待机状态，并不会断开此设备与电源的连接。
- 完全拭去水分和灰尘后，将电源插头安全插入电源插座中。
- 清洗本机时，请勿向本机内部或外部喷水。

- 不得通过拉拽电源线拔下本机电源插头。务必握住插头并将其直接从电源插座中拔出。
- 只有来自 LG 电子服务中心的合格维修人员才能拆卸、维修或改装设备。如果您需要将设备移动到其他位置进行安装，请联系 LG 电子客户信息中心。

处置

- 在丢弃旧机前，请将插头拔出。请直接切断电器后方的电源线，以防误用。
- 在远离儿童之处处置（处理）所有包装材料（如塑料袋和泡沫塑料）。包装材料可能导致窒息。
- 在处理或丢弃本机前，请剪断电源线和拆除机门，以免儿童或小动物被困其内造成危险。


安装

零件和规格

须知


· 为提高本电器的质量，其外形和规格可能会有变更，恕不另行通知。

正面视图

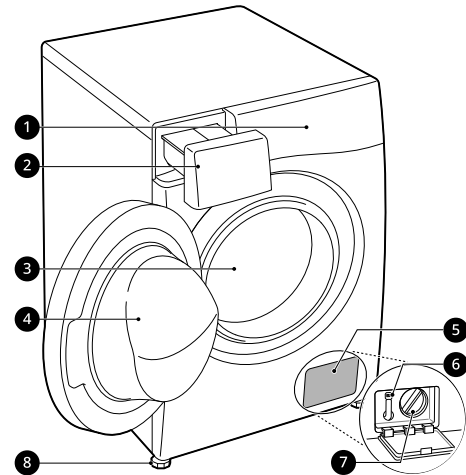

- ① 控制面板
- ② 洗涤剂投放格
- ③ 滚筒
- ④ 机门
- ⑤ 罩盖
- ⑥ 排水塞
- ⑦ 排水泵过滤器
- ⑧ 调平支脚

背面视图

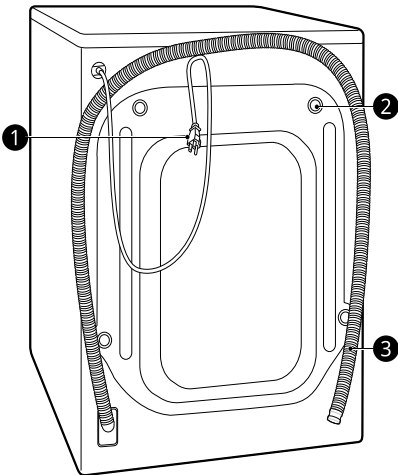

- ① 电源插头
- ② 运输螺栓
- ③ 排水管

规格

型号	FCY90N2W / FN90WY2
耗电量 (千瓦时 / 工作周期)	0.85
耗水量 (升 / 工作周期)	70
洗净比	1.03
洗涤 / 脱水容量	9 公斤 / 9 公斤
节能等级	1
电源	220 V~, 50 Hz
产品重量	60 公斤
额定加热洗涤功率	2000 W
允许进水压力	50 ~ 800 kPa (0.5 ~ 8.0 kgf / cm ²)
洗涤消耗功率	150 W
洗涤噪音	57 dB (A)
脱水噪音	70 dB (A)

能耗结果使用的程序为：**棉麻 + 冷水 + 强力洗** + 400 rpm


噪音结果使用的程序为：**棉麻** + 60 °C + 1200 rpm

为提高性能，在漂洗过程中有加热和较高转速脱水现象。

为了提高整机性能而对外观和规格进行的更改，不在另行通知。

本产品执行 **GB44246, GB44498, GB44499, GB/T 4706.1, GB/T 4706.24, GB4343.1, GB17625.1, GB/T 19606, GB12021.4**。

尺寸 (mm)

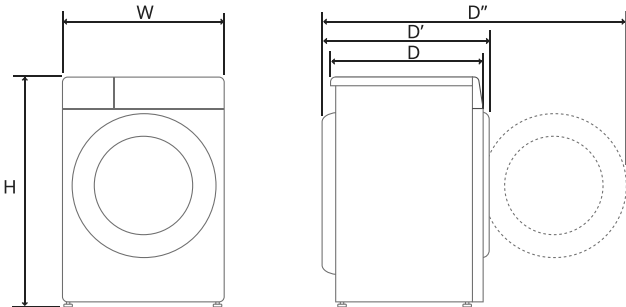





W	600	D	475	D''	1015
H	850	D'	535		

技术指标

分类	除菌		除病毒	
污染物种类	大肠埃希氏菌	金黄色葡萄球菌	甲型流感病毒 H1N1	脊髓灰质炎病毒 - I 型疫苗株 (PV- I)
技术指标	≥96%	≥96%	≥99.9%	≥99.9%
运行时间	2:45	2:45	2:45	2:45
运行模式	高温煮洗	高温煮洗	高温煮洗	高温煮洗

配件

*1 内附配件因所购型号不同而异。

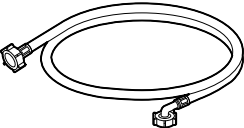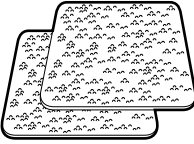
 冷水进水管	 扳手
 螺纹式连接头	 运输螺栓孔帽
 螺纹紧固式连接座^{*1}	 防滑垫^{*1}

安装位置要求

在安装本电器前，为保证其所装位置正确，请检查如下方面：

安装位置

- 本电器必须安装在坚固的地面上，尽量减少脱水过程中的振动。最好是混凝土地面，与木质地面或铺有地毯的地面相比，本电器在脱水期间更不容易发生振动。
- 禁止放置在狭小的高台或自制的架子上。
- 如果无法避免将电器放置在燃气灶或燃煤炉附近，则必须在两台电器之间插入一块在对着燃气灶或燃煤炉一面覆有铝箔的绝缘板 (850 X 600 mm)。
- 请确保本电器安装空间合理，若发生故障，工程师可方便进入。
- 安装本电器后，请使用附带的运输螺栓扳手调整四脚，确保电器平稳。
- 请确保有足够的空间，以便将机门完全打开。
- 为确保机器正常散热，也为确保进水管和排水软管有足够的空间能够正常工作，请在设备侧面至少留出 20 mm 的间隙，在设备后面至少留出 100 mm 间隙。也请确认墙壁、门、与地板踢脚线之间留出了多余的调整空间。

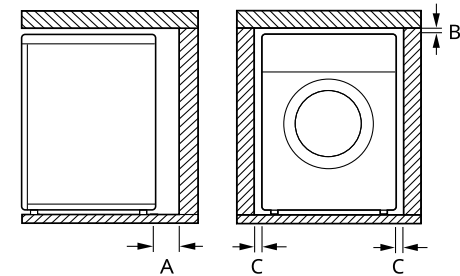

索引	间隙 (mm)
A	100
B	5


索引	间隙 (mm)
C	20

警告

- 本电器仅用于家用洗衣，不得用于移动应用中。

木地板（悬垂地面）

将本电器安装在木地板上时，应使用橡胶皮碗减少过度振动和不平衡。木质或悬浮类型地板可能会加剧振动和不平衡、错误和故障。

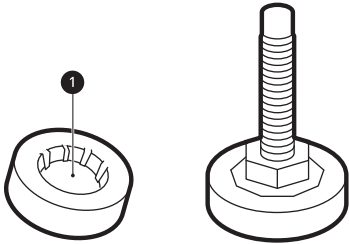

- 为了减少振动，我们建议在电器的每个调整支脚下放置至少 15mm 厚的橡胶皮碗 ①，并用螺丝与至少两根地板梁牢固固定。
- 如果可以，将本电器安装在房间的某个角落，那里地面会更为稳固。
- 安装橡胶皮碗可以减少振动。

注意

- 如果本电器安装在不稳定底板（如木地板）上，则保修将不覆盖因安装在不稳定底板上所导致的损失和费用。

须知

- 您可从 LG 服务中心购买橡胶皮碗（部件号 4620ER4002B）。

通风

- 确保电器周围空气流通，未被地毯、毛毯等阻碍。

环境温度

- 请勿在温度可能降至零度的室内安装本电器。在压力下，结冰的软管可能会爆裂。在低于冰点的温度条件下，电子控制部件的可靠性会受到损害。
- 如果本电器在冬天交付且温度低于冰点，则请在本电器投入运行前将其在室温下放置几小时。

电气连接

- 请勿使用延长线或双头接口。
- 使用后，请务必拔下电源插头并关闭水供应（水源）。
- 请根据现行的接线规范将电器接入接地插座。
- 洗衣机必须正确定位，以方便插拔电源插头。
- 电源插座必须在本电器任意一侧的 1 米之内。


警告

- 仅可由合格的人员执行（进行）电器的维修工作。由缺乏经验的人员进行维修，可能会造成人身伤害或使设备出现严重故障。请联系当地授权的 LG 维修商。
- 电源插头必须插入合适电源插座内，插座应依据所有当地规范和条例正确安装并接地。

本电器的拆箱

从泡沫保护座中提起本机

拆除纸箱和发运材料后，提起本机让它脱离泡沫保护座。

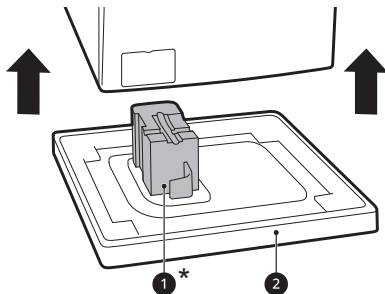


- 确保滚筒支架 **1*** 与保护座一起脱离，而不是卡在本机的底部。
- 如果必须放下本机来拆下纸箱底座 **2**，请保护好本机的侧面，然后小心地将它的侧面朝下。不要将本机的正面和背面朝下。

* 此功能因所购型号不同而异。

拆卸运输螺栓组件

为了防止本电器产生剧烈振动和损坏，应拆卸运输螺栓和护圈。


- 1 先从底部的两个运输螺栓 **1** 开始，使用内附扳手逆时针转动，完全松开所有运输螺栓。

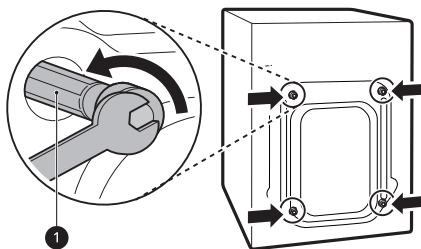

- 2 抽出螺栓组件，抽出时上下左右摆动。

3 安装孔帽。

- 取出孔帽 ②，一般附在配件包内或系在背部。

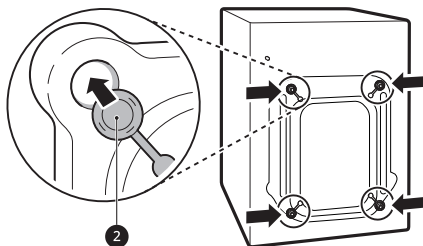

须知

- 保留运输螺栓和护圈，以便日后使用。
- 为了防止损坏，运输本电器时应采取以下措施：
 - 重新安装运输螺栓。
 - 将电源线固定至本电器背后。

调平本电器

校平

当沿对角线下推顶板边缘，电器应完全不会上下晃动（检查两个方向）。

- 如果对角线压住设备顶部盖板时电器有晃动，则应重新调整支脚。
- 安装后检查是否已将电器调平。

须知


- 木质或悬浮类型地板可能会加剧振动和不平衡。可能需要考虑加固或支撑木地板，避免或减少过度的噪音和振动。
- 请勿试图在本电器下方垫置木头、硬纸板或类似材料来矫正地板的不平整。

调整和调平支脚

安装本电器时，应确保已对准并完全校平。如果本电器未妥善对准和校平，则可能受损或无法正常工作。

1 如果地板不平整，根据需要旋转调平支脚。

- 请勿在支脚下插入木片等物。
- 确保四个支脚均稳固置于地板上。

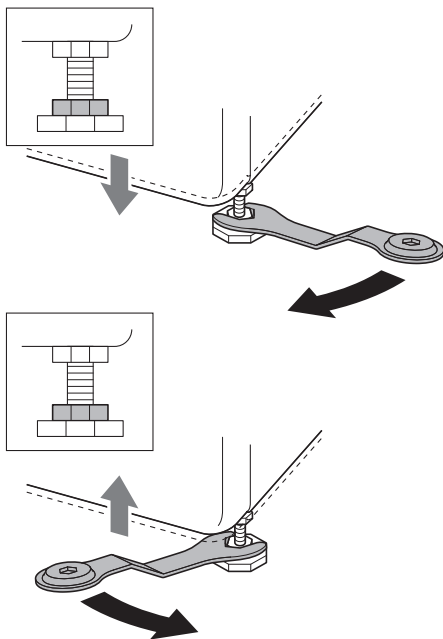


须知

- 请勿将洗衣机安装在底座、支架或高架表面上，除非它是 LG 电子专门制造用于此型号的洗衣机。

- 2 请使用水平仪 ① 检查本电器是否完全水平。



- 3 通过朝本电器底部逆时针转动锁紧螺母 ②，以固定调平支脚。

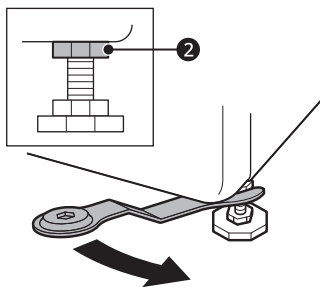

- 4 检查本电器底部的所有锁紧螺母是否均已正确拧紧。

须知

- 正确放置和调平本电器将保证本电器长期、正常和可靠地运行。
- 本电器必须绝对水平并在平整结实的地面上放置安稳。
- 负载状态下，边角不得“上下摆动”。
- 请勿让本电器的支脚受潮，否则可能导致振动或噪音。

如果您将本机安装在湿滑的表面（地面）上，它可能会因过度振动而移动。未正确校平可能会因噪音和振动而导致故障。如果出现这种情况，在调平支脚下放置防滑垫并进行调平。

- 1 将地板清洁干净以粘贴防滑垫。
- 使用干抹布擦拭并清除异物和湿气。如果有水分残留，防滑垫可能会滑动。

- 2 将本机放置在安装区域后进行调平。

- 3 将防滑垫的粘贴面 ① 贴在地板上。

- 最有效的方式是将防滑垫安装在本机的前调整脚下。如果很难将防滑垫放在前调整脚下，则将其放在后调整脚下。



- 4 将本机放置到防滑垫上。

- 请不要将防滑垫的粘贴面 ① 贴到本机的支脚。

须知

- 您可从 LG 电子服务中心购买额外所需的防滑垫。

使用防滑垫

此功能因所购型号不同而异。

连接进水管

连接注意事项

- 水压必须处在 **50 千帕 至 800 千帕** (0.5–8.0 kgf/cm²) 之间。如果水压超过 **800 千帕**，应安装减压装置。
- 定期检查进水管状况，并在必要时更换进水管。


须知

- 请勿过度拧紧供水软管，或使用机械装置拧紧到进水阀。
- 连接进水管时，无需进行逆流保护。

检查橡胶密封圈

供水管随附了两个橡胶密封圈 **①**。橡胶密封圈用于防止漏水。使其与水龙头的连接足够紧密。


- 请勿使用机械装置（例如多用钳）来拧紧供水管。确保将供水管的弯曲端连接到本电器。

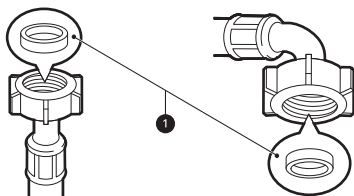

将软管连接至水龙头


将螺纹式软管连接到螺纹型水龙头。

将进水软管接头拧到水龙头上。

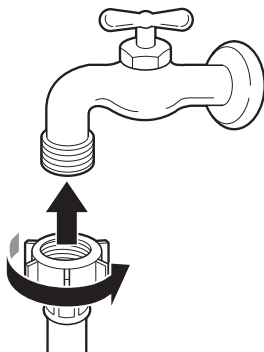


将螺纹式软管连接到无螺纹水龙头。


1 旋松 4 个固定螺丝 **①**。

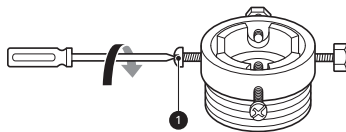


2 如果水龙头过大而与接头不匹配，请拆下导向板 **②**。

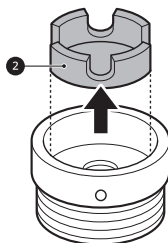

- 3 将接头往上推至水龙头末端，从而使橡胶密封圈形成紧密连接。拧紧 4 个固定螺丝。

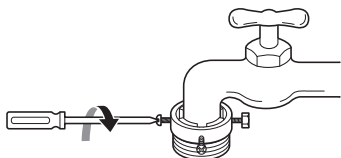


- 4 向上垂直推动进水管 ③，从而使水管中的橡胶密封圈能完全粘合水龙头，然后向右转动拧紧。

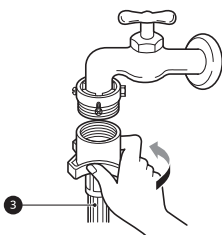


将一根接触式软管连接至无螺纹水龙头


- 1 旋开接头环板 ④，并旋松 4 个固定螺丝。

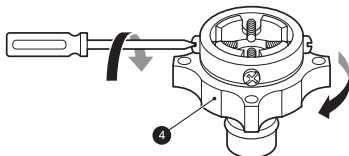


- 2 如果水龙头过大而与接头不匹配，请拆下导向板 ⑤。

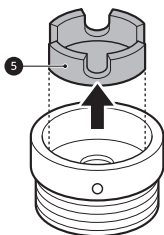

- 3 将接头往上推至水龙头末端，从而使橡胶密封圈形成紧密连接。拧紧 4 个固定螺丝和接头环板。

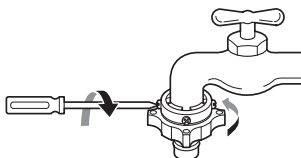

- 4 下拉接头插销板 ⑥，将进水管推到接头上，并松开接头插销板。请确保将接头锁定到位。

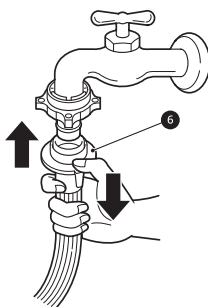


须知

- 将进水管连接到水龙头之后，打开水龙头冲洗掉水管中的异物（灰尘、沙子、锯末等）。将水排入水桶，并检查异物。

将软管连接至本电器


将进水管固定到本电器背后的进水阀上。

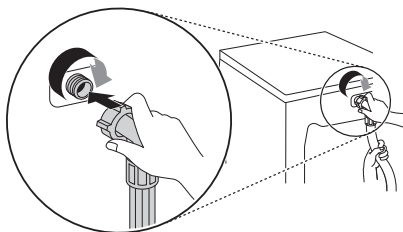

- 对于仅一个进水阀的机型，请勿将软管连接到热水进水口，仅连接到冷水进水口即可。
- 将排水管安装到水槽时，请用细绳将其牢牢固定。

须知

- 完成连接后，如果水管漏水，请重复相同步骤。用最常规的水龙头来供水。若水龙头呈方形或过大，在将水龙头插入接头前，请先取下导向板。
- 确保软管没有扭曲或卡住。


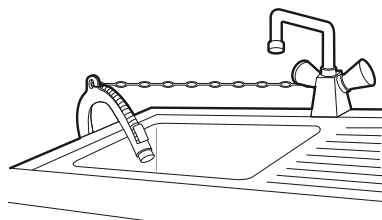


安装排水管

使用弯管支架安装排水管

排水管不应高于地板超过 **100 cm**。否则，本电器中的水可能无法排出或排出缓慢。

- 正确固定排水管，可保护地面免受漏水的损害。

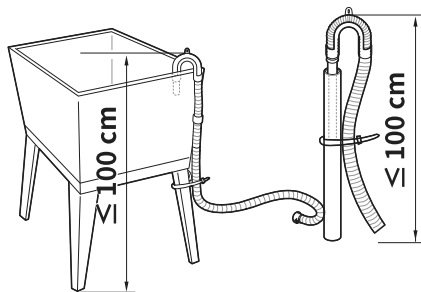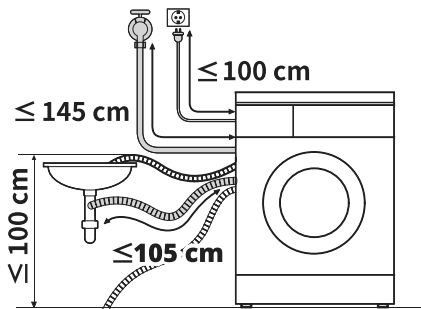

- 如果排水管过长，请勿强行将其推回本电器中。这将导致异常噪音。

操作

操作概述

使用本电器


首次使用本机洗涤前，选择 **棉麻** 洗涤程序，并放入适量的洗涤剂。在不放入衣物的情况下启动本机。此操作会清理制造期间可能遗留在滚筒中的残留物和水。

1 分类待洗衣物和洗涤物品。


- 按照织物类型、脏污程度、颜色和需洗的量对脏衣物进行分类。打开机门，并将脏衣物放入本机中。

▲ 注意

- 关闭机门前，请确保所有衣物都已放入滚筒，并且未悬垂在橡胶机门密封圈上，否则衣物可能会在关闭机门时卡住，进而损坏机门密封圈和衣物。

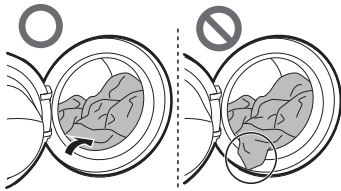

- 请从柔性机门密封圈中取出所有物品，以防损坏衣物和机门密封圈。

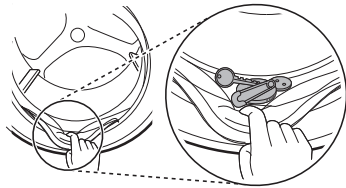

2 添加清洁产品或洗涤剂和柔顺剂。

- 将适量洗涤剂添加到洗涤剂投放格中。如有需要，在洗涤剂盒的适当区域放入漂白剂或衣物柔顺剂。

3 打开本机。

- 按下 **电源** 按钮打开本机。

4 选择所需程序。

- 反复按下程序按钮，或旋转旋钮选择程序，直到选中所需程序。
- 选择洗涤温度和脱水速度。注意衣物上的护理标签提示内容。

5 开始程序。

- 按下 **开始 / 暂停** 按钮开始程序。本机会短暂地无水搅动来测量衣物重量。如果 **开始 / 暂停** 按钮未在特定时间内按下，本机将关闭并且所有的设置将丢失。

须知

- 在下列情况下，即使您暂停洗涤程序或关闭洗衣机，机门也不能打开。
- 当洗衣机开始某个洗涤程序，滚筒内有水时，防止水溢出，机门不能打开，直到洗衣机将水完全排空。


6 程序终止。

- 程序完成后，会播放一段旋律。请立即取出洗衣机中的衣物，以免衣物起皱。当拿出衣物时请检查门密封圈周边，因为小物件可能卡入门密封圈内。

控制面板

实际的控制面板可能因型号不同而有所不同。


控制面板功能

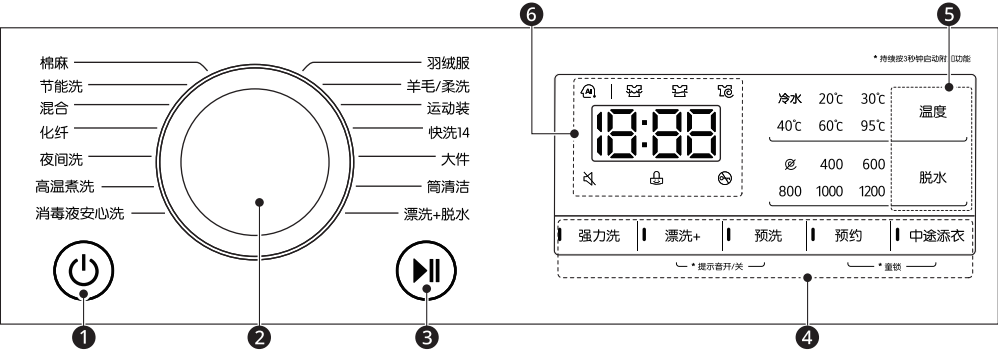

	描述
❶	电源 开 / 关按钮 · 按下此按钮可打开洗衣机。
❷	程序旋钮 · 可根据衣物类型使用各种程序。 · 指示灯将亮起，指示选择的程序。
❸	开始 / 暂停 按钮 · 此按钮用于启动或暂停洗涤程序。 · 如果需要暂停洗涤程序，请按下此按钮。
❹	其他选项与功能 · 如要使用其他功能，按住对应按键 3 秒钟。对应的图标会在显示屏上亮起。 · 通过这些选项，您可选择其他程序，选项选定后会亮灯。
❺	自定义洗涤程序按钮 使用这些按钮可以为所选程序调整水温或脱水速度设置。 · 显示屏随即显示当前设置。 · 按下该选项的按钮可选择其他设置。

	描述
⑥	显示屏 · 显示屏显示设置、预计剩余时间、选项和状态消息。当本机启动后，默认设置将在显示屏上亮起。 · 当自动感测到衣物重量时，控制面板上的显示屏将会闪烁。

时间和状态显示

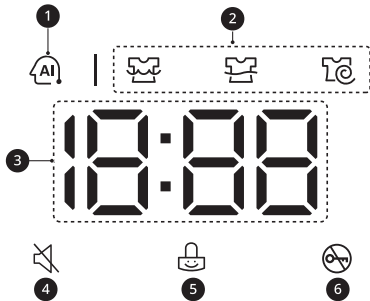

	描述
①	AI DD · AI DD  在衣物感应完成后将提供适当的滚筒旋转操作。 · 当您选择并操作 棉麻、混合 和 化纤 程序时， 将被激活。
②	程序状态指示灯 · 运行洗涤程序时，运行阶段的 LED 将会闪烁，而其余阶段的 LED 将保持常亮。当一个阶段完成后，其 LED 将熄灭。如果程序暂停，则运行阶段的 LED 将停止闪烁。
③	预估剩余时间 · 选中某个洗涤程序后，显示屏上将显示该程序的默认时间。此时间将根据所选选项更改。 · 如果显示屏显示 ---，则将在衣物感应元件检测到衣物量后显示时间。这属于正常现象。 · 显示的时间只是估计值，具体取决于正常的运行条件。此外，有几个外部因素（衣物重量、室温和进水温度等）也会影响实际时间。
④	关闭提示音后，  将亮起。
⑤	锁定控制面板（ 电源 按钮除外）后，  将亮起。

	描述
⑥	程序启动且机门锁定后，  将亮起。

衣物洗前准备

分类待洗涤衣物以获得最佳洗涤效果，然后根据衣物护理标签上的符号准备衣物。

分类衣物

- 脏污程度（重度、正常、轻度）：按照脏污程度对衣物进行分类，如有可能，应避免将重度脏污的衣物与轻度脏污的衣物一起洗。
- 颜色（白色、浅色、深色）：将深色或染色衣物与白色或浅色衣物分开洗涤。将染色衣物和浅色衣物一起洗涤可能导致染色衣物掉色沾染到浅色衣物上。
- 起绒（产生、沾染起绒）：将能够起绒和会沾染绒毛的衣物分开洗涤。否则会沾染起绒的衣物将沾满绒毛。

检查衣服护理标签

此符号将告诉您衣物的面料成份以及洗涤方法。

护理标签上的符号


符号	洗涤 / 织物类型
	· 常规机洗 · 棉、混纺面料
	· 化纤 · 合成、混纺织物
	· 特殊精细洗涤 · 精细织物
	· 仅可手洗 · 羊毛、丝绸
	· 请勿洗涤

须知

- 符号下方的横线表示织物类型和最大机械应力允许值有关信息。

放入前先检查衣物

- 为使负荷在脱水时均衡分布，可将大小衣物一起洗涤。
- 不可单独洗涤单件较小衣物，应添加 1-2 件类似衣物，防止造成负荷不均衡。
- 请检查所有口袋，以确保口袋内无任何东西。钉子、发夹、火柴、钢笔、硬币和钥匙等物品均会损坏洗衣机和衣物。

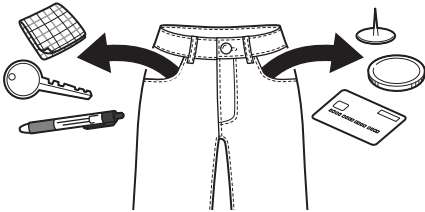

- 洗涤有长带的衣物时，把带子系好或使用洗衣网。
- 洗涤袖子、长袜、紧身衣、内衣和袜子等小件衣物时使用洗衣网，防止它们卡在滚筒和门封之间。
- 在洗衣网中放入不超过一半容量的衣物，然后与其他衣服一起洗涤。避免放入过多衣物或单独洗涤，因为这可能导致滚筒不平衡，造成脱水不充分。
- 拉上拉链、钩形扣以及系好系带，确保这些物品不会刮破其他衣物。
- 在污点上刷少量溶有洗涤剂的水，以预先处理污渍和污点，这有助于去除污渍。

添加洗涤剂 / 消毒剂 and 织物柔顺剂

洗涤剂用量

- 应根据洗涤剂制造商的说明使用洗涤剂，并根据织物类型、颜色、脏污程度和洗涤温度选择洗涤剂。只能使用适合滚筒（前置）洗衣机的洗涤剂。
- 如果泡沫过多，请减少洗涤剂用量。
- 如果使用过多洗涤剂，滚筒内会出现过多泡沫，这将导致洗涤效果不佳，或使电机负载过重。
- 如果您想使用液体洗涤剂，请遵循液体洗涤剂制造商提供的说明。
- 如果您将立即开始洗涤程序，则可直接将液体洗涤剂倒入主洗涤剂投放格。
- 如果您在使用 **预约** 功能时，或选择了 **预洗** 选项，请不要使用洗衣液，因为洗衣液会立即投放，并可能会在投放格或滚筒中变硬。
- 洗涤剂用量需根据水温、水硬度、洗涤量大小和脏污程度进行调整。为获得最佳效果，应避免过量使用洗涤剂，否则会造成泡沫过多。
- 在添加洗涤剂 and 选择水温前，请参阅衣服标签。
- 仅可使用各类衣物分别适用的洗涤剂：
 - 液体洗涤剂通常用于特殊用途，例如用于洗涤带颜色的织物、羊毛、精细衣物或深色衣物。
 - 洗衣粉则适用于所有类型的织物。
 - 白色和浅色衣物若想实现更佳洗涤效果，应使用洗衣粉加漂白剂。
 - 洗涤程序开始时，洗涤剂将从投放格中冲出。

须知


- 请勿让洗涤剂变硬，否则可能会导致堵塞、漂洗效果不佳或异味。
- 整机衣物量：根据制造商建议。
- 半机衣物量：正常量的 1/2 。

· 最低衣物量：整机量的 1/3 。

使用投放格

将洗涤剂用量添加到投放格：

- 1 打开投放格。
- 2 将洗涤剂/消毒剂和柔顺剂加入适当的投放格内。

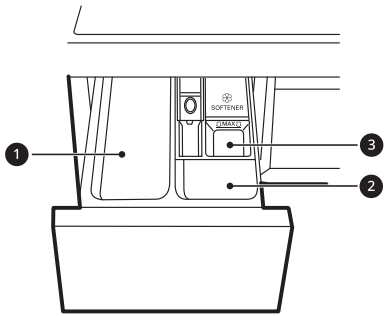


- 1 主洗洗涤剂投放格
 - 2 预洗洗涤剂 / 消毒剂投放格
 - 3 液体织物柔顺剂格
- 3 在开始程序前，请轻轻关上洗涤剂投放格。
 - 用力关上投放格可能会导致洗涤剂溢出到其他投放格内，或者投放到滚筒中的时间比程序设定的时间早。
 - 关上投放格时，请注意不要夹手。
 - 在程序结束时，投放格中通常会残留少量的水。

织物柔顺剂投放格

该投放格用来装液体织物柔顺剂，柔顺剂将在最终漂洗周期中自动投放。可以使用粉状或液体织物柔顺剂。

- 放入织物柔顺剂至最大指示线。放入织物柔顺剂超过最大指示线可能导致过早投放，这会在衣服上留下污渍。

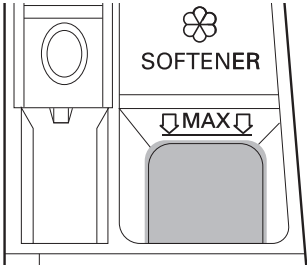

添加软水剂

在水硬度较高的地区，可使用软水剂，如除垢剂，用来减少洗涤剂的用量。

- 首先加入洗涤剂，然后加入软水剂。用量应按照包装上的说明来确定。

画
齐
中
心

须知

- 请勿将织物柔顺剂直接倒在滚筒中的衣物上，否则会造成衣服上出现深色污渍，很难去除。
- 织物柔顺剂请勿在投放格中存放超过 1 天，否则可能会变硬。如果柔顺剂太稠，则可能会留在投放格中。如果稠度太高，应对柔顺剂进行稀释，使其易于流动。
- 在洗涤过程中，请勿在设备加水时打开投放格。
- 禁止使用溶剂（苯等）。
- 不可使用具有漂白性的消毒剂洗涤衣物（如“84 消毒”），防止对衣物的损伤。

添加洗涤片

洗涤时也可以使用洗涤片。

- 1 在放入衣物前，打开机门，将洗涤片放入滚筒。
- 2 将待洗衣物放入滚筒，并关闭机门。

须知

- 请勿将洗涤片加入到洗涤剂投放格内。

程序表

洗涤程序

棉麻		40 °C （冷水 至 95 °C）	最大负荷：额定
描述	通过结合不同滚筒运动，洗涤普通脏污的衣物。 · 在未选择程序的情况下，按下 开始 / 暂停 按钮将使 棉麻 程序立即使用默认设置启动。		

节能洗		60 °C （冷水 至 60 °C）	最大负荷：额定
描述	通过结合各种滚筒运动洗涤普通脏污的衣服，与具有类似设置的 棉麻 程序相比，能耗更少。		

混合		40 °C （冷水 至 60 °C）	最大负荷：4 公斤
描述	同时洗涤混合织物。 · 用于各种不同面料的衣物，但不包括特殊衣物（丝绸 / 精细织物、运动服、深色衣服、羊毛、羽绒被 / 窗帘）。		

化纤		40 °C （冷水 至 60 °C）	最大负荷：4 公斤
描述	洗涤不需要在洗后熨烫的衣物。 · 用于聚酰胺、丙烯酸、聚酯等材料制成的衣物。		

夜间洗		40 °C （冷水 至 60 °C）	最大负荷：5 公斤
描述	清洗衣物时，较之于其他洗涤程序，该程序产生的噪音和振动更小。 · 用于轻度脏污的白色棉麻衣物（内衣）。		

高温煮洗		95 °C	最大负荷：4 公斤
描述	可用于污染程度比较高的棉麻衣物，并具有一定的除菌效果，但不包括特殊衣物（丝绸、精细织物、运动服、深色衣服、羊毛、羽绒服、窗帘）。		

消毒液安心洗		40 °C	最大负荷：4 公斤
描述	对需要消毒的衣物，先进行消毒剂浸泡预洗涤；再运行正常衣物洗涤过程。消毒剂必须放置于预洗 / 消毒剂盒中，参考本书 使用投放格 相关内容。		

画
样
图

羽绒服		20 °C （冷水 至 40 °C）	最大负荷：4 公斤
描述	适用于清洗羽绒服。		

羊毛 / 柔洗		30 °C （冷水 至 40 °C）	最大负荷：2 公斤
描述	洗涤可以手洗和机洗的精致衣物，例如可洗涤的羊毛、内衣、连衣裙等。 · 使用机洗羊毛衣物专用洗涤剂		

运动装		40 °C （冷水 至 40 °C）	最大负荷：3 公斤
描述	适用于清洗特殊衣服，例如运动服和户外服装等。 · 用于衣服上使用的防水织物层压材料。		

快洗 14		20 °C （20 °C 至 40 °C）	最大负荷：2 公斤
描述	快速洗涤少量轻度脏污的衣服大约 14 分钟。		

大件		冷水 （冷水 至 40 °C）	最大负荷：2.5 公斤（1 件羽绒被）
描述	适用于清洗四件套，如床罩、枕头、沙发罩等。		

筒清洁		-	-
描述	此功能有助于清洁滚筒的内部。		

漂洗 + 脱水		-	最大负荷：额定
描述	漂洗衣物并脱水。如需要，使用织物柔顺剂。		

须知

- 选择对所选的洗涤程序合适的水温。洗涤时，必须遵循服装制造商的护理标签或说明，以免损坏衣物。
- 为想要使用的程序选择适当的洗涤温度和转速。
- 实际水温可能与声明的程序温度不同。
- 建议使用中性洗涤剂。

其他选项

*1 此选项自动包含到程序中，无法取消选择。

须知

· 对于此表中的每项洗涤程序，您都可以选择 **漂洗 +**、**预约** 和 **中途添衣** 选项。

程序	强力洗	预洗
棉麻	●	●
节能洗		●
混合	●	●
化纤	●	●
夜间洗	●	
高温煮洗	●	●
消毒液安心洗	●	● ^{*1}
羽绒服	●	●
羊毛 / 柔洗	●	
运动装	●	
快洗 14		
大件	●	

可选择的最大脱水速度

程序	转速	
	默认	可用
棉麻	800 转 / 分	所有
节能洗	800 转 / 分	所有
混合	800 转 / 分	所有

画
样
单
X4

程序	转速	
	默认	可用
化纤	800 转 / 分	所有
夜间洗	800 转 / 分	最高 1000 转 / 分
高温煮洗	800 转 / 分	所有
消毒液安心洗	800 转 / 分	所有
羽绒服	800 转 / 分	最高 1000 转 / 分
羊毛 / 柔洗	800 转 / 分	最高 800 转 / 分
运动装	800 转 / 分	最高 800 转 / 分
快洗 14	400 转 / 分	所有
大件	800 转 / 分	最高 1000 转 / 分

须知

· 实际最大脱水速度可能随实际负荷条件而异。上述值已四舍五入到最接近的百位数。

额外选项和功能

您可以使用其他选项与功能定制程序。

自定义洗涤程序

每个程序都有自动选择的默认设置。您也可以使用这些按钮来对这些设置进行自定义。

温度

该按钮可为所选程序选择洗涤温度。

- 按 **温度** 按钮，直至期望的设置亮起。
- 为您正在洗涤的衣物类型选择合适的水温。为获得最佳效果，请遵循服装织物护理标签。

脱水

通过反复按下此按钮，可以选择脱水强度级别。

- 按 **脱水** 按钮选择脱水速度。

须知

- 即使选择的脱水级别为 ，洗衣机的滚筒仍会短暂旋转以快速排水。

漂洗 +

建议对洗涤剂过敏的人群使用此功能。

- 按下 **漂洗 +** 按钮可增加一次漂洗。

强力洗

此功能用于洗涤普通和严重脏污的衣服。

- 按下 **强力洗** 按钮。

自定义洗涤程序时，请遵循以下几个步骤：

1 准备衣服并装入滚筒。

2 按下 **电源** 按钮。

3 加入洗涤剂。

4 选择所需洗涤程序。

5 根据需要自定义洗涤程序（**温度**、**脱水**、**漂洗 +** 和 **强力洗**）。

6 按下 **开始 / 暂停** 按钮。

仅使用脱水功能

1 准备衣服并装入滚筒。

2 按下 **电源** 按钮。

- 不要选择洗涤程序，也不要加入洗涤剂。

3 按下 **脱水** 按钮。

4 按下 **开始 / 暂停** 按钮。

须知

- 如果您选择洗涤程序，那么将无法仅选择脱水。出现这种情况时，按 **电源** 按钮两次来将设备关闭再重新启动。

使用基本选项

您可使用以下基本选项来对程序进行自定义：

预览

建议在洗涤严重脏污的衣物时使用此选项。

1 按下 **电源** 按钮。

- 2 选择所需洗涤程序。
- 3 根据实际需要，按下 **预洗** 按钮。

4 按下 **开始 / 暂停** 按钮。

中途添衣

您可以使用该选项在洗涤程序开始后添加或取出衣物。

- 1 按下 **电源** 按钮。
- 2 选择所需洗涤程序。
- 3 按下 **开始 / 暂停** 按钮。
- 4 根据实际需要，按下 **中途添衣** 按钮。
- 5 机门解锁后，将其打开，添加或取出所需的衣物。
- 6 关闭机门并按下 **开始 / 暂停** 按钮。

须知

- 出于安全原因，当水量或温度很高时，机门将保持锁定。这时无法添加衣物。

预约

您可以设置该功能，以便本机在指定的时间段后自动启动并完成。

- 1 按下 **电源** 按钮。
- 2 选择所需洗涤程序。

3 根据实际需要，按下 **预约** 按钮。

4 按下 **开始 / 暂停** 按钮。

须知

- 除了**预约**按钮的指示灯外，控制面板上的所有指示灯将在 20 分钟内关闭。此功能可能因所购型号不同而异。
- 预约是指到程序结束的时间，而不是开始的时间。实际运行时间可能会因水温、洗涤衣物量和其他因素而不同。
- 要取消该功能，应按下 **电源** 按钮。
- 使用该功能要避免使用洗衣液。

设置

童锁

使用此选项可以禁用控制面板。此功能可以防止儿童更改程序或操作本机。

须知

- 设置此功能后，将锁定除 **电源** 按钮外的所有按钮。
- 在洗涤期间启用此功能后，控制面板被锁定，[L 和剩余时间将会交替显示在显示器上。
- 关闭电源不会重置童锁功能。只有解除了童锁后，才可使用任何其他功能。

锁定控制面板

- 1 打开电源。
- 2 同时按住 **预约** 和 **中途添衣** 按钮 3 秒，以激活此功能。
 - 设备将发出哔的声音，显示屏将显示 [L。

解锁控制面板

- 1 打开电源。
- 2 同时按住 **预约** 和 **中途添衣** 按钮 3 秒可解除此功能。

提示音开 / 关

本机会在启动和停止时播放一段旋律。

- 同时按住 **漂洗 +** 和 **预洗** 按钮 3 秒可解除 / 激活此功能。

智能功能

LG ThinQ 应用程序

LG ThinQ 应用程序允许您通过智能手机与本电器交互。

LG ThinQ 应用程序特性

使用便捷的智能功能，用智能手机与电器进行交流。

智能诊断

该功能可根据使用模式提供有用的诊断信息，并解决电器出现的问题。

安装 LG ThinQ 应用程序

在智能手机上通过 Google Play Store 或 Apple App Store 搜索 **LG ThinQ**。按照说明下载并安装该应用。

智能诊断

使用此功能可帮助您诊断并解决本电器遇到的问题。

须知

- 出于不可归咎于 LGE 疏忽的原因，此服务可能会因外部因素（包括但不限于 Wi-Fi 不可用、Wi-Fi 断开、本地应用商店政策或应用程序不可用等）而无法工作。
- 此功能可能会随时更改，恕不提前通知，而且它可能具有不同的形式，具体取决于您所在的位置。

使用音响诊断功能诊断问题


按照以下说明使用音响诊断方法。

- 启动 **LG ThinQ** 应用程序并在菜单中选择 **Smart Diagnosis** 功能。遵照 **LG ThinQ** 应用程序中提供的音响诊断说明。

1 按下 **电源** 按钮打开本机。

- 不要按任何其它按钮。

2 将智能手机麦克风放在靠近 **电源** 按钮的地方。

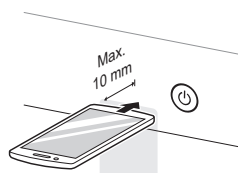

3 按住 **温度** 按钮 3 秒或更长时间，同时将智能手机麦克风保持在靠近 **电源** 按钮的地方，直至完成数据传输。

- 保持智能手机处于正确的位置，直至数据传输完成。显示屏会显示数据传输的剩余时间。

4 当数据传输完成后，诊断将显示在应用程序中。

须知

- 为获得最佳效果，请勿在音调传输时移动智能手机。

维护

警告


- 请在进行清洁前拔掉本机的插头，避免触电风险。违反此警告可造成严重伤害、火灾、触电或死亡。
- 请勿使用刺激性化学品、擦洗剂或溶剂来清洁此电器。它们可能会损坏洗衣机表面。

每次洗完后清洁

如何清洁

程序完成后，务必拿出洗衣机中的衣物。潮湿物品留在洗衣机内，会容易起皱、染色和产生异味。

- 洗涤程序结束后，请擦干机门和机门密封圈表面的湿气。
- 保持机门微开，让滚筒干燥。
- 用干抹布擦拭掉本电器的所有湿气。

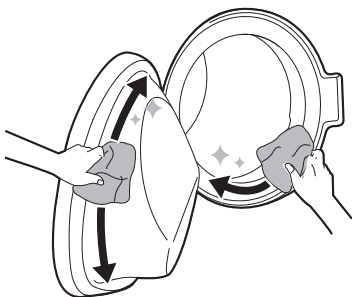

警告

- 当机门处于打开状态来晾干本机内部时，这种情况下家中的儿童必须有人看管。

清洁外部

正确护理本电器可以延长使用寿命。

外部

- 立即擦掉任何溢出的液体。
- 使用软布擦拭，然后使用干布擦拭，确保电机柜接缝或缝隙处没有水汽残留。
- 请勿用锋利物体按压表面或显示屏。

机门

- 用湿布擦洗设备外部和内部，然后用软布擦干。

警告

- 请勿尝试分离任何面板或拆卸本机。请勿在控制面板上使用任何尖锐物体来操纵本机。

定期清洁本机

清洗滚筒

筒清洁

这是有助于通过浸泡、清洗、漂洗和脱水清洁本电器内部的程序。

每月运行此功能一次（需要时可以更频繁地运行），减少洗涤剂 and 柔顺剂及其他残留物的沉积。定期使用此程序可有助于保持滚筒表面清洁，并保持设备的正常运行。

- 如果本机内部有异味或发霉，除定期提示的间隔外，应**每周运行此功能一次，持续 3 周**。

须知

· 随即显示 ECL 消息，提醒您注意使用此功能的建议。

- 1 从本机中取出所有衣服或物品，关闭机门。
- 2 打开分散格，并将除垢粉加到主洗涤隔室中。
 - 洗涤片可直接放入滚筒，代替除垢粉。
- 3 缓慢关闭投放格。
- 4 打开电源，然后选择 **筒清洁**。
- 5 按下 **开始 / 暂停** 按钮启动。
- 6 将机门打开，以完全晾干本机内部的水分。
 - 如果本机内部没有完全干燥，则可能会导致异味或发霉。

警告

· 当机门处于打开状态来晾干本机内部时，这种情况下家中的儿童必须有人看管。


清洁进水过滤器

进水过滤器收集本电器的供水中可能存在的钙质或任何沉积物。每六个月清洁一次进水过滤器，如果水很硬或有水垢痕迹，则清洁频率应更频繁。


· 如果本机要长时间闲置（如假期），请关闭电器的供水龙头，特别在附近没有设置地漏（排水沟）时。

· 在水未进入洗涤剂投放格时，IE 错误消息显示在控制面板上。

- 1 关闭电源和水龙头，然后拧松进水管。

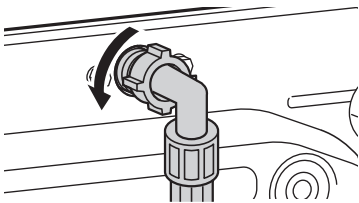

- 2 用小钳子拆下进水过滤器，然后使用中硬度牙刷清理过滤器。

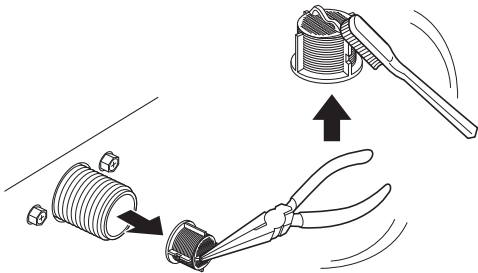


清洁排水泵过滤器并进行紧急排水

排水过滤器会积聚衣物中意外残留的线头和小物体。每六个月检查过滤器是否干净，以确保平稳运行电器。


在清理排水泵过滤器前，让水先冷却。遇到紧急情况，打开洗衣机门进行紧急排水。

- 1 拔下机器电源插头。


2 打开罩盖，并拉出排水管。

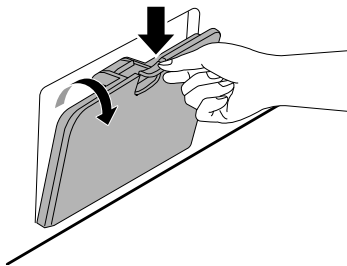


3 首先拆下排水管上的排水塞，然后进行排水。

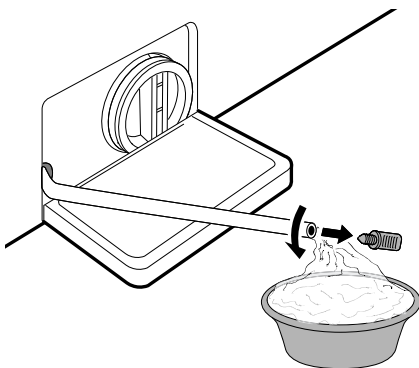

4 缓慢拧下排水泵过滤器以排出剩余的水，然后继续清除过滤器中的所有碎屑或物体。

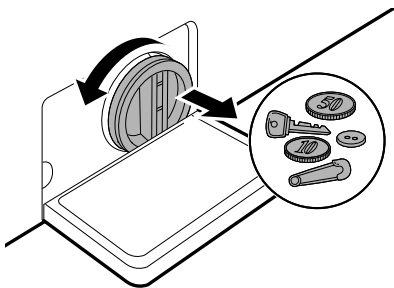

5 用刷子清洁泵过滤器和开口。

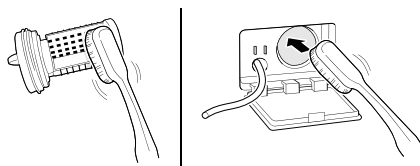

6 清洁排水泵过滤器后，小心地重新插入过滤器并顺时针拧紧排水盖，避免螺纹错扣和泄漏。

7 将排水塞重新插入排水管，将排水管放入管支架中。提供垂直和水平管支架以适当地存放排水管。

8 关闭罩盖。

⚠ 注意


- 排出时请谨慎小心，因为水可能非常烫。
- 不要将排水管推回机柜。否则会损坏排水管。
- 每月运行筒清洁程序一次（或根据需要多次运行）以去除残余的洗涤剂和其他残留物。

清洁投放格

洗涤剂和织物柔顺剂可能会积聚在投放格中。液体洗涤剂可能会残留在洗涤剂投放格下，没有完全投放。取出投放格和衬垫，检查是否存在清洁产品的沉积，**一个月执行一次或两次。**

1 直接拉出洗涤剂分散格直到拉不动来将其取出。

- 然后，在用力按下脱扣按钮的同时，轻轻向外拉出投放格。

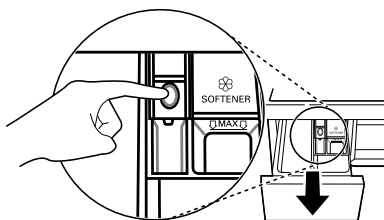

2 清理洗涤剂 and 柔顺剂的沉积物。

- 用温水漂洗投放格和其配件，清除洗涤剂和柔顺剂的沉积物。只可使用清水清洁投放格。

3 要清理投放格开口，请使用软布或非金属材料的小刷清理凹陷处。

- 去除凹陷处上方和下方的所有残留物。

4 清洁后，使用干毛巾或干布擦掉所有水分。

5 重新组装投放格的配件到合适的格内并插入洗涤剂分散投放格。

故障排除

本电器的操作可能导致错误和故障。以下表格包含可能的原因和用于解决错误或故障的提示。建议您仔细阅读以下表格，以节省您致电 LG 电子售后服务中心所需花费的时间和费用。

呼叫服务之前

您的电器配备了错误自动监测系统来在早期检测和诊断问题。如果此电器运行不正常或不运行，在呼叫 LG 电子服务中心之前，请检查如下表中内容：

错误消息

症状	可能原因和解决方案
IE 进水故障	本机所处位置的供水不足。水不能进入本机或进入很慢。 · 请检查室内的另一个水龙头。
	进水龙头未完全打开。水不能进入本机或进入很慢。 · 完全打开龙头。
	进水管扭结。 · 拉直进水管或重新安装进水管。
	进水管的过滤器堵塞。 · 在关闭水龙头并断开与洗衣机的软管连接后，检查并清洁进水阀过滤器。
UE 不平衡故障	本机带有检测和补偿电器不平衡的系统。 · 在程序结束后，衣物可能太湿。重新摆放衣物以便完成正确脱水。关闭机门并按下 开始 / 暂停 按钮。本机可能需要稍等片刻才会开始脱水。必须先锁定机门，然后才可以执行脱水。
	衣物量太少。如果装入较重的单件衣物（如浴室地毯、浴袍等），系统可能停止脱水，甚至中止脱水程序。 · 添加 1 或 2 件相似的或较小的衣物，帮助平衡负载。关闭机门并按下 开始 / 暂停 按钮。本机可能需要稍等片刻才会开始脱水。必须先锁定机门，然后才可以执行脱水。
QE 排水口故障	排水管扭曲或堵塞。本机中的水不能排出或排出缓慢。 · 清洁并拉直排水管。
	排水过滤器堵塞。 · 检查排水过滤器并清洁。

症状	可能原因和解决方案
dE dE l dE2 dE4 机门故障	门传感器故障。 · 请致电联系 LG 服务中心。您可在保修卡中找到您当地 LG 服务中心的联系电话。
tE 控制错误	控制故障。 · 拔出电源插头，并呼叫请求服务。
LE 电机锁定故障	电机超出负载。 · 让本机等待 30 分钟，直到电机冷却为止，然后重新启动程序。
FE 溢出故障	水因水阀可能出现故障而溢出。 · 关闭水龙头，拔掉电源插头，并拨打服务电话。
PE 压力传感器故障	水位传感器故障 · 关闭水龙头，拔掉电源插头，并拨打服务电话。
JS 振动传感器故障	振动传感器故障。 · 请致电服务中心。
FF 冻结故障	供水 / 排水软管或排水泵是否冻结？ · 向滚筒内供入温水解冻排水管和排水泵。用湿的热毛巾覆盖进水软管。
RE 漏水	漏水 · 请致电服务中心。
PF 电源故障	运行过程中可能发生了停电或供电不足状况。 · 按下 开始 / 暂停 按钮以重新启动程序。

听到噪音

症状	可能原因和解决方案
嘎嘎声和叮当声	钥匙、硬币或安全别针等异物可能落在了滚筒内。 · 关停洗衣机，检查滚筒内是否有异物。如果重新启动洗衣机后仍有噪音，呼叫请求服务。
砰砰声	衣物洗涤量较大时可能会发出砰砰声。这通常属于正常现象。 · 如果声音继续存在，电器可能不平衡。停止并重新摆放衣物。 洗涤衣物可能失去平衡。 · 暂停程序，机门解锁后重新分布衣物。

症状	可能原因和解决方案
振动噪音	包装材料未移除。 · 去除包装材料。
	洗涤衣物在洗涤桶内可能分布不均匀。 · 暂停程序，机门解锁后重新分布衣物。
	并非所有调整脚均牢固均匀地放在地面上。 · 参见 调平电器 说明来调整本机的水平。
	地面不够坚固 · 检查底面是否坚实，不会沉降。参见 安装位置要求 选择合适的位置。

操作

症状	可能原因和解决方案
漏水	住宅排水管阻塞。 · 疏通污水管。如有需要，联系水管工。
	未正确安装排水管或排水管堵塞造成的漏水。 · 清洁并拉直排水管。定期检查排水过滤器并加以清洁。
	排水泵过滤器护盖未正确安装。 · 重新安装排水泵过滤器。
机器不运行	控制面板因长时间无操作而自动关闭。 · 这是正常的。按 电源 按钮打开机器。
	本电器插头线被拔出。 · 确保插头牢固插入正常工作的插座内。
	供水切断。 · 彻底打开水龙头。
	未正确设置控件。 · 确保正确设置程序。关闭机门并按下 开始 / 暂停 按钮。
	机门打开。 · 关上洗衣机门，确保洗衣机门下方无异物卡住导致无法完全关闭。

症状	可能原因和解决方案
机器不运行	断路器 / 保险丝跳闸 / 熔断。 · 检查室内断路器 / 保险丝。更换保险丝或重置断路器。洗衣机应接入专用分支电路。电源恢复后，洗衣机将从停止的程序处继续工作。
	需要重置控件。 · 按 电源 按钮，然后再次选择期望的程序并按 开始 / 暂停 按钮。
	未在完成程序设置后按下 开始 / 暂停。 · 按 电源 按钮，然后再次选择期望的程序并按 开始 / 暂停 按钮。如果 开始 / 暂停 按钮未在特定时间内按下，本机关闭。
	水压极低。 · 检查室内的其他水龙头，确保室内水压足够。
	洗衣机正在加热水或产生蒸汽。 · 某些洗涤程序过程中，滚筒可能短时停止运行，这时滚筒内水温已经安全达到设定温度。
电器停止几分钟，然后重新启动。	为防止电机过热，电机保护装置已激活。 · 这是正常现象，如果电机保护装置激活，电器将停止几分钟，然后再启动。
按钮功能失常	童锁 选项激活。 · 必要时禁用 童锁 选项。
机门打不开	一旦本机启动，出于安全考虑，将无法打开机门。 · 这是正常情况。您可在关闭  /  后安全打开机门。
机器进水异常	进水过滤器堵塞。 · 确保进水阀上的进水口过滤器未堵塞。
	进水管可能发生扭结。 · 检查确认进水管未扭结或堵塞。
	供水不足。 · 确保冷热水龙头始终打开。
	调换冷热水排水软管位置。 · 检查排水软管接头。
机器不排水	排水软管弯折。 · 确保排水软管未弯折。
	排水软管离地高度超过 1 m。 · 确保排水软管距离电器底部不超过 1 m。

症状	可能原因和解决方案
洗涤剂未完全散开或根本不散开	洗涤剂用量过多。 · 遵循洗涤剂制造商提供的指导。
	排水泵过滤器可能堵塞。 · 清洁排水过滤器。
洗涤程序时间比平时长	洗涤量太少。 · 添加更多衣物，以使洗衣机能够平衡洗涤衣物。
	较重衣物与较轻衣物混合洗涤。 · 尽量洗涤重量相当的衣物，使洗衣机能够均匀分布重量实现脱水。
	洗涤衣物不平衡。 · 如果衣物缠绕在一起，手动重新分布洗涤衣物。
循环结束延迟	检测到不平衡，或泡沫清理程序启动。 · 这很正常。显示器显示的剩余时间仅为估算值。实际时间可能有所不同。

性能

症状	可能原因和解决方案
去污能力差	之前残留的污渍。 · 之前已洗涤的衣物可能存有残留污渍。这些污渍可能难以去除，可能需要手洗或预处理，以帮助去除污渍。
污渍	漂白剂或柔顺剂流入太快。 · 洗涤剂格内的漂白剂或柔顺剂过满。这使得漂白剂或柔顺剂快速分散。总是量好漂白剂或柔顺剂的量，防止放入过满。 · 慢慢关闭洗涤剂投放格。
	漂白剂或柔顺剂直接加入滚筒内洗涤衣物中。 · 请始终使用洗涤剂投放格以确保程序中漂白剂或柔顺剂能够适时分配。
	衣服未适当分类。 · 始终将深色衣物与浅色和白色衣物分开洗涤，以避免染色。 · 切勿将重度污渍衣物与轻度污渍衣物混合洗涤。
褶皱	未及时从机器取出衣物。 · 洗涤程序一完成，就从洗衣机中取出衣物。

症状	可能原因和解决方案
褶皱	本机过载。 · 洗衣机可装满衣物，但是滚筒内不应紧塞满衣物。洗衣机门应可以轻松关闭。
	冷热水进水软管位置装错。 · 热水漂洗会使衣物起皱。检查进水软管连接是否正确。
	脱水速度可能过高。 · 设置适合衣物类型的转速。

气味

症状	可能原因和解决方案
洗衣机内发霉或有霉味	未正确清洁洗涤桶内部。 · 定期运行 筒清洁 功能。
	如果排水软管未正确安装而造成虹吸，会产生味道（水回流至洗衣机内）。 · 安装排水软管时，请确保不会扭结或堵塞。
	如果洗涤剂投放格未定期清洁，霉菌或异物会导致产生味道。 · 拆下并清洁洗涤剂投放格，特别是投放格开口部分的顶部和底部。

附录

保修

LG 电子产品保修说明

感谢您购买 LG 电子产品，本着对您负责的精神，并为了确保我们向您提供优质的售后服务，现对您所享受的保修事宜作如下说明：

您的义务

- 1) 您在购机时，应要求经销商在购机发票上填写以下内容：型号、机身缩写、购机日期及购买商场，并盖经销商的有效专用公章。
- 2) 当洗衣机出现故障后，请您务必与我公司联系。为确保您得到优质的售后服务，请不要联系其他电话。全国服务电话

4008199999

LG 电子产品售后服务规定

LG 电子为了使中国消费者放心满意的使用公司的产品，将严格遵守国家颁发的有关法律，遵照《中国消费者权益保护法》，《中国产品质量法》的具体条款及“三包”有关法律，遵照《中国消费者权益保护法》，《中国产品质量法》的具体条款及“三包”的有关规定，规范我公司售后服务制度：

- 1) 您所购买的产品整机保修期为一年（电脑板包修三年，DD 电机包修十年）。
- 2) 因下列原因之一，顾客要求售后服务的，不实行三包，但是可以实行收费服务：（收费项目为：拆装费或修理费 + 零件费 + 上门费；LG 不提供运输服务）
 - 顾客因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - 非承担三包修理者或顾客自行拆动造成损坏的；
 - 无有效购机发票的；
 - 发票型号与修理产品型号不符或者涂改的；
 - 因不可抗力造成损坏的；例如：因遭受地震，火灾，水灾，煤气爆炸，雷击，冰雪冻结等自然灾害或意外事故等，致使产品损坏或不能使用的。
 - 非家庭用机，或家庭用机用于营业、公共用途的；
 - 由于顾客原因要求移机安装服务的；
- 3) 三包有效期自开具发票之日起计算。
- 4) 在三包有效期内，如因零部件供应原因，导致产品修复期超过三个月时，我公司将免费为顾客调换同型号同规格产品，无同型号同规格产品可调换的可予以退货，顾客不愿调换而要求退货的，按三包规定收取折旧费后给予退货。超过包修期但在产品停产后五年内，如因零部件不能供应导致产品不能修复的，收取折旧费后给予退货。
- 5) 超过包修期的产品，当产品修复后三个月内又出现重复故障时，维修网点将免费为顾客重新修复。
- 6) 如顾客有特殊需要，我们可提供以下有偿供给：加长进水管，加长排水管。

提醒信息

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr(VI))	多 溴联 苯 (PB Bs)	多溴 二 苯醚 (PB DEs)	邻苯 二甲 酸二 正丁 酯 (DB P)	邻苯 二甲 酸二 异丁 酯 (DIB P)	邻苯 二甲 酸丁 苄酯 (BB P)	邻苯 二甲 酸二 (2- 乙基)己 酯 (DE HP)
进水管 / 排水管	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
贴纸 / 商标	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线/内部 引线	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
加热器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气设备 (开关、传 感器、水 阀)	X	○	X	○	○	○	○	○	○	○
内部结构部 件 (内 / 外 桶、平衡模 块、烘干模 块等)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外部结构部 件 (外箱、 顶盖、底座 等)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
主板	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr(VI))	多 溴联 苯 (PB Bs)	多溴 二 苯醚 (PB DEs)	邻苯 二甲 酸二 正丁 酯 (DB P)	邻苯 二甲 酸二 异丁 酯 (DIB P)	邻苯 二甲 酸丁 苄酯 (BB P)	邻苯 二甲 酸二 (2- 乙基)己 酯 (DE HP)
包装	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附件（手册等）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注 1：

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。


X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注 2：

以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

	所有在中国销售的电子和电气产品都必须标明环保使用期限。
	标签中的环保使用期限是指在正常使用条件（如温度和湿度）下的使用期限。

电路原理图

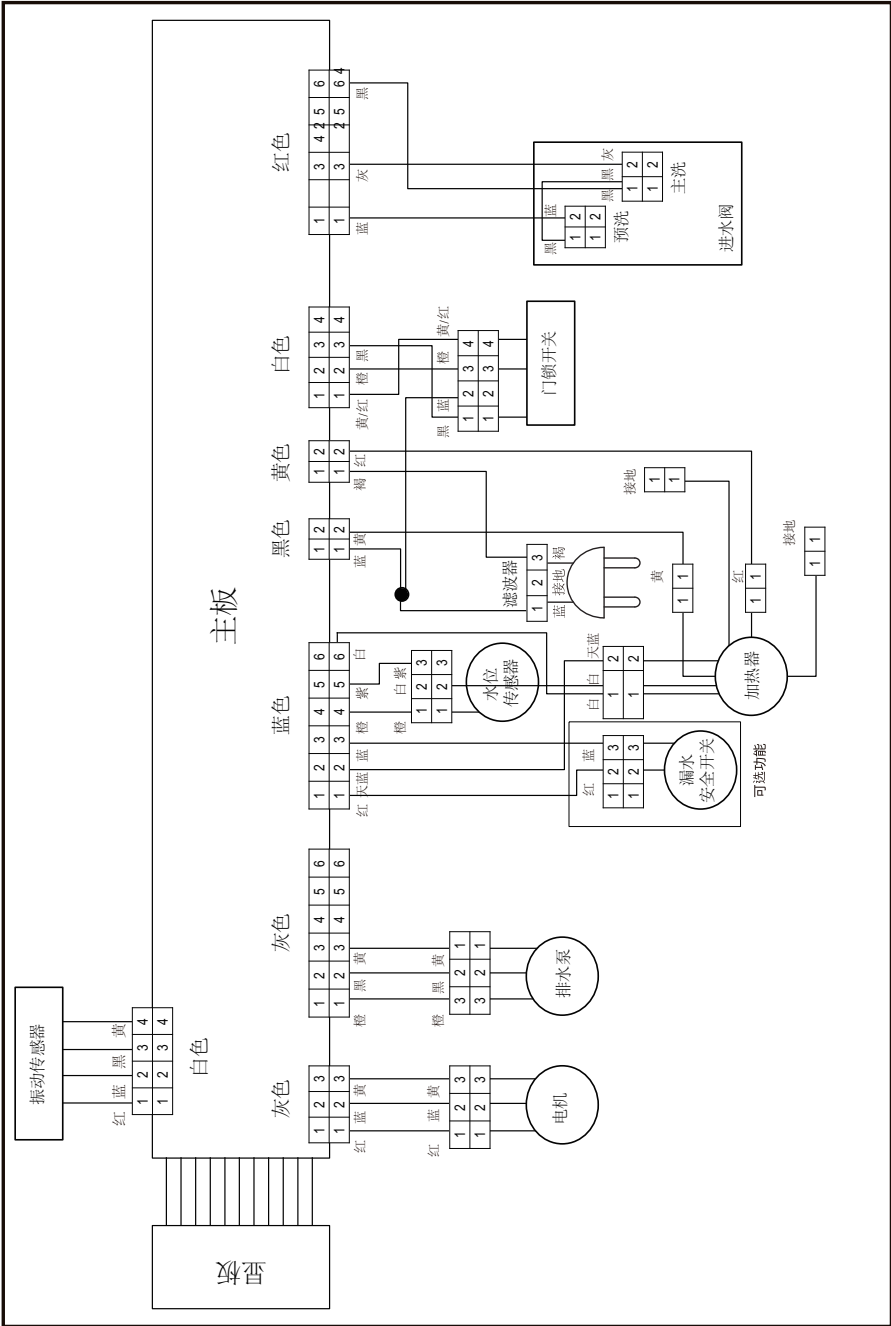



**如有问题
请拨打LG售后服务电话**

南京乐金熊猫电器有限公司
地址：南京市秦淮区永丰大道28号
邮编：210014
售后服务网址：<http://www.lg.com>



**LG 售后
官方微信平台**