BRUKSANVISNING

WIFI SOUNDBAR

Läs igenom dessa instruktioner innan produkten tas i bruk och spara dem för framtida referens.

Modell

S80QR (S80QR, SPQ8-W), SPQ8-S(SPQ8-S, S78S2-S)


2304_Rev03

www.lg.com
Copyright © 2022-2023 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.

Snabbguide för Soundbar

Att installera och använda produkten

1 Anslut soundbar till din tv via en optisk kabel eller en HDMI-kabel.

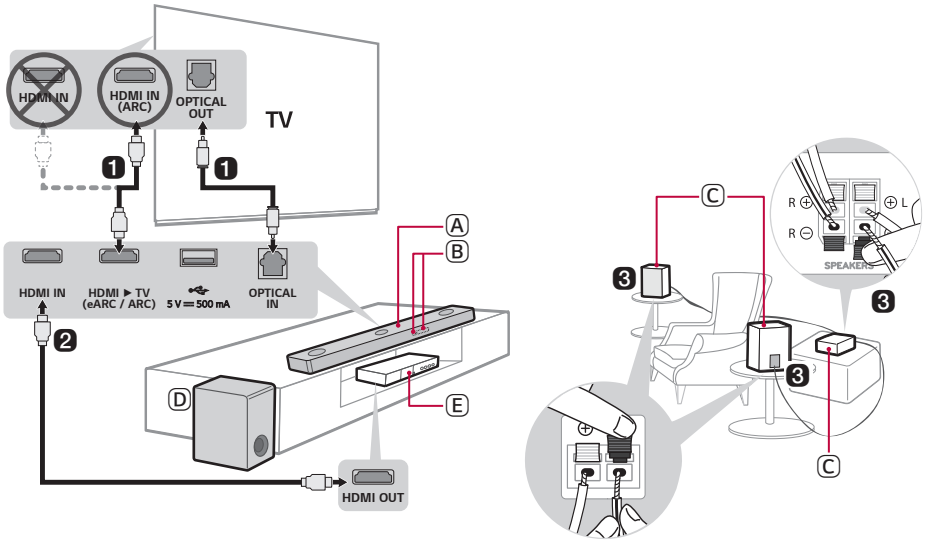

Ⓐ Soundbar
Ⓑ Fjärrkontrollmottagare/statusdisplay
Ⓒ Bakre högtalare/trådlös mottagare
Ⓓ Trådlös subwoofer – Installera den nära soundbar.
Ⓔ Extern enhet – (Blu-ray-spelare, spelkonsol osv.)

2 Om du använder en extern enhet (t.ex. Blu-ray-spelare, spelkonsol osv.), anslut den till soundbar via en HDMI-kabel.

3 Anslut till ström i följande ordning: trådlös subwoofer → trådlös mottagare → soundbar. Starta sedan soundbaren. När anslutningen automatiskt upprättas med soundbar kommer lysdioderna på den trådlösa subwoofern och den trådlösa mottagaren att lysa grönt. (→ Se "Ansluta produkten" på sidan 6.)

4 Att använda produkten med din tv (→Se "Ansluta med en optisk kabel", "Ansluta med en HDMI-kabel", "Ansluta via Bluetooth" på sidan 43, 45, 47.)

1. Tryck upprepade gånger på knappen **Funktion** tills "**OPT/HDMI ARC**" visas på statusdisplayen.
2. På tv:ns inställningar ställer du utgångshögtalare till [HDMI ARC], [Optisk] eller [Extern högtalare].
3. När tv:n är korrekt ansluten till produkten, kommer "**OPT**", "**ARC**", eller "**E-ARC**" att visas på statusdisplayen med ett ljud.

5 Att ansluta produkten till din smarta telefon via Wifi (→ Se "Anslutning med smart telefon via wifi." på sidan 26.)

1. Anslut din smarta telefon till wifi.
2. Installera **LG Sound Bar-app** från Google Play eller App Store.
3. Kör **appen LG Sound Bar** och följ instruktionerna.
4. Produkten kommer att anslutas till din smarta telefon och du kan styra produkten med **LG Sound Bar-app**.

6 Att ansluta produkten till din smarta telefon via Bluetooth (→ Se "Ansluta via Bluetooth" på sidan 51.)

1. Klicka på **knappen** Inställningar på din smarta telefon och välj **Bluetooth**. Sätt på **Bluetooth**-funktionen. (**Av** > **På**)
2. Tryck på **Bluetooth parning** -knappen. Efter en stund ser du "**BT READY**" på statusdisplayen.
3. Hitta och klicka på "LG_Speaker_S80QR_XXXX" eller namnet du registrerade i Google Home-appen.
4. När produkten är ansluten till din smarta telefon via **Bluetooth**, kan du se statusdisplayen ändras från "**PAIRED**" → "**Namnet på ansluten Bluetooth-enhet**" → "**BT**".

Manuellt ansluta soundbar till den trådlösa subwoofern eller den trådlösa mottagaren (→ Se "Ansluta den trådlösa subwoofern manuellt", "Manuell anslutning" på sidan 8, 10.)

Om du ser en röd lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern eller på framsidan av den trådlösa mottagaren betyder det att soundbar inte är ansluten till högtalarna. Om så är fallet, anslut dem i följande ordning.

1. Tryck på **strömbrytaren** ⏻ på soundbar för att stänga av den.
2. Tryck på knappen **PAIRING** på baksidan av den frånkopplade trådlösa subwoofern eller den trådlösa mottagaren. Kontrollera om varje lysdiod blinkar grönt.
   - Om du fortfarande ser en röd lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern, tryck på och håll ner knappen på baksidan av subwoofern igen.
3. Tryck på **strömbrytaren** ⏻ på soundbar för att sätta på den.
4. När anslutningen är upprättad kommer du att se en lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern eller på framsidan av den trådlösa mottagaren lysa grönt.

Innehållsförteckning

Snabbguide för Soundbar

2 Att installera och använda produkten

Installation

6 Ansluta produkten
12 Njut av förbättrat ljud
26 Anslutning med smart telefon via wifi.
30 Återställa produkten

Utforska produkten

31 Framsida
33 Tillbaka
34 Utforska fjärrkontrollen

Ansluta produkten till tv:n

43 Ansluta med en optisk kabel
45 Ansluta med en HDMI-kabel
47 Ansluta via Bluetooth

Ansluta till en extern enhet

48 Ansluta med en HDMI-kabel
50 Ansluta med en optisk kabel

Använda produkten som ett ljudsystem

51 Ansluta via Bluetooth
54 Ansluta till en USB-lagringsenhet
56 Använda LG Sound Bar app
57 Kompatibel med Google Assistant
58 Fungerar tillsammans med Apple AirPlay
59 Anslut Spotify
60 Fungerar tillsammans med Alexa
61 Tidal Connect

Montera produkten på en vägg

62 Kontrollera innan montering på vägg
64 Montera produkten på en vägg

Säkerhetsförebyggande åtgärder

66 Säkerhet och regelverk

Innan du rapporterar produktfel

69 Felsökning

Bilaga

75 Specifikationer
77 Registrerade varumärken och licenser
79 Vad du behöver veta om nätverkstjänster
79 Information om programvara med öppen källkod
80 Hantera produkten

Installation


Ansluta produkten

Du kan njuta av ett rikare ljud genom att ansluta soundbar till den trådlösa subwoofern.

Ansluta den trådlösa subwoofern automatiskt

När installationen är avslutad kommer den trådlösa subwoofern automatiskt att anslutas till soundbar. Anslut soundbar till subwoofern i följande ordning.

1. Anslut strömkabeln till den trådlösa subwoofern.
2. Anslut strömkabeln som är ansluten till den trådlösa subwoofern till ett eluttag.
3. Anslut strömkabeln till soundbar.
4. Anslut strömkabeln som är ansluten till soundbar till ett eluttag.

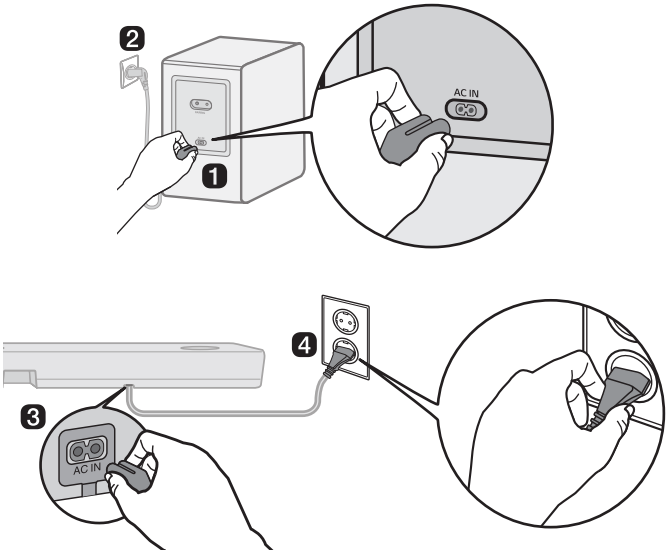

5. När anslutningen är automatiskt upprättad kommer du att se en lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern lysa grönt.

Kontrollera anslutningen med lysdioden på baksidan av den trådlösa subwoofern


Du kan kontrollera anslutningens status genom att titta på lysdioden på baksidan av den trådlösa subwoofern

Färg på lysdioden	Status
Blinkande grönt	Anslutning pågår
Grön	Anslutning lyckades
Röd	Dålig anslutning, eller så är subwoofern i viloläge
Off	Strömkabel är inte ansluten

Ansluta den trådlösa subwoofern manuellt

Om du ser en röd lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern betyder det att soundbar inte är ansluten till subwoofern. Om så är fallet, anslut dem i följande ordning.


1. Tryck på **Strömbrytaren** ⏻ på soundbar för att stänga av den.
2. Tryck på knappen **PAIRING** på baksidan av den trådlösa subwoofern Kontrollera om lysdioden på baksidan av den trådlösa mottagaren blinkar grönt. Om du fortfarande ser en röd lysdiod på den trådlösa subwoofern, tryck på och håll ner knappen på baksidan av subwoofern igen.

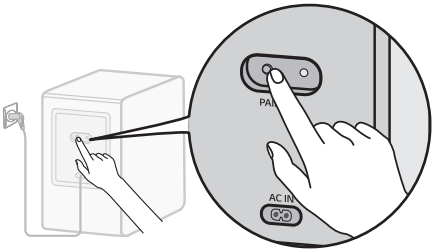

3. Tryck på **Strömbrytaren** ⏻ på soundbar för att sätta på den.
4. När anslutningen är upprättad kommer du att se en lysdiod på baksidan av den trådlösa subwoofern lysa grönt.

Observera

- Installera soundbar så nära den trådlösa subwoofern som möjligt. Ju kortare avståndet mellan soundbar och den trådlösa subwoofern är, desto bättre ljudkvalitet.
- Se till att det inte finns några hinder mellan soundbar och den trådlösa subwoofern.
- För att förhindra trådlös störning, håll ett avstånd på minst 1 m mellan soundbar eller den trådlösa subwoofern och eventuell kringutrustning som genererar starka elektromagnetiska vågor (t.ex. trådlösa routrar, mikrovågsugnar osv.).

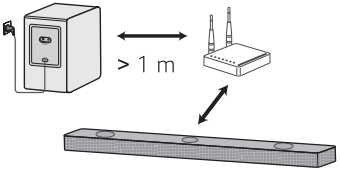


Ansluta de bakre högtalarna till den trådlösa mottagaren

Automatisk anslutning

När installationen är avslutad kommer den trådlösa mottagaren automatiskt att anslutas till soundbar. Anslut soundbar till den trådlösa mottagaren i följande ordning.

1. Anslut högtalarkablarna till motsvarande terminaler på de bakre högtalarna (vänster, höger). Anslut den svarta randiga kabeln till minusterminalen och den andra kabeln till plusterminalen.
2. Anslut högtalarkablarna på de bakre högtalarna (vänster, höger) till den trådlösa mottagaren.

Mottagarens terminalfärg	Högtalarposition
Blå	Ⓛ Vänster bak
Grå	Ⓡ Höger bak

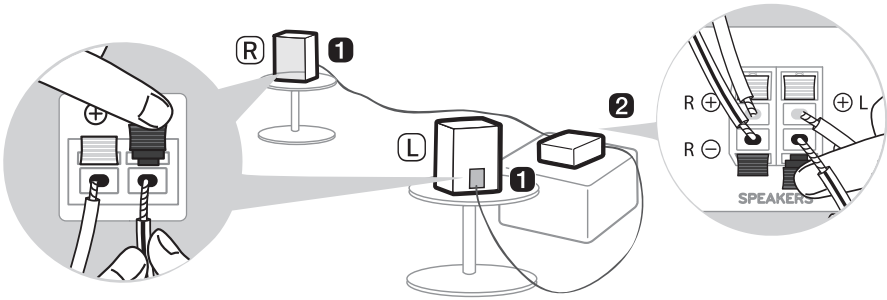

3. Anslut strömkabeln till den trådlösa mottagaren.
4. Anslut strömkabeln som är ansluten till den trådlösa mottagaren till ett eluttag.
5. Tryck på **Strömbrytaren** ⏻ på soundbar för att sätta på den.
6. När anslutningen är automatiskt upprättad kommer du att se en lysdiod på framsidan av den trådlösa mottagaren lysa grönt.

Observera

- Använd endast högtalarna som medföljer produkten. Användning av andra högtalare kan orsaka funktionsfel.
- Anslut högtalarkablarna till motsvarande terminaler. Anslut den positiva kabeln till den positiva terminalen och den negativa kabeln till den negativa terminalen. En felaktigt ansluten kabel förvränger ljudet eller producerar ingen bas.

Kontrollera anslutningsstatus med lysdiodfärgen


Du kan kontrollera anslutningens status genom att titta på lysdioden på framsidan av den trådlösa mottagaren.

Färg på lysdioden	Status
Blinkande grönt	Anslutning pågår
Grön	Anslutning lyckades
Röd	Dålig anslutning, eller så är mottagaren i viloläge
Off	Strömkabel är inte ansluten

Manuell anslutning

Om du ser en röd lysdiod på framsidan av den trådlösa mottagaren betyder det att soundbar inte är ansluten till mottagaren. Om så är fallet, anslut dem i följande ordning.


1. Tryck på **Strömbrytaren** ⏻ på soundbar för att stänga av den.
2. Tryck på knappen **PAIRING** på baksidan av den trådlösa mottagaren. Kontrollera om lysdioden på framsidan av den trådlösa mottagaren blinkar grönt.

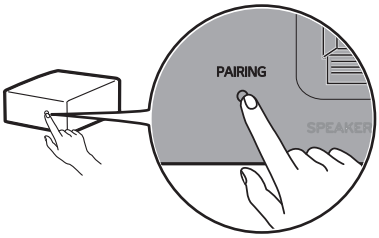

3. Tryck på **Strömbrytaren** ⏻ på soundbar för att sätta på den.
4. När anslutningen är upprättad kommer du att se en lysdiod på framsidan av den trådlösa mottagaren lysa grönt.

Observera

- Ställ bakre högtalarna minst 30 cm från tv:n eller skärmen.
- För att förhindra trådlös störning, håll ett avstånd på minst 1 m mellan soundbar eller den trådlösa mottagaren och annan kringutrustning som genererar starka elektromagnetiska vågor (t.ex. trådlösa routrar, mikrovågsugnar osv.).

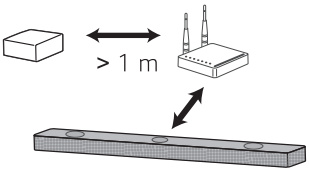


Fästa ferritkärnan (valfritt)

Beroende på nationella standarder kanske en ferritkärna inte tillhandahålls.

Fästa ferritkärnan på högtalarkablarna

Fäst ferritkärnan i kablarna för att minska radiobruset.


1. Dra i del [a] för att öppna ferritkärnan.
2. Linda den trådlösa mottagarens högtalarkablar två gånger runt ferritkärnan. Ett avstånd på ca 18 cm krävs mellan den trådlösa mottagaren och ferritkärnan.
3. Stäng ferritkärnan tills du hör ett klick.

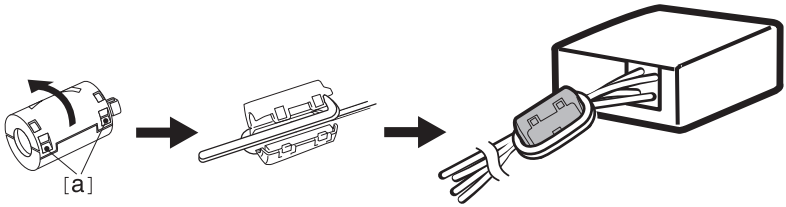


Njut av förbättrat ljud

Med surroundljudfunktionen och funktionen Multi-channel Experience (Flerkanalig upplevelse) kan du höra uppslukande 3D-ljud som produceras av flera ljudkanaler från högtalarna, oavsett vilka kanaler som finns i det ursprungligen inspelade innehållet.

Om du till exempel lyssnar på musik inspelad i 2.0 kanaler med standardljudeffekter medan de trådlösa bakre högtalarna är anslutna kan du höra följande skillnad.

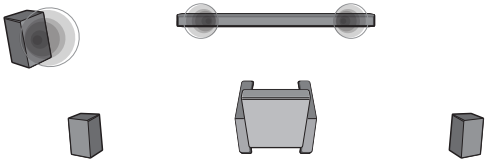

När surroundljudet är avstängt

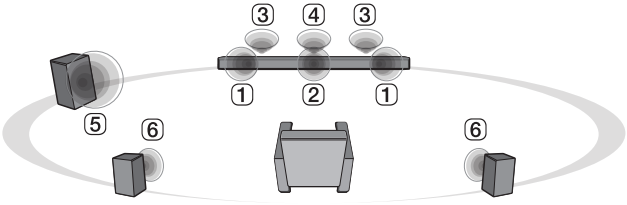

När surroundljudet är på


Observera

- Högtalarpositionerna är som följer.

(1) Främre högtalare
(2) Mittenhögtalare
(3) Topphögtalare
(4) Övre mittenhögtalare
(5) Subwoofer
(6) Bakre högtalare

Ställa in surroundljud

1 Tryck på knappen **Inställningar** ⚙. Produkten går till inställningsläge och du kan se "**OFF-AUTO POWER**" eller "**ON-AUTO POWER**".

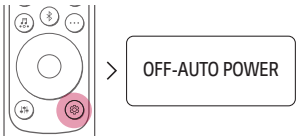

2 Medan "**OFF-AUTO POWER**" eller "**ON-AUTO POWER**" rullar i statusfönstret, tryck på **vänster/höger**-knappen för att välja inställning för surroundljud. Du kan se surroundljudets status, "**OFF-SURROUND**" eller "**ON-SURROUND**".




3 Medan "**OFF-SURROUND**" eller "**ON-SURROUND**" rullar i statusfönstret, tryck på **upp/ner**-knappen för att sätta på/stänga av surroundljudet.



Använda funktionen Multi-channel Experience (Flerkanalig upplevelse)

Spelar upp ljud från alla högtalare för att förstärka surroundljudet oavsett kanalkonfigurationen för ingångskällan.
Du kan styra den här funktionen i **LG Sound Bar -appen**.

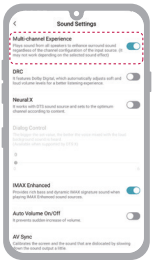


Observera

- Det kan hända att den inte fungerar beroende på den valda ljudeffekten.

Surround sound-funktion PÅ





När surroundljudfunktionen är påslagen, ges ljudet ut från alla anslutna högtalare oavsett om Multi-channel Experience (Flerkanalig upplevelse) är påslagen eller avstängd.



Ljudeffekter		
Ineffekt	**Uteffekt**	
	Bakre högtalare inte anslutna	**Bakre högtalare anslutna**
Alla ljudeffekter		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller fler		
7.1.4 kanaler		





Surround sound-funktion AV


ges ljudet ut på olika sätt från de anslutna högtalarna beroende på om Multi-channel Experience (Flerkanalig upplevelse) är påslagen eller avstängd.

Multi-channel Experience (Flerkanalig upplevelse) PÅ



Ljudeffekter		
Ineffekt	Uteffekt	
	Bakre högtalare inte anslutna	Bakre högtalare anslutna
AI SOUND PRO Ljud anpassat med artificiell intelligens		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller fler		
7.1.4 kanaler		
STANDARD Du kan njuta av optimerat ljud.		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller fler		
7.1.4 kanaler		





Ljudeffekter		
Ineffekt	Uteffekt	
	Bakre högtalare inte anslutna	Bakre högtalare anslutna
CINEMA Cinematiskt 3D-ljud		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller fler		
7.1.4 kanaler		
CLEAR VOICE PRO Klart röstljud, vilket förbättrar kvaliteten på röstljudet		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller fler		
7.1.4 kanaler		



<table>
<tr><th colspan="3">Ljudeffekter</th></tr>
<tr><th rowspan="2">Ineffekt</th><th colspan="2">Uteffekt</th></tr>
<tr><th>Bakre högtalare inte anslutna</th><th>Bakre högtalare anslutna</th></tr>
<tr><td colspan="3">SPORTS
Realistiskt ljud som på en arena</td></tr>
<tr><td>2.0 kanaler</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>5.1 kanaler</td></tr>
<tr><td>7.1 kanaler eller fler</td></tr>
<tr><td>7.1.4 kanaler</td></tr>
<tr><td colspan="3">MUSIC
Ljud berikat med MERIDIAN-teknik</td></tr>
<tr><td>2.0 kanaler</td><td rowspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>5.1 kanaler</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>7.1 kanaler eller fler</td></tr>
<tr><td>7.1.4 kanaler</td><td></td><td></td></tr>
</table>



Ljudeffekter		
Ineffekt	**Uteffekt**	
	Bakre högtalare inte anslutna	**Bakre högtalare anslutna**
GAME Optimerat ljud för spel		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller fler		
7.1.4 kanaler		
BASS BLAST (BASS BLAST+) Ljud med förstärkt bas		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller fler		
7.1.4 kanaler		




Multi-channel Experience (Flerkanalig upplevelse) AV





Ljudeffekter		
Ineffekt	**Uteffekt**	
	Bakre högtalare inte anslutna	**Bakre högtalare anslutna**
AI SOUND PRO Ljud anpassat med artificiell intelligens		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler 7.1 kanaler eller fler		
7.1.4 kanaler		

Ljudeffekter		
Ineffekt	**Uteffekt**	
	Bakre högtalare inte anslutna	**Bakre högtalare anslutna**
STANDARD Du kan njuta av optimerat ljud.		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler 7.1 kanaler eller fler		
7.1.4 kanaler		
CINEMA Cinematiskt 3D-ljud		
2.0 kanaler 5.1 kanaler 7.1 kanaler eller fler 7.1.4 kanaler		

<table>
<tr><th colspan="3">Ljudeffekter</th></tr>
<tr><th rowspan="2">Ineffekt</th><th colspan="2">Uteffekt</th></tr>
<tr><th>Bakre högtalare inte anslutna</th><th>Bakre högtalare anslutna</th></tr>
<tr><td colspan="3">CLEAR VOICE PRO
Klart röstljud, vilket förbättrar kvaliteten på röstljudet</td></tr>
<tr><td>2.0 kanaler</td><td rowspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>5.1 kanaler</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>7.1 kanaler eller fler</td></tr>
<tr><td>7.1.4 kanaler</td><td></td><td></td></tr>
</table>


<table>
<tr><th colspan="3">Ljudeffekter</th></tr>
<tr><th rowspan="2">Ineffekt</th><th colspan="2">Uteffekt</th></tr>
<tr><th>Bakre högtalare inte anslutna</th><th>Bakre högtalare anslutna</th></tr>
<tr><td colspan="3">SPORTS
Realistiskt ljud som på en arena</td></tr>
<tr><td>2.0 kanaler</td><td rowspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>5.1 kanaler</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>7.1 kanaler eller fler</td></tr>
<tr><td>7.1.4 kanaler</td><td></td><td></td></tr>
</table>

Ljudeffekter		
Ineffekt	Uteffekt	
	Bakre högtalare inte anslutna	Bakre högtalare anslutna
MUSIC Ljud berikat med MERIDIAN-teknik		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler		
7.1 kanaler eller fler		
7.1.4 kanaler		

Ljudeffekter		
Ineffekt	Uteffekt	
	Bakre högtalare inte anslutna	Bakre högtalare anslutna
GAME Optimerat ljud för spel		
2.0 kanaler		
5.1 kanaler 7.1 kanaler eller fler		
7.1.4 kanaler		
BASS BLAST (BASS BLAST+) Ljud med förstärkt bas		
2.0 kanaler 5.1 kanaler 7.1 kanaler eller fler 7.1.4 kanaler		

Anslutning med smart telefon via wifi.

LG Sound Bar låter dig ansluta produkten till nätverket och styra produkten.

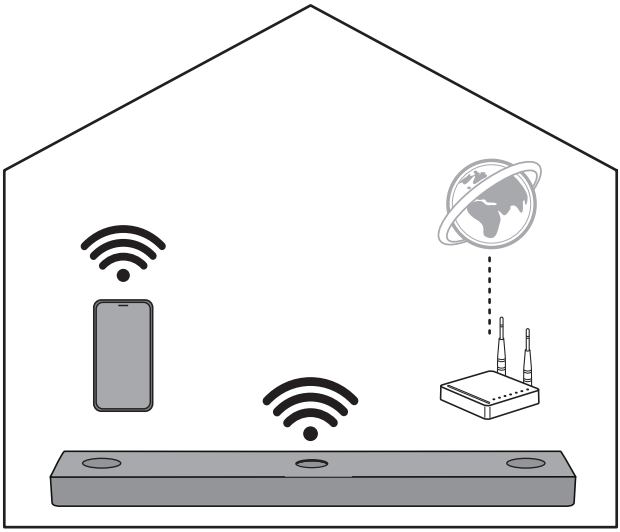

Kontrollera först följande.

- Har du en trådlös router?
  - För att ansluta din smarta telefon och produkten via wifi måste du ha en trådlös router som är ansluten till internet.
  - Se till att båda är anslutna till samma Wifi-nätverk.
  - Om signalen från den trådlösa routern är svag kanske den inte kan ansluta. Flytta routern närmare soundbaren eller flytta den bort från hinder.
- Har din smarta telefon **Bluetooth** aktiverad?
  - Aktivera **Bluetooth** på din smarta telefon.
  - Om **Bluetooth** är aktiverad kan du enkelt ansluta till wifi. Om **Bluetooth** är inaktiverad, kanske produkten inte är registrerad på **LG Sound Bar app**.
- **LG Sound Bar app** finns i nedanstående versioner.
  - Android™ OS: Version 6.0 eller senare
  - iOS OS: Version 12 eller senare
  - Lägsta versioner som stöds för varje operativsystem kan ändras senare.

Installera appen

Installera **LG Sound Bar** på din smarta telefon. För att installera **LG Sound Bar** kan du skanna QR-koden med en app för QR-scanning eller ladda ner från Google Play eller App Store.

Nerladdning med en QR-kod


1. Skanna QR-koden nedan med en app för QR-skanning.
2. Du kommer att skickas till en sida där du kan ladda ner **LG Sound Bar**. Klicka på appen för att installera den.

(OS för Android-telefon)


(OS för iPhone)

Nerladdning från Google Play eller App Store

Gå till Google Play eller App Store på din smarta telefon och sök efter **LG Sound Bar** för att installera den.

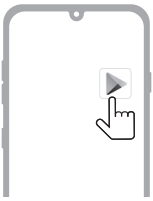

(Android™ telefon)

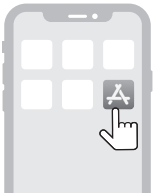

(iPhone)

Observera


- Menyalternativen för inställningar kan variera beroende på tillverkare av den smarta telefonen och operativsystem.
- Google, Android, Google Play, Google Home och Chromecast built-in är varumärken som tillhör Google LLC.

Anslutning med en smart telefon via LG Sound Bar app


Du måste ansluta produkten till den smarta telefonen via wifi på **LG Sound Bar app** för att använda nätverkstjänsterna.

Appens installationsmetod skiljer sig beroende på den smarta telefonen.

1. Hitta och klicka på **LG Sound Bar** som är installerad på din smarta telefon.
2. Följ instruktionerna på **LG Sound Bar app**. Du måste godkänna användarvillkoren, Chromecast-guide-skärmen och inställningar för platsbehörighet. Starta wifi och **Bluetooth**.
3. Välj den produkt som du vill ansluta. Denna produkt kommer att anges som "LG_Speaker_S80QR_XXXX".

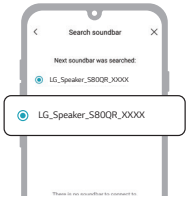

4. Välj ett wifi-nätverk och ange lösenordet.

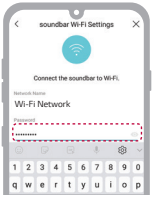

5. Efter att ha slutfört produktanslutningen på **LG Sound Bar**, kommer du att se "**CONNECTED**" (FÖRBUNDEN) visas i statusdisplayen på produkten.

Observera

- Om routerns lösenord innehåller några specialtecken (som ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) eller uttryckssymboler, kanske soundbaren inte kan anslutas. Det rekommenderas att ställa in ett lösenord med en kombination av engelska bokstäver och siffror.
- Det rekommenderas att ställa in säkerhetstypen för den trådlösa routern till WPA2.
- Du kan registrera produkten i Google Home-appen. Mer information finns på http://www.google.com/cast/setup/.
- Du kan skapa en högtalargrupp med Google Home-appen och lägga till upp till fyra enheter som en högtalargrupp. Lägga till för många enheter kan bli obekvämt när du lyssnar på musik.
- Om du vill kontrollera eller ändra det registrerade hemmets smeknamn eller produktnamnet ansluter du till Google Home-appen och klickar på knappen **Enhetsinställningar**.
- Du kan inte konfigurera eller styra produkten med **LG ThinQ**-app.

Återställa produkten

Om produkten är frusen och inte fungerar, eller om nätverksanslutningen är instabil, måste återställa den. Om Wifi-nätverket har ändrats kommer du att behöva du återställa produkten och ansluta den till din smarta telefon igen.

Hur du återställer

1. Tryck på och håll ner **Wifi** -knappen på produktens ovansida tills du hör en ljudsignal.
2. Du kommer att se "**RESET**" visas i statusdisplayen och alla trådlösa nätverksinställningar på produkten rensas.

Observera


- När du har återställt produkten måste du också ansluta produkten till den smarta telefonen igen via wifi på **LG Sound Bar app**.

Hur du inaktiverar de trådlösa nätverksanslutningarna.

Tryck in **Strömbrytaren** i 3 sekunder eller längre för att stänga av produkten

Utforska produkten

Framsida

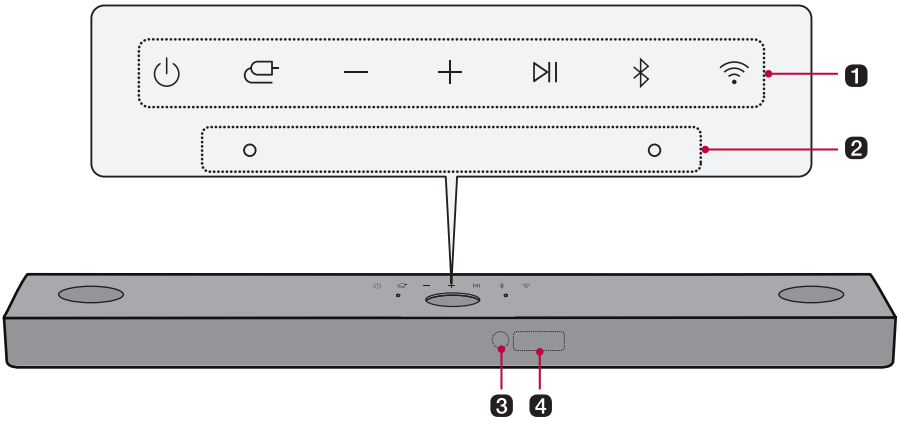

1 **Ström**

Detta sätter på/stänger av produkten.

- Om du trycker på och håller ner **Strömbrytaren** i mer än 3 sekunder kommer Wifi att kopplas bort och produkten kommer inte längre att avge ljud. Tryck på **Strömbrytaren** snabbt för att behålla Wifi-anslutningen för framtida användning.

Funktion

Tryck på knappen upprepade gånger för att välja önskad funktion eller inmatningsläge.

- WI-FI: Ansluter produkten via wifi
- BT: Ansluter produkten via **Bluetooth**
- OPT/HDMI ARC: Ansluter produkten till en tv som stöder en optisk kabel, ARC, E-ARC eller LG Sound Sync
- HDMI: Ansluter produkten till en HDMI-ingång
- USB: Ansluter produkten till en USB-lagringsenhet

Volym

Ställer in ljudvolymen.

Spela/Pausa

Detta gör att du kan pausa eller spela musik.

Bluetooth parning

Den låter dig para ihop din **Bluetooth**-enhet, som en smart telefon, till den här produkten i tre minuter. (→ Se "Ansluta via Bluetooth" på sidan 51.)

Wi-Fi

Den går till wifi-funktionen direkt.

2 **Inbyggd mikrofon**

Denna används när du använder AI-rumskalibrering på **LG Sound Bar app**.

3 **Fjärrkontrollsmottagare**

Denna tar emot trådlösa signaler från fjärrkontrollen.

4 **Statusdisplay**


Alternativ som inmatningsläge och volym visas i text.

- Statusdisplayen kan styras som automatisk, på och av. (→ Se "Användning av displayen" på sidan 41.)

Observera

- För att minska energiförbrukningen stängs produkten automatiskt av efter 15 minuter utan ingångssignal från en extern enhet.

Tillbaka

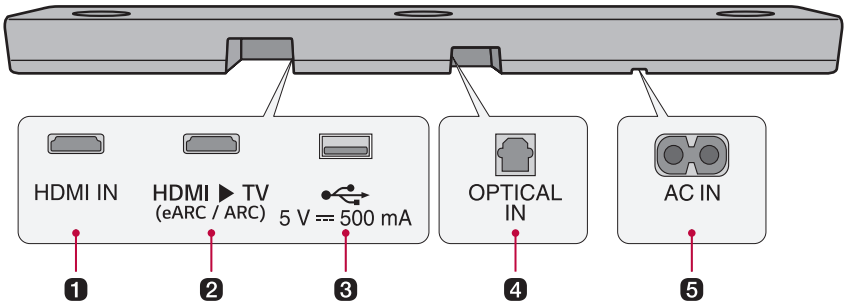

1 **HDMI IN**

Anslut en HDMI-kabel för att ansluta en extern enhet till produkten.

2 **HDMI ▶ TV (eARC / ARC)**

Anslut en HDMI-kabel för att ansluta tv:n till produkten.

3 **USB-port**

Anslut en USB-lagringsenhet för att spela musik med produkten.

4 **OPTICAL IN**


Anslut en optisk kabel för att ansluta tv:n till produkten.

5 **AC IN**


Koppla i nätsladden.

Utforska fjärrkontrollen

Du kan använda fjärrkontrollen för att styra alla produktens funktioner, från att sätta på/stänga av strömmen till att aktivera cinematiskt ljud.

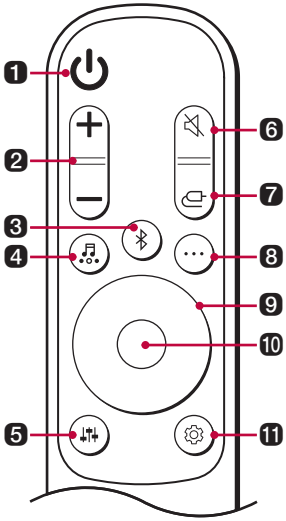

Byte av batteri

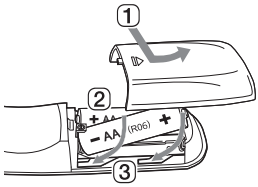

Använd AA 1,5 V batterier. Byt ut de två batterierna genom att sätta i dem i fjärrkontrollen enligt anvisningarna.

1. Öppna batteriluckan på fjärrkontrollens baksida.
2. Sätt i batterierna med + och – ändarna mot motsvarande markeringar.
3. Stäng batteriluckan.

Risk för brand eller explosion om batteriet byts ut mot fel typ.

1 Ström

Sätter på/stänger av produkten.

2 Volym

Ställer in ljudvolymen.

3 Bluetooth parning

Den låter dig para ihop din **Bluetooth**-enhet, som en smart telefon, till den här produkten i tre minuter.
(→ Se "Ansluta via Bluetooth" på sidan 51.)

4 **Ljudeffekter**

Tryck på knappen för att välja önskat ljudfält.

- AI SOUND PRO: Artificiell intelligens väljer de optimala ljudinställningarna som passar ditt innehåll.
- STANDARD: Du kan njuta av optimerat ljud.
- CINEMA: Spela innehåll med 3D-ljud som liknar en biografs.
- CLEAR VOICE PRO: Klart röstljud, vilket förbättrar kvaliteten på röstljudet.
- SPORTS: Realistiskt ljud som på en arena.
- MUSIC: Upplev premium ljudteknik från MERIDIAN.
- GAME: Optimerat ljud för spel.
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Basljud förbättras.

5 **Ljudinställning**

Detta justerar ljudnivån för den anslutna högtalaren. Tryck på **Ljudinställning** och sedan **Vänster/höger-**knappen för att välja önskad högtalare innan du trycker på **Upp/Ner-**knappen för att öka/minska ljudvolymen. Justerbara högtalare och justeringsintervall är följande:

- WF (Subwoofer): -15 - 6
- C (Mittenhögtalare): -6 - 6
- OVC (Topphögtalare): -6 - 6
- R (Bakre högtalare): -6 - 6
- TRE (Främre högtalare (diskant)): -5 - 5
- BAS (Främre högtalare (bas)): -5 - 5

- Justering av bakre högtalares ljudnivå tillämpas endast när bakre högtalarna är anslutna.

6 **Tyst**

Detta stänger av ljudet från produkten.

7 **Funktion**

Tryck på knappen upprepade gånger för att välja önskat inmatningsläge eller funktion.


8 **Information**

Visa den anslutna ingångskällan, wifi-nätverket eller **Bluetooth**-information.

- WI-FI: Namn på ansluten app
- BT: Namnet på ansluten **Bluetooth**-enhet
- OPT/ARC/E-ARC/HDMI: Nuvarande ljudkälla
- USB: Namn på nuvarande ljud

9 **Upp/ner/vänster/höger**

Dessa knappar används när du justerar inställningarna för de praktiska funktionerna.

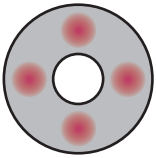

Upp/ner: Detta scrollar genom mapparna på USB-lagringsenheten. Du kan trycka på knappen för att välja önskad mapp.

Vänster/höger: Om du vill spela upp en tidigare låt, tryck på vänster knapp. Om du vill spela upp nästa låt, tryck på höger knapp.

10 **Spela/Pausa**

Om du vill spela upp eller pausa en låt, tryck på den här knappen.

- När du lyssnar på musik på en USB-lagringsenhet kan du välja uppspelningsläge genom att trycka på knappen i 3 sekunder eller längre, och sedan trycka på **upp/ner** för att välja önskat repeteringsalternativ.
  - OFF: Spelar filerna i ordning och avslutar sedan uppspelningen
  - ONE: Spelar upp aktuell fil upprepade gånger.
  - FOLDER: Spelar bara filerna i mappen i en loop
  - ALL: Spelar alla filer i en loop
  - SHUFFLE: Spelar upp en slumpmässigt vald fil tills alla filer har spelats och avslutar sedan uppspelningen

⓫ Inställningar ⚙

Det låter dig justera inställningarna för denna produkt: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE, DISPLAY. Tryck på knappen **Inställning** ⚙ och välj inställning med **vänster/höger**-knappen innan du trycker på **upp/ner**-knappen för att sätta på/stänga av inställningen.

- AUTO POWER: När tv:n eller en extern enhet sätts på eller stängs av, kommer produkten också att sättas på eller stängas av automatiskt. Den är endast tillgänglig när produkten är ansluten till tv:n med en optisk kabel. (→ Se "Använda Auto Power" på sidan 39.)
- SURROUND: Surroundljudfunktionen låter dig höra uppslukande 3D-ljud som produceras av flera ljudkanaler från högtalarna, oavsett kanalerna i det ursprungligen inspelade innehållet. (→ Se "Ställa in surroundljud" på sidan 13.)
- NIGHT TIME: Detta minskar den allmänna ljudvolymen, men höjer volymen för mjuka och känsliga ljud. Detta är användbart när du njuter av musik eller en film sent på kvällen. (→ Se "Använda Night Time" på sidan 40.)
- TV REMOTE: Denna praktiska funktion låter dig justera volymen på produkten med din tv:s fjärrkontroll. (→ Se "Styra produkten med din tv:s fjärrkontroll." på sidan 38.)
- DISPLAY: Statusdisplayen kan styras som automatisk, på och av. (→ Se "Användning av displayen" på sidan 41.)

Styra produkten med din tv:s fjärrkontroll.

Produktens ljudvolym kan justeras med LG TV fjärrkontroll och så väl som med andra märken.

Funktioner som kan styras med en tv:s fjärrkontroll.


Ljudvolym, tyst På/Av

TV märken som stöds

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Aktivera/avaktivera denna funktion

1. Tryck på knappen **Inställningar** ⚙. Produkten går till inställningsläge och du kan se "**OFF-AUTO POWER**" eller "**ON-AUTO POWER**".

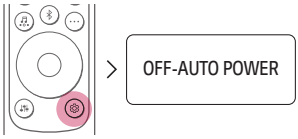

2. Medan "**OFF-AUTO POWER**" eller "**ON-AUTO POWER**" scrollas på statusdisplayen, tryck på **vänster/ höger-**knapp för att välja tv fjärrinställning. Du kan se statusen för tv-fjärrkontrollen, "**ON-TV REMOTE**" eller "**OFF-TV REMOTE**".



3. Medan "**ON-TV REMOTE**" eller "**OFF-TV REMOTE**" scrollas på statusdisplayen, tryck på **Upp/Ner**-knappen för att stänga av eller sätta på tv:ns fjärrkontroll



Observera

- Tryck på knappen **Inställningar** på tv:ns fjärrkontroll för att kontrollera om tv:ns ljudutgång är inställd på [Extern högtalare].
- Du kan inte styra produkten med LG TV:s magiska fjärrkontroll.
- När SIMPLINK eller tv:ns synkroniseringsfunktioner är på, kanske den här funktionen inte fungerar korrekt. Tryck på knappen **Inställningar** på tv:ns fjärrkontroll för att stänga av den här funktionen.
- Den här funktionen kanske inte fungerar bra när enheten och tv:n är anslutna med en HDMI-kabel.


Använda Auto Power

Den här funktionen sätter automatiskt på eller stänger av produkten när tv:n eller den externa enheten sätts på eller stängs av.


När den anslutna enheten sätts på sätts produkten på automatiskt och väljer en funktion enligt insignalen.

Aktivera/avaktivera Auto Power-funktionen

1. Tryck på knappen **Inställningar**. Produkten går till inställningsläge och du kan se "**OFF-AUTO POWER**" eller "**ON-AUTO POWER**".

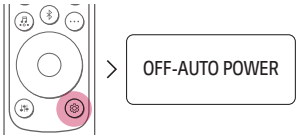

2. Medan "**OFF-AUTO POWER**" eller "**ON-AUTO POWER**" scrollar i statusfönstret, tryck på **upp/ner-**knappen för att sätta på/stänga av Auto Power-funktionen.

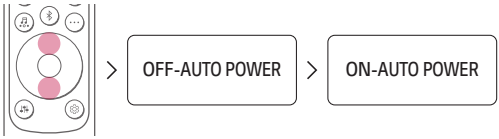


Använda Night Time

Detta minskar den allmänna ljudvolymen, men höjer volymen för mjuka och känsliga ljud. Detta är användbart när du njuter av musik eller en film sent på kvällen.

Aktivera/avaktivera Night Time-funktionen

1. Tryck på knappen **Inställningar** ⚙. Produkten går till inställningsläge och du kan se "**OFF-AUTO POWER**" eller "**ON-AUTO POWER**".

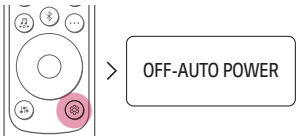

2. Medan "**OFF-AUTO POWER**" eller "**ON-AUTO POWER**" scrollas på statusdisplayen, tryck på **vänster/höger-**knapp för att välja Night Time-inställning. Du kan se status för Night time, "**ON-NIGHT TIME**" eller "**OFF-NIGHT TIME**".



3. Medan "**ON-NIGHT TIME**" eller "**OFF-NIGHT TIME**" scrollas på statusdisplayen, tryck på **upp/ner**-knappen för att sätta på eller stänga av Night Time.




Användning av displayen

Statusdisplayen kan styras som automatisk, på och av.


Alternativ	Statusdisplay
AUTO	Dimmas efter 20 sekunders knappinmatning.
ON	Alltid på
OFF	Stängdes av efter 20 sekunders knappinmatning.

Aktivera/avaktivera funktionen Displayen


1. Tryck på knappen **Inställningar**. Produkten går till inställningsläge och du kan se "**OFF-AUTO POWER**" eller "**ON-AUTO POWER**".

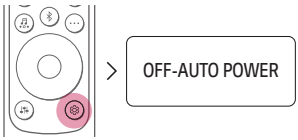

2. Medan "**OFF-AUTO POWER**" eller "**ON-AUTO POWER**" scrollas på statusdisplayen, tryck på **vänster/höger**-knapp för att välja Displayen-inställningen. Du kan se statusen för Displayen, "**AUTO-DISPLAY**", "**ON-DISPLAY**" eller "**OFF-DISPLAY**".

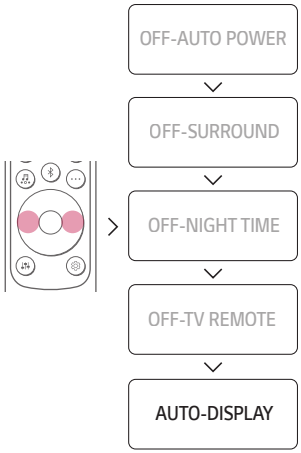

3 Medan "**AUTO-DISPLAY**", "**ON-DISPLAY**" eller "**OFF-DISPLAY**" scrollas på statusdisplayen, tryck på **Upp/ Ned** -knappen för att ändra Displayen till "AUTO" eller sätta på eller stänga av den.

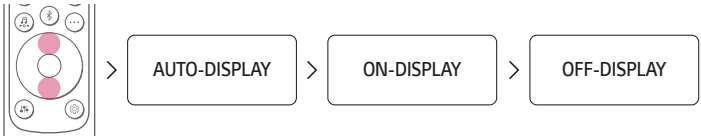


Ansluta produkten till tv:n

Ansluta med en optisk kabel


Överför tv:ns ljud till produkten genom att ansluta den till tv:n med en optisk kabel. Du kan lägga till en rad olika 3D-effekter till originalljudet för att fylla rummet med ett djupt, rikt ljud.

Titta på tv efter anslutning med en optisk kabel


1 Om den digitala kabelterminalen har ett skydd, ska du först ta bort skydden från båda ändar.

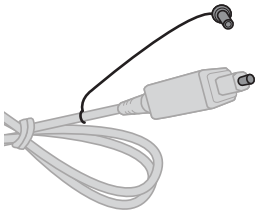

2 Använd en optisk kabel för att ansluta **OPTICAL IN**-terminalen på baksidan av produkten till den **optiska digitala utgången (OPTICAL OUT)** på tv:n som visas på bilden.

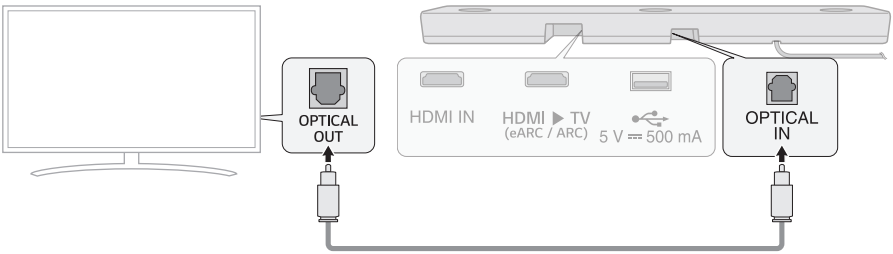

3 Tryck upprepade gånger på **funktions** knappen tills "**OPT/HDMI ARC**" visas på statusdisplayen.

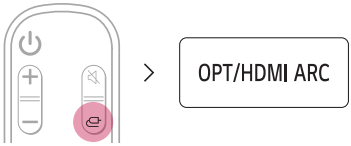

4 Tryck på knappen **Inställningar** på tv:ns fjärrkontroll för att öppna [Högtalare] menyn och sätt utgångshögtalare till [Optisk] eller [Extern högtalare]. Inställningar och menyalternativen kan variera beroende på tillverkare av tv:n.

Observera

- Om den optiska insignalen och ARC-signalen försöker ansluta samtidigt kommer ARC-signalen att prioriteras.

När du använder en LG TV

Du kan justera volymen med LG TV:s fjärrkontroll om tv:n är ansluten till produkten med en optisk kabel. Du kan bara göra det på en tv som stöder LG TV Sound Sync-funktion. Kontrollera din tv:s bruksanvisning för att se om din tv stöds.

Funktioner som kan styras med en LG TV:s fjärrkontroll.

Ljudvolym, tyst På/Av

Observera


- När tv:n är korrekt ansluten till produkten, kommer "**LGOPT**" att visas på statusdisplayen.
- När du använder produkten med en LG TV-fjärrkontroll kommer volymen och tyst-status som ställts in på tv:n automatiskt att appliceras på produkten.
- Du kan fortfarande använda produktens fjärrkontroll även efter att du har anslutit den till en LG TV.
- För att använda LG Sound Sync, kan du behöva ändra ljudinställningen på din tv. Den kan variera beroende på tv.

Ansluta med en HDMI-kabel


Du kan överföra tv:ns ljud till produkten genom att ansluta tv:n till produkten med en HDMI-kabel. Lägg till olika 3D-effekter till originalljudet för att fylla rummet med ett djupt, rikt ljud.

Titta på tv efter anslutning med en HDMI-kabel

1. Använd en optisk kabel för att ansluta **HDMI ▶ TV (eARC / ARC)**-terminalen på baksidan av produkten till **HDMI IN (ARC)**-terminalen på tv:n som visas på bilden.

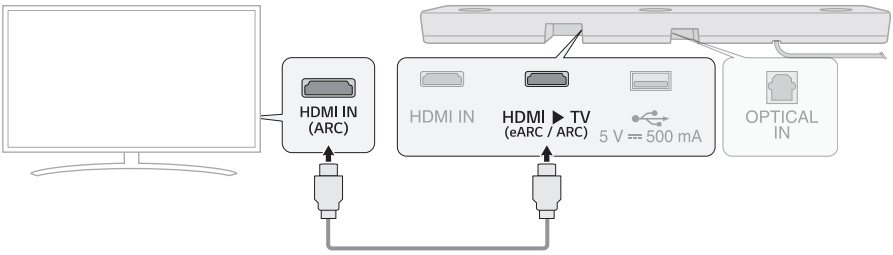

2. Tryck upprepade gånger på **funktions** knappen tills "**OPT/HDMI ARC**" visas på statusdisplayen.

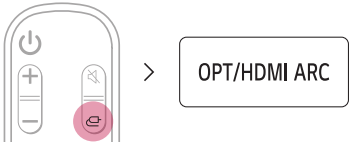

3. Tryck på knappen **Inställningar** på tv:ns fjärrkontroll för att öppna [Högtalare] menyn och sätt utgångshögtalare till [HDMI ARC]. Inställningar och menyalternativen kan variera beroende på tillverkare av tv:n.
4. När tv:n är korrekt ansluten till produkten, kommer "**ARC**" eller "**E-ARC**" att visas på statusdisplayen.

Observera

- E-ARC stöder högkvalitativt ljud som DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD och Dolby Atmos®.
- Om du vill använda Dolby Atmos® eller DTS:X®, bör den anslutna enheten och dess innehåll stödja Dolby Atmos® eller DTS:X®.
- Se till att din tv stöder eARC-funktionen innan du slår på eARC från menyn **Inställningar**. För mer information om hur du använder den här funktionen, se tv:ns bruksanvisning. Inställningar kan variera beroende på tv.
- Använd en certifierad kabel med HDMI-logga.

SIMPLINK

- SIMPLINK hänvisar till HDMI-CEC-funktionen som låter dig använda en enda tv-fjärrkontroll för att enkelt styra en ljudenhet eller spelare ansluten till en LG TV via HDMI.
  - Funktioner som kan styras med en SIMPLINK-kompatibel LG TV:s fjärrkontroll: Ström på/av, volymkontroll, tyst på/av, m.m.
- Mer information om hur du ställer in SIMPLINK se din LG TV:s bruksanvisning.



Observera

- SIMPLINK-funktionen kanske inte fungerar korrekt beroende på produktens status eller andra anslutna enheter.
  - HDMI-CEC-funktioner från TV-tillverkare: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, m.m.

Använda WOW Orchestra med LG TV

Kombinationen av LG soundbar och LG TV ger dig den bästa lyssningsupplevelsen genom att ge ut ljud samtidigt via båda.

Den här funktionen aktiveras automatiskt när soundbaren är ansluten till TV:n och du kan välja den i menyn för ljudutgång på TV:n

Observera


- Finns på vissa LG tv- och soundbarmodeller
- Den fungerar enligt den ljudkodek som stöds av tv:n.
- Denna funktion kan endast fungera med en HDMI-kabelanslutning och LG WOWCAST-anslutning.
- Se till att aktivera e-ARC på tv:n.
- Meddelanden som visas på tv:n kan variera beroende på modell.
- Se tv:ns bruksanvisning för mer information om inställningar.

Ansluta via Bluetooth

Bluetooth är en teknik som trådlöst ansluter elektroniska produkter runt dig.
Anslut produkten till en tv via **Bluetooth** och njut av tv-ljud av hög kvalitet.

Titta på TV efter att ha anslutit den trådlöst

1. Tryck på **Bluetooth parning** -knappen. Efter ett ögonblick visas "**BT READY**" i statusdisplayen.

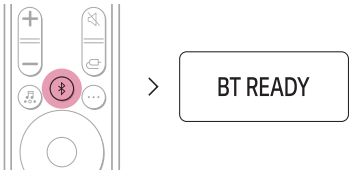

2. Tryck på knappen **Inställningar** på tv:ns fjärrkontroll för att öppna [Högtalare] menyn och sätt utgångshögtalare till [**Bluetooth**].
3. Hitta och klicka på "LG_Speaker_S80QR_XXXX" eller namnet du registrerade i Google Home-appen.
4. När produkten är ansluten till tv:n via **Bluetooth** kan du se statusskärmen ändras från "**PAIRED**" (Ansluten) → "**Namn på ansluten tv**" → "**BT**" (Klar att använda).

Observera

- Visa eller ändra produktens namn i menyn Inställningar på den första skärmen i Google Home-appen. Om du tilldelade smeknamnet "Bio i vardagsrum" i Google Home-appen visas det på tv:n som "**Bio i vardagsrum**".
- För **Bluetooth**-enheter, tecken som inte kan visas (t.ex. Korean Hangul) visas som '-' på produktens statusdisplay.
- Tryck på **Informationsknappen** på fjärrkontrollen för att kontrollera namnet på den anslutna Bluetooth-enheten. Du kommer att se namnet på den anslutna **Bluetooth**-enheten visas i statusdisplayen.


Ansluta till en extern enhet

Ansluta med en HDMI-kabel


Anslut tv:n och extern enhet (spelkonsol, DVD-spelare osv.) med en HDMI-kabel och njut av ett djupt och fylligt ljud.

Ansluta till en extern enhet via HDMI

1. Anslut en extern enhet som en DVD- eller Blu-ray-spelare. Enligt bilden nedan ansluter du enhetens **HDMI OUT** terminal till **HDMI IN** -terminalen på produktens baksida.
2. Använd en HDMI-kabel för att ansluta **HDMI ▶ TV (eARC / ARC)**-terminalen på baksidan av produkten till **HDMI IN (ARC)**-terminalen på tv:n.

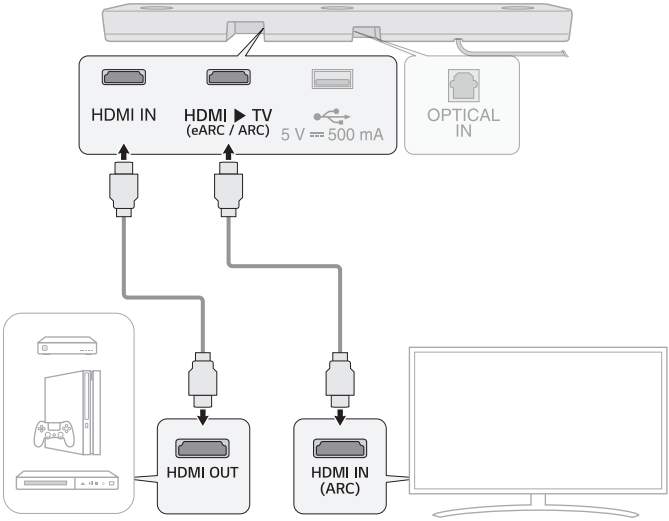

3 Tryck upprepade gånger på **funktionsknappen** tills "**HDMI**" visas på statusdisplayen.

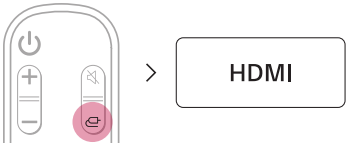

4 När den externa enheten är korrekt ansluten till produkten kan du lyssna på enhetens ljud. När du spelar upp videon med Dolby Atmos® eller DTS:X® -teknik, kommer antingen "**DOLBY ATMOS**" eller "**DTS:X**" att visas på statusdisplayen.

Observera


- Dolby Atmos® eller DTS:X® audio stöder 3.1.3 kanaler. När de trådlösa bakre högtalarna är anslutna stöds 5.1.3 kanaler.
- Kontrollera ljudutgångens inställningar i inställningsmenyn på din externa enhet (t.ex. Blu-ray-spelare eller tv). Ljudutgången ska ställas in på [Ingen kodning], [Bitstream], [Auto], eller [Passera genom]. För mer information om hur du ställer in utgången, se din externa enhets bruksanvisning.
- Använd en certifierad kabel med HDMI-logga.

Ansluta med en optisk kabel

Anslut tv:n och extern enhet (spelkonsol, DVD-spelare osv.) med en optisk kabel och njut av ett djupt och fylligt ljud.

Ansluta till en extern enhet via optisk kabel

1 Använd en optisk kabel för att ansluta **OPTICAL IN**-terminalen på baksidan av produkten till **OPTICAL OUT**-terminalen på din externa enhet (t.ex. TV, Blu-ray-spelare) som visas på bilden.

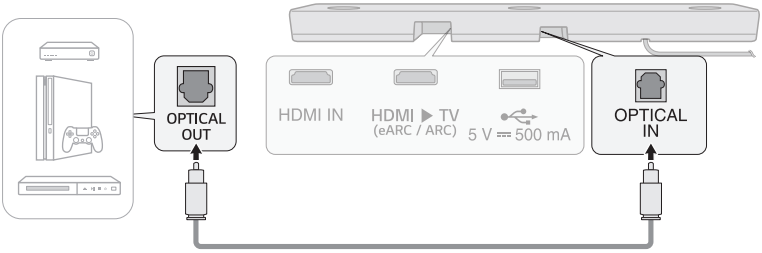

2 Tryck upprepade gånger på **funktions** knappen tills "**OPT/HDMI ARC**" visas på statusdisplayen.



3 När den externa enheten är korrekt ansluten till produkten visas "**OPT**" på statusdisplayen.

Använda produkten som ett ljudsystem

Ansluta via Bluetooth

Du kan spela musikfiler som är lagrade på en **Bluetooth**-enhet eller köra musikappar för att njuta av musiken med den här produkten.


Kontrollera först följande.

- **Bluetooth**-enheter som ska anslutas till produkten ska uppfylla följande specifikationer.
  - Teknik Bluetooth 5.0
  - Codec: SBC, AAC
- Åtgärder för att ansluta enheten till produkten kan variera beroende på typ och modell på **Bluetooth**-enheten. För mer information om hur du ansluter enheten, se din externa enhets bruksanvisning.

Välj [**Bluetooth**] från din smarta telefons **inställningsmeny**.


Inställningsmenyns alternativ kan variera beroende på tillverkare av den smarta telefonen.

1. Sätt på produkten.
2. Tryck på **Bluetooth parning** (ᛒ)-knappen. Efter ett ögonblick visas "**BT READY**" i statusdisplayen.

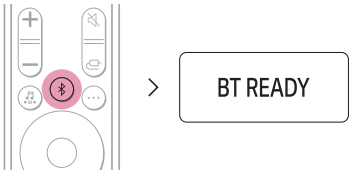


---

3. Klicka på knappen **Inställningar** (⚙/⚙) på din smarta telefon och välj ᛒ **Bluetooth**.

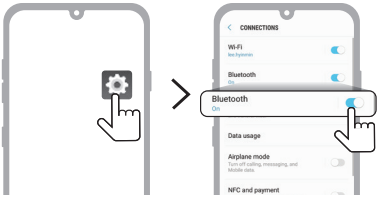

(Android telefon)

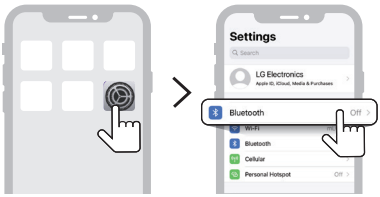

(iPhone)

---

4 Sätt på **Bluetooth**-funktionen. (**Av** > **På**)


5 Du kommer att se en lista över anslutningsbara enheter på din smarta telefon. Hitta och klicka på "LG_ Speaker_S80QR_XXXX" eller namnet du registrerade i Google Home-appen.




---

6 När produkten är ansluten till den smarta telefonen via **Bluetooth** kommer du att se att statusskärmen ändras från "**PAIRED**" (Ansluten) ➞ "**Namnet på ansluten Bluetooth-enhet**" ➞ "**BT**" (Klar att använda).

7 Om du inte kan hitta produkten "LG_Speaker_S80QR_XXXX", klicka på knappen **Uppdatera** längst upp till höger på skärmen på en Android smart telefon eller stäng av **Bluetooth** och sätt på den igen på iPhone.

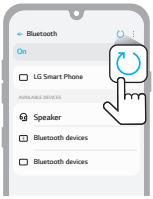

(Android telefon)

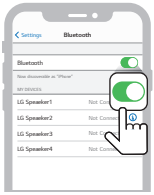

(iPhone)

---

8 Kör en musikapp och lyssna på musik på din smarta telefon.



Observera

- Ju närmare **Bluetooth**-enheten är produkten, desto bättre blir din anslutning.
- Om du tryckte på **Bluetooth parning** (ᛒ)-knappen på produkten och valde "**BT**"-alternativet men inte kunde ansluta till **Bluetooth**-enheten kommer du att se "**BT READY**" på statusdisplayen. Kontrollera **Bluetooth**-enhetens status.
- När du använder **Bluetooth** bör du justera volymnivån till en lämplig nivå.
- I **Bluetooth**-namnet på denna produkt "LG_Speaker_S80QR_XXXX" genereras "XXXX" slumpmässigt fyrsiffriga tal och bokstäver.


Ansluta till en USB-lagringsenhet

Njut av högkvalitativt ljud genom att ansluta en USB-lagringsenhet som innehåller musikfiler till produkten.


Ansluta produkten till en USB-lagringsenhet

1 Anslut USB-lagringsenheten till **USB**-porten på produktens baksida.

- Produkten kan inte spela upp några enheter som är anslutna via en hub för USB-lagringsenhet eller en kabel för USB-lagringsenhet.
- Produkten kan inte anslutas till någon USB-lagringsenhet, MP3-spelare av USB-typ eller kortläsare som kräver en separat enhetsdrivrutin för att installeras.

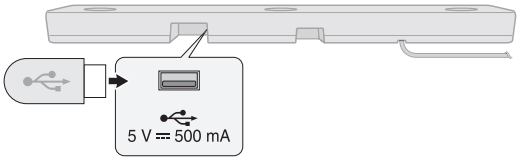

2 Tryck upprepade gånger på **funktionsknappen** tills "**USB**" visas på statusdisplayen.

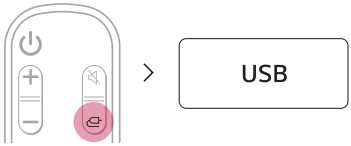

3 När produkten är korrekt ansluten till en USB-lagringsenhet visas antalet musikfiler i USB-enheten på statusdisplayen. Tryck på knappen **Play/Pause** på fjärrkontrollen för att njuta av musiken.

Observera

- Vi rekommenderar att du köper en separat USB-könsbytare för att göra det lättare att ansluta och koppla bort USB-lagringsenheter.
- Köp en USB-könsbytare med en USB 2.0 förlängningskabel.
- USB-enheter med stor lagringsvolym kan ta flera minuter att bläddra igenom all filer.
- LG Electronics ansvarar inte för någon dataförlust. Säkerhetskopiera alltid data på din USB-lagringsenhet för att minimera skador orsakade av dataförlust.
- Endast FAT16-/FAT32-/NTFS-format stöds. exFAT-format stöds inte.

USB-lagringsenheter som stöds

- MP3-spelare
- Flash MP3-spelare
- USB-flash-enhet
- USB 2.0

Den här produkten kanske inte känner igen vissa USB-lagringsenheter.

Spelbara filspecifikationer

Filtillägg	Samplingsfrekvens / Bithastighet
MP3	32 kHz–48 kHz / 8 kbps–320 kbps
AAC	32 kHz–48 kHz / 8 kbps–320 kbps
OGG	32 kHz–48 kHz / 64 kbps–320 kbps

Filtillägg	Samplingsfrekvens
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
MQA.FLAC (16 bit/24 bit)	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Antal spelbara filer: Upp till 2 000
- Maximalt antal kataloger: Upp till 200
- Den här produkten kan inte spela filer som är skyddade av DRM (Digital Rights Management).
- Den här produkten kan inte spela upp videofiler från en USB-lagringsenhet.

Använda LG Sound Bar app

Kontrollera enhetsfunktioner


Kör **LG Sound Bar-appen**. Du kan enkelt ställa in [Sound Effect] och [Night Time] och justera nivån på varje högtalare utan fjärrkontroll.

Klicka på knappen **Inställningar** på den första skärmen för att ändra inställningarna för soundbar.



Använda AI Room Calibration

Denna teknik gör att du kan analysera ljudet som kommer från produkten och finjustera ljudinställningarna. Observera att när du startar AI Room Calibration kan produkten avge ett högre ljud än förväntat.

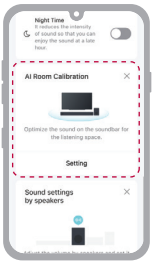

Observera

- Vissa menyer kan läggas till på hemkortet, så att du kan göra menyn mer tillgänglig.

Kontrollera först följande.

- Var medveten om att vissa funktioner, specifikationer, applikationer, tjänster och/eller innehåll (”Funktioner”) kanske inte är tillgängliga i vissa länder. Funktionerna kan variera beroende på land och kan ändras utan föregående meddelande. Den här funktionen kanske inte är tillgänglig i vissa länder. Se lg.com för tjänstestatus per land.

Kompatibel med Google Assistant

Styr din enhet med enbart din röst med hjälp från Google.

Om du har en enhet kompatibel med Google Assistant med inbyggd Chromecast kan du lägga till den här enheten i din Google Home-app. Du kommer att kunna spela, hoppa över eller stoppa musik och ändra volymen – fråga bara Google.

Krav

- Google Assistant-aktiverad enhet (Säljs separat)
- Den här enheten måste anslutas till Internet.
- Den här enheten måste registreras i appen **Google Home**.

works with Google Home

Använda Chromecast built-in™

Du kan lyssna på din favoritmusik på den här produkten med hjälp av hundratals Chromecast-aktiverade appar på din telefon, surfplatta eller laptop.

Tryck bara på **cast**-knappen från appar du redan känner till och älskar. Inga nya inloggningar eller nedladdningar krävs. Använd din telefon för att söka, spela, pausa och höja volymen var som helst i hemmet.

För mer information om Chromecast built-in, inklusive en lista över Chromecast-aktiverade appar som du kan casta från, besök g.co/cast/audio

För att ställa in multi rum med andra Chromecast-högtalare, ladda ner **Google Home** app.

Fungerar tillsammans med Apple AirPlay


Med den här produkten kan du lyssna på musiken från din iOS-enhet via AirPlay.

Observera

- Se till att den här produkten och din iOS-enhet är anslutna till samma Wifi-nätverk.
- Se till att din iOS-enhet kör iOS 11.4 eller senare.
- AirPlay 2-aktiverade högtalare behövs för att strömma till multipla högtalare.

Wifi-nätverksinställning med iOS-enhet

1. Slå på produkten genom att trycka på **strömbrytaren**.
2. På din iOS-enhet väljer du **Inställningar** och sedan **Wifi**.
3. Välj "LG_Speaker_S80QR_XXXX" på **INSTALLERA NY AIRPLAY HÖGTALARE**.
4. Se till att din hemma router är vald. I det här steget kan du ändra produktens namn efter eget val och även ställa in ett lösenord. När du har slutfört inställningarna väljer du **Nästa**.
5. Välj **Klar**.

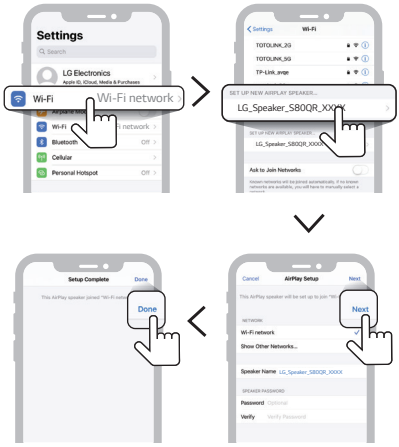

Strömma musik via AirPlay

Från kontrollcentret:

1. Öppna kontrollcentret på din iOS-enhet.
2. Klicka på AirPlay ( ).
3. Välj din produkt för att lyssna på musik. Du kan välja en eller flera AirPlay 2-aktiverade högtalare.

Från en app för musikspelare:

1. Öppna en app för musikspelare.
2. Klicka på AirPlay ( ).
3. Välj din produkt för att lyssna på musik. Du kan välja en eller flera AirPlay 2-aktiverade högtalare.

Works with Apple AirPlay

Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® och iPhone® är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.

Användning av bannern Fungerar med Apple innebär att ett tillbehör har utformats för att fungera specifikt med den teknik som identifierats i bannern och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandarder.

För att styra denna AirPlay 2-aktiverade högtalare krävs iOS 11.4 eller senare.

Anslut Spotify

Använd din telefon, surfplatta eller dator som fjärrkontroll för Spotify. Gå till spotify.com/connect för att ta reda på hur.

Spotify®

Spotify®


Spotify-programvaran är föremål för tredje parts licenser som finns här: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Fungerar tillsammans med Alexa


Alexa låter dig använda din röst för att styra den här produkten genom att säga kommandon via en Alexa-inbyggd enhet. Alexa-inbyggd enhet säljs separat.

Alexa-inställningsflöde

1 Kör **LG Sound Bar** och klicka på **amazon alexa**-knappen på den första skärmen och följ sedan instruktionerna.

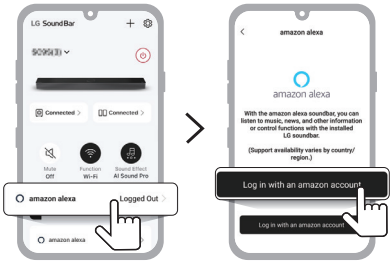

2 Logga in på Amazon.

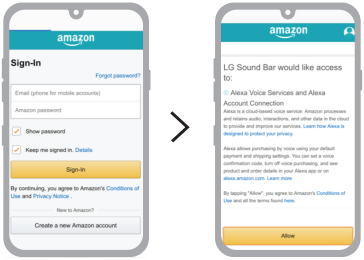

Hur du använder Alexa

- **Förklarande:** Via Alex-inbyggda enheter (t.ex. Amazon Echo) kan du be Alexa att spela musik på din [S80Q]. Till exempel "Alexa, spela jazz på [LG S80Q Soundbar]."
- **Föredragen högtalare:** Du kan ställa in en eller flera högtalare så att specifika enheter inom en Smart Home Group spelar musik. Du kan ställa in en högtalare med hjälp av Alexa app.
- **Musikfördelning från Alexa-appen:** Du kan fjärrstyra musikuppspelning till din [S80Q] från Alexa-appen.

Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

Observera

- Denna tjänst tillhandahålls av Amazon och kan avslutas när som helst. LG tar inte ansvar för tjänstens tillgänglighet.
- Amazon Alexa-app kan ändras utan föregående meddelande.
- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig i vissa länder.
- För mer information, besök webbplatsen
  - https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000

Tidal Connect

Använd din mobiltelefon, surfplatta eller fjärrkontroll för Tidal. Gå till https://tidal.com/connect för att lära dig hur.

Montera produkten på en vägg

Kontrollera innan montering på vägg


Du kan montera den här produkten på en vägg.

Följ anvisningarna nedan när du fäster produkten på en vägg.

Kontrollera först följande.

- Det kan vara svårt att ansluta externa enheter och kablar efter väggmontering. Anslut först en extern enhet med rätt anslutningskabel till produkten innan du monterar den på väggen.
- Observera följande när du monterar produkten på väggen. Produktskada eller personskada kan uppstå under processen.
  - Lägg inte föremål ovanpå den väggmonterade produkten.
  - Fäst produkten ordentligt på väggen med fästskruvarna så att den inte ramlar ner.
  - Se till att den är utom räckhåll för barn. Om du drar i eller skakar den monterade produkten kan den ramla.
- Det finns också högtalare på toppen av produkten. När du installerar produkten under tv:n ska du installera den 10 cm från tv:ns nederdel.

Komponenter för montering av produkten

Soundbar	
Väggfäste	
Skruvar för soundbar	
Installationsguide för väggfäste	

Säljs separat


Skruvar för väggfäste	
Väggpluggar	

Observera


- Skruvar och pluggar för montering av produkten medföljer inte. Vi rekommenderar Hilti (HUD-1 6 x 30) för montering.

Montera produkten på en vägg

1. Du hittar installationsmallen för väggfästet i produktpaketet.
2. Rikta in "**TV Bottom Line**" på väggfästets installationsmall mot tv:ns underdel och fäst den på väggen. Rikta in mitten på den väggmonterade tv:n med delen märkt "**TV Center**" på installationsmallen.

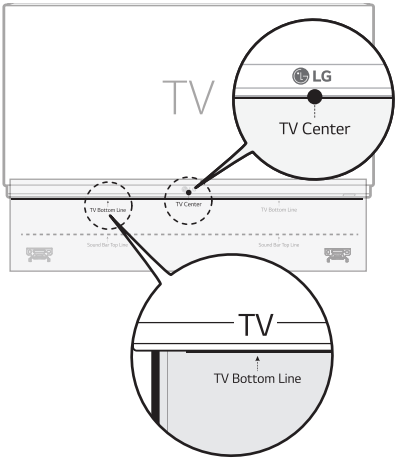


3. Markera skruvhål på installationsmallen med en penna där väggfästena ska fästas.

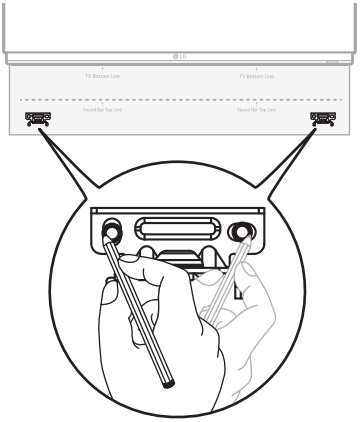


4. Borra skruvhål i de markerade positionerna på installationsmallen.
5. Ta bort väggfästets installationsmall från väggen.


6 Fäst konsolerna ordentligt på väggen med hjälp av väggpluggarna och skruvarna.

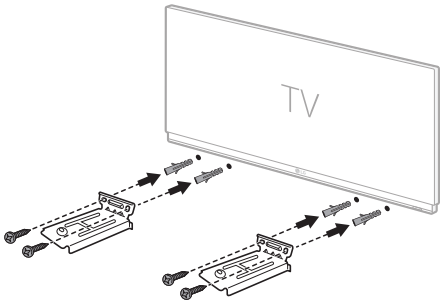

7 Placera produkten på konsolerna. Placera produkten på konsolerna så att skruvhålen längst ner på produkten ligger i linje med skruvhålen på väggfästet.

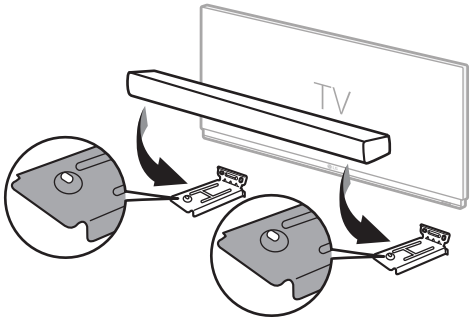

8 Fäst produkten ordentligt på väggfästena med de medföljande skruvarna.

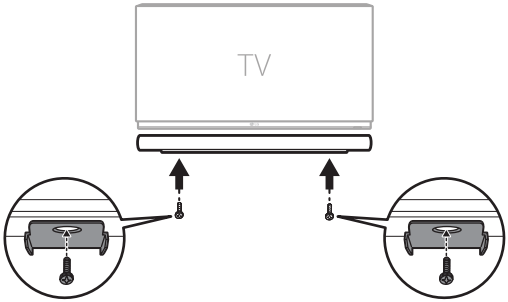

Säkerhetsförebyggande åtgärder

Säkerhet och regelverk



FÖRSIKTIGHET! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR BÖR DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR SOM DU (ANVÄNDAREN) KAN REPARERA SJÄLV. VID REPARATION VÄND DIG TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.



Blixtsymbolen med pilspets inuti en liksidig triangel varnar användaren för icke-isolerad farlig spänning inuti produktens hölje och att den kan vara tillräcklig för att utgöra en risk för elektriska stötar.



Utropstecknet inuti en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för att det finns viktiga användnings- och underhållsanvisningar i dokumentationen som medföljer produkten.

VARNING:

- FÖR ATT FÖRHINDRA RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, EXPONERA INTE DENNA PRODUKT FÖR REGN ELLER FUKT.
- Montera inte denna utrustning i trånga utrymmen såsom bokhylla eller liknande.

FÖRSIKTIGHET!

- Använd inte högspänningsprodukter runt den här produkten. (t.ex. Elektrisk swatter) Denna produkt kan fungera felaktigt på grund av elektriska stötar.
- Inga öppna lågor, t.ex. stearinljus, får placeras på apparaten.
- Blockera inga ventilationsöppningar. Installera enligt tillverkarens anvisningar. Springor och öppningar i höljet är för ventilation och för att försäkra pålitlig drift av produkten och för att skydda den från överhettning. Öppningarna bör aldrig blockeras genom att placera produkten på en säng, matta eller andra liknande ytor. Denna produkt ska inte placeras i en inbyggd installation såsom en bokhylla eller hylla om inte ordentlig ventilation tillhandahålls eller tillverkarens anvisningar har följts.
- Apparaten får inte utsättas för vatten (droppar eller skvätt) och inga föremål som är fyllda med vätskor, såsom vaser, får placeras på apparaten.
- För information angående säkerhetsmärkning inklusive produktidentifikation och strömförsörjning, se huvudetiketten på produktens undersida eller på annan yta på produkten.
- Var noga med att se till att barn inte stoppar in sina händer eller något föremål i *högtalarkanalen.
  - *högtalarkanal: Ett hål för ordentligt basljud i högtalarlåda. (inkapsling)

Var FÖRSIKTIG när det gäller nätsladden!

Strömkontakten är frånkopplingsenheten. I en nödsituation måste strömkontakten vara lättillgänglig.

Kontrollera sidan med specifikationer i denna bruksanvisning för att vara säker på nuvarande krav.

Överbelasta inte vägguttagen. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag, förlängningssladdar, utslitna nätsladdar och skadade eller spruckna kabelhöljen är farliga. Alla dessa företeelser kan leda till elektrisk chock eller eldsvåda. Undersök då och då apparatens sladd, och om dess utseende indikerar att den är skada eller förslitning kopplar du ur den, slutar använda den och låter en auktoriserad serviceverkstad ersätta sladden med en original reservdel.

Skydda nätsladden från att utsättas för felaktig fysisk eller mekanisk behandling, som att vridas, knäckas, klämmas, klämmas i en dörr eller gås på. Var särskilt uppmärksam på kontakter, vägguttag och den punkt där sladden kommer ut från apparaten.

För modeller som använder en adapter

Använd endast nätadaptern som medföljer den här enheten. Använd inte strömförsörjning från en annan enhet eller annan tillverkare. Användning av annan nätsladd eller strömtillförsel kan skada enheten och upphäva din garanti.

För modeller som använder batteri

Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri eller laddningsaggregat.

FÖRSIKTIGHET! Risk för brand eller explosion om batteriet byts ut mot fel typ.

För modeller som använder ett inbyggt batteri

Förvara eller transportera inte vid tryck under 11,6 kPa och på över 15 000 m höjd.

- byt av batteri mot en felaktig typ som kan åsidosätta skyddet (till exempel för vissa typer av litiumbatterier);
- kassera ett batteri i eld eller en varm ugn, eller mekaniskt krossa eller klippa ett batteri, vilket kan leda till en explosion;
- om du lämnar batteriet i en miljö med extremt hög temperatur kan det leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas; och
- ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

Symboler

~ : Växelström (AC).

⎓ : Likström (DC).

⧈ : Detta är en klass II-utrustning.

⏻ : Strömstatus vid viloläge

| : Strömmen är påslagen.

ϟ : Farlig spänning.

Innan du rapporterar produktfel

Felsökning

Om du stöter på följande problem när du använder produkten ska du utföra flera kontroller, eftersom de kanske inte är felfunktioner.

Allmänna fel

Problem	Lösning
Enheten fungerar inte som den ska.	• Koppla bort strömkablarna och alla externa enheter som din tv, subwoofer eller förstärkare från produkten och anslut dem sedan igen. • När du har återställt produkten ansluter du din smarta telefon och Wifi igen. (→ Se "Anslutning med smart telefon via wifi." på sidan 26.) (Tänk på att tidigare produktinställningar kan gå förlorade.)
Strömmen slås inte på.	• Är strömsladden inkopplad i ett uttag? - Anslut kontakten till uttaget.
Inget ljud hörs.	• Är volymen inställd på miniminivå? - Tryck på **Volym** ⊕⊖ knappen på fjärrkontrollen för att höja ljudvolymen. - Om du använder en extern enhet som en digitalbox, bärbar enhet eller **Bluetooth**-enhet, justera ljudvolymen på den externa enheten. • Är den tysta funktionen aktiverad? - Om "**MUTE**" visas på statusdisplayen är tyst-funktionen på. Tryck på **Tyst** -knappen för att stänga av ljudet. • Är rätt produktfunktion vald enligt den anslutna externa enheten? - Tryck på knappen **Funktion** för att kontrollera om du valde rätt funktion.
Subwoofern avger inget ljud	• Är produkten korrekt ansluten till den trådlösa subwoofern? - Om lysdioden på baksidan av den trådlösa subwoofern blinkar grönt eller lyser rött betyder det att den inte är ansluten. Om anslutning har upprättats kommer ett grönt ljus att visas. Återanslut produkten till den trådlösa subwoofern. (→ Se "Ansluta produkten" på sidan 6.)
Fjärrkontrollen fungerar inte korrekt.	• När du använder fjärrkontrollen ska du rikta den mot produktens framsida. • Använd fjärrkontrollen inom en radie av 7 m från produkten. • Byt ut batterierna mot nya vid behov.
AUTO POWER-funktionen fungerar inte.	• Kontrollera anslutningen till externa enheter (t.ex. digitalbox, bärbar enhet, **Bluetooth**-enhet).
LG Sound Sync fungerar inte	• Kontrollera om din LG TV stöder LG Sound Sync. • Kontrollera om tv:n är korrekt ansluten till produkten via en optisk kabel. - Tryck på knappen **Inställningar** på tv:ns fjärrkontroll för att kontrollera om funktionen är påslagen i [LG Sound Sync].

Produktens ljudvolym är låg	• Kontrollera följande och ändra inställningarna därefter. - Kör **LG Sound Bar app** och klicka på knappen **Inställningar** på den första skärmen och ändra [DRC] funktionen till [Av] i menyn [Sound Settings]. - När produkten är ansluten till en tv, tryck på knappen **inställningar** på tv:ns fjärrkontroll, välj [Högtalare]-menyn och ändra inställningen för [Digital ljudutgång] från [PCM] till [AUTO] eller [BITSTREAM]. - Om produkten är ansluten till en uppspelningsenhet som en DVD-spelare eller Blu-ray-skivspelare, gå till den anslutna enhetens inställningsmeny. Ändra inställningen [Digital Sound Output] från [PCM] till [PRIMÄRT GENOMGÅNG] eller [BITSTREAM]. Ställ [DRC] för den anslutna enheten till [OFF]. - Om produktens Night Time-läge är på stänger du av det genom att trycka på knappen **Inställningar** och **vänster/höger** och sedan **Upp/Ner**.
Produkten känner inte igen en USB-lagringsenhet	• Produkten stöder kanske inte USB-lagringsenhetens filformat. Formatera USB-lagringsenheten och anslut den igen. När du formaterar, se vilka USB-lagringsenhetsformat som stöds av produkten och välj lämpligt filformat. (→ Se "Ansluta till en USB-lagringsenhet" på sidan 54.)
En Bluetooth-enhet kan inte paras	• Tryck på knappen Inställningar på **Bluetooth**-enhet och kontrollera om **Bluetooth**-funktionen är aktiverad. Om **Bluetooth** är aktiverad, stäng av och sätt på den och försök sedan igen. • Ta bort eventuella hinder mellan produkten och **Bluetooth**-enheten. • **Bluetooth** parning (anslutning) kanske inte fungerar korrekt beroende på typ av **Bluetooth**-enhet eller den omgivande miljön.

Anslutningsfel till nätverk

Problem	Lösning
Produkten kan inte anslutas till LG Sound Bar	• Anslutningen kanske inte är smidig när den störs av andra elektriska apparater som använder radiovågor, såsom mikrovågsugnar och medicinsk utrustning. Installera produkten 1 m från andra hushållsapparater. • Stäng av din trådlösa router och slå på den igen. • Kontrollera om din smarta telefons wifi-funktion är påslagen. Du kan kontrollera wifi-anslutningens status i din smarta telefons inställningar. • Kontrollera om produkten och den smarta telefonen är anslutna till samma wifi-nätverk.

Produkten ansluter inte till wifi-nätverket

- Stängde du av den trådlösa routern och slog på den igen?
  - Stäng av produkten och slå sedan på den igen.
- Har du installerat en ny trådlös router?
  - Du måste konfigurera om nätverksinställningarna för produkten. (→ Se "Anslutning med smart telefon via wifi." på sidan 26.)
- Har du ändrat inställningarna för den trådlösa routern?
  - Om routerns lösenord innehåller några specialtecken (som ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) eller uttryckssymboler, kanske soundbaren inte kan anslutas. Det rekommenderas att ställa in ett lösenord med en kombination av engelska bokstäver och siffror.
  - Det rekommenderas att ställa in säkerhetstypen för den trådlösa routern till WPA2.
- Koppla från routern och koppla in den efter 10 sekunder. Försök sedan ansluta efter nätverksåterställning.
- Att ändra den trådlösa kanalen på din router kan hjälpa till att minska trådlösa störningar. (Så här ändrar du den trådlösa kanalen för de vanligaste routrarna. För den exakta informationen, se din routers bruksanvisning.)

① Ange IP-adressen på din smarta telefon, PC eller MAC, eller använd installationsguidens CD för att logga in på routerns inställningssida. Detta kan endast göras när routern är ansluten till nätverket via wifi eller en Ethernet-kabel.

② Hitta sidan för trådlösa inställningar och ändra den trådlösa kanalen för ditt 2,4 GHz/5 GHz-nätverk. Om "Auto"-kanalen är aktiverad, inaktivera den och ställ in en specifik kanal.

- Om routerkanalen är 2,4 GHz, 6 ch/11 ch
- Om routerkanalen är 5 GHz, 48 ch/149 ch

③ Spara inställningarna och starta om den trådlösa routern.

- Ta bort strömkabeln från routern, vänta 5 sekunder och anslut strömkabeln igen. När routern är helt påslagen försöker du ansluta den igen.

Appfel

Problem	Lösning
Appen fungerar inte korrekt	• Får du ett fel när appen körs? - Kontrollera om strömmen till enheten är påslagen. - Kontrollera om appen du vill köra stöder operativsystemet på din smarta telefon. Du kan besöka apptillverkarens webbplats för att bekräfta operativsystem som stöds. - Kontrollera om du har den senaste versionen av appen. Sök efter appen i Google Play eller App Store och kontrollera om en **Uppdaterings** knapp visas bredvid den. Om det inte är den senaste versionen, tryck på knappen **Uppdatering**. • Om felet inte är löst ännu, försök att ansluta med en annan smart telefon med **LG Sound Bar-appen** installerad.

Problem med trådlös anslutning

Problem	Lösning
Det finns radiostörning	• Installera produkten och den trådlösa subwoofern så nära varandra som möjligt. • Installera inte produkten på metallmöbler. • Trådlös kommunikation kanske inte fungerar korrekt i svaga signalområden.
Bluetooth-anslutningen orsakar funktionsfel eller avger brus	• Hör du brus eller upplever funktionsfel vid användning **Bluetooth**? - Låt inte någon del av din kropp komma i kontakt med **Bluetooth**-enhetens transceiver eller produkten. - Installera inte **Bluetooth**-enheten på en vägg eller på en avskild plats. - Ta bort eventuella hinder mellan produkten och **Bluetooth**-enheten. - Installera **Bluetooth**-enheten nära produkten. • När **Bluetooth**-enheten är för långt från produkten, kan **Bluetooth** bli bortkopplad eller funktionsfel kan uppstå. - Installera **Bluetooth**-enheten 1 m från enheter som använder samma frekvens som produkten, såsom trådlösa routrar, medicinsk utrustning och mikrovågsugnar.

Stänga av demoläget

Problem	Lösning
Fjärrkontrollen fungerar inte.	• Förblir texten på statusdisplayen oförändrad, även om du trycker på knappen **Funktion** flera gånger? • Ser du bara texten "**DEMO**" i statusdisplayen? - Demoläget kan vara aktiverat på produkten. Koppla ur produktens strömkabel och anslut den igen. - Om fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar, tryck på knappen **Volym** på produkten för att ställa in volymnivån till 2, tryck sedan på och håll ner knappen **Funktion** i cirka 5 sekunder. Om den aktuella valda funktionen visas på statusdisplayen betyder det att demo-läget har stängts av.

Bilaga

Specifikationer

Allmänt	
Strömförsörjning	Se huvudetiketten.
Strömförbrukning	Se huvudetiketten.
	Nätverks-standbyläge: 2,0 W
Mått (B x H x D)	Cirka 1000,0 mm x 63,0 mm x 135,0 mm (inklusive basen)
Driftstemperaturområde	5 °C–40 °C
Luftfuktighetsområde	5 % – 60 % RH
Busströmförsörjning (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Tillgänglig samplingsfrekvens för digital ljudingång	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Tillgängligt ljudformat för digital ingång	Dolby Digital, Dobly Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, IMAX DTS, IMAX DTS:X, PCM

Ingång/utgång	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optisk ljudanslutningsterminal) × 1
HDMI IN	19-pin (Typ A, HDMI™ anslutningsterminal) × 1
HDMI ▶ TV (eARC / ARC)	19-pin (Typ A, HDMI™ anslutningsterminal) × 1 4K-upplösning stöds för 4K-källor som tillämpas med HDCP 2.3 (stöds 4K@120 Hz (YCbCr 4:2:0)).

Förstärkare (RMS utgång)	
Totalt	620 W RMS
Framsida	45 W RMS×2 (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Mitt	40 W RMS (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Topp	45 W RMS×2 (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Övre mitten	40 W RMS (Impedans: 4 Ω, THD 10 %)
Bakre	70 W RMS×2 (Impedans: 3 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (Impedans: 3 Ω, THD 10 %)

Trådlös subwoofer	
Strömförsörjning	Se huvudetiketten på den trådlösa subwoofer.
Strömförbrukning	Se huvudetiketten på den trådlösa subwoofer.
Typ	1-vägs 1 Högtalare
Impedans	3 Ω
Nominell effekt	220 W RMS
Max. effekt	440 W RMS
Mått (B x H x D)	Cirka 201,7 mm x 407,0 mm x 403,0 mm

System	
Trådlös LAN (Internet antenn)	802.11a/b/g/n Kompatibelt wifi-nätverk

Bakre högtalare och trådlös mottagare (SPQ8-S (SPQ8-S, S78S2-S))

Trådlös mottagare	
Strömförsörjning	Se märkesetiketten på den trådlösa mottagaren.
Strömförbrukning	Se märkesetiketten på den trådlösa mottagaren.
Bakreeffekt	70 W RMS x 2 (3 Ω vid 1 kHz, THD 10 %)
Mått (B x H x D)	Cirka 175,0 mm x 61,0 mm x 175,0 mm

Bakre högtalare	
Typ	1-vägs 1 Högtalare
Impedans	3 Ω
Nominell effekt	70 W RMS
Max. effekt	140 W RMS
Mått (B x H x D)	Cirka 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Registrerade varumärken och licenser

Alla varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

COMPATIBLE WITH

Dolby Vision

Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos och dubbel-D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation. Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Konfidentiella opublicerade verk. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Alla rättigheter förbehållna.

Bluetooth®

Bluetooth® ordlogotyp och logotyper är registrerade varumärken som ägs av **Bluetooth** SIG, Inc. och all användning av sådana märken av LG Electronics sker under licens.

Övriga varumärken och märkesnamn tillhör sina respektive ägare.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

ENERGY STAR



För DTS-patent, gå till http://patents.dts.com. Tillverkad under licens från DTS, Inc. (för företag med huvudkontor i USA/Japan/Taiwan) eller med licens från DTS Licensing Limited (för alla andra företag). DTS, DTS:X och DTS:X-logotypen är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och andra länder. © 2022 DTS, Inc. Alla rättigheter förbehållna.





Tillverkad på licens från IMAX Corporation. IMAX® är ett registrerat varumärke som tillhör IMAX Corporation i USA och/eller andra länder. För DTS-patent, gå till http://patents.dts.com. Tillverkad under licens från DTS, Inc. (för företag med huvudkontor i USA/Japan/Taiwan) eller med licens från DTS Licensing Limited (för alla andra företag). DTS och DTS-logotypen är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och andra länder. © 2022 DTS, Inc. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA.



LG WiFi Soundbar inkluderar MQA-teknik, som gör att du kan spela upp MQA-ljudfiler och strömmar och levererar ljudet från den ursprungliga masterinspelningen. MQA och Sound Wave Device är registrerade varumärken som tillhör MQA Limited © 2016

"MQA" eller "MQA Studio" indikerar att produkten avkodar och spelar upp en MQA-ström eller fil, och anger härkomst för att säkerställa att ljudet är identiskt med det från källmaterialet. "MQA Studio" indikerar att den spelar upp en MQA Studio-fil, som antingen har godkänts i studion av artisten/producenten eller har verifierats av upphovsrättsinnehavaren.

Vad du behöver veta om nätverkstjänster

All information, data, dokument, korrespondens, nerladdningar, filer, text, bilder, foton, grafik, videor, webbsändningar, publikationer, verktyg, resurser, programvara, kod, program, applets, widgets, applikationer, produkter och allt annat innehåll (”Innehåll”) och tjänster och erbjudanden (”Tjänster”) som tillhandahålls av en tredje part tillhandahålls under ensamt ansvar av de tjänsteleverantörer som producerade dem.

Undanhållande, borttagning eller upphävande av något eller allt av detta innehåll och tjänster är inte begränsat, och användningen av och tillgången till innehåll och tjänster som tillhandahålls genom LG Electronics-produkter av tjänsteleverantörerna kan ändras när som helst utan föregående meddelande.

Om du har några krav eller problem angående innehåll och tjänster kan du gå till tjänsteleverantörens webbplats för den senaste informationen. LG Electronics ansvarar inte för konsumenttjänster relaterade till innehåll och tjänster och åtar sig inga skyldigheter. Eventuella frågor eller krav angående innehåll och tjänster ska uppfyllas direkt av respektive innehålls- och tjänsteleverantör.

Det är uppenbart att LG Electronics inte ansvarar för något innehåll eller tjänster, eller för någon förändring, borttagning eller avstängning av varje innehåll eller tjänst, och inte certifierar eller garanterar användning eller åtkomst till sådant innehåll eller tjänster.

Information om programvara med öppen källkod

Besök webbplatsen https://opensource.lge.com för att hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som har skyldigheten att avslöja källkoden som ingår för den här produkten och för att få tillgång till alla hänvisade licensvillkor, upphovsrättsmeddelanden och andra relevanta dokument.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande gäller är för alla personer som erhållit denna information under en tidsperiod om tre år från det datum på vilket du inköpte produkten.

Hantera produkten

Vid leverans av produkten

Spara originalförpackningen och förpackningsmaterialet. Om du behöver skicka produkten, för maximalt skydd, packa om produkten som den ursprungligen förpackades på fabriken.

Håll de yttre ytorna rena

- Använd inte flyktiga vätskor som insektsmedel i närheten av produkten.
- Att torka med starkt tryck kan skada ytan.
- Lämna inte gummi- eller plastprodukter i kontakt med produkten under en längre tid.

Rengöring av produkten

Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra produkten. Om ytorna är extremt smutsiga, använd en mjuk trasa som fuktats lätt med ett milt rengöringsmedel. Använd inte starka lösningsmedel som alkohol, bensin eller thinner, eftersom dessa kan skada produktens yta.


LG
Life's Good