

LG Sound Suite

SUBWOOFER AMB WI-FI ACTIU

Manual Del Propietari


Llegiu atentament aquest manual abans d'utilitzar l'aparell i conserveu-lo per a futures consultes.

W7

Guia ràpida de l'altaveu

Connexió i ús de l'altaveu

- 1** Connecteu el producte mitjançant el cable d'alimentació. L'alimentació s'activa automàticament.

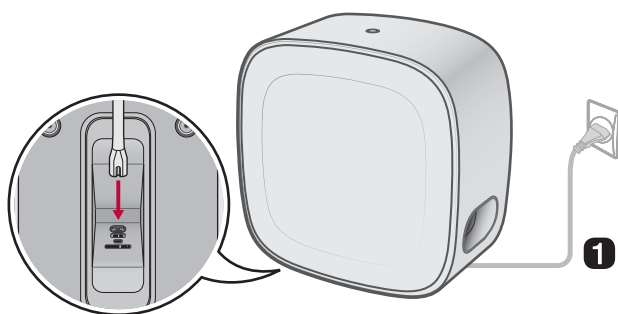

2 Connectar el producte a la Wi-Fi (→ Vegeu “Connexió amb el producte a través de l’aplicació LG ThinQ”)



(Android)



(iOS)



- 1 Connecteu el telèfon intel·ligent al Wi-Fi.
- 2 Instal·leu l'**aplicació LG ThinQ** des de Google Play o l'App Store.
- 3 Executeu l'**aplicació LG ThinQ** i seguiu les instruccions.
- 4 El producte es connectarà al telèfon intel·ligent i podreu controlar-lo amb l'**aplicació LG ThinQ**.

Ús amb dispositius compatibles amb Dolby Atmos FlexConnect

La connectivitat és possible a través de la configuració Dolby Atmos FLEXCONNECT de l'**aplicació LG ThinQ** sense necessitat de cables complicats. Connecteu els productes LG Sound Suite per a una acústica òptima.

Escanegueu el codi QR següent per a més informació sobre l'ús de Dolby Atmos FLEXCONNECT amb els productes LG Sound Suite.



Nota

- W7 requereix un televisor o barra de so amb suport Dolby Atmos FLEXCONNECT per a la connexió.
 - Després de registrar la barra de so a l'**aplicació LG ThinQ**, connecteu W7 a través de [Dolby Atmos FLEXCONNECT] a l'**aplicació LG ThinQ**. (→ Vegeu “Connexió amb el producte a través de l’aplicació LG ThinQ”)
- W7 es pot assignar a un grup Dolby Atmos FLEXCONNECT, però no funciona en mode Dolby Atmos FLEXCONNECT.

Índex de continguts

Guia ràpida de l'altaveu

- 2 Connexió i ús de l'altaveu

Presentació del producte

- 5 Vista superior
- 7 Part inferior

Instal·lació

- 8 Connectar l'alimentació
- 9 Instal·lació de la base addicional

Connectar

- 10 Connexió amb el producte a través de l'aplicació LG ThinQ
- 12 Reinicialització del producte

Ús de Dolby Atmos FLEXCONNECT

- 13 Quant a Dolby Atmos FLEXCONNECT
- 16 Configuració Dolby Atmos FLEXCONNECT amb barra de so
- 19 Configuració Dolby Atmos FLEXCONNECT amb LG TV
- 21 Combinacions de connexions Dolby Atmos FLEXCONNECT

Precaucions de seguretat

- 26 Seguretat i normativa
- 28 Prevenció de l'ús indegut dels productes

Abans de notificar el mal funcionament d'un producte


- 32 Resolució de problemes
- 35 Preguntes freqüents

Apèndix

- 38 Especificacions
- 39 Marques registrades i llicències
- 39 El que heu de saber sobre els serveis de xarxa
- 39 Informació del avís de software de codi obert
- 40 Manipulació del producte

Presentació del producte

Vista superior

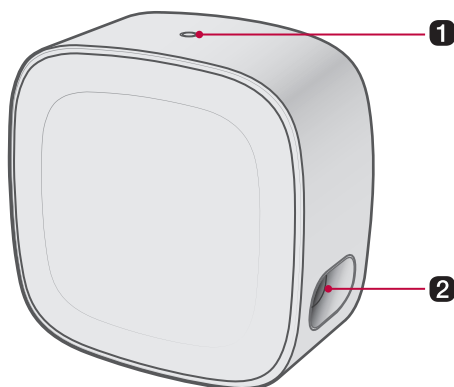

1 Botó

- Quan us trobeu al mode de son, premeu breument el **Botó**  per fer servir el producte.
- Si manteniu premut el **Botó**  durant més de 3 segons quan apagueu el producte, el dispositiu canviarà al mode d'espera i la connexió Wi-Fi es desactivarà.
- Si no es detecta cap senyal durant 15 minuts, el dispositiu canviarà automàticament al mode d'Espera en xarxa. Es tornarà a encendre quan es rebí un senyal.

Indicador d'il·luminació

Mostra l'estat del producte. (→ Vegeu "Indicador d'il·luminació")

2 Conduïte de subwoofer

Una entrada per a un so de baix abundant.

✓ Nota

Per reduir el consum d'energia, el producte s'apagarà automàticament després de 15 minuts sense senyal d'entrada d'un dispositiu extern.

Indicador d'il·luminació

Engega / Apaga



Quan el producte es connecta mitjançant el cable d'alimentació, l'indicador d'il·luminació s'il·lumina breument de color ambre.



- Actualment és apagat i l'indicador d'il·luminació s'apaga.
- Premeu breument el **Botó**  per començar a fer servir el producte. El producte s'encendrà i l'indicador d'il·luminació s'encendrà breument de color ambre.



Actualment en mode d'espera, i l'indicador d'il·luminació s'il·lumina en blanc de brillantor baixa. El producte és a punt per rebre senyals o establir una connexió de xarxa.

Estat



Connexió a punt

- L'indicador d'il·luminació parpelleja en blanc durant 30 minuts.
- Quan s'hagi connectat a una barra de so o al televisor, premeu breument el **Botó**  i l'indicador d'il·luminació parpellejarà en blanc durant 30 minuts.



Connectat

L'indicador d'il·luminació s'il·lumina en blanc de brillantor mitjana.




No connectat

- Actualment, el producte no s'ha connectat al televisor ni a la barra de so, i l'indicador d'il·luminació parpelleja en blanc de brillantor mitjana.
- Premeu breument el **Botó**  per canviar a preparat per a la connexió.

✓ Nota

- Un cop finalitzada la connexió, l'indicador d'il·luminació s'encendrà de color blanc només quan el producte es trobi en mode d'espera en xarxa o en estat de reproducció.
- Quan l'altaveu o l'altaveu de greu LG Sound Suite està connectat a la barra de so LG Sound Suite mitjançant Dolby Atmos FlexConnect i la il·luminació de grup està activada a la configuració d'il·luminació de la barra de so, la il·luminació ambiental del producte connectat se sincronitza amb la il·luminació ambiental de la barra de so.

Part inferior

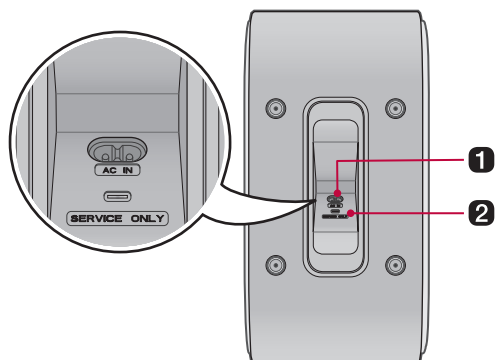

1 AC IN

Connecteu el cable d'alimentació.


2 SERVICE ONLY

Connector de descàrrega S/W.

Instal·lació


Connectar l'alimentació

- 1 Connecteu el cable d'alimentació al port **AC IN** a la part inferior del producte i, a continuació, organitzeu el cable.
- 2 Endolheu el cable d'alimentació connectat al producte a una presa de corrent. L'alimentació s'activa automàticament.

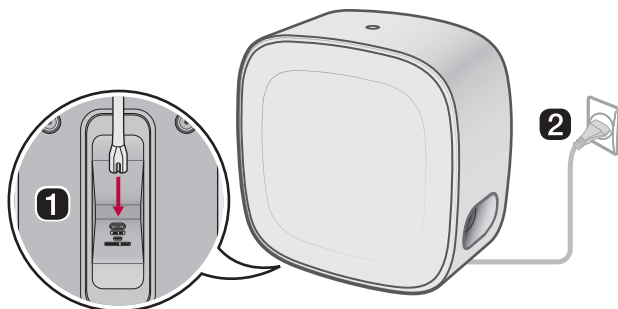

Instal·lació de la base addicional

També podeu fer servir el producte en posició horitzontal. Si voleu fer-lo servir en posició horitzontal, podeu instal·lar la base per fer-lo servir amb seguretat.

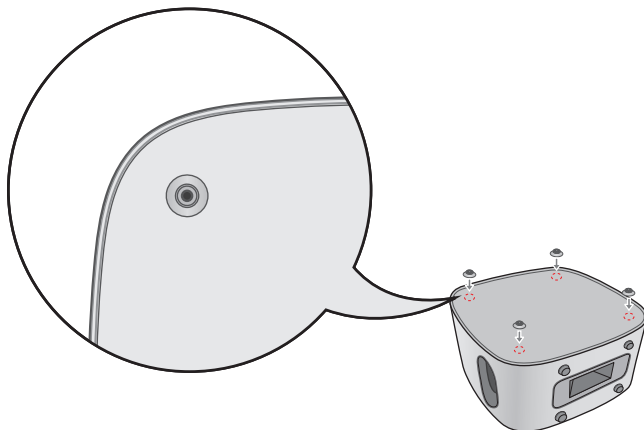

- ❶ Col·loqueu el producte sobre una superfície estable amb la seva part posterior orientada cap amunt.
- ❷ Netegeu la zona de muntatge designada del producte i la superfície de succió de la base amb un drap suau per eliminar la pols i la brutícia.
- ❸ Fixeu la base al producte tal com es mostra a la il·lustració.
- ❹ Premeu fermament la base amb la mà perquè quedi completament unida al producte.


✓ Nota

- Quan feu servir el producte en posició horitzontal, assegureu-vos de col·locar la base proporcionada. Sense la base, el producte pot moure's durant l'ús, la qual cosa podria causar danys a l'exterior o dificultar el funcionament normal.
- En moure el producte, no l'arrossegueu ni l'empenyeu. Aixequeu sempre el producte per reubicar-lo.
- Per treure la base, pressioneu suaument el costat de la base amb el dit per deixar entrar aire i, a continuació, retireu-ho lentament.
- Si queden marques al producte després de treure'n la base, netegeu-les amb un drap suau.

Connectar

Connexió amb el producte a través de l'aplicació LG ThinQ

L'aplicació LG ThinQ us permet connectar el producte a la xarxa i controlar-lo.

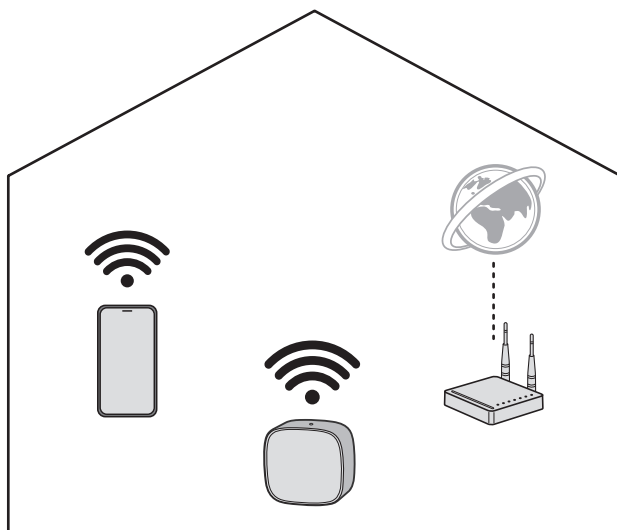


Si us plau, comproveu abans el següent.

- Teniu un encaminador sense fil?
 - Per connectar el telèfon intel·ligent i el producte per wifi, heu de disposar d'un encaminador sense fil connectat a internet.
 - Assegureu-vos que tots dos estan connectats a la mateixa xarxa wifi.
 - Si el senyal de l'encaminador sense fil és feble, és possible que no pugueu connectar-vos. Acosteu l'encaminador a la barra de so o col·loqueu-lo lluny d'obstacles.
- El telèfon intel·ligent té habilitat el **Bluetooth**?
 - Habiliteu el **Bluetooth** al telèfon intel·ligent.
 - Si el **Bluetooth** està habilitat, podeu connectar-vos al wifi fàcilment. Si el **Bluetooth** està inhabilitat, és possible que el producte no es registri en l'**aplicació LG ThinQ**.
- L'**aplicació LG ThinQ** està disponible en les versions que s'indiquen a continuació.
 - SO Android™: Versió 9.0 o superior
 - SO iOS: Versió 16.0 o superior
 - Les versions mínimes admeses per a cada SO poden canviar més endavant.

Instal·lació de l'aplicació LG ThinQ i registre del producte

- 1 Aneu a Google Play o a l'App Store al telèfon intel·ligent i cerqueu l'**aplicació LG ThinQ** per instal·lar-la.
- 2 Executeu l'**aplicació LG ThinQ** i inicieu sessió a l'aplicació amb el vostre compte. Si no teniu cap compte, també podeu crear-ne un de nou.
- 3 Premeu el botó **Afegeix (+)** i seguïu les instruccions a la pantalla de l'**aplicació LG ThinQ** per registrar la barra de so **Sound Suite**.
- 4 Després de registrar la barra de so a l'**aplicació LG ThinQ**, seleccioneu [Dolby Atmos FlexConnect] a l'**aplicació LG ThinQ**.
- 5 Seleccioneu [Edit Group](Edita el grup).
- 6 A la llista de productes, seleccioneu W7 i, continuació, seguïu les instruccions de l'**aplicació LG ThinQ** per connectar W7 amb la barra de so.

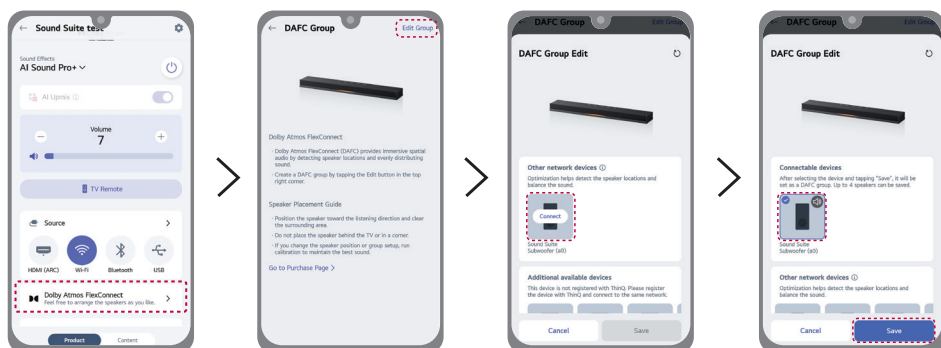

✓ Nota

- W7 requereix un televisor o barra de so amb suport Dolby Atmos FLEXCONNECT per a la connexió.
- Podeu connectar fins a 2 altaveus de greu LG Sound Suite del mateix model a la barra de so LG Sound Suite.
- Els productes equipats amb Dolby Atmos FLEXCONNECT d'altres fabricants no són compatibles amb els productes LG Sound Suite.
- Els elements del menú Configuració poden variar en funció del fabricant del telèfon intel·ligent i del sistema operatiu.
- Google, Android, Google Play, Google Home i Google Cast són marques comercials de Google LLC.
- Si la contrasenya de l'encaminador conté alguns caràcters especials (com ara ` ' " + / \ ; : _ ^ & () < >) o emoticones, és possible que la barra de so no es connecti. Es recomana establir una contrasenya utilitzant una combinació de lletres de l'alfabet i nombres.
- Es recomana establir el tipus de seguretat de l'encaminador sense fil en WPA2.

Reinicialització del producte

Si la connexió de xarxa és inestable, haureu de reinicialitzar-la. Si s'ha canviat la xarxa wifi, haureu de reinicialitzar el producte i connectar-lo de nou al telèfon intel·ligent.

Com reinicialitzar

- 1 Mantingueu premut el **Botó**  durant almenys 10 segons.
- 2 Durant el restabliment, l'indicador parpellejarà en blanc ràpidament.
- 3 Un cop completat el restabliment, l'indicador d'il·luminació es tornarà ambre i s'esborraran tots els paràmetres de xarxa sense fil del producte.

✓ Nota

Quan hàgiu reinicialitzat el producte, també haureu de tornar a connectar el producte al telèfon intel·ligent per wifi en l'**aplicació LG ThinQ**.

Com desactivar les connexions de xarxa sense fil.

Premeu i mantingueu premut el **Botó**  durant uns 3 segons per apagar el producte.

Ús de Dolby Atmos FLEXCONNECT

I Quant a Dolby Atmos FLEXCONNECT


Connexió a LG Sound Suite

Aquest producte es pot connectar a altres productes LG Sound Suite per oferir un so òptim a qualsevol espai o ubicació. Sense connexions complicades de cables, podeu gaudir d'un so òptim connectant altres productes LG Sound Suite a través de la configuració Dolby Atmos FLEXCONNECT a l'**aplicació LG ThinQ**.

Dolby Atmos FLEXCONNECT


Dolby Atmos FLEXCONNECT s'ha dissenyat per emparellar un televisor o un sistema de barra de so amb altaveus sense fils, per oferir una experiència de so Dolby Atmos més rica i immersiva. Fa servir micròfons incorporats al televisor o a la barra de so per detectar la posició dels altaveus sense fil connectats i optimitza el so per adaptar-lo a la disposició de l'habitació i a la configuració dels altaveus.

Connecteu fins a 3 o 4 altaveus LG Sound Suite i un subwoofer a un televisor o barra de so compatible amb Dolby Atmos FLEXCONNECT per experimentar el millor so Dolby Atmos. (→ Vegeu "Combinacions de connexions Dolby Atmos FLEXCONNECT")

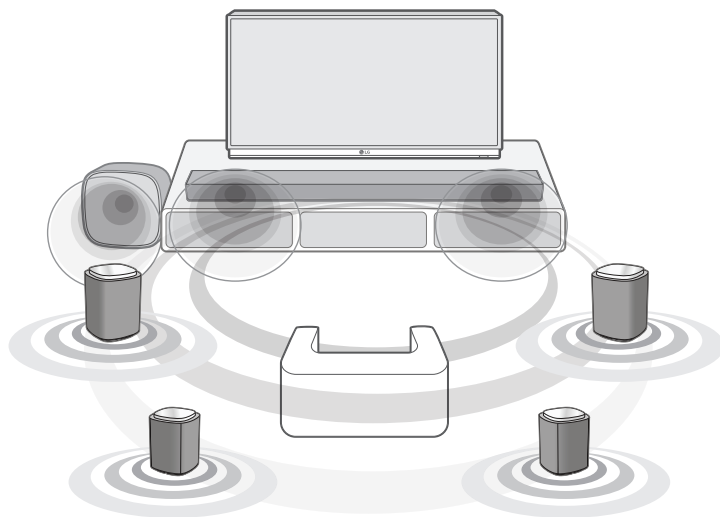

Dolby Atmos
FLEXCONNECT

Productes LG Sound Suite

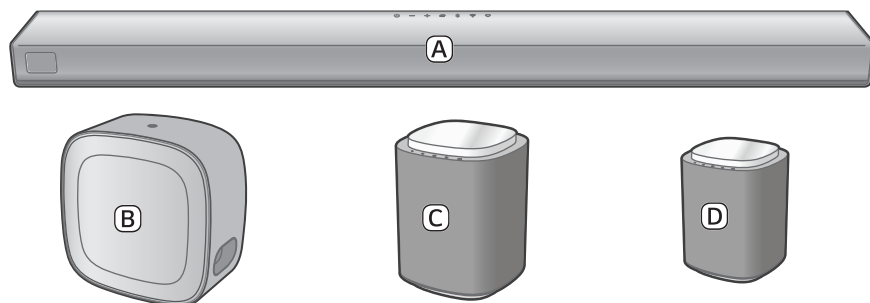

(A) Barra de so (LG Sound Suite H7)

(B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)

- Podeu connectar fins a 2 altaveus de greu LG Sound Suite del mateix model a la barra de so LG Sound Suite.

(C) Altaveu (LG Sound Suite M7)

(D) Altaveu (LG Sound Suite M5)

- Podeu connectar fins a 6 altaveus en total. (2 altaveus de greu LG Sound Suite i 4 altaveus LG Sound Suite)

✓ Nota

- Els productes LG Sound Suite es poden vendre per separat i podrien no incloure tots els components que es mostren. És possible que alguns articles s'hagin de comprar per separat.
 - Per habilitar la connexió Dolby Atmos FLEXCONNECT, heu de tenir el televisor LG equipat amb Dolby Atmos FLEXCONNECT o la barra de so LG Sound Suite i complir una de les condicions següents:
 - Feu servir dos o més altaveus M5. (La connexió Dolby Atmos FLEXCONNECT no es pot configurar amb un únic altaveu M5.)
 - Feu servir un o més altaveus M7.
 - Feu servir un altaveu M5 i un o més altaveus M7.
 - Quan configureu Dolby Atmos FLEXCONNECT amb la barra de so H7, feu servir el cable HDMI per establir la connexió e-ARC/ARC entre la barra de so i el televisor.
 - W7 requereix un televisor o barra de so amb suport Dolby Atmos FLEXCONNECT per a la connexió.
 - Després de registrar la barra de so a l'**aplicació LG ThinQ**, connecteu W7 a través de [Dolby Atmos FLEXCONNECT] a l'**aplicació LG ThinQ**.
 - W7 es pot assignar a un grup Dolby Atmos FLEXCONNECT, però no funciona en mode Dolby Atmos FLEXCONNECT.
 - Es pot connectar un únic subwoofer W7 al televisor o barra de so H7 mitjançant la configuració Dolby Atmos FLEXCONNECT, però la funció de calibratge Dolby Atmos FLEXCONNECT no està disponible.
 - La funció de calibratge Dolby Atmos FLEXCONNECT no reconeix automàticament la posició de W7.
 - Posició W7 mostrada a l'**aplicació LG ThinQ** és només per a referència i podria diferir de la ubicació real d'instal·lació. Això no n'afecta el rendiment acústic, de manera que podeu col·locar-lo lliurement on més us estimeu.
 - Instal·leu els altaveus i el subwoofer LG Sound Suite a una distància mínima de 30 cm del televisor o la barra de so quan els connecteu.
 - Per evitar interferències sense fil, mantingueu una distància d'almenys 1 m entre la barra de so o el subwoofer sense fil, els altaveus sense fil i qualsevol dispositiu perifèric que generi ones electromagnètiques potents (p. ex., encaminadors sense fil, forns microones, etc.).
-


Configuració Dolby Atmos FLEXCONNECT amb barra de so

Configureu el Dolby Atmos FLEXCONNECT connectant els productes LG Sound Suite a l'**aplicació LG ThinQ**.


Comproveu abans el següent.

- Per configurar la funció Dolby Atmos FLEXCONNECT, necessiteu productes LG Sound Suite.
- Els productes equipats amb Dolby Atmos FLEXCONNECT d'altres fabricants no són compatibles amb els productes LG Sound Suite.
- Instal·leu i executeu l'**aplicació LG ThinQ** al telèfon intel·ligent i, a continuació, registreu els productes LG Sound Suite.
- Si el micròfon de la barra de so és apagat, no es pot fer servir la funció de calibratge Dolby Atmos FLEXCONNECT. Desplaceu l'interruptor **MIC (micròfon)** de la part posterior de la barra de so a la posició ON. ( **Desactivat** >  **Activat**)
- El micròfon es fa servir únicament per a la funcionalitat d'àudio i no recull el so de l'usuari.

- 1 Activeu tots els productes LG Sound Suite que vulgueu fer servir amb la funció Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- 2 A l'**aplicació LG ThinQ**, seleccioneu la funció **Dolby Atmos FLEXCONNECT**.
- 3 Seleccioneu [Edit Group](Edita el grup).
- 4 Apareixerà una llista de productes compatibles amb Dolby Atmos FLEXCONNECT. Seleccioneu el producte que voleu connectar i, a continuació, seleccioneu [Save](Desa).

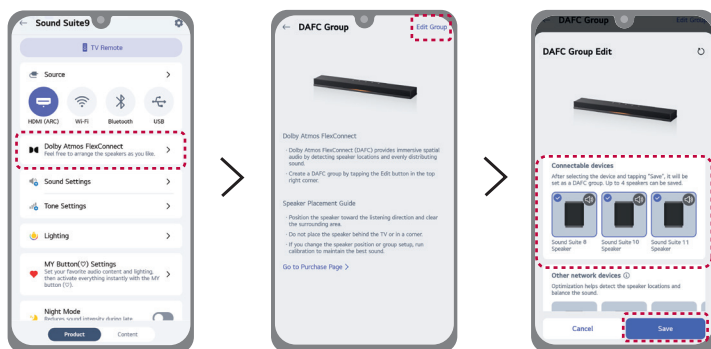

- 5 Establiu la distància entre la barra de so LG Sound Suite i la posició d'escolta, seleccioneu [Next] (Següent) i seguïu les instruccions de l'**aplicació LG ThinQ**.

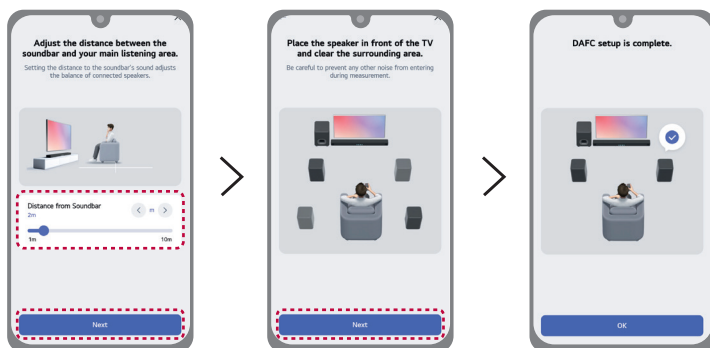


✓ Nota

- Per a l'altaveu LG Sound Suite, només els botons **Encesa**  i **Font**  estan disponibles mentre es fa servir la funció Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- Quan feu servir la funció Dolby Atmos FLEXCONNECT, ajusteu el volum del televisor o de la barra de so segons sigui necessari.
- Quan la connexió Dolby Atmos FLEXCONNECT de l'altaveu sigui inestable, el centre de l'indicador d'il·luminació s'il·lumina de blanc. Comproveu l'estat de la connexió Dolby Atmos FLEXCONNECT.

Configurar el grup Dolby Atmos FLEXCONNECT (barra de so)


Executeu l'**aplicació LG ThinQ** al telèfon intel·ligent. Seleccioneu la imatge amb el disseny de l'altaveu i, a continuació, seleccioneu [Edit Group](Edita el grup). Marqueu o desmarqueu un producte per agrupar-lo o desagrupar-lo a la configuració Dolby Atmos FLEXCONNECT, seguint les instruccions de l'**aplicació LG ThinQ**.

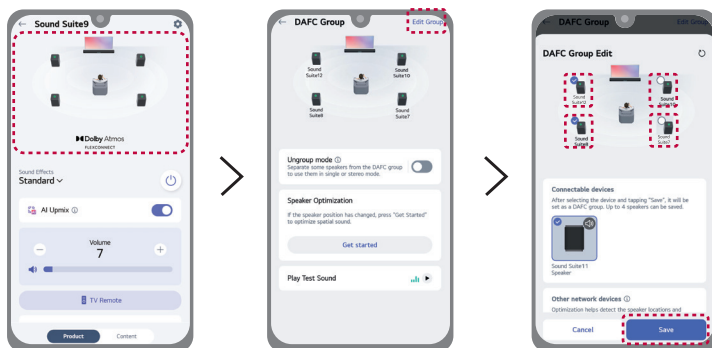

Reinicieu el calibratge Dolby Atmos FLEXCONNECT (barra de so)

Quan canvieu la posició de l'altaveu, reinicieu el calibratge Dolby Atmos FLEXCONNECT per garantir un rendiment de so òptim.

Seleccioneu la imatge amb la disposició de l'altaveu i després [Get started](Primers passos) a [Speaker Optimization](Optimització de l'altaveu) i seguiu les instruccions de l'**aplicació LG ThinQ**.

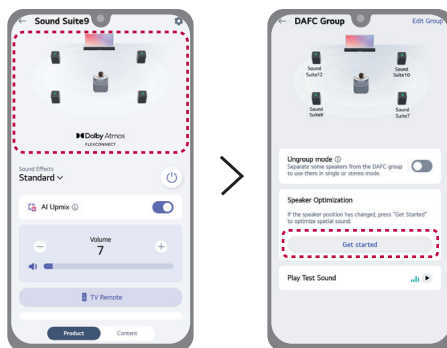

Configuració Dolby Atmos FLEXCONNECT amb LG TV

Configureu el Dolby Atmos FLEXCONNECT connectant els productes LG Sound Suite i el televisor LG equipat amb Dolby Atmos FLEXCONNECT.

Comproveu abans el següent.

- Per configurar la funció Dolby Atmos FLEXCONNECT, necessiteu productes LG Sound Suite.
- Els productes equipats amb Dolby Atmos FLEXCONNECT d'altres fabricants no són compatibles amb els productes LG Sound Suite.
- Si el micròfon del televisor és apagat, no es pot fer servir la funció de calibratge Dolby Atmos FLEXCONNECT. Assegureu-vos que el micròfon del televisor sigui encès. Consulteu el manual del propietari del televisor.
- El micròfon es fa servir únicament per a la funcionalitat d'àudio i no recull el so de l'usuari.

1 Activeu tots els productes i televisors LG Sound Suite que vulgueu fer servir amb la funció Dolby Atmos FLEXCONNECT.

2 Altaveu LG Sound Suite: Premeu el botó **Font**  repetidament al producte fins que l'indicador d'il·luminació s'il·lumini de blanc per seleccionar el mode **Dolby Atmos FLEXCONNECT**. Al cap d'una estona, l'indicador d'il·luminació farà pampallugues de color blanc durant 30 minuts. Si l'indicador d'il·luminació no fa pampallugues de color blanc, mantingueu premut el botó **Font**  al producte durant més de 2 segons.

Subwoofer LG Sound Suite: Comproveu que l'indicador d'il·luminació faci pampallugues de color blanc. Si l'indicador d'il·luminació no fa pampallugues de color blanc, premeu breument el **Botó**  al producte i l'indicador d'il·luminació farà pampallugues de color blanc durant uns 30 minuts.



(Altaveu LG Sound Suite)



(Subwoofer LG Sound Suite)

- 3 Al televisor LG compatible amb Dolby Atmos FLEXCONNECT, premeu el botó **Configuració**  del comandament a distància del televisor i seleccioneu [Configuració] → [Sound Out](Sortida de so) → [Dolby Atmos FlexConnect] → [Start Setting](Inicia la configuració) en aquest ordre.
- 4 Seleccioneu els altaveus i l'altaveu de greu LG Sound Suite per a la sortida de so i, a continuació, premeu [Confirm Group](Confirma el grup).
- 5 Premeu [Calibration](Calibratge) i seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla del televisor per completar el calibratge. A continuació, els productes LG Sound Suite reproduiran el so.
- 6 Quan l'altaveu i el televisor s'hagin connectat correctament, l'indicador d'il·luminació de l'altaveu LG Sound Suite o de l'altaveu de greu LG Sound Suite, que havia estat parpellejant en blanc mentre esperava la connexió, passarà a il·luminar-se en blanc de manera fixa.



(Altaveu LG Sound Suite)



(Subwoofer LG Sound Suite)

✓ Nota



- Per a l'altaveu LG Sound Suite, només els botons **Encesa**  i **Font**  estan disponibles mentre es fa servir la funció Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- Quan feu servir la funció Dolby Atmos FLEXCONNECT, ajusteu el volum del televisor segons sigui necessari.
- Si la connexió Dolby Atmos FLEXCONNECT de l'altaveu és inestable, es mostrarà el següent. Comproveu l'estat de connexió de Dolby Atmos FLEXCONNECT.
 - Altaveu LG Sound Suite: La part central de l'indicador d'il·luminació s'il·lumina de blanc.
 - Subwoofer LG Sound Suite: L'indicador d'il·luminació fa pampallugues de color blanc.
- Si el televisor no detecta el producte, feu el següent.
 - Altaveu LG Sound Suite: Mantingueu premut el botó **Font**  al producte durant més de 2 segons al mode Dolby Atmos FLEXCONNECT.
 - Subwoofer LG Sound Suite: Premeu el **Botó**  breument al producte.

Combinacions de connexions Dolby Atmos

FLEXCONNECT



Combinacions amb barra de so

1 altaveu amb/sense subwoofer

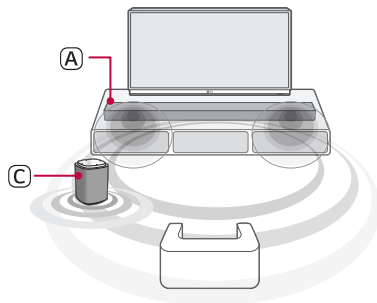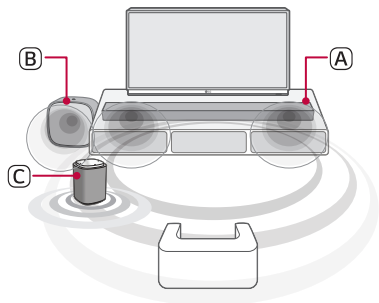


- (A) Barra de so (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Altaveu (LG Sound Suite M7)

2 altaveus amb/sense subwoofer

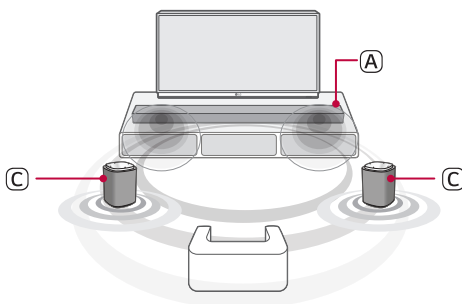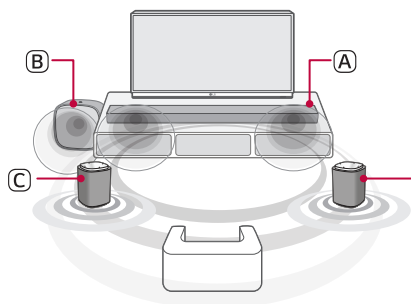


- (A) Barra de so (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Altaveus (LG Sound Suite M7 o M5)

3 altaveus amb/sense subwoofer

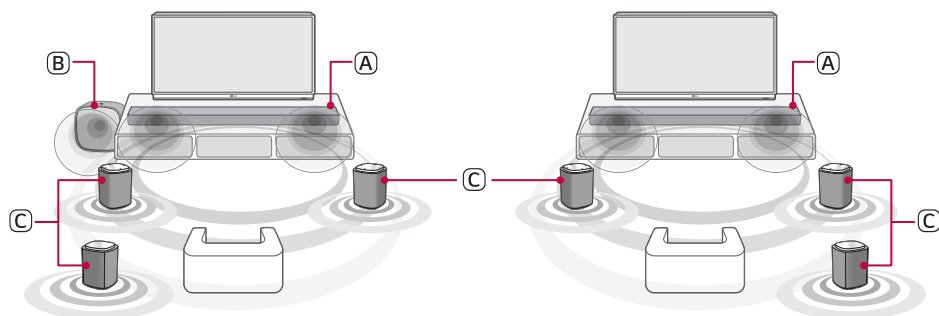

- (A) Barra de so (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Altaveus (LG Sound Suite M7 o M5)

4 altaveus amb/sense subwoofer

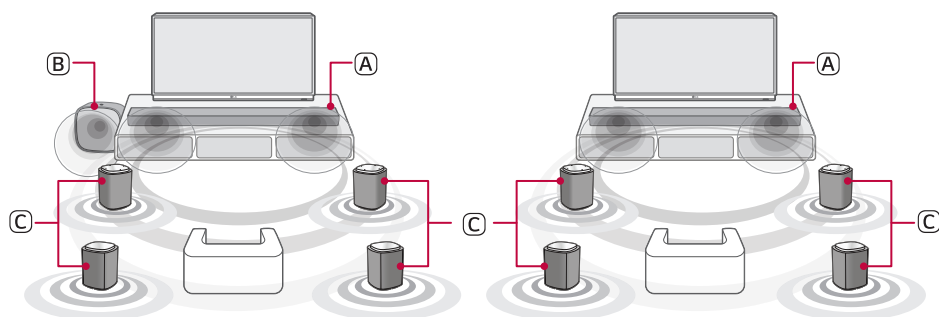



- (A) Barra de so (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Altaveus (LG Sound Suite M7 o M5)

✔ Nota

Podeu connectar fins a 2 altaveus de greu LG Sound Suite del mateix model a la barra de so LG Sound Suite.

Combinació amb televisor

1 altaveu amb/sense subwoofer

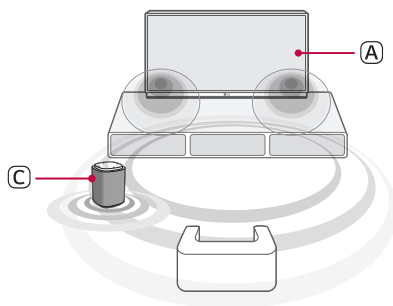
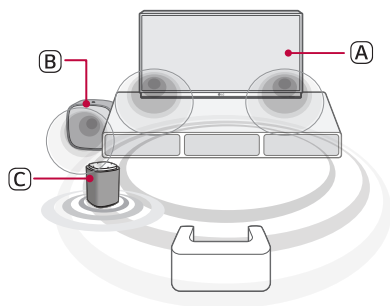


(A) Televisor equipat amb Dolby Atmos FLEXCONNECT

(B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)

(C) Altaveu (LG Sound Suite M7)

2 altaveus amb/sense subwoofer

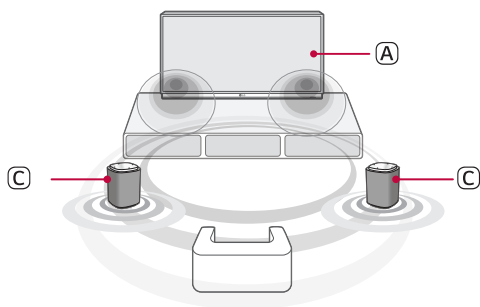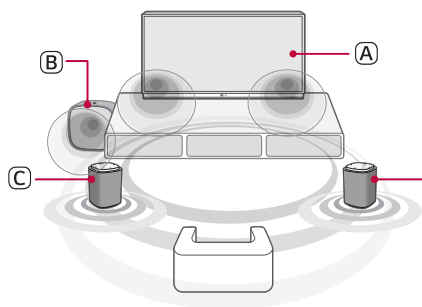


(A) Televisor equipat amb Dolby Atmos FLEXCONNECT

(B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)


(C) Altaveus (LG Sound Suite M7 o M5)

3 altaveus amb/sense subwoofer

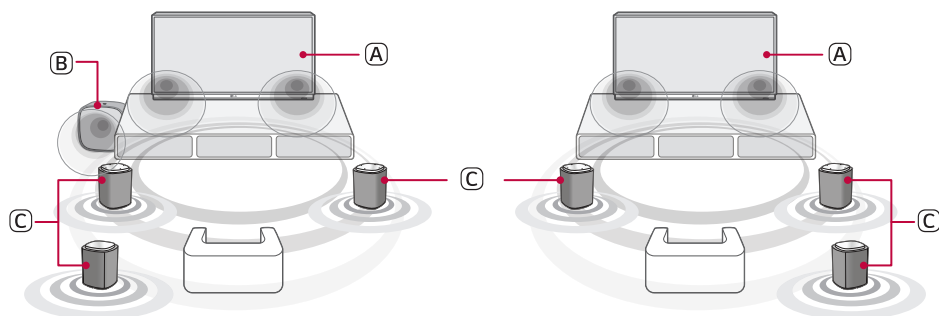

- (A) Televisor equipat amb Dolby Atmos FLEXCONNECT
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Altaveus (LG Sound Suite M7 o M5)

4 altaveus

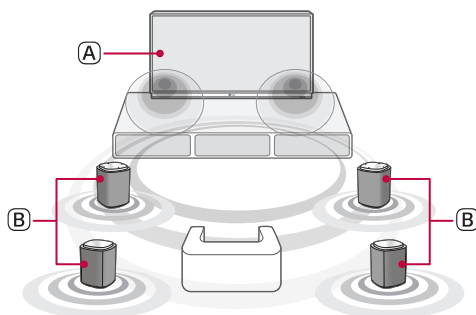

- (A) Televisor equipat amb Dolby Atmos FLEXCONNECT
- (B) Altaveus (LG Sound Suite M7 o M5)

Escanegeu el codi QR següent per a més informació sobre l'ús de Dolby Atmos FLEXCONNECT amb els productes LG Sound Suite.



Precaucions de seguretat

| Seguretat i normativa



PRECAUCIÓ
RISC DE DESCÀRREGA ELÈCTRICA
NO OBRIU



PRECAUCIÓ: PER REDUIR EL RISC DE DESCÀRREGA ELÈCTRICA, NO RETIREU LA COBERTA (O LA TAPA POSTERIOR). NO HI HA CAP PEÇA ÚTIL PER A L'USUARI A L'INTERIOR. POSEU-VOS EN CONTACTE AMB PERSONAL DE SERVEI QUALIFICAT PER AL MANTENIMENT.



Aquest símbol de llamp amb punta de fletxa dins d'un triangle equilàter pretén alertar l'usuari de la presència de tensió perillosa no aïllada a l'interior de la caixa del producte que pot ser de magnitud suficient per constituir un risc de descàrrega elèctrica per a les persones.



El signe d'exclamació dins d'un triangle equilàter es mostra per avisar l'usuari de la presència d'instruccions importants de funcionament i manteniment (reparació) en els documents que s'inclouen en el producte.

ADVERTÈNCIA:

- Per evitar el risc d'incendi o descàrrega elèctrica, no exposeu aquest producte a la pluja ni a la humitat.
- No instal·leu aquest equip en un espai reduït, com ara una llibreria o similars.
- Aquesta unitat conté imants que poden ser perjudicials per a certs tipus d'objectes (p. ex., targetes magnètiques, marcapassos, etc.).

PRECAUCIÓ:

- No obstruïu les obertures de ventilació. Realitzeu la instal·lació d'acord amb les instruccions del fabricant. Les ranures i obertures de la carcassa estan previstes per a la ventilació i per garantir un funcionament fiable del producte i protegir-lo contra el sobreescalfament. Les obertures mai han de bloquejar-se quan es col·loca el producte sobre un llit, sofà, catifa o una altra superfície similar. Aquest producte no ha de col·locar-se en una instal·lació encastada, com una llibreria o prestatgeria, tret que es proporcioni una ventilació adequada o s'hagin seguit les instruccions del fabricant.
- L'aparell no s'ha d'exposar a l'aigua (degoteig o esquitxades) i no s'hi han de col·locar objectes que continguin líquids, com ara pitxers.
- No s'han de col·locar sobre l'aparell fonts de flama viva, com ara espelmes enceses.
- Per evitar incendis o descàrregues elèctriques, no obriu la unitat. Poseu-vos en contacte únicament amb personal qualificat.
- No deixeu la unitat en un lloc a prop d'aparells de calefacció o exposada a la llum solar directa, a humitat o a cops mecànics.
- No deixeu la unitat en un lloc inestable, com ara una prestatgeria alta. Pot caure a causa de la vibració del so.

- No utilitzeu dispositius d'alta tensió a prop d'aquest producte (p. ex., matamosques elèctric). Aquest producte es pot avariar a causa d'una descàrrega elèctrica.
- Per obtenir informació sobre les marques de seguretat, incloent-hi la identificació del producte i els valors nominals de subministrament, consulteu l'etiqueta principal situada en la part inferior o en una altra superfície del producte.
- Assegureu-vos que els nens no introdueixen les mans ni cap objecte en el *conduïte dels altaveus.
 - * conduïte dels altaveus: Un orifici per a un so de greus abundant en la caixa de l'altaveu. (carcassa)

PRECAUCIÓ sobre l'endoll d'alimentació

Instal·leu aquest aparell en un lloc on l'endoll es pugui desendollar i endollar fàcilment. En cas d'incendi o problema amb aquest aparell, desendol·leu-lo ràpidament.

Comproveu la pàgina d'especificacions d'aquest manual de l'usuari per assegurar-vos dels requisits actuals.

No sobrecarregueu les preses de corrent. Les preses de corrent de paret sobrecarregades, soltes o danyades, els allargadors, els cables d'alimentació desfilats o l'aïllament dels cables danyat o esquerdat són perillosos. Qualsevol d'aquestes condicions podria provocar una descàrrega elèctrica o un incendi. Examineu periòdicament el cable del vostre dispositiu i, si el seu aspecte indica danys o deterioració, desendol·leu-lo, deixeu d'utilitzar l'aparell i substituïu el cable per una peça de recanvi exacta en un centre de servei autoritzat.

Protegiu el cable d'alimentació de possibles danys físics o mecànics, com torsions, plecs, pessics en portes tancades o trepitjades. Presteu especial atenció als endolls, les preses de corrent i el punt en el qual el cable surt del dispositiu.

Símbols

~ : Corrent altern (CA).

— : Corrent continu (CC).

Ⓜ : Es tracta d'un equip de classe II.

⏻ : Estat d'energia en Mode d'espera.

| : L'alimentació està activada.

⚡ : Tensió perillosa.

Prevenió de l'ús indegut dels productes

Per evitar fer un mal ús del producte, assegureu-vos de comprovar el següent.

Precaucions a l'hora d'instal·lar el producte

- No instal·leu el producte en un lloc inestable o que vibri, com una prestatgeria que tremoli o una superfície inclinada. Instal·leu el producte sobre una superfície ferma i anivellada.
 - En cas contrari, el producte podria caure o bolcar i causar lesions.
 - Si instal·leu el producte sobre una superfície inestable, és possible que el producte no funcioni correctament.
- Si instal·leu el producte sobre un moble o prestatgeria, assegureu-vos que la part frontal inferior del producte no sobresurti. Utilitzeu sempre un moble o prestatgeria que s'ajusti a la grandària del producte.
 - En cas contrari, el producte podria perdre l'equilibri i caure i patir lesions o danys.
- Instal·leu el producte en un lloc segur. En cas contrari, un nen podria ensopegar amb una vora del producte i lesionar-se.
- Instal·leu el producte en un lloc lliure d'interferències electromagnètiques perquè funcioni correctament.
- Si instal·leu el producte en un lloc que no compleix les condicions generals d'ús, es pot produir un problema de qualitat inesperat. Per tant, contacteu amb el centre de servei abans d'instal·lar el producte en un lloc d'aquesta mena.
- No emmagatzemeu el producte en un lloc on la temperatura sigui massa alta (superior a 40 °C) o massa baixa (inferior a 5 °C) ni en un lloc amb massa humitat.
- Eviteu els llocs exposats a la llum solar directa o a la calor, per exemple, a prop d'un calefactor. No utilitzeu ni deseu aerosols o substàncies inflamables a prop del producte.
 - En cas contrari, hi ha risc d'explosió o incendi.
- No instal·leu el producte en un lloc amb massa humitat, pols o sutge.
 - En cas contrari, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- No instal·leu el producte en un espai estret, com l'interior d'una prestatgeria, que no ventili bé. No cobriu el producte amb un cobretaula o una cortina.
 - En cas contrari, podria augmentar la temperatura del producte i provocar-se una avaria o un incendi.
- Connecteu l'endoll del producte a una presa de corrent accessible.
 - Si es produeix un incendi o un altre problema en el producte, heu de poder desendollar-lo ràpidament.
- No connecteu diversos productes alhora a una mateixa presa de corrent.
 - En cas contrari, es podria provocar un sobreescalfament, amb el consegüent risc d'incendi.

Precaucions a l'hora d'utilitzar el producte

- No aixequiu ni mogueu el producte mentre estigui en funcionament.
 - En cas contrari, es podria provocar una avaria.
- Quan transporteu el producte, traieu el cable d'alimentació i tots els cables connectats al producte.
 - En cas contrari, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Deixeu d'utilitzar el producte immediatament si noteu fum o una olor estranya. En aquest cas, apagueu-lo immediatament, desconnecteu l'endoll i contacteu amb el servei tècnic.
 - L'ús del producte en aquest estat pot provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.
- No introduïu objectes metàl·lics, com monedes i forquetes, ni objectes inflamables, com paper i llumins, en el producte. Assegureu-vos de dir als nens que no ho facin.
 - En cas contrari, es podria provocar una avaria.
- Si s'introdueix una substància estranya en el producte, desconnecteu l'endoll i contacteu amb el servei tècnic.
- No col·loqueu objectes pesants damunt del producte.
 - En cas contrari, podria bolcar o caure i causar lesions.
- Assegureu-vos que els nens no es penguin del producte ni hi pugin a sobre.
 - En cas contrari, el producte podria bolcar o caure i causar lesions. Assegureu-vos de dir als nens que no ho facin.
- Desendol·leu l'aparell en cas de tempesta.
 - En cas contrari, es podria provocar un incendi.
- No col·loqueu recipients amb líquid, com un pitxer, un pot, cosmètics o medicaments, damunt del producte.
 - En cas contrari, podria produir-se un incendi, una descàrrega elèctrica o lesions a causa d'una caiguda, etc.
- Assegureu-vos de connectar fermament l'endoll d'alimentació. No utilitzeu un voltatge diferent de l'indicat en el producte.
 - Una connexió insegura pot provocar un incendi.
- No inseriu cap element, com escuradents, en la ranura de l'altre costat del producte mentre l'endoll estigui connectat a una presa de corrent. No toqueu l'endoll immediatament després de desendollar-lo de la presa de corrent.
 - En cas contrari, es podria provocar una descàrrega elèctrica.
- Subjecteu l'endoll amb les mans seques.
 - En cas contrari, es podria provocar una descàrrega elèctrica.
- No mogueu ni tireu el producte mentre subjecteu un cable del producte com, per exemple, un cable d'alimentació.
 - El cable podria danyar-se i causar una avaria o provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Quan retireu un cable endollat al producte, assegureu-vos de subjectar el connector de l'extrem del cable. No subjecteu la línia de cable.
 - En cas contrari, podria sofrir lesions o el producte podria caure i provocar una avaria.
- No emmagatzemeu el producte en un lloc exposat a la calor, per exemple, a prop d'un calefactor.
 - En cas contrari, es pot produir un incendi o una avaria.
- No desmunteu, repareu, ni modifiqueu el producte.
 - En cas contrari, podria causar una avaria i provocar un incendi, una descàrrega elèctrica o lesions.
- Mantingueu els embolcalls de plàstic fora de l'abast dels nens.
 - En cas contrari, els nens podrien asfixiar-se amb els embolcalls de plàstic.

- No deixeu caure cap objecte sobre el producte ni el colpegeu. Mantingueu el producte allunyat de llocs amb vibracions fortes o imants.
- No danyeu, modifiqueu, doblegueu, retorceu ni escalfeu el cable d'alimentació.
 - En cas contrari, pot danyar-se el cable d'alimentació i provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Quan no utilitzeu el producte durant un període prolongat de temps, per exemple, si sou fora de casa, desendol·leu el cable d'alimentació de la presa de corrent.
 - Si s'hi acumula pols, pot produir-se calor i provocar una descàrrega elèctrica o un incendi a causa d'un curtcircuit.
- No rebutgeu les piles usades juntament amb les escombraries normals. Rebutgeu-les separatament.
 - En cas contrari, hi ha risc d'explosió o incendi.
- No utilitzeu dispositius d'alta tensió a prop d'aquest producte. (p. ex., matamosques elèctric)
 - Aquest producte es pot avariar a causa d'una descàrrega elèctrica.
- No toqueu l'endoll immediatament després de desendollar-lo de la presa de corrent.
 - En cas contrari, es podria provocar una descàrrega elèctrica.
- Connecteu l'endoll a una presa de corrent amb presa de terra o a un allargador. (Això no s'aplica als productes sense presa de terra.)
 - En cas contrari, es podria provocar una avaria o una descàrrega elèctrica a causa d'un curtcircuit.
- En el cas d'un producte amb reixeta de ventilació, mantenir el producte engegat durant un període prolongat pot provocar que la reixeta s'escalfi. No toqueu la reixeta de ventilació quan estigui calenta. La calor no és una fallada del producte i no causa cap avaria. Per tant, podeu utilitzar el producte sense preocupacions.
- No danyeu el cable d'alimentació, l'adaptador de CA ni l'endoll. No col·loqueu objectes pesants sobre el cable d'alimentació o l'adaptador de CA.
 - En cas contrari, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Si trobeu pols, brutícia, etc. en les clavilles de l'endoll d'alimentació, en un adaptador de CA o en una presa de corrent, netegeu-lo completament.
 - En cas contrari, es podria provocar un incendi.
- En el cas d'un producte amb cable d'alimentació o adaptador de CA, utilitzeu únicament cables d'alimentació i adaptadors de CA originals proporcionats per LG Electronics.
 - En cas contrari, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Si utilitzeu auriculars o cascs, no apugeu massa el volum ni n'utilitzeu durant un període prolongat. [Això només és aplicable als models que admeten auriculars o cascs]
 - En cas contrari, podria afectar negativament la vostra capacitat auditiva.
- El programari d'aquest producte es pot actualitzar. No desactiveu el producte mentre s'actualitza el programari. Una vegada finalitzada l'actualització, el producte s'apagarà automàticament.
 - Si apagueu el producte mentre s'està actualitzant el programari, pot provocar una avaria en el producte.

El següent només s'aplica als models amb comandament a distància

- No deixeu que els nens utilitzin el comandament a distància. Mantingueu el comandament a distància fora de l'abast dels nens.
- No deixeu que els nens es fiquin el comandament a distància a la boca. Assegureu-vos que els nens no s'empassin la tapa del comandament a distància o una pila. Si un nen se n'empassa una, consulteu immediatament un metge.
- Tingueu en compte que els nens poden trepitjar la coberta del comandament a distància i lesionar-se.
- Elimineu els obstacles entre el producte i el comandament a distància perquè aquest funcioni sense problemes.

El següent només s'aplica als models que utilitzen discos òptics

- No introduïu la mà en la unitat de disc ni estireu amb força.
- Assegureu-vos que els nens no introdueixen les mans en la unitat de disc.

El següent només s'aplica als models que poden veure vídeo

- Abstingueu-vos de veure vídeos en 3D si no heu dormit prou o després de beure alcohol.
 - Alguns vídeos 3D poden sorprendre o excitar les persones.
- Si es presenta algun dels símptomes següents mentre veieu un vídeo, deixeu de veure'l immediatament i descansau.
 - Si algun dels símptomes persisteix, consulteu un metge. Vertigen, sensació de coïssor als ulls o la cara, moviment inconscient, espasme, consciència ennuvolada, confusió, desorientació, nàusees.
- Podeu sofrir un símptoma com una convulsió en veure una determinada imatge en un vídeo o joc o un vídeo amb un determinat patró o llums centellejant. Si vós o algun dels vostres familiars teniu antecedents d'epilèpsia o convulsions, consulteu un metge abans de veure'l.
- Quan vegeu un vídeo en 3D, retireu del vostre entorn els objectes fràgils o que puguin causar-vos lesions.
 - Si confoneu un vídeo 3D amb la realitat o moveu el cos d'una manera estranya, us podeu causar lesions a vosaltres mateixos o a les persones pròximes, o podeu danyar els objectes del voltant.

Precaucions a l'hora de netejar el producte

- No ruixeu amb aigua directament sobre el producte quan el netegeu.
 - En cas contrari, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
- Quan netegeu el producte, assegureu-vos de desendollar abans el cable d'alimentació i netegeu lleugerament la superfície del producte amb un drap sec. No utilitzeu productes químics ni detergents per netejar el producte. Podrien deteriorar la superfície del producte o desprendre'n la pintura (benzè, alcohol, etc.).

Abans de notificar el mal funcionament d'un producte

Resolució de problemes

Si experimenteu els problemes següents mentre utilitzeu el producte, feu diverses comprovacions, ja que és possible que no es tracti de cap mal funcionament.

Errors generals

Problema	Solució
El producte no funciona correctament	• Desconnecteu els cables d'alimentació del producte i torneu-los a connectar. • Després de reinicialitzar el producte, connecteu de nou el telèfon intel·ligent i el Wi-Fi. (→ Vegeu "Connexió amb el producte a través de l'aplicació LG ThinQ") (Tingueu en compte que es podrien perdre els paràmetres anteriors del producte).
L'alimentació no s'engega	• Està ben endollat el cable d'alimentació a la presa de corrent? - Connecteu correctament l'endoll d'alimentació a la presa de corrent.
L'indicador d'il·luminació parpelleja ràpidament en blanc.	• El programari del producte s'està actualitzant. Després de l'actualització, l'alimentació s'apagarà i es reiniciarà automàticament.

Errors de connexió de xarxa

Problema	Solució
El producte no pot connectar-se a l'aplicació LG ThinQ	• És possible que la connexió no sigui fluida si es veu pertorbada per altres aparells elèctrics que utilitzen ones de ràdio, com forns microones i equips mèdics. Instal·leu el producte a 1 m de distància d'altres electrodomèstics. • Desactiveu l'encaminador sense fil i torneu a activar-lo. • Comproveu si la funció wifi del telèfon intel·ligent està activada. Podeu comprovar l'estat de la connexió wifi en la configuració del telèfon intel·ligent. • Comproveu si el producte i el telèfon intel·ligent estan connectats a la mateixa xarxa wifi.
El producte no es connecta a la xarxa wifi	• Heu desactivat l'encaminador sense fil i l'heu tornat a activar? - Desactiveu el producte i torneu a activar-lo. • Heu instal·lat un nou encaminador sense fil? - Haureu de tornar a configurar els ajustos de xarxa del producte. (→ Consulteu "Connexió amb el producte a través de l'aplicació LG ThinQ".) • Heu canviat la configuració de l'encaminador sense fil? - Si la contrasenya de l'encaminador conté caràcters especials (com ara ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) o emoticones, el producte podria no connectar-s'hi. Es recomana definir una contrasenya fent servir una combinació de nombres i lletres de l'alfabet. - Es recomana establir el tipus de seguretat de l'encaminador sense fil en WPA2. • Desendol·leu l'encaminador i endol·leu-lo després de 10 segons. A continuació, intenteu connectar-vos després de la recuperació de la xarxa. • Canviar el canal sense fil de l'encaminador pot ajudar a reduir les interferències sense fil. (Aquí s'explica com canviar el canal sense fil dels encaminadors més comuns. Per conèixer-ne els detalls exactes, consulteu el manual d'instruccions de l'encaminador.) ① Introduïu l'adreça IP en el telèfon intel·ligent, l'ordinador o el MAC, o utilitzeu el CD de l'assistent de configuració per accedir a la pàgina de configuració de l'encaminador. Això només pot fer-se quan l'encaminador està connectat a la xarxa mitjançant wifi o un cable Ethernet. ② Trobeu la pàgina de configuració sense fil. Si la configuració de canal de la banda a la qual us voleu connectar està establerta en "Auto", desactiveu aquesta opció i seleccioneu manualment un canal fix. ③ Deseu la configuració i reinicieu l'encaminador sense fil. - Desconnecteu el cable d'alimentació de l'encaminador, espereu 5 segons i torneu a connectar-lo. Quan l'encaminador estigui completament activat, intenteu connectar-lo de nou.

Errors de l'aplicació

Problema	Solució
L'aplicació no funciona correctament	• Rebeu un error en executar l'aplicació? - Comproveu si el dispositiu està activat. - Comproveu si l'aplicació que voleu executar és compatible amb el sistema operatiu del telèfon intel·ligent. Podeu visitar el lloc web del fabricant de l'aplicació per confirmar els sistemes operatius compatibles. - Comproveu si teniu l'última versió de l'aplicació. Cerqueu l'aplicació a Google Play o a l'App Store i comproveu si apareix un botó Actualitza al costat. Si no és l'última versió, premeu el botó Actualitza. • Si l'error encara no s'ha resolt, intenteu connectar-vos utilitzant un altre telèfon intel·ligent amb l'aplicació LG ThinQ instal·lada.

Problemes en la connexió sense fil

Problema	Solució
Hi ha interferències de ràdio	• No instal·leu el producte sobre mobles metàl·lics. • És possible que la comunicació sense fil no funcioni correctament en zones amb senyal feble.

Desactivació del Mode de demostració

Problema	Solució
El producte no funciona	• El producte podria trobar-se en mode de demostració. Per sortir del mode de demostració, mantingueu premut el Botó  al producte durant uns 10 segons.

| Preguntes freqüents

Es proporcionen preguntes freqüents i solucions senzilles per a l'ús del producte.

P1. El producte no es connecta bé al Wi-Fi.

R1.

Si el producte no es connecta a la Wi-Fi, proveu els mètodes següents:

- Reinicieu l'encaminador i després intenteu reconnectar-vos al Wi-Fi.
- Si la direcció de banda/Smart Connect/integració SSID/MLO (funcionament multienllaç) s'han habilitat a la configuració de l'encaminador, desactiveu aquestes funcions.
- Separeu els SSID per a les bandes de 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz (per exemple, Home_24/Home_5G/Home_6G).
- Si l'SSID ocult s'ha habilitat a l'encaminador, desactiveu aquesta configuració.
- Reinicieu el producte. (Consulteu el "Reinicialització del producte" per al mètode de restabliment).
- Torneu a connectar la xarxa a través de l'**aplicació LG ThinQ**.
- Assegureu-vos que tant el telèfon intel·ligent com el producte s'hagin connectat al mateix encaminador.

P2. He canviat l'encaminador, però el producte no es connecta. Què he de fer?

R2.

Seguiu els passos següents per tornar-vos a connectar a la xarxa a través de l'**aplicació LG ThinQ**:

- ① Engegueu el producte i comproveu que el LED/pantalla del producte es trobi a l'estat normal.
- ② Apagueu l'alimentació de l'encaminador utilitzat anteriorment.
- ③ Connecteu el telèfon intel·ligent al nou encaminador.
- ④ Arrenqueu l'**aplicació LG ThinQ**. Si la targeta del producte mostra el dispositiu sense connexió, toqueu la targeta, seleccioneu el botó **Configuració**  a la part superior de la pantalla i, a continuació, trieu Canvia la xarxa.
- ⑤ Introduïu el nou SSID i la contrasenya tal com s'indica a l'aplicació per completar el canvi.

P3. L'encaminador és un encaminador multibanda (2,4 GHz/5 GHz o 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz). Per què la connexió és inestable tot i la força del senyal ser forta?

R3.

Independentment de la intensitat del senyal, si les funcions de Direcció de banda/Connexió intel·ligent/Integració SSID/MLO (operació multienllaç) s'han habilitat a l'encaminador, depenent de la configuració, els productes poden canviar automàticament entre 2,4 GHz ↔ 5 GHz ↔ 6 GHz, entre nodes o entre canals. Això pot causar els següents problemes:

- **Només 1–2 productes es connecten quan s'engeguen, mentre que altres no es connecten.**
- **El producte apareix fora de línia a l'aplicació LG ThinQ a causa d'un estat de connexió inestable.**

Configuració recomanada:

- **Configuració de l'encaminador**
 - Si la direcció de banda/Smart Connect/integració SSID/MLO (funcionament multienllaç) s'han habilitat a la configuració de l'encaminador, desactiveu aquestes funcions.
 - Separeu cada banda en SSID individuals (per exemple, Home_24, Home_5G, Home_6G).
 - Consulteu el manual de l'encaminador o poseu-vos en contacte amb el fabricant per obtenir la configuració de l'encaminador.
- **Connexió del producte/telèfon intel·ligent**
 - H7/M7/M5/W7/TV han de fer servir tots el mateix SSID i la mateixa banda.

P4. He connectat correctament els productes LG Sound Suite al Wi-Fi, però els productes apareixen fora de línia a l'aplicació LG ThinQ després del registre.

R4.

En aquest cas, els productes poden aparèixer fora de línia per les dues raons següents:

Cas1) Múltiples encaminadors amb el mateix SSID a casa

Comproveu si hi ha dos o més encaminadors a casa vostra que facin servir el mateix SSID.

Si diversos encaminadors comparteixen el mateix SSID, és possible que el telèfon intel·ligent es connecti a un encaminador diferent d'aquell on s'ha registrat el producte. En aquesta situació, el producte pot aparèixer fora de línia.

Per al control a través de l'**aplicació LG ThinQ**, el telèfon intel·ligent ha d'estar connectat al mateix encaminador que el producte. Seguiu la guia següent.

• Solució

Es recomana operar enrutadors amb SSID separats.

- ① Establiu diferents SSID per a cada encaminador (per exemple, Home_Main, Home_Ext).
- ② Connecteu tant el telèfon intel·ligent com el producte al mateix encaminador.

Cas2) Senyal Wi-Fi feble

• Solució

Col·loqueu l'encaminador més a prop tant del telèfon intel·ligent com del producte, per assegurar-vos que es connecten al mateix encaminador amb el senyal més fort.

Si el producte encara no funciona amb normalitat, fins i tot després d'aplicar els mètodes suggerits, reinicieu l'estructura de connexió i, a continuació, utilitzeu-lo.

• Solució

- ① Apropieu el telèfon intel·ligent a l'encaminador que vulgueu connectar amb el producte Sound Suite.
- ② Apagueu el Wi-Fi del telèfon intel·ligent i després torneu-lo a engegar.
- ③ El telèfon intel·ligent es tornarà a connectar automàticament a l'encaminador enllaçat amb el producte.

Apèndix

| Especificacions

General	
Requisits d'alimentació	Consulteu l'etiqueta principal o l'altra superfície del producte.
Consum d'energia	Consulteu l'etiqueta principal o l'altra superfície del producte.
	Desactiva: 0,3 W Xarxa en mode d'espera: 2,0 W
Dimensions (P x A x D)	Aprox. 410,0 mm x 415,0 mm x 194,0 mm (inclosa la base)
Interval de temperatura de funcionament	5 °C - 40 °C
Interval d'humitat de funcionament	5 % - 80 % HR

Amplificador (sortida RMS)	
Altaveu de subgreus	220 W RMS (impedància: 3 Ω, THD 10 %)

Sistema	
LAN sense fil (antena d'internet)	Compatible amb xarxes Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

- Les característiques reals, la funcionalitat i altres especificacions del producte poden diferir i estan subjectes a canvis sense previ avís.

Marques registrades i llicències

Totes les marques i noms comercials són propietat dels seus respectius propietaris.



FLEXCONNECT

Dolby, Dolby Atmos i el símbol de la doble D són marques registrades de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricat amb llicència de Dolby Laboratories. Obres confidencials inèdites. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Tots els drets reservats.

El que heu de saber sobre els serveis de xarxa

Tota la informació, les dades, els documents, la correspondència, les descàrregues, els arxius, el text, les imatges, les fotos, els gràfics, els vídeos, les difusions per web, les publicacions, les eines, els recursos, el programari, el codi, els programes, les miniaplicacions, els giny, les aplicacions, els productes i qualsevol altre contingut ("Contingut") i serveis i ofertes ("Serveis") posats a disposició per tercers es proporcionen sota l'exclusiva responsabilitat dels proveïdors de serveis que els van produir.

La retenció, l'eliminació o la suspensió d'algun o de tots aquests Continguts i Serveis no estan restringides, i l'ús i accés als Continguts i Serveis proporcionats a través dels productes de LG Electronics pels proveïdors de serveis pot modificar-se en qualsevol moment sense previ avís.

Si teniu alguna demanda o problema en relació amb els Continguts i Serveis, podeu consultar el lloc web del proveïdor de serveis per obtenir la informació més actualitzada. LG Electronics no és responsable dels serveis al consumidor relacionats amb els Continguts i Serveis i no assumeix cap obligació. Qualsevol pregunta o requisit relacionat amb els Continguts i Serveis l'hauran de resoldre directament els respectius proveïdors de continguts i serveis.

Queda clar que LG Electronics no és responsable de cap Contingut o Servei, ni de cap canvi, eliminació o suspensió de cada Contingut o Servei, i no certifica ni garanteix l'ús o accés a aquests Continguts o Serveis.

Informació del avís de software de codi obert

Per obtenir el codi font sota GPL, LGPL, MPL i altres llicències de fonts obertes que tinguin les obligacions de revelar un codi font, que estigui contingut en aquest producte, i per accedir a tots els termes sobre llicència referits, així com als avisos sobre copyright, si us plau, visiteu <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics també us proporcionarà codi obert per un import que cobreix les despeses de la seva distribució prèvia sol·licitud per correu electrònic a opensource@lge.com.

Aquesta oferta és vàlida per a qualsevol persona en possessió de la informació durant un període de tres anys després del darrer enviament d'aquest producte.

| Manipulació del producte

En enviar el producte

Emmagatzemeu la capsa de cartó original i els materials d'embalatge. Si necessiteu enviar el producte, per a una màxima protecció, torneu a embalar el producte tal com venia embalat de fàbrica.

Com mantenir netes les superfícies exteriors

- No utilitzeu líquids volàtils, com insecticides en aerosol, a prop del producte.
- Netejar amb una forta pressió pot danyar-ne la superfície.
- No deixeu productes de goma o plàstic en contacte amb el producte durant molt de temps.

Neteja del producte

Per netejar el producte, utilitzeu un drap suau i sec. Si les superfícies estan molt brutes, utilitzeu un drap suau lleugerament humitejat amb una solució de detergent suau. No utilitzeu dissolvents forts com alcohol, benzina o diluent, ja que podrien danyar la superfície del producte.

