

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

БЕЗЖИЧНА ЗВУКОВА КОЛОНА

Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки.

МОДЕЛ

SQC1 (SQC1, SPQ1-W)

Информация за безопасност



ВНИМАНИЕ: ЗА ДА СЕ НАМАЛИ ОПАСНОСТТА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ ГОРНИЯ (ИЛИ ЗАДНИЯ) КАПАК. ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ТЪРСЕТЕ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ ОТ СЕРВИЗ.



Знакът „светкавица в равностраничен триъгълник“ има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение в затворената част на уреда, което може да е достатъчно силно, за да представлява риск от електрически удар.



Знакът „удивителна в равностраничен триъгълник“ има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка (обслужване) в ръководството, съпровождащо уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ УРЕД НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.

ВНИМАНИЕ: Уредът не трябва да се излага на вода (капки или пръски) и върху него не трябва да се поставят никакви съдове, пълни с вода, като напр. вази.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не инсталирайте този уред в затворено пространство, като например шкаф за книги или подобна мебел.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте продукти под високо напрежение около този уред (като например електрическа мухобойка). Този продукт може да се повреди поради токов удар.

ВНИМАНИЕ: Източници на открит пламък, като свещи например, не трябва да се поставят върху уреда.

ВНИМАНИЕ Не закривайте вентилационните отвори. Инсталирайте съгласно указанията на производителя. Процепите и отворите в корпуса са направени за вентилация и с цел да осигуряват надеждна работа на уреда и да го предпазват от прегряване. Никога не закривайте отворите, поставяйки уреда върху легло, канапе, килим или друга подобна повърхност. Този уред не трябва да се инсталира вграден, напр. в библиотека или шкаф, освен ако не е осигурена подходяща вентилация и при спазване на указанията на производителя.

ЗАБЕЛЕЖКА : За информация, свързана с безопасността, включително продуктова идентификация и характеристики на захранването, вижте основния етикет в долната част или на другата повърхност на уреда.

ВНИМАНИЕ: Внимавайте деца не слагат ръцете си или предмети във *въздуховода на високоговорителя.

* Въздуховод на високоговорителя: отвор за дълбок басов звук в кутията на високоговорителя (корпуса)

ВНИМАНИЕ относно захранващия кабел

Щепселът е разединяващо устройство. Щепселът трябва да остане достъпен за случай на спешен случай.

Вижте страницата със спецификациите на това упътване за употреба, за да се информирате за настоящите изисквания.

Не претоварвайте стенните контакти.

Претоварени стенни контакти, разхлабени или повредени стенни контакти, удължителни кабели, оголени захранващи кабели или повредена или нахъсана изолация на проводника представляват опасност. Всяко едно от тези условия би довело до токов удар или пожар. Периодично проверявайте кабела на Вашето устройство и ако има признаци на повреда или влошаване на състоянието му, изключете го от контакта, прекратете употребата на устройството и се погрижете кабела да бъде сменен с правилната резервна част от регламентиран сервизен център. Предпазвайте захранващия кабел от физическо или механично неправилно използване, например усукване, пречупване, прищипване, затваряне на врата върху него или стъпване върху него. Обърнете особено внимание на щепселите, стенните контакти и мястото, от където кабелът излиза от устройството.

ВНИМАНИЕ: Използвайте само променливотоковия адаптер, доставен с това устройство. Не използвайте захранване от друго устройство или друг производител. Използването на всякакъв друг захранващ кабел или захранване може да причини повреда на уреда и да анулира гаранцията ви.

За модели, използващи батерия

Това устройство е снабдено с преносима батерия или акумулатор.

ВНИМАНИЕ: Ако смените батерията с неоригинална батерия, съществува риск от пожар или експлозия.

За модели, които използват вградена батерия

Не съхранявайте и не транспортирайте при налягане под 11,6 kPa и при надморска височина над 15 000 m.

- Подмяна на батерията с неправилен тип, който може да наруши защитата (например в случай на някои видове литиеви батерии);
- Изпускането на батерията в огън или гореща фурна или механичното ѝ смачкване или разрязване може да доведе до експлозия;
- Оставянето на батерията в среда с изключително висока температура може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ; и
- батерия, подложена на изключително ниско налягане на въздуха, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.

Символи

~	Отнася се за променлив ток (AC).
==	Отнася се за прав ток (DC).
	Отнася се за оборудване от клас II.
	Отнася се за режим на готовност.
I	Отнася се за „Включване“ (захранване).
	Отнася се за опасно напрежение.

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, които имат задължения да разкриват изходния код, който се съдържа в този продукт, и за достъп до всички посочени лицензионни условия, бележки за авторски права и други съответни документи, посетете адрес: <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: opensource@lge.com.

Тази оферта е валидна за всеки, който получи тази информация за период от три години след последната ни пратка на този продукт.

Съдържание

1 Първи стъпки

- 2 Информация за безопасност
- 6 Уникални характеристики
- 6 Въведение
- 6 – Символи, използвани в това ръководство
- 7 Дистанционно управление
- 8 Преден панел
- 8 Заден панел
- 9 За състоянието на LED индикатора
- 11 Инсталиране на звуковия панел (саундбар)

2 Свързване

- 12 Свързване на адаптера за променлив ток
- 12 Свързване на безжичен субуфер
- 14 Свързвания към вашия телевизор
- 14 – Използване на ОПТИЧЕН кабел
- 14 Свързване на допълнителни устройства
- 14 – Свързване към оптичния вход OPT. IN (ОПТИЧНА връзка)
- 15 – Връзка ВХОД ОТ ПРЕНОСИМО УСТРОЙСТВО
- 15 – USB връзка
- 15 – Съвместими USB устройства
- 16 – Изискване към USB устройството
- 16 – Възпроизвеждани файлове

3 Използване

- 18 Основни функции
- 18 – Функциониране на USB
- 18 Други операции
- 18 – DRC (Динамичен контрол на обсега)
- 18 – Временно изключване на звука
- 18 – Използване на дистанционното управление на телевизора
- 19 – Автоматично затъмнение на екрана.
- 19 – АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ
- 19 – АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ Вкл./Изкл.
- 20 – Автоматично изключване на захранването
- 21 Използване на BLUETOOTH® технологията
- 21 – Слушане на музика, записана на BLUETOOTH устройства
- 22 – Ограничаване на връзките през BLUETOOTH (BT lock).
- 23 Регулиране на звука
- 23 – Настройки на звуков ефект
- 23 – Регулирайте нивото на звука на събуфера

4 Отстраняване на неизправности

- 24 Отстраняване на неизправности
- 24 – Общи
- 25 – ЗАБЕЛЕЖКИ при използването на безжична връзка

5 Приложение

- 26 Търговски марки и лицензи
- 27 Технически характеристики
- 28 Техническо обслужване
- 28 – Работа с уреда

1

2

3

4

5

Уникални характеристики

Автоматично намаляване на мощността

Този уред поддържа автоматично изключване за пестене на енергия.

Вход за преносимо устройство

Слушайте музика от вашето преносимо устройство (MP3 плейър, ноутбук, смартфон и т.н.).

BLUETOOTH®

Слушане на музика, намираща се на вашето **Bluetooth** устройство.

USB възпроизвеждане

Слушане на музика, съхранена на USB устройството.

Въведение

Символи, използвани в това ръководство



Забележка


Означава специални забележки и работни функции.




Внимание

Указва необходимост от предпазни мерки за предотвратяване на евентуални щети от злоупотреба.

Дистанционно управление

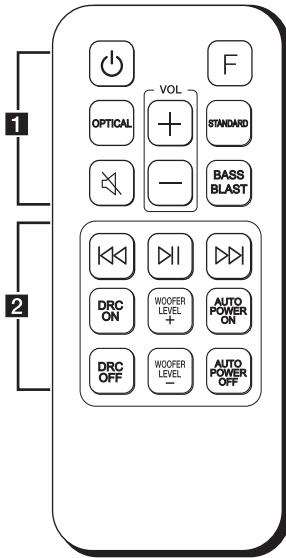

Подмяна на батерията

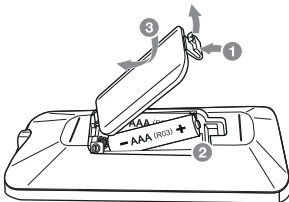

Отворете капачето на задната страна на дистанционното управление и поставете батерията с правилно ориентирани **+** и **-**.

Опасност от пожар или експлозия, ако батерията бъде сменена с неправилен тип.

..... **1**

⏻ (В режим на готовност) : Включва или изключва уреда.

F (Функция) : Избор на функцията.

OPTICAL : Изберете оптичната функция.

🔇 (Заглушаване) : Заглушава звука.

STANDARD : Избира стандартизирания звук.

BASS BLAST: Усилва баса и силния звук.

VOL (Сила на звука) **+/—** : Настройва силата на звука на високоговорителя.

..... **2**

⏮ / ⏭ (Прескачане/Търсене) :

- Прескача бързо назад или напред.
- Търси из всички раздели на файла.

⏸ (Възпроизвеждане/пауза) :

- Започва възпроизвеждане. /
- Поставя пауза във възпроизвеждането.

DRC ON/OFF :


- Включване или изключване на функция DRC. (Страница 18)
- Управление на уреда чрез дистанционно управление. (Страница 18)

WOOFER LEVEL +/— : Регулира силата на звука на събуфъра.

AUTO POWER ON/OFF :

- Включва или изключва функцията АВТОМАТИЧНО ВКЛ./ИЗКЛ. (Страница 19)
- Включва или изключва функцията за заключване на Bluetooth връзката. (Страница 22)

Преден панел

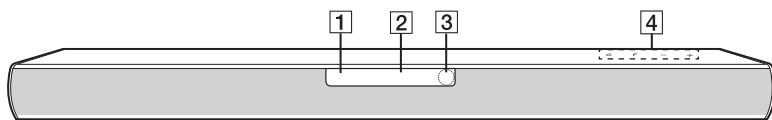


1 LED индикатор за режим на готовност (червен)

2 LED индикатор на функция (бял)

3 Сензор за дистанционно управление

4 Бутоните са разположени отзад.

Заден панел

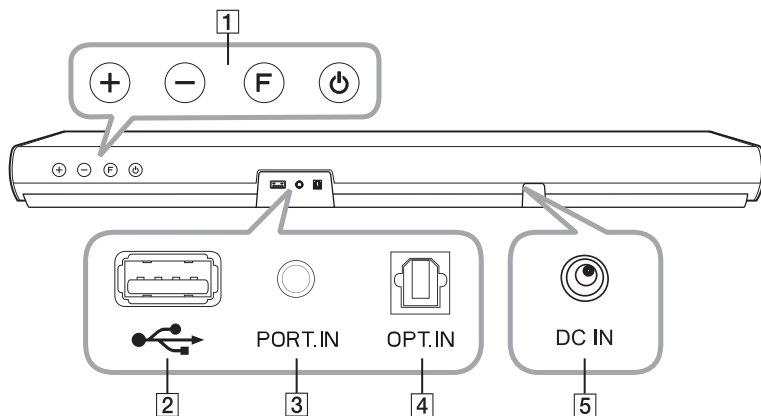

1 + / - (Сила на звука) : Настройва силата на звука.

F (Функция) : Избор на функцията.

⏻ (В режим на готовност)

2 (USB) : Свържете към устройство USB.

3 **PORT.IN** (Преносимо): Свържете към преносимо устройство.

4 **OPT. IN** (Оптично): Свържете към оптично устройство.

5 **DC IN** : Свързване към AC (променливотоков) адаптер.

За състоянието на LED индикатора

1

Първи стъпки

LED индикатор	Условие	Описание
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	OPTICAL LED индикаторът се включва.	OPTICAL функция е избрана.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	USB LED индикаторът се включва.	Избира се USB функция.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	USB LED индикаторът премигва.	Пауза в USB възпроизвеждането.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	Bluetooth LED индикаторът се включва.	Сдвоен с Bluetooth устройство.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	Bluetooth LED индикаторът премигва.	Изчакване на Bluetooth връзка.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE USB 	Включва се PORTABLE LED.	Избира се PORTABLE функция.

! Забележка

- Когато натиснете произволен бутон, LED индикаторът за режим на готовност (червен) на главния уред премигва.
- Когато натиснете бутона  (Заглушаване), LED индикаторът за режим на готовност (червен) премигва бавно.
- Когато това устройство достигне минимум сила на звука, светодиодът на режим standby (червен) се включва за 2 секунди и примигва бавно.
- Когато този уред достигне максимална сила на звука, LED индикаторът за режим на готовност (червен) се включва за 2 секунди.
- Когато натиснете продължително бутона за силата на звука (+/-), светодиодите (Червено) в режим на готовност премигват бързо.

Полезни функции за използване на уреда.

Функция	Описание	За да извършите	Направете това
Вкл./изкл. с дистанционно управление на телевизор (Страница 18)	Позволява ви да контролирате силата на звука на този уред чрез дистанционното управление на телевизора, дори ако той е произведен от друга компания. Първоначалната настройка на тази функция е включена.	Вкл.	Натиснете и задръжте DRC ON на дистанционното управление за около 2 секунди. LED (червен) индикаторът за режим готовност премигва веднъж.
		Изкл.	Натиснете и задръжте DRC OFF на дистанционното управление за около 2 секунди. LED (червен) индикаторът за режим готовност премигва веднъж.
Вкл./изкл. на заключване на BT (Страница 22)	Позволява ви да свържете Bluetooth устройство само при Bluetooth функции. Първоначалната настройка на тази функция е изключена.	Вкл.	Натиснете и задръжте AUTO POWER ON на дистанционното управление за около 2 секунди. LED (червен) индикаторът за режим готовност премигва веднъж.
		Изкл.	Натиснете и задръжте AUTO POWER OFF на дистанционното управление за около 2 секунди. LED (червен) индикаторът за режим готовност премигва веднъж.
Автоматично вкл./изкл. (Страница 19)	Позволява на уреда да се включва и изключва автоматично чрез входящи сигнали : оптичен или Bluetooth . Първоначалната настройка на тази функция е включена.	Вкл.	Натиснете AUTO POWER ON на дистанционното управление. LED (червен) индикаторът за режим готовност премигва веднъж.
		Изкл.	Натиснете AUTO POWER OFF на дистанционното управление. LED (червен) индикаторът за режим готовност премигва веднъж.

Инсталиране на звуковия панел (саундбар)

Можете да слушате записи като свържете устройството към друго устройство: Телевизор, Blu-ray диск плеър, DVD плеър и др.

Поставете устройството пред телевизора и го свържете към устройство, което желаете. (Отидете на стр. 12 - 15)

Можете да поставите безжичния суббуфер навсякъде в стаята си, но е по-добре да го поставите близо до главното устройство. Обърнете суббуфера леко към центъра на стаята, за да се намалят отраженията от стените.



⚠ Внимание

- За най-добра ефективност на безжична връзка, като **Bluetooth** или безжичен суббуфер, не монтирайте устройството върху метални поставки, тъй като безжичната комуникация се осъществява чрез модул, разположен на дъното на устройството.
- Внимавайте да не надраскате повърхността на уреда/суббуфера, когато ги монтирате или ги премествате.


⚠ Забележка

За да е по-лесно използването на бутоните се препоръчва да оставите известно разстояние между саундбара и вашия телевизор, когато монтирате саундбара.

Свързване на адаптера за променлив ток

Свържете високоговорителя към източника на електрозахранване с предоставения адаптер за променлив ток.

1. Свържете предоставения захранващ кабел за променлив ток към адаптера за променлив ток.
2. Свържете кабела на адаптера за променлив ток към входа DC IN.
3. Включете захранващия кабел за променлив ток към контакт за променлив ток.

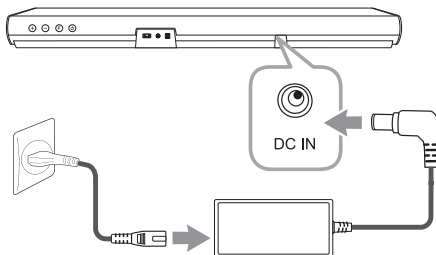

Внимание

Използвайте само променливотоковия адаптер, доставен с това устройство. Не използвайте захранване от друго устройство или друг производител. Използването на всякакъв друг захранващ кабел или захранване може да причини повреда на уреда и да анулира гаранцията ви.

Свързване на безжичен субуфер

LED индикатор (състояние на връзката) на безжичния субуфер

Цвят на LED индикатора (състояние на връзката)	Статус
Зелен (мигащо)	Опит за осъществяване на връзка.
Зелен	Връзката е осъществена.
Червен	Безжичният субуфер е в режим на готовност или не е осъществена връзка.
изкл (Няма дисплей)	Захранващият кабел на безжичния субуфер е изключен.


Инсталиране на безжичен субуфър за първи път

1. Включете захранващия кабел на саундбара и безжичния субуфер в контакта.
2. Включете саундбара. Саундбарът и безжичният субуфер ще се свържат **автоматично**.

Ръчно вдвояване на безжичния събуфър

Когато натиснете продължително бутона за силата на звука, светодиодите (Червено) в режим на готовност премигват бързо. За да разрешите проблема, следвайте стъпките по-долу.


1. Натиснете бутона **Pairing** в задната част на безжичния събуфър.

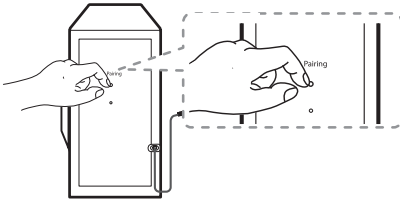

- Зеленият светодиод в задната част на безжичния събуфър премигва бързо. (Ако зеленият LED индикатор не мига, натиснете и задръжте бутона **Pairing**.)
2. Включете главния уред.
 3. Свързването е изпълнено.
 - Зеленият LED индикатор в задната част на безжичния субуфер светва.

! Забележка


- Осъществяването на връзка между устройството и субуфера отнема няколко секунди (а може и повече) преди възпроизвеждането на звук.
- Колкото по-близо са главното устройство и субуферът, толкова по-добро ще е качеството на звука. Препоръчва се да монтирате главното устройство и субуфера възможно най-близо, за да се избегнат случаите по-долу.
 - Между главното устройство и безжичния субуфер има препятствие.
 - Има устройство, което използва същата честота с тази безжична връзка, като медицинска апаратура, микровълнова печка или устройство за безжична LAN мрежа.
 - Дръжте колоната и безжичния субуфер на разстояние повече от 1 м от устройството (напр. безжичен рутер, микровълнова печка и др.), за да предотвратите безжично радиосмущение.

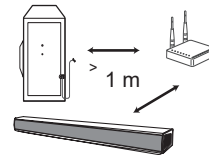

Свързвания към вашия телевизор

Използване на ОПТИЧЕН кабел

1. Свържете жак OPT. IN от задната страна на уреда към жак OPTICAL OUT на телевизора чрез кабел OPTICAL.

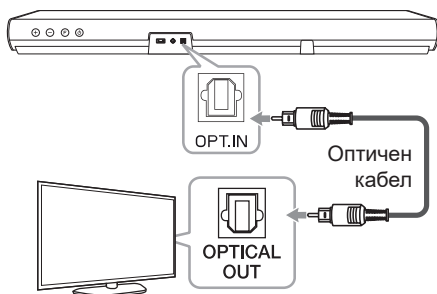

2. Изберете входният източник да е Optical (оптичен), като натиснете **OPTICAL** от дистанционното управление или **F** неколкократно.

Можете да видите, че светва LED индикатора OPTICAL. След това се избира функцията OPTICAL.


! Забележка

- Преди да свържете оптичния кабел, свалете защитното покритие от щепсела, ако вашият кабел има такава.
- Можете да се насладите на звука от телевизора през колонките на тази уредба. Но при някои модели телевизори трябва да изберете външни колонки от менюто. (За подробности направете справка с ръководството на потребителя на телевизора.)
- Настройте изходящия звук на телевизора така, че да чувате звука през това устройство:
Меню за настройките на телевизора → [Звук] → [Изходящ звук на телевизора] → [Външен високоговорител (Оптичен)]
- Подробностите в менюто за настройките на телевизора варират в зависимост от производителя или модела на вашия телевизор.

Свързване на допълнителни устройства

Свързване към оптичния вход OPT. IN (ОПТИЧНА връзка)

Свържете оптичен изходящ жак на външните устройства към жак OPT. IN.

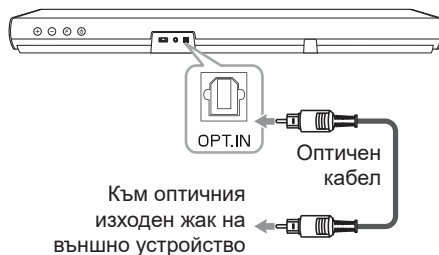


1. Свържете жак OPT. IN от задната страна на уреда към жак OPTICAL OUT на вашето външно устройство.
2. Изберете входният източник да е Optical (оптичен), като натиснете **OPTICAL** от дистанционното управление или **F** неколкократно.
Можете да видите, че светва LED индикатора OPTICAL. След това се избира функцията OPTICAL.
3. Слушайте звука.

! Забележка

Преди да свържете оптичния кабел, свалете защитното покритие от щепсела, ако вашият кабел има такава.

Връзка ВХОД ОТ ПРЕНОСИМО УСТРОЙСТВО

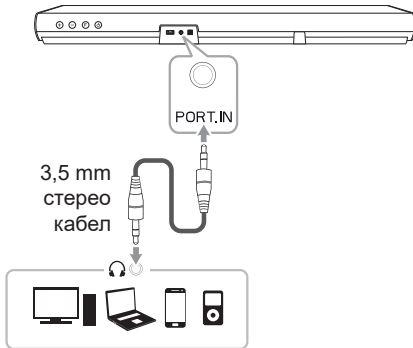

Слушане на музика от вашето портативно устройство

Устройството може да бъде използвано за възпроизвеждане на музика от много типове портативни плейъри или външни устройства.

1. Свържете портативния плейър към конектор PORT. IN на уреда чрез стерео кабел 3.5 mm.


2. Изберете входният източник да е PORTABLE, като натиснете бутона F неколкократно.

Можете да видите, че се включва LED индикаторът PORTABLE. След това се избира функцията PORTABLE.

3. Включете портативния плейър или външно устройство и започнете да възпроизвеждате музика на него.

USB връзка

Свържете USB запаметяващо устройство към USB порта на задната страна на устройството.

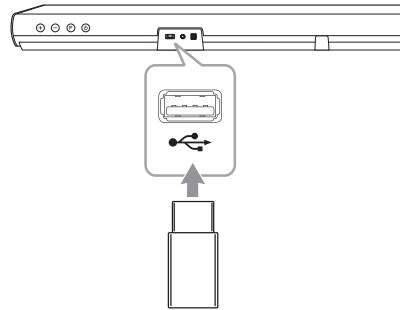

За повече информация относно възпроизвеждането на файлове на USB памет вижте стр. 18.

Изваждане на USB порта от уреда.

1. Изберете различна функция/режим.
2. Извадете USB устройството от системата.

Съвместими USB устройства

- MP3 плейър : Флаш MP3 плейър.
- USB флаш устройство : Устройства, които поддържат USB1.1.
- Функцията USB на този уред не поддържа някои USB устройства.

Изискване към USB устройството

- Устройства, за които е необходимо допълнително инсталиране на програма при свързването им с компютър, не се поддържат.
- Не откачвайте USB устройството, докато работи.
- За USB устройства с голям капацитет може да е необходимо по-дълго време да бъдат открити.
- За да предотвратите загуба на данни, архивирайте цялата си информация.
- Това устройство не се поддържа, когато общият брой на файловете е 999 или повече.
- USB портът на устройството не може да бъде свързан към компютър. Този уред не може да се използва като устройство за съхранение.
- Системата за exFAT файлове не се поддържа от това устройство. (FAT16/FAT32 системи са на разположение.)
- В зависимост от устройството, следните устройства може да не бъдат разпознати.
 - Външен твърд диск HDD
 - Четци на карти
 - Защитени устройства
 - USB устройство с твърд диск
 - USB устройство
 - При използване на USB кабел за удължаване
 - iPhone/iPod/iPad
 - Android устройство

Възпроизвеждани файлове

Честота на дискретизация

MP3 : между 32 и 48 kHz
WMA : между 32 и 48 kHz


Скорост на предаване в битове

MP3 : между 80 и 320 kbps
WMA : между 56 и 128 kbps

- Максимални файлове : Под 999
- Максимален брой директории : под 99
- Файл, защитен от технологията за управление на цифровите права (DRM) не може да бъде възпроизвеждан на устройството.
- Видео файловете от USB паметта не могат да бъдат възпроизведени.
- В зависимост от работата на вашето USB устройство, възпроизвеждането може да не работи добре.

! Забележка

- Папките и файловете на USB устройството се разпознават според дадените по-долу.

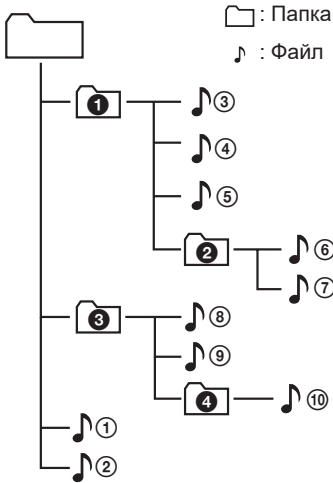

- Файлът ще бъде възпроизведен от файл 1 до файл 10 един по един.
- Файловете ще се пуснат по реда на техния запис и той може да е различен, в зависимост от условията на записа.
- Вие не можете да виждате папка или файл през това устройство.

Основни функции

Функциониране на USB

1. Свържете USB устройството към USB порта.
2. Изберете входният източник да е USB, като натиснете бутона **F** неколкократно. Можете да видите, че се включва LED индикаторът USB. След това се избира функцията USB.

За да	направете това
Възпроизвеждане	Натиснете ▶ на дистанционното управление.
Пауза	По време на възпроизвеждането натиснете ▶ на дистанционното управление.
Прескачане към следващ/предишен файл	По време на възпроизвеждане натиснете ▶ на дистанционното управление, за да преминете към следващия файл. При възпроизвеждане по-малко от 2 секунди натиснете ◀ на дистанционното управление, за да преминете към предишния файл. При възпроизвеждане повече от 3 секунди натиснете ◀ на дистанционното управление, за да се върнете към началото на файла.
Търси из всички раздели на файла.	Натиснете и задръжте ◀ / ▶ на дистанционното управление по време на възпроизвеждане и го пуснете в момента, от който искате да слушате.
Възобновяване на възпроизвеждането	Това устройство запаметява текущата песен, която се възпроизвежда преди смяна на функцията или изключване на устройството.

! Забележка

- Точката за възобновяване може да бъде изчистена, когато издърпате кабела за захранването или отстраните USB устройството от уреда.
- Ако USB функцията не работи, проверете дали USB функцията е избрана.
- Когато въведете пауза в USB възпроизвеждането, USB LED индикаторът на главния уред премигва.

Други операции

DRC (Динамичен контрол на обсега)

Изчистете звука при минимално увеличение и предотвратете рязко увеличение на звука (само Dolby Digital). Тази функция се включва или изключва при натискане на **DRC ON/OFF**.

Временно изключване на звука

Натиснете **⏸** (Заглушаване), за да спрете звука в системата.

За да го отмените, натиснете **⏸** (Заглушаване) на дистанционното управление повторно или променете силата на звука.

Използване на дистанционното управление на телевизора

Можете да контролирате някои функции на този уред чрез дистанционното управление на телевизора, дори ако той е произведен от друга компания.

Функциите, които могат да се контролират, са увеличаване/намаляване на звука и заглушаване.

Натиснете и задръжте **DRC ON** на дистанционното управление за около 2 секунди. LED индикаторът Standby (в режим на готовност) премигва един път. След това тази функция се активира.

За да изключите тази функция, натиснете и задръжте **DRC OFF** за около 2 секунди. LED индикаторът Standby (в режим на готовност) премигва един път. А после тази функция се деактивира.

! Забележка

- Поддържани марки телевизори

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Уверете се, че изходният звук на вашия телевизор е зададен като [Външен високоговорител].
- Тази функция може да не работи добре в зависимост от дистанционното управление.
- Тази функция не работи при магично дистанционно управление на LG телевизор.

Автоматично затъмнение на екрана.

Прозорецът на дисплея ще се затъмни автоматично, ако няма въвеждане с клавиши за 15 секунди.

Когато натиснете някой от бутоните, LED индикаторът за функциите ще светне.

АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

Този уред ще се изключи от самосебе си, за да спести електроенергия, когато главният уред не е свързан към външно устройство и не се използва за период от 15 минути.

Как се прекъсва връзката с безжичната мрежа или безжичното устройство

Задайте функцията АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ като „изключена“ и изключете уреда.

АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ Вкл./Изкл.

Този уред се включва автоматично чрез входящ източник: оптичен или **Bluetooth**.

Когато включите своя телевизор или към този уред е включено външно устройство, този уред разпознава входящия сигнал и избира подходящата функция. Можете да чуете звука от вашето устройство.

Ако опитате да свържете своето **Bluetooth** устройство, този уред ще се включи и ще се свърже с **Bluetooth** устройството.

Тази функция се включва или изключва, когато натиснете **AUTO POWER ON/OFF**.

! Забележка

- След включване на уреда посредством функцията **AUTO POWER**, той автоматично ще се изключи, ако за известен период от време липсва сигнал от външното устройство.
- Ако сте изключили директно уреда, той не може да се включи автоматично от функцията **AUTO POWER**. Този уред обаче може да се включи чрез функцията **AUTO POWER**, когато се получи оптичен сигнал след 5 секунди липса на сигнал.
- В зависимост от свързаното устройство тази функция може да не работи.
- Ако изключите **Bluetooth** връзката от това устройство, някои **Bluetooth** устройства се опитват да се свържат с устройството непрекъснато. Затова е препоръчително да изключите връзката, преди да изключите устройството.
- Когато включите този уред за пръв път, функцията за автоматично включване/изключване се активира по подразбиране.
- За да използвате тази функция, главният уред трябва да е регистриран в списъка със сдвоени **Bluetooth** устройства.
- Можете да зададете функцията **AUTO POWER** само когато този уред е включен.

Автоматично изключване на захранването

Този уред разпознава входящи сигнали като оптически, **Bluetooth** и портативен, при което превключва автоматично на подходящата функция.

Когато идват оптични сигнали

Когато включите външното устройство, свързано към този уред чрез оптичен кабел, този уред променя функцията на оптична. Можете да чуете звука от вашето устройство.

Когато се опитате да свържете Bluetooth устройството

Когато се опитате да свържете своето **Bluetooth** устройство към този уред, функцията **Bluetooth** е избрана. Пуснете своята музика на **Bluetooth** устройството.

Когато е свързан 3,5 mm стерео кабел

Когато го свържете с преносимо устройство чрез 3,5 mm стерео кабел, този уред променя функцията на Преносимо устройство. Можете да чуете музиката от вашето устройство.



Забележка

- За смяна на оптичната функция са необходими 5 секунди без сигнал.
- Ако бъде зададена функцията за заключване на **Bluetooth** свързването, **Bluetooth** свързването ще е налично само чрез функция **Bluetooth**. (Страница 22)

Използване на BLUETOOTH® технологията

Относно BLUETOOTH

Bluetooth е технология за безжична комуникация с малък обсег на връзката.

Звукът може да прекъсва, когато има смущения от други електронни вълни, които са на същата честота, или ако свържете **Bluetooth** устройства в другите стаи наблизо.

Свързването на индивидуални устройства чрез безжичната технология **Bluetooth** не изисква заплащане на каквито и да било такси. Мобилен телефон с **Bluetooth** безжична технология може да се управлява чрез Cascade, ако връзката е била осъществена чрез **Bluetooth** безжична технология.

- Налични устройства: Смартфон, MP3, лаптоп и др.
- Технология **Bluetooth** 5.3
- Кодек : SBC

Bluetooth профили

За да се използва безжичната технология **Bluetooth**, устройствата трябва да бъдат в състояние да интерпретират определени профили. Този уред е съвместим със следния профил:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile – усъвършенстван профил за аудиоизпределение)

Слушане на музика, записана на BLUETOOTH устройства

Сдвояване на уреда с Bluetooth устройство

Преди да започнете процедурата за сдвояване, се уверете, че **Bluetooth** функцията на смарт устройството е включена. Вижте ръководството за вашето **Bluetooth** устройство. След като бъде извършена операцията по сдвояване, не е необходимо да се извършва отново.

1. Изберете входният източник да е **Bluetooth**, като натиснете бутона **F** неколкократно.
 - **Bluetooth LED** ще примигне.
2. Работете с устройството **Bluetooth** и направете операцията по сдвояването. При търсене на този уред с **Bluetooth** устройството, на дисплея на устройството **Bluetooth** може да се появи списък на намерените устройства в зависимост от вида на **Bluetooth** устройството. Вашият уред се появява като „LG SQC1 (XX)“.

! Забележка

- XX представлява последните две цифри на **Bluetooth** адреса. Например, ако вашето устройство има **Bluetooth** адрес като 9C:02:98:4A:F7:08, ще видите „LG SQC1 (08)“ на вашето **Bluetooth** устройство.
- В зависимост от типа на **Bluetooth** устройство, някои устройства имат различен начин на сдвояване. Въведете PIN кода (0000), ако е необходимо.

3. Когато уредът е успешно свързан с вашето **Bluetooth** устройство, ще се включи светодиод **Bluetooth**.
4. Слушане на музика.
За да възпроизведете музика, записана на вашето **Bluetooth** устройство, обърнете се към ръководството за употреба на вашето **Bluetooth** устройство.

! Забележка

- Когато използвате **Bluetooth** технология, трябва да свържете уреда и **Bluetooth** устройството на възможно най-близо разстояние и да спазвате това разстояние. Въпреки това уредът може да не работи добре в следните случаи:
 - Има преграда между уреда и **Bluetooth** устройството.
 - Има устройство, което използва същата честота с **Bluetooth** технология, като медицинска апаратура, микровълнова печка или устройство за безжична LAN мрежа.
- Ако свързването чрез **Bluetooth** не работи добре, опитайте повторно сдвояване.
- Звукът може да прекъсва, когато връзката има смущения от другите електронни вълни.
- Сдвояването е ограничено до едно **Bluetooth** устройство на един уред и не се поддържа сдвояване на множество устройства.
- В зависимост от типа на устройството може да не е възможно да използвате функцията **Bluetooth**.
- Можете да използвате **Bluetooth** функцията със смартфон, MP3, ноутбук и т.н.
- Колкото по-отдалечен е уредът от **Bluetooth** устройството, толкова по-ниско е качеството на звука.
- **Bluetooth** връзката ще се изключи, когато уредът бъде изключен или **Bluetooth** устройството бъде отдалечено от уреда.
- Когато **Bluetooth** връзката се изключи, свържете отново **Bluetooth** устройството към уреда.

! Забележка

- Когато модулът не е свързан с устройство с **Bluetooth**, светодиодът за **Bluetooth** ще мига.
- Когато свържете **Bluetooth** устройство (iOS устройство или др.) към този уред или управлявате устройството, силата на звука може да се синхронизира с всяко от тях.
- Можете да контролирате **Bluetooth** устройството с бутоните **KK** / **BB** (Прескачане) и **MI** (Възпроизвеждане/Пауза) на дистанционното управление.
- Ако преминете на друга функция след свързването на **Bluetooth**, **Bluetooth** връзката ще се прекъсне, а когато се върнете към функцията **Bluetooth**, **Bluetooth** връзката ще се осъществи автоматично.

Ограничаване на връзките през **BLUETOOTH (BT lock)**.

Можете да ограничите **Bluetooth** свързването само до функция **Bluetooth**, за да предотвратите нежелано **Bluetooth** свързване.

Натиснете и задръжте **AUTO POWER ON** на дистанционното управление около 2 секунди, за да включите функцията **Bluetooth**. Светодиодът LED в режим на готовност премигва един път. След това тази функция бива разрешена.

За да изключите тази функция, натиснете и задръжте **AUTO POWER OFF** на дистанционното управление за около 2 секунди във функция **Bluetooth**.

! Забележка

Дори ако поставите заключването на **Bluetooth** връзката на On (Вкл), тази колона се включва чрез функция Auto Power (автоматично електрозахранване). Изключете функция Auto Power, за да го предотвратите. (Страница 19)

Регулиране на звука

Настройки на звуков ефект

Тази система има две предварително зададени съраунд нива. Можете да изберете желанния звуков режим чрез използване на отделните бутони за звуков режим.

Звуков ефект	Описание
STANDARD	Можете да се насладите на оптимизиран звук.
BASS BLAST	Усилва баса и силния звук.

! Забележка

- В някои режими на звуков ефект и при някои високоговорители няма звук или звукът е слаб. Това зависи от режима на звука и аудио източника, а не указва дефект.
- Може да е необходимо да нулирате режима на звуковия ефект, след като превключите входния източник, дори след смяна на файла със звук.

Регулирайте нивото на звука на събуфъра

Можете да настроите силата на звука на субуфера според вашето предпочитание. Натиснете **WOOFER LEVEL** $\pm$ на дистанционното, за да настроите силата на субуфера.

! Забележка

Когато силата на звука на субуфера достигне максимално или минимално ниво, LED индикаторът за режим на готовност (червен) на главния уред се включва за 2 секунди.

Отстраняване на неизправности

Общи

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА И ОТСТРАНЯВАНЕ
Уредът не работи правилно.	- Изключете захранването на устройството и на свързаното външно устройство (телевизор, озвучително тяло за ниски честоти, DVD-плеър, усилвател и подобни), и ги включете отново. - Изключете захранващия кабел на този уред и свързаното външно устройство (телевизор, уфър, DVD-плейър, усилвател и т.н.) и след това се опитайте да се свържете отново. - Предидшната настройка може да не се запази, когато устройството се изключи.
Няма захранване	- Захранващият кабел не е включен. Включете захранващия кабел. - Проверете състоянието, като включите други електроуреди.
Няма звук	- Избран е грешен входящ източник. Проверете входящия източник и изберете правилния входящ източник. - Функцията за изключване на звука е активирана. Натиснете  (Заглушаване) или нагласете силата на звука, за да отмените функцията за изключване на звука. - Когато използвате връзка с външно устройство (декодер, Bluetooth устройство и др.), регулирайте нивото на звука на устройството.
Няма звук от субуфера.	- Захранващият кабел на субуфера не е свързан. Включете добре захранващия кабел в стенния контакт. - Изгубва се връзката при сдвояване между устройството и субуфера. Свържете устройството към субуфера. (Страница. 12)
Дистанционното управление не работи правилно.	- Дистанционното управление е прекалено далече от уреда. Работете с дистанционното управление в рамките на 7 метра. - Има преграда между дистанционното управление и уреда. Премахнете преградата. - Батериите на дистанционното управление са изтощени. Заменете батериите с нови.
Функцията AUTO POWER не работи.	- Проверете свързването на външното устройство, като телевизор, DVD/Blu-Ray плейър или Bluetooth устройство. - В зависимост от свързаното устройство тази функция може да не работи.
Модулът не се свързва с устройства с Bluetooth .	Изключете функцията за заключване на връзката с Bluetooth. (Страница 22)

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА И ОТСТРАНЯВАНЕ
Когато усещате, че звукът, излизащ от уреда, е слаб.	Извършете по-долните действия и регулирайте уреда съобразно тях. • Превключете от състояние [ON] до [OFF] на функция DRC чрез дистанционното управление. • Със звуковата приставка свързана с телевизора, променете настройката AUDIO DIGITAL OUT (ЦИФРОВ АУДИО ИЗХОД) от менюто за настройка на телевизора от [PCM] на [AUTO] или [BITSTREAM]. • Със звуковата приставка свързана с плеъра, променете настройката за AUDIO DIGITAL OUT (ЦИФРОВ АУДИО ИЗХОД) от менюто за настройка на плеъра от [PCM] на [PRIMARY PASS-THROUGH] или [BITSTREAM].
USB не е разпознато.	• Форматирайте USB устройството и го свържете отново. Когато форматирате USB устройството, изберете наличната файлова система. (Страница. 16)

ЗАБЕЛЕЖКИ при използването на безжична връзка

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА И ОТСТРАНЯВАНЕ
Това устройство може да се влияе от безжични смущения.	• Безжичната връзка може да не работи нормално на места със слаб сигнал. • Разположете устройството достатъчно близо до безжичния събуфър. • За оптимална работа не поставяйте устройството върху метална повърхност.
Bluetooth устройството може да не работи нормално или да издава шумове в следните случаи.	• Ако част от тялото ви влезе в контакт с трансивъра на Bluetooth устройството или саундбара. • Ако пред устройството има преграда или стена, или ако то е разположено на изолирано място. • Когато има устройство (безжична локална мрежа, медицинско оборудване или микровълнова фурна), което използва същата честота, разположете устройствата възможно най-далеч едно от друго. • Когато свързвате това устройство към друго Bluetooth устройство, разположете ги възможно най-близо едно от друго. • Когато устройството се отдалечи прекалено от другото Bluetooth устройство, връзката се разпада и може да се появи неизправност.

Търговски марки и лицензи

Всички търговски марки са търговски марки на съответните им собственици.



Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символът двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Знаците и логата **Bluetooth®** са регистрирани търговски марки, собственост на **Bluetooth SIG, Inc.** и използването на тези марки от LG Electronics е под лицензионен режим. Други търговски марки и наименования са на съответните собственици.

Технически характеристики

Общи	
Консумирана мощност	Вижте главния етикет на устройството.
	В мрежова готовност : 0,5 W Режим на готовност : 0,5 W
Адаптер за променлив ток	- Модел : A931-230087W-M21 - Производител : Dongguan Aohai Technology Co.,Ltd. - Входна мощност : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz - Изходна мощност : 23.0 V $\overline{=}$ 0.87 A
Размери (Ш x В x Д)	Приблиз. 660,0 мм x 56,0 мм x 99,0 мм (включително основата)
Работна температура	От 5°C до 35°C
Работна влажност	от 5 % до 90 %
Захранване през шина	5 V $\overline{=}$ 500 mA
Налична честота на дискретизация на звука на цифровия вход	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Наличен формат на звука на цифровия вход	Dolby Audio, PCM
Входове	
OPT. IN (Цифров аудиовход)	0 dBfs, оптичен жак x 1
PORT. IN (Вход за преносимо устройство)	0,32 Vrms (стерео жак 3,5 mm) x 1
Усилвател (средноквадратична изходна мощност)	
Общо	160 W RMS
Преден	30 W RMS x 2 (8 Ω при 1 kHz, 10% THD)
Субуфер	100 W RMS (3 Ω при 100 Hz, 10% THD)
Безжичен субуфер	
Параметри на захранването	Вижте основния етикет на субуфера.
Консумирана мощност	Вижте основния етикет на субуфера.
Тип	1-посочна 1 тонколона
Импеданс	3 Ω
Номинална консумирана мощност	100 W RMS
Максимална входна мощност	200 W RMS
Размери (Ш x В x Д)	Приблиз. 171,8 мм x 301,0 мм x 204,0 мм

- Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промени без предизвестие.

Техническо обслужване

Работа с уреда

Транспортиране на уреда

Запазете оригиналната кутия и опаковъчните материали. Ако се наложи да транспортирате системата, използвайте оригиналната фабрична опаковка, за да ѝ осигурите максимална защита.

Поддържайте външните повърхности чисти

- Не използвайте летливи течности (например спрей против насекоми) близо до системата.
- Ако прилагате голям натиск при почистване на системата, може да увредите повърхностите ѝ.
- Не оставяйте гумени или пластмасови изделия продължително време в контакт с корпуса на системата.

Почистване на системата

За почистване на плъра използвайте мека суха кърпа. Ако повърхностите са силно замърсени, използвайте мека кърпа, навлажнена с разтвор на слаб миеш препарат. Не използвайте силни разтворители, като алкохол, бензен или разреждатели, тъй като те могат да увредят повърхностите на корпуса.

