

LG SIGNATURE

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

RÉFRIGÉRATEUR ET CONGÉLATEUR

Lisez attentivement le manuel du propriétaire avant d'utiliser l'appareil et gardez-le à portée de main pour vous y référer à tout moment.

www.LGSIGNATURE.com

Copyright © 2017 - 2021 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	4
Consignes importantes relatives à la sécurité	4
Recyclage de votre ancien appareil	13
INSTALLATION	14
Avant l'installation	14
Notes pour le déplacement et le transport	14
Notes pour l'installation	14
Dimensions et dégagements	15
Température ambiante	15
Retrait de la porte	16
Remontage de la porte	18
Réglage de la hauteur de la porte	18
Raccordement de la conduite d'eau (pour les modèles à raccordement uniquement)	20
UTILISATION	21
Pièces et fonctions	21
Notes pour l'utilisation	25
Utilisation du panneau de commande	27
Utilisation du Distributeur d'Eau	28
Fonction InstaView	30
Fonction de la Porte à Ouverture Automatique	31
Fonction du Tiroir à Ouverture Automatique	32
Suggestions pour plus d'espace utilisable	32
Garde-manger du Frais Sur Mesure	33
Utilisation du distributeur d'eau et de glace	34
Machine à glaçons automatique	35
Détacher la Corbeille Intérieure à Glaçons	35
Autres fonctions	37
FONCTIONS SMART	38
Application LG ThinQ	38
Smart Diagnosis	40

MAINTENANCE.....	42
Notes relatives au nettoyage	42
Remplacement du Filtre Fraîcheur	43
Nettoyage du panier de porte	44
Nettoyage de la tablette.....	45
Nettoyage du bac à légumes.....	45
Nettoyage du Tiroir à Légumes	47
Nettoyage du Support du Tiroir.....	48
Nettoyage du distributeur d'eau.....	48
Remplacement du filtre à eau (pour les modèles à raccordement uniquement)	49
DÉPANNAGE.....	51

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.

 Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques. Lire attentivement la partie qui comporte ce symbole et suivre les instructions afin d'éviter tout risque.

AVERTISSEMENT

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.

ATTENTION

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

Consignes importantes relatives à la sécurité

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'éboullantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

Enfants au sein du foyer

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Si l'appareil est équipé d'un verrouillage (certains pays seulement), garder la clé hors de la portée des enfants.

Pour une utilisation en Europe :

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou bien manquant d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être exécutés par des enfants sans surveillance.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et à décharger des appareils de réfrigération.

Installation

- Cet appareil ne doit être transporté que par deux personnes ou plus tenant l'appareil en toute sécurité.
- S'assurer que la prise de courant soit correctement mise à la terre, et que la broche de terre du cordon d'alimentation ne soit pas endommagée ou retirée de la prise d'alimentation. Pour plus de détails sur la mise à la terre, renseignez-vous auprès d'un centre d'information client LG Electronics.
- Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'un conducteur de terre et d'une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.
- Si le câble d'alimentation est endommagé ou si les trous de la prise sont lâches, ne pas utiliser le cordon d'alimentation et contacter un centre de service agréé.
- Ne pas brancher l'appareil à un adaptateur multi-supports ne disposant pas d'un câble d'alimentation (monté). L'omission de se conformer à cette consigne pourrait entraîner un incendie.
- Ne pas modifier ou étendre le cordon d'alimentation.

- Éviter d'utiliser des rallonges ou un adaptateur double. L'appareil doit être connecté à une ligne électrique dédiée qui est sur un fusible séparé.
- Ne pas utiliser un bloc multiprise qui n'est pas correctement mis à la terre (portable). Si vous utilisez un bloc multiprise (portable) correctement mis à la terre, utiliser le bloc multiprise avec la capacité de courant du code d'alimentation ou plus et utiliser uniquement le bloc multiprise pour l'appareil uniquement.
L'omission de se conformer à cette consigne pourrait entraîner un incendie, un choc électrique dus à la chaleur du bloc multiprise.
L'alimentation électrique peut être coupée lorsque le disjoncteur est actionné.
- Installer l'appareil dans un endroit où il est facile de débrancher le cordon d'alimentation de l'appareil.
- Veiller à ne pas faire pointer la fiche d'alimentation vers le haut ni à laisser l'appareil appuyer sur la fiche électrique.
- Installer l'appareil sur un sol ferme et de niveau.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit humide et poussiéreux.
Ne pas installer ou ranger l'appareil dans une zone en plein air, ou toute autre zone soumise à des conditions telles que la lumière du soleil, le vent ou la pluie ou à des températures inférieures à zéro.
- Ne pas placer l'appareil en plein soleil ni l'exposer à la chaleur d'appareils de chauffage tels que poêles ou des radiateurs.
- Veiller à ne pas exposer l'arrière de l'appareil lors de l'installation.
- Attention à ne pas laisser tomber la porte de l'appareil lors du montage ou du démontage.
- Attention à ne pas pincer, écraser ou endommager le câble d'alimentation pendant le montage ou le démontage de la porte de l'appareil.
- Ne pas brancher un adaptateur ou d'autres accessoires à la prise d'alimentation.

Utilisation

- Ne pas utiliser l'appareil à des fins (stockage de matériel médical ou expérimental ou expédition) autres qu'un usage domestique de stockage d'aliments.
- En cas d'inondation, débrancher la fiche électrique et contacter le centre d'information client LG Electronics.
- Débrancher la prise d'alimentation en cas d'orage violent ou d'éclairs, ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ne pas toucher la fiche d'alimentation ou les commandes de l'appareil avec des mains mouillées.
- Ne pas plier excessivement le câble d'alimentation ou placer un objet lourd sur celui-ci.
- Si de l'eau pénètre dans les pièces électriques de l'appareil, débrancher la fiche d'alimentation et contacter un centre d'information client LG Electronics.
- Ne pas mettre les mains ou des objets métalliques dans la zone émettant l'air froid, le carter ou la grille de dégagement de la chaleur à l'arrière.
- Ne pas appliquer de force excessive ou frapper le carter arrière de l'appareil.
- Ne pas mettre d'animaux vivants dans l'appareil, comme des animaux domestiques.
- Attention aux enfants qui se trouvent à proximité lorsque vous ouvrez ou fermez la porte de l'appareil. La porte peut heurter l'enfant et causer des blessures. Ne pas laisser les personnes se balancer sur les portes car cela peut provoquer la chute de l'appareil et causer des blessures graves.
- Éviter le danger d'enfants se trouvant piégés à l'intérieur de l'appareil. Un enfant coincé à l'intérieur de l'appareil peut souffrir de suffocation.
- Ne pas placer d'objets lourds ou fragiles, de récipients remplis de liquide, de combustibles, d'objets inflammables (comme des bougies, lampes, etc.), ou de dispositifs de chauffage (tels que des poêles, radiateurs, etc.) sur l'appareil.

- En cas de fuite de gaz (isobutane, propane, gaz naturel, etc.), ne pas toucher l'appareil ni la fiche d'alimentation et ventiler immédiatement la zone. Cet appareil utilise un gaz réfrigérant (isobutane R600a). Bien qu'il n'utilise qu'une petite quantité de ce gaz, cela demeure un gaz inflammable. Toute fuite de gaz pendant le transport, l'installation ou l'utilisation de l'appareil peut provoquer un incendie, une explosion ou des blessures en cas d'étincelles.
- Ne pas utiliser ou stocker de substances inflammables ou combustibles (éther, benzène, alcool, produits chimiques, GPL, pulvérisateur combustible, insecticide, désodorisant, cosmétiques, etc.) à proximité de l'appareil.
- Débrancher immédiatement la fiche d'alimentation et contacter un centre d'information client LG Electronics si vous détectez tout bruit anormal, odeur ou fumée sortant de l'appareil.
- Remplir d'eau potable uniquement le réservoir d'eau de la machine à glaçons ou du distributeur.

Maintenance

- Débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil ou de remplacer la lampe à l'intérieur (le cas échéant).
- Brancher correctement le cordon d'alimentation dans la prise de courant après avoir enlevé complètement toute humidité et poussière.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation. Toujours saisir fermement la prise électrique et la tirer tout droit pour la sortir de la prise de courant.
- Ne pas pulvériser de l'eau ou de substances inflammables (dentifrice, alcool, diluant, liquide inflammable, abrasif, etc.) sur l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil pour le nettoyer.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des brosses, chiffons ou éponges avec des surfaces rugueuses ou à base de matériau métallique.

- Le démontage, la réparation ou la modification de l'appareil ne doit être effectuée que par un personnel de service qualifié du centre de service LG Electronics. Si vous déplacez et installez l'appareil dans un endroit différent, veuillez contacter un centre d'information client LG Electronics.
- Ne pas utiliser de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur de l'appareil ni placer de bougie à l'intérieur pour éliminer les odeurs.
- Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage.

Élimination

- Avant de jeter l'appareil, retirer le joint de la porte tout en laissant les tablettes et les paniers en place et garder les enfants éloignés de l'appareil.
- Éliminer tous les matériaux d'emballage (comme les sacs en plastique et le polystyrène) loin des enfants. Les matériaux d'emballage peuvent provoquer une suffocation.

Sécurité technique

- Gardez les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, exemptes d'obstruction.
- Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- Le réfrigérant et le gaz d'isolation utilisés dans l'appareil nécessitent des procédures d'élimination particulières. Consultez un agent de service ou une personne qualifiée avant de les éliminer.

- Tout réfrigérant fuyant des tuyaux peut provoquer un incendie ou une explosion.
- La quantité de réfrigérant dans votre appareil est indiquée sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.
- Ne jamais mettre en marche un appareil montrant des signes de dommages. En cas de doute, consultez votre revendeur.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications de ménage ou similaires seulement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ou de restauration, ni dans toute application mobile comme une caravane ou un bateau.
- Ne pas stocker dans cet appareil de substances explosives comme des aérosols avec un propulseur inflammable.
- Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme appareil encastré.

Risque d'incendie et matériaux inflammables



Ce symbole vous avertit de matériaux inflammables qui peuvent s'enflammer et provoquer un incendie si vous ne prenez pas de précautions.

- Cet appareil contient une petite quantité de réfrigérant isobutane (R600a), mais il est également combustible. Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée.
- Si une fuite est détectée, éviter toutes flammes ou sources potentielles d'inflammation et aérer la pièce où se trouve l'appareil pendant plusieurs minutes. Afin d'éviter l'accumulation d'un mélange de gaz-air inflammable si une fuite se produit dans le circuit réfrigérant, la taille de la pièce dans laquelle l'appareil est utilisé doit correspondre à la quantité de réfrigérant utilisée. La pièce doit faire 1 m² par 8 g de réfrigérant R600a à l'intérieur de l'appareil.
- Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé.
- Ne pas placer plusieurs prises de courant portables ou alimentations portables à l'arrière de l'appareil.



ATTENTION

Pour réduire le risque de blessures légères à une personne, dysfonctionnement ou dommages au produit ou à la propriété lors de l'utilisation de cet appareil, suivre les précautions de base, notamment les suivantes :

Installation

- Ne pas incliner l'appareil pour le tirer ou le pousser lors de son transport.
- Assurez-vous de ne pas vous coincer une partie du corps, comme la main ou le pied en déplaçant l'appareil.

Utilisation

- Ne pas toucher d'aliments surgelés ou de pièces métalliques dans le compartiment congélateur avec des mains mouillées ou humides. Cela peut causer des gelures.
- Ne pas placer de récipients, de bouteilles ou de boîtes en verre (en particulier celles contenant des boissons gazeuses) dans le compartiment congélateur, les étagères ou le bac à glaçons qui seront exposés à des températures au-delà du point de congélation.
- Le verre trempé sur la face avant de la porte de l'appareil ou des tablettes peut être endommagé par un impact. S'il est cassé, ne pas le toucher avec les mains mouillées, car cela peut entraîner des blessures.
- Ne pas placer d'objets lourds sur le dessus de la Door in Door.
- Ne pas utiliser la Door in Door comme une planche à découper et s'assurer qu'elle ne soit pas rayée par un outil tranchant, car cela peut causer des dommages à l'appareil.
- Ne montez pas sur la porte de l'appareil, l'espace de rangement, les étagères ou la porte du réfrigérateur ou ne vous y suspendez pas.
- Ne pas stocker une quantité excessive de bouteilles d'eau ou de récipients pour des plats d'accompagnement sur les paniers de la porte. Le panier peut casser ou votre main peut heurter la structure environnante, causant des blessures.

- Organiser le stockage des aliments à l'intérieur de l'appareil.
- Empêcher les animaux de grignoter le câble d'alimentation ou le tuyau d'eau.
- Ne pas ouvrir ou fermer la porte de l'appareil avec une force excessive.
- Si la charnière de la porte de l'appareil est endommagée ou fonctionne mal, cesser l'utilisation et contacter un centre de service LG Electronics.
- Ne pas endommager le circuit frigorifique.
- Ne pas placer un autre appareil électronique (tels qu'un chauffage et un téléphone mobile) à l'intérieur de l'appareil.
- Ne pas nettoyer les tablettes en verre ou les couvrir d'eau chaude quand elles sont froides. Elles peuvent se briser si elles sont exposées à des changements brusques de température.
- Ne jamais manger d'aliments congelés immédiatement après les avoir sortis du congélateur.
- Ne pas mettre vos mains dans la partie mécanique de la machine à glaçons automatique, comme le bac à glaçons ou le distributeur de glaçons.
- Lors de la distribution, ne pas utiliser de coupe en cristal fin ou de porcelaine.
- Ne pas retirer le couvercle de la machine à glaçons automatique. Toucher une partie mécanique de la machine à glaçons automatique peut entraîner des blessures.
- Assurez-vous de ne pas coincer une main ou un pied lors de l'ouverture ou la fermeture de la porte de l'appareil.
- Ne pas ouvrir la porte de l'appareil avec le Door In Door ouvert, ou ne pas ouvrir le Door In Door si la porte de l'appareil est ouverte. Le Door In Door peut être heurté par le bord de l'appareil et ainsi endommagé.

Maintenance

- Ne pas insérer les tablettes à l'envers. Les tablettes peuvent tomber et causer des blessures.
- Pour enlever le givre de l'appareil, contacter un centre d'information client LG Electronics.
- Jeter la glace contenue dans le bac à glaçons du congélateur en cas de panne électrique prolongée.
- Raccorder la conduite d'alimentation en eau (pour les modèles à raccordement seulement) à une source d'eau potable. Sinon, des impuretés dans l'eau peuvent causer des maladies.

Recyclage de votre ancien appareil



- Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
- Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.
- Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaître les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur www.quefairedemesdechets.fr

Avant l'installation

Notes pour le déplacement et le transport


- Retirer tous les aliments à l'intérieur de l'appareil. Ensuite, transporter l'appareil uniquement après fixation des pièces fragiles telles que les tablettes et la poignée de porte avec du ruban adhésif. Tout manquement à suivre ces instructions peut provoquer des dommages à l'appareil.
- Débrancher la fiche électrique, l'insérer et la fixer dans le crochet de fiche d'alimentation à l'arrière ou sur le dessus de l'appareil. Tout manquement à le faire peut causer des dommages à la fiche électrique ou des rayures au sol.
- Lors du transport de l'appareil, plus de deux personnes doivent transporter l'appareil avec soin. Une chute de l'appareil, qui est extrêmement lourd, peut causer des blessures ou un dysfonctionnement de l'appareil.
- Lors du transport de l'appareil sur une longue distance, garder l'appareil à la verticale. L'appareil peut tomber, provoquant des dysfonctionnements. Ne jamais transporter l'appareil couché car cela peut provoquer un dysfonctionnement de la circulation du frigorigène lorsqu'il est rallumé.

Notes pour l'installation

- Installer l'appareil sur un sol ferme et de niveau.
 - Si l'appareil est installé sur un sol inégal, des vibrations et du bruit peuvent être générés, provoquant une chute de l'appareil qui peut causer des blessures. Cela peut également provoquer une mauvaise fermeture des portes et introduire de l'humidité à l'intérieur de l'appareil pendant son fonctionnement.
 - Si l'avant ou l'arrière de l'appareil n'est pas de niveau, régler les pieds avant afin que cela puisse être corrigé. Des cas extrêmes peuvent nécessiter un nivellement avec des bandes de bois fines.
- Éviter de placer l'appareil à proximité de sources de chaleur, de la lumière directe du soleil ou d'humidité.
- Brancher le cordon d'alimentation (ou la fiche) à la prise électrique. Ne pas doubler avec d'autres appareils sur la même prise.
- Après avoir branché le cordon d'alimentation (ou la fiche) à la prise, attendre 2 à 3 heures avant de mettre des aliments dans l'appareil. Si vous ajoutez des aliments avant que l'appareil n'ait complètement refroidi, vos aliments peuvent se détériorer.
- Après l'installation de l'appareil, brancher la fiche d'alimentation dans une prise de courant. Avant de déplacer et de jeter l'appareil, débrancher la fiche de la prise de courant.

Dimensions et dégagements

Une distance trop faible des éléments adjacents peut entraîner une dégradation de la capacité de congélation et des coûts d'électricité élevés. Laisser plus de 50 mm de dégagement par rapport à chaque mur adjacent lors de l'installation de l'appareil.

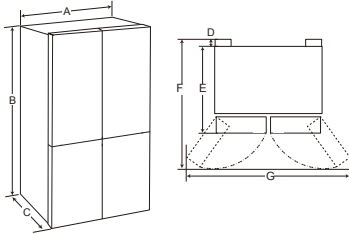

-	Dimensions
A	912 mm
B	1784 mm
C	754 mm
D	23 mm
E	731 mm
F	1118 mm
G	1700 mm

Température ambiante

- L'appareil est conçu pour fonctionner dans une gamme limitée de températures ambiantes, en fonction de la zone climatique. Ne pas utiliser l'appareil à une température dépassant la limite.
- Les températures internes peuvent être affectées par l'emplacement de l'appareil, la température ambiante, la fréquence de l'ouverture de la porte, etc.
- La classe climatique se trouve sur l'étiquette de classement.

Classe climatique	Plage de température ambiante °C
SN (Tempérée étendue)	+10 - +32
N (Tempérée)	+16 - +32
ST (Subtropicale)	+16 - +38
T (Tropicale)	+16 - +43 / +10 - +43*


*Australie, Inde, Kenya

REMARQUE

- Les dispositifs classés de SN à T sont destinés à être utilisés à une température ambiante entre 10°C et 43°C.

Accessoires

*1: Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles.

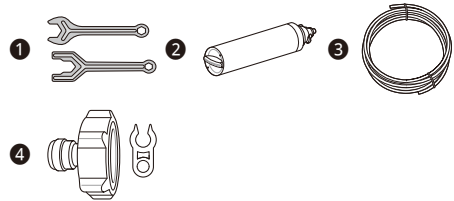

- ❶ Clé A*1
- ❷ Water Filter (Filtre à eau)
- ❸ Tuyau d'eau
- ❹ Raccord de tuyau et clip*1

Retrait de la porte

Quand il est nécessaire de déplacer l'appareil par une ouverture étroite, la procédure recommandée est d'enlever les portes.


⚠ AVERTISSEMENT

- Déconnecter le cordon d'alimentation, le fusible ou le disjoncteur avant d'installer ou de réparer l'appareil. Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, un incendie ou un choc électrique.

Si votre porte d'entrée est trop étroite pour laisser passer l'appareil, retirer les portes de l'appareil et passer l'appareil de côté.


[La Porte Gauche du Réfrigérateur]

- 1 L'approvisionnement en eau est raccordé à la partie supérieure droite de la surface arrière du réfrigérateur. Retirez la bague dans la zone du joint. Tenez le raccord de l'approvisionnement en eau et poussez doucement le collet pour détacher la conduite d'approvisionnement en eau comme indiqué dans (1).

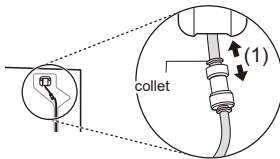


REMARQUE


- Le détachement de l'approvisionnement en eau est uniquement nécessaire lors du détachement de la porte gauche du réfrigérateur.
- 2 Retirez les vis du couvercle à charnière en haut du réfrigérateur. Soulevez le crochet (non visible), situé sur le côté du couvercle au niveau du bord inférieur avec un tournevis à tête plate.

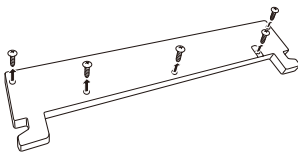

- 3 Retirez le couvercle et faites sortir le tuyau (1). Débranchez tous les faisceaux de câbles (2).

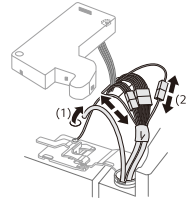


- 4 Tournez le levier de la charnière dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (1). Soulevez la charnière supérieure (2) libérée du loquet du levier de la charnière.

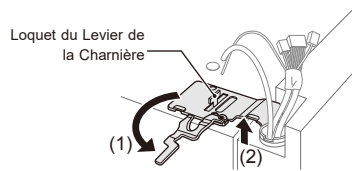

⚠ ATTENTION


- En soulevant la charnière libérée du loquet, faire attention à ce que la porte ne tombe pas vers l'avant.

- 5 Retirer le levier de la charnière en appuyant sur son extrémité vers le bord extérieur de l'armoire.

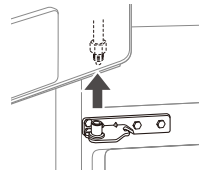


⚠ ATTENTION

- En soulevant la charnière libérée du loquet, faire attention à ce que la porte ne tombe pas vers l'avant.

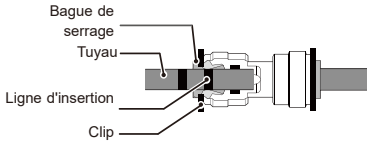REMARQUE


- Insérez doucement le tuyau jusqu'à ce que l'une des lignes du tuyau soit visible.




- Tirez sur le tuyau pour s'assurer qu'il est solidement serré.

[La Porte Droite du Réfrigérateur]


- 1 Retirez les vis du couvercle à charnière en haut du réfrigérateur. Soulevez le crochet (non visible), situé sur le côté du couvercle au niveau du bord inférieur avec un tournevis à tête plate.

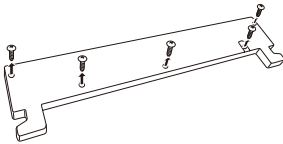

- 2 Détachez les faisceaux de câbles (1).

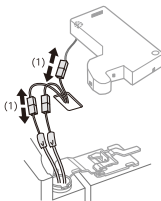


- 3 Tournez le levier de la charnière dans le sens des aiguilles d'une montre (1). Soulevez la charnière supérieure (2) libérée du loquet du levier de la charnière.

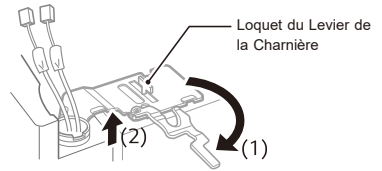**⚠ ATTENTION**

- En soulevant la charnière libérée du loquet du levier de la charnière, faites attention à ce que la porte ne tombe pas vers l'avant.


- 4 Soulevez la porte à partir de l'axe de la charnière centrale et retirez la porte.

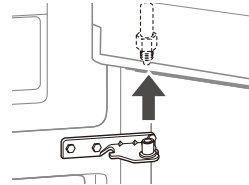**⚠ ATTENTION**


- Placer la porte sur une surface ne provoquant pas d'égratignures avec la face intérieure tournée vers le haut.

[Les Portes du Congélateur]


- 1 Dévissez la vis qui maintient le couvercle de la charnière inférieure et retirez le couvercle.

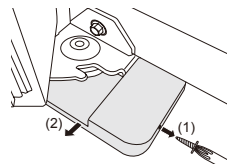


- 2** Débranchez tous les faisceaux de câbles.

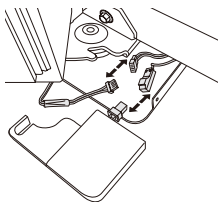


- 3** Retirer les deux boulons de charnière.

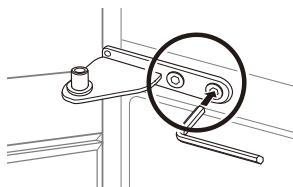

- 4** Tournez la charnière pour soulever l'extrémité pivotante de sorte que la porte puisse être soulevée. Soulevez la porte à partir de l'axe de la charnière inférieure et retirez-la.

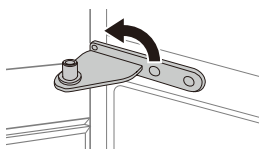

- 5** Retirez la porte en la soulevant en dehors de l'axe de la charnière inférieure.

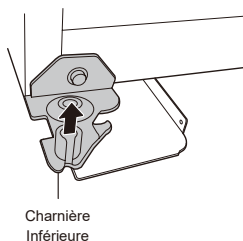


Remontage de la porte

Remonter les portes dans l'ordre inverse du retrait après avoir passé l'appareil à travers la porte d'accès.

Réglage de la hauteur de la porte

[Hauteur de la Porte du Réfrigérateur]


Ouvrir la porte du réfrigérateur et utiliser la clé type1 pour tourner le boulon de la charnière comme indiqué.

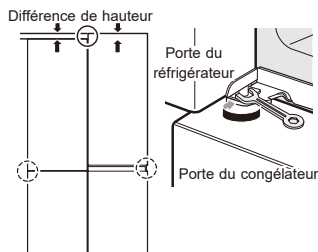

[Hauteur de la Porte du Congélateur]

[Méthode1]

Ouvrez la porte du congélateur et utilisez la clé type1 pour tourner le boulon de la charnière comme indiqué.

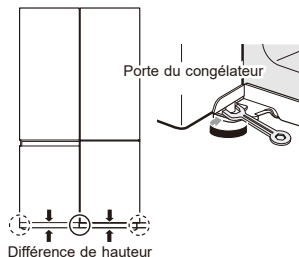


⚠ ATTENTION

- En inclinant l'appareil vers l'arrière pour desserrer l'écran en bas de l'appareil, deux personnes ou plus doivent tenir les poignées en bas et en haut du côté arrière de l'appareil.


[Méthode2]

Avec la porte du réfrigérateur ouverte, ajustez la clé type2 dans l'écrou de la vis de réglage de la hauteur et tournez jusqu'à ce qu'elle atteigne le niveau.

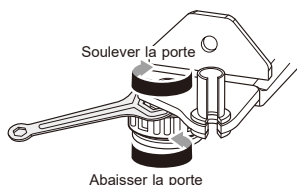

REMARQUE

- Soutenez la partie inférieure de l'appareil une fois les vis de réglage de la hauteur sont desserrées sur les deux côtes. Cela permettra d'empêcher l'inclinaison de la porte vers le bas en raison du poids des articles alimentaires conservés.

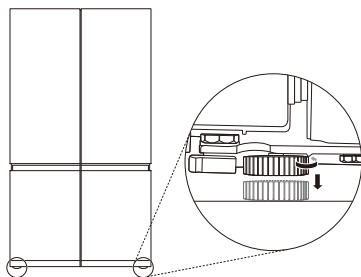

Meneaux de porte et Porte à Ouverture Automatique

Une fois les paniers de porte sont remplis, les portes peuvent devenir désalignées, empêchant les Meneaux de porte et la fonction de Porte à Ouverture Automatique de fonctionner correctement.

Si le meneau sur la porte gauche du réfrigérateur ne s'ouvre ni ne se ferme correctement ou que la porte droite reste entrebâillée après activation de la fonction de Porte à Ouverture Automatique, suivez les directives ci-dessous.

- 1 Assurez-vous que les pieds avant de mise à niveau sont complètement étendus et en contact ferme avec le sol.
- 2 Suivez ces instructions dans la section d'Alignement de Porte pour soulever la porte gauche du réfrigérateur jusqu'à ce que le meneau de la porte fonctionne correctement.
- 3 Ajustez la porte droite du réfrigérateur de sorte qu'elle soit alignée avec la porte gauche du réfrigérateur.

Raccordement de la conduite d'eau (pour les modèles à raccordement uniquement)

Accessoires



Filtre à eau



Tuyau d'eau

Exigences d'approvisionnement en eau

Une alimentation en eau froide avec une pression d'eau comprise entre 138 kPa et 827 kPa (1,4~8,4 kgf/cm²) est requise pour faire fonctionner le distributeur d'eau. Si le réfrigérateur est installé dans une zone à faible pression d'eau (inférieure à 138 kPa), vous pouvez installer une pompe de surpression pour compenser la pression faible.

Si un système de filtration d'eau par osmose inverse est raccordé à votre alimentation en eau froide, la pression d'eau du circuit d'osmose inverse doit être d'au moins 138 kPa à 827 kPa (1,4~8,4 kgf/cm²)



AVERTISSEMENT

- Débrancher l'appareil avant d'effectuer des travaux lors du raccordement de la conduite d'eau. Tout manquement à suivre ces instructions peut provoquer un choc électrique.
- Ne brancher la conduite d'eau qu'à une alimentation en eau froide. Tout manquement à suivre ces instructions peut causer un dysfonctionnement du filtre à eau. Des coups de bélier (claquement de l'eau dans les tuyaux) dans la plomberie peuvent causer des dommages aux pièces de l'appareil et conduire à une fuite d'eau ou une inondation.
- Le raccordement de la conduite d'eau ne doit être installé que par un plombier qualifié et conformément aux lois et règlements régissant la qualité de l'eau locale.

REMARQUE

- Cette installation de conduite d'eau n'est pas couverte par la garantie de l'appareil.


Raccordement à l'appareil

- 1 Retirez le bouchon du raccord de tube au dos du réfrigérateur.
- 2 Raccordez le tuyau d'installation au raccord.

Vérifier le raccordement à l'eau

- 1 Ouvrir l'alimentation en eau et mettre l'appareil sous tension. Vérifier avec soin les fuites éventuelles dues à des tuyaux mal montés sur tous les raccords.
- 2 Appuyer et maintenir le bouton **Water Filter** pendant 3 secondes. Cela réinitialise l'icône de Remplacement du Filtre. Le nouveau filtre à eau a été activé.
- 3 Placer une tasse sous le distributeur d'eau pour vérifier que l'eau s'écoule dans l'appareil.
- 4 Vérifier à nouveau les fuites sur le tuyau de raccordement et les joints.

Pièces et fonctions

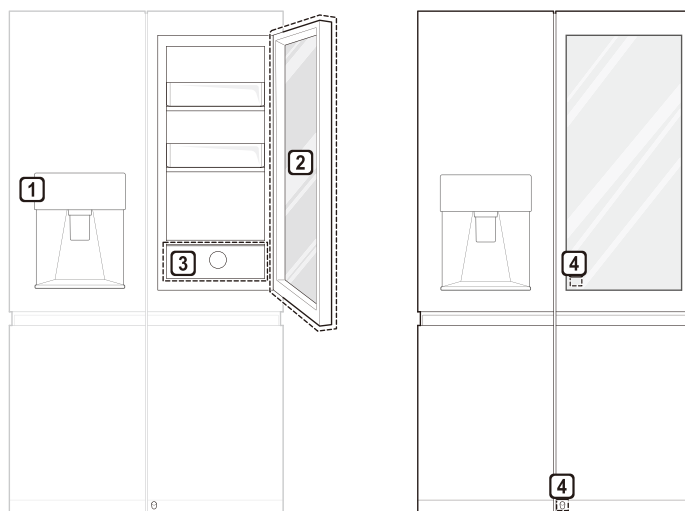

1 Tableau de Commande du Distributeur

Affiche les modes de la machine à glaçons et du distributeur et l'état du filtre à eau.

2 InstaView Door in Door™

Le compartiment InstaView Door in Door™ permet un accès facile aux aliments les plus utilisés.


3 Panneau de commande

Régler les températures du congélateur et du réfrigérateur.

4 Capteur de la Porte à Ouverture Automatique

La porte droite du réfrigérateur s'ouvre automatiquement si vous placez votre pied près du capteur de mouvement en bas de la porte.

- L'aspect ou des composants de l'appareil peuvent varier d'un modèle à l'autre.

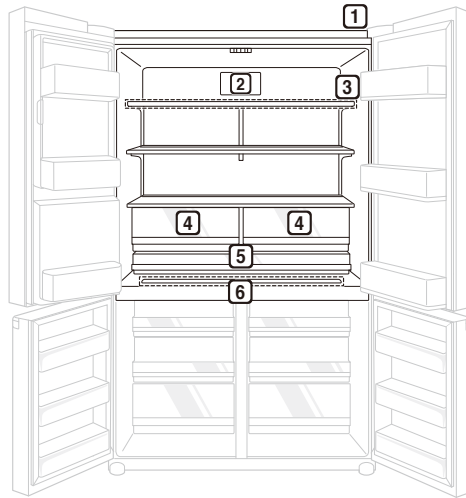

1 Unité Smart Diagnosis

Utilisez cette fonction lorsque vous communiquez avec le centre d'information client LG Electronics pour l'aider à faire un diagnostic précis lorsque l'appareil fonctionne anormalement ou en cas de défaillance.

2 Filtre Fraîcheur

- Cette fonction réduit et enlève les odeurs dans le réfrigérateur.

3 Étagère Ajustable du Réfrigérateur

Les étagères sont ajustables pour répondre aux besoins spécifiques du stockage.

4 Bac à légumes


C'est là où les fruits et légumes sont stockés pour rester frais aussi longtemps que possible.

5 Tiroir CustomChill

Cet espace est utilisé pour stocker les viandes, les poissons, les produits laitiers, les boissons et les autres articles qui doivent être tenus au frais.

6 Rangement complémentaire

Stockez de petits articles, plus frais que sur les étagères ou dégivrez des aliments gelés.

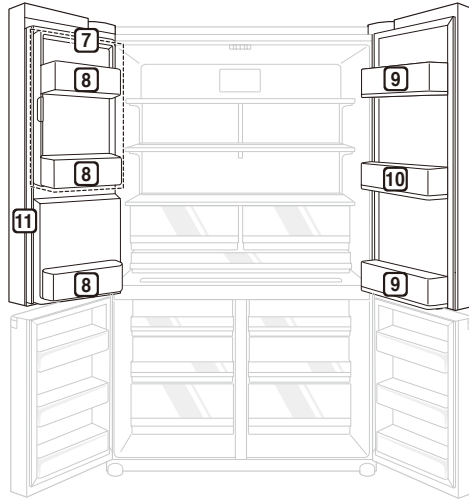

7 Machine à glaçons automatique

C'est là où la glace est automatiquement produite et stockée.

8 Panier de porte du réfrigérateur

C'est là que les petits aliments,, boissons et récipients de sauce réfrigérés sont stockés.

9 Panier InstaView Door in Door™

C'est là où sont stockés les aliments qui sont fréquemment sortis tels que les boissons et les collations.

10 Panier Mobile Ajustable

Déplacez facilement le Panier Mobile Ajustable vers le haut et vers le bas autant que nécessaire.


11 Meneau de Porte

Il empêche l'air froid du réfrigérateur de s'échapper.



ATTENTION

- Pour réduire le risque de rayure de la porte ou de cassure du meneau central de la porte, assurez-vous que le meneau de la porte du réfrigérateur est toujours plié.

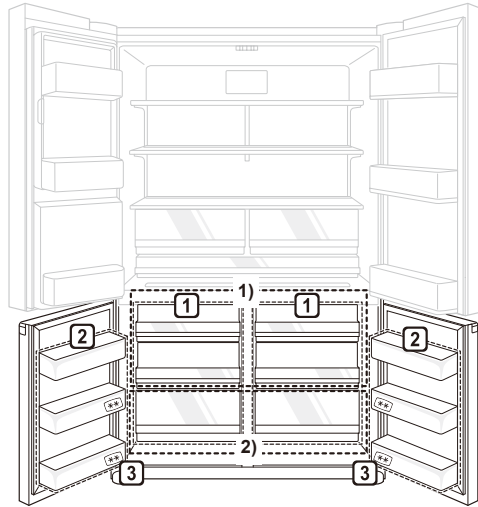

1 Tiroir à Ouverture Automatique

Il est destiné au stockage à long terme de produits congelés.

- Pour congeler rapidement les produits alimentaires, rangez les aliments dans la partie avant des tiroirs supérieur et central. Les produits alimentaires se congèlent plus rapidement dans les tiroirs.

Tiroir 1)

- Permet de conserver des aliments congelés en petite quantité ou des aliments dont vous avez besoin fréquemment. Pour utiliser un espace plus grand, retirez les tiroirs.

Tiroir 2)

- Permet la conservation longue d'aliments congelés.

2 Panier de porte du congélateur

C'est là où de petits paquets d'aliments congelés peuvent être stockés.

- Ne pas entreposer dans ces paniers de crème glacée ou de nourriture qui sera stockée pendant une longue période.

3 Capteur du Tiroir à Ouverture Automatique

Le tiroir du congélateur s'ouvre automatiquement lorsque la porte du congélateur est ouverte par au moins 85 degrés.

REMARQUE

- Le panier ou tiroir de la section 2 étoiles (**) peut être utilisé pour stocker de la glace et de la nourriture de -12°C à -18°C pendant de courtes périodes.
- Les compartiments à aliments congelés deux étoiles sont adaptés au stockage d'aliments pré-congelés, au stockage ou à la fabrication de glaces et à la fabrication de glaçons.
- Les compartiments deux étoiles ne sont pas adaptés à la congélation d'aliments frais.

Notes pour l'utilisation

- Ne pas utiliser le réservoir du distributeur d'eau froide pour des boissons autres que de l'eau potable.
- Les utilisateurs doivent garder à l'esprit que du gel peut se former si la porte n'est pas complètement fermée, si l'humidité est élevée pendant l'été ou si la porte du congélateur est fréquemment ouverte.
- S'assurer qu'il y ait suffisamment d'espace entre les aliments stockés sur la tablette ou le panier de la porte pour permettre à la porte de se fermer complètement.
- L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Ne pas ouvrir ou fermer excessivement la porte de l'appareil.
- La lampe LED est uniquement destinée à une utilisation dans des appareils domestiques et ne convient pas pour l'éclairage d'une pièce d'un foyer.
- Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, mettez-le hors tension, décongelez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte afin d'éviter le développement de moisissure dans l'appareil.

Suggestions relatives à l'économie d'énergie

- Pour une utilisation optimale de l'énergie, assurez-vous que les bacs de porte, les tiroirs et les tablettes sont correctement assemblés.
- S'assurer qu'il y ait suffisamment d'espace entre les aliments stockés. Cela permet à l'air froid de circuler uniformément et réduit les factures d'électricité.
- Conserver les aliments chauds seulement après qu'ils aient refroidis afin d'éviter une formation de rosée ou de givre.
- Lors du stockage d'aliments dans le congélateur, régler la température du congélateur à une valeur inférieure à la température indiquée sur l'aliment.
- Ne pas régler la température de l'appareil plus bas que nécessaire. Pour la fabrication des glaçons dans des climats normaux, les températures du congélateur doivent être réglées à -18°C ou moins.
- Ne pas mettre d'aliments à proximité du capteur de température du réfrigérateur. Garder une distance d'au moins 3 cm du capteur.
- Veuillez noter qu'une augmentation de la température après le dégivrage dispose d'une plage autorisée dans les spécifications de l'appareil. Si vous souhaitez réduire l'impact que cela peut avoir sur le stockage des aliments en raison d'une élévation de la température, sceller ou envelopper la nourriture stockée dans plusieurs couches.
- Le système de dégivrage automatique dans l'appareil garantit que le compartiment reste exempt d'accumulation de glace dans des conditions de fonctionnement normales.

Conservation efficace des aliments

- Les aliments peuvent geler ou se gâter s'ils sont conservés à une mauvaise température. Réglez le réfrigérateur à la bonne température pour les aliments stockés.
- Conservez les aliments surgelés ou réfrigérés à l'intérieur de récipients hermétiques.
- Vérifier la date d'expiration et l'étiquette (instructions de stockage) avant de stocker de la nourriture dans l'appareil.
- Ne pas stocker les aliments pendant une longue période s'ils se détériorent facilement à basse température.
- Ne pas placer les aliments non surgelés en contact direct avec les aliments déjà congelés. Il pourrait être nécessaire de réduire la quantité de produits à congeler si la congélation quotidienne est anticipée.
- Mettre les aliments réfrigérés ou surgelés à l'intérieur de chaque compartiment réfrigérateur ou congélateur immédiatement après l'achat.
- Conserver la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de manière à ce qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ni ne gouttent dessus.
- Éviter de recongeler tout aliment qui a été complètement décongelé. Le recongelation d'un aliment qui a été complètement décongelé réduit son goût et ses propriétés nutritives.
- Ne pas envelopper ni stocker de légumes avec du papier journal. Le matériau d'impression du journal ou d'autres substances étrangères peuvent souiller et contaminer les aliments.
- Ne pas trop remplir l'appareil. Remplir moins de 70 % de l'espace. L'air froid ne peut pas circuler correctement si l'appareil est trop rempli.
- Refroidir les aliments chauds avant de les stocker. Si trop d'aliments chauds sont stockés à l'intérieur, la température interne de l'appareil peut augmenter et affecter négativement d'autres aliments stockés dans l'appareil.
- Si vous réglez une température trop basse pour la nourriture, elle peut congeler. Ne pas régler une température inférieure à la température requise pour un stockage correct de la nourriture.
- Toujours garder l'appareil propre.
- S'il existe des compartiments fraîcheur dans l'appareil, ne pas stocker les légumes et les fruits avec une teneur en humidité plus élevée dans les compartiments fraîcheur car ils peuvent geler en raison de la température plus basse.


- En cas de panne de courant, appeler la compagnie d'électricité et demander combien de temps cela durera.
 - Vous devriez éviter les ouvertures de porte lorsque l'alimentation est éteinte.
 - Lorsque l'alimentation est rétablie, vérifier l'état de la nourriture.

Capacité maximale de congélation

- La fonction Congélation Express permet au congélateur d'atteindre sa capacité de congélation maximale. Cela prend généralement jusqu'à 3 heures, cependant, il s'éteint automatiquement après un certain temps et peut également être désactivé manuellement à tout moment.
- Express Freeze doit être activé pendant 2 heures avant que les produits frais ne soient placés dans le compartiment congélateur.
- Pour une meilleure circulation de l'air, insérer toutes les parties intérieures comme les paniers, tiroirs et tablettes.

Utilisation du panneau de commande

Unités et fonctions

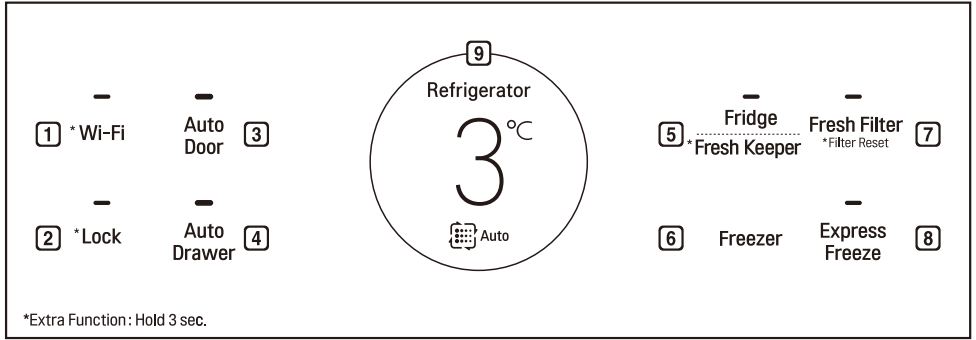

1 * Wi-Fi

- Ce réglage permet de configurer le réfrigérateur afin qu'il se connecte au réseau Wi-Fi du foyer.

2 * Lock (Verrouillage)

- Verrouille les boutons du panneau de commande.

3 Porte Automatique

- Permet d'établir la fonction de Porte Automatique.

4 Tiroir Automatique

- Permet d'établir la fonction de Tiroir Automatique.

5 Fridge Temperature (Température du réfrigérateur)

- Permet de régler la température cible du réfrigérateur.
- Appuyez sur le bouton de **Fridge Temperature** pour 3 secondes ou plus pour configurer l'option Compartiment Fraîcheur.

6 Freezer Temperature (Température du congélateur)

- Cela permet de régler la température cible du congélateur.

7 Filtre Fraîcheur

- Permet d'établir la fonction de Filtre Fraîcheur.
- Cette fonction réduit et enlève les odeurs dans le réfrigérateur.

8 Express Freeze (Congélation express)

- Définit les fonctions de congélation express.

9 Unité d'Affichage


Vous pouvez vérifier les paramètres de l'appareil.

- Cette image est l'écran de démarrage.
- Appuyez sur les boutons **1** ~ **8** pour afficher les paramètres de chaque fonction.

- Le panneau de commande peut différer d'un modèle à l'autre.

Utilisation du Distributeur d'Eau

Unités et fonctions

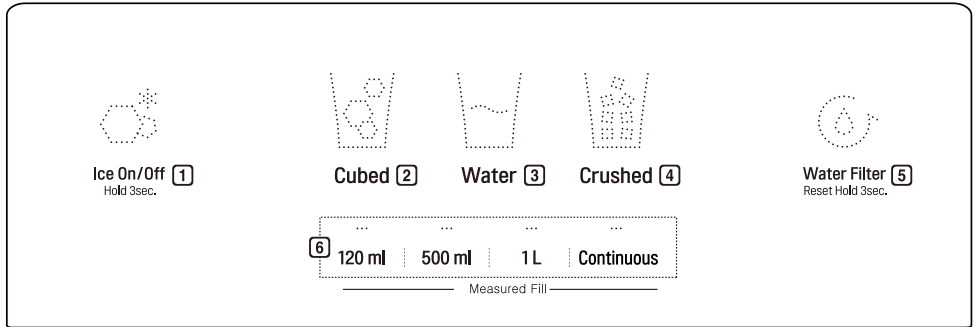

1 Marche / Arrêt de la fonction Glaçons

- Met en Marche / Arrêt la fonction de fabrication automatique des glaçons.

2 Cube

- Appuyez sur ce bouton pour des glaçons.

3 Water (Eau)

- Appuyez sur ce bouton pour de l'eau.

4 Concassé

- Appuyez sur ce bouton pour de la glace pilée.

5 Filtre à eau

- Après le changement du filtre, appuyez et maintenez le bouton **Water Filter** pour trois secondes pour réinitialiser le filtre.

6 Sélection de la quantité d'eau

- Cette fonction permet d'obtenir une quantité prédéterminée d'eau.

Notes pour l'utilisation du Panneau de Commande

- Le panneau de commande se met en marche dans l'un des cas suivants.
 - Lorsque l'appareil est sous tension
 - Lorsqu'un bouton est appuyé
 - Lorsque la porte de l'appareil (compartiment réfrigérateur, congélateur, Door in Door) est ouverte
- Le panneau de commande se met automatiquement hors tension pour économiser l'énergie dans l'un des cas suivants.
 - Lorsque 1 minute s'est écoulée après la mise sous tension
 - Si aucune opération de bouton n'est effectuée pendant 20 secondes après avoir appuyé sur un bouton souhaité
 - Lorsque 20 secondes se sont écoulées après que la porte de l'appareil (réfrigérateur, congélateur, espace magique) est ouverte et fermée
- S'il y a un doigt ou un contact avec la peau sur le panneau de commande pendant le nettoyage, la fonction déclenchée du bouton peut fonctionner.

Réglage de la température

Cela permet de régler la température du réfrigérateur ou la température du congélateur.

- Appuyer sur le bouton **Fridge** ou **Freezer** pour régler la température.
- La température initiale est réglée.
 - Réfrigérateur : 3 °C
 - Congélateur : -18 °C
- La température peut être réglée.
 - Réfrigérateur : de 0 °C à 7 °C
 - Congélateur : de -24 °C à -16 °C
- La température interne réelle varie en fonction de l'état des aliments, étant donné que la température de réglage indiquée est une température cible, non la température réelle à l'intérieur de l'appareil.

REMARQUE

- Le réglage de la température par défaut peut varier en fonction de l'appareil.
- Attendre jusqu'à 2 ou 3 heures après la connexion de l'appareil à la prise avant de stocker de la nourriture dans l'appareil.
- L'appareil peut détecter automatiquement des problèmes lors de l'utilisation.
- Si un problème est détecté, l'appareil ne fonctionne pas et un code d'erreur s'affiche, même lorsqu'un bouton est pressé.
- Si cela se produit, ne pas mettre l'alimentation hors tension et contacter immédiatement un centre d'information client LG Electronics. Si vous mettez l'appareil hors tension, le technicien de réparation du centre d'information client LG Electronics peut avoir des difficultés à identifier le problème.

Réglage du Compartiment Fraîcheur

Vous pouvez minimiser la détérioration des aliments en raison des changements de température en maintenant la température du réfrigérateur à 2 °C.

Appuyez sur le bouton **Fridge Temperature** pendant 3 secondes et l'icône du Compartiment de fraîcheur va apparaître sur le panneau de contrôle. Ensuite, le Compartiment de Fraîcheur pourra être configuré.

- Pour arrêter le Compartiment de Fraîcheur, appuyez sur le bouton **Fridge Temperature** une seule fois alors que la température du réfrigérateur est affichée sur le panneau de contrôle ou maintenez le bouton **Fridge Temperature** enfoncé pendant 3 secondes lorsque la température du réfrigérateur est affichée.

Réglage congélation express

Cette fonction permet de congeler rapidement une grande quantité de glace ou d'aliments surgelés.

- Lorsque vous appuyez sur le bouton **Express Freeze**, l'icône **Express Freeze** s'allume sur le panneau de commande.
- La fonction est activée et désactivée à chaque fois que vous appuyez sur le bouton.
- La fonction Congélation Express s'arrête automatiquement après un délai spécifique.

Réglage et Réenclenchement du Verrouillage

Verrouille les boutons du panneau de commande.

- Lorsque vous appuyez sur le bouton **Lock** pendant 3 secondes, l'icône **Lock/Unlock** sur le panneau de contrôle s'allume. La fonction est activée et désactivée en appuyant chaque fois sur le bouton.
- Si vous appuyez sur un bouton autre que verrouillage lorsque le verrouillage est activé, le bouton ne fonctionne pas.
- Lorsque vous appuyez sur un bouton autre que verrouillage lorsque le verrouillage est activé, l'icône **Lock/Unlock** du panneau de commande clignote 3 fois.
- Pour modifier un réglage, appuyer d'abord sur le bouton **Lock** pendant 3 secondes pour désactiver la fonction.


Réglage du Wi-Fi

La touche **Wi-Fi**, lorsqu'elle est utilisée avec l'application LG ThinQ, permet au réfrigérateur de se connecter au réseau Wi-Fi du foyer.

- L'icône **Wi-Fi** affiche le statut de la connexion au réseau du réfrigérateur. L'icône s'allume lorsque le réfrigérateur est connecté au réseau Wi-Fi.

Fonction InstaView

La fonction InstaView du compartiment Door-In-Door vous permet de voir si votre stock d'aliments fréquemment consommés (boissons et snack, par exemple), a diminué ou non, sans avoir à ouvrir la porte du réfrigérateur.

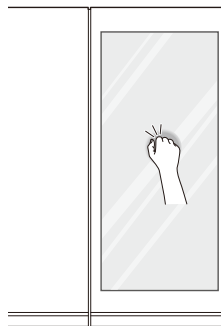

1 Tapotez deux fois sur la vitre pour allumer ou éteindre l'éclairage à DEL à l'intérieur du compartiment Porte--Porte.

2 Le voyant à LED s'éteint automatiquement après dix secondes.


- La fonction InstaView Door-in-Door est désactivée lorsque la porte droite ou gauche du congélateur sont ouvertes, pour une durée de deux secondes après avoir fermé la porte, et lorsque le distributeur de glaçons est utilisé.
- Tapotez près du centre de la vitre. Tapotez près des extrémités de la vitre risque de ne pas activer correctement la fonction InstaView Door-in-Door.
- Tapotez plus fort pour que le son soit audible.
- La fonction InstaView Door-In-Door peut s'enclencher si un bruit fort se produit à proximité du réfrigérateur.

Fonction de la Porte à Ouverture Automatique


La porte droite du réfrigérateur s'ouvre automatiquement si vous placez un pied près du capteur de mouvement en bas de la porte. Ceci est pratique lorsque vos deux mains sont pleines de vivres et que vous voulez ouvrir la porte du réfrigérateur. Pour définir la fonction de la Porte à Ouverture Automatique, appuyez de façon répétitive sur le bouton pour basculer entre Marche, Arrêt su Son, et Arrêt.

Utilisation de la Fonction de la Porte à Ouverture Automatique

- 1 Lorsque la Fonction de la Porte à Ouverture Automatique est activée, un texte est affiché sur le sol près du capteur de mouvement.

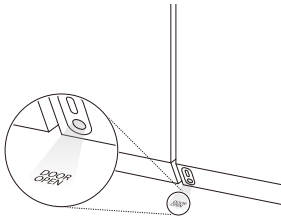

- 2 Passez un pied en face du capteur de mouvement et faites un pas sur le texte affiché. La porte droite s'ouvre. Si la porte s'ouvre à moins de 20 degrés et ne s'ouvre pas plus loin, elle se fermera automatiquement après 3 secondes.

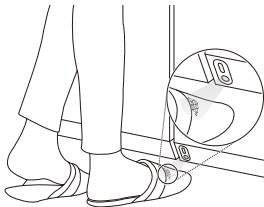

REMARQUE

- Placez votre pied suffisamment proche du capteur de sorte que le texte s'affiche sur le pied non seulement les pointes.



⚠ ATTENTION

- Désactivez la Fonction de la Porte à Ouverture Automatique si vous avez des enfants ou des personnes à capacité cognitive réduite à la maison. Ils peuvent être blessés si la porte s'ouvre inopinément lorsqu'ils sont près d'elle.

REMARQUE

- Le texte affiché peut ne pas être lisible sur quelques matériaux de revêtement de sol, mais cela n'affectera pas le fonctionnement de la Fonction de la Porte à Ouverture Automatique.
- Si le matériau de revêtement de sol est hautement réfléchissant (méta, tuile de verre), le capteur de mouvement peut mal fonctionner et la fonction de la Porte à Ouverture Automatique peut fonctionner incorrectement.
- Les objets réfléchissants placés en face du capteur de mouvement peuvent provoquer l'affichage du texte, mais le texte disparaîtra si aucun mouvement n'est détecté.
- Si un animal domestique passe alors qu'une personne est devant le produit, la fonction de la Porte à Ouverture Automatique peut s'activer.

Fonction du Tiroir à Ouverture Automatique


Lorsque la fonction du Tiroir à Ouverture Automatique est activée, les tiroirs du congélateur s'ouvrent automatiquement lorsque la porte du congélateur est ouverte. Les tiroirs se ferment automatiquement lorsque la porte du congélateur est fermée.

Réglage de la Fonction du Tiroir à Ouverture Automatique

Appuyez sur Tiroir Automatique pour activer ou désactiver la fonction. Lorsque la fonction est activée, une icône s'affiche sur l'écran.

Utilisation de la Fonction du Tiroir à Ouverture Automatique

Ouvrez la porte du congélateur à au moins 85 degrés pour ouvrir automatiquement les tiroirs. Fermez doucement la porte pour fermer automatiquement les tiroirs.

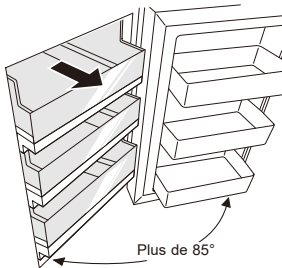


⚠ ATTENTION

- N'appliquez pas une force excessive pour pousser ou tirer les tiroirs du congélateur.
- Ne claquez pas la porte du congélateur lorsque les tiroirs sont ouverts. Le fait de ne pas respecter ces mises en garde peut provoquer des blessures ou endommager le produit.


Suggestions pour plus d'espace utilisable

Utilisation Sans Support du Tiroir


Pour disposer d'un compartiment réfrigérateur plus spacieux, retirez les supports des tiroirs et les étagères.

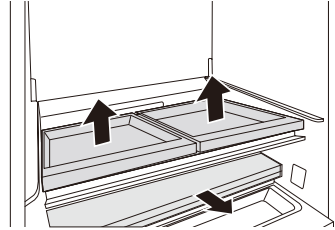

- 1 Appuyez sur les leviers sur les deux côtés du support du tiroir.

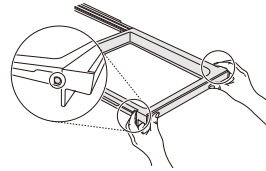

- 2 En maintenant les deux leviers appuyés, soulevez légèrement le support du tiroir et retirez-le du système de rails.

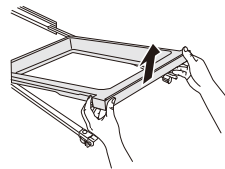


Utilisation Sans Les Tiroirs du Congélateur

Pour obtenir un compartiment congélateur plus spacieux, retirez les tiroirs du congélateur.

- 1 Appuyez sur le bouton **Auto Drawer** sur le panneau de commande pour désactiver la fonction Tiroir à Ouverture Automatique.




- 2 Soulevez légèrement le tiroir vide du congélateur pour le retirer de l'étagère.

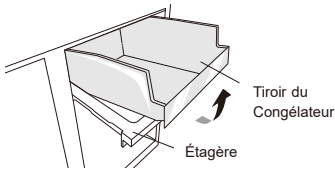

REMARQUE

- Désactivez la fonction Tiroir à Ouverture Automatique avant l'utilisation. Veillez à ce que les aliments ne tombent pas de l'étagère.
- Tirez et poussez légèrement l'étagère. Veillez à ce que les aliments ne tombent pas de l'étagère.
- Le tiroir du congélateur ne doit pas être fermé si des aliments sont coincés derrière le tiroir.
- La section 'Utilisation Sans Tiroir Congélateur' montre le Tiroir 1).

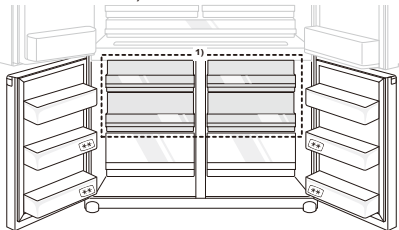


Garde-manger du Frais Sur Mesure

Cet espace est utilisé pour stocker les viandes, les poissons, les produits laitiers, les boissons et les autres articles qui doivent être tenus au frais.

Réglage du Tiroir CustomChill

Choisissez un réglage de température pour le tiroir Tiroir Custom Chill™ en appuyant de façon répétitive sur le bouton Sélection pour basculer entre viande, charcuterie ou produits alimentaires.

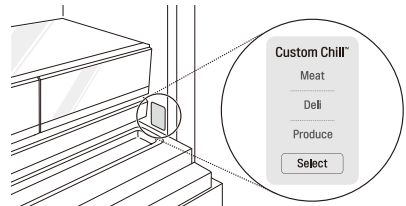

Le réglage de température devient progressivement Produits alimentaires - Charcuterie - Viande.


⚠ ATTENTION

- Les légumes ou fruits peuvent geler s'ils sont placés dans le tiroir CustomChill™ lorsqu'il est réglé sur Viande ou Charcuterie.

Utilisation du distributeur d'eau et de glace

Vous pouvez distribuer des glaçons, de l'eau et de la glace pilée en appuyant sur le bouton correspondant au mode désiré.

- Lorsque vous appuyez sur le bouton Cubes, Eau ou Concassée sur le panneau de commande, le voyant du panneau de commande s'allume et le mode souhaité est défini. À ce moment, lorsque vous appuyez sur le levier du distributeur, la fonction sélectionnée (glace en cubes, eau et glace concassée) sera distribuée.
- La fonction est activée et désactivée à chaque fois que vous appuyez sur le bouton sur le panneau de commande.

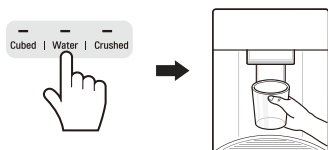

⚠ ATTENTION

- Tenir les enfants éloignés du distributeur afin d'empêcher les enfants de jouer avec ou d'endommager les commandes.
- Nettoyer le circuit de distribution d'eau s'il n'a pas été utilisé pendant 48 heures. Rincer le circuit d'eau raccordé à une arrivée d'eau si l'eau n'a pas été aspirée pendant 5 jours.
- Pour nettoyer le circuit de distribution d'eau, faire couler l'eau dans le distributeur pendant environ 5 minutes et jeter les premiers lots de glaçons.

REMARQUE

- Si vous ouvrez la porte du congélateur tandis que de l'eau est distribuée, l'approvisionnement en eau est interrompu et le panneau de commande revient à l'écran initial.
- Si vous ouvrez la porte du réfrigérateur tandis que de l'eau, des glaçons ou de la glace pilée est distribuée, la distribution est mise en pause. Lorsque vous fermez la porte, l'élément sélectionné pour le mode précédemment défini continue d'être distribué.
- Si le rebord de la tasse est petit, l'eau peut éclabousser hors du verre ou le manquer complètement.
- Utiliser une tasse avec un rebord de plus de 68 mm de diamètre lors de la distribution de l'eau, de glaçons ou de glace pilée.
- Lorsque la machine à glaçons produit de petits cubes de glace ou si les cubes se regroupent, la quantité d'eau fournie à la machine à glaçons peut être faible en raison d'une insuffisance d'eau dans le réservoir d'eau. Si la glace n'est pas utilisée fréquemment, elle peut aussi s'amalgamer.

Machine à glaçons automatique

La machine à glaçons peut produire 7 glaçons en une fois, 50-60 pièces en 24h si les conditions sont favorables. Cette quantité peut varier en fonction de l'environnement (température ambiante autour de l'appareil, fréquence d'ouverture de la porte, quantité des aliments stockés dans l'appareil, etc.).


- Si le bac à glaçons est complètement rempli de glace, la production de glace s'arrête.
- Le bruit de la chute de glace dans le bac à glaçons est normal.
- La machine à glaçons produit normalement de la glace lorsqu' environ 48 heures se sont écoulées après que l'appareil a été initialement installé.
- Jeter la glace produite la première fois sans l'utiliser.
- Alors que la machine à glaçons automatique fonctionne, ne pas la toucher avec vos mains directement.
- Si les glaçons sont stockés dans le bac à glaçons pendant une longue période, ils peuvent se regrouper et ne peuvent plus être séparés facilement. Dans ce cas, nettoyer le bac à glaçons avant de l'utiliser.

Mise en Marche / Arrêt de la Machine à Glaçons Automatique


Pour mettre en Marche / Arrêt de la Machine à Glaçons Automatique, maintenez le bouton **Ice On/ Off** sur le panneau de contrôle appuyé pour 3 secondes.

Détacher la Corbeille Intérieure à Glaçons

- 1 Tirez doucement la poignée pour ouvrir le compartiment à glaçons.

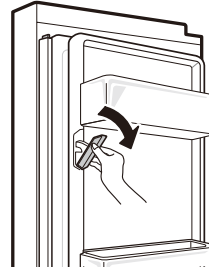

- 2 Pour retirer la corbeille intérieure à glaçons, saisissez la poignée de face, soulevez légèrement la partie inférieure et retirez doucement la corbeille comme indiqué.

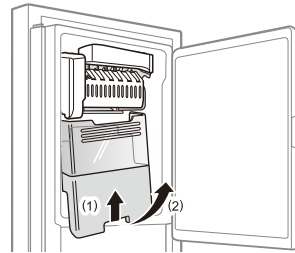

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne touchez pas les pièces mécaniques de la machine à glaçons automatique avec vos mains ou un outil. Sinon, cela peut provoquer des blessures ou endommager l'appareil.
- Il convient d'être prudent, car la machine à glaçons automatique fonctionne en continu une fois la porte du congélateur ouverte lorsque le commutateur de la machine à glaçons automatique est réglé en position.
- Ne pas démonter, réparer ou modifier la machine à glaçons automatique. Ces travaux ne doivent être effectués que par un technicien de maintenance.

⚠ ATTENTION


- La première glace et l'eau distribuée peuvent comporter des particules ou une odeur de conduite d'alimentation en eau ou de réservoir d'eau.
- Tenir les enfants éloignés du distributeur. Les enfants peuvent jouer avec les commandes ou les endommager.
- Le passage de la glace peut s'obstruer avec du gel, si seule de la glace pilée est utilisée. Retirer le givre qui s'accumule en retirant le bac à glaçons et dégager le passage avec une spatule en caoutchouc. Une distribution régulière de glaçons peut aussi aider à prévenir l'accumulation de givre.
- Si de la glace décolorée est distribuée, vérifier le réservoir d'eau et l'approvisionnement en eau d'une source possible. Si le problème persiste, contacter le centre d'information client LG Electronics. Ne pas utiliser de glace ou d'eau tant que le problème n'a pas été corrigé.
- Distribuer la glace dans un verre avant de le remplir d'eau ou d'autres boissons. Des éclaboussures peuvent se produire si la glace est distribuée dans un verre qui contient déjà du liquide.
- Ne pas toucher la sortie de glace ou la machine à glaçons automatique avec votre main ou un outil. Sinon, des dommages à l'appareil ou des blessures peuvent survenir.
- Lors du remplacement de la corbeille à glaçons, assurez-vous qu'elle est placée correctement. Si elle est inclinée ou mal alignée, cela peut empêcher la production des glaçons en raison de la perturbation du capteur.
- N'utilisez jamais du verre exceptionnellement étroit ou profond. La glace peut se coincer dans le passage, affectant le fonctionnement de l'appareil.
- Garder le verre à une bonne distance de la sortie de glace. Un verre tenu trop près de la sortie peut empêcher la distribution de glace.
- Éliminez la glace dans la corbeille à glaçons dans le compartiment du congélateur si vous partez en vacances ou si une interruption de courant prolongée survient. De l'eau peut tomber de la glace fondante du distributeur vers le sol.

Panier Mobile Ajustable


Panier Mobile Ajustable facilement vers le haut et vers le bas autant que nécessaire.

- Retirez tous les aliments du Panier Mobile Ajustable avant de la déplacer vers le haut ou vers le bas.
- L'ajustement du Panier Mobile Ajustable permet de stocker une quantité plus grande d'aliments de façon plus pratique.

- 1 Pour élever le Panier Mobile Ajustable, maintenez le bouton du panier appuyé au centre et poussez le panier vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

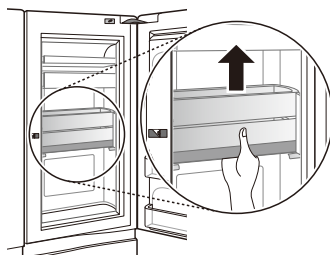

- 2 Pour abaisser le Panier Mobile Ajustable, appuyez vers haut pour relacher les leviers en bas du panier et abaissez le panier jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

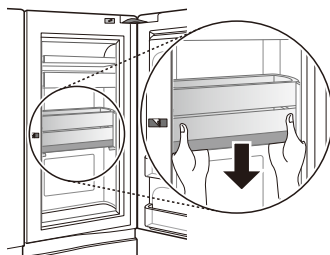


⚠ ATTENTION

- Pour prévenir les blessures ou les dégâts du panier ou son contenu, videz la corbeille du Panier Mobile Ajustable avant de la déplacer vers le haut ou vers le bas.

Rangement complémentaire

Le compartiment supplémentaire est légèrement plus froid que les zones d'étagères ou des corbeilles de porte, elle représente alors une place pratique pour stocker les produits laitier ou d'autres petits articles que vous voulez garder spécialement froids. Il constitue également un endroit pratique pour décongeler la viande.

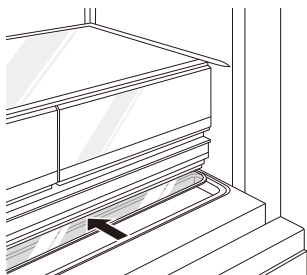

ATTENTION

- Pour réduire le risque de rayure de la porte ou de cassure du meneau central de la porte, assurez-vous que le meneau de la porte du réfrigérateur est toujours plié.
- L'alarme sonore de la porte retentit chaque 30 secondes si la porte reste ouverte pour plus d'une minute. Assurez-vous que le meneau est plié avant de fermer la porte gauche.

REMARQUE

- Pour ouvrir le couvercle, pousser la poignée vers l'arrière de la corbeille pour libérer le cliquet.
- Pour fermer le couvercle, faites glisser le couvercle dans le panier jusqu'à ce que le cliquet s'enclenche en position.

Autres fonctions

Alarme de porte ouverte

L'alarme retentit 3 fois dans un intervalle de 30 secondes si la porte (compartiment réfrigérateur, compartiment congélateur, Door in Door) est laissée ouverte ou n'est pas complètement fermée pendant une minute.

- Contacter un centre d'information client LG Electronics si l'alarme continue de sonner après la fermeture de la porte.

Détection de pannes

L'appareil peut détecter automatiquement des problèmes lors de l'utilisation.

- Si un problème est détecté, l'appareil ne fonctionne pas et un code d'erreur s'affiche, même lorsqu'un bouton est pressé.
- Si cela se produit, ne pas mettre l'alimentation hors tension et contacter immédiatement un centre d'information client LG Electronics. Si vous mettez l'appareil hors tension, le technicien de réparation du centre d'information client LG Electronics peut avoir des difficultés à identifier le problème.

Application LG ThinQ

Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les modèles avec le Wi-Fi.

L'application **LG ThinQ** vous permet de communiquer avec l'appareil à l'aide d'un smartphone.

Caractéristiques de l'application LG ThinQ

Communiquez avec le dispositif depuis un SmartPhone au moyen de fonctions intelligentes.

Smart Diagnosis

- Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de l'appareil, cette fonction de diagnostic intelligent vous aidera à diagnostiquer le problème.

Réglages


- Vous permet de régler plusieurs options dans l'appareil et dans l'application.

REMARQUE

- Si vous changez le routeur sans fil, le fournisseur de services Internet ou le mot de passe, supprimer l'appareil enregistré de l'application **LG ThinQ** et l'enregistrer à nouveau.
- L'application peut changer, dans le but d'améliorer le produit, sans que les utilisateurs n'en soient informés.
- Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

Avant d'utiliser l'application LG ThinQ

- 1 Vérifier la distance entre l'appareil et le routeur sans fil (Réseau Wi-Fi),
 - Si la distance entre l'appareil et le routeur sans fil est trop éloignée, la puissance du signal devient faible. L'installation peut prendre trop de temps ou l'installation peut échouer.
- 2 Désactiver les **Données mobiles** ou les **données cellulaires** sur votre smartphone.



- 3 Connectez votre smartphone au routeur sans fil.



REMARQUE

- Pour tester la connexion Wi-Fi, vérifiez si l'icône **Wi-Fi** sur le tableau de commande est allumée.
- L'appareil prend en charge les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz uniquement. Pour vérifier la fréquence de votre réseau, contactez votre fournisseur de services Internet ou consultez le manuel de votre routeur sans fil.
- LG ThinQ ne saurait être tenu responsable en cas de problèmes de connexion au réseau, ou de problèmes/dysfonctionnements/erreurs provoqués par la connexion réseau.
- Si l'appareil a du mal à se connecter au Wi-Fi, il se peut qu'il soit trop éloigné du routeur. Achetez un amplificateur de signal WIFI pour améliorer la force du signal.
- La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à s'établir, ou peut être coupée à cause d'un environnement gênant.
- La connexion réseau peut avoir du mal à fonctionner, en fonction du fournisseur d'accès choisi.
- L'environnement sans fil peut entraîner un ralentissement du réseau.
- L'appareil ne peut pas être enregistré en raison de problèmes liés à la transmission du signal sans fil. Débranchez l'appareil et attendez environ une minute avant de réessayer.
- Si le pare-feu de votre routeur sans fil est activé, désactivez le pare-feu ou ajoutez une exception à ce dernier.
- Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglaises. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés)
- L'interface d'utilisateur du Smartphone (IU) peut varier en fonction du système d'exploitation du téléphone (SE) et du fabricant.
- Si le protocole de sécurité du routeur est configuré sur **WEP**, il est possible que vous ne puissiez pas configurer le réseau. Veuillez le modifier par d'autres protocoles de sécurité (**WPA2** est recommandé) et enregistrer le produit à nouveau.

Installer LG ThinQ

Chercher l'application LG ThinQ dans Google Play Store & Apple App Store sur un smartphone. Suivez les instructions pour télécharger et installer l'application.

- Suivez les instructions pour télécharger et installer l'application.

Connexion à un réseau Wi-Fi

Lorsqu'il est utilisé avec l'application LG ThinQ, le bouton **Wi-Fi** permet à l'appareil de se connecter au réseau Wi-Fi du foyer. L'icône **Wi-Fi** affiche le statut de la connexion au réseau de l'appareil. L'icône s'allume lorsque l'appareil est connecté au réseau Wi-Fi.

Enregistrement initial de l'appareil

Lancer l'application LG ThinQ et suivre les instructions dans l'application pour enregistrer l'appareil.

Re-enregistrer l'appareil ou enregistrer un autre utilisateur

Maintenir le bouton **Wi-Fi** appuyé pendant 3 secondes pour le désactiver temporairement. Lancer l'application LG ThinQ et suivre les instructions dans l'application pour enregistrer l'appareil.

REMARQUE

- Pour désactiver la fonction Wi-Fi, maintenir le bouton **Wi-Fi** appuyé pendant 3 secondes. L'icône Wi-Fi sera éteinte.

Caractéristiques du module LAN sans fil

Modèle	LCW-003
Bande de fréquence :	2412 à 2472 MHz
Puissance de sortie (Max)	IEEE 802.11b:18.37 dBm IEEE 802.11g:17.67 dBm IEEE 802.11n:17.67 dBm

Version S/W de la fonction sans fil : V 1.0

À l'égard de l'utilisateur, cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps.

Déclaration de conformité



Par la présente, LG Electronics déclare que le type d'équipement radio Réfrigérateur est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité EU est disponible à l'adresse internet suivante :

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Pays-Bas

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de garantie et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com. Cette offre est valable pour une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valable pour toute personne possédant cette information.

Smart Diagnosis

Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les modèles avec le logo  ou .

Utilisez cette fonctionnalité pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre des problèmes liés à votre appareil.

REMARQUE

- Pour des raisons qui ne sont pas imputables à la négligence de LGE, le service peut ne pas fonctionner en raison de facteurs externes tels que, notamment, l'indisponibilité du Wi-Fi, la déconnexion du Wi-Fi, la politique du service d'applications local ou la non-disponibilité de l'application.
- La fonctionnalité peut être sujette à modification sans préavis et peut avoir une forme différente en fonction de l'endroit où vous vous trouvez.

Utiliser LG ThinQ pour diagnostiquer des problèmes

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil équipé Wi-Fi, il peut transmettre des données de dépannage à un smartphone à l'aide de l'application **LG ThinQ**.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions fournies dans l'application **LG ThinQ**.


Utiliser le diagnostic sonore pour diagnostiquer des problèmes

Pour utiliser la méthode de diagnostic sonore, suivre les instructions ci-dessous.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions de diagnostic sonore fournies dans l'application **LG ThinQ**.

- 1 Ouvrez la **Door in Door** et appuyez sur le bouton **Lock** pendant 3 secondes pour activer la fonction de verrouillage.
 - Si l'affichage a été verrouillé pendant plus de cinq minutes, vous devez désactiver le verrouillage, puis le réactiver.

- 2 Appuyez sur le bouton **Freezer** et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes. Lorsque l'écran affiche **Smart Diagnosis** et le chiffre **3**, relâchez le bouton **Freezer** et fermez la **Door in Door**.
- 3 Ouvrez la porte du réfrigérateur, puis maintenez le téléphone sur le trou supérieur droit du haut-parleur.

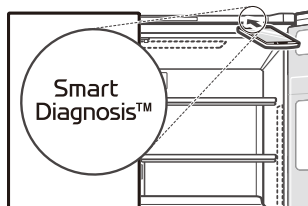

- 4 Une fois le transfert des données terminé, le diagnostic s'affiche dans l'application.

REMARQUE

- Pour de meilleurs résultats, ne pas déplacer le téléphone pendant la transmission des tonalités.

Notes relatives au nettoyage

- Lorsque vous retirez une tablette ou un tiroir dans l'appareil, enlever tous les aliments stockés sur la tablette ou le tiroir afin d'éviter des blessures ou des dommages à l'appareil.
 - Dans le cas contraire, des blessures peuvent survenir en raison du poids des aliments stockés.
- En cas de nettoyage des bouches d'aération à l'extérieur de l'appareil au moyen d'un aspirateur, le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise afin d'éviter toute décharge statique qui peut endommager les composants électroniques ou provoquer un choc électrique.
- Détacher les tablettes et les tiroirs et les nettoyer avec de l'eau, puis les sécher suffisamment avant de les replacer.
- Essuyer régulièrement les joints de la porte avec un chiffon doux et humide.
- Le panier de porte fuit et les taches doivent être nettoyées car elles peuvent compromettre la capacité de stockage du panier et même l'endommager.
- Après nettoyage, vérifier que le câble d'alimentation ne soit pas endommagé, chaud ou mal branché.
- Assurer la propreté de l'évacuation de l'air à l'extérieur de l'appareil.
 - Une évacuation d'air obstruée peut provoquer un incendie ou endommager l'appareil.
- Lors du nettoyage intérieur ou extérieur de l'appareil, ne pas l'essuyer avec une brosse dure, du dentifrice ou des matériaux inflammables. Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant des substances inflammables.
 - Cela peut provoquer une décoloration ou des dommages à l'appareil.
 - Substances inflammables : alcool (éthanol, méthanol, alcool isopropylique, alcool isobutylique, etc.), diluant, eau de javel, benzène, liquide inflammable, abrasif, etc.
- Pour l'extérieur de l'appareil, utiliser une éponge propre ou un chiffon doux et un détergent doux dans de l'eau tiède. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs. Sécher soigneusement avec un chiffon doux.
- Ne jamais nettoyer les tablettes ou les récipients au lave-vaisselle.
 - Les parties peuvent se déformer en raison de la chaleur.
- Nettoyer régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments et des systèmes de drainage accessibles.
- Si l'appareil est équipé d'une lampe à LED, ne pas retirer le couvercle de la lampe et la lampe LED en tentant d'effectuer une réparation ou un entretien. Veuillez contacter un centre d'information client LG Electronics.


Remplacement du Filtre Fraîcheur

Quand remplacer le Filtre Fraîcheur.


- Approximativement tous les six mois.
- Lorsque le voyant LED du Filtre Fraîcheur clignote ou que l'icône Remplacer Filtre s'allume.

Retrait du Filtre Fraîcheur


- 1 Retirez le couvercle du compartiment du Filtre Fraîcheur. Le couvercle peut être facilement séparé en insérant la tige en plastique dans la rainure sur chaque côté en bas du compartiment.

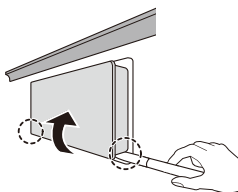

- 2 Le Filtre Fraîcheur est à l'intérieur du couvercle.



- 3 Retirez la Filtre Fraîcheur à l'intérieur du couvercle et remplacez-le avec un nouveau filtre.

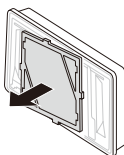

- 4 Pour réinitialiser la période de remplacement du filtre, appuyer sur le bouton **Fresh Filter** sur le panneau de commande pendant plus de 3 secondes. L'icône **Replace** sur le panneau de commande s'éteint.


REMARQUE

- Ne pas insérer votre doigt ou d'autres corps étrangers à l'intérieur ou dans son support. Cela peut entraîner des blessures ou des dysfonctionnements.
- Si la période de remplacement a expiré, la performance d'élimination des bactéries et des odeurs peut se détériorer.
- Veuillez noter que si vous lavez le filtre avec de l'eau, la performance du filtre peut également se détériorer.
- Des précautions doivent être prises pour ne pas changer le sens du filtre à insérer dans le couvercle du filtre.
- Lors de la configuration de l'appareil en mode Marche ou Alimentation après le remplacement du filtre, vérifier si la lampe LED près du filtre est allumée.
- Le filtre peut être acheté auprès d'un centre d'information client LG Electronics.

Nettoyage du panier de porte


Retrait du Panier de la Porte Gauche du Réfrigérateur

Tenir les deux bords du panier et le retirer en le soulevant vers le haut.

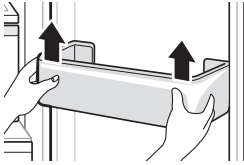


Retrait du Panier de la Porte du Congélateur et du Panier de l'InstaView

Pour retirer les panier de la porte, soulevez légèrement les deux extrémités du panier et tirez vers l'avant pour séparer.

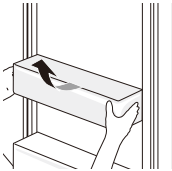


Replacer le Panier de la Porte du Congélateur et le Panier de l'InstaView

Pour replacer, correspondez les deux extrémités du panier dans le trou et appuyez avec un peu de force jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

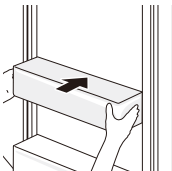


Retrait du Panier InstaView Supérieur

- 1 Ouvrez les loquets au-dessous du panier en les tournant vers l'intérieur. Inclinez l'avant du panier vers le haut jusqu'à ce que les pattes sur la partie supérieure dégagent les glissières, ensuite poussez le panier légèrement vers l'arrière.

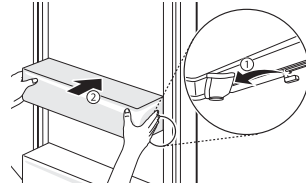


- 2 Tenir les deux bords du panier et le retirer en le soulevant vers le haut.

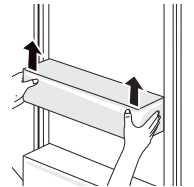

Nettoyage de la tablette


Retrait de la tablette du réfrigérateur

Inclinez vers le haut l'avant de l'étagère et soulevez-la directement vers le haut. Retirez l'étagère.

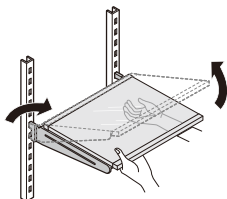

Replacer les Étagères du Réfrigérateur

Inclinez l'avant de l'étagère vers le haut et dirigez les crochets arrière de l'étagère dans les fentes à la hauteur désirée. Ensuite, abaissez l'avant de l'étagère de sorte que les crochets descendent dans les fentes.




⚠ ATTENTION

- Assurez-vous que les étagères sont à niveau d'un côté à l'autre. Le manquement à cette instruction peut provoquer la chute de l'étagère ou le renversement des aliments.

REMARQUE

- L'étagère gauche est marquée « GAUCHE ».

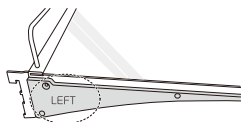

- Si les étagères gauche et droite sont échangées, elle ne sont pas correctement montées.


REMARQUE

- Si l'étagère est réinstallé avec les côtés gauche et droit invertis, l'éclairage de l'étagère ne s'allume pas.
- L'éclairage de l'étagère ne s'allume que lorsque l'étagère est installée dans la position la plus haute ou la plus basse.
- Des corps étrangers et de la saleté entre l'étagère et la paroi intérieure du meuble pourraient empêcher l'éclairage de l'étagère de s'allumer.
- L'éclairage de l'étagère s'allume lorsque la porte est ouverte.
- L'éclairage de l'étagère s'éteint au bout de sept minutes ou lorsque la porte est fermée.


Nettoyage du bac à légumes

Retrait du bac à légumes

- Retirez le tiroir du bac à légumes jusqu'à ce qu'il s'arrête.

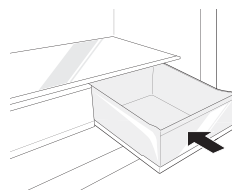

- Soulevez légèrement le tiroir du bac à légumes pour le retirer du support.

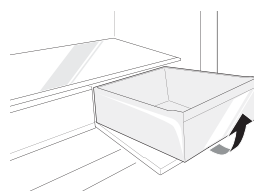


⚠ ATTENTION

- Veuillez noter que des blessures peuvent être provoquées par le poids des aliments stockés en retirant le tiroir à légumes.

Retirer le Tiroir à Légumes


- 1** Ouvrez totalement la porte du réfrigérateur et retirez les étagères.

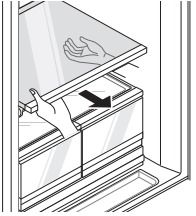


⚠ ATTENTION

- Pour éviter les blessures, videz toujours les étagères et les tiroirs à légumes avant de les retirer.


- 2** Soulevez l'avant du couvercle du tiroir à légumes jusqu'à entendre un déclic nettement audible.

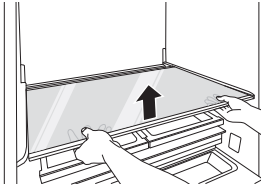


- 3** Soulevez légèrement le couvercle et soutenez-le avec une main tout en le retirant.

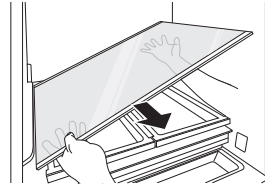

- 4** Ouvrez le garde-manger convertible et soulevez l'avant du tiroir à légumes avec les deux mains.

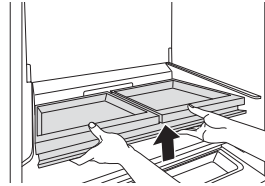


- 5** Glissez une main sous le tiroir à légumes et soulevez le boîtier légèrement pour le retirer.

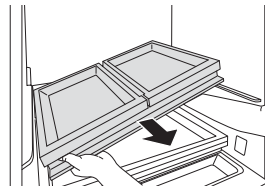


Replacer le Tiroir à Légumes


- 1 Utilisez une main pour soutenir le dessous du tiroir à légumes en alignant le bord intérieur du tiroir avec la rainure à l'intérieur du réfrigérateur. Abaissez le boîtier en place.

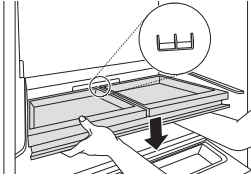

- 2 Inclinez le couvercle du tiroir à légumes à l'intérieur du réfrigérateur et abaissez-le ensuite en place.

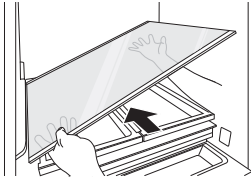


- 3 Glissez le couvercle du tiroir à légumes vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'arrête.

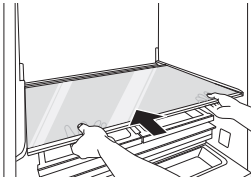


Nettoyage du Tiroir à Légumes

Retrait du Tiroir à Légumes

- 1 Retirez le tiroir du congélateur jusqu'à ce qu'il s'arrête. Videz tout le contenu du tiroir avant de le retirer.

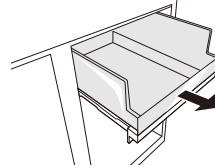

- 2 Soulevez légèrement le tiroir vidé du congélateur pour le retirer du support.

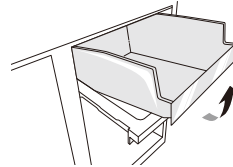


ATTENTION

- Les tiroirs sont lourds. Utilisez toujours deux mains lors du retrait ou du montage des tiroirs pour éviter d'endommager le produit ou de provoquer des blessures. Videz toujours les tiroirs avant de les retirer.
- Ouvrez toujours complètement les portes du congélateur avant de retirer ou monter les tiroirs.


Nettoyage du Support du Tiroir

Retrait du Support du Tiroir

- 1 Appuyez sur les leviers sur les deux côtés du support du tiroir.

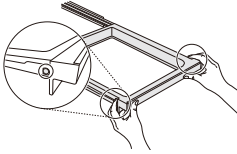


- 2 En maintenant les deux leviers appuyés, soulevez légèrement le support du tiroir et retirez-le du système de rails.

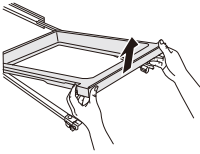


Réaménagement du Support du Tiroir

- 1 Retirer et sortir le rail du support du tiroir.

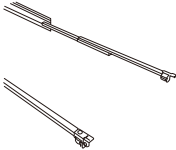


- 2 Aligner le support du tiroir sur le rail et appuyer jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

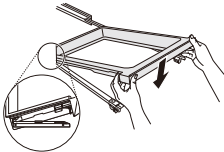

Nettoyage du distributeur d'eau


Nettoyage du bac du distributeur

Le bac du distributeur peut être facilement mouillé en raison d'un déversement de glace ou d'eau. Essuyer toute la surface avec un chiffon humide.

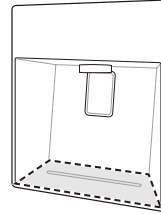

Nettoyer la sortie d'eau et de glace

Essuyer fréquemment la sortie d'eau ou de glace avec un chiffon propre car elle peut se salir facilement. Veuillez noter que les peluches d'un chiffon peuvent adhérer à la sortie.

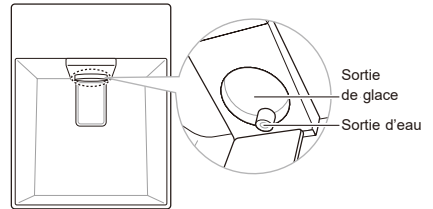


Remplacement du filtre à eau (pour les modèles à raccordement uniquement)


Remplacer le filtre à eau jetable lorsque cela est indiqué sur l'icône **Remplacement Filter** ou au moins tous les 6 mois.

Pour vous donner le temps de préparation afin de vous procurer un filtre neuf, le voyant apparaît juste avant que la capacité du filtre actuel ne soit épuisée. Si vous remplacez le filtre à temps, vous bénéficierez d'une eau fraîche et propre de l'appareil.

- 1 Débrancher l'appareil.
- 2 Couper l'alimentation en eau de l'appareil.
- 3 Retirer le filtre à eau jetable.

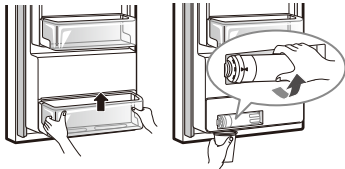

- 4 Remplacez avec un nouveau filtre à eau. Insérez le nouveau filtre dans la tête du filtre et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la flèche sur le nouveau filtre soit alignée avec la flèche de la tête du filtre. Balancez le filtre en arrière dans le compartiment.

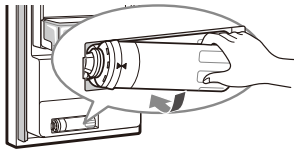

- 5 Ouvrir l'alimentation en eau et mettre l'appareil sous tension.
- 6 Appuyer et maintenir le bouton **Water Filter** pendant 3 secondes. Cela réinitialise l'icône de Remplacement du Filtre. Le nouveau filtre à eau a été activé.

⚠ ATTENTION

- Jeter les premiers lots de glace (environ 20 glaçons et 7 tasses d'eau). Cela est également nécessaire si l'appareil n'a pas été utilisé pendant longtemps.

Directives d'Application/Paramètres de l'Approvisionnement en Eau	
Flux de Service	1.9 lpm
Approvisionnement en Eau	Puits de la Collectivité ou Privés - Eau Potable
Pression de l'Eau	138 - 827 kPa
Température de l'Eau	0.6 -37.8°C
Capacité	757 litres

Il est essentiel de suivre les exigences recommandées du fabricant par rapport à l'installation, la maintenance et au remplacement du filtre pour que le produit fonctionne comme indiqué dans la publicité.

REMARQUE

- Bien que les essais ont été effectués dans les conditions standards de laboratoire, les performances effectives peuvent varier.

Cartouche de Rechange: **MDJ64844601(LT1000P)**

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'étouffement:

- Ne pas permettre aux enfants de moins de 3 ans de disposer des petites pièces pendant l'installation de ce produit.

Pour réduire le risque d'ingestion de contaminants:

- Ne pas utiliser de l'eau microbiologiquement non salubre ou de qualité inconnue sans avoir recours à une désinfection adéquate avant ou après le système. Les systèmes certifiés pour la réduction des kystes peuvent être utilisés sur l'eau désinfectée qui peut contenir des kystes filtrables.

ATTENTION

Pour réduire le risque de dommages matériels dus aux fuites d'eau:

- Lisez et suivez les Instructions d'Utilisation avant l'installation et l'utilisation de ce système.
- L'installation et l'utilisation DOIVENT correspondre aux codes de la plomberie étatiques et locaux.
- Ne pas installer si la pression d'eau est inférieure à 827 kPa. Si votre pression d'eau dépasse 80 psi, vous devez installer une valve de limitation de pression. Contactez un plombier si vous n'êtes pas sûr de votre pression d'eau.
- Ne pas installer où des conditions de marteau d'eau peuvent survenir. Si des conditions de marteau d'eau existent, vous devez installer un dispositif anti-marteau d'eau. Contactez un plombier si vous n'êtes pas sûr de la procédure de vérification de cette condition.
- Ne pas installer sur des lignes d'eau chaude. La température maximale fonctionnelle de l'eau de ce système de filtre est 37.8 °C.
- Protégez le filtre du gel. Videz le filtre lorsque les températures descendent au-dessous de 4.4 °C.
- La cartouche de filtre jetable DOIT être remplacée chaque 6 mois, à la capacité nominale ou si une réduction notable du débit survient.
- Lorsqu'un dispositifs anti-refoulement est installé sur un système d'eau, un dispositif de contrôle de la pression dûe à la dilatation thermique doit être installé.
- Assurez-vous que tous les tuyaux et les raccords sont sécurisés et ne présentent pas de fuites.

Symptômes	Cause	Solution
Il n'y a pas de réfrigération ou de congélation.	Y a-t-il une coupure de courant ?	• Vérifier l'alimentation électrique d'autres appareils.
	La fiche d'alimentation est-elle débranchée de la prise ?	• Brancher correctement la fiche d'alimentation dans la prise.
La réfrigération ou la congélation est mauvaise.	La température du réfrigérateur ou du congélateur est-elle réglée au plus chaud ?	• Régler la température du réfrigérateur ou du congélateur sur "Moyenne".
	L'appareil se trouve-t-il en plein soleil, ou est-il près d'un objet générant de la chaleur, tel qu'un four ou un radiateur ?	• Vérifier la zone d'installation et le réinstaller loin d'objets produisant de la chaleur.
	Avez-vous stocké de la nourriture chaude sans la refroidir au préalable ?	• Refroidir la nourriture chaude avant de la mettre dans le compartiment réfrigérateur ou le congélateur.
	Avez-vous mis trop de nourriture ?	• Maintenir un espace approprié entre les aliments.
	Les portes de l'appareil sont-elles complètement fermées ?	• Fermer complètement la porte et s'assurer que la nourriture stockée ne coince pas la porte.
	Y a-t-il suffisamment d'espace autour de l'appareil ?	• Ajuster la position de l'installation pour qu'il y ait suffisamment d'espace autour de l'appareil.
L'appareil a une mauvaise odeur.	La température du réfrigérateur ou du congélateur est-elle réglée sur « Chaud » ?	• Régler la température du réfrigérateur ou du congélateur sur "Moyenne".
	Avez-vous mis des aliments avec une forte odeur ?	• Conserver les aliments ayant de fortes odeurs dans un récipient hermétique.
	Des légumes ou des fruits sont-ils gâtés dans le tiroir ?	• Jeter les légumes pourris et nettoyer le bac à légumes. Ne pas stocker de légumes trop longtemps dans le bac à légumes.
La lampe à l'intérieur de l'appareil ne s'allume pas.	La lampe à l'intérieur de l'appareil est-elle éteinte ?	• Il n'est pas possible aux clients de remplacer les lampes interne dans l'appareil car elles ne sont pas réparables. Si la lampe intérieure ne s'allume pas, veuillez contacter le centre d'information client de LG Electronics.

Symptômes	Cause	Solution
La porte de l'appareil n'est pas bien fermée.	L'appareil est-il penché vers l'avant ?	• Régler le pied avant afin de soulever légèrement la face avant.
	Les tablettes ont-elles été correctement montées ?	• Remonter les tablettes si nécessaire.
	Avez-vous fermé la porte avec une force excessive ?	• Si vous appliquez trop de force ou de vitesse lors de la fermeture de la porte, elle peut rester légèrement ouverte. S'assurer de ne pas pousser la porte trop violemment. La fermer sans force.
La porte de l'appareil est difficile à ouvrir.	Avez-vous ouvert la porte juste après l'avoir fermée ?	• Si vous essayez d'ouvrir la porte de l'appareil moins de 1 minute après l'avoir fermée, vous pouvez avoir des difficultés en raison de la pression qui se trouve à l'intérieur de l'appareil. Essayer d'ouvrir à nouveau la porte de l'appareil au bout de quelques minutes afin que la pression interne se stabilise.
Le meneau de porte ne se plie ni ne se déplie correctement.	Est-ce que les jambes avant de mise à niveau sont étendues, le réfrigérateur à niveau et les portes alignées?	• Une fois les paniers de porte sont remplis, les portes peuvent devenir désalignées, empêchant les Meneaux de porte et la fonction de Porte à Ouverture Automatique de fonctionner correctement. Assurez-vous que les pieds avant de mise à niveau sont complètement étendus et en contact ferme avec le sol. Suivez ces instructions dans la section d'Alignement de Porte pour soulever la porte gauche du réfrigérateur jusqu'à ce que le meneau de la porte fonctionne correctement. Ajustez la porte droite du réfrigérateur de sorte qu'elle soit alignée avec la porte gauche du réfrigérateur.

Symptômes	Cause	Solution
Il y a de la condensation à l'intérieur de l'appareil ou sur le fond du capot du bac à légumes.	Avez-vous stocké de la nourriture chaude sans la refroidir au préalable ?	• Refroidir la nourriture chaude avant de la mettre dans le compartiment réfrigérateur ou le congélateur.
	Avez-vous laissé la porte de l'appareil ouverte ?	• Bien que la condensation disparaisse lorsque vous fermez la porte de l'appareil, vous pouvez l'essuyer avec un chiffon sec.
	Avez-vous ouvert et fermé la porte de l'appareil trop fréquemment ?	• Il se peut que de la condensation se forme en raison de la différence de température avec l'extérieur. Essuyer l'humidité avec un chiffon sec.
	Avez-vous mis des aliments chauds ou humides à l'intérieur sans les sceller dans un récipient ?	• Conserver les aliments dans un récipient couvert ou hermétique.
Du givre s'est formé dans le compartiment congélateur.	Les portes ne sont peut-être pas bien fermées ?	• Vérifier qu'aucun aliment à l'intérieur de l'appareil ne bloque la porte et s'assurer que la porte soit bien fermée.
	Avez-vous stocké de la nourriture chaude sans la refroidir au préalable ?	• Refroidir la nourriture chaude avant de la mettre dans le compartiment réfrigérateur ou le congélateur.
	L'entrée ou la sortie d'air du congélateur est-elle obstruée ?	• S'assurer que l'entrée ou la sortie d'air ne soit pas obstruée afin que l'air puisse circuler à l'intérieur.
	Le congélateur est-il trop rempli ?	• Maintenir un espace approprié entre les articles.

Symptômes	Cause	Solution
Du givre ou de la condensation s'est formée à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.	Avez-vous ouvert et fermé la porte de l'appareil trop fréquemment ou la porte de l'appareil est-elle mal fermée ?	• Du givre ou de la condensation peuvent se former si l'air extérieur pénètre à l'intérieur de l'appareil.
	L'environnement d'installation est-il humide ?	• De la condensation peut apparaître sur l'extérieur de l'appareil si la zone d'installation est trop humide ou lors d'une journée humide comme un jour de pluie. Essuyer l'humidité avec un chiffon sec.
L'appareil est bruyant et génère des sons anormaux.	L'appareil est-il installé sur un sol faible ou qui n'est pas de niveau ?	• Installer l'appareil sur un sol ferme et de niveau.
	L'arrière de l'appareil touche-t-il le mur ?	• Ajuster la position de l'installation pour qu'il y ait suffisamment d'espace autour de l'appareil.
	Y a-t-il des objets éparpillés derrière l'appareil ?	• Retirer les objets éparpillés derrière l'appareil.
	Y a-t-il un objet sur le dessus de l'appareil ?	• Enlever l'objet sur le dessus de l'appareil.
Le côté ou l'avant de l'appareil est chaud.	Des tuyaux anti-condensation sont installés sur ces zones de l'appareil afin de réduire la formation de condensation autour de la zone de la porte.	• Le tuyau de dégagement de la chaleur pour empêcher la condensation est installé sur l'avant et le côté de l'appareil. Vous pouvez le trouver particulièrement chaud juste après l'installation de l'appareil ou pendant l'été. Vous pouvez être assuré qu'il ne s'agit pas d'un problème et que c'est normal.
Il y a de l'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.	Y a-t-il une fuite d'eau autour de l'appareil ?	• Vérifier si de l'eau a fui d'un évier ou d'un autre endroit.
	Y a-t-il de l'eau sur le fond de l'appareil ?	• Vérifier si l'eau provient d'aliments congelés qui se sont décongelés ou d'un récipient cassé ou tombé.

Symptômes	Cause	Solution
La machine à glaçons automatique ne produit pas de glace ou produit une petite quantité de glace.	Avez-vous installé l'appareil récemment ?	La machine à glaçons produit normalement de la glace lorsqu'environ 48 heures se sont écoulées après que l'appareil a été installé.
	Avez-vous branché le tuyau d'alimentation en eau vers l'appareil et ouvert le robinet d'alimentation ?	Raccorder le tuyau d'alimentation en eau à l'appareil et ouvrir complètement le robinet d'alimentation.
	Le tuyau d'alimentation en eau est-il plié ?	Si le tuyau d'alimentation en eau est plié, le débit d'eau peut être compromis.
	Avez-vous récemment distribué une grande quantité de glace ?	Il faut environ 24 heures pour produire plus de glace dans la machine à glaçons automatique. Veuillez patienter.
	Avez-vous réglé le commutateur de la machine à glaçons ou le bouton de la machine à glaçons automatique sur le panneau de commande sur Marche ?	Appuyer I sur le commutateur de la machine à glaçons ou positionner le bouton automatique de la machine à glaçons sur ON sur le panneau de commande. (Pour plus de détails sur la façon de l'utiliser, visitez le site Web LG Electronics ou utilisez votre appareil intelligent.)
	La température du congélateur est-elle trop élevée ?	Si la température réglée est trop chaude, la glace sera produite lentement ou ne sera pas produite du tout. Régler la température du congélateur à -18°C pour un fonctionnement normal de la machine à glaçons automatique.
	Avez-vous ouvert la porte de l'appareil fréquemment ?	Si vous ouvrez la porte de l'appareil, l'air froid s'échappe, réduisant la vitesse de production de glace. Ne pas ouvrir et fermer fréquemment la porte de l'appareil.
La glace n'est pas distribuée.	La porte de l'appareil est-elle complètement fermée ?	Si la porte de l'appareil n'est pas complètement fermée, la température du congélateur augmente, ce qui ralentit la vitesse de production de glace. Fermer complètement la porte de l'appareil.
	Y a-t-il de la glace dans le bac à glaçons ?	Vérifiez s'il y a de la glace dans le bac à glaçons.
	La glace s'est-elle amassée dans le bac à glaçons ?	Séparez le bac à glaçons et secouez-le. Jetez la glace amassée restante après avoir secoué le bac à glaçons.

Symptômes	Cause	Solution
La glace n'est pas distribuée.	Impossible d'entendre le bruit de la glace qui sort ?	• Dans le panneau de commande, sélectionnez alternativement les modes glaçons et glace pilée pour distribuer de la glace.
	Le passage de la glace est-il bloqué ? (Vous pouvez vérifier le passage de la glace en séparant le bac à glaçons.)	• La glace ne peut être correctement distribuée si le passage de la glace est bloqué. Vérifiez la glace et nettoyez régulièrement le passage de la glace.
L'eau ne sort pas.	Le robinet d'alimentation est peut-être fermé ? (Modèles à raccordement uniquement)	• Ouvrir le robinet d'alimentation en eau.
	Le réservoir de distribution d'eau est peut-être vide ? (Modèles sans plomberie uniquement)	• Remplir le réservoir du distributeur d'eau.
	Le robinet d'alimentation en eau est-il fermé ? (Modèles à raccordement uniquement)	• Ouvrir le robinet d'alimentation en eau.
	Est-ce que vous utilisez de l'eau non filtrée ?	• L'eau non filtrée peut contenir une grande quantité de métaux lourds divers ou de substances étrangères, de sorte que le filtre peut être obstrué à un stade précoce, quelle que soit la durée de vie du filtre.
L'eau a un goût étrange.	Le goût de l'eau est-il différent lorsqu'on le compare avec le goût de l'eau du purificateur d'eau précédent ?	• L'eau purifiée ou l'eau froide n'a peut-être pas été utilisée pendant une longue période ?
	S'est-il écoulé longtemps depuis que vous avez installé et remplacé le filtre ?	• Si un filtre expiré est utilisé, la performance de purification peut diminuer. Il est recommandé de remplacer le filtre en fonction de la période de remplacement du filtre.
	Avez-vous rincé correctement le filtre dans la phase initiale après l'avoir installé ?	• Lorsque vous installez ou remplacez le filtre pour la première fois, vous devez éliminer l'air et les résidus de charbon actif à l'intérieur du filtre. Utiliser l'appareil après distribution et décharge d'environ 5 litres d'eau purifiée du distributeur en appuyant sur le levier de distribution d'eau. (Le charbon actif est inoffensif pour les humains.)
	L'eau purifiée ou l'eau froide n'a peut-être pas été utilisée pendant une longue période ?	• Le goût de l'ancienne eau peut changer en raison d'un développement bactérien. Utiliser le produit après distribution et décharge d'environ 5 litres (environ 3 minutes) du distributeur d'eau.

Symptômes	Cause	Solution
Bruits de clics	Le contrôle de dégivrage émet un clic lorsque le cycle de dégivrage automatique commence et se termine. La commande du thermostat (ou la commande de l'appareil sur certains modèles) émet également un clic lorsque le cycle démarre et s'arrête.	Fonctionnement normal
Bruits de cliquetis	Des vibrations sonores peuvent provenir de l'écoulement de l'appareil, de la conduite d'eau à l'arrière de l'appareil (modèles à raccordement seulement) ou d'objets posés sur ou autour de l'appareil.	Fonctionnement normal
	L'appareil ne repose pas de manière égale au sol.	Le sol est fragile ou irrégulier les jambes de mise à niveau nécessitent un ajustement. Voir la section d'Alignement des Portes.
	L'appareil avec un compresseur linéaire a été déplacé pendant son fonctionnement.	Fonctionnement normal. Si le cliquetis du compresseur ne s'arrête pas au bout de 3 minutes, mettre l'alimentation de l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension.
Crissements	Le moteur du ventilateur de l'évaporateur fait circuler l'air à travers les compartiments du réfrigérateur et du congélateur.	Fonctionnement normal
	L'air est forcé sur le condenseur par le ventilateur du condenseur.	Fonctionnement normal
Gargouillements	Débit de l'appareil à travers le système de refroidissement	Fonctionnement normal
Claquements	Contraction et expansion des parois internes du fait de changements de température.	Fonctionnement normal
Vibrations	Si le côté ou l'arrière de l'appareil touche un meuble ou un mur, une partie des vibrations normales peut devenir audible.	Pour éliminer le bruit, s'assurer que les côtés et l'arrière ne puissent pas toucher un mur ou une armoire.

Symptômes	Cause	Solution
Votre appareil ménager et votre smartphone ne sont pas connectés au réseau Wi-Fi.	Le mot de passe du Wi-Fi auquel vous essayez de vous connecter est incorrect.	Trouvez le réseau Wi-Fi connecté à votre smartphone et supprimez-le, puis enregistrez votre appareil sur LG ThinQ.
	Les Données mobiles sont activées sur votre smartphone.	Désactiver les Données Mobiles de votre smartphone et enregistrer l'appareil à l'aide du réseau Wi-Fi.
	Le nom du réseau sans fil (SSID) est défini de manière incorrecte.	Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés)
	La fréquence du routeur n'est pas de 2,4 GHz.	Seule une fréquence de routeur de 2,4 GHz est prise en charge. Réglez le routeur sans fil sur 2,4 GHz et connectez l'appareil au routeur sans fil. Pour vérifier la fréquence du routeur, consultez votre fournisseur de services Internet ou le fabricant du routeur.
	La distance entre l'appareil et le routeur est trop éloignée.	Si la distance entre l'appareil et le routeur est trop éloignée, le signal peut être faible et la connexion peut ne pas être configurée correctement. Déplacez le routeur de manière qu'il soit plus proche de l'appareil.


Service à la clientèle

Contactez le centre d'informations client LG Electronics.

- Pour trouver des informations sur le centre de service agréé LG, consultez notre page web sur www.lg.com.
- Seul le personnel technique qualifié du centre de service LG peut démonter, réparer, ou modifier l'appareil.
- Les pièces de rechange référencées dans la Réglementation (UE) 2019/2019 sont disponibles pour une durée de 7 ans (seuls les joints d'étanchéité sont disponibles pendant 10 ans).
- Pour acheter des pièces de rechange, contactez un centre d'informations à la clientèle LG Electronics ou notre page web sur www.lg.com.

REMARQUE

- Le Règlement (UE) 2019/2019, valable à partir du 1er mars 2021, est lié aux classes d'efficacité énergétique par le Règlement (UE) 2019/2016.
- Pour plus d'informations concernant l'efficacité énergétique de l'appareil, visitez <https://ec.europa.eu> et faites une recherche avec le nom du modèle (valide jusqu'au 1er mars 2021).
- Scannez le code QR indiqué sur l'étiquette énergétique fournit avec l'appareil, qui fournit un lien Web vers les informations relatives aux performances de l'appareil dans la base de données UE EPREL. Conservez l'étiquette énergétique pour référence ainsi que tous les autres documents fournis avec l'appareil (valide jusqu'au 1er mars 2021).
- Le nom du modèle se trouve sur l'étiquette de classement de l'appareil.
- Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

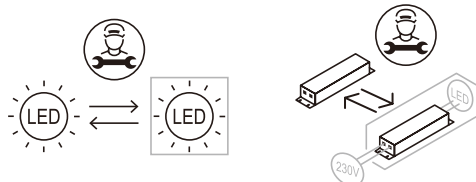

LG SIGNATURE