

0019866ETJW

RELEASING THIS DRAWING WITHOUT
PERMISSION OF LG Electronics SHOULD BE
ACCUSED ACCORDING TO THE LAWS AND
COMPANY RULES

Rev No.	Revision Description	Ref. No.	Date	Prepared	Approved
1	Revise page 1,8	EEMJ800025	06/08/19	KhwanarunS	Winai Ph.
2	Revise page 1,2,3,4,5,6,8	EEMJ900042	11/09/19	KhwanarunS	Winai Ph.
3	Revise page 1	EEMKA00123	26/11/20	KhwanarunS	Winai Ph.
4	Add new model and Revise page 1,2,5 and 8	EEMM200029	10/11/22	Panithan Th.	Naret H.

105

1

คู่มือผู้ใช้

เครื่องซักผ้ากึ่งอัตโนมัติ

ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้น และทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์ หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

TH ภาษาไทย

2

www.lg.com

Copyright © 2018 - 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

3

148.5

LANGUAGE : THAI

TOTAL PAGE : 8

105

148.5

LG

คู่มือการใช้งานเครื่องซักผ้ากึ่งอัตโนมัติ

1

2

3

4

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

WORK TABLE

1 BUYER MODEL	2 P/No.	3 Rev.	MODEL.SUFFIX	REMARK
	MFL39986130	00_071719	P1461RWNT.DLGPETH	
1 TT12WARG		1 01_080519	P1461RWNTC.DLGPETH	2
2 TT11NARG		2 02_091119	P1401RONT.DLGPETH	3
3 TT10NARG		3 03_112620	P1401RONTC.DLGPETH	2
4 TT14WARG		4 04_111022	P1461RWNT.DLGPETH	4
5 TT14NARG			P1461RWNTD.DLGPETH	4
6 TT15NARG				

ข้อกำหนด

- วัสดุ : กระดาษขาว (70 กรัม/ตารางเมตร)
- สีที่ใช้ในการพิมพ์ : สีดำ
- รายละเอียดและลักษณะการพิมพ์อ้างอิงตามฟิล์ม
- ชนิดของคู่มือเป็นแบบแผ่นพับ (1:4)
- ขนาดของคู่มือเมื่อกางออก : A4
- ชิ้นงานนี้จะไม่ใช้สารที่เป็นอันตราย (Pb ,Cd ,Hg ,Cr +6 ,PBB ,PBDE ,DIBP,DBPBBP,DEHP)

และปฏิบัติตามมาตรฐาน TH-B-4501-15 LG (THWM)-B-4501-16


วัสดุ : บ น น ส ห น (70 กรัม) ร ก

Note

- Material : Art Paper (70 g/m²).
- Printing Color : Black.
- The contents and print spec. is based on the film.
- Owner's manual type : Folder sheet. (1:4)
- Size when spread the owner's manual : A4.
- This part should not contain prohibited substances (Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB ,PBDE ,DIBP,DBPBBP,DEHP)
- Material : Snow white Paper (70 g/m²)

										3D DRAFT UNIGRAPHICS	R/LIBRARY CHECKED	Trig.	Unit	mm	SCALE	N S	TITLE							
TOLERANCE mm	RANGE CLASS		J	K	L	M	(N)	Angle JKL (MN)		Slope for ejection	DR COMPLETED DRAFT DR FINISH DATE : 21/04/10 ACCEPTED FORMAT BY IT TEAM Date : 14/10/05	KhwanarunC. 24/07/19	Reviewed Chatchai A. 24/07/19	Checked		Approved		DWG. No.	MANUAL, OWNER'S FOR Arms.Refresh MFL39986130					
	10 < R <= 30		0.05	0.2	0.3	0.5	0.7	1°	6°	24/07/19				24/07/19										
	30 < R <= 50		0.1	0.3	0.5	0.8	1.2	30°	2°					24/07/19		24/07/19								
	50 < R <= 150		0.2	0.4	0.6	1.1	2.0							24/07/19		24/07/19								
	150 < R <= 300		0.3	0.6	0.8	1.4	2.5							24/07/19		24/07/19								
	300 < R <= 500		0.4	0.8	1.0	1.7	3.5	15°	1°	24/07/19				24/07/19										
	500 < R		0.6	1.2	1.5	2.0	4.5	5°	30°	24/07/19				24/07/19										
			0.8	1.6	2.0	2.5	6.0	5°	30°	24/07/19				24/07/19										
												LGETH		LG Electronics		Related drawing								

รายละเอียดจำเพาะของเครื่องซักผ้า

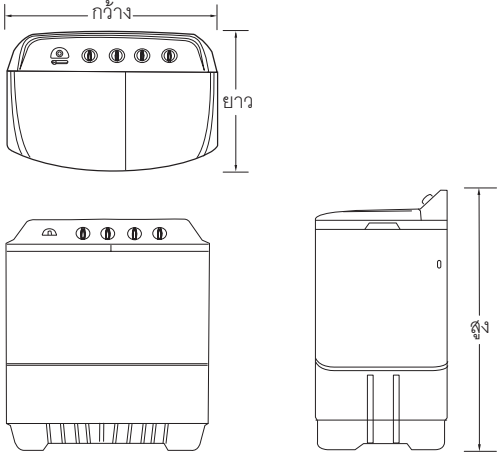

แหล่งจ่ายไฟ	ตามค่าที่ระบุไว้บนฉลาก
แรงดันน้ำ	น้อยกว่า 100kPa (1kgf/cm ²)
ระดับน้ำ	H : 84 ลิตร M : 72 ลิตร L : 60 ลิตร S : 50 ลิตร
ขนาดตัวเครื่อง	905 x 545 x 1025 มิลลิเมตร (กว้างxยาวxสูง)
น้ำหนัก (สุทธิ)	32 กิโลกรัม
มวลสูงสุดของ ผ้าแห้ง (ชัก)	ชัก/ปั่น : 15.0/10.0 กิโลกรัม (TT15NARG) ชัก/ปั่น : 14.0/10.0 กิโลกรัม (TT14NARG) ชัก/ปั่น : 13.0/10.0 กิโลกรัม (TT13WARG) ชัก/ปั่น : 12.0/10.0 กิโลกรัม (TT12WARG) ชัก/ปั่น : 11.0/ 8.0 กิโลกรัม (TT11NARG) ชัก/ปั่น : 10.0/ 8.0 กิโลกรัม (TT10NARG)



คุณมีผู้ใช้

เครื่องซักผ้ากึ่งอัตโนมัติ



ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้
 การติดตั้งง่ายขึ้น และทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่าง
 ถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์
 หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

TH ภาษาไทย

TT14NARG

TT13WARG

TT11NARG

TT15NARG

TT12WARG

TT10NARG



MFL39986130

Rev.04_111022

Copyright © 2019 - 2022 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

มาตรการเพื่อความปลอดภัย



วรรณวิง

บริเวณที่ตั้งวางเครื่อง

- อย่างตั้งวางเครื่องซักผ้าไว้ในบริเวณที่อาจถูกฝนหรือบริเวณที่มีความชื้นสูง เพราะอาจทำให้ท่านถูกไฟดูดได้



ความร้อน

- อย่าให้เครื่องทำความร้อนเย็นโซ ที่จุดบูหรี่ ระบายเกินไป ฯลฯ อาจติดกับเครื่องซักผ้า เพราะอาจทำให้เครื่องซักผ้าลวกติดไฟหรือส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกเกิดเสียหายได้



บริเวณสวิตช์เครื่อง

- ระวังอย่าให้น้ำกระเด็นหรือรดใส่บริเวณสวิตช์ของเครื่อง เพราะอาจทำให้ท่านถูกไฟดูด หรือลื่นล้มได้

น้ำร้อน

- หลีกเลี่ยงการใช้ น้ำร้อน ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 50 °C เพราะอาจทำให้ผิวหนังอักเสบที่เท้าด้วยผลาลดกเสียรูป



สารเคมีที่ระเหยง่าย

- อย่าใส่สารเคมีที่ระเหยได้ง่าย เป็นตัวว่า น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง สารละลายลงไปในเครื่องซักหรือปล่อยสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นด่างแก่ เช่น น้ำยาฟอกผ้าขาว ไว้ในถังซักผ้าขึ้นในเพราะอาจทำให้ตัวเครื่องชำรุดและส่งผลทำให้ด้วยยางได้รับความเสียหายได้

ในระหว่างการใช้งาน

- อย่าสอดมือเข้าไปในตะกร้าปั่นผ้าแห้งขณะที่เครื่องชักผ้ากำลังทำงานอยู่ (อย่าปล่อยให้เด็กเล็กปั่นผ้า)
ชิ้นเครื่องชักผ้าหรือมดเข้าไปใน
ถังชักเพราะอาจได้รับบาดเจ็บได้




การติดตั้ง

- ควรติดตั้งเครื่องบนพื้น ที่มีความแข็งแรงและเสมอกันเพื่อป้องกันเครื่องล้มและเกิดเสียงดัง

- หากสายไฟเกิดชำรุด ต้องให้ทางโรงงานหรือตัวแทนบริการซ่อม หรือช่างผู้ชำนาญการมาเปลี่ยนให้เท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

แต่เสียบบปลั๊กไฟ

- หากเสียบปลั๊กไฟเสียบไว้ก่อนจะดึงสิ่งที่ไม่พึงประสงค์




- ก่อนที่จะทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรจำเป็นต้อง
ให้แน่ใจว่าถอดปลั๊กไฟออกแล้ว
- ต้องทดสอบดินก่อนเพื่อป้องกันไฟดูด
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟดูด อย่าติดตั้งเครื่อง
- ขณะใช้เครื่องจักรกำลังทำงานอยู่ อย่าดึงหรือถอดเส้น
ออก ๆ จากตัวเครื่อง เพราะหากรวดปลั๊กถูกถอดออก
ที่กำลังใช้งานอยู่ อาจทำให้ห้อยถอนเกิดเป็นขด น้าวร
• ต้องระวังด้านหน้าของขดถ่อนใหม่ หากเกิดขดขึ้นกับ
เครื่องจะทำให้ระบบไฟฟ้าไม่เสถียร

อย่าทำที่เคาะสลับตัวเดียวกัน เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

ยกผ้าในบริเวณที่ขึ้น


ที่ใช้ระบายน้ำออกนี้ เข้า ๆ ขึ้นหรือส่วนประกอบอื่น ๆ อาจได้

หรือทั้งออกเป็นมุม




- ผลัดกันขึ้นจะถูกจำหน่ายในโซนเอเชีย ตะวันออกกลาง

จะส่งน้ำไปรดต้นไม้




- ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนโดยบริษัท เหมเสนาเจริญ ประกอบกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานอื่นนอกจากกลุ่มประเทศ
บริษัทจึงถือคือผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถรับประกันและ จะไม่
โดยข้อกำหนดและกฎระเบียบของผลิตภัณฑ์นั้นในกลุ่มประ
- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด
หรือขาดประสบการณ์และความรู้ แน่แน่ว่าจะได้รับการคว
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น เด็กควรได้

ส่วนประกอบต่างๆของเครื่องซักผ้า

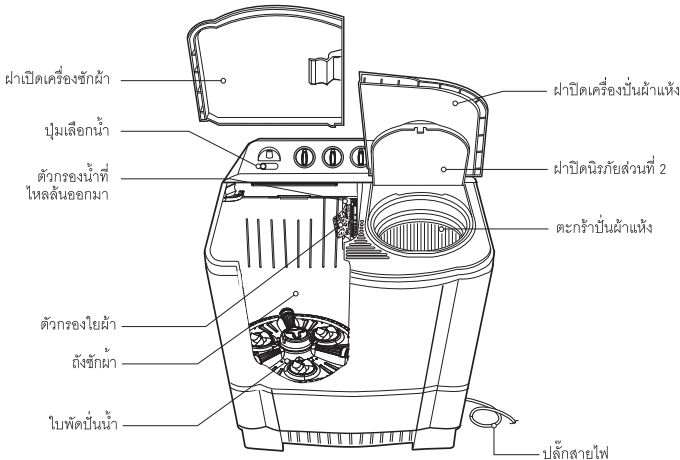

- **แผนควบคุม**

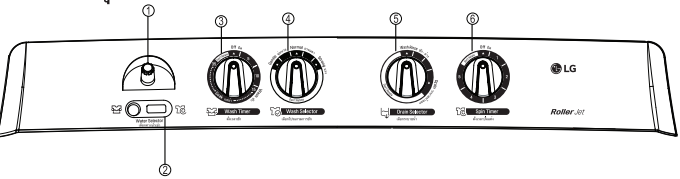

1. **ท่อจ่ายน้ำเข้าเครื่อง**
ต่อสายเข้าท่อจ่ายน้ำเข้าเครื่อง
2. **ปุ่มเลือกทางน้ำเข้า**
เลือก WASH เพื่อเลือกการจ่ายน้ำ
สำหรับกรซักและล้างช่วงที่ฟอกออก
และ SPIN เพื่อเลือกการจ่ายน้ำสำหรับ
ผึ่งเครื่องปั่นแห้ง
3. **ปุ่มตั้งเวลาในการซัก**
เลือกเวลาในการซักตามที่ต้องการ เวลา
ในการซัก/ล้าง รวม 35 นาที
(ช่วง 16 ~ 35 ระบบจะทำการแช่สลับซัก)
4. **ปุ่มเลือกโปรแกรมการซัก**
เลือก "นุ่มนวล", "ธรรมดา", "แรง" ตามชนิด
และปริมาณของน้ำ
5. **ปุ่มเลือกการระบายน้ำ**
เลือกที่ "ซัก-ล้าง" สำหรับกรซักและล้าง
เลือกที่ "ระบายน้ำออก" สำหรับกรระบายน้ำออก
6. **ปุ่มตั้งเวลาในการปั่นแห้ง**
เลือกเวลาในการปั่นตามที่ต้องการ โดยเวลาปั่นสูงสุด
คือ 5 นาที และไม่ควรปั่นผืนติดต่อกันเกิน 3 รอบ
**หากใช้งานติดต่อกันเกิน 3 รอบ ต้องทำการหยุดพัก 1 ชั่วโมง


การติดตั้งเครื่องซักผ้า

บริเวณที่จะตั้งเครื่องซักผ้า

- เลือกพื้นที่เรียบเสมอกันมีความแข็งแรง
- การติดตั้งเครื่องที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เครื่องสั่นเสียงดังมากหรือเครื่องเสียใช้การไม่ได้
- เมื่อวางเครื่องซักผ้าไว้บนพื้นที่ปูพรม ต้องอย่าให้พรมไปปิดกั้นบริเวณช่องเปิดระบายอากาศใต้ฐานเครื่องได้




- ต้องเผื่อเนื้อที่ให้ด้านที่มีท่อสำหรับระบายน้ำออก อยู่ห่างจากผนัง 10 ซม. ขึ้นไป

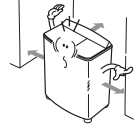

การเสียบปลั๊กไฟ

- เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าไฟฟ้าบ้าน
- ก่อนเสียบ ต้องตรวจสอบว่าได้ตั้งปรับแรงดันของเครื่องซักผ้าเข้ากับแรงดันไฟฟ้าในบ้านเรียบร้อยแล้ว

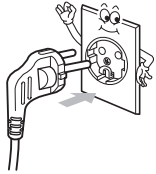

การติดตั้ง

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องได้รับการต่อสายดิน ในกรณีที่มีการทำงานผิดปกติหรือลัดวงจร การต่อสายดินจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต โดยการให้เส้นทางที่มีความต้านทานต่ำที่สุดสำหรับกระแสไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำที่ต่อสายดินให้อุปกรณ์ และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน สายไฟจะต้องถูกเสียบเข้าในเต้ารับช็อคเก็ตที่เหมาะสม ซึ่งถูกติดตั้งและต่อสายดินโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งหมด
- การต่อตัวนำสายดินกับอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม สามารถส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้าหรือพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง หากท่านมีข้อสงสัยว่าเครื่องใช้ได้รับการติดตั้งสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่
- ห้ามดัดแปลงสายไฟที่นำมาพร้อมกับอุปกรณ์

วิธีล้างผงซักฟอกออก & วิธีปั่นแห้ง

การปั่นผ้าคันระหว่างช่วงการซักล้าง

- การปั่นผ้าคันก่อนที่จะล้างผงซักฟอกออกตามปกติ จะช่วยขจัดเอาน้ำผงซักฟอกออกไปจากเสื้อผ้า และช่วยให้การล้างเอาผงซักฟอกออกได้ดียิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพ

1 หลังจากซักเสื้อผ้าเสร็จแล้ว นำเสื้อผ้าใส่ลงในตะกร้าปั่นผ้าแห้ง นำผ้าปิดนิกภัยปิดทับบนเสื้อผ้าที่จะปั่น


2 ตั้งปุ่มเลือกน้ำไปที่ SPIN ปุ่มเลือกทางเข้าน้ำ

4 หลังปั่นผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำเสื้อผ้าใส่ลงในถังซักแล้วทำการล้างเอาผงซักฟอกออก

3 ตั้งเลือกเวลาในการปั่นที่เหมาะสม

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปั่นผ้า


- ใส่เสื้อผ้าลงในตะกร้าปั่นให้กระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วตะกร้า
- วางผ้าลงในถังซักอย่างระมัดระวัง
- วางผ้าปิดนิกภัยทับส่วนบนสุดของเสื้อผ้า
- ปิดฝาเครื่องปั่นผ้า
- หากตะกร้าปั่นเกิดไม่สมดุล หรือหมุนแรงเกินไป ให้หยุดปั่นแล้วจัดเรียงเสื้อผ้าใหม่ให้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทั่วตะกร้า จากนั้นจึงเริ่มปั่นต่อ

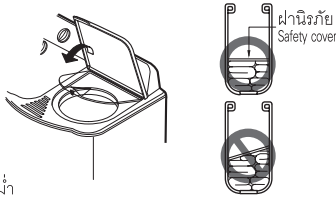

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้า

ตัวกรองโยผ้า

- ถอดตัวกรองน้ำล้นออก โดยดึงตามทิศทางของลูกศรที่แสดงไว้
- ยกบริเวณ A ของตัวกรองน้ำล้นขึ้นมา และ ถอดตัวกรองโยผ้าโดยดึงตามทิศทางของลูกศรที่แสดงไว้
- พลิกกลับด้านส่วนที่เป็นตาข่ายล้างด้วยน้ำให้สะอาด ใช้แปรงเช็ดเอาฝุ่นที่ติดอยู่ตรงตัวกรองออกทั้งหมด

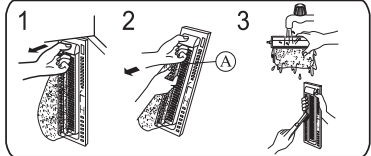

วิธีการซัก

ก่อนทำการซัก

- ตรวจสอบว่าคู่มือแนะนำวิธีการซัก ที่ติดอยู่บนเสื้อผ้านั้นๆ
- เอาสิ่งของทุกชนิดออกจากกระเป๋าสองเสื้อผ้านั้นๆ เพราะสิ่งของที่ลื่นอยู่ในกระเป๋าสองอาจทำให้เสื้อผ้าหรือเครื่องซักผ้าได้รับความเสียหาย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้ท่ออ่อนสำหรับระบายน้ำออกจากเครื่องเกิดการอุดตัน)
- แยกเสื้อผ้าที่เปื้อนน้ำมันหรือเปื้อนสีออกไป จากนั้นจึงทำการซักเสื้อผ้าที่เหลือออก
- เพื่อความสะอาดของคุณ ให้แขวนผ้าปิดเครื่องซักผ้าที่ด้านซ้ายหรือด้านขวาของเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน



วิธีการซัก

1 ปิดปุ่มเลือกการระบายน้ำไปยังตำแหน่ง "ซัก-ล้าง"

2 ตั้งปุ่มเลือกน้ำไปที่ WASH

3 เปิดก๊อกน้ำปล่อยให้น้ำไหลเข้า ถังซักจนได้ระดับตามที่ตั้งไว้ เพราะจะทำให้ผ้าชุ่มชื้น น้ำได้เพียงพอ และไม่ทำให้ผ้าเหินหรือย่นเกินไป

4 ใส่ผงซักฟอกลงในถังซักผ้า และใส่เสื้อผ้าลงในถังซัก ไปจนได้ระดับที่ต้องการ (ตรวจสอบจากตารางที่ 2)

5 เลือกการซักแบบ นุ่มนวล, ธรรมดา, แรง ตามชนิดและปริมาณของผ้า

- เปิดดูตารางที่ 2

6 ตั้งเวลาการซักที่ต้องการ (เวลาในการซักตั้งแต่ 35 นาที) OFF ปิด

7 เมื่อเสร็จสิ้นการซักแล้วให้ปิดปุ่มเลือกการระบายน้ำไปที่ตำแหน่ง "ระบายน้ำออก" เพื่อระบายน้ำออกจากเครื่องซักผ้า

8 ขั้นตอนปั่นผ้าที่ตะกร้าปั่น

- นำเสื้อผ้าที่ซักเสร็จใส่ลงในตะกร้าปั่น
- นำผ้าปิดนิกภัยปิดทับบนเสื้อผ้าที่จะปั่น
- ตั้งเวลาปั่น ด้วยปุ่มตั้งเวลาการปั่นแห้ง

ตารางอ้างอิงเกี่ยวกับการซัก

ตารางที่ 1 ค่าแนะนำเรื่องน้ำหนักของเสื้อผ้าที่นำมาซัก

ประเภทของเสื้อผ้า	ชนิดเนื้อผ้า	น้ำหนักต่อชิ้น
ชุดชั้นใน, ผ้าเช็ดหน้า, ถุงเท้า	ผ้าฝ้าย	50 กรัม
ผ้าเช็ดตัว	ผ้าฝ้าย	300 กรัม
เสื้อเชิ้ต	ผ้าเนื้อผสม	200 กรัม
ชุดนอน (เสื้อและกางเกง)	ผ้าฝ้าย	500 กรัม
เสื้อผ้าใส่ทำงาน	ผ้าเนื้อผสม	800 กรัม
กระโปรง	ผ้าเนื้อผสม	200 กรัม

ตารางที่ 2 ค่าแนะนำในการซักเสื้อผ้า

ประเภทเนื้อผ้า	ระดับการซัก	ปริมาณเสื้อผ้า (กิโลกรัม)	ระดับน้ำ	ปริมาณน้ำ (ลิตร)	ปริมาณผงซักฟอก (กรัม)
ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้าไหม, ผ้าขนสัตว์	นุ่มนวล (Gentle)	4.0 ~ 5.0	S	50	50
ผ้าฝ้าย, ผ้าลินิน	ธรรมดา (Normal)	5.0 ~ 6.0	L	60	60
ผ้าฝ้าย, ผ้าลินิน	แรง (Strong)	6.0 ~ 7.0	M	72	72
ผ้าเนื้อหนา		7.0 ~	H	84	84

ตารางที่ 3 ค่าแนะนำในการปั่นเสื้อผ้า

เวลาในการปั่น	ประเภทของเนื้อผ้า
2 ~ 3 นาที	ผ้าเนื้อบาง, ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้าไหม, ผ้าขนสัตว์
3 ~ 5 นาที	ผ้าฝ้าย, ผ้าลินิน
5 ~ 10 นาที	ผ้าเนื้อหนา, ผ้าฝ้าย, ผ้าลินิน

- หมายเหตุ
- หากปริมาณเสื้อผ้าที่นำมาซักกับปริมาณน้ำไม่สัมพันธ์กันอาจทำให้เสื้อผ้าได้รับความเสียหาย หรือน้ำจะระเหยออกจากเครื่องซักผ้าก็เป็นได้
 - จำนวนเสื้อผ้าแต่ละชนิดที่นำมาซักในเครื่องจะแตกต่างกันขึ้นกับชนิด ขนาดและความหนาของเนื้อผ้าให้ท่านปรับจำนวนเสื้อผ้าให้เหมาะสมโดยสังเกตดูจากการเคลื่อนตัวของเสื้อผ้าในถังซัก

แนวทางการแก้ไขเหตุขัดข้อง

ก่อนเรียกใช้ศูนย์บริการ

อาการ	จุดที่ต้องตรวจสอบดู
มอเตอร์ไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none">เสียบปลั๊กเข้าไปในเต้าไฟแล้วหรือยัง?ปรับที่ตั้งเวลาไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม นอกจากตำแหน่ง "OFF" แล้วหรือยัง?
ตะกร้าปั่นผ้าแห้งไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none">มีเสื้อผ้าหล่นลงไปอยู่ระหว่างตะกร้าปั่นผ้าแห้งกับตัวถังใส่หรือไม่?ได้ปิดฝาเครื่องปั่นผ้าแห้งแล้วหรือยัง?เสื้อผ้าเกิดอุดตันอยู่ติดด้านใดด้านหนึ่งของตะกร้าปั่นแห้งหรือไม่?ท่อระบายน้ำแขวนอยู่บนราวแขวนหรือไม่?
ระบายน้ำออกจากเครื่องซักผ้าไม่ได้	<ul style="list-style-type: none">มีปูเสื่อหรือโยผ้าเข้าไปอุดตันที่วาล์วระบายหรือไม่?ส่วนปลายสุดของท่ออ่อนสำหรับระบายน้ำออกจากเครื่องซักผ้านั้น ได้วางอยู่สูงจนเกินไปหรือไม่?