



інструкція по експлуатації

# Портативна міні система

---

Перед тим як почати користуватися приладом, уважно прочитайте інструкцію та збережіть її. Щоб отримати більш детальні інструкції, відвідайте веб-сайт <http://www.lg.com> і завантажте Посібник користувача. Деяка інформація у даній інструкції може не відповідати вашій системі.

МОДЕЛЬ

OL45



MFL71379829


1902\_Rev01

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2021-2022 LG Electronics Inc. Усі права захищено.



## Передня панель

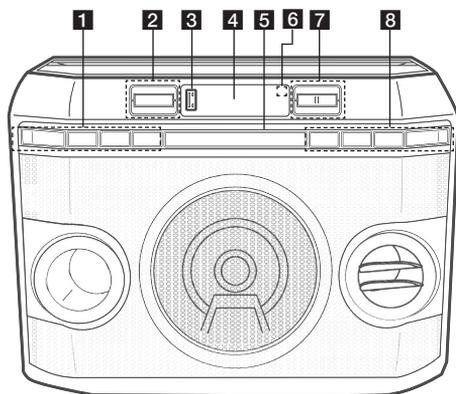

### 1 (Очікування)

Вмикання і вимикання живлення.

### F (Функція)

- Вибір функції і джерела вхідного сигналу.
- Натисніть та утримуйте, щоб налаштувати час затримки під час використання PARTY LINK з функцією AUX.

### VOL (Рівень гучності) -/+

Регулює гучність динаміка.

### 2 **MIC** (Мікрофон) **ECHO / DEMO**

- Обирає режим ECHO.
- При натисканні кнопки **MIC ECHO / DEMO** при вимкненому живленні відбудеться перехід у демо-режим.

### VOCAL EFFECTS

Обирає різні режими вокальних ефектів.

### LIGHTING

Вибір режиму освітлення.

### 3 USB-порт

Ви можете відтворювати музику, підключивши зовнішній USB-пристрій.

### 4 Екран

### 5 Лоток для диска

### 6 (Дистанційний сенсор)

### 7 (Відтворення/Пауза)

Початок або призупинення відтворення.

### (Пропуск/Пошук)

- Перехід назад або вперед.
- Пошук потрібного місця в межах треку/файлу.
- Вибір радіостанцій.

### (Стоп)

Зупинка відтворення або скасування функції DELETE.

### 8 (Відкрити/Закрити)

Відкриття і закриття лотка для диска.


### **MIC VOL** (рівень гучності мікрофона) -/+

Налаштування гучності мікрофону.

### **TWIN**

З'єднує два динаміки для режиму TWIN функції WIRELESS PARTY LINK.

## Задня панель

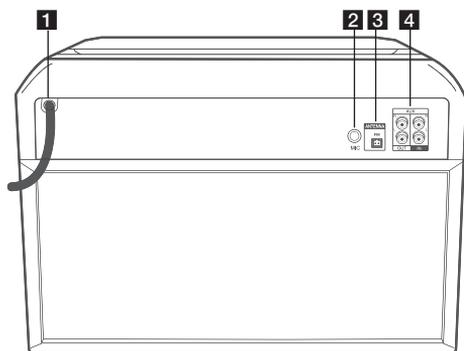

- 1 Шнур живлення
- 2 Роз'єм MIC (мікрофон)
- 3 ANTENNA (FM)
- 4 AUX IN (L/R): Підключення зовнішнього пристрою.  
AUX OUT (L/R): Підключення до входу зовнішнього пристрою.

### Додаток для управління



Завантажте додаток **LG XBOOM** на свій пристрій. (Тільки Android)

### LG Sound Sync (Бездротовий)



Щоб отримати більш детальну інформацію, завантажте онлайн Посібник користувача. <http://www.lg.com>

## Додаткові відомості

### Технічні характеристики

Електроживлення	Див. головну етикетку на системі.
Споживана потужність	Див. головну етикетку на системі. Очікування мережі : 0,5 Вт (усі мережні порти активні.)
Габаритні розміри (Ш x В x Г)	Прибл. 451,5 мм x 317,0 мм x 305,5 мм
Живлення на шині даних (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Підсилювач (Загальна вихідна потужність, скв)	220 W RMS

Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.


### Увага

- Не дивіться на джерело світла, коли увімкнена функція LIGHTING.
- Якщо яскравість світлових ефектів осліплює вас, увімкніть світло в приміщенні або вимкніть функцію LIGHTING системи.

### Як відключити з'єднання з бездротовою мережею або з бездротовим пристроєм

Вимкніть систему, натиснувши кнопку живлення щонайменше на 5 секунд.

### Заміна батарейки

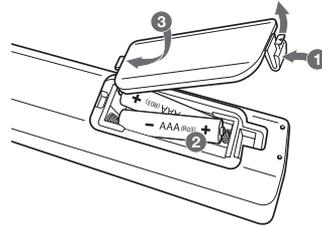

### Декларація відповідності

справжнім LG Electronics заявляє, що тип радіообладнання Портативна міні система відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

До уваги користувача: даний пристрій слід встановлювати та використовувати на відстані не менше 20 см від тіла.

Технічні характеристики бездротового модуля (MB8811C1)

ВТ	
Частотний діапазон	Потужність на виході (максимальна)
2402 - 2480 МГц	10 дБм

### Декларація відповідності



Ця компанія LG Electronics заявляє, що радіообладнання типу Портативна міні система відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за інтернет-адресою:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>