

PANDUAN PEMILIK

HIGH POWER SPEAKER SYSTEM

Harap baca panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan perangkat, dan simpan baik-baik untuk referensi di kemudian hari.

MODEL

RNC7

Informasi Keselamatan



PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RISIKO SENGATAN LISTRIK, JANGAN MELEPAS TUTUP (ATAU BAGIAN BELAKANGNYA), DI DALAMNYA TIDAK TERDAPAT KOMPONEN YANG BISA DIPERBAIKI OLEH PENGGUNA, MINTALAH DIPERBAIKI OLEH TEKNISI SERVIS YANG BERPENGALAMAN.



Tanda petir di dalam segitiga sama sisi dimaksudkan untuk memberi tahu pengguna akan adanya tegangan tak berpengaman yang berbahaya dalam produk, yang cukup tinggi untuk menyebabkan risiko tersengat listrik.



Tanda seru di dalam segitiga sama sisi ditujukan untuk memberitahu pengguna tentang adanya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) yang penting di dalam dokumen yang disertakan bersama produk.

PERINGATAN: UNTUK MENCEGAH BAHAYA KEBAKARAN DAN SENGATAN LISTRIK, JANGAN SAMPAI PRODUK INI TERKENA HUJAN ATAU LEMBAB.

PERHATIAN: Perangkat ini tidak boleh terkena air (tetesan atau cipratan) dan jangan meletakkan benda berisi cairan seperti vas di atasnya.

PERINGATAN: Jangan memasang perangkat ini di dalam ruang sempit seperti lemari buku atau semacamnya.

PERHATIAN: Jangan menggunakan produk bertegangan tinggi di sekitar produk ini. (contoh: Raket nyamuk) Produk ini dapat rusak karena kejutan listrik.

PERHATIAN: Jangan menghalangi lubang ventilasi yang ada. Pasang sesuai dengan petunjuk produsen. Slot dan lubang di kabinet tersedia sebagai ventilasi dan untuk menjamin keandalan operasi produk, serta supaya produk tidak terlalu panas. Bukaan tidak boleh terhalang dengan menempatkan produk di tempat tidur, sofa, permadani, atau permukaan serupa lainnya. Produk ini tidak boleh dipasang di tempat-tempat seperti lemari buku atau rak kecuali tersedia ventilasi yang cukup atau petunjuk produsen telah dipatuhi.

PEMBERITAHUAN: Untuk informasi penanda keselamatan seperti identifikasi produk dan rating daya, baca label utama di bagian bawah atau permukaan lain perangkat.

PERHATIAN mengenai Kabel Daya

Kabel Daya adalah perangkat pemutus listrik. Dalam keadaan darurat, Steker Daya harus mudah dijangkau.

Buka halaman spesifikasi panduan bagi pemilik ini untuk memastikan persyaratan saat ini.

Jangan sampai stopkontak dinding mengalami kelebihan beban. Stopkontak dinding yang kelebihan beban, longgar atau rusak, kabel tambahan, kabel yang berjumbai, atau pelapis kabel yang rusak atau retak, semua itu berbahaya. Semua kondisi di atas dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. Periksa kabel perangkat Anda secara teratur, dan jika permukaannya menandakan kerusakan atau memburuk, cabut, hentikan penggunaan perangkat, dan mintalah pusat servis resmi mengganti dengan kabel yang sama persis. Lindungi kabel daya dari kerusakan fisik atau mekanis, seperti terpuntir, kusut, terjepit, tertutup pintu, atau terinjak. Perhatikan khususnya untuk steker, stopkontak dinding, dan titik di mana kabel keluar dari perangkat.

PERHATIAN: Berhati-hatilah dan pastikan anak-anak tidak meletakkan tangan mereka atau benda apa pun ke dalam *lubang speaker.

* lubang speaker: Lubang untuk suara bass yang kuat pada kabinet speaker. (kotak tertutup)

PERHATIAN: Sumber api terbuka seperti lilin yang menyala tidak boleh diletakkan di atas perangkat.

Simbol

~	Arus bolak-balik (AC).
≡	Arus searah (DC).
⏏	Ini adalah peralatan kelas II
⏻	Kondisi daya siaga.
I	Daya dinyalakan.
⚡	Bahaya voltase.

Daftar Isi

1 Memulai Penggunaan

- 2 Informasi Keselamatan
- 6 Fitur-fitur Unik
- 7 Persyaratan file yang dapat diputar
 - 7 – Persyaratan file musik
- 7 – Perangkat USB yang kompatibel
- 7 – Persyaratan perangkat USB
- 8 Remote control
- 10 Panel atas
- 12 Panel depan / Panel belakang

2 Menghubungkan

- 14 Koneksi Kabel Daya AC
- 14 Koneksi Peralatan Opsional
 - 14 – Koneksi USB
 - 15 – Koneksi Antena
 - 16 – Koneksi OPTICAL IN
- 17 LG Sound Sync

3 Pengoperasian

- 18 Pengoperasian Dasar
 - 18 – Pengoperasian USB
 - 19 – Memilih folder dan file MP3/WMA
 - 20 – Menghapus file / folder atau memformat
- Efek Pemutaran
 - 21 – AUTO DJ
 - 21 – DJ PAD
- Menggunakan teknologi nirkabel BLUETOOTH®
 - 22 – Mendengarkan musik yang disimpan dalam perangkat Bluetooth
- Menggunakan Aplikasi LG XBOOM
 - 25 – Tentang Aplikasi “LG XBOOM”
 - 25 – Pasang Aplikasi “LG XBOOM” pada Perangkat Bluetooth Anda
 - 26 – Aktifkan Bluetooth dengan Aplikasi “LG XBOOM”
- Pengoperasian Radio
 - 27 – Mendengarkan radio
 - 27 – Memperbaiki penerimaan sinyal FM yang buruk
 - 27 – Memprasetel Stasiun Radio
 - 27 – Menghapus semua stasiun yang tersimpan
- Penyesuaian suara
 - 28 – Mengatur mode suara
 - 28 – Mengatur USER EQ
- Pengoperasian Tingkat Lanjut
 - 29 – Merekam ke USB
 - 31 – Pemutaran JUKEBOX

32	Pengoperasian Lainnya
32	– Mematikan suara untuk sementara
32	– DRC (Dynamic range control)
32	– Mode CHILDSAFE
33	– DEMO
33	– Menggunakan remote control TV
34	– Menggunakan Gitar
34	– Menggunakan Mikrofon
37	– LIGHTING
37	– Pengaturan Waktu Tidur
37	– Dimmer
38	– AUTO POWER Aktif
39	– Pengubahan fungsi otomatis
40	Mengatur Jam
40	– Mengatur Jam melalui Aplikasi “LG XBOOM”
40	– Menggunakan unit Anda sebagai jam alarm
41	Koneksi WIRELESS PARTY LINK

4 Pemecahan Masalah

43	Pemecahan Masalah
43	– Umum
44	– CATATAN untuk melepas mode Demo

5 Lampiran

45	Spesifikasi Umum
46	Merek Dagang dan Lisensi Terdaftar
47	Pemeliharaan
47	– Menangani Unit

Fitur-fitur Unik

BLUETOOTH®

Mendengarkan musik yang disimpan dalam perangkat **Bluetooth**.

Optical In

Mendengarkan musik dari perangkat optikal.

Efek pemutaran

Mendengarkan musik dengan berbagai efek suara dan pemutaran.

Perekaman Langsung USB

Merekam musik ke perangkat USB Anda.

LG XBOOM

LG XBOOM sebuah aplikasi yang didesain untuk memungkinkan Anda mengontrol beberapa perangkat Audio terbaru dari LG. (Halaman 25-26)

LG Sound Sync

Kontrol tingkat volume unit ini dengan remote TV LG Anda yang kompatibel dengan LG Sound Sync.

Persyaratan file yang dapat diputar

Persyaratan file musik

Kompatibilitas file MP3/WMA dengan unit ini dibatasi sebagai berikut.

- Frekuensi sampling: antara 32 hingga 48 kHz (MP3), antara 32 hingga 48 kHz (WMA)
- Kecepatan bit : antara 32 hingga 320 kbps (MP3), 40 hingga 192 kbps (WMA)
- File maksimum: 2.000
- Jumlah folder maksimal: 200
- Ekstensi file: ".mp3"/ ".wma"
- File MP3/WMA tertentu mungkin tidak dapat diputar tergantung pada jenis atau format file.


Perangkat USB yang kompatibel

- Pemutar MP3: Pemutar MP3 tipe Flash.
- USB Flash Drive :
Perangkat yang mendukung USB2.0 atau USB1.1.
- Fungsi USB unit ini tidak mendukung semua perangkat USB.


Persyaratan perangkat USB

- Perangkat yang memerlukan instalasi tambahan program bila Anda menghubungkannya ke komputer, tidak didukung.
- Jangan mengekstrak perangkat USB saat beroperasi.
- Untuk USB berkapasitas besar, mungkin diperlukan waktu lebih lama dari beberapa menit untuk dicari.
- Untuk mencegah kehilangan data, cadangkan semua data.
- Jika Anda menggunakan kabel ekstensi USB atau hub USB, perangkat USB tidak akan dikenali.
- Menggunakan sistem file NTFS tidak didukung. (Hanya sistem file FAT (16/32) yang didukung.)
- Unit ini mengenali hingga 2.000 file.
- HDD eksternal, Pembaca kartu, Perangkat yang terkunci, atau perangkat USB tipe keras tidak didukung.
- Port USB pada unit tidak dapat dihubungkan ke PC. Unit ini tidak dapat digunakan sebagai perangkat penyimpanan.
- Beberapa USB mungkin saja tidak berfungsi dengan unit ini.

Remote control

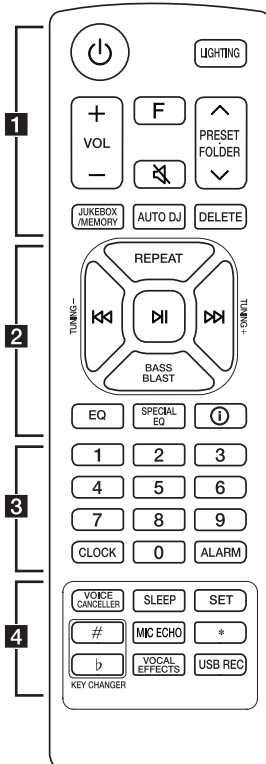

Penggantian Baterai

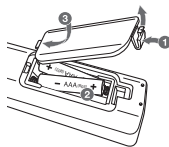

Lepaskan tutup baterai di bagian belakang remote control, kemudian masukkan satu baterai dengan posisi **+** dan **-** dicocokkan dengan benar.

Risiko kebakaran atau ledakan jika baterai diganti oleh jenis yang salah.

Produk ini tidak termasuk baterai.

.....**1**.....

⏻ (Siaga): Menghidupkan/mematikan daya.

LIGHTING: Memilih mode pencahayaan.

VOL (Volume) +/-: Menyesuaikan volume speaker.

F (Fungsi): Memilih fungsi dan sumber input.

Sumber Input / Fungsi	Tampilan
USB	USB1 / USB2
Optik	OPTIK
LG Sound Sync (Optikal)	LG OPT
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Nirkabel)	LG TV
Radio	FM

🔊 (Bisu):

- Membisukan suara.
- Mengontrol unit ini dengan remote TV. (Halaman 33)

PRESET-FOLDER $\wedge$ /V:

- Memilih jumlah stasiun radio yang akan disimpan. (Halaman 27)
- Mencari folder file MP3/WMA. Ketika USB yang berisi file MP3/WMA dalam beberapa folder sedang diputar; tekan **PRESET-FOLDER $\wedge$ /V** untuk memilih folder yang ingin diputar.

JUKEBOX/MEMORY:

- Menyimpan stasiun radio. (Halaman 27)
- Memilih mode JUKEBOX. (Halaman 31)
- Membuat daftar JUKEBOX.

AUTO DJ: Memilih mode AUTO DJ. (Halaman 21)

DELETE:

- Menghapus file MP3/WMA. (Hanya USB) (Halaman 20)
- Menghapus lagu di daftar JUKEBOX.
- Menghapus semua stasiun yang telah disimpan.

2

REPEAT: Dengarkan file Anda berulang kali atau secara acak.

TUNING-/+: Memilih stasiun radio.

⏮/⏭ (Lewati/Cari):

- Melewati ke arah mundur atau maju.
- Mencari satu bagian di dalam sebuah file.

⏮ (Putar/Jeda):

- Memulai atau menjeda pemutaran.
- Memilih Stereo/Mono.
- Penguncian koneksi **Bluetooth** (BT LOCK): Pilih fungsi **Bluetooth** dengan menekan tombol **F** beberapa kali. Dan tekan lama **⏮** untuk membatasi koneksi **Bluetooth** hanya pada BT dan LG TV.

BASS BLAST (atau **BASS BLAST+**): Pilih efek BASS (atau BASS+) secara langsung.

EQ: Memilih kesan suara.

SPECIAL EQ: Memilih ekualiser khusus.

① (Informasi):

- Melihat informasi tentang musik Anda. File MP3 sering kali dilengkapi dengan tag ID3. Tag menyediakan informasi tentang Judul, Artis, Album, atau Waktu.
- Melihat informasi sumber dalam mode OPTICAL.
- Melihat nama perangkat **Bluetooth** pada unit di BT READY.
- Melihat nama semua perangkat **Bluetooth** yang terhubung dalam mode **Bluetooth**.
- Saat unit-unit ini berhasil saling terhubung dalam mode WIRELESS PARTY LINK, setiap nama perangkat yang terhubung akan muncul di masing-masing unit.

3

Tombol numerik **0** sampai **9**: Memilih file bernomor atau nomor prasetel.

CLOCK: Menetapkan jam dan memeriksa waktu.

ALARM: Dengan fungsi ALARM, Anda dapat memutar dari USB dan penangkap tuner pada waktu yang diinginkan.

4

VOICE CANCELLER: Anda dapat menurunkan nada vokal saat memutar musik dari berbagai sumber input.

SLEEP: Mengatur sistem untuk dimatikan secara otomatis pada waktu tertentu.
(Dimmer: Layar tampilan akan diredupkan hingga separuhnya.)

SET: Mengonfirmasi pengaturan.

KEY CHANGER (#/b): Mengubah nada untuk disesuaikan dengan kisaran vokal Anda.

MIC (Mikrofon) **ECHO:** Memilih mode ECHO.


★: Tombol ini tidak tersedia.

VOCAL EFFECTS: Memilih berbagai mode efek vokal.

USB REC:

- Merekam ke USB.
- Menghentikan rekaman.

Panel atas

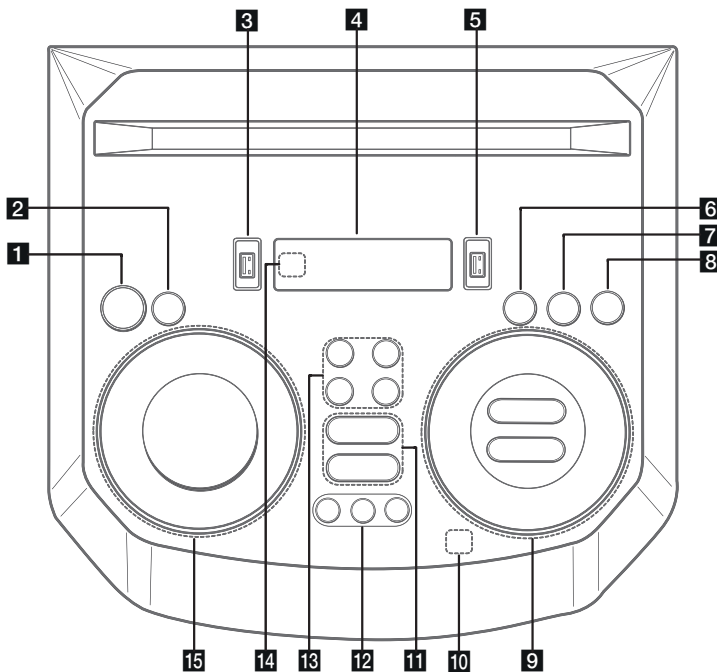

1 ⏻ (Siaga)

Menghidupkan dan mematikan daya.

2 USB REC / DEMO

- Merekam ke USB.
- Berhenti merekam.
- Dalam posisi daya mati, jika Anda menekan **USB REC / DEMO**, mode demo akan ditampilkan.

3 Port USB 1

Anda dapat memutar file suara dengan menghubungkan perangkat USB.

4 Jendela tampilan

5 Port USB 2

Anda dapat memutar file suara dengan menghubungkan perangkat USB.

6 F (Fungsi)

Memilih fungsi dan sumber input.

Sumber Input / Fungsi	Tampilan
USB	USB1 / USB2
Optik	OPTIK
LG Sound Sync (Optikal)	LG OPT
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Nirkabel)	LG TV
Radio	FM

7 LIGHTING

Memilih mode pencahayaan.

8 TWIN

Menghubungkan dua unit untuk mode TWIN dalam WIRELESS PARTY LINK.

9 (Lewati/Cari)

- Melompat mundur atau maju.
- Mencari bagian tertentu dalam sebuah file.
- Memilih stasiun radio.

DI (Putar/Jeda)

- Memulai atau menjeda pemutaran.
- Memilih stereo/mono.
- Penguncian koneksi **Bluetooth** (BT LOCK): Pilih fungsi **Bluetooth** dengan menekan tombol **F** beberapa kali. Dan tekan lama **DI** untuk membatasi koneksi **Bluetooth** hanya pada BT dan LG TV.

AUTO DJ

Memilih mode AUTO DJ.

VOL (Volume) **-/+**

Menyesuaikan volume speaker.

MIC (Mikrofon) / **GUITAR** **-/+**

Menyesuaikan volume Mikrofon atau volume Gitar.

10 (Putar Musik Otomatis)

Memutar audio yang saat ini diputar dengan menambahkan perangkat seluler (dengan Aplikasi "LG XBOOM") pada unit ini saja. (Hanya Android)

11 VOICE CANCELLER

Anda dapat menurunkan nada vokal saat memutar musik dari berbagai sumber input.

EQ

Memilih kesan suara.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Memilih efek suara CLUB, DRUM, atau USER untuk dicampur.

(Jika ingin menggunakan USER, Anda harus mendaftarkan sumber dengan aplikasi "LG XBOOM" (Hanya Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Tekan tombol suara yang diinginkan.

13 MIC (Mikrofon) **ECHO**

Pilih mode ECHO.

VOCAL EFFECTS

Memilih berbagai mode efek vokal.

KEY CHANGER (**b/#**)

Mengubah titi nada untuk disesuaikan dengan kisaran vokal Anda.

14 Sensor remote**15 SPECIAL EQ / BASS BLAST** (atau **BASS BLAST+**)

- Memilih ekualiser khusus.
- Tekan terus untuk memilih efek BASS (atau BASS+) secara langsung.

SEARCH

Berpindah ke folder atau file pada mode pemilihan.

OK

Memilih folder saat mencari sebuah file.


USER EQ

Pilih ekualiser yang dibuat oleh Anda sendiri.

Multi jog

- Mencari folder atau file
- Memutar ke kanan atau ke kiri untuk mengontrol tingkat USER EQ.
- Memilih ekualiser khusus.

Panel depan / Panel belakang

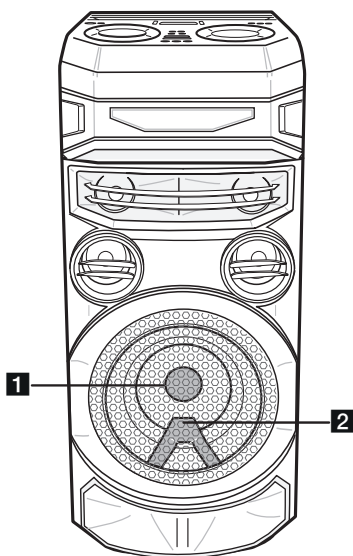


- 1** Pencahayaan
- 2** Sensor jarak jauh



Perhatian

Letakkan unit pada jarak yang aman dari jangkauan anak-anak. Jika tidak, unit dapat terjatuh dan menyebabkan cedera badan dan/atau kerusakan unit.

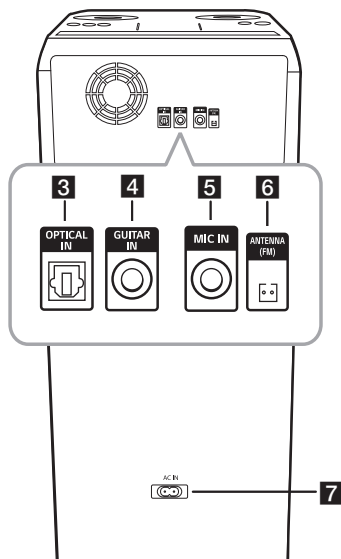

- 3** **OPTICAL IN:** Sambungkan perangkat optikal.
- 4** **GUITAR IN:** Menghubungkan gitar.
- 5** **MIC (Mikrofon) IN:** Hubungkan mikrofon.
- 6** **ANTENNA (FM)**
- 7** soket AC IN



Perhatian


- Hubungkan kabel daya ke stopkontak dinding secara langsung jika memungkinkan. Atau, bila Anda menggunakan kabel ekstensi, sangat disarankan untuk menggunakan kabel ekstensi 110 V / 15 A atau 230 V / 15 A, sebab bila tidak, unit mungkin tidak beroperasi dengan baik karena kurangnya catu daya.
- Jangan membebani kabel ekstensi dengan beban listrik yang berlebihan.

Fungsi yang berguna untuk penggunaan unit

Fungsi	Deskripsi	Tujuan	Lakukan hal berikut ini
Remote TV ON/OFF (Halaman 33)	Memungkinkan Anda mengontrol volume unit dengan remote control TV bahkan yang berasal dari produk buatan pabrik lain. Pengaturan awal fungsi ini diatur ke ON.	AKTIF	Tekan terus  pada remote control selama sekitar 3 detik pada fungsi Optical.
		OFF	Tekan terus  pada remote control selama sekitar 3 detik pada fungsi Optical.
Penguncian BT Aktif/Nonaktif (Halaman 24)	Fungsi ini memungkinkan penyambungan satu perangkat Bluetooth saja pada fungsi BT (Bluetooth) dan LG TV. Pengaturan awal fungsi ini diatur ke nonaktif.	ON	Tekan terus  selama 5 detik dalam fungsi BT (Bluetooth).
		OFF	Tekan terus  selama 5 detik dalam fungsi BT (Bluetooth).
Auto Power Aktif (Halaman 38)	Ini memungkinkan unit untuk menyala secara otomatis dengan sinyal input: Optical, LG TV atau BT (Bluetooth)	AKTIF	Matikan unit dengan menekan  pada unit selama 5 detik.
		OFF	Matikan unit dengan menekan  pada unit selama 5 detik.

Koneksi Kabel Daya AC

1. Hubungkan satu ujung kabel daya AC (yang disertakan) ke soket **AC IN**.

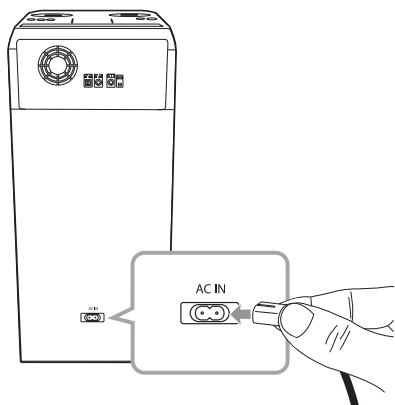

2. Colokkan ujung yang lainnya ke stopkontak di dinding.




Catatan

Cabut kabel daya AC dari stopkontak jika Anda tidak menggunakannya dalam waktu lama.

Koneksi Peralatan Opsional

Koneksi USB

Hubungkan perangkat USB (atau pemutar MP3, dll.) ke port USB pada unit.

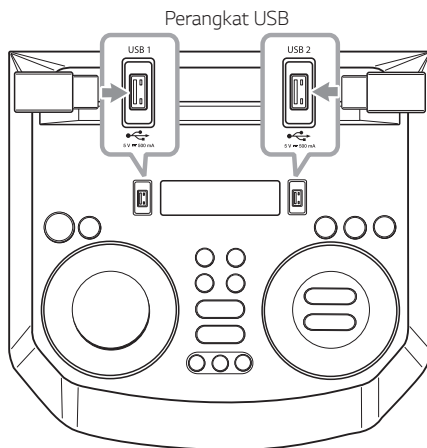


Catatan

Mencabut perangkat USB dari unit:

1. Pilih fungsi/mode yang lain.
2. Cabut perangkat USB dari unit.

Koneksi Antena

Sambungkan antena FM yang disertakan untuk mendengarkan radio.

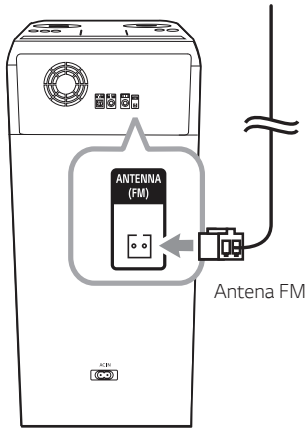


Catatan

Pastikan untuk memanjangkan kabel antena FM sampai ujung.

Koneksi OPTICAL IN

1. Hubungkan soket output optical di perangkat eksternal ke jack OPTICAL IN.

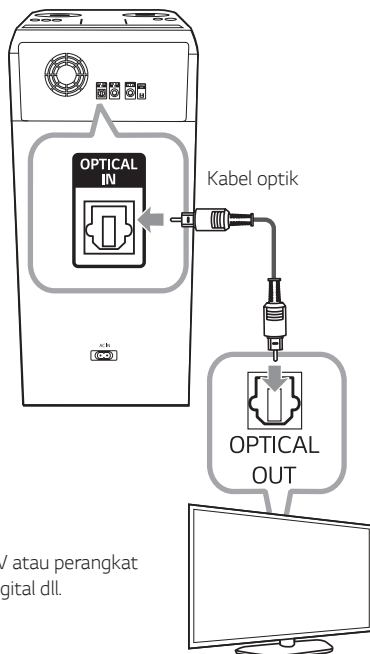

2. Tekan **F** hingga fungsi OPTICAL dipilih.

! Catatan

- Sebelum menghubungkan kabel optik, pastikan untuk membuka bungkus pengaman kabel jika ada.
- Anda dapat menikmati audio TV melalui speaker unit ini. Dalam beberapa model TV, Anda harus memilih opsi speaker eksternal dari menu TV. (Untuk lebih jelasnya, lihat panduan pengguna TV Anda.)

! Perhatian

Pastikan untuk menyesuaikan dan menghubungkan kabel optik dengan benar; penyesuaian yang tidak benar bisa menyebabkan kerusakan pada colokan.



Colokan optik Kabel optik Colokan optik Kabel optik

<O>

<X>

LG Sound Sync



Anda dapat mengontrol beberapa fungsi unit ini dengan remote control TV Anda menggunakan LG Sound Sync. Fungsi ini kompatibel dengan LG TV yang mendukung LG Sound Sync. Pastikan TV Anda memiliki logo LG Sound Sync.

Fungsi yang dapat dikontrol oleh remote control LG TV: Volume naik/turun, bisu

LG Sound Sync dengan koneksi kabel

1. Hubungkan TV LG Anda ke unit dengan menggunakan kabel optik.
2. Siapkan output suara TV untuk mendengarkan suara melalui unit ini.
(Bacalah petunjuk pemakaian TV untuk detail LG Sound Sync.)
3. Hidupkan unit dengan menekan .
4. Tekan **F** hingga fungsi OPTICAL dipilih.

Anda dapat melihat "LG OPT" di jendela layar jika menyambungkan unit ini dengan TV secara normal.

LG Sound Sync dengan koneksi nirkabel

1. Hidupkan unit dengan menekan .
2. Tekan **F** hingga fungsi LG TV dipilih.
3. Siapkan output suara TV untuk mendengarkan suara melalui unit ini:
"PAIRED" muncul di jendela tampilan selama sekitar 3 detik, lalu Anda bisa melihat "LG TV" di jendela tampilan jika TV dan unit ini tersambung secara normal.
(Bacalah petunjuk pemakaian TV untuk detail LG Sound Sync.)

! Catatan

- Anda juga dapat menggunakan remote control perangkat ini sambil menggunakan LG Sound Sync. Jika Anda menggunakan remote control lagi, unit akan mensinkronkan dengan TV. (Menurut spesifikasi TV, volume dan status bisu pada unit ini disinkronkan dengan TV.)
- Jika sambungan gagal, periksa kondisi unit ini dan TV Anda: daya, fungsi.
- Pastikan kondisi unit ini dan koneksi dalam kasus di bawah ini saat menggunakan LG Sound Sync.
 - Unit dalam keadaan mati.
 - Mengganti ke fungsi lainnya.
 - Memutuskan sambungan nirkabel yang disebabkan oleh gangguan atau jarak.
 - Memutus sambungan kabel optikal.
- Jika Anda mencoba untuk mengubah fungsi saat menggunakan fungsi LG TV, volume akan berubah sesuai dengan tingkat volume LG TV.
- Jika Anda mematikan unit secara langsung dengan menekan , koneksi LG Sound Sync akan terputus.
Untuk menggunakan fungsi ini lagi, Anda harus menyambungkan kembali TV dengan unit.
- Volume dapat dinaikkan bila TV dan unit ini dihubungkan oleh LG Sound Sync. Kurangi volume TV lalu sambungkan dengan unit ini
- Saat Anda menyalakan LG TV yang tersambung melalui LG Sound Sync atau memasuki fungsi LG TV, unit ini akan beralih ke fungsi LG TV secara otomatis.
- Anda harus mengatur keluaran Suara TV secara manual tergantung pada versi TV.
- Jika Anda mengontrol volume TV saat unit ini dan TV tersambung melalui LG Sound Sync, unit ini dapat mengeraskan volume agar sinkron dengan volume TV.

Pengoperasian Dasar

Pengoperasian USB

1. Hubungkan perangkat USB ke port USB.
2. Pilih fungsi USB dengan menekan **F**.

Untuk	Lakukan hal berikut ini
Pemutaran	Tekan ▶▶ .
Jeda	Tekan ⏸ saat pemutaran.
Mencari sebuah bagian di dalam file.	Tekan terus ⏮/⏭ saat pemutaran dan lepaskan saat mencapai bagian yang ingin Anda dengarkan.
Memilih file secara langsung	Tekan tombol angka 0 sampai 9 pada remote control untuk memutar file yang diinginkan secara langsung.
Meloncat ke file berikutnya/sebelumnya	(1) Dengan menggunakan tombol ⏮/⏭: Tekan ⏭ untuk berpindah ke file berikutnya. Jika musik baru diputar kurang dari 3 detik, tekan ⏮ untuk memutar file sebelumnya. Jika musik sudah diputar lebih dari 3 detik, tekan ⏮ untuk berpindah ke bagian awal file. (2) Dengan menggunakan SEARCH: Putar Multi jog atau ⏮/⏭ dan tekan ▶▶ untuk memutar file.
Memutar berulang kali atau secara acak	Tekan REPEAT pada remote control berulang kali. Lihat catatan untuk lebih jelasnya tentang perubahan tampilan.

! Catatan

- Pemutaran berulang/acak beroperasi sebagai berikut.

Tampilan di Layar	Deskripsi
OFF	Memutar lagu secara berurutan dan menghentikan pemutaran.
ONE	Memutar satu lagu yang sama berulang kali.
FOLDER	Memutar sebuah lagu di sebuah folder berulang kali.
ALL	Memutar semua lagu berulang kali.
SHUFFLE	Memutar semua lagu sekali secara acak, lalu berhenti memutar.

- Ketika Anda memutar daftar JUKEBOX, hanya ONE dan ALL yang tersedia.
- Bahkan setelah menghidupkan ulang unit atau mengalihkan satu fungsi ke fungsi lainnya, Anda dapat mendengarkan musik dari titik terakhir pemutaran.

Memilih folder dan file MP3/WMA

Pada unit


1. Tekan **SEARCH** dan putar Multi Jog atau **⏮/⏭** hingga file yang diinginkan muncul. Anda juga dapat mencari folder jika menekan **SEARCH** lagi.
2. Tekan **OK** atau **⏮** untuk memutar file yang dipilih. Bila Anda mencari folder, tekan **OK** untuk memilih file dalam folder, lalu tekan **OK** atau **⏮** lagi. File yang dipilih akan diputar.

Pada remote control

1. Tekan **PRESET-FOLDER** **^/V** berulang kali sampai folder yang diinginkan muncul.
2. Pilih file yang diinginkan dengan menggunakan **⏮/⏭**.
3. Tekan **⏮** untuk memutarnya.

! Catatan

- Folder/File USB dikenali dengan cara sebagai berikut.

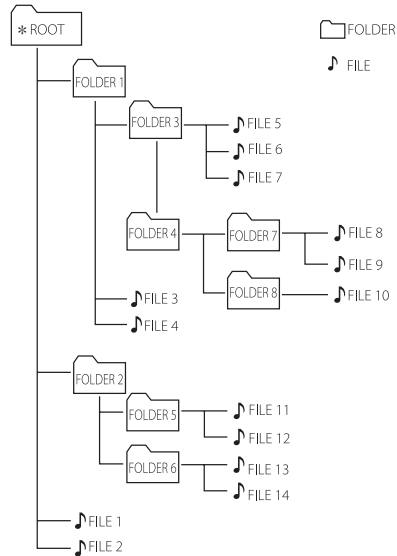

- Jika tidak ada file di dalam folder, maka folder tidak akan muncul.
- Folder akan disajikan dalam urutan berikut; ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- File akan dimainkan mulai dari 🎵 file No.1 hingga 🎵 file No.14 satu per satu.
- File dan folder akan ditampilkan berdasarkan urutan rekaman dan mungkin akan ditampilkan berbeda sesuai keadaan rekaman.

*ROOT: Tampilan pertama yang dapat Anda lihat di layar saat komputer berhasil mengenali perangkat USB disebut "ROOT".

Menghapus file / folder atau memformat

Anda dapat menghapus file, folder di USB atau memformat USB.

1. Pilih fungsi USB dengan menekan **F**.
2. Tekan **DELETE** pada remote control beberapa kali, tampilan akan berubah seperti berikut ini.
DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Tampilan di Layar	Deskripsi
DEL FILE	Pilih file yang ingin dihapus.
DEL DIR	Pilih folder yang ingin dihapus.
FORMAT	Pilih untuk memformat perangkat USB.

Jika Anda ingin keluar dari mode saat ini, tekan **DELETE** pada remote control berulang kali hingga "FORMAT" muncul, lalu tekan **DELETE** pada remote control sekali lagi.

3. Untuk menghapus file/folder atau untuk memformat, tekan terus **DELETE** pada remote control.



Perhatian

- Jangan mengekstrak perangkat USB selama beroperasi. (putar, hapus, dll.)
- Pencadangan secara teratur disarankan untuk mencegah kehilangan data.
- Fungsi penghapusan mungkin tidak didukung sesuai dengan status USB. (kunci, dll.)

Efek Pemutaran

Unit ini mendukung berbagai efek suara dan pemutaran: AUTO DJ, DJ PAD.

AUTO DJ

Auto DJ menyatukan akhir satu lagi dengan awal lagu lainnya untuk pemutaran yang lembut. Ini menyeimbangkan volume pada file-file untuk diputar tanpa terputus.

Tekan **AUTO DJ** beberapa kali, dan layar akan berubah-ubah sebagai berikut.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Tampilan di Layar	Deskripsi
OFF	-
SHUFFLE	Musik dimainkan secara acak pada mode ini.
SEQUENTIAL	Musik dimainkan secara berulang pada mode ini.

! Catatan

- Mode AUTO DJ tidak mendukung pencarian bagian dalam sebuah file atau memutar berulang kali atau secara acak.
- Jika Anda berpindah ke fungsi lain pada mode AUTO DJ, AUTO DJ akan dinonaktifkan.
- AUTO DJ tidak didukung untuk file musik dengan panjang kurang dari 60 detik.
- Hanya SEQUENTIAL yang dipilih ketika memutar daftar JUKEBOX.

DJ PAD

Memungkinkan Anda untuk mencampur efek suara CLUB, DRUM, atau USER. Setiap mode memiliki hingga 3 efek suara.

1. Tekan terus **DJ PAD (CLUB, DRUM atau USER)** pada unit untuk memilih efek suara DJ PAD yang diinginkan.
2. Tekan **DJ PAD (1, 2, 3)** untuk suara yang diinginkan pada unit.

! Catatan

- Jika Anda ingin menggunakan USER, Anda harus mendaftarkan sumber ke aplikasi "LG XBOOM" (Khusus Android). Jika sumber tidak didaftarkan ke USER, "EMPTY" atau "NO SOUND" akan muncul di jendela tampilan.
- Mode DJ PAD awal adalah efek suara CLUB.
- Mode DJ PAD ditampilkan selama 3 detik ketika Anda menekan **DJ PAD (CLUB, DRUM atau USER)** pada unit.
- Suara DJ PAD akan dicampur ketika Anda menekan tombol **DJ PAD (1, 2, 3)** pada unit.
- Suara DJ PAD yang sedang diputar akan berhenti dan akan dihasilkan suara DJ PAD jika Anda menekan **DJ PAD (1, 2, 3)** yang berbeda pada unit saat suara DJ PAD sedang diputar.

Menggunakan teknologi nirkabel BLUETOOTH®

Tentang Bluetooth

Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel untuk koneksi jarak dekat.

Suara dapat terganggu jika koneksi terganggu gelombang elektronik lainnya atau Anda menghubungkan **Bluetooth** dari kamar lain.

Menghubungkan perangkat dengan teknologi nirkabel **Bluetooth** tidak akan dikenakan biaya apa pun.

Ponsel yang dilengkapi teknologi nirkabel **Bluetooth** dapat dioperasikan melalui Cascade jika koneksi dilakukan melalui teknologi nirkabel **Bluetooth**.

- Perangkat yang Dapat Digunakan: Smartphone, MP3, Notebook, dll.
- Versi: 4.0
- Codec: SBC, AAC

Profil Bluetooth

Untuk menggunakan teknologi nirkabel **Bluetooth**, perangkat harus mampu membaca profil tertentu. Unit ini kompatibel dengan profil berikut ini.

A2DP (Profil Distribusi Audio Lanjut)

Mendengarkan musik yang disimpan dalam perangkat Bluetooth

Menyandingkan unit dengan perangkat Bluetooth

Sebelum memulai menghubungkan perangkat, pastikan bahwa fitur **Bluetooth** sudah diaktifkan pada perangkat **Bluetooth** Anda. Bacalah panduan bagi pengguna perangkat **Bluetooth**. Setelah disandingkan, Anda tidak perlu melakukannya lagi.

1. Nyalakan unit.



Catatan

Ketika penguncian sambungan Bluetooth diaktifkan, Anda dapat mencari perangkat **Bluetooth** di fungsi BT.

2. Operasikan **Bluetooth** dan lakukan operasi penyandingan. Saat mencari speaker ini pada perangkat **Bluetooth**, daftar perangkat yang ditemukan akan muncul pada tampilan perangkat **Bluetooth**, tergantung jenis perangkat **Bluetooth** nya. Unit Anda akan muncul sebagai "LG RNC7 (XX)".



Catatan

- XX memiliki arti dua digit terakhir pada kode alamat **Bluetooth**. Misalnya, jika unit Anda memiliki alamat **Bluetooth** seperti 9C:02:98:4A:F7:08, Anda akan melihat "LG RNC7 (08)" pada perangkat **Bluetooth** Anda.
- Tergantung pada jenis perangkat **Bluetooth**-nya, beberapa perangkat memerlukan cara penyandingan yang berbeda. Untuk detail tentang pemasangan **Bluetooth**, lihat panduan perangkat **Bluetooth** Anda.
- Anda dapat menyambungkan unit dengan maksimal 3 perangkat **Bluetooth** secara bersamaan menggunakan metode yang sama seperti dijelaskan di atas, hanya dalam fungsi **Bluetooth**.
- Sambungan penyandingan multi-ponsel hanya didukung di perangkat Android. (Sambungan penyandingan multi-ponsel mungkin tidak dapat dilakukan, tergantung pada spesifikasi perangkat yang terhubung.)
- Perangkat **Bluetooth** yang dapat dilepas (Contoh: Dongle dll.) dapat mendukung penyandingan multi-ponsel.

3. Jika unit ini berhasil disandingkan dengan perangkat **Bluetooth** Anda, kata “**PAIRED**” akan muncul di jendela tampilan dan akan segera berubah menjadi nama perangkat **Bluetooth**. Lalu kata “**BT**” akan muncul di jendela tampilan.

! Catatan

- Kata “**PAIRED**” akan muncul selama beberapa saat di layar saat Anda menghubungkan perangkat lain dalam mode multi-ponsel.
- Jika nama perangkat tidak tersedia, maka yang akan ditampilkan adalah “_”.

4. Mendengarkan musik.

Untuk memutar musik yang disimpan di perangkat **Bluetooth** Anda, baca pedoman pengguna perangkat **Bluetooth** Anda.

! Catatan

- Ketika menggunakan teknologi **Bluetooth**, Anda harus menyambungkan unit dengan perangkat **Bluetooth** sedekat mungkin dan mempertahankan jarak tersebut. Namun, perangkat mungkin tidak berfungsi dengan baik dalam situasi tertentu seperti yang dijelaskan di bawah ini:
 - Ada penghalang di antara unit dan perangkat **Bluetooth**.
 - Ada perangkat yang memiliki frekuensi yang sama dengan teknologi **Bluetooth** misalnya peralatan kesehatan, microwave atau perangkat nirkabel LAN.
- Jika sambungan **Bluetooth** tidak berfungsi dengan baik, coba sandingkan kembali.
- Bahkan jika unit ini tersambung ke 3 perangkat **Bluetooth** dalam mode **Bluetooth**, Anda dapat memutar dan mengontrol musik dengan menggunakan hanya salah satu perangkat yang terhubung.

! Catatan

- Suara dapat terputus-putus jika sambungan terganggu oleh perangkat elektronik lain.
- Tergantung jenis perangkat, Anda mungkin tidak dapat menggunakan fungsi **Bluetooth**.
- Anda dapat menikmati sistem nirkabel menggunakan telepon, MP3, Notebook, dll.
- Semakin jauh jarak antara unit dengan perangkat **Bluetooth**, semakin rendah kualitas suaranya.
- Sambungan **Bluetooth** akan terputus jika unit dimatikan atau perangkat **Bluetooth** terlalu jauh dari unit.
- Jika sambungan **Bluetooth** terputus, sambungkan perangkat **Bluetooth** ke unit sekali lagi.
- Jika perangkat **Bluetooth** tidak terhubung, muncul “**BT READY**” akan muncul pada jendela tampilan.
- Saat Anda menggunakan fungsi **Bluetooth**, setel volume ke tingkat yang sesuai pada perangkat **Bluetooth**.
- Jika Anda menyambungkan perangkat **Bluetooth** (perangkat iOS dll.) ke unit ini atau menjalankan perangkat, tingkat volume dapat disinkronkan satu sama lain.
- Sambungan **Bluetooth** akan terputus ketika Anda mengubah fungsi **Bluetooth** ke perangkat lainnya. Pada sambungan aplikasi “**LG XBOOM**”, hanya satu perangkat yang sedang memutar lagu yang akan mempertahankan sambungan **Bluetooth**. Anda dapat mengontrol perangkat **Bluetooth** dengan unit ini tetapi Anda tidak dapat menggunakan keluaran suara.
- Ketika memasuki fungsi **Bluetooth**, unit ini secara otomatis menyambungkan ke perangkat **Bluetooth** yang terakhir terhubung atau perangkat yang memutar lagu terakhir kali.
(Sambungan otomatis mungkin tidak didukung, tergantung pada spesifikasi perangkat yang terhubung.)

Mengontrol perangkat Bluetooth yang terhubung

Anda dapat mengontrol perangkat Bluetooth yang tersambung melalui unit ini; memutarnya, menjedanya, atau melewatinya.



Catatan

- Hanya OS Android dan iOS yang dapat menggunakan fungsi ini.
- Fungsi ini mungkin tidak didukung tergantung perangkat **Bluetooth**-nya, atau dioperasikan dengan cara berbeda.

3

Penguncian koneksi Bluetooth (BT LOCK)

Anda dapat membatasi koneksi **Bluetooth** hanya pada BT (**Bluetooth**) dan LG TV berfungsi mencegah koneksi **Bluetooth** yang tidak diinginkan.

Untuk menyalakan fungsi ini, tekan dan tahan **⏻** selama sekitar 5 detik dalam fungsi BT (**Bluetooth**). "ON-BT LOCK" akan muncul dan Anda dapat membatasi koneksi **Bluetooth**.

Untuk mematikan fungsi ini, tekan dan tahan **⏻** selama sekitar 5 detik dalam fungsi BT (**Bluetooth**). "OFF-BT LOCK" akan muncul.



Catatan

- Bahkan jika Anda menghidupkan kunci sambungan **Bluetooth**, unit ini akan aktif dengan fungsi Auto Power. Matikan fungsi Auto Power untuk mencegahnya. (Halaman 38)
- Jika Anda akan menyalakan atau mematikan kunci sambungan **Bluetooth** cari dan koneksikan kembali dengan menggunakan **Bluetooth** setelah menghapus daftar pasangan dari perangkat **Bluetooth** Anda.
- Jika Anda akan menyalakan kunci sambungan **Bluetooth**, pemasangan multi telepon tidak didukung.

Menggunakan Aplikasi LG XBOOM



Catatan

Dianjurkan untuk menggunakan versi terbaru aplikasi.

Tentang Aplikasi "LG XBOOM"

Aplikasi "LG XBOOM" menghadirkan serangkaian fitur baru untuk unit ini.

Untuk menikmati lebih banyak fitur, Anda dianjurkan untuk mengunduh dan memasang aplikasi "LG XBOOM" gratis.

Pasang Aplikasi "LG XBOOM" pada Perangkat Bluetooth Anda

Ada dua cara untuk menginstal aplikasi "LG XBOOM" ke Perangkat **Bluetooth** Anda.

Install "LG XBOOM" App through QR code

1. Instal aplikasi "LG XBOOM" melalui kode QR. Gunakan perangkat lunak pemindaian untuk memindai kode QR.



<Android>



<iOS>

2. Ketuk ikon untuk menginstal.



Catatan

- Pastikan perangkat **Bluetooth** Anda terhubung ke Internet.
- Pastikan perangkat **Bluetooth** Anda memiliki aplikasi perangkat lunak untuk memindai. Jika Anda belum memiliki, unduh aplikasi dari "Google Android Market (Google Play Store)" atau "Apple App Store".
- Tergantung pada daerahnya, kode QR mungkin tidak berfungsi.

Instal Aplikasi “LG XBOOM” melalui “Google Android Market (Google Play Store)” atau “Apple App Store”

1. Ketuk ikon “Google Android Market (Google Play Store)” atau “Apple App Store”.
2. Pada bilah pencarian, ketik “LG XBOOM” dan cari.
3. Pada daftar hasil pencarian, temukan dan ketuk “LG XBOOM” untuk mulai mengunduh aplikasi **Bluetooth**.



Catatan

- Pastikan perangkat **Bluetooth** Anda terhubung ke Internet.
- Pastikan bahwa perangkat **Bluetooth** Anda dilengkapi dengan “Google Android Market (Google Play Store)” atau “Apple App Store”.

Aktifkan Bluetooth dengan Aplikasi “LG XBOOM”

Aplikasi “LG XBOOM” membantu menghubungkan perangkat **Bluetooth** Anda pada unit ini.

Ketuk ikon aplikasi “LG XBOOM” di layar beranda untuk membuka aplikasi “LG XBOOM” dan masuk ke menu utama.



Catatan

- Aplikasi “LG XBOOM” akan tersedia dalam versi perangkat lunak sebagai berikut;
 - OS Android: Versi 6.0 atau lebih tinggi
 - OS iOS: Versi 12.0 atau lebih tinggi
 - Versi minimum yang didukung untuk setiap OS dapat berubah nanti.
- Jika Anda menggunakan aplikasi “LG XBOOM” untuk pengoperasian, akan ada beberapa perbedaan antara aplikasi “LG XBOOM” dan remote control yang disediakan. Gunakan remote control yang disediakan bila perlu.
- Tergantung pada perangkat **Bluetooth**, aplikasi “LG XBOOM” mungkin tidak berfungsi.
- Setelah terhubung dengan aplikasi “LG XBOOM”, musik bisa dihasilkan dari perangkat **Bluetooth** Anda. Dalam hal ini, coba prosedur menyambungkan kembali.
- Jika Anda menjalankan aplikasi lain atau mengubah pengaturan pada perangkat **Bluetooth** Anda saat menggunakan aplikasi “LG XBOOM”, aplikasi “LG XBOOM” bisa berjalan dengan tidak normal.
- Ketika aplikasi “LG XBOOM” berjalan dengan tidak normal, periksa perangkat **Bluetooth** Anda dan sambungan dari aplikasi “LG XBOOM” dan kemudian coba sambungkan ulang.
- Tergantung pada sistem operasi gawai, Anda memiliki beberapa perbedaan untuk pengoperasian “LG XBOOM”.
- Periksa pengaturan **Bluetooth** pada perangkat **Bluetooth** Anda jika sambungan aplikasi “LG XBOOM” tidak berfungsi dengan baik.

Pengoperasian Radio

Pastikan antena FM terhubung. (Halaman 15)

Mendengarkan radio

1. Tekan **F** hingga kata FM muncul di jendela tampilan.
Stasiun yang terakhir kali diterima akan disetel.
2. Penyetelan otomatis:
Tekan terus **TUNING-/+** di remote control atau **KK/▷▷** di unit hingga indikator frekuensi mulai berubah, kemudian lepaskan. Pemindaian akan berhenti ketika unit menemukan stasiun.

Atau

Penyetelan manual:

Tekan **TUNING-/+** di remote control atau **KK/▷▷** di unit beberapa kali.

3. Sesuaikan volume dengan menekan **VOL +/-** beberapa kali.

Memperbaiki penerimaan sinyal FM yang buruk

Tekan **▷II**. Ini akan mengubah tuner dari stereo ke mono dan biasanya akan memperbaiki penerimaan sinyal.

Memprasetel Stasiun Radio

Anda dapat menyimpan 50 stasiun untuk FM.

Sebelum mencari saluran radio, pastikan Anda telah mengecikan volume.

1. Tekan **F** hingga kata FM muncul di jendela tampilan.
2. Pilih frekuensi yang diinginkan dengan menekan **TUNING -/+** pada remote control atau **KK/▷▷** pada unit.
3. Tekan **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control. Nomor prasetel akan berkedip di jendela tampilan.
4. Tekan **PRESET-FOLDER ^/V** pada remote control untuk memilih nomor prasetel yang ingin Anda hapus.
5. Tekan **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control. Stasiun akan disimpan.
6. Ulangi langkah 2 sampai 5 untuk menyimpan stasiun lainnya.
7. Untuk mendengarkan stasiun prasetel, tekan **PRESET-FOLDER ^/V** atau tombol angka **0** hingga **9** pada remote control.

Menghapus semua stasiun yang tersimpan

1. Tekan tombol **DELETE** di remote control. "DEL ALL" akan berkedip di jendela tampilan.
2. Tekan tombol **DELETE** di remote control untuk menghapus semua stasiun radio yang disimpan. "DELETED ALL" akan bergulir di jendela layar.

Penyesuaian suara

Mengatur mode suara

Sistem ini memiliki sejumlah mode ekualiser prasetel. Item yang ditampilkan untuk ekualiser mungkin saja berbeda tergantung pada sumber dan efek suara.

Anda dapat memilih mode suara yang diinginkan dengan menggunakan **EQ**.

Tampilan di Layar	Deskripsi
BASS (BASS BLAST) atau BASS+ (BASS BLAST+)	Memperkuat bass dan suara yang lebih mengelegar.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Program ini menghadirkan nuansa antusias pada suara, membuat Anda merasa berada di konser musik rock, pop, jazz, atau klasik yang sebenarnya.
FOOTBALL	Anda dapat menikmati ekualiser FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Anda bisa menikmati suara yang optimal.

Anda dapat memilih mode suara yang diinginkan dengan menggunakan **SPECIAL EQ** pada remote control atau **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (atau **BASS BLAST+**) pada unit.

Tampilan di Layar	Wilayah	Deskripsi
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Amerika Latin	Equalizer yang dioptimalkan untuk genre musik yang disukai di setiap wilayah.
ARABIC	Timur Tengah	
DANGDUT	Indonesia	
AFRO	Afrika	
INDIA	India	



Catatan

Dengan menekan **BASS BLAST** (atau **BASS BLAST+**) pada remote control atau menekan terus **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (atau **BASS BLAST+**) pada unit selama 3 detik, Anda dapat langsung memilih efek **BASS (BASS BLAST)** atau **BASS+ (BASS BLAST+)**.

Mengatur USER EQ

Anda dapat menyetel tingkat ketinggian suara Bass, Middle, dan Treble sesuka hati.

1. Tekan **USER EQ** pada unit. "USER EQ" ditampilkan.
2. Tekan **USER EQ** pada unit beberapa kali hingga pengaturan yang diinginkan muncul di jendela tampilan.
3. Putar Multi Jog pada unit untuk menyesuaikan nilainya.

Pengoperasian Tingkat Lanjut

Merekam ke USB

Anda dapat merekam berbagai sumber suara pada USB sambil mendengarkan (Putar atau jeda) musik. (USB 1, FM)

1. Hubungkan perangkat USB ke unit.
2. Tekan **F** untuk memilih fungsi yang ingin Anda rekam.
3. Mulai merekam dengan menekan **USB REC** pada remote control atau **USB REC / DEMO** pada unit.
- Jika Anda menghubungkan USB1 dan USB2, tekan **USB REC** pada remote control atau **USB REC / DEMO** pada unit ketika USB1 atau USB2 yang Anda pilih untuk direkam akan berkedip di jendela tampilan.

Untuk menghentikan perekaman

Untuk menghentikan perekaman, tekan **USB REC** pada remote control atau **USB REC / DEMO** pada unit.

Untuk memilih bit rate rekaman

Anda dapat memilih bit rate perekaman. (USB 1, FM)

1. Tekan terus **USB REC** pada remote control atau **USB REC / DEMO** pada unit selama 3 detik.
2. Tekan **K1/▷** untuk memilih bit rate.
3. Tekan **USB REC** pada remote control atau **USB REC / DEMO** pada unit untuk menyelesaikan pengaturan.

Menyalin file dari USB 1 ke USB 2

Anda dapat menyalin file audio dari USB 1 ke USB 2 dengan cepat.

1. Sambungkan perangkat USB pada port USB 2 di unit.
2. Sambungkan perangkat USB termasuk file audio yang diinginkan ke port USB 1 pada unit.
3. Tekan **F** untuk memilih fungsi USB 1.
4. Tekan **USB REC** pada remote control atau **USB REC / DEMO** pada unit untuk mulai menyalin.
 - Tekan **USB REC** pada remote control atau **USB REC / DEMO** pada unit sambil menampilkan total folder dan indeks file, Semua file pada USB 1 akan disalin.
 - Tekan **USB REC** pada remote control atau **USB REC / DEMO** pada unit sambil menampilkan nama folder. Semua file pada folder akan disalin.
 - Tekan **USB REC** pada remote control atau **USB REC / DEMO** pada unit saat menampilkan indeks atau nama file. File akan disalin.



Catatan

- Anda dapat menyalin seperti yang dijelaskan di atas, meskipun status daya hidup/mati atau status fungsi dialihkan.
- Untuk mencari folder atau file, lihat halaman 19.

5. Untuk membatalkan penyalinan, tekan **USB REC** pada remote control atau **USB REC / DEMO** pada unit.

Pembuatan salinan yang tidak sah dari materi yang dilindungi hak cipta, termasuk program komputer, file, siaran, dan rekaman suara, dapat menjadi pelanggaran hak cipta dan merupakan pelanggaran pidana.

Peralatan ini tidak boleh digunakan untuk tujuan tersebut.

**Bertanggung jawablah
Hormati hak cipta**

! Catatan

- Jika Anda menghentikan rekaman, file yang telah direkam pada saat itu akan disimpan. (Kecuali file yang sedang disalin atau yang akan disalin).
- Jangan melepaskan perangkat USB atau mematikan unit selama perekaman USB berlangsung. Sebab bila tidak, file yang tidak lengkap akan tetap dibuat dan tidak terhapus pada PC.
- Jika rekaman USB tidak bekerja, pesan seperti "NO USB", "ERROR", "USB FULL" "NOT SUPPORT" atau "FILE MAX" akan muncul di layar.
- Perangkat pembaca kartu multi atau HDD eksternal tidak dapat digunakan untuk perekaman USB.
- File direkam maksimal sampai 512 Mbyte jika Anda merekam dalam waktu yang lama.

! Catatan

- Anda dapat merekam berbagai suara menggunakan DJ PAD, MIC, atau GITAR. (Kecuali Penyalinan USB)
- Suara Mikrofon dan Gitar akan direkam dengan tingkat volume yang tetap meskipun Anda mengontrol volume Mikrofon dan Gitar.
- Anda tidak dapat menyimpan lebih dari 2.000 file.
- Bila file MP3/WMA tidak didukung, perekaman file dapat dihentikan.
- Ketika Anda merekam selama pemutaran, suara musik yang sedang diputar akan dihasilkan.
- VOICE CANCELLER atau KEY CHANGER akan direset jika Anda menggunakan fungsi perekaman selama pengoperasian VOICE CANCELLER atau KEY CHANGER.
- VOICE CANCELLER atau KEY CHANGER tidak dapat digunakan selama merekam.
- Hasil perekaman akan disimpan seperti berikut.

MP3/WMA	
Status putar atau jeda  FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 :	Status lainnya  FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) :
Tuner  TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM :	

Tuner: Frekuensi perekaman saat ini akan ditampilkan.

Pemutaran JUKEBOX

Fungsi JUKEBOX memungkinkan Anda membuat daftar putar file favorit Anda dari perangkat USB. Daftar putar dapat memuat 100 file.

Membuat daftar JUKEBOX

1. Tekan terus **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control untuk memasuki mode edit.
(Pemutaran akan berhenti ketika Anda menekan **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control.)
2. Pilih file dengan menekan **⏮/⏭** pada remote control.
3. Tekan **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control untuk menyimpan file.
4. Ulangi langkah 2 - 3 untuk menyimpan file lainnya.
(Anda dapat mengubah daftar dengan menekan **PRESET-FOLDER ▲/▼** pada remote control untuk memilih nomor program JUKEBOX.)
5. Tekan **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control sekali lagi.

Untuk memutar daftar JUKEBOX, tekan **▶** pada remote control setelah Anda membuat daftar.



Catatan

Saat membuat atau mengubah daftar JUKEBOX, mode REPEAT berstatus OFF.

Menikmati JUKEBOX

Tekan **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control sekali. "ON-JUKEBOX" muncul di jendela tampilan.

Untuk memutar daftar JUKEBOX, tekan **▶** pada remote control.

Untuk membatalkannya, tekan **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control sekali lagi.
"OFF-JUKEBOX" muncul di jendela tampilan.

Mengedit JUKEBOX

1. Tekan terus **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control untuk memasuki mode edit.
(Pemutaran akan berhenti ketika Anda menekan **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control.)
2. Tekan **PRESET-FOLDER ▲/▼** pada remote control untuk memilih file yang akan diedit.
3. Tekan **⏮/⏭** pada remote control.
4. Tekan **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control.
5. Ulangi langkah 2 sampai 4 untuk menyimpan file lainnya.
6. Tekan **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control sekali lagi.

Untuk memutar daftar JUKEBOX, tekan **▶** pada remote control setelah Anda mengedit daftar.

Menghapus daftar JUKEBOX

Menghapus fungsi hanya dapat dilakukan dari mode edit.

1. Tekan terus **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control untuk memasuki mode edit.
Atau
Tekan **DELETE** pada remote control saat JUKEBOX diputar untuk masuk ke mode edit.
2. Pilih lagu dengan menekan **PRESET-FOLDER ▲/▼** pada remote control beberapa kali.
3. Tekan **DELETE** pada remote control saat lagu dipilih.



Catatan

- Jika tidak ada daftar JUKEBOX, kata "NO PROG" akan muncul di layar saat menekan **JUKEBOX/MEMORY** pada remote control.
- JUKEBOX dimatikan dalam keadaan di bawah ini.
 - Mengganti ke fungsi lainnya.
 - Mematikan dan menghidupkan unit.
 - Menekan tombol angka pada remote control.
 - Memutar file dengan menggunakan **SEARCH** dan Multi jog pada unit.
- Daftar JUKEBOX akan dihapus dalam keadaan di bawah ini.
 - Mencabut perangkat USB.
 - Menghapus atau merekam file musik di dalam perangkat USB.

Pengoperasian Lainnya

Mematikan suara untuk sementara

Tekan  pada remote control untuk membisukan suara.

Anda dapat membungkam suara unit, misalnya untuk menjawab telepon, "MUTE" akan muncul di jendela tampilan.

Untuk membatalkan, tekan  sekali lagi pada remote control atau ubah tingkat volume.

DRC (Dynamic range control)

Menghasilkan suara yang jelas ketika volume dikecilkan dan mencegah peningkatan suara secara mendadak (hanya Dolby Digital).

Tekan  dalam fungsi OPTICAL untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi ini.

Tampilan di Layar	Deskripsi
ON-DRC	Fungsi DRC diaktifkan.
OFF-DRC	Fungsi DRC dinonaktifkan.



Catatan

Fungsi ini hanya beroperasi dalam fungsi OPTICAL.

Mode CHILDSAFE

Fungsi ini membantu mencegah Anda terkejut saat Anda menyalakan unit jika volume unit disetel pada tingkat yang tinggi.

Untuk mengaktifkan mode CHILDSAFE, tekan terus **OK** pada unit saat volume unitnya "MIN".

Dalam mode CHILDSAFE, volume akan naik secara bertahap.

Untuk menonaktifkan mode CHILDSAFE, tekan terus **OK** pada unit saat volume unitnya "MIN" dan mode ini dalam kondisi diaktifkan.



Catatan

Untuk USB atau fungsi BT (**Bluetooth**), mode CHILDSAFE tidak akan berfungsi setelah 2 menit dari sejak menghidupkan unit, bahkan jika mode ini diaktifkan.

DEMO

Dalam keadaan daya mati, tekan **USB REC / DEMO** pada unit satu kali. Unit akan menyala dan menampilkan masing-masing fungsi. Untuk membatalkan fungsi DEMO, tekan **USB REC / DEMO** pada unit sekali lagi.

Menggunakan remote control TV

Anda dapat mengontrol volume unit ini dengan remote control TV bahkan oleh produk dari pabrik lain. Fungsi yang dapat dikontrol adalah volume naik/turun dan bisu. Tekan terus  pada remote control selama sekitar 3 detik dalam fungsi OPTICAL untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi ini.

Tampilan di Layar	Deskripsi
ON-TV REMOTE	Fungsi TV REMOTE akan diaktifkan.
OFF-TV REMOTE	Fungsi TV REMOTE akan dinonaktifkan.



Catatan

- Merek TV yang didukung

LG	Panasonic	Philips
Samsung	Toshiba	Vizio

- Pastikan output suara TV Anda diatur ke [External speaker].
- Tergantung pada remote control-nya, fungsi ini mungkin tidak berfungsi dengan baik.
- Fungsi ini tidak dapat dijalankan pada remote control magic TV LG.
- Fungsi ini hanya beroperasi dalam fungsi OPTICAL.

Menggunakan Gitar

1. Hubungkan gitar Anda pada jack **GUITAR IN**.
2. Putar musik yang Anda inginkan.
3. Mainkan gitar Anda dengan iringan. Sesuaikan volume gitar dengan menekan **MIC/GUITAR -/+** pada unit.



Catatan

- Ketika tidak menggunakan gitar, atur volume GUITAR ke minimum dan lepaskan gitar dari jack **GUITAR IN**.
- Jika gitar diatur terlalu dekat ke speaker, suara melengking mungkin muncul. Jika hal ini terjadi, jauhkan gitar dari speaker atau kurangi volume suara menggunakan **MIC/GUITAR -/+** pada unit.
- Jika suara melalui gitar sangat keras, maka suara bisa terdistorsi. Dalam hal ini, tekan **MIC/GUITAR -/+** pada unit.
- Jangan sambungkan mikrofon pada jack **GUITAR IN**.

Menggunakan Mikrofon

1. Sambungkan mikrofon Anda pada jack **MIC IN**.
2. Putar musik yang Anda inginkan.
3. Bernyanyilah mengikuti iringan musik. Sesuaikan volume mikrofon dengan menekan **MIC/GUITAR -/+** pada unit.



Catatan

- Saat tidak menggunakan mikrofon, atur volume MIC ke minimum atau matikan MIC dan lepaskan mikrofon dari jack **MIC IN**.
- Jika mikrofon diatur terlalu dekat ke speaker, suara melengking mungkin muncul. Jika hal ini terjadi, jauhkan mikrofon dari speaker atau kurangi volume suara menggunakan **MIC/GUITAR -/+** pada unit.
- Jika suara melalui mikrofon sangat keras, mikrofon mungkin mengalami distorsi. Dalam hal ini, tekan **MIC/GUITAR -/+** pada unit.
- Anda dapat memberi efek gema ke suara dari mikrofon dengan menekan **MIC ECHO**.
- Jangan sambungkan gitar pada jack **MIC IN**.

VOICE CANCELLER

Anda dapat menurunkan nada vokal saat memutar musik dari berbagai sumber input.

Tekan **VOICE CANCELLER** dan kata "ON-VOICE CANCELLER" akan muncul di jendela tampilan.

Untuk membatalkan, tekan **VOICE CANCELLER** sekali lagi.

Kualitas VOICE CANCELLER mungkin berbeda, tergantung pada kondisi perekaman file musik.



Catatan

- Fungsi ini tersedia pada Fungsi USB atau BT (**Bluetooth**).
- Jika fungsi ini tidak tersedia, "NOT SUPPORT" akan muncul di jendela tampilan.
- Fungsi ini tersedia hanya jika mikrofon tersambung.
- Jika mikrofon tidak tersambung, "INSERT MIC" akan muncul di jendela tampilan.
- Fungsi ini tidak tersedia pada sumber mono.
- Untuk memulainya, ubah fungsi atau putus sambungan mikrofon.
- Fungsi ini mungkin tidak dapat dijalankan, tergantung pada status perangkat yang tersambung.

KEY CHANGER

Anda dapat menyesuaikan titi nada hingga 9 langkah (4 langkah lebih tinggi, 4 langkah lebih rendah dan titi nada asli).

- Untuk menguatkan titi nada satu per satu, tekan **KEY CHANGER(#)** beberapa kali selama pemutaran.
- Untuk meratakan titi nada satu per satu, tekan **KEY CHANGER(#)** beberapa kali selama pemutaran.



Catatan

- Fungsi ini tersedia pada Fungsi USB atau BT (**Bluetooth**).
- Untuk memulai, ubah fungsinya, putuskan sambungan atau ganti musiknya.
- Fungsi ini mungkin tidak dapat dijalankan, tergantung pada status perangkat yang tersambung.
- Jika fungsi ini tidak tersedia, "NOT SUPPORT" akan muncul di jendela tampilan.
- Jika mikrofon tidak tersambung, "INSERT MIC" akan muncul di jendela tampilan.

VOCAL EFFECTS

Ketika Anda menghubungkan mikrofon ke jack MIC, Anda dapat menikmati fungsi karaoke dengan mengubah suara di berbagai sumber.

Untuk memilih berbagai mode efek vokal, tekan **VOCAL EFFECTS** beberapa kali ketika mode efek vokal muncul di layar.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →
DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1
→ ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET
WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO
ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF



Catatan

- Jika mikrofon tidak tersambung, "INSERT MIC" akan muncul di jendela tampilan.
- Jika Anda menekan **KEY CHANGER** atau **MIC ECHO** pada mode VOCAL EFFECTS, setelah mencadangkan VOCAL EFFECTS saat ini, nonaktifkan mode VOCAL EFFECTS dan operasikan KEY CHANGER atau mode ECHO.
- Untuk mematikan mode VOCAL EFFECTS, tekan dan tahan **VOCAL EFFECTS**.

ECHO

Ketika Anda menyambungkan mikrofon ke jack MIC Anda dapat memberi efek echo ke suara dari mikrofon dengan menekan **MIC ECHO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → OFF



Catatan

- Jika mikrofon tidak tersambung, "INSERT MIC" akan muncul di jendela tampilan.
- Jika Anda menekan tombol **VOCAL EFFECTS** di mode ECHO, setelah mencadangkan ECHO yang sedang berjalan, matikan mode ECHO dan jalankan mode VOCAL EFFECTS. Tekan **MIC ECHO** sekali lagi, setelah mencadangkan VOCAL EFFECTS yang sedang berjalan, jalankan mode ECHO.

LIGHTING

Fungsi ini menawarkan suasana pesta dengan mengoperasikan pencahayaan pada unit.

Tekan **LIGHTING** beberapa kali.

PARTY → WATER → FOREST → (MY STYLE) → OFF

! Catatan

- Fungsi pencahayaan ini tersedia di semua fungsi.
- Mode pencahayaan akan tetap berada pada mode sebelumnya saat anda menekan **LIGHTING**, tekan sekali lagi untuk mengubah mode.
- Jika ingin menggunakan MY STYLE, Anda harus mendaftarkan sumber dengan aplikasi "LG XBOOM".
- Jangan melihat langsung ke bagian yang memancarkan cahaya ketika **LIGHTING** diaktifkan.
- Pengoperasian mungkin berbeda tergantung pada musik yang diputar, perangkat yang tersambung, atau status pengaturan.
- Jika cahaya menyilaukan, hidupkan lampu ruangan atau matikan **LIGHTING** pada unit.
- Anda juga dapat mematikan cahaya dengan menekan dan menahan tombol **LIGHTING**.

Pengaturan Waktu Tidur

Tekan **SLEEP** pada remote control beberapa kali untuk memilih waktu tunda antara 10 sampai 180 menit.

Setelah waktu tunda, unit akan dimatikan.

Untuk membatalkan fungsi tidur, tekan **SLEEP** pada remote control beberapa kali hingga muncul kata "OFF".

! Catatan

- Anda dapat memeriksa sisa waktu sebelum unit dimatikan. Tekan **SLEEP** pada remote control untuk memeriksa atau mengubah sisa waktu.
- Anda dapat mengedit sisa waktu ketika layar menampilkan waktu yang tersisa atau "DIMMER".

Dimmer

Tekan **SLEEP** pada remote control sekali.

Jendela tampilan akan digelapkan separuhnya.

Untuk membatalkannya, tekan **SLEEP** pada remote control beberapa kali sampai muncul kata "OFF".

! Catatan

Semua pencahayaan akan mati saat Dimmer dijalankan.

AUTO POWER Aktif

Unit ini secara otomatis hidup dengan sumber masukan: LG TV, **Bluetooth** atau Optikal.

Saat Anda menyalakan TV yang tersambung ke unit ini, unit ini mengenali sinyal input dan memilih fungsi yang sesuai. Anda dapat mendengar suara dari unit.

Jika Anda mencoba menyambungkan perangkat **Bluetooth**, unit ini akan menghidupkan dan menyambungkan perangkat **Bluetooth** Anda. Anda dapat memutar musik.

Bila Anda mematikan unit ini dengan menekan  pada unit selama 5 detik setiap kali, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi AUTO POWER.

Tampilan di Layar	Deskripsi
ON-AUTO POWER	Fungsi AUTO POWER diaktifkan.
OFF-AUTO POWER	Fungsi AUTO POWER dinonaktifkan.

! Catatan

- Bergantung pada perangkat yang terkoneksi, fungsi ini mungkin tidak beroperasi.
- Tergantung perangkat yang tersambung, unit akan hidup namun fungsi **Bluetooth** mungkin tidak terhubung.
- Jika Anda memutuskan sambungan **Bluetooth** dengan unit ini, beberapa perangkat **Bluetooth** mungkin tetap mencoba untuk tersambung ke unit secara terus-menerus. Oleh karena itu, disarankan untuk memutuskan sambungan sebelum mematikan unit.
- Jika Anda mencoba menyambungkan ke aplikasi "LG XBOOM", fungsi **Bluetooth** pada unit ini akan diaktifkan. (Hanya Android)
- Jika Anda menghidupkan unit menggunakan fungsi LG TV atau **Bluetooth**, fungsi unit yang tepat akan diaktifkan.
- Jika Anda telah tersanding dengan unit ini, unit ini dapat menyala secara otomatis dengan adanya sumber masukan ketika unit dalam kondisi mati.
- Jika Anda mematikan unit secara langsung, maka tidak dapat dihidupkan secara otomatis oleh fungsi AUTO POWER. Namun, unit dapat dihidupkan oleh fungsi AUTO POWER jika sinyal optik masuk setelah 5 detik tidak ada sinyal.

Pengubahan fungsi otomatis

Unit ini mengenali input sinyal seperti Optik, **Bluetooth** dan LG TV kemudian secara otomatis mengganti ke fungsi yang sesuai.

Ketika Anda ingin menyambungkan perangkat Bluetooth

Ketika Anda mencoba menyambungkan perangkat **Bluetooth** ke unit ini, fungsi **Bluetooth** akan terpilih. Putar musik Anda pada perangkat **Bluetooth**.

Jika sinyal optik masuk

Saat Anda menghidupkan perangkat eksternal yang terhubung dengan unit ini melalui kabel optikal, unit ini akan berganti ke fungsi optikal. Anda dapat mendengar suara dari perangkat.

Jika LG TV terhubung

Saat Anda menghidupkan LG TV yang terhubung melalui LG Sound Sync (Sambungan nirkabel), unit ini akan beralih fungsi ke LG TV. Anda dapat mendengar suara dari TV Anda.

! Catatan

- Fungsi ini tidak tersedia selama perekaman atau penghapusan berlangsung.
- Jika fungsi penguncian koneksi **Bluetooth** ditetapkan, maka koneksi **Bluetooth** dan koneksi LG TV hanya tersedia pada **Bluetooth** dan fungsi LG TV.
- LG Sound Sync (Optik) mengubah fungsi **OPTICAL** yang sama.

Mengatur Jam

1. Hidupkan unit.
2. Tekan terus **CLOCK** pada remote control.
3. Pilih mode waktu dengan menekan **⏮/⏭** pada remote control.
 - AM 12:00 (untuk tampilan AM dan PM) atau 0:00 (untuk tampilan 24 jam)
4. Tekan **SET** pada remote control untuk mengonfirmasi pilihan.
5. Pilih jam dengan menekan **⏮/⏭** pada remote control.
6. Tekan tombol **SET** di remote control.
7. Pilih menit dengan menekan **⏮/⏭** pada remote control.
8. Tekan tombol **SET** di remote control.

Mengatur Jam melalui Aplikasi "LG XBOOM"

Pasang aplikasi "LG XBOOM" pada perangkat Android atau iOS Anda. (Halaman 25-26)

Jam pada unit Anda akan secara otomatis disinkronkan dengan perangkat Anda dengan mengaktifkan sambungan **Bluetooth** melalui aplikasi "LG XBOOM".

Menggunakan unit Anda sebagai jam alarm

1. Hidupkan unit.
2. Tekan terus **ALARM** pada remote control.
3. Tekan **⏮/⏭** pada remote control untuk mengubah jam dan menit dan tekan **SET** pada remote control untuk menyimpannya.
4. Tekan **⏮/⏭** pada remote control untuk memilih fungsi dan tekan **SET** pada remote control untuk menyimpannya.
 - Tekan tombol **⏮/⏭** pada remote control untuk memilih angka prasetel ketika Anda memilih tuner dan kemudian, tekan tombol **SET** pada remote control.
 - Jika tidak ada angka prasetel, langkah ini bisa dilewati.
5. Tekan **⏮/⏭** pada remote control untuk mengubah volume lalu tekan **SET** pada remote control untuk menyimpannya.




Catatan

- Jika Anda mengatur waktu pada jam, Anda dapat melihat waktu dengan menekan **CLOCK** pada remote control bahkan ketika unit dalam kondisi mati.
- Anda dapat mengatur alarm setelah menyetel waktu pada jam.
- Jika Anda telah mengatur waktu pada jam dan alarm, Anda dapat memeriksa informasi pengaturan alarm dengan menekan **ALARM** pada remote control bahkan ketika unit dalam kondisi mati.
- Anda dapat memilih mode **ALARM ON/OFF** dengan menekan **ALARM** pada remote control.

Koneksi WIRELESS PARTY LINK

Anda dapat menikmati suara dengan menggunakan dua unit. Untuk menikmati WIRELESS PARTY LINK, Anda perlu membeli unit lain.

Fungsi ini kompatibel dengan unit yang mendukung WIRELESS PARTY LINK.

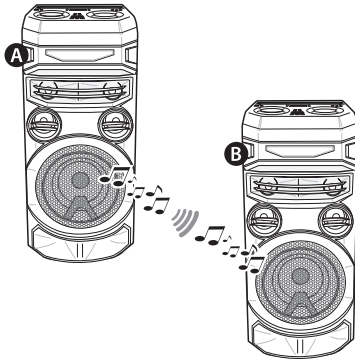

1. Tekan **TWIN** pada unit.
ROLE SELECT akan muncul di jendela layar.
2. Tekan **TWIN** pada unit untuk memilih MAIN atau OTHER.

- **A** unit: Memilih MAIN.

- **B** unit: Memilih OTHER.

Kedua unit akan mencoba tersambung satu sama lain.

3. Jika unit-unit ini berhasil saling terhubung, masing-masing nama perangkat yang terhubung akan muncul di setiap unit.

! Catatan

- Jika Anda menggunakan koneksi LG Sound Sync atau OPTICAL, fungsi ini tidak akan tersedia.
 - Jika Anda mencoba menyambungkan WIRELESS PARTY LINK saat menggunakan fungsi LG Sound Sync atau fungsi OPTICAL, "NOT SUPPORT" akan muncul di jendela layar.
 - Jika Anda mengubah fungsi dari yang lain menjadi OPTICAL atau LG Sound Sync/OPTICAL yang tersambung saat menggunakan WIRELESS PARTY LINK, maka WIRELESS PARTY LINK akan dilepaskan.
- Anda dapat menggunakan mikrofon hanya pada unit OTHER. Jika yang dipilih unit OTHER, hanya beberapa fungsi yang didukung.
- Saat WIRELESS PARTY LINK terputus, unit OTHER berubah menjadi fungsi BT (**Bluetooth**).
- Jika koneksi gagal, "FAILED" akan muncul di jendela tampilan.
- Fungsi Bisu akan disinkronkan satu sama lain.
- Sambungan WIRELESS PARTY LINK akan terputus ketika Anda mematikan unit atau menekan tombol **TWIN** pada unit.
- Suara unit MAIN dan unit OTHER mungkin berbeda tergantung status pemutaran atau sumbernya.

! Catatan

- Periksa informasi berikut saat menghubungkan ke **Bluetooth**.
 - Anda hanya dapat menghubungkan satu perangkat **Bluetooth** di unit MAIN. Anda tidak dapat menghubungkan perangkat **Bluetooth** ke unit OTHER.
 - Koneksi WIRELESS PARTY LINK hanya didukung oleh perangkat Android. (Koneksi WIRELESS PARTY LINK mungkin tidak dapat dilakukan, tergantung pada spesifikasi perangkat atau OS yang digunakan.)
 - Perangkat **Bluetooth** yang dapat dilepas (contoh: Dongle dll.) tidak akan mendukung koneksi WIRELESS PARTY LINK.
 - Ketika **WIRELESS PARTY LINK** tersambung, sambungan Bluetooth tidak akan tersedia dalam status perekaman atau penghapusan.
 - Jika Anda menghubungkan WIRELESS PARTY LINK ketika memutar perangkat **Bluetooth** yang terhubung, kemungkinan perangkat **Bluetooth** akan terhubung lagi, tergantung spesifikasi teleponnya.

Pemecahan Masalah

Umum

Masalah	Penyebab & Solusi
Unit tidak berfungsi dengan baik.	• Matikan unit ini dan perangkat eksternal yang tersambung (TV, Woofer, Pemutar DVD, Amplifier, dll.) lalu hidupkan kembali. • Lepaskan sambungan kabel daya unit ini dan perangkat eksternal yang terhubung (TV, Woofer, Pemutar DVD, Amplifier, dsb.) dan kemudian coba hubungkan lagi. • Ada kemungkinan pengaturan sebelumnya tidak tersimpan ketika perangkat dimatikan.
Tidak Ada Daya	• Kabel daya tidak dicolokkan. Colokkan kabel daya. • Periksa apakah ada korsleting listrik. Periksa kondisi ini dengan menjalankan perangkat elektronik menggunakan stopkontak AC yang sama.
Tidak ada suara.	• Periksa apakah Anda sudah memilih fungsi yang benar. Tekan tombol fungsi dan periksa apakah Anda memilih fungsi yang benar.
Stasiun radio tidak dapat disetel dengan benar.	• Posisi atau sambungan antena buruk. Sambungkan antena dengan kencang. • Kekuatan sinyal stasiun radio terlalu lemah. Setel stasiun secara manual. • Tidak ada stasiun yang diprasetel atau stasiun prasetel telah dihapus (saat menyetel dengan memindai saluran prasetel). Prasetel beberapa stasiun radio, lihat halaman 27 untuk lebih jelasnya.

Masalah	Penyebab & Solusi
Remote control tidak berfungsi dengan baik.	• Remote control terlalu jauh dari unit. Operasikan remote control dalam jarak sekitar 7 m (23 kaki). • Ada penghalang di jalur antara remote control dan unit. Singkirkan penghalang. • Baterai dalam remote control sudah habis. Ganti baterai dengan yang baru.
Tidak ada cahaya speaker.	• Periksa efek cahaya dengan menekan LIGHTING (Halaman 37).
LG Sound Sync tidak berfungsi.	• Periksa apakah TV LG Anda mendukung LG Sound Sync. • Periksa koneksi LG Sound Sync. • Periksa pengaturan suara TV Anda dan unit ini.
Fungsi AUTO POWER ON tidak berfungsi.	• Periksa sambungan perangkat eksternal seperti TV atau perangkat Bluetooth. • Bergantung pada perangkat yang terkoneksi, fungsi ini mungkin tidak beroperasi.
USB tidak dikenali.	• Format perangkat USB dan hubungkan kembali. Apabila memformat perangkat USB, pilih sistem file yang tersedia. (Halaman 7).

CATATAN untuk melepas mode Demo

Masalah	Penyebab & Solusi
Tidak dapat mengubah sumber input dengan tombol 'F' seperti BT(Bluetooth), USB dll. dan hanya mode DEMO ditampilkan di layar.	• Tekan tombol 'DEMO' pada unit selama 15 detik.
Remote Control tidak berfungsi dengan baik.	

Spesifikasi Umum

Umum	
Persyaratan daya	110 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Konsumsi daya	57 W
Dimensi (P x T x L)	Sekitar 330,0 mm x 785,0 mm x 344,0 mm
Suhu pengoperasian	5 °C hingga 35 °C
Kelembapan pengoperasian	5% hingga 60% RH

Masukan	
Audio digital di (OPTICAL IN)	3,3 V (p-p), jack Optical x 1
Mikrofon (MIC IN)	Sensitivitas 20 mV (1 kHz), colokan 6,3 mm x 1
Gitar (GUITAR IN)	Sensitivitas 190 mV (1 kHz), colokan 6,3 mm x 1

Tuner	
Kisaran Penyetelan FM	87,5 hingga 108,0 MHz atau 87,50 hingga 108,00 MHz

Sistem	
Respons Frekuensi	250 hingga 20,000 Hz
Rasio sinyal-ke-noise	Lebih dari 80 dB
Kisaran dinamis	Lebih dari 80 dB
Catu Daya Saluran (USB)	5 V  500 mA
Frekuensi Sampling Audio Input Digital yang Tersedia	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Format Audio Input Digital yang Tersedia	Dolby Audio, PCM

- Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Merek Dagang dan Lisensi Terdaftar

Semua merek dagang dan nama dagang adalah milik pemiliknya masing-masing.



Diproduksi berdasarkan lisensi dari Dolby Laboratories. Simbol Dolby, Dolby Audio, dan double-D merupakan merek dagang terdaftar dari Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Tanda tulisan dan logo **Bluetooth®** merupakan merek dagang terdaftar milik **Bluetooth SIG, Inc.** dan segala penggunaan merek tersebut oleh LG Electronics harus berdasarkan lisensi.

Merek dagang dan nama dagang lainnya adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.



“Dibuat untuk iPhone,” dan “Dibuat untuk iPod” berarti aksesori elektronik telah dirancang untuk disambungkan secara khusus ke iPhone, atau iPod, masing-masing, dan telah disertifikasi oleh pengembang untuk memenuhi standar kinerja Apple. Apple tidak bertanggung jawab atas pengoperasian perangkat ini, atau kepatuhannya terhadap standar keselamatan dan regulasi. Harap diperhatikan bahwa penggunaan aksesori ini dengan iPhone atau iPod dapat memengaruhi kinerja nirkabel.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

Pemeliharaan

Menangani Unit

Saat mengirimkan unit

Harap simpan kotak pengiriman dan bahan kemasan yang asli. Jika Anda perlu mengirimkan unit, untuk perlindungan yang maksimal, kemas lagi unit seperti saat awal dikemas di pabrik.

Menjaga permukaan eksterior tetap bersih

Jangan gunakan cairan keras seperti semprotan insektisida di dekat unit. Menyeka dengan tekanan yang kuat dapat merusak permukaan. Jangan meletakkan produk berbahan karet atau plastik bersentuhan dengan unit dalam waktu yang lama.

Membersihkan unit

Untuk membersihkan pemutar, gunakan kain yang lembut dan kering. Jika permukaan sangat kotor, gunakan kain lembut yang sedikit dibasahi dengan larutan detergen ringan. Jangan menggunakan larutan yang keras seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena larutan tersebut bisa merusak permukaan unit.

