

PIKAOPAS

Langaton äänipalkki

SUOMI

Lisätoimintojen ohjeiden saamiseksi, lataa käyttöohje osoitteesta
<http://www.lg.com>.

Osa tämän oppaan ohjeista voi erota laitteestasi.

MALLI
LAS655K




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.




Etupaneeli



- I/O Valmiustila/päällä
 F Muuttaa syötön lähdettä tai toimintoa.
 - / + Äänenvoimakkuuden säätö.
 MIC 1/2 Liittää mikrofonin.
 USB-portti Liitä USB-laite.

Takapaneeli

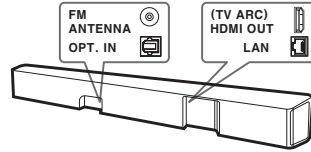

- FM ANTENNA Yhdistä radion antenniin.
 OPT. IN Yhdistä digitaaliseen laitteeseen.
 (TV ARC) HDMI OUT Yhdistä TV-laitteeseen.
 LAN Yhdistä Internetiin.

1 Subwooferin liittäminen

Sijoita langaton subwoofer äänipalkin lähelle ja noudata alla olevia ohjeita.

- 1 Kytke langattoman subwooferin virtajohto pistorasiaan.
- 2 Käynnistä äänipalkki:
Pääyksikkö ja langaton subwoofer kytkeytyvät toisiinsa **automaattisesti**. Langattoman subwooferin keltainen ja vihreä LED-valo syttyvät.



Jos mitään ääntä ei kuulu langattomasta subwooferista, toimi alla olevan ohjeen mukaan

- Säädä äänipalkin äänenvoimakkuuden taso minimiin. "VOL MIN" tulee näkyviin näytölle.
- Paina ja pidä painettuna  (Mykistys) kaukosäätimellä n. 3 sekunnin ajan. "WL RESET" tulee näkyviin näytölle.
- Paina ja pidä painettuna **PAIRING** langattoman subwooferin takaosassa yli 5 sekunnin ajan käyttämällä kynän kärkeä.
- Irrota äänipalkin ja langattoman subwooferin virtajohto. Liitä ne uudelleen.


2

TV-liitäntä

Liitä äänipalkki ja TV HDMI ARC (A) tai HDMI ja Optinen (B) -liitännällä.


A HDMI (ARC) Liitäntä

- 1 Liitä äänipalkki TV:seen HDMI-kaapelilla.
- 2 Aseta valitsin kohtaan HDMI TV-laitteessa.
- 3 Asenna [External Speaker (HDMI ARC)] TV-asetusvalikossa.
- 4 Noudata TV:n ruudulla näkyviä ohjeita kaukosäädintä käyttämällä.

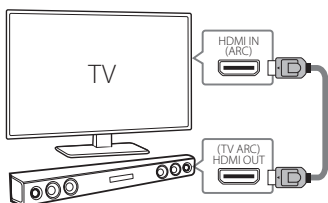

B HDMI & Optical Liitäntä

- 1 Liitä äänipalkki TV:seen HDMI ja optisella kaapelilla.
- 2 Aseta valitsin kohtaan HDMI TV-laitteessa.
- 3 Asenna [External Speaker (Optical)] TV-asetusvalikossa.
- 4 Noudata TV:n ruudulla näkyviä ohjeita kaukosäädintä käyttämällä.

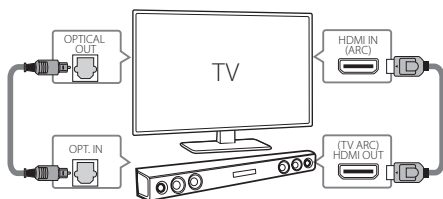

3

Aloitusvalikko

Alkuasennuksen jälkeen, aloitusvalikko avautuu TV-ruutuun. Nauti äänipalkin eri toiminnoista.



Online-palveluiden käyttämiseksi, äänipalkki tulee liittää Internetiin langallisesti tai langattomasti.

Ohjain-sovellus



Lataa LG AV Remote -sovellus laitteellesi.

LG Sound Sync (Langaton)



Lisätietojen saamiseksi, lataa verkosta käyttöohjekirja. <http://www.lg.com>

Private Sound Mode



Lisätietoja

Tekniset tiedot


Virtavaatimukset	Katso yksikön päätarra. Katso yksikön päätarra.
Virrankulutus	Verkotettu valmiustila : 1,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
Mitat (L x K x S)	N. 1066 mm x 76 mm x 53 mm
Nettopaino	N. 3.3 kg
Väylän virransyöttö (USB)	5 V  500 mA
Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho)	320 W

Oikeudet tehdä muutoksia muotoiluun ja määrityksiin pidätetään ilman ennakkoilmoitusta.

Langattoman verkkoyhteyden tai langattoman laitteen kytkeminen irti

Sammuta laite.

Akun vaihto

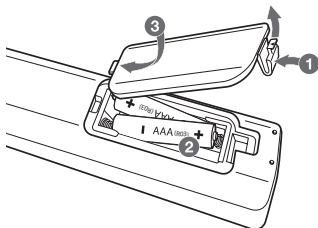

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>. Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset. LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin myös CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain toimituskustannukset, eli tietovälineen hinta ja toimituskulut. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.



Asiakastuki

Voit päivittää soittimen käyttämällä viimeisintä ohjelmistoa parantaaksesi tuotteiden käyttö ja/tai lisätä uusia ominaisuuksia. Saadaksesi viimeisen ohjelmiston tälle soittimelle (jos päivityksiä on tehty), suorita ohjelmistopäivitykset tai käy sivustolla <http://www.lg.com> tai ota yhteyttä LG Electronics Asiakaspalvelukeskukseen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Täten, LG Electronics julistaa, että radiolaitetyyppi Langaton äänipalkki on Direktiivin 2014/53/EU mukainen. Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

5150 – 5350 MHz kaistan käyttö on rajoitettu vain sisäkäyttöön. Tämä rajoitus on voimassa seuraavissa maissa Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tšekin tasavalta (CZ), Tanska (DK), Saksa (DE), Viro (EE), Irlanti (IE), Kreikka (EL), Espanja (ES), Ranska (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Liettua (LT), Luxemburg (LU), Unkari (HU), Malta (MT), Alankomaat (NL), Itävalta (AT), Puola (PL), Portugali (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Suomi (FI), Ruotsi (SE), Iso-Britannia (UK), Sveitsi (CH), Islanti (IS), Liechtenstein (LI) ja Norja (NO).

Tämä laite tulee asentaa ja sitä käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä kehostasi.

Taajuusalue	Lähtöteho (maks.)
2401 - 2481 MHz	10 dBm
2402 - 2480 MHz	10 dBm
2412 - 2472 MHz	19 dBm
5180 - 5240 MHz	20 dBm

LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com