MANUEL D’UTILISATION

Barre de son Wi-Fi de LG

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y reporter ultérieurement.

Modèle

SN8YG (SN8YG, SPN8-W)

2104_Rev04

www.lg.com

Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

Consignes de sécurité



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LA PARTIE ARRIÈRE). AUCUN COMPOSANT SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉ PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR DE CET APPAREIL. CONFIEZ L'ENTRETIEN À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.



Le symbole d'éclair avec une flèche, dans un triangle équilatéral, avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du boîtier du produit et qui pourrait être d'une puissance suffisante pour causer une décharge électrique.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'importantes consignes concernant le fonctionnement ou l'entretien dans le manuel accompagnant ce produit.

AVERTISSEMENT : AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE ET DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, GARDEZ CE PRODUIT À L'ABRI DE LA PLUIE ET DE L'HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT : N'installez pas cet appareil dans un espace restreint tel qu'une bibliothèque ou un autre endroit similaire.

MISE EN GARDE : N'utilisez pas d'appareils à haute tension à proximité de ce produit (comme un tue-mouches électrique). Ce produit pourrait présenter un dysfonctionnement en cas de décharge électrique.

MISE EN GARDE : L'appareil ne doit pas entrer en contact avec l'eau (par immersion ou éclaboussure) et aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, ne devrait être placé sur l'appareil.

MISE EN GARDE : Ne bloquez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux directives du fabricant. Les fentes et les ouvertures de l'appareil ont été conçues pour assurer une bonne ventilation et un bon fonctionnement du produit en le protégeant de toute surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être obstruées; n'installez pas le produit sur un lit, un canapé, un tapis ou sur toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être installé dans un emplacement fermé comme une bibliothèque ou une étagère à moins que vous assuriez une ventilation adéquate ou que les directives du fabricant l'autorisent.

MISE EN GARDE : Aucune source de flamme nue, telles qu'une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.

AVIS : Pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité, l'identification du produit et les valeurs nominales d'alimentation, reportez-vous à l'étiquette principale au-dessous de l'appareil ou sur un autre côté.

PRÉCAUTIONS relatives au cordon d'alimentation

La fiche d'alimentation permet d'effectuer le débranchement. En cas d'urgence, la fiche d'alimentation doit rester facilement accessible.

Consultez la page des caractéristiques techniques de ce manuel d'utilisation pour vérifier les exigences en alimentation électrique.

Ne surchargez pas les prises de courant murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les rallonges, les cordons d'alimentation abîmés ou des gaines de fil électrique abîmées ou craquelées présentent un danger. Ces différentes anomalies peuvent être à l'origine d'une décharge électrique ou d'un incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil, et si son aspect présente une anomalie ou une détérioration, cessez d'utiliser l'appareil, débranchez-le et faites remplacer le cordon par un cordon de rechange identique par un service de réparation autorisé. Veillez à utiliser le cordon dans des conditions normales, en évitant de le tordre, de l'entortiller, de le pincer, de le coincer dans une porte ou de marcher dessus. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point où le cordon sort de l'appareil.

MISE EN GARDE : Veillez à ce qu'aucun enfant ne mette ses mains ou un objet quelconque dans le *conduit du haut-parleur.

* conduit du haut-parleur : orifice pour laisser passer les basses dans le caisson du haut-parleur (enceinte).

MISE EN GARDE : Utilisez exclusivement l'adaptateur c.a. fourni avec cet appareil. N'utilisez pas une source d'alimentation d'un autre appareil ou d'un autre fabricant. L'utilisation d'un autre câble d'alimentation ou d'une autre source d'alimentation peut endommager l'appareil et annuler votre garantie.

Symboles

~	Correspond au courant alternatif (c.a.).
⎓	Correspond au courant continu (c.c.).
⧈	Correspond à un équipement de classe II.
⏻	Correspond au mode veille.
I	Correspond au bouton de mise en marche (alimentation).
⚡	Correspond à une tension dangereuse.

Table des matières

1 Démarrage

2 Consignes de sécurité
6 Introduction
7 Panneau avant
9 Panneau arrière
10 Télécommande
13 Position des haut-parleurs
14 Installation de la barre de son
15 Montage mural

2 Connexion

17 Connexion au réseau
17 – Installation de l'application « Google Home »
18 – Lancement de l'application pour connecter le Wi-Fi
19 Organisation des câbles (facultatif)
19 Raccordement de l'adaptateur c.a.
20 Connexion du caisson de basses sans fil et des haut-parleurs arrière (vendus séparément)
20 – Connexion du caisson de basses sans fil
21 – Connexion des haut-parleurs arrière (vendus séparément)
22 – Son ambiophonique
25 – Comment installer le tore magnétique
26 Raccordement à votre téléviseur
26 – Utilisation d'un câble optique
26 – Synchronisation sonore LG
27 – Utilisation d'un câble HDMI
28 – Fonction ARC (Audio Return Channel)
28 – Fonction eARC (Enhanced Audio Return Channel)
28 – Présentation de la technologie SIMPLINK
29 – Informations supplémentaires concernant la technologie HDMI
30 Raccordement d'appareils auxiliaires
30 – DOLBY ATMOS®
30 – DTS:X[MD]
31 – Connexion HDMI IN
31 – Raccordement à l'entrée OPTICAL IN
32 – Connexion USB

3 Utilisation

35 Utilisation en mode USB
36 Comment utiliser « l'Assistant Google »
36 – Parler à « l'Assistant Google »
38 – Site de référence pour l'aide de l'Assistant Google
39 Commande du téléviseur et de la barre de son par commande vocale
39 – Commandes vocales disponibles
41 Application « LG Sound Bar »
41 – Installation de l'application « LG Sound Bar »
42 Utilisation de la technologie sans fil BLUETOOTH
42 – À propos de la technologie BLUETOOTH
42 – Profils BLUETOOTH
42 – Écoute de fichiers musicaux stockés sur un périphérique BLUETOOTH
45 Autres fonctions
45 – Utilisation de la télécommande de votre téléviseur
45 – Activation/désactivation de la fonction AUTO POWER (alimentation automatique)
46 – Modification automatique de la fonction
47 Mode veille
47 – Mode veille
47 – Mode Veille en réseau
47 Réinitialisation du haut-parleur

4 Dépannage

48 Dépannage
48 – Généralités
50 – Réseau
50 – Application
51 – REMARQUES sur l'utilisation de la connexion sans fil
51 – REMARQUES sur le lancement du mode Présentation

5 Annexe

52 Impératifs à respecter pour les fichiers
52 Marques de commerce et licences
53 Caractéristiques techniques
55 Manipulation du haut-parleur
55 Informations importantes concernant les services réseau

Introduction

Symboles utilisés dans ce manuel

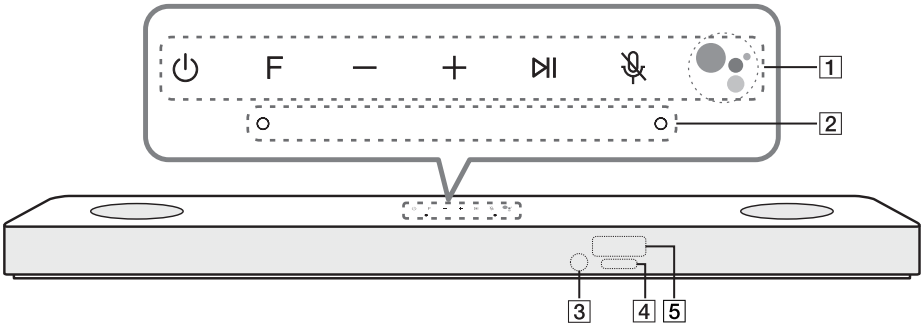
Remarque

Indique des remarques et fonctionnalités spéciales.

Mise en garde

Indique des précautions à prendre pour éviter les dommages éventuels liés à une utilisation inappropriée.

Panneau avant



1

(Veille)
- Permet d'allumer (ON) et d'éteindre (OFF) l'appareil.

F (Fonction)
- Sélectionnez la fonction et la source d'entrée en appuyant plusieurs fois sur la touche **F**.

Source d'entrée / Fonction	Affichage
Wi-Fi	WI-FI
Bluetooth	BT
Optique ARC e-ARC Synchronisation sonore LG (avec fil)	OPT/HDMI ARC
HDMI IN	HDMI
USB	USB

Vous pouvez utiliser la fonction **Bluetooth** après avoir effectué la connexion réseau Wi-Fi grâce à l'application Google Home.

+/— (Volume)
- Permet de régler le niveau du volume.

⏯
- Permet de lancer la lecture. / Permet d'arrêter la lecture.

(Éteindre le micro)
- Pour désactiver la détection de la reconnaissance vocale, appuyez sur la touche . Tous les voyants à DEL de l'Assistant Google virent ambre et vous entendrez la phrase « The mic is muted. (Le micro est éteint) ». Appuyez à nouveau sur la touche pour annuler l'opération. Les voyants à DEL de l'Assistant Google s'éteignent et vous entendrez la phrase « The mic is back on. (Le micro est activé) ».

- Active l'Assistant Google pour qu'il reçoive vos commandes vocales.
  Pour l'annuler, réappuyez sur (page 36).

2 Microphone

3 Capteur à distance

4 Voyants à DEL de l'Assistant Google

- Change le statut du voyant à DEL selon le rendement de l'Assistant Google.

DEL	Statut	Description
	Les quatre voyants à DEL sont allumés.	Prêt à écouter votre commande vocale.
	Les quatre voyants à DEL clignotent.	Répond à votre commande vocale.
	Le microphone est éteint et le voyant à DEL ambre est allumé.	La reconnaissance vocale est désactivée.

5 Fenêtre d'affichage

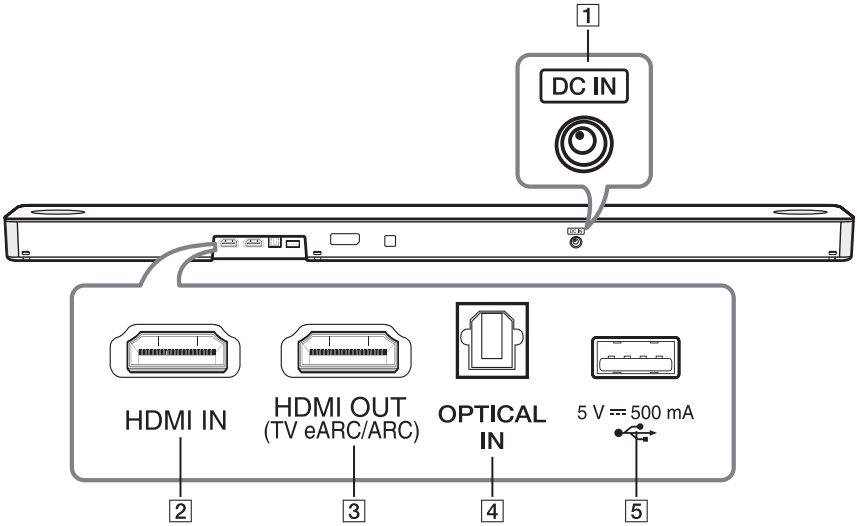
- La fenêtre d'affichage s'assombrira automatiquement si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 15 secondes. La fenêtre d'affichage s'éclaircira dès que vous appuierez sur n'importe quelle touche.

Précautions liées à l'utilisation des touches tactiles

- Assurez-vous d'avoir les mains propres et sèches lorsque vous utilisez les touches tactiles.
  - Dans un environnement humide, essuyez l'humidité sur les touches avant toute utilisation.
- N'appuyez pas trop fort sur les touches tactiles.
  - Si vous appuyez trop fort, vous risquez d'endommager le capteur des touches.
- Appuyez correctement sur la touche associée à la fonction souhaitée pour activer celle-ci.
- Veillez à ne pas mettre un matériau conducteur tel qu'un objet métallique en contact avec les touches tactiles. Cela peut provoquer des dysfonctionnements.


L'appareil s'éteindra de lui-même pour économiser de l'énergie si l'appareil principal n'est pas connecté à un périphérique externe ou s'il n'est pas utilisé pendant 15 minutes.

Panneau arrière



1	**DC IN** - Branchez sur l'adaptateur c.a.
2	**HDMI IN** - Connectez la prise HDMI IN située à l'arrière de l'appareil à la prise HDMI OUT du périphérique externe. Vous pouvez profiter du son et de l'image d'une connexion HDMI sur un périphérique externe.
3	**HDMI OUT (TV eARC/ARC)** - Connectez la prise HDMI OUT (TV eARC/ARC) située à l'arrière de l'appareil à la prise ARC du téléviseur.
4	**OPTICAL IN** - Connectez la prise OPTICAL IN située à l'arrière de l'appareil à la prise OPTICAL OUT du téléviseur.
5	Port USB - Connectez le périphérique de stockage USB au port USB situé à l'arrière de l'appareil.

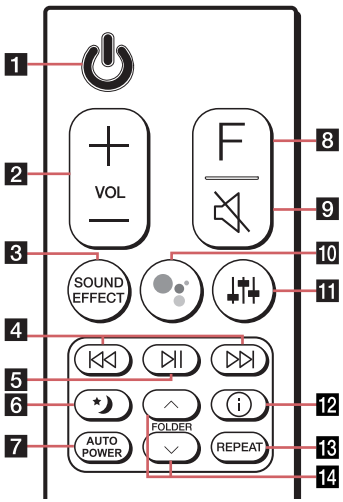
Télécommande



Remplacement des piles

Retirez le couvercle du compartiment des piles situé au dos de la télécommande et insérez les piles en respectant les polarités ⊕ et ⊖.

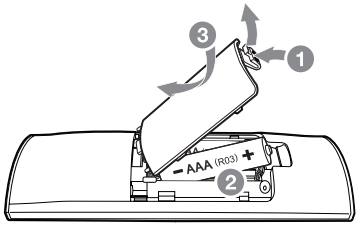Il y a un risque d'incendie si les piles sont remplacées par un type incorrect.



1	⏻ (Veille) - Permet d'allumer (ON) et d'éteindre (OFF) l'appareil. • **Veille en réseau :** Cela permet à l'appareil de passer au mode veille. Pour activer la fonction Veille en réseau, appuyez sur ⏻. Pour désactiver la fonction Veille en réseau, appuyez sur ⏻ pendant environ 3 secondes.
2	**VOL** (Volume) +/— - Permet de régler le volume du haut-parleur.

3 **SOUND EFFECT (effet sonore)**

- Permet de sélectionner un mode d'effet sonore en utilisant la fonction **SOUND EFFECT**.

Élément affiché	Description
AI SOUND PRO	Permet d'analyser les propriétés du son entrant et fournit en temps réel un son optimisé en fonction du contenu.
BASS BLAST ou BASS BLAST+	Permet de renforcer les basses et la puissance sonore.
STANDARD	Vous pouvez profiter d'un son de première qualité grâce à la technologie MERIDIAN.
MOVIE	Vous pouvez profiter d'un son ambiophonique plus immersif et cinématique.
MUSIC	Vous permet de profiter d'un meilleur son pour la source musicale.

ⓘ Lorsque cet appareil détecte un flux DOLBY ATMOS ou DTS:X, vous ne pouvez pas modifier l'effet sonore. Dans ce cas, même si vous appuyez sur **SOUND EFFECT**, cet appareil ne répondra pas; vous verrez uniquement la mention « NOT SUPPORTED » (non compatible) sur l'afficheur.

- **Commande à distance :** Vous permet de régler le volume de cet appareil à l'aide de votre télécommande, même s'il s'agit du produit d'une autre entreprise (page 45).
  Pour activer ou désactiver la fonction de commande à distance, maintenez enfoncé le bouton **SOUND EFFECT** pendant 3 secondes environ, relâchez-le et appuyez à nouveau dessus.

ⓘ Marques de téléviseurs prises en charge

LG	Panasonic	Philips	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

4 ⏮ / ⏭ (Passer)

- Appuyez sur ⏮ ou ⏭ pour aller au fichier suivant ou précédent.

5 ⏯ (Lecture/Pause)

- Permet de lancer la lecture. / Permet d'arrêter la lecture.

6 (mode Nocturne)

- Ce mode est utile lorsque vous voulez regarder un film à faible volume tard le soir. Cela permet de réduire l'intensité du son et d'améliorer l'adéquation et la douceur.
  Appuyez sur pour activer le mode Nocturne. Pour l'annuler, réappuyez sur .

7 **AUTO POWER**

- Permet à l'appareil de s'allumer ou de s'éteindre automatiquement en fonction des signaux d'entrée Optique (page 45).

8 **F** (Fonction)

- Sélectionnez la fonction et la source d'entrée en appuyant plusieurs fois sur le bouton **F**.

9 (Sourdine)

- Appuyez sur pour couper le son de votre appareil. Pour rétablir le son, appuyez à nouveau sur le bouton .

10

- Active l'Assistant Google pour recevoir vos commandes vocales **lorsque vous regardez la télé (pas nécessaire lorsque vous écoutez de la musique par Wi-Fi ou Bluetooth; vous n'avez qu'à dire « Ok Google ».**

  Pour annuler la fonction, appuyez à nouveau sur (page 36).

11

(Réglage du son)

- Permet de régler le niveau sonore de chaque haut-parleur.
  Sélectionnez le haut-parleur que vous voulez régler en appuyant sur le bouton , puis réglez le niveau sonore en appuyant sur **VOL +/—**.

! Le réglage du niveau sonore des haut-parleurs arrière est uniquement appliqué lorsque les haut-parleurs arrière sont connectés.

! Voir la page 13 pour obtenir plus d'informations sur les haut-parleurs.

Affichage	Description	Gamme
WF	Caisson de basses	-15 ~ 6
C	Centre	-6 ~ 6
OVC	Commande de volume générale	-6 ~ 6
R	Arrière	-6 ~ 6
TRE	Aigus	-5 ~ 5
BAS	Graves	-5 ~ 5

- **Son ambiophonique :** Vous permet de profiter du son ambiophonique grâce aux haut-parleurs arrière (page 22).
  Pour activer ou désactiver le son ambiophonique, maintenez enfoncé le bouton pendant 3 secondes environ, puis relâchez-le et appuyez à nouveau dessus.

12

(Informations)

- Vous pouvez afficher différentes informations sur la source d'entrée en appuyant sur le bouton .
  - Wi-Fi : Nom de l'application connectée
  - BT (**Bluetooth**) : nom du périphérique **Bluetooth** connecté
  - OPT (Optique)/ARC/E-ARC/HDMI (HDMI IN) : format audio
  - USB : informations sur les fichiers contenus sur le périphérique USB.

13

REPEAT

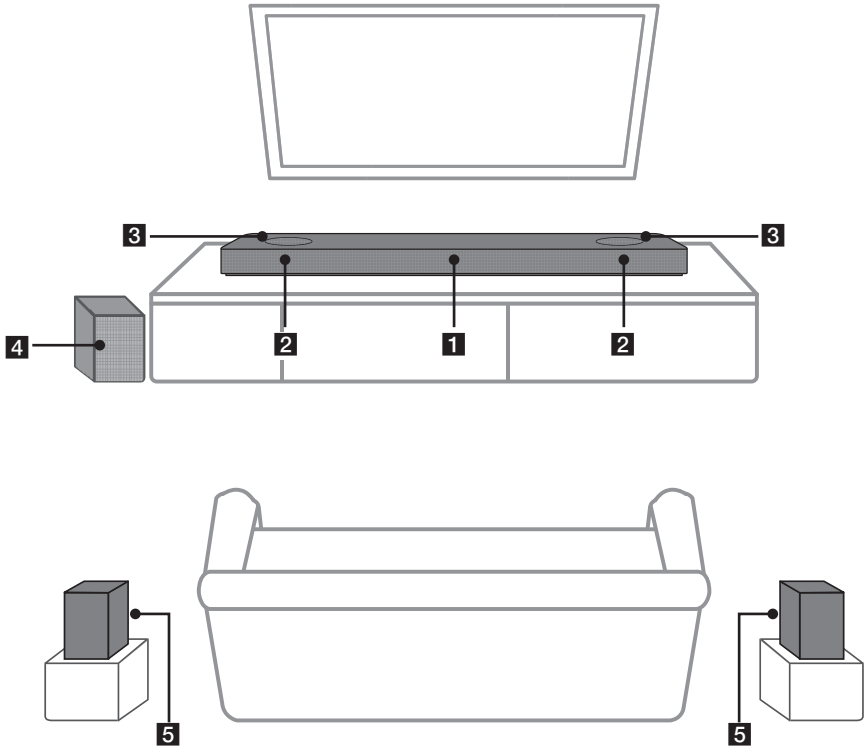
- Appuyez sur **REPEAT** pour sélectionner le mode répétition ou aléatoire souhaité.

14

FOLDER ∧/∨

- Permet de rechercher un dossier sur un périphérique USB.

Position des haut-parleurs



1	Haut-parleur central
2	Haut-parleur avant
3	Haut-parleurs supérieurs
4	Caisson de basses
5	Haut-parleurs arrière

Vous pouvez profiter du son ambiophonique en utilisant l'ensemble de haut-parleurs arrière sans fil. L'ensemble de haut-parleurs arrière sans fil est vendu séparément (SPK8-S).

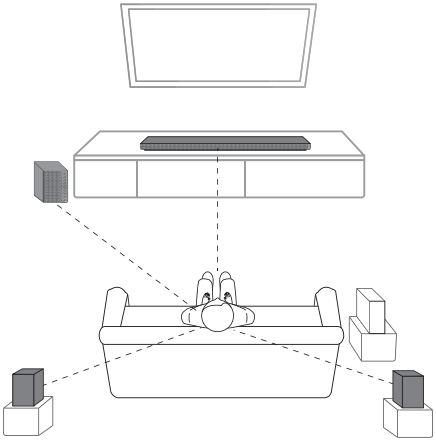
Installation de la barre de son

Vous pouvez entendre le son d'un autre périphérique (téléviseur, lecteur de disques Blu-ray, lecteur de DVD, etc.) en le raccordant à cet appareil.

Placez l'appareil devant le téléviseur et connectez-le au périphérique de votre choix (pages 26 à 32).

Vous pouvez placer le caisson de basses sans fil n'importe où dans la pièce. Néanmoins, il est préférable de le placer à proximité de l'appareil principal. Orientez-le légèrement vers le centre de la pièce pour réduire les réflexions sur les murs.

Pour obtenir un son ambiophonique optimal, placez les haut-parleurs comme il est indiqué ci-dessous.



Remarques

- Si la barre de son interfère avec le capteur de télécommande du téléviseur, éloignez la barre de son et le téléviseur de 10 à 15 cm (3,9 à 5,9 po) ou plus.
- L'illustration ci-dessus peut différer des appareils réels.
- Vous pouvez profiter du son ambiophonique en utilisant l'ensemble de haut-parleurs arrière sans fil. L'ensemble de haut-parleurs arrière sans fil est vendu séparément (SPK8-S).

Mises en garde

- Pour obtenir les meilleures performances avec les connexions sans fil telles que **Bluetooth** ou un caisson de basses sans fil, n'installez pas la barre de son sur un meuble métallique, car la connexion sans fil communique par un module qui se trouve sous l'appareil.
- Lors de l'installation ou du déplacement de la barre de son et du caisson de basses, veillez à ce que la surface ne soit pas éraflée.

Montage mural

⚠ Mises en garde

- N'installez pas cet appareil à l'envers. Cela pourrait endommager ses composants ou provoquer des blessures.
- Ne vous suspendez pas à l'appareil installé et évitez de le soumettre à des chocs.
- Fixez fermement l'appareil au mur de sorte qu'il ne puisse pas tomber. S'il tombe, cela pourrait entraîner des blessures ou endommager l'appareil.
- Lorsque l'appareil est installé au mur, assurez-vous qu'aucun enfant ne tire sur les câbles de raccordement pour éviter qu'il ne tombe.


Vous pouvez fixer la barre de son à un mur.





⚠ Mise en garde

Comme il est difficile d'établir une connexion après l'installation de cet appareil, vous devez raccorder les câbles avant l'installation.

Matériel de préparation


Appareil


Guide d'installation des supports muraux


Supports muraux


Vis

(Non fournies)

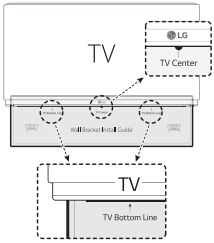

Vis (**A**)


Chevilles


! Remarque

Les vis (**A**) et chevilles pour le montage mural ne sont pas fournies. Nous vous recommandons d'acheter le modèle Hilti (HUD-1 6 x 30) pour le montage.


1. Alignez la marque correspondant au bord inférieur du téléviseur sur le guide d'installation des supports muraux avec la partie inférieure du téléviseur, et fixez le guide à cette position.



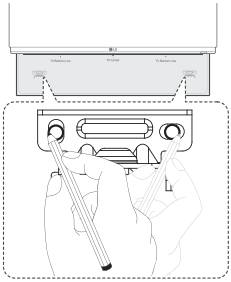
2. Si vous fixez la barre de son sur un mur en béton, utilisez les chevilles. Vous devrez percer quelques trous. Un gabarit (guide d'installation du support mural) est fourni pour vous aider. Utilisez-le pour repérer les endroits où vous devez percer des trous.



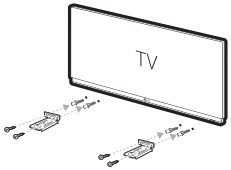
3. Retirez le guide d'installation des supports muraux.
4. Fixez les supports à l'aide des vis (**A**), comme il est illustré ci-dessous.



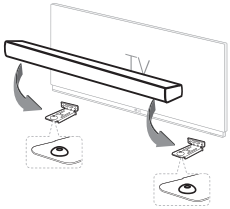5. Installez la barre de son sur les supports en alignant les orifices de vis qui se trouvent sur la partie inférieure de l'appareil.



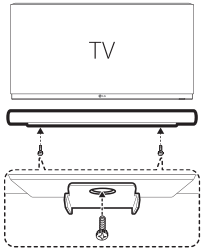6. Fixez la barre de son en serrant bien les vis.





Remarque

Pour retirer la barre de son, suivez ces étapes dans l'ordre inverse.

Connexion au réseau

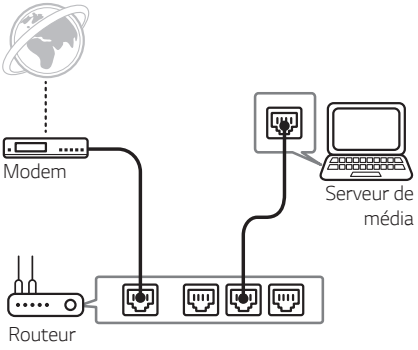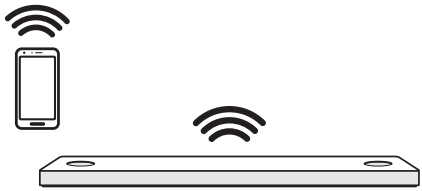Vous pouvez profiter des diverses fonctions de la barre de son en la connectant au réseau et à votre appareil intelligent par l'entremise de l'application « Google Home ».





L'application « Google Home » est requise pour connecter la barre de son sans fil au réseau.

Remarque

Dans un environnement de réseau (routeur, Internet et fournisseur de services Internet) compatible avec IPv4 et IPv6, le réseau se connecte automatiquement à IPv4 ou IPv6 lors de la connexion au réseau.
Vous pouvez vérifier l'état du réseau en sélectionnant le réglage([réglage] > [Informations sur les appareils et réinitialisation]) dans l'application « LG Sound Bar ».

Installation de l'application « Google Home »

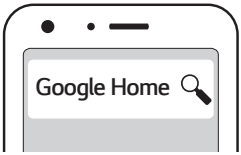
L'application « Google Home » vous permet d'utiliser diverses fonctions de ce haut-parleur au moyen de votre appareil intelligent.

Exigences avant la configuration

- Un routeur sans fil doit être connecté à Internet. Un appareil intelligent comme un appareil Android ou iOS doit être connecté à un routeur sans fil par l'entremise d'une connexion Wi-Fi.
- Vous aurez besoin d'un compte Google pour utiliser cette application. Lors d'une connexion au Wi-Fi, cette application peut demander de créer un compte Google.

Par la boutique Google Play ou l'App Store

1. Tapez sur l'icône « Google Play Store » ou « App Store » sur votre appareil intelligent.
2. Saisissez « Google Home » dans la barre de recherche et tapez « Rechercher » dans la boutique Google Play ou l'App Store.
3. Sélectionnez « Google Home » dans la liste des résultats de recherche à télécharger.



Remarques

- Selon la version de l'appareil, l'application « Google Home » peut ne pas fonctionner.
- Pour plus d'informations, visitez le site Web https://www.google.com/cast/setup/.

Lancement de l'application pour connecter le Wi-Fi

Assurez-vous que l'option Wi-Fi de votre appareil intelligent est activée. Lorsque la procédure de connexion a été complétée, vous n'aurez plus à l'exécuter.

Remarque

Si vous avez un appareil intelligent iOS, celui-ci doit être réglé sur **Bluetooth**.

1. Tapez sur l'icône « Google Home » pour lancer l'application.



2. Suivez les instructions à l'écran dans l'ordre pour configurer le haut-parleur.

Remarques

- Utilisez la même connexion Wi-Fi pour configurer le haut-parleur et votre appareil intelligent.
- Si le réglage **Bluetooth** est activé sur votre appareil intelligent, il sera facile de connecter le Wi-Fi.
- Lors de l'installation, vous devez créer un nom de haut-parleur. Il est requis lors du jumelage de l'appareil **Bluetooth**. Vous pouvez vérifier et modifier le nom du haut-parleur. Suivez les instructions dans la section « Modifier le nom du haut-parleur » (page 44).
- Pour plus d'informations sur la configuration, visitez le site Web https://support.google.com/assistant/answer/7538816.

3. Lorsque le haut-parleur est adéquatement connecté au Wi-Fi, « CONNECTED » (connecté) apparaît sur l'écran avec du son.

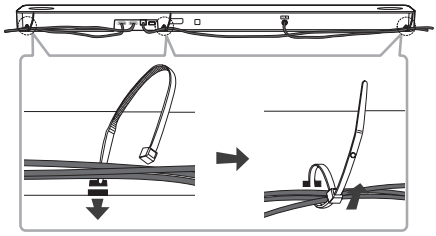
Remarques

- Selon le statut du routeur sans-fil, la connexion Wi-Fi pourrait ne pas bien fonctionner.
- Il est recommandé d'utiliser la fonctionnalité Wi-Fi Group Play avec moins de cinq haut-parleurs.
- L'application « Google Home » est fournie par Google. Celle-ci pourrait être révisée à la suite d'une modification de la politique de Google.
- Pour plus d'informations (configuration, utilisation, aide, etc.), recherchez « Aide de l'Assistant Google » ou visitez le site Web http://support.google.com/assistant.
- Le haut-parleur peut ne pas être disponible pour utiliser certaines fonctions du site « Aide de l'Assistant Google » (page 38).
- Le haut-parleur n'est pas compatible avec l'application « SmartThinQ ». Par conséquent, il n'est pas disponible dans la configuration et ne peut pas être commandé à l'aide de l'application « SmartThinQ ».

Organisation des câbles (facultatif)

Vous pouvez organiser les câbles à l'aide d'attaches de câble.

1. Regroupez les câbles à l'aide des attaches de câble, comme il est illustré ci-dessous.
2. Serrez les attaches de câble.




Remarque

- Après que toutes les connexions ont été faites, vous pouvez réarranger les câbles comme vous le souhaitez.
- Les attaches de câble ne sont pas incluses.

Raccordement de l'adaptateur c.a.

Raccordez le haut-parleur à l'alimentation avec l'adaptateur c.a. fourni.

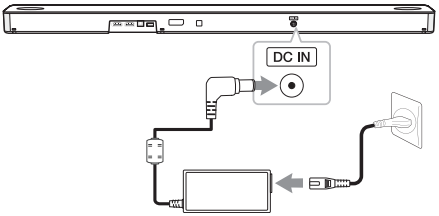1. Branchez le cordon d'alimentation fourni sur l'adaptateur c.a.
2. Branchez le câble de l'adaptateur c.a. dans le connecteur DC IN.
3. Raccordez le cordon d'alimentation à une prise c.a.



Mise en garde

Utilisez uniquement l'adaptateur c.a. fourni avec cet appareil. N'utilisez pas le cordon d'alimentation d'un autre appareil ou d'un autre fabricant. L'utilisation de tout autre câble d'alimentation risquerait d'endommager l'appareil et d'annuler votre garantie.

Connexion du caisson de basses sans fil et des haut-parleurs arrière (vendus séparément)

Connexion du caisson de basses sans fil

Voyant à DEL du caisson de basses sans fil

Couleur du voyant à DEL	État
Vert (clignotant)	L'appareil tente d'établir la connexion.
Vert	La connexion est établie.
Rouge	Le caisson de basses sans fil est en mode veille ou la connexion a échoué.
Éteint (aucun affichage)	Le cordon d'alimentation du caisson de basses sans fil est débranché.

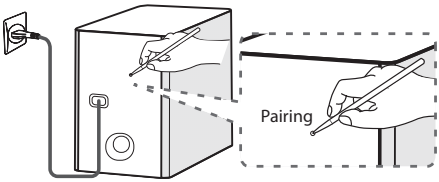
Premier réglage du caisson de basses sans fil

1. Branchez le cordon d'alimentation de la barre de son et du caisson de basses sans fil dans la prise de courant.
2. Allumez la barre de son. La barre de son et le caisson de basses sans fil seront automatiquement connectés.
   - Le jumelage est terminé. Le voyant à DEL vert à l'arrière du caisson de basses sans fil s'allume.

Jumelage manuel du caisson de basses sans fil

Si la connexion échoue, le caisson de basses sans fil ne diffuse aucun son et le voyant à DEL reste allumé en rouge. Pour résoudre le problème, suivez les étapes ci-dessous.


1. Appuyez sur le bouton **Pairing** situé à l'arrière du caisson de basses sans fil.



   - Le voyant à DEL vert à l'arrière du caisson de basses sans fil clignote rapidement. (Si le voyant à DEL vert ne clignote pas, maintenez enfoncé le bouton **Pairing**).
2. Allumez la barre de son.
   - Le jumelage est terminé. Le voyant à DEL vert à l'arrière du caisson de basses sans fil s'allume.

Remarques

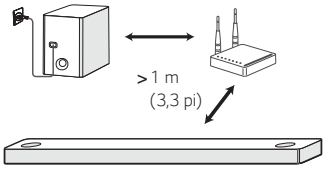
- Il faut quelques secondes (voire plus) pour que la barre de son et le caisson de basses communiquent entre eux.
- Pour obtenir un son optimal, le caisson de basses doit être le plus près possible de la barre de son. Il est recommandé d'installer le caisson de basses le plus près possible de la barre de son et d'éviter les cas ci-dessous.
  - Un obstacle se trouve entre la barre de son et le caisson de basses.
  - Un appareil utilise la même fréquence que cette connexion sans fil, tel que du matériel médical, un four à micro-ondes ou un périphérique de réseau local sans fil.
  - Pour éviter les interférences entre les appareils sans fil, la barre de son et le caisson de basses doivent être à une distance d'au moins 1 m (3,3 pi) de tout appareil (comme un routeur sans fil, un four à micro-ondes, etc.).



Connexion des haut-parleurs arrière (vendus séparément)

Connexion des haut-parleurs arrière

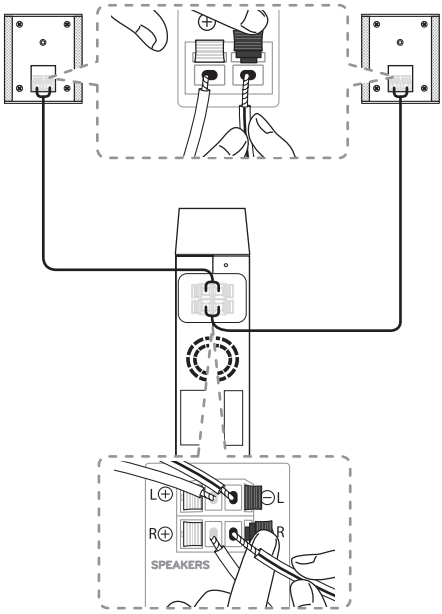1. Connectez le câble à bande noire à la borne marquée - (moins) et l'autre extrémité à la borne marquée + (plus).



2. Connectez le récepteur sans fil et les haut-parleurs arrière (gauche, droite) aux câbles des haut-parleurs.

Couleur	Position
Bleu	Arrière gauche
Gris	Arrière droite

Remarque

Vous devez acheter l'ensemble de haut-parleurs arrière sans fil (SPK8-S) pour profiter du son ambiophonique.

⚠ Mises en garde

- Utilisez uniquement le haut-parleur fourni avec cet appareil. L'utilisation d'un autre haut-parleur peut provoquer un dysfonctionnement.
- Faites correspondre le câble approprié du haut-parleur à la borne correspondante des composants : + à + et – à –. Si les câbles sont inversés, il y aura distorsion du son et les graves seront insuffisants.

Voyant à DEL du récepteur sans fil

Couleur du voyant à DEL	État
Jaune - vert (clignotant)	Tentative de connexion.
Jaune - vert	La connexion est établie.
Rouge	Le récepteur sans fil est en mode veille ou la connexion a échoué.
Éteint (Pas d'affichage)	Le cordon d'alimentation du récepteur sans fil est débranché.

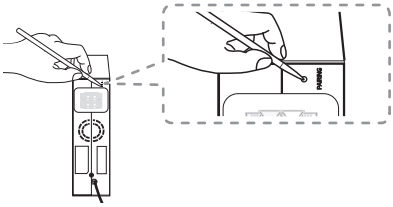
Configuration initiale du récepteur sans fil

1. Branchez le cordon d'alimentation du récepteur sans fil à la prise secteur.
2. Mettez en marche l'appareil principal : la barre de son et le récepteur sans fil se connecteront automatiquement.
   - Le voyant jaune - vert du récepteur sans fil s'allume.

Jumelage manuel du récepteur sans fil

Tant que la connexion n'est pas terminée, vous pouvez voir le voyant à DEL rouge sur le récepteur sans fil et les haut-parleurs arrière n'émettent aucun son. Suivez les instructions ci-dessous pour résoudre ce problème.

1. Appuyez sur le bouton **PAIRING** à l 'arrière du récepteur sans fil.



   - Le voyant à DEL jaune - vert du récepteur sans fil clignote rapidement.
2. Allumez l'appareil principal.
   - Le jumelage est terminé. Le voyant à DEL jaune - vert du récepteur sans fil s'allume.

Son ambiophonique


























Grâce aux haut-parleurs arrière, vous pouvez profiter du superbe son ambiophonique avec toutes les sources d'entrée.

Si vous activez la fonction Son ambiophonique, l'ensemble des sorties des haut-parleurs diffusent le son. Lorsque vous désactivez la fonction Son ambiophonique, les haut-parleurs diffusent le son en fonction du canal d'entrée sélectionné.












Pour activer la fonction Son ambiophonique, maintenez enfoncé le bouton de la télécommande pendant environ 3 secondes et appuyez à nouveau sur ce bouton pendant que « OFF - SURROUND » (désactivation - son ambiophonique) défile.

Pour désactiver la fonction Son ambiophonique, maintenez enfoncé le bouton de la télécommande pendant environ 3 secondes et appuyez à nouveau sur ce bouton pendant que « ON - SURROUND » (activation - son ambiophonique) défile.

Fonction Son ambiophonique activée (ON)

Effet Sonore	Entrée	Sortie	
		Pas de haut-parleurs arrière	Haut-parleurs arrière connectés
AI SOUND PRO	2,0 canaux		
	5,1 canaux		
	7,1 canaux ou plus		
BASS BLAST ou BASS BLAST+	2,0 canaux		
	5,1 canaux		
	7,1 canaux ou plus		
STANDARD	2,0 canaux		
	5,1 canaux		
	7,1 canaux ou plus		
MOVIE	2,0 canaux		
	5,1 canaux		
	7,1 canaux ou plus		
MUSIC	2,0 canaux		
	5,1 canaux		
	7,1 canaux ou plus		

Fonction Son ambiophonique désactivée (OFF)

Effet Sonore	Entrée	Sortie	
		Pas de haut-parleurs arrière	Haut-parleurs arrière connectés
AI SOUND PRO	2,0 canaux		
	5,1 canaux		
	7,1 canaux ou plus		
BASS BLAST ou BASS BLAST+	2,0 canaux		
	5,1 canaux		
	7,1 canaux ou plus		
STANDARD	2,0 canaux		
	5,1 canaux		
	7,1 canaux ou plus		
MOVIE	2,0 canaux		
	5,1 canaux		
	7,1 canaux ou plus		
MUSIC	2,0 canaux		
	5,1 canaux		
	7,1 canaux ou plus		

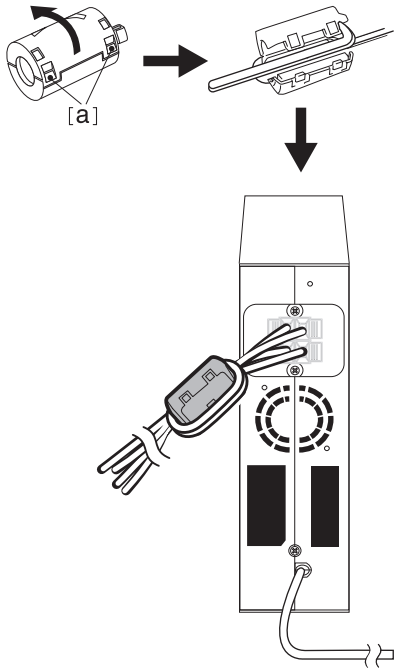
Comment installer le tore magnétique

Le tore magnétique n'est pas toujours fourni en fonction des réglementations de chaque pays.

Installation du tore magnétique sur les câbles des haut-parleurs


Vous devez installer un tore magnétique afin de réduire ou d'éliminer les interférences électriques.

1. Appuyez sur les taquets [a] du tore magnétique pour l'ouvrir.
2. Enroulez deux fois le câble du haut-parleur autour du tore magnétique.
3. Refermez le tore magnétique jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.



Remarques

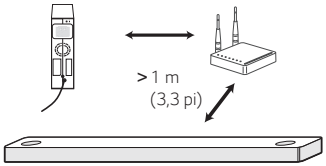- En présence d'appareils émettant de fortes ondes électromagnétiques à proximité, des interférences peuvent survenir. Éloignez-en l'appareil principal et le récepteur sans fil.
- Le récepteur sans fil passe automatiquement en mode veille quelques minutes après la mise hors tension de la barre de son. Lorsque le récepteur sans fil est en mode veille, le voyant à DEL s'allume en rouge.
- Lorsque vous allumez la barre de son, le récepteur sans fil s'active et le voyant à DEL s'allume en jaune - vert; les haut-parleurs arrière émettent ensuite un son après quelques secondes.
- Il faut quelques secondes (et cela peut prendre plus de temps) pour que l'appareil principal et le récepteur sans fil communiquent entre eux.
- Utilisez le haut-parleur arrière à une distance d'au moins 30 cm (11,8 po) de l'écran du téléviseur ou du moniteur de l'ordinateur.
- Lorsque le récepteur sans fil est en train de se connecter à l'appareil principal, ou de se déconnecter, le son peut s'interrompre.
- Rapprochez au maximum la barre de son du récepteur sans fil, en veillant à conserver une distance d'au moins 1 m (3,3 pi) de tout appareil (p. ex. d'un routeur sans fil, d'un four à micro-ondes, etc.) afin d'éviter les interférences avec les communications sans fil.




Raccordement à votre téléviseur

Raccordez la barre de son au téléviseur à l'aide d'un câble numérique optique ou d'un câble HDMI en fonction de votre téléviseur.

Utilisation d'un câble optique

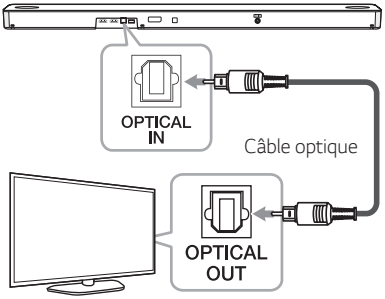1. Raccordez la prise d'entrée optique OPTICAL IN à l'arrière de l'appareil à la prise de sortie OPTICAL OUT du téléviseur à l'aide d'un câble optique.



2. Sélectionnez la source d'entrée OPT/HDMI ARC en appuyant plusieurs fois sur le bouton **F**.

   Si la connexion est établie normalement entre cet appareil et votre téléviseur, l'indication « OPT » apparaît sur l'afficheur.

Remarques

- Avant de raccorder le câble optique, assurez-vous de retirer le capuchon de protection de la prise si votre câble en comporte un.
- Vous pouvez écouter le son de votre téléviseur par l'entremise des haut-parleurs de cette barre de son. Avec certains modèles de téléviseur, vous devez d'abord sélectionner l'option des haut-parleurs externes dans le menu du téléviseur. (Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur.)
- Si l'appareil est connecté simultanément aux entrées OPTICAL et ARC, le signal ARC a la priorité.

Synchronisation sonore LG

Sound Sync

Vous pouvez commander certaines fonctions de cet appareil par la télécommande de votre téléviseur grâce à la fonction de synchronisation sonore LG. Il faut pour cela que votre téléviseur LG soit compatible avec cette fonction. Assurez-vous que votre téléviseur présente le logo Synchronisation sonore LG.

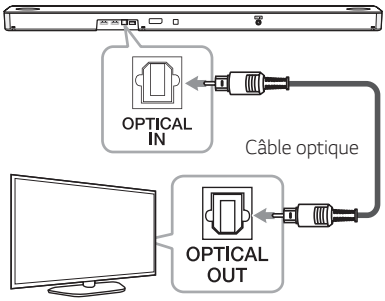
Les fonctions pouvant être commandées par la télécommande du téléviseur LG sont le réglage du volume et la mise en sourdine.

Remarques

- Vous pouvez également utiliser la télécommande de cet appareil pendant que la fonction de synchronisation sonore LG est activée. Si vous utilisez à nouveau la télécommande de votre téléviseur, l'appareil se synchronise avec ce dernier.
  Selon les caractéristiques techniques du téléviseur, le volume et le mode Sourdine de cet appareil se synchronisent avec le téléviseur.
- En cas de problème de connexion, assurez-vous que le téléviseur est branché et fonctionne bien.
- Assurez-vous que cet appareil est branché et fonctionne bien, et vérifiez que le problème ne découle pas de l'une des situations suivantes lorsque vous utilisez la fonction de synchronisation sonore LG :
  - L'appareil est éteint.
  - La fonction sélectionnée n'est pas la bonne.
  - Le câble optique est débranché.
- Lorsque vous activez la fonction AUTO POWER (alimentation automatique), le délai pour la mise hors tension de cet appareil diffère selon votre téléviseur.

Synchronisation sonore LG avec connexion filaire

1. Raccordez votre téléviseur LG à l'appareil à l'aide d'un câble optique.




2. Pour écouter le son de votre téléviseur par l'intermédiaire de cet appareil, réglez la sortie du son du téléviseur comme suit :
   (Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur pour plus de détails sur la fonction de synchronisation sonore LG.)
3. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton ⏻.
4. Sélectionnez la source d'entrée OPT/HDMI ARC en appuyant plusieurs fois sur le bouton **F**.

   Si la connexion est établie normalement entre cet appareil et votre téléviseur, la mention « LGOPT » apparaît sur l'afficheur.

Utilisation d'un câble HDMI

Si vous raccordez la barre de son à un téléviseur prenant en charge les fonctions HDMI-CEC et ARC (Audio Return Channel), vous pouvez retransmettre le son de votre téléviseur par l'intermédiaire de cette barre de son sans raccorder de câble optique.

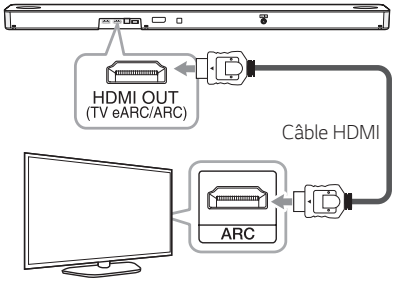1. Raccordez la prise de sortie HDMI OUT (TV eARC/ARC) à l'arrière de l'appareil à la prise ARC du téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.



2. Sélectionnez la source d'entrée OPT/HDMI ARC en appuyant plusieurs fois sur le bouton **F**.

   Vous pouvez voir « ARC » ou « E-ARC » dans la fenêtre d'affichage si cet appareil est connecté normalement à votre téléviseur.

Remarques

- Vous pouvez écouter le son de votre téléviseur par l'intermédiaire de cette barre de son. Avec certains modèles de téléviseur, vous devez d'abord sélectionner l'option des haut-parleurs externes dans le menu du téléviseur. (Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur.)
- Selon votre modèle de téléviseur LG, il se peut que vous deviez activer la fonction SIMPLINK de votre téléviseur.
- Lorsque vous revenez à la fonction ARC après avoir utilisé une autre fonction, vous devez sélectionner la source d'entrée OPT/HDMI ARC. L'appareil bascule alors automatiquement sur la fonction ARC.

Fonction ARC (Audio Return Channel)

La fonction ARC permet à un téléviseur prenant en charge la fonction HDMI d'envoyer le flux audio à la sortie HDMI OUT de l'appareil.

Fonction eARC (Enhanced Audio Return Channel)

La fonction eARC (Enhanced Audio Return Channel) a des fonctionnalités avancées par rapport à l'ARC (Audio Return Channel) existant et prend en charge les derniers formats audio à haut débit tels que DTS-HD Master Audio^{MC}, DTS :X^{MD}, Dolby^{MD} TrueHD, Dolby Atmos^{MD} et plus encore.

Vous pouvez utiliser de nombreux composants par l'entremise d'une simple connexion.

Préparation du déploiement de la fonction eARC ou ARC

- Le téléviseur doit prendre en charge les fonctions HDMI-CEC et eARC ou ARC et celles-ci doivent être activées.
- La méthode de configuration des fonctions HDMI-CEC et eARC ou ARC peut différer selon le téléviseur. Pour plus de détails sur la fonction eARC ou ARC, reportez-vous au manuel du téléviseur.
- Vous devez utiliser un câble HDMI certifié (page 29).
- Vous devez connecter la sortie HDMI OUT de l'appareil à l'entrée HDMI IN du téléviseur prenant en charge la fonction eARC ou ARC à l'aide d'un câble HDMI.
- Vous ne pouvez connecter qu'une seule barre de son à un téléviseur prenant en charge la fonction eARC ou ARC.

Présentation de la technologie SIMPLINK

Si cet appareil est raccordé par un câble HDMI à un téléviseur LG doté de la technologie SIMPLINK, vous pouvez commander certaines fonctions de cet appareil à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Les fonctions pouvant être commandées par la télécommande du téléviseur LG sont la mise en marche et l'arrêt, le réglage du volume, etc.

Reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur pour plus de détails sur la fonction SIMPLINK.

Un téléviseur LG doté de la technologie SIMPLINK présente le logo illustré ci-dessus.

Remarques

- Selon l'état de l'appareil, certaines opérations SIMPLINK peuvent ne pas fonctionner ou produire un résultat différent de celui que vous escomptez.
- Selon le téléviseur ou lecteur raccordé à cette barre de son, certaines opérations SIMPLINK peuvent produire un résultat différent de celui que vous escomptez.

Informations supplémentaires concernant la technologie HDMI

- Lorsque vous raccordez un appareil prenant en charge les fonctions HDMI ou DVI, effectuez les vérifications suivantes :
  - Essayez d'éteindre le périphérique HDMI/DVI ainsi que cet appareil. Ensuite, allumez le périphérique HDMI/DVI, attendez environ 30 secondes, puis allumez cet appareil.
  - L'entrée vidéo du périphérique raccordé est correctement réglée pour cet appareil.
  - Le périphérique raccordé est compatible avec les entrées vidéo 720 x 576p (ou 480p), 1 280 x 720p, 1 920 x 1 080i, 1 920 x 1 080p, 4 096 x 2 160p ou 3 840 x 2 160p.
- Certains périphériques DVI ou HDMI prenant en charge la fonction HDCP ne fonctionneront pas avec cet appareil.
  - L'image ne s'affichera pas correctement avec un périphérique ne prenant pas en charge la fonction HDCP.

Remarques

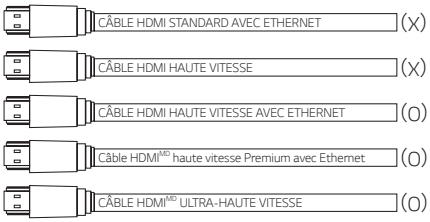
- Si un périphérique HDMI raccordé n'accepte pas la sortie audio de l'appareil, le son du périphérique HDMI peut être déformé ou ne pas être diffusé.
- Une modification de la résolution alors que la connexion est déjà établie peut entraîner des dysfonctionnements. Pour résoudre le problème, éteignez l'appareil, puis rallumez-le.
- Lorsque la connexion HDMI avec HDCP n'est pas vérifiée, le téléviseur affiche un écran noir. Dans ce cas, vérifiez la connexion HDMI ou débranchez le câble HDMI.
- Si des interférences apparaissent à l'écran, vérifiez le câble HDMI (sa longueur est généralement limitée à 4,5 m (15 pieds)).
- Vous ne pouvez pas modifier la résolution vidéo dans le mode HDMI. Modifiez la résolution vidéo du périphérique externe raccordé.
- Si le signal de sortie vidéo est anormal lorsque votre ordinateur est raccordé à la prise HDMI IN, changez la résolution de votre ordinateur en 576p (ou 480p), 720p, 1 080i ou 1 080p.

Liste de vérification des câbles HDMI

Certains câbles HDMI n'assurent pas une bonne transmission du signal, ce qui peut entraîner des problèmes de transmission du son et de la vidéo.

Si après la connexion des câbles HDMI, il n'y a aucun son, s'il y a interruption du son, si la barre de son émet un bruit ou si la lecture vidéo ne fonctionne pas ou n'est pas fluide, le problème peut découler du câble HDMI.

Utilisez un câble portant le logo de certification HDMI premium. Nous vous recommandons d'utiliser un « câble HDMI haute vitesse avec Ethernet » ou la dernière version.



Connexion par câble HDMI*

Votre téléviseur doit prendre en charge les fonctionnalités HDMI (HDMI CEC[1]/ARC [Audio Return Channel]) pour que vous puissiez profiter pleinement des chaînes en direct avec votre système audio par l'intermédiaire d'un câble HDMI. Sauf si votre téléviseur prend en charge ces fonctionnalités HDMI, le système audio doit être raccordé par l'intermédiaire d'un câble optique.

[1] HDMI-CEC (interface multimédia haute définition-contrôle « inter-éléments »)

Le contrôle inter-éléments (CEC) est une fonctionnalité HDMI permettant à l'utilisateur de commander les appareils compatibles avec CEC qui sont raccordés par câble HDMI au moyen d'une seule télécommande.

* Les noms de marques pour le CEC sont SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), etc.

Raccordement d'appareils auxiliaires

DOLBY ATMOS®

Qu'est-ce que DOLBY ATMOS[MD]?

La technologie Dolby Atmos vous offre une expérience incroyable, comme vous n'en avez jamais connue auparavant, en donnant au son une impression de hauteur, avec toute la richesse, la clarté et la puissance du son Dolby.

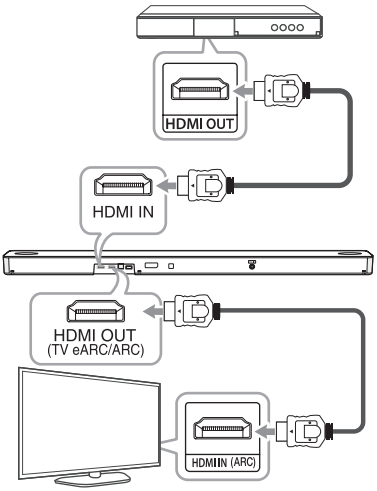
DTS:X[MD]

Qu'est-ce que DTS:X[MD]?

Dans le monde réel, le son est tout autour de nous et se déplace librement dans toutes les directions. DTS:XMD vous immerge dans cette expérience sonore naturelle et multidimensionnelle alors que vous vaquez à vos activités quotidiennes.

Pour pouvoir utiliser DOLBY ATMOS[MD] et DTS:X[MD]

- Pour profiter d'un contenu incluant Dolby Atmos[MD] et DTS:X[MD], l'appareil connecté et le contenu doivent prendre en charge Dolby Atmos[MD] et DTS:X[MD].
- DOLBY ATMOS[MD] est disponible uniquement en mode HDMI et ARC.
- DTS:X[MD] est disponible uniquement en mode HDMI et ARC.
- La sortie audio doit être réglée sur l'appareil externe (lecteur de disques Blu-ray, téléviseur, etc.) pour « No Encoding » (aucun codage) tel que « Bitstream », « Auto » ou « Bypass ».
  - Si vous pouvez sélectionner le taux d'échantillonnage de sortie audio, réglez-le sur 192 kHz.
- Si votre téléviseur ne prend pas en charge la source audio DTS, connectez le périphérique de lecture (source) à la prise HDMI IN ou OPTICAL IN de la barre de son pour diffuser le son DTS.



1. Connectez la prise HDMI IN à l'arrière de l'appareil à la prise HDMI OUT du périphérique externe tel qu'un lecteur de disques Blu-ray, un lecteur DVD, etc.
2. Raccordez la prise de sortie HDMI OUT (TV eARC/ARC) à l'arrière de l'appareil à la prise d'entrée HDMI IN (ARC) du téléviseur.
3. Sélectionnez la source d'entrée HDMI ou OPT/HDMI ARC en appuyant sur **F** de manière répétée.
   - Si vous sélectionnez HDMI, vous pouvez entendre le son du périphérique externe. Sélectionnez-le lorsque vous utilisez le périphérique externe.
   - Si vous sélectionnez OPT/HDMI ARC, vous pouvez entendre le son de votre téléviseur. Sélectionnez-le lorsque vous regardez le téléviseur.

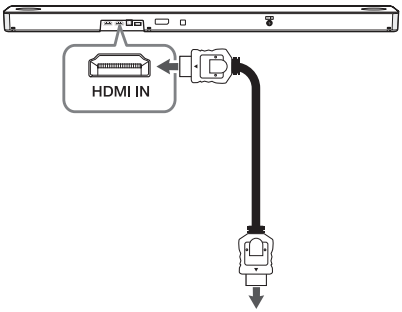
   Vous pouvez voir « DOLBY ATMOS » ou « DTS:X » sur l'afficheur lorsque la connexion entre la barre de son et le téléviseur est correctement établie et que le contenu est en cours de lecture.

Remarques

- DOLBY ATMOS[MD]/DTS:X[MD] prend en charge les haut-parleurs de 3.1.2 canaux (5.1.2 canaux lorsque l'ensemble de haut-parleurs arrière est connecté).
- Si la barre de son ne diffuse pas de son ou si la lecture vidéo du téléviseur n'est pas fluide, le problème peut découler du câble HDMI. Reportez-vous à la liste de contrôle des câbles HDMI (page 29).

Connexion HDMI IN

Vous pouvez profiter du son du périphérique externe connecté à la prise HDMI IN sur cet appareil.




Lecteur de disques Blu-ray, lecteur de DVD, etc.

1. Connectez la prise HDMI IN à l'arrière de l'appareil à la prise HDMI OUT sur le périphérique audio tel que le lecteur de disques Blu-ray, le lecteur DVD, etc.
2. Sélectionnez la source d'entrée HDMI en appuyant sur **F** de manière répétée.

Raccordement à l'entrée OPTICAL IN

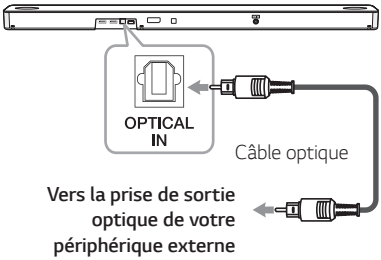Raccordez la prise de sortie optique des périphériques externes à la prise d'entrée OPTICAL IN.



1. Raccordez la prise d'entrée OPTICAL IN à l'arrière de l'appareil à la prise de sortie optique de votre périphérique externe.
2. Sélectionnez la source d'entrée OPT/HDMI ARC en appuyant plusieurs fois sur le bouton **F**.


   Si la connexion est établie normalement entre cet appareil et votre périphérique, la mention « OPT » apparaît sur l'afficheur.

Remarque

Avant de raccorder le câble optique, assurez-vous de retirer le capuchon de protection de la prise si votre câble en comporte un.


Mise en garde

Si le câble optique n'est pas connecté dans le bon sens, cela peut endommager la prise optique.



Raccordement d'appareils auxiliaires

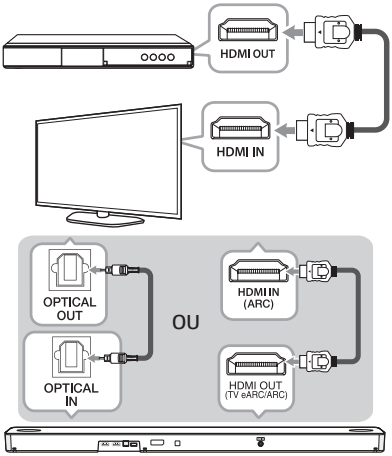Vous pouvez profiter du son et de l'image du périphérique externe que vous avez connecté.




1. Connectez la prise HDMI IN de votre téléviseur à la prise HDMI OUT du périphérique externe, tel qu'un lecteur de disques Blu-ray, un lecteur de DVD, etc.
2. Connectez la prise OPTICAL IN située à l'arrière de l'appareil à la prise OPTICAL OUT du téléviseur à l'aide d'un câble OPTIQUE.

   Ou connectez la prise HDMI OUT (TV eARC/ARC) située à l'arrière de l'appareil à la prise HDMI IN (ARC) du téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.
3. Sélectionnez la source d'entrée OPT/HDMI ARC en appuyant plusieurs fois sur le bouton **F**.

> **Remarque**
>
> Si la barre de son ne diffuse pas de son ou si la lecture vidéo du téléviseur n'est pas fluide, le problème peut découler du câble HDMI. Reportez-vous à la liste de contrôle des câbles HDMI (page 29).

Connexion USB

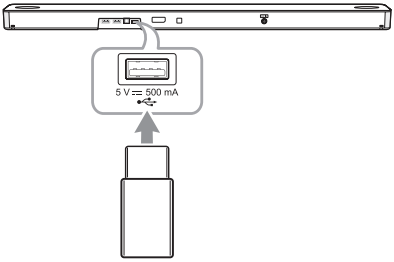Connectez un périphérique de mémoire USB au port USB derrière l'appareil.



Pour avoir plus de renseignements sur la lecture de fichiers sur un périphérique USB, consultez la page 35.

Retrait du périphérique USB de l'appareil :

1. Choisissez une fonction ou un mode différent.
2. Retirez le périphérique USB de l'appareil.

Périphériques USB compatibles

- Lecteur MP3 : lecteur MP3 à mémoire Flash.
- Clé USB à mémoire Flash : appareil prenant en charge le USB 2.0.
- La fonction USB de cet appareil ne prend pas en charge certains périphériques USB.

Impératifs à respecter pour les périphériques USB

- Les périphériques nécessitant l'installation d'un programme supplémentaire après le raccordement à un ordinateur ne sont pas pris en charge.
- Ne retirez pas le périphérique USB pendant son utilisation.
- Si le périphérique USB a une grande capacité de mémoire, la recherche peut prendre quelques minutes.
- Pour éviter la perte des données, sauvegardez toutes vos données.
- Le port USB de l'appareil ne peut pas être raccordé à un ordinateur. L'appareil ne peut pas être utilisé comme périphérique de stockage.
- Le système de fichier exFAT n'est pas pris en charge par cet appareil. (Les systèmes FAT16/ FAT32/NTFS sont disponibles.)
- Il est possible que l'appareil soit incapable de reconnaître les périphériques suivants :
  - Disque dur externe
  - Lecteur de cartes
  - Dispositifs verrouillés
  - Dispositifs USB de type disque dur
  - Concentrateur USB
  - Câble d'extension USB
  - iPhone/iPod/iPad
  - Appareil Android

Fichiers compatibles

Fréquence d'échantillonnage

MP3 : de 32 à 48 kHz
OGG : de 32 à 48 kHz
AAC : de 32 à 48 kHz
FLAC : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz et 192 kHz (16 bits / 24 bits)
WAV : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz et 192 kHz (16 bits / 24 bits)


Débit binaire

MP3 : de 8 à 320 kbps
OGG : de 64 à 320 kbps
AAC : de 8 à 320 kbps

- Nombre maximal de fichiers : jusqu'à 2 000
- Nombre maximal de répertoires : jusqu'à 200
- Un fichier protégé par DRM (gestion des droits numériques) ne peut être lu sur l'appareil.
- Les fichiers vidéo sur le périphérique de stockage USB ne peuvent pas être lus.
- Selon la performance de votre appareil USB, il est possible que la lecture ne fonctionne pas bien.

Remarques

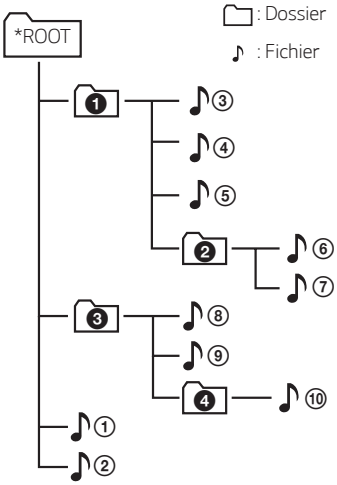- Les dossiers et fichiers stockés sur le périphérique USB sont reconnus tel qu'il est illustré ci-dessous.



- Si un dossier ne contient aucun fichier, ce dossier n'apparaîtra pas.
- Un fichier sera lu du fichier ♪① au fichier ♪⑩, un par un.
- Les fichiers seront lus dans l'ordre de leur enregistrement et peuvent être présentés différemment selon les paramètres de l'enregistrement.
- Cet appareil peut afficher uniquement le nom des fichiers ou des dossiers contenant des chiffres ou des caractères anglais.
- * ROOT : le premier écran qui s'affiche quand cet appareil reconnaît que le périphérique USB est « ROOT ».

Utilisation en mode USB

1. Connectez le périphérique USB au port USB.
2. Sélectionnez le mode USB en appuyant plusieurs fois sur le bouton **F**.

Opération	Action
Lecture	Appuyez sur ⏯.
Pause	Pendant la lecture, appuyez sur ⏯.
Accès au fichier suivant/ précédent	Pendant la lecture, appuyez sur le bouton ⏭ de la télécommande pour aller au fichier suivant. Avant les 3 premières secondes de lecture, appuyez sur le bouton ⏮ de la télécommande pour aller au fichier précédent. Après 3 secondes de lecture, appuyez sur le bouton ⏮ de la télécommande pour aller au début du fichier.
Lecture répétée ou aléatoire	Appuyez plusieurs fois sur le bouton **REPEAT** de la télécommande. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Modifier l'affichage ».
Recherche d'un dossier	Appuyez sur **FOLDER** ∧/∨ sur la télécommande.

Remarques

- Il se peut que le point de reprise soit réinitialisé lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation ou que vous retirez le périphérique USB de l'appareil.
- La lecture répétée/aléatoire fonctionne comme suit.

Élément affiché	Description
OFF	Permet de lire dans l'ordre des morceaux de musique sur un périphérique USB.
ONE	Permet de lire la même chanson de manière répétée.
FOLDER	Permet de lire de manière répétée les morceaux présents dans un dossier.
ALL	Permet de lire de manière répétée tous les morceaux présents sur le périphérique USB.
SHUFFLE	Permet de lire tous les morceaux de musique une fois dans un ordre aléatoire, puis d'arrêter la lecture.

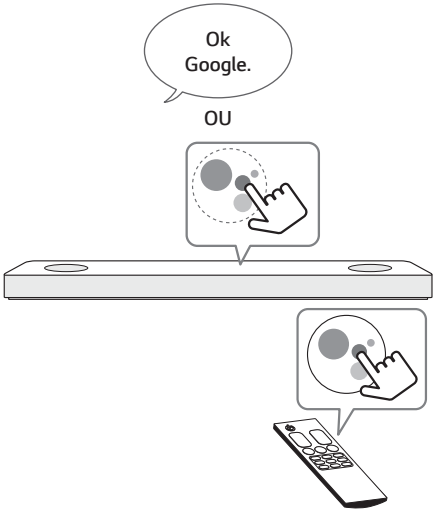
Comment utiliser « l'Assistant Google »

Parler à « l'Assistant Google »

Vous pouvez utiliser diverses commandes vocales pour commander le haut-parleur avec l'Assistant Google. Essayez de dire une commande vocale au haut-parleur. Le haut-parleur activera l'Assistant Google et effectuera votre commande vocale.



1. Allumez le haut-parleur et connectez-le au Wi-Fi (page 18).
2. Dites « Ok Google » ou appuyez sur .
   Le haut-parleur est alors activé et prêt à recevoir vos commandes vocales.




3. Dites simplement ce que vous voulez faire. Le haut-parleur reconnaît et effectue votre commande vocale.
4. Après quelques secondes, l'Assistant Google répondra à votre commande.

Remarques

- L'Assistant Google répond seulement aux commandes vocales lors de l'utilisation du Wi-Fi ou du BT (**Bluetooth**) comme entrée. Si vous utilisez l'entrée HDMI, Optique, ARC, Synchronisation optique du son, ou USB, vous devez utiliser le bouton pour activer l'Assistant Google.
- Chaque fois que vous utilisez la reconnaissance vocale, dites « Ok Google » ou appuyez sur .

Fonction pratique

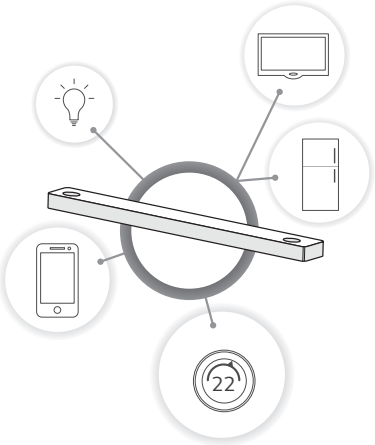Avec l'Assistant Google intégré, vous pouvez commander les appareils domestiques intelligents compatibles, comme les téléviseurs, les lumières, les interrupteurs, les prises, les thermostats et d'autres appareils, simplement grâce à votre voix.



Pour plus d'informations, visitez le site Web ci-dessous.

- **Configuration, utilisation et autre :** http://support.google.com/assistant/answer/7540703
- **Modèles d'appareils LG compatibles :** Visitez le http://www.lg.com , puis recherchez l'information.

Commande vocale

1. Heure
   « Quelle heure est-il? », « Quelle heure est-il à présent? », « Quelle heure est-il en Espagne? »
2. Météo
   « Quel temps fait-il? », « Quel temps fera-t-il cette fin de semaine? », « Quel temps fait-il à Paris? », « Est-ce qu'il y aura de la pluie demain? »
3. Plan
   « Parle-moi de ma journée. », « Quelle est ma prochaine réunion? », « Règle un rappel pour vérifier l'horaire à 18 h. »
4. Alarmes
   « Règle une alarme », « Règle une alarme à 9 h », « Réveille-moi à 9 h », « Quelles alarmes sont réglées? »
5. Musique
   « Joue de la musique », « Prochaine chanson », « Chanson précédente. », « Mets la musique en pause »
6. Volume
   « Niveau de volume 3 », « Volume maximal », « Mets le son en sourdine », « Monte le son », « Baisse le son »
7. Appareils domestiques intelligents
   « Règle le chauffage à 22 °C »
   « Allume les lumières dans la cuisine »
   « Regarde à la télé »

Remarques

- Pour plus d'informations sur les commandes vocales, consultez l'écran de l'application « Google Home » ou visitez le site Web http://support.google.com/assistant.
- **Commande vocale du changement de niveau de volume**
  - La plage de volume de cet appareil varie de 1 à 40. (Sauf pour la fonction LGOPT, pour laquelle la plage de volume varie de 1 à 100.)
  - L'Assistant Google reconnaît la commande vocale du changement de niveau de volume comme une plage (1 à 10) ou un pourcentage (1 à 100 %).
  - Par exemple, si vous dites « Niveau de volume 5 », le niveau de volume de cet appareil passe à 20. Si vous dites « Volume à 65 % », il passe à 26.

Remarques


- Le niveau de volume augmente ou diminue par tranche de 10 % (p. ex. 4) lorsque vous dites « monte le volume » ou « baisse le volume ».
- Lorsque vous dites des nombres de 10 ou moins, il est recommandé de dire « pour cent » pour éviter que le son ne soit trop fort.

- Cette fonction peut être utilisée une fois que la connexion Wi-Fi a été établie. Si le voyant à DEL (blanc) de l'Assistant Google clignote, le haut-parleur n'est pas connecté au Wi-Fi. Reportez-vous à la section Installation de l'application « Google Home » et réessayez (page 17).
- Si le voyant à DEL de l'Assistant Google est ambre, le microphone est éteint. Dans ce cas, l'Assistant Google n'est pas disponible pour recevoir votre commande. Appuyez sur la touche sur l'appareil.
- Si l'Assistant Google ne comprend pas vos commandes, il répondra « Désolé, je ne peux pas vous aider avec cela » ou « Désolé. Je ne comprend pas ».
- Évitez les endroits bruyant, car le haut-parleur pourrait ne pas comprendre votre commande ou « Ok Google ». Au lieu de dire « Ok Google », appuyez sur .
- Lorsque la limite de temps de reconnaissance vocale est dépassée sur des appareils intelligents, cette fonction s'annule automatiquement.
- Parler avec la bonne prononciation augmentera le taux de reconnaissance vocale.
- L'Assistant Google peut être lent à reconnaître la commande ou à réagir selon l'état de la connexion Wi-Fi ou du serveur Google.
- Si vous éprouvez des problèmes ou avez des questions relativement à l'Assistant Google, nous vous suggérons de dire « Ok Google, donne-moi de la rétroaction ». Ce processus serait utile pour améliorer les services Google.

Site de référence pour l'aide de l'Assistant Google

Configurer l'Assistant Google sur vos haut-parleurs	https://support.google.com/assistant/answer/7538816
Écouter de la musique	https://support.google.com/assistant/answer/7539710
Diffuser de la musique sur votre téléviseur ou vos haut-parleurs	https://support.google.com/assistant/answer/7539867
Diffuser des émissions télé et des films	https://support.google.com/assistant/answer/7539991
Commander des appareils domestiques intelligents	https://support.google.com/assistant/answer/7540703
Créer une liste d'achats	https://support.google.com/assistant/answer/7540969
Acheter des articles sur votre liste d'achats	https://support.google.com/assistant/answer/7384588#speaker
Configurer et gérer Ma journée	https://support.google.com/assistant/answer/7393908#speaker
Écouter la radio	https://support.google.com/assistant/answer/7540307
Commander le volume de vos haut-parleurs	https://support.google.com/assistant/answer/7538817
Changer votre langue	https://support.google.com/assistant/answer/7394513#speaker

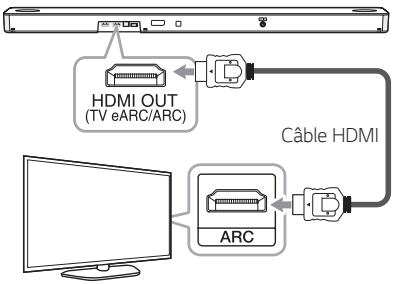Commande du téléviseur et de la barre de son par commande vocale



1. Connectez votre barre de son au Wi-Fi par l'application Google Home.
2. Raccordez votre barre de son au téléviseur avec un câble HDMI.
3. Dites une commande vocale. Consultez les tableaux suivants.

Remarques

- Vous devez dire les commandes vocales en anglais.
- Téléviseurs compatibles : webOS version 4.5 ou modèles ultérieurs (téléviseurs LG mis en vente après 2019).
- Les commandes vocales disponibles peuvent être révisées à la suite d'une modification de la politique de Google.
- Prononcez les commandes vocales avec précision et clarté.

Commandes vocales disponibles

Téléviseur LG

Commandes	Action
Turn on LG TV Turn LG TV on Power on LG TV Power LG TV on	Allume votre téléviseur LG.
Turn off LG TV Turn LG TV off Power off LG TV Power LG TV off	Éteint votre téléviseur LG.
Channel up on LG TV LG TV channel up Next channel on LG TV	Votre téléviseur LG modifie la chaîne vers le haut.
Channel down on LG TV LG TV channel down Previous channel on LG TV	Votre téléviseur LG modifie la chaîne vers le bas.
Volume up on LG TV LG TV volume up	Le volume de votre téléviseur LG augmente.
Volume down on LG TV LG TV volume down	Le volume de votre téléviseur LG diminue.
Mute LG TV	Met votre téléviseur LG en sourdine.
LG TV unmute LG TV mute off	Désactive la sourdine sur votre téléviseur LG.

Barre de son

Commandes		Action
Turn off LG sound bar Power off LG sound bar		Éteint votre barre de son LG.
Switch function to Enable function Set function to	Wi-Fi network	Passe à la fonction Wi-Fi.
	BLUETOOTH	Passe à la fonction BT (**Bluetooth**).
	OPTICAL	Passe à la fonction Optique.
	HDMI ARC	Passe à la fonction HDMI ARC.
	HDMI	Passe à la fonction HDMI.
	USB	Passe à la fonction USB.
Set sound effect	STANDARD	Change l'effet sonore à STANDARD.
	AI SOUND PRO	Change l'effet sonore à AI SOUND PRO.
	MOVIE	Change l'effet sonore à MOVIE.
	MUSIC	Change l'effet sonore à MUSIC.
	BASS BLAST (BASS BLAST PLUS)	Change l'effet sonore à BASS BLAST (BASS BLAST PLUS).
Display the input source information		Affiche l'information de la source d'entrée à l'écran.
Enable Auto volume Disable Auto volume		Active la fonction de volume automatique. Désactive la fonction de volume automatique.
Enable Auto Power Disable Auto Power		Active la fonction d'alimentation automatique. Désactive la fonction d'alimentation automatique.
Enable Night Time Disable Night Time		Active le mode Nocturne. Désactive le mode Nocturne.
Enable DRC Disable DRC		Active le mode DRC. Désactive le mode DRC.
Enable TV remote Disable TV remote		Active la télécommande. Désactive la télécommande.
Enable Surround Disable Surround		Active le son ambiophonique. Désactive le son ambiophonique.
Enable Neural X Disable Neural X		Active le mode Neural X. Désactive le mode Neural X.

Application « LG Sound Bar »

L'application « LG Sound Bar » est fournie par LG Electronics. Cette application vous permet d'utiliser diverses fonctions de ce haut-parleur par l'entremise de votre appareil intelligent :

Exigences avant toute utilisation

Vous devez vous connecter au Wi-Fi grâce à l'application « Google Home » avant d'utiliser cette application (page 18).

Utilisez l'application intégrée Chromecast

Vous pouvez profiter des contenus musicaux au moyen de cette barre de son grâce aux applications compatibles avec Chromecast.

Réglez et commandez la barre de son

Vous pouvez gérer les réglages et commander la barre de son même sans télécommande.

Conditions requises

- **Le routeur sans fil** doit être connecté à Internet.
- **Un appareil intelligent** tel qu'un téléphone intelligent ou une tablette doit être connecté au routeur sans fil par une connexion Wi-Fi.

Remarque

Pour obtenir plus d'informations sur l'application « LG Sound Bar », suivez les instructions fournies avec l'application.

Installation de l'application « LG Sound Bar »

Par l'App Store d'Apple ou la boutique Google Play Store

1. Appuyez sur l'icône de l'App Store d'Apple ou de la boutique Google Play.
2. Tapez « LG Sound Bar » dans la barre de recherche et appuyez sur « Rechercher ».
3. Sélectionnez « LG Sound Bar » dans les résultats de recherche pour le télécharger.

Remarques

- L'application « LG Sound Bar » sera disponible dans les versions de logiciel suivantes :
  Android OS : v. 5.0 (ou ultérieure)
  iOS : v. 10 (ou ultérieure)
- En fonction de votre appareil, l'application « LG Sound Bar » peut ne pas fonctionner.

Utilisation de la technologie sans fil BLUETOOTH

À propos de la technologie BLUETOOTH

Bluetooth est une technologie de communication sans fil pour les connexions de courte portée.

Le son peut être interrompu lorsque la connexion est perturbée par d'autres ondes électroniques ou que la distance entre les deux appareils connectés est trop grande.

La connexion d'appareils individuels par l'intermédiaire de la technologie sans fil **Bluetooth** n'entraîne aucun frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth** peut être commandé en cascade si la connexion est effectuée par l'entremise de la technologie sans fil **Bluetooth**.

- Périphériques compatibles : téléphone intelligent, lecteur MP3, ordinateur portable, etc.
- Version : 5.0
- Codec : SBC

Profils BLUETOOTH

Pour pouvoir utiliser la technologie sans fil **Bluetooth**, les appareils doivent pouvoir interpréter certains profils. Ce haut-parleur est compatible avec le profil suivant :

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Écoute de fichiers musicaux stockés sur un périphérique BLUETOOTH

Avant de commencer la procédure de jumelage, assurez-vous que la fonction **Bluetooth** de votre appareil intelligent est activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique **Bluetooth**. Une fois le jumelage effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération.

1. Allumez le haut-parleur et connectez-le au Wi-Fi. Consultez la section « Connexion au réseau » (p.17 et 18).
2. Sélectionnez la fonction **Bluetooth** en appuyant plusieurs fois sur le bouton **F**.
   Les indications « BT », puis « READY » (prêt) apparaissent sur l'afficheur.
3. Allumez le périphérique **Bluetooth** et procédez au jumelage. Lors de la recherche du haut-parleur sur votre périphérique **Bluetooth**, celui-ci peut afficher une liste des appareils trouvés, selon le type de périphérique **Bluetooth**.
   Votre haut-parleur apparaîtra sous « Nom du haut-parleur (configuration de l'application) ».
4. Sélectionnez « Nom du haut-parleur (configuration de l'application) ».

Remarques

- Le nom du haut-parleur a été configuré sur l'application « Google Home ». Par exemple, si le nom du haut-parleur est « Salon » dans l'application « Google Home », vous verrez « Salon » sur votre appareil **Bluetooth**.
- Vous pouvez vérifier et modifier le nom du haut-parleur dans l'application « Google Home » (page 44).
- Le mode de jumelage varie en fonction du type de périphérique **Bluetooth**. Pour en savoir plus sur le jumelage **Bluetooth**, reportez-vous au manuel du périphérique **Bluetooth**.

5. Lorsque cet appareil est correctement connecté à votre périphérique **Bluetooth**, les indications « PAIRED » (jumelé) → nom de votre périphérique → « BT » apparaissent successivement sur l'afficheur.

Remarques

- Si le nom du périphérique est indisponible, vous verrez s'afficher « - ».
- Pour vérifier le nom du périphérique connecté, maintenez enfoncé le bouton ⓘ de la télécommande. Le nom du périphérique **Bluetooth** connecté apparaît.

6. Écoute de fichiers musicaux

Pour lire un fichier de musique enregistré sur votre périphérique **Bluetooth**, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique.

Le niveau de volume sera réglé en fonction du volume sonore de votre périphérique **Bluetooth**.

Remarques

- Lorsque vous utilisez la technologie **Bluetooth**, vous devez établir une connexion entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth** en les rapprochant le plus possible et en maintenant cette distance entre les deux appareils. Toutefois, il est possible que vous rencontriez des difficultés dans les cas suivants :
  - Un obstacle se trouve entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth**.
  - Un appareil utilise la même fréquence que la technologie **Bluetooth**, tel que du matériel médical, un four à micro-ondes ou un dispositif de réseau local sans fil.
- Si le dernier appareil connecté est un téléviseur LG, cette barre de son se connecte automatiquement au téléviseur lorsque vous la redémarrez.
- Si le téléviseur LG est éteint, cette barre de son passe en mode « READY » (prêt pour **Bluetooth**). Lorsque le téléviseur est rallumé, la barre de son ne se reconnectera pas automatiquement. Pour connecter la barre de son au téléviseur :
  - Dites « Ok Google, connecte **Bluetooth** ».
  - Eteignez et rallumez la barre de son.

  Suivez ensuite les instructions à l'écran du téléviseur.
- Téléviseurs compatibles : les modèles de téléviseurs LG commercialisés après 2016 et certains téléviseurs risquent de ne pas bien fonctionner.

Remarques

- Cet appareil prend en charge le jumelage automatique **Bluetooth**. Toutefois, il ne fonctionne pas dans les cas suivants :
  - Lorsque vous redémarrez cet appareil.
  - Lorsque vous déconnectez cet appareil par vous-même.
  - Lorsque vous déconnectez cet appareil du périphérique **Bluetooth** connecté.
- Le son peut être interrompu lorsque des interférences provoquées par d'autres ondes électroniques perturbent la connexion.
- Le jumelage est limité à « un » périphérique **Bluetooth**. Le jumelage multiple n'est pas pris en charge.
- Selon le type de périphérique, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la fonction **Bluetooth**.
- Vous pouvez utiliser la technologie **Bluetooth** avec un téléphone, un lecteur MP3, un ordinateur portable, etc.
- Plus la distance entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth** est grande, plus la qualité sonore diminue.
- La connexion **Bluetooth** est interrompue lorsque l'appareil est éteint ou lorsque le périphérique **Bluetooth** est trop éloigné de l'appareil.
- Si la connexion **Bluetooth** est interrompue, reconnectez le périphérique **Bluetooth**.
- Lorsqu'un périphérique **Bluetooth** n'est pas connecté, l'indication « READY » (prêt) apparaît sur l'afficheur.
- Si vous changez de fonction après avoir connecté un périphérique **Bluetooth**, la connexion **Bluetooth** sera interrompue. Lorsque vous revenez à la fonction **Bluetooth**, la connexion **Bluetooth** est rétablie automatiquement.
- Lorsqu'un périphérique Bluetooth est connecté à cet appareil, les autres périphériques ne peuvent pas trouver l'appareil et s'y connecter. Si vous désirez connecter un autre périphérique, déconnectez l'appareil et réessayez.

Utiliser la commande vocale pour établir la connexion BLUETOOTH

Si le haut-parleur a déjà été jumelé à un périphérique **Bluetooth**, vous pouvez utiliser « l'Assistant Google » pour établir la connexion **Bluetooth**. Dites « Connecter », « Connecter à **Bluetooth** » ou « Ok **Bluetooth** ».

Pour le déconnecter, dites « Annuler », « Dissocier les appareils » ou « Effacer tous les appareils ».

Commander le périphérique BLUETOOTH connecté

Vous pouvez commander le périphérique **Bluetooth** connecté à l'appareil, dont les fonctions lecture, mise en pause, suivant, précédent et, volume.

Remarques

- Seuls les appareils Android OS et iOS sont compatibles avec cette fonction.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon le périphérique **Bluetooth** ou certains téléviseurs fonctionnant de manière différente.
- Vous pouvez commander des périphériques **Bluetooth** par reconnaissance vocale. Consultez la section « Comment utiliser "l'Assistant Google" » (page 36).

Modifier le nom du haut-parleur

Vous pouvez vérifier et modifier le nom du haut-parleur sur l'application « Google Home ».

Autres fonctions

Utilisation de la télécommande de votre téléviseur

Vous pouvez commander certaines fonctions de cet appareil en vous servant de la télécommande de votre téléviseur, et ce, même si vous utilisez des appareils d'autres fabricants. Les fonctions pouvant être commandées sont le réglage du volume et la mise en sourdine.

Maintenez enfoncé le bouton **SOUND EFFECT** de la télécommande pendant environ 3 secondes. L'indication « ON - TV REMOTE » (activation - télécommande) apparaît et vous pouvez alors commander cet appareil par l'intermédiaire de la télécommande de votre téléviseur.

Pour vérifier l'état de cette fonction, maintenez enfoncé le bouton **SOUND EFFECT** de la télécommande.

Pour désactiver cette fonction, maintenez enfoncé le bouton **SOUND EFFECT** de la télécommande, puis relâchez-le et appuyez à nouveau dessus pendant que « ON - TV REMOTE » (activation - télécommande) défile à l'écran.

Remarques

- Assurez-vous que la sortie audio de votre téléviseur est réglée sur [Haut-parleur externe].
- Cette fonction n'est pas disponible sur la télécommande du téléviseur LG.
- Cette fonction peut ne pas fonctionner correctement lorsque des fonctions de commande du téléviseur telles que HDMI-CEC, SIMPLINK et la synchronisation sonore LG sont activées.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être compatible lorsque l'appareil et le téléviseur sont reliés avec un câble HDMI.
- Certaines télécommandes ne sont pas prises en charge.

Activation/désactivation de la fonction AUTO POWER (alimentation automatique)

La barre de son s'allume et s'éteint automatiquement par la source d'entrée Optique.

Pour activer cette fonction, appuyez sur **AUTO POWER** sur la télécommande et appuyez à nouveau lorsque « OFF - AUTO POWER » (activation - alimentation automatique) défile.

Pour vérifier l'état de cette fonction, appuyez sur **AUTO POWER** sur la télécommande.

Pour désactiver cette fonction, appuyez sur **AUTO POWER** sur la télécommande et appuyez à nouveau lorsque « ON - AUTO POWER » (désactivation - alimentation automatique) défile.

Activation

Lorsque vous allumez votre téléviseur ou un périphérique externe qui y est connecté, cet appareil reconnaît le signal d'entrée et sélectionne la fonction appropriée. Vous pouvez entendre le son à partir de votre périphérique.

Désactivation

Lorsque le téléviseur est éteint, la barre de son passe en mode Veille en réseau.

Remarques

- Une fois que l'appareil est mis en marche par l'entremise de la fonction AUTO POWER (alimentation automatique), il s'éteindra automatiquement si aucun signal n'est reçu pendant un certain temps depuis le téléviseur connecté par la fonction Synchronisation sonore LG (Optique).
- Un appareil mis sous tension par l'entremise de la fonction AUTO POWER (alimentation automatique) sera automatiquement mis hors tension après un certain temps s'il ne reçoit aucun signal du périphérique externe.
- Si vous éteignez l'appareil directement, celui-ci ne pourra pas ensuite être mis en marche par l'entremise de la fonction AUTO POWER (alimentation automatique). Cependant, l'appareil peut être mis en marche par la fonction AUTO POWER lorsqu'un signal optique est reçu après cinq secondes de coupure de signal.

Remarques

- Selon le périphérique connecté, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Lors de la mise en marche initiale de l'appareil, la fonction Auto Power (alimentation automatique) est activée.
- Vous pouvez régler la fonction AUTO POWER (alimentation automatique) uniquement lorsque cet appareil est allumé.

Modification automatique de la fonction

Cette barre de son reconnaît les signaux d'entrée comme Optique, HDMI ARC, **Bluetooth** et l'application « LG Sound Bar ». Elle sélectionne automatiquement la fonction appropriée.

Lorsque vous allumez votre téléviseur ou un périphérique externe

Lorsque vous allumez votre téléviseur ou un périphérique externe connecté par Optique, LG Sound Sync (optique) ou HDMI ARC, la barre de son bascule vers les fonctions appropriées et vous pouvez diffuser le son par l'intermédaire de celle-ci.

Lorsque vous essayez de connecter un périphérique BLUETOOTH

Lorsque vous connectez votre périphérique **Bluetooth** à cet appareil, la fonction **Bluetooth** est sélectionnée. Diffusez votre musique sur le périphérique **Bluetooth**.

Remarque

Cet appareil ne change pas la fonction en mode optique si le mode SIMPLINK est activé sur le téléviseur, le lecteur de disques Blu-ray, le décodeur ou tout autre périphérique connecté, ou si le périphérique connecté compatible avec la technologie CEC est allumé.
Si vous voulez utiliser le changement automatique de la fonction, désactivez la fonction SIMPLINK de votre téléviseur LG. Il faut environ 30 secondes pour désactiver la fonction SIMPLINK.

Mode veille

S'il n'y a pas de musique en cours de lecture et qu'aucune touche n'est actionnée, le haut-parleur se met en mode veille.

Mode veille

Si vous appuyez sur la touche ⏻ pendant environ 3 secondes, le haut-parleur passe en mode veille, puis l'indication « GOOD BYE » (au revoir) apparaît sur l'écran. Tous les ports du réseau sans fil sont désactivés.

Mode Veille en réseau

Option 1.

S'il n'y a pas de musique en cours de lecture et qu'aucune touche n'est actionnée pendant 15 minutes, le haut-parleur passe en mode Veille en réseau, puis l'indication « GOOD BYE » (au revoir) apparaît sur la fenêtre d'affichage.

Option 2.

Si vous appuyez sur la touche ⏻, le haut-parleur passe en mode Veille en réseau, puis l'indication « GOOD BYE » (au revoir) apparaît sur la fenêtre d'affichage.

Réinitialisation du haut-parleur

Si le haut-parleur ne répond pas, réinitialisez-le.

Maintenez enfoncée la touche 🔇 sur l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore. L'indication « RESET » (réinitialisation) apparaît sur l'afficheur, puis toute l'information du réseau sans fil enregistrée est supprimée.

Dépannage

Généralités

Problème	Cause et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement.	• Coupez l'alimentation de cet appareil et du périphérique externe raccordé (téléviseur, caisson de basses, lecteur DVD, amplificateur, etc.) et rétablissez-la. • Débranchez le cordon d'alimentation de cet appareil et du périphérique externe branché (téléviseur, caisson de basses, lecteur DVD, amplificateur, etc.), puis essayez de le rebrancher. • Les réglages précédents peuvent ne pas être sauvegardés lorsque l'alimentation de l'appareil est coupée.
L'appareil ne s'allume pas.	Le cordon d'alimentation est débranché. • Branchez le cordon d'alimentation dans la prise.
Aucun son n'est émis.	Le volume est réglé au minimum. • Réglez le volume. • Lorsque vous utilisez une connexion à un appareil externe (boîtier décodeur, périphérique **Bluetooth**, etc.), réglez le volume de l'appareil La fonction sourdine est activée. • Appuyez sur la touche ou réglez le niveau du volume pour annuler la fonction de mise en sourdine. La fonction n'est pas correctement sélectionnée. • Vérifiez la source d'entrée et sélectionnez la bonne source.
Le caisson de basses n'émet aucun son.	Le caisson de basses n'est pas branché. • Branchez correctement le cordon d'alimentation du caisson de basses dans la prise murale. Le jumelage entre l'appareil et le caisson de basses est désactivé. • Connectez l'appareil et le caisson de basses (page 20).
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	La télécommande est trop éloignée de l'appareil. • Utilisez la télécommande dans un rayon de 7 m (23 pieds) de l'appareil. Un obstacle se trouve entre la télécommande et l'appareil. • Retirez l'obstacle. Les piles de la télécommande sont vides. • Remplacez les piles par des piles neuves.
La fonction AUTO POWER ne fonctionne pas.	• Vérifiez la connexion du périphérique externe comme le téléviseur, le lecteur DVD/Blu-Ray. • Vérifiez l'état de la fonction SIMPLINK sur votre téléviseur LG et désactivez-la. • Selon le périphérique connecté, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

Problème	Cause et solution
La synchronisation sonore LG ne fonctionne pas.	• Vérifiez que votre téléviseur LG prend en charge la fonction de Synchronisation sonore LG (filaire). • Vérifiez la connexion de la fonction Synchronisation sonore LG (filaire). • Vérifiez le réglage du son de votre téléviseur et de cet appareil.
Le son retransmis par l'appareil est faible.	Vérifiez les points ci-dessous et réglez l'appareil en conséquence. • Réglez la fonction DRC sur [OFF] en utilisant l'application « LG Sound Bar ». • Avec la barre de son connectée au téléviseur, changez le réglage AUDIO DIGITAL OUT (sortie audio numérique) dans le menu Réglages du téléviseur de [PCM] à [AUTO] ou [BITSTREAM]. • Avec la barre de son connectée au lecteur, changez le réglage AUDIO DIGITAL OUT (sortie audio numérique) dans le menu Réglages du lecteur de [PCM] à [PRIMARY PASS-THROUGH] ou [BITSTREAM]. • Réglez l'option audio DRC sur [OFF] dans le menu de configuration de l'appareil connecté. • Assurez-vous que le mode Nocturne est désactivé. Désactivez le mode Nocturne.
Le dispositif UBS n'est pas reconnu.	• Formatez le dispositif USB et reconnectez-le. Lors du formatage du dispositif USB, sélectionnez le système de fichiers disponible (page 33).
Le jumelage **Bluetooth** ne fonctionne pas correctement.	• Assurez-vous que votre périphérique **Bluetooth** est activé. • Désactivez la fonction **Bluetooth** sur votre périphérique **Bluetooth**, puis réactivez-la et réessayez de le jumeler. • Retirez l'obstacle entre le périphérique **Bluetooth** et l'appareil. • Selon le type de périphérique **Bluetooth** ou d'environnement, il se peut que le périphérique ne puisse pas être jumelé à votre appareil.
L'appareil ne se connecte pas à au périphérique **Bluetooth**.	• Assurez-vous que le haut-parleur se connecte au Wi-Fi au moyen de l'application « Google Home ».
La reconnaissance vocale ne fonctionne pas bien.	• Le haut-parleur peut ne pas être reconnu à cause du bruit environnant. • Au lieu de dire « Ok Google », appuyez sur  • Vérifiez que le microphone est éteint. Appuyez sur la touche  sur l'appareil.

Réseau

Problème	Cause et solution
Le haut-parleur ne se connecte pas au réseau domestique.	• La communication sans fil est peut-être interrompue par des appareils ménagers qui utilisent les radiofréquences. Éloignez l'enceinte de ces sources d'interférence. • Vérifiez votre routeur. Essayez de l'éteindre et de le rallumer. • Vérifiez que l'option Wi-Fi est activée sur votre appareil intelligent. • Vérifiez que le haut-parleur et votre appareil intelligent sont connectés au même Wi-Fi.
La connexion Wi-Fi ne fonctionne pas bien.	Redémarrez le routeur. • Vous devez éteindre le haut-parleur et le rallumer. Installez un nouveau routeur. • Vous devez réinitialiser les réglages d'usine et configurer la connexion réseau pour le haut-parleur.

Application

Problème	Cause et solution
L'application ne fonctionne pas correctement.	Une erreur s'est produite lors de l'accès à l'application. • Assurez-vous que votre appareil intelligent est compatible avec l'application. • Assurez-vous que la version la plus récente de l'application est installée. • Assurez-vous que l'appareil connecté s'allume.

REMARQUES sur l'utilisation de la connexion sans fil

Problème	Cause et solution
Cet appareil peut subir des interférences sans fil.	• La connexion sans fil peut ne pas fonctionner normalement dans une zone où le signal est faible. • Installez l'appareil suffisamment près du caisson de basses sans fil. • Pour obtenir un rendement optimal, n'installez pas l'appareil sur un meuble métallique.
Le périphérique **Bluetooth** peut ne pas fonctionner correctement ou faire du bruit dans les cas suivants :	• Lorsqu'une partie de votre corps est en contact avec l'émetteur-récepteur du périphérique **Bluetooth** ou la barre de son. • En présence d'un obstacle ou d'un mur ou lorsque l'appareil est installé dans un endroit isolé. • Si un autre appareil (réseau local sans fil, équipement médical ou four à micro-ondes) utilise la même fréquence, laissez une distance aussi grande que possible entre les appareils. • Lorsque vous connectez l'appareil au périphérique **Bluetooth**, rapprochez autant que possible les appareils l'un de l'autre. • Si l'appareil est trop loin du périphérique **Bluetooth**, la connexion est interrompue et un dysfonctionnement peut se produire.

REMARQUES sur le lancement du mode Présentation

Problème	Cause et solution
Vous ne pouvez pas changer de source d'entrée en utilisant le bouton **F**, comme BT (**Bluetooth**), HDMI, etc., et seule l'indication [DEMO] s'affiche à l'écran.	Débranchez le câble d'alimentation, puis rebranchez-le. Si cela ne fonctionne pas, après avoir réglé le volume sur 2, appuyez sur la touche **F** (environ 5 secondes) de l'appareil principal et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran indique la fonction actuellement sélectionnée.
La télécommande ne fonctionne pas (pas de réponse).	

Impératifs à respecter pour les fichiers

Extensions de fichiers disponibles : .mp3, .aac, .ogg, .flac, .wav

Fréquence d'échantillonnage :

MP3 : de 32 à 48 kHz
OGG : de 32 à 48 kHz
AAC : de 32 à 48 kHz
FLAC : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz et 192 kHz (16 bits / 24 bits)
WAV : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz et 192 kHz (16 bits / 24 bits)

Débit binaire :

MP3 : de 8 à 320 kbps
OGG : de 64 à 320 kbps
AAC : de 8 à 320 kbps

- Les impératifs concernant les fichiers ne sont pas toujours compatibles. Il se peut qu'il y ait des restrictions selon les fonctionnalités des fichiers et la capacité du serveur multimédia.
- Selon les types de fichiers ou les modes d'enregistrement, la lecture peut ne pas fonctionner.
- Certains fichiers DRM ne sont pas pris en charge par ce haut-parleur.
- Les types de fichiers pris en charge peuvent varier selon le système d'exploitation ou le fabricant de l'appareil intelligent ou de l'ordinateur.

Marques de commerce et licences

Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

DOLBY ATMOS®

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, et le symbole représentant un double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

dts X®

Pour les brevets DTS, voir http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole et DTS et le symbole ensemble, DTS:X, et le logo DTS:X sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis ou dans d'autres pays.
© DTS, Inc. Tous droits réservés.

Bluetooth®

La marque et les logos **Bluetooth®** correspondants sont des marques déposées détenues par **Bluetooth** SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par LG Electronics s'effectue sous licence. Toutes les autres marques de commerce et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Caractéristiques techniques

Généralités	
Consommation électrique	Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
Adaptateur c.a.	Modèle : DA-50F25 Fabricant : Asian Power Devices Inc. Entrée : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz Sortie : 25 V ⎓ 2 A
Dimensions (L x H x P)	Environ 1 060 mm x 57 mm x 119 (avec le socle), (41,7 po x 2,2 po x 4,7 po)
Température de fonctionnement	De 5 °C à 35 °C (de 41 °F à 95 °F)
Humidité de fonctionnement	De 5 % à 90 %
Alimentation bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Fréquence d'échantillonnage audio d'entrée numérique disponible	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 192 kHz
Formats audio d'entrée numérique disponibles	Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS:X, DTS-HD, PCM

Entrée/Sortie	
OPTICAL IN	3 V (crête à crête), prise optique x 1
HDMI IN	19 broches (connecteur HDMI[MC] de type A) x 1
HDMI OUT	19 broches (connecteur HDMI[MC] de type A) x 1 Les sources 4K qui dépendent de HDCP 2.3 sont prises en charge à des résolutions 4K.

Amplificateur (sortie RMS)	
Total	440 W RMS
Avant	40 W RMS x 2 (4 Ω à 1 kHz, THD 10 %)
Centre	40 W RMS (4 Ω à 1 kHz, THD 10 %)
Haut	50 W RMS x 2 (4 Ω à 1 kHz, THD 10 %)
Caisson de basses	220 W RMS (3 Ω à 80 Hz, THD 10 %)

Caisson de basses sans fil	
Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette principale sur le caisson de basses.
Consommation électrique	Reportez-vous à l'étiquette principale sur le caisson de basses.
Type	1 haut-parleur 1 voie
Impédance	3 Ω
Puissance d'entrée nominale	220 W RMS
Puissance d'entrée maximale	440 W RMS
Dimensions (L x H x P)	Environ 221 mm x 390 mm x 312,8 mm (8,7 po x 15,4 po x 12,3 po)

Système	
Réseau local sans fil (antenne interne)	Réseaux Wi-Fi 802.11a/b/g/n

SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), vendu séparément

Récepteur sans fil	
Alimentation	Reportez-vous à l'étiquette principale du récepteur sans fil.
Consommation électrique	Reportez-vous à l'étiquette principale du récepteur sans fil.
Arrière	70 W RMS x 2 (3 Ω à 1 kHz, THD 10 %)
Dimensions (L x H x P)	Environ 60 mm x 220 mm x 175 (2,4 po x 8,7 po x 6,9 po)

Haut-parleur arrière (chacun)	
Type	1 haut-parleur 1 voie
Impédance	3 Ω
Puissance d'entrée nominale	70 W RMS
Puissance d'entrée maximale	140 W RMS
Dimensions (L x H x P)	Environ 100 mm x 140 mm x 100 (3,9 po x 5,5 po x 3,9 po)

- La conception et les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Manipulation du haut-parleur

Lors de l'expédition

Conservez la boîte et les emballages d'origine. Si vous devez expédier le haut-parleur, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

Entretien des surfaces extérieures

- N'utilisez pas de liquides volatils tels qu'un insecticide en aérosol à proximité du haut-parleur.
- Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface.
- Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec le haut-parleur.

Nettoyage du haut-parleur

Pour nettoyer le haut-parleur, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux humecté d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants comme de l'alcool, du benzène ou des diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface du haut-parleur.

Informations importantes concernant les services réseau

L'ensemble des informations, données, documents, communications, téléchargements, fichiers, textes, images, photos, graphiques, vidéos, émissions Web, publications, outils, ressources, logiciels, codes, programmes, applets, widgets, applications, produits et autres contenus (« Contenus »), ainsi que des services et offres (« Services ») fournis ou mis à disposition par un tiers (« Fournisseur de contenu » ou « Prestataire de services »), directement ou indirectement, relèvent de la seule responsabilité du Fournisseur de contenu ou du Prestataire de services.

La disponibilité et l'accès aux Contenus et Services fournis par le Fournisseur de contenu ou le Prestataire de services par l'appareil de LG Electronics sont sujets à modification à tout moment et sans préavis, notamment, mais sans s'y limiter, la suspension, le retrait ou la cessation de tous ces Contenus ou Services ou d'une partie de ceux-ci.

Si vous avez des questions ou des problèmes liés aux Contenus ou Services, vous pouvez vous rendre sur le site Web du Fournisseur de contenu ou du Prestataire de services pour y consulter les toutes dernières informations. LG Electronics ne peut en aucun cas être tenue responsable du service aux clients relatif aux Contenus et Services. Les questions ou demandes de services relatives aux Contenus ou Services doivent être adressées directement au Fournisseur de de contenu ou au Prestataire de services.

Veuillez noter que LG Electronics n'est aucunement responsable des Contenus ou Services mis à disposition par le Fournisseur de contenus ou Prestataire de services, ni des modifications, du retrait ou de la cessation de ces Contenus ou Services, et ne garantit pas la disponibilité de ces Contenus ou Services ni l'accès à ceux-ci.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans cet appareil, visitez le site http://opensource.lge.com.

En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les exonérations de garantie et les avis de droits d'auteurs peuvent aussi être téléchargés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse opensource@lge.com.

Cette offre est valable pendant une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valide pour quiconque possède cette information.

Pour plus d'informations sur les logiciels libres de Google, consultez les paramètres de l'appareil sur l'application Google Home.

Clauses de non-responsabilité

Google, Google Home, Google Play, Chromecast intégré et les autres marques et logos sont des marques de commerce de Google LLC.

L'Assistant Google nécessite une connexion Internet et un accès aux données. Des taux de données peuvent s'appliquer.

L'Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays.

Un abonnement peut être requis et des conditions ou frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

Le contrôle de certains appareils et de certaines fonctionnalités dans votre maison nécessite un appareil intelligent compatible.


LG
Life's Good