



خیابان سید جمال الدین اسفندی چهارم راه فاطمیه ساختمان چالشی پور	۲۲۴۳۵۶۰	۲۲۴۳۵۶۰	۷۶۱	۲۱۱۱۱	اوج هرمزی	بلتر علی	هرمزگان	۷۸۰
خ رجشی جنب شهر داری - خدمات قبی در لاهی	۲۳۳۱۵۴۶	۲۳۳۱۵۴۶	۷۶۲	۲۱۱۰۳	دو لاهی	بلتر کک	هرمزگان	۷۸۱
خ رجشی جنب شهر داری پناه استان	۷۲۳۳۳۱۵	۷۲۳۳۴۳۳	۷۷۲	۲۱۱۰۲	اژدین	بلتر کنگان	هرمزگان	۷۸۲
بلوار امام ربودی اداره بندر و التیو لاهی - شرکت تاسیسات ایمان		۲۲۴۳۶۴۱	۷۶۲	۲۱۱۰۴	اهدی	بلتر لنگه	هرمزگان	۷۸۳
جزیره کیش - بازار هرمز - غرفه ۲۲۸ - شرکت تاسیساتی پوران کول	۷۴۹۴	۷۴۹۴	۷۶۴۴۴۳	۲۱۱۰۹	ملک محمدي	جزیره کک	هرمزگان	۷۸۴
رودان جنب بانک سپه بخارا ساری حریف	۴۲۳۴۰۱۷	۴۲۳۱۸۱۷	۷۶۶	۲۱۱۱۰	حریفی	رودان	هرمزگان	۷۸۵
درگاهان تعمیرگاه ناسیونال	۶۷۵۰	۵۶۲۳۱۴	۷۶۳	۲۱۱۰۵	محمدي	قسم	هرمزگان	۷۸۶
بلوار رسالت - بعد از تپ آب صف جنب تانک لاهی	۲۳۸۲۰۷۴	۲۳۸۲۰۷۴	۷۶۵	۲۱۱۰۶	خانل پور	میشاب	هرمزگان	۷۸۷
خیابان فرهنگ - مقابل بانک ملی شعبه سید جمال الدین خدمات قبی صداقت	۲۲۴۴۱۶۱	۲۲۴۴۱۶۱-۳۲۵۶۷۸۴	۸۱۲	۲۱۸۰۴	صداقت	استاناد	همدان	۷۸۸
خیابان شهید رجایی - مقابل اداره استاندارد	۲۲۳۱۸۰۰	۲۲۳۷۸۰۰	۸۵۱	۲۱۸۰۳	جعفری	ملاخور	همدان	۷۸۹
بلوار جنتیاران - زور مجتمع امور شهر - پلاک ۳	۴۲۳۴۹۰۱	۴۲۳۴۹۰۱	۸۱۱	۲۱۸۰۱	آریسی	همدان	همدان	۷۹۰
همان خیابان نخی مقابل اداره کلوزری خدمات قبی بخشی	۵۲۳۶۸۹۵	۵۲۳۶۸۹۵	۸۱۱	۲۱۸۰۲	شیرپور	همدان	همدان	۷۹۱
خ سید مصطفی خمینی جنب نمایشگاه یوتان گز تعمیرگاه لوارم خانگی سمنار	۵۲۳۴۸۶۱۹	۵۲۳۱۰۷۳	۳۵۲	۲۱۲۰۲	میرزکلی	میریز	یزد	۷۹۲
اول خ ش گلرس خ سیک پستی ۸۹۱۹	۶۲۳۷۷۲۲	۶۲۳۴۲۲-۶۲۳۷۷۲۲	۳۵۱	۲۱۲۰۱	ذهب زاده	یزد	یزد	۷۹۳

فقط با ضمانت نامه فارسی گلپیران

با بیش از ۴۰۰ مرکز خدمات پس از فروش در سراسر ایران

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلپیران:

خط ویژه: ۰۲۱-۸۷۲۳۳ (تهران)

گلپیران نماینده انحصاری محصولات خانگی، صوتی و تصویری ال جی

در ایران.

www.goldiran.ir

www.ig.com



خپلوان اسمړه رضا - رمضون ۱۳ - نيش سست چپ سه راه	۳۳۹۹۱۶۳	۳۳۹۹۱۶۲	۱۶۱	۲۰۷۳۰	کاکه پيمان	لور اوږه خلنگي	امل	ماژلنډران	۱۵۰
امړه پندو شرفي جنب سزان لنگل جون	۳۳۷۹۴۴	۳۳۷۹۴۹-۳۳۷۹۹۸	۱۱۱	۲۰۷۰۳	عيساي	لور اوږه خلنگي	بېلېل	ماژلنډران	۱۵۱
خ ش پېښي - موسسه قبي قهر راد	۵۲۳۱۰۰	۵۲۳۱۱۳۲-۵۲۵۴۷۳۳	۱۱۲	۲۰۷۰۴	قلم زلفه	لور اوږه خلنگي	بابلسر	ماژلنډران	۱۵۲
پلار هاشمي يواز جنب پلک سيمپولان	۵۲۳۷۸۰	۵۲۳۷۸۷۱-۵۲۳۸۴۷۴	۱۵۲	۲۰۷۱۸	امير اهير زلفه	لور اوږه خلنگي	پېښور	ماژلنډران	۱۵۳
خپلوان شېخ فضل ۱. نورو - محقق مرواريد - جنب اسيا جنب خدمات پارس	۴۲۳۱۰۰۱	۴۲۳۹۹۷۸	۱۹۳	۲۰۷۳۳	آرمون	لور اوږه خلنگي	تنگکيان	ماژلنډران	۱۵۴
تنگکيان پلار شيرودي بعد از بيمه اسيا جنب خدمات پارس	۴۲۳۸۰۸۹۹	۴۲۳۸۱۹۹۸	۱۹۳	۲۰۷۳۰	بيروز زلفه	لور اوږه خلنگي	تنگکيان	ماژلنډران	۱۵۵
جوييلر خ ش بهر خړ سرلرک خدمات قبي	۳۳۳۸۴۴۸	۳۳۳۸۴۴۸	۱۹۴	۲۰۷۱۵	ميروز زلفه	لور اوږه خلنگي	جوييلر	ماژلنډران	۱۵۶
چالوس خ مطويو جنب قريملاردي خدمات چرال	۲۲۳۳۷۸۲	۲۲۳۳۷۸۲	۱۹۱	۲۰۷۱۶	گنجي	لور اوږه خلنگي	چالوس	ماژلنډران	۱۵۷
خپلوان دريا ککر - جنب خطو نو اوچنگکسر - موسسه قبي مصيبي	۵۲۳۸۰۳۵	۵۲۳۵۲۹۲۳	۱۱۲	۲۰۷۱۳	مصيبي	لور اوږه خلنگي	خړو شپور	ماژلنډران	۱۵۸
ميوان اسمړ - خپلوان شيدا - پلک ۴۸ خدمات قبي امير	۵۲۵۹۹۵۸	۵۲۵۹۹۹۱۸	۱۹۳	۲۰۰۶۳۳	صالح زکيان	لور اوږه خلنگي	راسر	ماژلنډران	۱۵۹
بعد از ميوان خړو کوچه پلويور مشيع ککړ او ککر ۶۰۰	۳۳۳۳۰۴۸	۳۳۳۳۰۴۸	۱۵۱	۲۰۷۳۷	اکبري	لور اوږه خلنگي	سارو	ماژلنډران	۱۶۰
پلار امير مزلانس عاقل پييلرستان اسمړ صليغ عارف	۲۲۵۰۴۴۴	۲۲۶۳۵۳۵	۱۵۱	۲۰۷۳۸	چالسي	لور اوږه خلنگي	سارو	ماژلنډران	۱۶۱
پلار هاشمي خ ميلم - نيش ميوان ميلم	۳۲۴۰۸۸۲	۳۲۴۰۸۸۲	۱۵۱	۲۰۷۰۱	غويات يواز	لور اوږه خلنگي	سارو	ماژلنډران	۱۶۲
جاده شيدا (جاده ککر دشت) کوچه خرم جنب دېستان لوردي خدمات قبي برونشي الاسکا	۴۳۳۰۷۵	۴۳۳۵۲۹۴/۴۳۳۶۱۱۵	۱۹۳	۲۰۷۳۱	نظير پښتو	لور اوږه خلنگي	عاشق ايدنگکيان	ماژلنډران	۱۶۳
خ وليعصر جنب پل	۵۲۵۱۴۵۱	۵۲۵۱۴۵۰	۱۱۳	۲۰۷۳۳	يوسف يواز	لور اوږه خلنگي	فريدنگکيان	ماژلنډران	۱۶۴
خ شېبه پېښي انتهي پلار سمت راست جزال سرويس رېښي	۵۲۵۱۴۵۱	۵۲۵۴۳۰۹	۱۱۳	۲۰۷۳۵	رېښي ککړي	لور اوږه خلنگي	ماژلنډران	۱۶۵	
خپلوان تيران پښت مخکړات - هيرم راه - بعد از شيرک دو ککر پښي ۲۳۷۵۲۵۸	۲۲۳۵۳۳۵	۲۲۳۰۰۶۵	۱۲۳	۲۰۷۳۲	طالبي	لور اوږه خلنگي	قلم شپور	ماژلنډران	۱۶۶
خ سارو دريوري پييلرستان وليعصر شيدانگي کوکړه لور ککړي	۲۴۱۵	۳۳۳۷۷۰۴	۱۲۳	۲۰۷۰۶	انصبي	لور اوږه خلنگي	قلم شپور	ماژلنډران	۱۶۷
گگړه گاه خپلوان ۱۷ شير يور پلک ۸۰	۲۴۱۵	۳۳۳۷۷۸۳	۱۵۲	۲۰۷۱۷	خرايوي	لور اوږه خلنگي	گگړه گاه	ماژلنډران	۱۶۸
خپلوان آزاندي - روډوډي تر ميوان نور - خدمات قبي قاسمي	۷۷۴۹۵۱۳	۷۷۴۵۴۴۶	۱۲۳	۲۰۷۱۴	قاسمي	لور اوږه خلنگي	محمد ايلد	ماژلنډران	۱۶۹
خ اسمړ - نوښتو به ياره يوز برق خدمات قبي معين	۷۷۴۸۷۸۶	۷۷۴۰۰۸۳	۱۲۳	۲۰۷۰۸	خسروي يواز	لور اوږه خلنگي	محمد ايلد	ماژلنډران	۱۷۰
نيکا م خپلوان جنب پلک صليغ رات	۵۲۳۵۷۲۲	۵۲۳۵۷۲۲	۱۵۲	۲۰۷۱۶	علي بيگي	لور اوږه خلنگي	نگاه	ماژلنډران	۱۷۱
خ تليق لوري - اوچه شيرين - پ ۱۷	۳۳۳۵۵۱۶	۳۳۳۳۶۱۰	۱۲۳	۲۰۷۱۰	رهشني	لور اوږه خلنگي	يوز	ماژلنډران	۱۷۲
خپلوان موډي پلک ۵۷۳۵ه قبي زرين ککر	۳۳۳۷۸۴۶	۳۳۳۳۳۲۱	۱۹۱	۲۰۷۳۲	فقيه نصيري	لور اوږه خلنگي	نوشپور	ماژلنډران	۱۷۳
م آزاندي - خ ش سناگري - خدمات قبي جاده	۳۳۳۶۳۳۳	۳۳۳۶۳۳۳۰۳	۱۹۱	۲۰۷۰۵	جاده	لور اوږه خلنگي	نوشپور	ماژلنډران	۱۷۴
خ لکسر حسيني ريزيوري مسجد الرحمن پ ۹۲ موسسه قبي شاکري	۲۲۳۵۸۲۴	۲۲۴۹۲۱۰	۸۶۱	۲۱۹۰۱	شاکري	لور اوږه خلنگي	اراک	مرکزي	۱۷۵
خ لوردي حسيني عاقل پلار شيرک سناگري پييلرستان و درمان	۲۲۳۳۱۷۴	۲۲۳۴۴۱۰	۸۶۵	۲۱۹۰۲	اخوندي	لور اوږه خلنگي	خمين	مرکزي	۱۷۶
خپلوان شيبه رخصي - نيش کوچه سدي - پلک ۹۹۹	۴۲۳۷۹۱۹	۴۲۳۸۱۹۰	۸۶۶	۲۱۹۰۵	رهشني	لور اوږه خلنگي	دلچين	مرکزي	۱۷۷
ساوه خپلوان انقلاب جنب پلک سبه	۳۳۳۶۵۱۸	۳۳۳۰۹۰۰۰-۳۳۳۶۵۱۸	۲۵۵	۲۱۹۰۲	مرتضايي	لور اوږه خلنگي	ساوه	مرکزي	۱۷۸
ميوان نيش پلک ۲۴۲ خدمات نصيري - گنجي ۳۳۸۱۷۰۳۳۵۲۳	۳۳۳۳۹۱	۳۳۳۳۶۱۱-۳۳۳۵۷۹۹	۸۶۶	۲۱۹۰۴	نصيري	لور اوږه خلنگي	محلات	مرکزي	۱۷۹

۱۲۰	کوکلیوپامه بور احمد	دوگندان	لورام خانگی	مطالرم زاده	۲۲۸۰۱	۷۴۲	۴۲۲۱۰۸۷	۴۲۲۲۵۰	کوی کارگلان - ۲۰ نوم جنوری
۱۲۱	کوکلیوپامه بور احمد	پاسوج	لورام خانگی	بنزلالکن	۲۲۸۰۲	۷۴۱	۲۴۴۲۳۵۰	۲۲۲۸۲۲۷	خیابان عدال بین شاده یک و ۲۰ امتری منتظری خدمت فی امین نمادنگی ال ای
۱۲۲	گلستان	طی آبادکول	لورام خانگی	بورز طلی	۲۱۰۰۴	۱۷۳	۱۲۳۰۰۰۴-۱۲۳۰۰۰۳	۱۲۳۰۰۰۳	چهارراه اصفهانی و نالنگی - بنش بلور دانشگاه - سرسبز ان ۲
۱۲۳	گلستان	کرکوی	لورام خانگی	زرگران	۲۱۰۰۳	۱۷۳	۲۲۲۵۵۵۴	۲۲۲۷۲۴۴	خ یکتنبه بلور - ۲۰ ثواب صولی - روبروی کلینیت بلور یک
۱۲۴	گلستان	کرگان	لورام خانگی	ذهبی	۲۱۰۰۱	۱۷۱	۵۵۳۰۰۵-۵۵۴۴۴۴	۵۵۳۷۸۲	جاده نیلورخوار بنش عدالت-کرت گاه سرسبز ان
۱۲۵	گلستان	کرگان	لورام خانگی	رضائی	۲۱۰۰۵	۱۷۱	۲۲۲۰۱۲۴-۲۲۴۵۰۰۹	۲۲۲۱۵۵۵	بلور داتش چهارراه گلشیر بنش منتظری جنوری تعمیرگاه لورام خانگی ال ای نمادنگی لای رضائی
۱۲۶	گلستان	گنبد کوروس	لورام خانگی	رحیمی	۲۱۰۰۲	۱۷۳	۲۲۲۲۹۵۳-۲۲۴۵۱۱۱	۵۲۱۱۵۵۲	خ ش رحانی- جنب سینما قفس
۱۲۷	گیلان	استرا	لورام خانگی	سرخلپور	۲۰۱۱۷	۱۸۲	۵۲۲۴۲۹۱	۴۲۲۸۴۸۱	استرا جنب چهارراه ملت جنب بلورانی تعمیرگاه لورام خانگی
۱۲۸	گیلان	استانبه اشرفیه	لورام خانگی	عظیرضیلان	۲۰۱۱۱	۱۴۲	۷۷۲۴۴۹۵	۴۲۲۸۴۸۱	خیابان سید جمال الدین اصفهانی پلاک ۲۱۷
۱۲۹	گیلان	اشکن	لورام خانگی	حیدریان لنگرودی	۲۰۱۱۹	۱۴۲	۴۲۲۴۲۹۱	۴۲۲۸۴۸۱	استانبه اشرفیه بلور استانبه معین خدمت فی علیرضیلان
۱۳۰	گیلان	بنزلالانی	لورام خانگی	مورزشی	۲۰۱۱۹	۱۸۱	۴۲۲۳۰۰۵	۴۲۴۲۱۰۹	خیابان شهید چمران - تعمیرات لورام خانگی علیرضیلان
۱۳۱	گیلان	بنزلالانی	لورام خانگی	چلوشی	۲۰۱۰۳	۱۸۱	۲۲۲۱۱۳۵	۲۲۲۲۲۲۷	غزیزین-خ مطهر مناره هانی شهر لورامیوسه فی چلوش
۱۳۲	گیلان	هخام	لورام خانگی	رهنمای تکویت	۲۰۱۱۲	۱۳۲	۴۲۲۳۵۵۵	۴۲۲۲۹۴۰	خدم بلور مطهر جنب لورام پست خدمت فی مومرسا
۱۳۳	گیلان	رشت	لورام خانگی	مسیحا	۲۰۱۰۱	۱۳۲	۲۲۲۸۹۱۶	۲۲۲۲۴۲۱	فلاکه گاز جنب سائکامپوی رالمورا
۱۳۴	گیلان	رشت	لورام خانگی	نیلورشدی	۲۰۱۱۸	۱۲۱	۲۲۴۲۱۶۱	۲۲۴۲۱۶۱	خیابان سعدی خیابان کارگر بنش بن بست ۴ - صادرات کل پدس موسسه فی نیلورشدی
۱۳۵	گیلان	رضو الشیر	لورام خانگی	پورسفی	۲۰۱۱۲	۱۸۲	۴۱۲۳۲۷۷	۴۲۲۴۲۶۶	رضو الشیر خیابان امام جنب درمناگاه شیشه روزی پلاک ۴۶۲۹۴
۱۳۶	گیلان	رندیر	لورام خانگی	صفری قریشی	۲۰۱۱۴	۱۳۲	۲۲۲۲۹۸۸	۲۲۲۴۲۰۱	رندیر پست فرماندهی
۱۳۷	گیلان	رندیر	لورام خانگی	پیرعزیزیان	۲۰۱۰۷	۱۴۲	۲۲۲۲۲۱۳	۲۲۲۱۱۱۵	خ طالقانی- ۱۱۴ - سرویس مپها
۱۳۸	گیلان	صومعه سورا	لورام خانگی	کشمی	۲۰۱۱۵	۱۸۲	۲۲۲۴۷۷۰	۲۲۲۴۷۷۰	صومعه سورا خ نیلورخوری جنب اتره نیت استاذ نمادنگی بوتیان
۱۳۹	گیلان	طاش	لورام خانگی	شریفی	۲۰۱۰۹	۱۸۲	۴۲۲۱۴۵۴	۴۲۲۲۱۶۳	خ امام خمینی جنب پپی بلورین - تعمیرگاه سرسبز ان
۱۴۰	گیلان	طاش	لورام خانگی	شفتاری	۲۰۱۰۸	۱۸۲	۴۲۲۱۴۹۹	۴۲۲۴۳۵۰	بلور انیمصر- نیلورخوری مطهر مورس فی شفتاری
۱۴۱	گیلان	کاکاشی	لورام خانگی	کریمی چچاشی	۲۰۱۲۱	۱۴۲	۲۵۱۱۲۹۲۳	۲۵۸۴۲۲۳	خیابان طبع شاهی - روبروی پاشگاه بین سز-جیحان سارلی کریمی
۱۴۲	گیلان	لاچیان	لورام خانگی	خابریست	۲۰۱۰۵	۱۴۱	۲۲۲۷۲۲۶-۲۲۰۲۸	۲۲۲۷۲۹۷	خ کنکازری موسسه فی حبیبه انیسیتی
۱۴۳	گیلان	لشت بشاه	لورام خانگی	خافجی	۲۰۱۲۰	۱۳۲	۴۲۲۱۴۵۱	۴۲۲۱۶۱۵	خیابان پشادون - جنب پلا تعمیرگاه خانجانی
۱۴۴	گیلان	لانگ رود	لورام خانگی	محمدی	۲۰۱۰۶	۱۴۲	۵۲۲۲۷۸۴	۵۲۲۲۷۸۴	خ امام - جنب پپی بلورین - موسسه فی صادق
۱۴۵	گیلان	لوشان	لورام خانگی	محمدی الطیر	۲۰۱۱۶	۱۳۲	۲۴۲۳۱۷۸	۴۲۲۰۰۰۰	خ لوشان خ امام خمینی جنب کلاتور ۱۳
۱۴۶	لرستان	الخوردرز	لورام خانگی	صلواتی	۲۲۱۰۵	۱۶۴	۲۲۲۱۳۵۵	۲۲۲۱۳۵۵	خیابان طالقانی شمالی سه راه رودکی چابازس قریش الحبه حسین ابن علی تعمیرگاه صلواتی
۱۴۷	لرستان	بردهرد	لورام خانگی	صوفی	۲۲۱۰۴	۱۶۲	۲۲۲۷۸۰۶	۲۲۲۵۹۴۵	خیابان حافظ خیابانی پلاک ۱۸۵ و ۱۸۷ - تعمیرگاه مسعود
۱۴۸	لرستان	خرم لیل	لورام خانگی	عظیر	۲۲۱۰۶	۱۶۱	۲۲۲۲۴۴۲	۲۲۱۴۵۳۱	خیابان حافظ - اول خیابان ۲۰ امتری حکیم - بنش کرچه اول - پلاک ۱۰۱ موسسه توانا
۱۴۹	لرستان	لرستان	لورام خانگی	حیدری	۲۲۱۰۱	۱۶۱	۲۲۱۹۰۲۷-۲۲۰۲۷۵۲	۲۲۱۹۰۲۷	خیابان بنش اول شهید دستغیب مقابل درب ملاقاتی زندان

۶۰	خوزستان	امیه	لور خذگی	یزدانی	۲۰۵۱۵	۶۵۲	۱۲۲۵۵۶۱-۱۲۲۵۶۱۸	۳۲۳۵۵۶۱	عطی لیلک - خیلان قرص روبروی تلوی اداخو - جنب ساندوچ شافق - تهریه یزدانی
۶۱	خوزستان	تیمشک	لور خذگی	بیملم اسکریمی	۲۰۵۲۰	۶۵۲	۴۳۲۵۵۶۲	۵۲۴۰۵۸۸	خیلان لیم - خیلان میجک - پلاک ۳۲ تعمیرگاه سرد - تهریه بجم
۶۲	خوزستان	اهواز	لور خذگی	موسوی صندز	۲۰۵۲۱	۶۶۱	۳۹۱۰۷۸۱	۳۹۱۰۷۸۱	کین لیلک - خیلان ۱۸ اشو ۸ چیلر - بازارچه نور - تهریه سادات
۶۳	خوزستان	اهواز	لور خذگی	احمدی یژاد	۲۰۵۱۸	۶۱۱	۲۲۲۴۴۸۸	۲۲۲۴۴۹۹	اهواز ۲۰ متری خ شید عظیم نیش خ مولوی پ ۱۷۷/۱ خدمات قی احمدی یژاد
۶۴	خوزستان	لیلک	لور خذگی	موسوی راد	۲۰۵۲۴	۶۹۲	۵۵۳۱۲۱۱	۲۲۲۰۴۲/۲۲۲۴۴۸۸	چهارراه بسج خیلان شید تلوی تعمیرگاه گاز لورم خذگی
۶۵	خوزستان	بندر امام	لور خذگی	هریثم	۲۰۵۱۷	۶۵۱	۲۲۲۰۱۲۳	۲۲۲۰۲۳۲	بازار توب صفو - خیلان توب صفو هشت تعمیرگاه مرکزی لاشمری
۶۶	خوزستان	بهبهان	لور خذگی	نظری	۲۰۵۲۸	۶۷۱	۲۲۲۵۴۱۲-۲۲۲۰۴۶۱	۲۲۲۴۲۶۱	میان سلم - پلاک ۳ خدمات قی لورج
۶۷	خوزستان	بهبهان	لورم خذگی	باللی	۲۰۵۲۹	۶۷۱	۲۲۲۷۷۱۶-۲۲۱۶۱۱۴	۲۲۲۰۱۷۱	خیلان شیرینی - بعد از مسجد قرص امین کوچه دربپ پلاک ۱،۱
۶۸	خوزستان	خرمشر	لورم خذگی	جلیلین	۲۰۵۲۱	۶۲۲	۴۲۲۲۲۲۲-۴۲۲۲۸۲۲	۲۲۲۰۲۲۲	خیلان خلیج فارس رودوی بانک ملی و صادرات خدمات قی خذگی ممتاز
۶۹	خوزستان	خرمشر	لورم خذگی	چراغیور	۲۰۵۱۰	۶۲۲	۴۲۲۲۰۱۰-۴۲۲۲۸۲۲	۴۲۲۲۰۶۰	کری طالقانی خ اسفندبیل عقیقی خ ۱۹۵
۷۰	خوزستان	خرمشر	لورم خذگی	جهانی	۲۰۵۰۷	۶۴۱	۲۲۲۲۴۹۹	۲۲۲۲۷۸۴	خ ککوز - بین انقلاب و بازارها
۷۱	خوزستان	دزفول	لورم خذگی	احقانی	۲۰۵۰۷	۶۴۱	۲۲۲۲۸۲۳	۲۲۵۲۲۲۳	خ اسم خدینی شمسی - پ ۱۲۶
۷۲	خوزستان	رامشور	لورم خذگی	افشاری	۲۰۵۲۵	۶۹۱	۲۲۲۰۴۱۵	۲۲۲۲۸۲۳	خیلان امام لکله امام ایضای خیلان ابور پلاک ۱
۷۳	خوزستان	شادگان	لورم خذگی	ال ناصر	۲۰۵۱۷	۶۲۳	۲۲۲۰۰۶۸	۲۲۲۰۰۶۸	شادگان خ باهر تلوی رودوی مدرسه افشار
۷۴	خوزستان	شوش دلیل	لورم خذگی	شریفی	۲۰۵۱۳	۶۴۲	۵۵۳۷۱۲۱	۵۵۵۰۵	خ ش بهی تهریه یژاد - آستینی ۳۲۴۵۷-۳۲۶۱۷۰۳
۷۵	خوزستان	شوشر	لورم خذگی	خبط زاده	۲۰۵۱۴	۶۱۲	۱۶۴۲۸۰۰	۶۲۴۲۸۳۰	خ ج بهیسان تر رودوی سادق فرستادی تلوی انتظامی جنب مدرسه مکره دیا
۷۶	خوزستان	ماسشور	لورم خذگی	احمدزاده	۲۰۵۱۱	۶۵۲	۲۲۲۹۹۱۶۲-۲۲۲۹۹۴۵۵	۲۶۱۵۹۷	خیلان ایت الله مسجدی حد قسنادی فرستادی تلوی انتظامی جنب مدرسه مکره دیا
۷۷	خوزستان	مسجد سلیمان	لورم خذگی	قزاقی	۲۰۵۱۹	۶۸۱	۲۲۲۵۲۵۳-۲۲۲۵۵۲۳	۲۲۲۵۵۲۳	مسجد سلیمان - جنب پلاک سپه
۷۸	زنجان	زنجان	لورم خذگی	جمالی	۲۲۰۰۱	۴۴۱	۷۷۷۵۹۱۲	۷۷۷۵۹۱۲	خ خرمشوره - جنب پیم یزید - پ ۲۹۵
۷۹	مسلمان	داملان	لورم خذگی	امیدیان	۲۲۵۰۱	۲۲۲	۵۵۴۳۱۱۵	۵۵۳۲۰۶۱	خ باغ خنته - جنب پلاک تلوی تعمیرگاه امیدیان
۸۰	مسلمان	مسلمان	لورم خذگی	قادرلی	۲۲۵۰۱	۲۲۱	۲۲۲۲۲۰۴-۲۲۲۲۸۷۷	۳۲۲۲۵۵۷	بازار رومسر - مقابل پارک سبکی - خ پارس
۸۱	مسلمان	شاهورد	لورم خذگی	میراب	۲۲۵۰۵	۶۷۳	۲۲۲۱۱۹۵	۳۲۲۱۱۹۵	خ فردوسی رودوی سازمان شیوا خدمات قی میوند
۸۲	مسلمان	شاهورد	لورم خذگی	عبیدی	۲۲۵۰۴	۶۷۳	۳۲۲۴۷۱۷	۳۲۲۴۸۹۲	خ شهاب - مسجد پ ۲۹۹ - تعمیرگاه بچال عدلی
۸۳	مسلمان	گرمسر	لورم خذگی	قلعانی	۲۲۵۰۲	۲۲۲	۴۲۲۵۵۶۷	۴۲۲۵۰۵۳	خ ایت الله طالقانی چهارراه تلوی سارل خ قهری پ ۱
۸۴	سپیدان و بلوچستان	چابهار	لورم خذگی	حیدر زاده	۲۲۶۰۲	۵۴۵	۳۲۲۴۱۷۹-۳۲۲۳۷۸۸	۳۲۲۳۷۵۹	خ بلوچستان - پشت تلوی اداره برق خدمات قی آستین
۸۵	سپیدان و بلوچستان	زاهدان	لورم خذگی	خطی	۲۲۶۰۲	۵۴۱	۲۲۲۱۲۴۴-۲۲۲۱۸۵۰	۲۲۲۱۲۴۴	خیلان ایت ... - کفمی فرسیده به خیلان امام خدینی خدمات قی میوند
۸۶	فارس	لیلک	لورم خذگی	جلیلی	۲۰۴۰۲	۷۵۱	۳۲۲۸۵۹۹-۳۲۲۴۴۸۸	۳۲۲۸۵۹۹	خیلان امام خدینی مردودی بلوک تلوی شیهه امام خدینی
۸۷	فارس	ارستان	لورم خذگی	حسن شاهلی	۲۰۴۱۵	۷۲۹	۷۲۷۵۷۵۵	۷۲۲۷۵۰۰	ارستان خ رومسر - جنب اداره پست
۸۸	فارس	جهرم	لورم خذگی	رهشانیان	۲۰۴۱۸	۷۹۱	۲۲۳۳۱۷۱۳	۲۲۳۳۱۷۱۳	میدان کهر بلی هانی خیلان مصطفی خدینی سیده به یژاد ۱۵ خ راه مکره سرا
۸۹	فارس	داراب	لورم خذگی	فصاحت	۲۰۴۰۳	۷۳۳	۶۲۴۴۵۶۲	۶۲۴۴۵۶۲	بازار امام خدینی - جنب پلاک سیده شمیرگا فصاحت

[illegible]

مراکز نمایندگی خدمات پس از فروش گلدیران

ردیف	استان	شهر	نوع خدمات	نام نماینده	کد نمایندگی	کد منطقه	تلفن	فاکس	آدرس
۱	آذربایجان شرقی	آذرشهر	لوازم خانگی	مدنی کارگتی	۲۰۸۰۷	۴۱۲	۴۳۳۸۸۲	۴۳۳۳۴۴	روبروی هتل پرندین تعمیرگاه مدنی
۲	آذربایجان شرقی	اهر	لوازم خانگی	پیشداد	۲۰۸۰۵	۴۳۱	۳۳۳۳۵۳۳	۳۳۳۳۳۳۲	خ شهید یگر گری پانچلر شرقی نمایندگی پارس
۳	آذربایجان شرقی	تبریز	لوازم خانگی	پیکامبه	۲۰۸۰۴	۴۱۱	۳۳۰۴۷۸۹	۳۳۳۴۳۱۲	خ ولعصر خ شیرپادگاه بعد از فلک معلم فلک درون خدمات فنی پیکامین
۴	آذربایجان شرقی	تبریز	لوازم خانگی	خفگی	۲۰۸۱۲	۴۱۱	۵۴۰۳۳۳۳۰۴۰۰۱۷۸۴	۵۴۳۷۵۲۲	خیابان ازادیه ابتدای زیر گذر شاهنشاهی مرزروبروی درمناگاه فیر - پیش کوی بوب صوفی پلاک ۱۶۰ سیت - فلز یک - پلین کراز پاساژ آلوز - پیروزکد شرکت عمران - روبروی مجتمع مسکونی سیلان
۵	آذربایجان شرقی	سپید	لوازم خانگی	قیومل	۲۰۸۱۱	۴۱۲	۲۴۴۳۳۳۶	۲۳۳۵۵۸۵	صوفیشا خ امام جنب پلاک سیمه
۶	آذربایجان شرقی	عجبشیر	لوازم خانگی	حداد	۲۰۸۰۶	۴۳۲	۱۳۳۳۳۱۵۰-۱۳۳۳۹۹۴۹	۱۳۳۳۰۰۶۱	خ نوحه نصیر دروبروی فرماتلری
۷	آذربایجان شرقی	مرغه	لوازم خانگی	سلام زاده	۲۰۸۰۲	۴۳۱	۲۳۳۰۰۰۶۱-۲۳۳۸۵۳۷	۲۳۳۰۰۰۶۱	خیابان ازادیه - خیابان قم جنبی - روبروی کوی چوپاشا (سپید) پلاک ۱۶۳
۸	آذربایجان شرقی	مرغه	لوازم خانگی	رحیمی حاجی کرد	۲۰۸۱۲	۴۳۱	۲۳۳۹۹۴۹۱	۲۳۳۹۹۴۱	خ امام روبروی بانک سیمه
۹	آذربایجان شرقی	ملکان	لوازم خانگی	عجالمی	۲۰۸۰۹	۴۳۲	۸۱۳۳۳۳۶۵	۲۳۳۳۳۷۹	خ ش مهندس حاج صفوی یکسوی کار آلوز
۱۰	آذربایجان شرقی	میوه	لوازم خانگی	بی پلاک	۲۰۸۰۳	۴۳۳	۲۰۳۳۳۳۳۷۹	۲۳۳۳۳۷۹	خ امام جعفر صادق خدمات فنی دریا
۱۱	آذربایجان شرقی	هدی شهر	لوازم خانگی	پور لاریم	۲۰۸۰۸	۴۳۳	۲۰۴۳۵۹۶	۲۳۴۵۷۸۰	سه راهی پانچر - ۴۵ متر کمالی قسمتی جنب اسپنگا گذر
۱۲	آذربایجان غربی	ارومیه	لوازم خانگی	رزمنی	۲۰۹۰۹	۴۴۱	۲۸۴۳۷۷۰-۳۸۴۴۹۳۳	۲۳۴۵۲۲۰	خ حافظ۷ - اسپنگا سید حیدر انچ ۸۴
۱۳	آذربایجان غربی	ارومیه	لوازم خانگی	اکبرزاده	۲۰۹۰۱	۴۴۱	۲۳۲۰۰۹۲۰-۲۳۲۰۲۵۰	۲۳۲۴۲۸۵۱	پلوار ش پشیمی روبروی خ ۲۲ بین جمشیدگاه سپند
۱۴	آذربایجان غربی	یوکان	لوازم خانگی	صناعی	۲۰۹۰۴	۴۸۳	۱۶۴۳۸۵۳-۱۶۴۳۸۵۳	۲۳۳۳۰۷۲	پلوار حکمران پاساژ ازادی
۱۵	آذربایجان غربی	خوی	لوازم خانگی	قلعه بیگی	۲۰۹۰۲	۴۳۱	۲۳۳۳۳۳۸۴-۲۳۳۳۰۷۲	۲۳۳۳۰۷۲	خیابان فردوسی مقابل پاشگاه نظامی پلاک ۲۲۶ تعمیرگاه لوازم خانگی
۱۶	آذربایجان غربی	سلطان	لوازم خانگی	ازدروی	۲۰۹۰۵	۴۴۳	۵۴۳۳۷۵۸	۵۴۳۳۷۵۸	خیابان ساحلی پانچین تر از سوزده هادی سوزدری مرکزی لوازم خانگی شاهین تر
۱۷	آذربایجان غربی	شاهین تر	لوازم خانگی	سوزرانی	۲۰۹۰۱	۴۸۳	۴۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۳۳۳۳	خ امام ابتدای پلوار رستلر روبروی جنب دانشگاهی
۱۸	آذربایجان غربی	ملکو	لوازم خانگی	عیباز زاده	۲۰۹۰۸	۴۳۲	۳۳۴۵۹۰۰	۳۳۴۷۸۲۲	خ رقصی باکتر از سه راه ولطی سوسه فنی رقصی
۱۹	آذربایجان غربی	مهاباد	لوازم خانگی	لویدیل	۲۰۹۰۳	۴۴۲	۲۳۳۵۱۴۵	۲۳۳۴۳۱۰	خ پلور شکر چهران پاساژ ازادی
۲۰	آذربایجان غربی	مهاباد	لوازم خانگی	عباد پور آفر	۲۰۹۱۲	۴۴۲	۲۳۳۰۵۹۴	۲۳۳۳۱۷۸	منطقه مسجد جامع شمع - خیابان شهید چمران پلاک یک کد پستی ۵۲۳۶۱۰۳۳۳۶۱
۲۱	آذربایجان غربی	نقده	لوازم خانگی	ترافی	۲۰۹۱۱	۴۴۳	۲۳۳۰۴۵۰	۲۳۳۰۸۹۶	خیابان پلشاران جنب سینما اوان تعمیرگاه لوازم خانگی
۲۲	آذربایجان غربی	نقده	لوازم خانگی	عسقی	۲۰۹۰۶	۴۴۳	۲۳۳۶۴۸۰	۲۳۳۷۸۸۰	میدان پینت جنب محلاتر بیت پلاک ۵۲ موسسه فنی آلوز
۲۳	آذربایجان غربی	ارندیل	لوازم خانگی	ارشدادی	۲۲۲۰۱	۴۵۱	۲۳۳۷۸۱۴-۲۳۳۸۰۰۱	۲۳۳۴۵۷۲	اتاقبوری خیابان سملی
۲۴	آذربایجان غربی	پارس لاله معان	لوازم خانگی	لوسمان پینه روده	۲۲۲۰۲	۴۵۳	۲۳۳۰۰۰۱	۲۳۳۰۰۰۲	خ پلور شکرکیم چلکا
۲۵	اصفهان	اصفهان	لوازم خانگی	مگر بیج	۲۰۳۰۱	۲۱۱	۲۳۳۳۳۳۳۳-۲۳۳۰۲۵۱	۲۳۳۴۵۸۳	اتاقبان چمران - بعد از خیابان پینت
۲۶	اصفهان	اصفهان	لوازم خانگی	اصفهان زمینی	۲۰۳۱۱	۲۱۱	۵۵۵۰۲۵۰	۵۵۹۵۰۲۵	خمینی شهر خیابان کیمین خیابان شمس تبریزی جنب تاکلی نقش پیمافر نقش محیط
۲۷	اصفهان	اصفهان	لوازم خانگی	هوززاده	۲۰۳۰۵	۲۱۲	۳۳۳۷۴۴۴	۳۳۳۷۸۵۷	داران پلوار شاهنشاهی مقابل بهمنشرا
۲۸	اصفهان	اصفهان	لوازم خانگی	نصرت الهی	۲۰۳۰۸	۲۱۲	۴۳۳۳۳۳۲	۴۳۳۴۴۴۵	
۲۹	اصفهان	اصفهان	لوازم خانگی	دانش پور	۲۰۳۱۰	۲۳۱	۲۳۳۳۳۳۰-۲۳۳۵۵۵۷	۲۳۳۳۶۷۸	میدان مدریس - خیابان حکیم نصرالله - شماره ۲۲۰

عیب	دلیل احتمالی	راه حل ها
یخ مزه و بوی بدی دارد.	لوله آب حاوی مواد معدنی همچون سولفور می باشد.	جهت برطرف نمودن مشکلات مزه و بو ممکن است نیاز به نصب یک فیلتر آبی باشد. توجه: در برخی موارد، ممکن است فیلتر کارساز نباشد. ممکن است برطرف نمودن تمامی مواد معدنی / بو / مزه در کلیه لوله های آب امکان پذیر نباشد.
	یخ ساز به تازگی نصب شده است.	جهت پرهیز از یخ رنگ پریده یا بد طعم، چند قالب اولیه یخ را دور بیندازید.
	یخ ها به مدت طولانی نگهداری شده اند.	یخی که به مدت بسیار طولانی نگه داری شده کوچک و تیره شده، و ممکن است طعم ماندگی بدهد. یخ های کهنه را دور ریخته و مجددا تولید نمایید.
	در هیچ یک از محفظه ها غذا بدرستی نگهداری نشده است.	غذا را مجددا بسته بندی نمایید. در صورت بسته بندی نشدن مناسب مواد غذایی، ممکن است بوی آنها به یخ انتقال پیدا کند.
	قسمت درونی یخچال نیاز به تمیز شدن دارد.	جهت اطلاعات بیشتر قسمت مراقبت و تمیزکاری را ملاحظه فرمایید.
	محفظه ذخیره سازی یخ نیاز به تمیز شدن دارد.	محفظه را خالی و تمیز نمایید (یخ های مکعب شکل کهنه را دور بریزید). قیل از نصب مجدد، از خشک شدن کامل محفظه نگهداری اطمینان حاصل نمایید.
از آبریز آب گرم خارج می شود.	یخچال به تازگی وصل شده است.	پس از نصب، جهت سرد شدن کامل مخزن ذخیره سازی آب، 24 ساعت صبر نمایید.
	آبریز به تازگی استفاده شده است و مخزن یخ تخلیه شده است.	بسته به مدل خاص دستگاه شما، گنجایش ذخیره سازی آب تقریباً از 20 تا 30 انس می باشد.
	آبریز به مدت چند ساعت استفاده نشده است.	چنانچه آبریز به مدت چند ساعت استفاده نشده باشد، اولین لیوان آب خارج شده، گرم می باشد. 10 انس اولیه را دور بریزید.
	یخچال به منبع آب گرم وصل شده است.	از این که یخچال به لوله آب سرد وصل شده است اطمینان حاصل نمایید.  هشدار: اتصال یخچال به لوله آب داغ ممکن است به یخساز صدمه بزند.
آب مزه یا بوی بدی دارد.	لوله آب حاوی مواد معدنی همچون سولفور است.	جهت برطرف نمودن مشکلات مزه و بو ممکن است نیاز به نصب یک فیلتر آب باشد.
	فیلتر آب کارایی ندارد.	پیشنهاد می شود که فیلتر هوا را تعویض نمایید: • تقریباً هر شش ماه یک بار. • هنگامی که چراغ فیلتر آب روشن می شود. • هنگامی که میزان آب خروجی از آبریز کاهش می یابد. • هنگامی که یخ های مکعب شکل کوچکتر از حد معمول تولید می شوند.
	یخچال به تازگی نصب شده است.	جهت هواگیری سیستم و برطرف نمودن آلودگی از آن، 2.5 گالن آب را (تقریباً به مدت 5 دقیقه بطور یکجا بگیرید). از توزیع تمام 2.5 گالن بطور پیوسته خودداری نمایید. برای سیکل های 30 ثانیه روشن و 60 ثانیه خاموش پدال توزیع کننده را فشار داده و رها کنید.

عیب	دلیل احتمالی	راه حل ها
آب از آبریز خارج نمی شود.	دستگاه به تازگی نصب شده است و یا لوله آب اخیراً متصل شده است.	جهت هواگیری سیستم و برطرف نمودن آلودگی از آن، 2.5 گالن آب را (تقریباً به مدت 5 دقیقه بطور یکجا بگیرید). از توزیع تمام 2.5 گالن بطور پیوسته خودداری نمایید. برای سیکل های 30 ثانیه روشن و 60 ثانیه خاموش پدال آبریز را فشار داده و رها کنید.
پنل آبریز قفل است.		جهت باز شدن قفل کنترل پنل و مجرای خروجی، دکمه قفل را به مدت 3 ثانیه فشار داده و نگه دارید.
خروجی جهت توزیع آب تنظیم نشده است.		مجرای خروجی قادر به تنظیم برای یخ یا آب می باشد. از این که صفحه کنترل برای عملکرد مناسب تنظیم شده است، مطمئن شوید. جهت دریافت آب، دکمه آب بر روی صفحه کنترل را فشار دهید.
درب های یخچال یا فریزر به درستی بسته نمی شوند.		در صورت باز رها شدن هر یک از درب ها، عمل خروج آب انجام نخواهد پذیرفت.
فیلتر آب به تازگی برداشته یا تعویض شده است.		پس از تعویض فیلتر آب، جهت هواگیری سیستم و برطرف نمودن آلودگی از آن، 2.5 گالن آب را (تقریباً به مدت 5 دقیقه بطور یکجا بگیرید). از توزیع تمام 2.5 گالن بطور پیوسته خودداری نمایید. برای سیکل های 30 ثانیه روشن و 60 ثانیه خاموش پدال توزیع کننده را فشار داده و رها کنید.
لوله آب یخچال تا شده است.		پیچ خوردن لوله کشی در زمان حرکت دادن یخچال در طی نصب یا تمیزکاری، منجر به کاهش فشار آب می شود. جهت جلوگیری از پیچ خوردگی های بعدی لوله آب را صاف نموده یا تعمیر نمایید و مرتب کنید.
لوله آب خانگی وصل نشده است، شیر بطور کامل باز نشده است، یا شیر مسدود شده است.		یخچال را به لوله آب وصل نموده و شیر اطمینان را بطور کامل باز نمایید. در صورت ادامه یافتن مشکل، لازم است که با یک لوله کش تماس بگیرید.
یخساز به مقدار زیاد یخ تولید می کند.	(بازو/ حسگر) قطع کن دستگاه مسدود شده است.	محفظه نگهداری یخ را خالی نمایید. در صورت مجهز بودن دستگاه شما به بازوی قطع کن، از این که بازو آزادانه حرکت نماید، اطمینان حاصل نمایید. در صورت مجهز بودن دستگاه یخ ساز شما به حسگر الکترونیکی قطع تولید یخ، از تمیز بودن فضای میان دو حسگر، اطمینان حاصل نمایید. جهت تثبیت کار کرد صحیح، محفظه نگهداری یخ را مجدداً وصل نموده و 24 ساعت صبر نمایید.

عیب	دلیل احتمالی	راه حل ها
یخ خارج نمی شود.	درب ها کاملاً بسته نمی شوند.	در صورت باز ماندن هر یک از درب های یخچال، یخ خارج نخواهد شد.
	استفاده نکردن مکرر از یخ ریز.	استفاده نکردن مکرر در مدت زمان طولانی از یخ ریز باعث به هم چسبیدن یخ ها خواهد شد، که از خروج درست آنها جلوگیری می نماید. جهت آگاهی از وضعیت توده شدن / به هم چسبیدن قطعه های یخ محفظه نگهداری یخ را بررسی نمایید. در صورت به هم چسبیدن یخ ها، برای درست کار کردن یخساز آنها را از هم تفکیک نمایید.
	مجرای یخ ریز با برفک یا خرده های یخ مسدود شده است.	با برداشتن محفظه نگهداری یخ و تمیز نمودن مجرای آن با یکی از وسایل پلاستیکی آشپزخانه برفک یا خرده یخ ها را برطرف نمایید. توزیع یخ های مکعب شکل نیز می تواند به پیشگیری از جمع شدن برفک و خرده یخ ها کمک نماید.
	نمایشگر توزیع کننده قفل است.	جهت باز نمودن قفل پانل کنترل و آبریز، دکمه قفل را فشار داده و به مدت سه ثانیه نگه دارید.
	محفظه نگهداری یخ خالی است.	ممکن است 24 ساعت طول بکشد تا هر یک از محفظه های یخچال به دمای دلخواه رسیده و یخ ساز شروع به ساختن یخ نماید. از این که بازوی قطع کن خودکار (بازو / حسگر) مسدود نشده باشد، اطمینان حاصل فرمایید. با تخلیه شدن محفظه یخ باید حداقل 90 دقیقه صبر کنید تا دوباره یخ ساخته شود و برای پر شدن مجدد محفظه یخ باید 24 ساعت صبر کنید.
یخساز یخ تولید نمی کند.	یخچال به تازگی نصب و یا یخ ساز به تازگی وصل شده است.	ممکن است 24 ساعت طول بکشد تا هر یک از محفظه های یخچال به دمای دلخواه رسیده و یخ ساز شروع به ساختن یخ نماید.
	یخ ساز روشن نیست.	محل دکمه روشن / خاموش یخ ساز را پیدا کرده و آن را بر روی وضعیت روشن (I)ON قرار دهید.
	یخچال به لوله آب وصل نشده است یا شیر اطمینان باز نیست.	یخچال را به لوله آب وصل نموده و شیر اطمینان را کاملاً باز نمایید.
	(بازو / حسگر) یخ ساز مسدود شده اند.	در صورت مجهز بودن دستگاه شما به بازوی قطع کن، از این که بازو آزادانه حرکت نماید، اطمینان حاصل نمایید. در صورت مجهز بودن دستگاه یخ ساز شما به حسگر الکترونیکی قطع تولید یخ، از تمیز بودن فضای میان دو حسگر، اطمینان حاصل نمایید.
	سیستم فیلتر بازگشت تعلیقی به لوله آب سرد شما وصل شده است.	سیستم فیلتر بازگشت تعلیقی فشار آب را کاهش داده و بر روی کار یخ ساز تأثیر می گذارد. (به قسمت فشار آب مراجعه نمایید).

عیب	دلیل احتمالی	راه حل ها
یخ ساز به میزان کافی یخ تولید نمی کند.	درب ها به طور مکرر و به مدت طولانی باز می مانند.	در صورت زیاد باز شدن درب های دستگاه، هوای محیط یخچال گرم خواهد شد که از باقی ماندن دستگاه بر روی دمای تنظیمی جلوگیری می نماید. باز نکردن مکرر درب ها به کاهش دمای یخچال کمک می نماید.
	دربها کاملاً بسته نمی شوند.	در صورت صحیح بسته نشدن درب ها، تولید یخ تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در قسمت عیب یابی اجزا و عملکرد ها، بخش عدم بسته شدن درب و باز شدن اتفاقی آنها را ملاحظه فرمایید.
	تنظیم دما برای فریزر خیلی گرم است.	دمای پیشنهادی برای محفظه فریزر جهت تولید یخ بطور معمول 18- درجه سانتیگراد می باشد. گرم تر شدن دمای فریز، بر تولید یخ موثر خواهد بود.
آب از آبریز به آرامی خارج می شود.	فیلتر آب مستهلك شده است.	پیشنهاد می شود که فیلتر آب را تعویض نمایید: • تقریباً هر شش ماه یک بار. • هنگامی که چراغ فیلتر آب روشن می شود. • هنگامی که میزان آب خروجی از آبریز کاهش می یابد. • هنگامی که یخ های مکعب شکل کوچکتر از حد معمول تولید می شوند.
سیستم فیلتر بازگشت تعلیقی استفاده شده است.	سیستم فیلتر بازگشت تعلیقی موجب کاهش فشار آب می شود و بر روی کار یخ ساز تاثیر می گذارد.	در صورت باقی ماندن مشکل، لازم است که با یک لوله کش تماس بگیرید. یا برای جبران کم فشاری، از پمپ تقویت فشار آب استفاده کنید.
فشار آب خانگی کم است.	در مدل های بدون فیلتر آب فشار آب باید مابین 20 و 120 پی اس ای بوده و در مدل های دارای فیلتر آب مابین 40 و 120 پی اس ای باشد. در صورت ادامه یافتن مشکل، لازم است که با یک لوله کش تماس بگیرید. یا جهت جبران نمودن فشار پایین یک پمپ تقویت کننده نصب نمایید.	

عیب	دلیل احتمالی	راه حل ها
یخ ساز به میزان کافی یخ تولید نمی کند.	میزان استفاده از یخ از ظرفیت یخ سازی بیشتر است.	یخ ساز تقریباً هر 24 ساعت 50 تا 80 قطعه یخ مکعب تولید خواهد کرد.
	لوله آب متصل نیست، شیر به طور کامل باز نیست و یا شیر مسدود شده است.	یخچال را به یک منبع آب سرد با فشار کافی وصل نموده و شیر اطمینان را بطور کامل پیچانده باز نمایید.
		در صورت باقی ماندن مشکل، لازم است که با یک لوله کش تماس بگیرید.
فیلتر آب مستهلك شده است.		توصیه می شود فیلتر آب را تعویض نمایید:
		• تقریباً هر شش ماه یک بار. • هنگامی که چراغ فیلتر آب روشن می شود. • هنگامی که میزان آب خروجی از آبریز کاهش می یابد. • هنگامی که یخ های مکعب شکل کوچکتر از حد تولید معمول می شوند.
فشار پایین آب خانگی.		در مدل های بدون فیلتر آب، فشار آب باید مابین 20 و 120 پی اس آی بوده و در مدل های دارای فیلتر آب مابین 40 و 120 پی اس آی باشد.
		در صورت باقی ماندن مشکل، با یک لوله کش تماس بگیرید. و یا بمنظور جبران کاهش فشار آب، یک پمپ تقویت کننده نصب نمایید.
سیستم فیلتر بازگشت تعلیقی استفاده شده است.	سیستم فیلتر بازگشت تعلیقی استفاده شده است.	سیستم فیلتر بازگشت تعلیقی قادر به کاهش فشار آب در حد بسیار پایین بوده و منجر به کاهش خروجی یخ ساز می شود. (به قسمت فشار آب مراجعه نمایید.)
لوله پلاستیکی متصل به شیر آب تا شده است.	لوله پلاستیکی متصل به شیر آب تا شده است.	هنگامی که در زمان نصب یا تمیزکاری یخچال حرکت داده می شود لوله کشی، پیچ خورده منجر به کاهش فشار آب می شود. لوله آب را صاف و یا تعمیر نمایید و جهت پیشگیری از پیچ خوردگی مجدد، آن را مرتب نمایید.

عیب	دلیل احتمالی	راه حل ها
صدای تپیدن یا پرتاب شدن از بلندی	یخچال برای عملکرد موثرتر برای نگهداری مواد غذایی شما در دمای دلخواه طراحی شده است. ممکن است کمپرسور با کارایی بالا باعث شود که یخچال نو شما نسبت به یخچال قدیمیتان مدت زمان بیشتری کار کند، اما نسبت به مدل های قبلی در مصرف برق صرفه جویی بیشتری می کند. هنگامی که یخچال کار می کند شنیدن صدای تپش امری طبیعی است.	عملکرد طبیعی
درب ها بدرستی بسته نمی شوند یا اتفاقی باز می شوند.	بسته بندی های غذا جلوی باز شدن درب را می گیرند.	محتویات درب و طبقات درب را دوباره بچینید.
	محفظه نگهداری یخ، روکش محفظه نگهداری غذا، سینی ها، طبقات، محفظه های درب دار، یا سبد ها سر جای خود نیستند.	طبق دستورالعمل محفظه های نگهداری را جا زده و درپوش محل نگهداری غذا، سینی ها، طبقات و سبدها را در محل های درست خود قرار دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر قسمت استفاده از یخچال خود را ملاحظه نمایید.
	در طی نصب دستگاه درب ها برداشته شده اند و بطور صحیح جایگزین نشده اند.	مطابق با بخش روش جابجایی و جایگذاری مجدد دستگیره های یخچال و درب ها، در بیا برداشته و مجدداً جایگزین نمایید.
	یخچال بطور صحیح تراز نشده است.	جهت تراز نمودن یخچال، قسمت انطباق درب ها در نصب یخچال را ملاحظه فرمایید.
درب ها به سختی باز می شوند.	لاستیک های لای درب، کثیف یا چسبناک می باشند.	لاستیک های لای درب و سطوحی را که با آنها در تماس می باشند تمیز نمایید. پس از تمیز نمودن لاستیک های لای درب، یک لایه نازک از پولیش یا واکس شیشه خا نه بر روی آنها بمالید.
	درب به تازگی باز شده است.	زمانی که درب را باز می نمایید، هوای گرم تر وارد یخچال می شود. همانطور که هوای گرم خنک می شود حالت خلاء ایجاد می کند. چنانچه درب سفت باز می شود، جهت یکنواخت شدن فشار هوا یک دقیقه صبر نمایید، سپس ببینید که بسادگی باز می شوند یا خیر.
یخچال متزلزل است یا به نظر می رسد ناپایدار است.	پایه های قابل تنظیم بدرستی تنظیم نشده اند.	به قسمت تراز نمودن و انطباق در بیا مراجعه فرمایید.
	گف زمین تراز نیست.	ممکن است نیاز به قرار دادن لایه فلزی یا غلتک در زیر پایه های قابل تنظیم جهت کامل نمودن نصب نیاز باشد.
چراغ ها کار نمی کنند.	روشنایی چراغ ال ای ای دی داخلی کم نور شده است.	لامپ داخل محفظه یخچال دارای چراغ درونی ال ای دی می باشد، و سرویس آن باید توسط یک تکنسین مجاز انجام شود.
یخچال بوی غیر عادی دارد.	ممکن است فیلتر محفظه بهداشتی مواد غذایی تازه، نیاز به تنظیم شدن بر روی حالت فعال و یا تعویض داشته باشد.	فیلتر محفظه بهداشتی مواد غذایی تازه را بنا به تنظیمات پاور تنظیم نمایید. چنانچه بوی بد تا 24 ساعت از بین نرود، فیلتر نیاز به تعویض شدن دارد. برای آگاهی از دستورالعمل های تعویض، قسمت تعویض فیلتر محفظه بهداشتی مواد غذایی تازه را ملاحظه فرمایید.
قسمت داخلی یخچال با گرد و خاک یا دوده پوشانده شده است.	یخچال در مجاورت منبع گرمایی دارای آتش، مثل بخاری، دودکش یا شمع قرار داده شده است.	از این که یخچال در مجاورت یک منبع گرمایی دارای آتش، مثل بخاری، دودکش یا شمع قرار داده نشده باشد اطمینان حاصل نمایید.

عیب	دلیل احتمالی	راه حل ها
بلورهای برفک یا یخ بر روی غذای یخ زده (درون بسته بندی محکم)	قطرات آب غذاهای محتوی آب زیاد در درون بسته بندی غذا یخ زده است.	این امر برای مواد غذایی محتوی آب زیاد طبیعی است.
	غذا مدت زمان طولانی در فریزر گذاشته شده است.	از نگهداری غذاهای محتوی آب زیاد به مدت طولانی در فریزر خودداری نمایید.
شنیدن صدای کلیک	زمانی که سیکل برفک زدایی خودکار شروع شده و پایان می یابد کنترل برفک زدایی کلیک خواهد کرد. کنترل ترموستات (یا کنترل یخچال در برخی مدل ها) نیز در زمان سیکل روشن و خاموش کلیک خواهد کرد.	عملکرد طبیعی
تق تق کردن	ممکن است از جریان آب یخچال، لوله آب در قسمت پشت دستگاه، یا مواد نگهداری شده در قسمت بالا یا اطراف یخچال، صداهای تق تق ماندنی به گوش برسد.	عملکرد طبیعی
یخچال بر روی کف محکم مستقر نشده است.	یخچال دارای کمپرسور خطی هنگام کار کردن مرتعش می شود.	کف زمین مستحکم نیست یا ناهموار است یا پایه های تنظیم ارتفاع نیاز به تنظیم شدن دارند. قسمت انطباق راستای درب را بررسی نمایید.
	یخچال دارای کمپرسور خطی هنگام کار کردن مرتعش می شود.	عملکرد طبیعی
صدای باد	موتور فن اواپراتور، هوا را در میان محفظه های یخچال و فریزر به گردش در می آورد.	عملکرد طبیعی
	توسط فن کندانسور، هوا به قسمت بالای کندانسور وزیده می شود.	عملکرد طبیعی
شرشر کردن	گردش ماده خنک ساز در سیستم خنک کننده.	عملکرد طبیعی
صدای قلب قلب	انقباض و انبساط دیواره های درونی در اثر تغییر دما.	عملکرد طبیعی
جلز ولز کردن	چکه کردن آب بر روی المنت برفک زدایی در طی یک سیکل برفک زدایی.	عملکرد طبیعی
ارتعاش داشتن	چنانچه کنار یا عقب یخچال با کابینت یا دیوار برخورد نماید، ممکن است صدای ارتعاشاتی عادی به گوش رسد.	جهت برطرف نمودن صدا، از این که اطراف و پشت یخچال به دیوار یا کابینت نخسیده است، اطمینان حاصل نمایید.
چکه کردن	در طی سیکل برفک زدایی آب در داخل سینی تخلیه پخش می شود.	عملکرد طبیعی

عیب	دلیل احتمالی	راه حل ها
رطوبت داخلی بالا می رود.	درب ها به طور مکرر و به مدت طولانی باز می شوند.	در زمانی که درب ها مکرر و به مدت طولانی باز می مانند، هوای گرم و رطوبت وارد محفظه می شود. این عمل سطح دما و رطوبت را در درون محفظه بالا می برد. جهت پایین آوردن تأثیر آن، تعداد و مدت زمان باز شدن درب ها را کاهش دهید.
	درب ها به درستی بسته نمی شوند.	در قسمت عیب یابی اجزا و عملکرد ها، بخش عدم بسته شدن درب و باز شدن اتفاقی آنها را ملاحظه فرمایید.
	هوا مرطوب است.	وقتی درب ها باز می شوند رطوبت هوا وارد یخچال می شود. آب و هوای مرطوب باعث ایجاد رطوبت اضافی در داخل محفظه ها می گردد. حفظ سطح مناسب رطوبت در فضای خانه در کنترل میزان رطوبت داخل محفظه ها کمک خواهد نمود.
	سیکل برفک زدایی بتازگی کامل شده است.	در طی سیکل برفک زدایی، ممکن است دمای هر محفظه کمی بالا رفته و ممکن است منجر به تشکیل قطرات آب بر روی دیواره عقبی یخچال شود. 40 دقیقه منتظر شده و دمای صحیح که در اولین بار تکمیل سیکل برفک ذخیره شده بود را پس از اتمام سیکل، مجدداً تأیید نمایید.
	مواد غذایی به درستی بسته بندی نشده است.	غذاها بدون روکش و بسته بندی ذخیره شده اند، و ظروف مرطوب می توانند منجر به تشکیل رطوبت در هر یک از محفظه ها شوند. جهت پیشگیری از تشکیل قطرات آب و برفک، تمامی ظرف ها را با دستمال خشک نموده و غذاها را در بسته بندی غیر قابل نفوذ نگهداری نمایید.
غذا داخل محفظه یخچال یخ بسته است.	غذای محتوی آب زیاد در نزدیکی خروجی هوا قرار داده شده است.	غذاهای محتوی آب زیاد را مجدداً دور از خروجی های هوا بچینید.
	کنترل دمای یخچال بطور نادرست تنظیم شده است.	در صورت زیاد سرد شدن هوا، ابتدا کنترل دما را افزایش دهید و جهت ثابت شدن دما منتظر بمانید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به قسمت تنظیم کنترل ها مراجعه نمایید.
	یخچال در یک جای سرد نصب شده است.	هنگامی که یخچال در محیطی با دمای پایین تر از 5 درجه سانتیگراد کار کند، غذا در محفظه یخچال یخ می زند. یخچال نباید در دمای کمتر از 13 درجه سانتیگراد کار کند.
کریستال های برفک یا یخ بر روی غذای یخ زده تشکیل می شود. (بیرون بسته بندی).	درب ها به طور مکرر و به مدت طولانی باز می مانند.	در زمانی که درب ها مکرر و به مدت طولانی باز می مانند، هوای گرم و رطوبت وارد محفظه می شود. این عمل سطح دما و رطوبت را در درون محفظه بالا می برد. افزایش رطوبت به برفک و تشکیل قطرات آب منجر می شود. جهت پایین آوردن تأثیر آن، تعداد و مدت زمان باز شدن درب ها را کاهش دهید.
	درب به درستی بسته نمی شود.	در قسمت عیب یابی اجزا و عملکرد ها، بخش عدم بسته شدن درب و باز شدن اتفاقی آنها را ملاحظه فرمایید.
محفظه یخچال یا فریزر خیلی سرد است.	تنظیمات نادرست کنترل دما	در صورت زیاد سرد شدن هوا، ابتدا کنترل را یک درجه کاهش دهید و جهت ثابت شدن دما منتظر بمانید. جهت اطلاعات بیشتر به قسمت تنظیم کنترل ها مراجعه فرمایید.

عیب	دلیل احتمالی	راه حل ها
محفظه یخچال یا فریزر بسیار گرم است.	یخچال بتازگی نصب شده است.	ممکن است جهت رسیدن هر محفظه به دمای دلخواه 24 ساعت طول بکشند.
	خروجی های هوا مسدود شده اند.	مواد داخل یخچال را جهت جریان پیدا کردن هوا در داخل محفظه، جابجا نمایید. به قسمت نقشه جریان هوا در بخش استفاده از یخچال مراجعه نمایید.
	درب ها مکرر و به مدت طولانی باز می شوند.	در زمانی که درب ها مکرر و به مدت طولانی باز می مانند، هوای گرم و رطوبت وارد محفظه می شود. این عمل سطح دما و رطوبت را در درون محفظه بالا می برد. جهت پایین آوردن تأثیر آن، تعداد و مدت زمان باز شدن درب ها را کاهش دهید.
	دستگاه در محلی بسیار گرم نصب شده است.	یخچال نباید در دمای بالای 43 درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار گیرد.
	میزان بسیار زیاد مواد غذایی یا غذای داغ به هر یک از محفظه ها اضافه شده است.	غذای اضافی محفظه را گرم نموده و مستلزم کار کردن سیستم خنک سازی می شود. پیش از قرار دادن غذای داغ در یخچال، قرار دادن آن در هوای اطاق جهت خنک شدن این اشکال را کاهش خواهد داد.
	درب ها به درستی بسته نمی شوند.	در قسمت عیب یابی اجزا و عملکرد ها، بخش عدم بسته شدن درب و باز شدن اتفاقی آنها را ملاحظه فرمایید.
	کنترل دما به درستی انجام نشده است.	در صورت گرم بودن بیش از حد یخچال، کنترل را یک درجه افزایش داده و منتظر ثابت شدن دمای یخچال شوید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به قسمت تنظیم کنترل ها مراجعه نمایید
	سیکل برفک زدایی به تازگی کامل شده است.	در طی سیکل برفک زدایی، ممکن است دمای هر محفظه کمی بالا رفته و ممکن است منجر به تشکیل قطرات آب بر روی دیواره عقبی یخچال شود. 40 دقیقه منتظر شده و دمای صحیح که در اولین بار تکمیل سیکل برفک ذخیره شده بود را پس از اتمام سیکل، مجدداً تایید نمایید.


عیب یابی

قبل از تماس جهت سرویس قسمت عیب یابی را مجدداً مطالعه نمایید؛ با عمل نمودن به موارد آن در زمان و هزینه صرفه جویی خواهید نمود.

عیب	دلیل احتمالی	راه حل ها
محفظه یخچال و فریزر خنک نمی شوند.	(در برخی از مدل ها) کنترل بر روی وضعیت خاموش OFF تنظیم شده است.	حالت خاموش را لغو کنید تا دستگاه شروع به کار نماید. جهت تنظیمات دمایی صحیح به قسمت تنظیم کنترل مراجعه فرمایید.
	ممکن است بر روی حالت نمایشگر باشد.	برای استفاده از راهنمای حالت نمایشگر به صفحه 21 مراجعه نمایید.
	یخچال در سیکل برفک زدایی می باشد.	در طول مدت برفک زدایی، ممکن است دمای هر یک از محفظه کمی بالا رود. برای تثبیت دمای مناسب پس از اتمام برفک زدایی، مدت 40 دقیق صبر کنید.
	یخچال بتازگی نصب شده است.	ممکن است جهت رسیدن هر محفظه به دمای دلخواه 24 ساعت طول بکشد.
	یخچال به تازگی جابجا شده است.	چنانچه یخچال برای مدت زمان طولانی نگه داری شده یا بر روی پهلو خوابانده شده است، لازم است که قبل از اتصال به برق به مدت 24 ساعت به حالت ایستاده قرار گیرد.
سیستم خنک سازی بیش از حد خنک می نماید.	یخچال جدید جایگزین شده است.	یخچال های مدرن نیاز به مدت زمان بهره برداری بیشتر دارند اما با توجه به کارایی بیشتر تکنولوژی، انرژی کمتری استفاده می کنند.
	یخچال به تازگی به پریز متصل شده است یا برق قطع شده مجدداً وصل شده است.	مدت 24 ساعت طول خواهد کشید تا یخچال کاملاً خنک شود.
	درب مکرراً باز شده و یا مقدار بسیار زیاد غذا یا غذای داغ داخل آن قرار داده شده است.	اضافه نمودن غذای اضافی و باز ماندن درب، یخچال را گرم می نماید، جهت باز گرداندن خنکی یخچال به سطح مناسب، به کارکرد طولانی مدت کمپرسور نیاز است. جهت صرفه جویی در مصرف برق، سعی نمایید که هرچه احتیاج دارید را یکباره از یخچال بردارید، جهت دستیابی آسان غذاها را مرتب نموده، و بلافاصله بعد از برداشتن مواد غذایی درب را ببندید. (به راهنمای ذخیره سازی مواد غذایی مراجعه فرمایید.)
	درب ها کاملاً بسته نمی شوند.	دربها را بطور محکم ببندید. چنانچه درب ها کاملاً بسته نمی شوند، در قسمت عیب یابی اجزا و عملکرد ها، بخش عدم بسته شدن درب و باز شدن اتفاقی آنها را ملاحظه فرمایید.
	یخچال در مکانی بسیار گرم نصب شده است.	کمپرسور تحت شرایط گرم مدت زمان طولانی تری کار خواهد نمود. در دمای معمولی اطاق 21 درجه سانتیگراد انتظار می رود که کمپرسور شما در حدود 40 تا 80 درصد از زمان کار کند. اغلب انتظار می رود که تحت شرایط گرم تر، حتی بیش تر کار کند. یخچال نباید در دمای بالای 43 درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار گیرد.
	کندانسور / روکش پشتی مسدود شده است.	جهت تمیز نمودن درپوش و خروجی های هوا از یک جاروبرقی استفاده نمایید. از برداشتن روکش پل اطراف کوئل کندانسور خودداری نمایید.



عیب یابی هوشمند

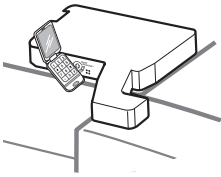

3. با صدور دستور از مرکز تماس، قسمت میکروفن گوشی تلفن را مقابل بلندگوی واقع در لولای راست درب یخچال بگیرید.

در صورت وجود اشکال در یخچال، این امکان وجود دارد که از طریق تلفن داده ها را به مرکز مشتریان گلدیران منتقل کنید. این کار به شما امکان تماس مستقیم با کارشناسان کار از موده ما را می دهد. کارشناسان داده های ارسالی دستگاه شما را ثبت نموده و از آن در تجزیه و تحلیل اشکال استفاده نموده و راه حل سریع و موثر ارائه می کنند. واردآمده بر دستگاه استفاده نموده، و یک برنامه رفع عیب سریع و موثر را تهیه می نمایند.



4. همزمان با نگه داشتن گوشی خود در مقابل بلندگو دکمه **Freezer Temperature** (دمای فریزر) را به مدت سه ثانیه فشار داده و نگه دارید.

در صورت بروز مشکل در یخچال خود، با مرکز مشتریان گلدیران تماس حاصل نمایید. از ویژگی تشخیص هوشمند تنها هنگامی استفاده کنید که دستور به انجام این کار توسط عامل مرکز تماس گلدیران به شما داده شده باشد. بوق های انتقالی که شما می شنوید، طبیعی و شبیه به صدای دستگاه فکس است.

تشخیص هوشمند تنها زمانی فعال است که یخچال شما به برق وصل باشد. اگر یخچال شما روشن نمی شود عیب یابی باید بدون استفاده از عیب یابی هوشمند انجام می شود.

5. بعد از شنیدن سه بوق دکمه **Freezer Temperature** (دمای فریزر) را رها کنید.


روش استفاده از عملکرد عیب یابی هوشمند

ابتدا، با مرکز مشتریان گلدیران تماس حاصل نمایید. از ویژگی عیب یابی هوشمند فقط زمانی استفاده کنید که دستور به انجام آن توسط مرکز خدمات صادر شده باشد.

1. صفحه نمایش را قفل کنید. برای قفل صفحه نمایش، دکمه **Lock** را برای سه ثانیه فشار داده و نگه دارید. (اگر صفحه نمایش بیش از پنج دقیقه قفل شده است، شما باید قفل را غیر فعال کرده و سپس دوباره آن را فعال کنید.)

توجه !

- برای بهترین نتیجه، زمانی که زنگ ها در حال انتقال هستند تلفن خود را حرکت ندهید.
- اگر عامل مرکز تماس قادر به ضبط دقیق داده ها نباشد، ممکن است از شما خواسته شود تا دوباره سعی کنید.



توجه !


- تفاوت کیفیت تماس بر اساس منطقه ممکن است بر این عملکرد تاثیر بگذارد.
- استفاده از تلفن ثابت برای عملکرد بهتر ارتباطات، منجر به ارائه خدمات بهتر است.
- کیفیت تماس های بد ممکن است منجر به انتقال ضعیف داده ها از تلفن شما به دستگاه شود این امر می تواند باعث اختلال در عیب یابی هوشمند شود.

2. درب سمت راست یخچال را باز کنید.


روش تعویض فیلتر آب

2. با فیلتر نو تعویض نمایید.

فیلتر نو را در داخل سر فیلتر قرار داده و آن را در جهت عقربه های ساعت بپیچانید تا فلش موجود بر روی فیلتر نو با فلش قسمت سر فیلتر در یک خط قرار گیرد. قسمت عقب فیلتر را در داخل محفظه قرار دهید.

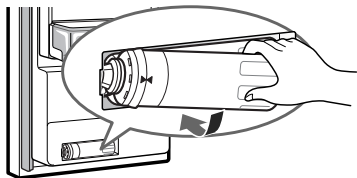

3. محفظه درب را مجدداً در جای خود قرار دهید.

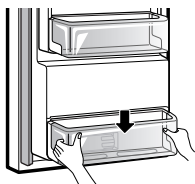



توجه !
زمانی که فیلتر در جای خود نیست یخچال نیازی به درپوش فیلتر ندارد.

پیشنهاد می شود فیلتر آب را تعویض نمایید:

- تقریباً هر شش ماه یک بار.
- هنگامی که نشانگر فیلتر آب روشن شود.
- هنگامی که میزان آب خروجی از ابریز کاهش می یابد.
- هنگامی که یخ های مکعب شکل کوچکتر از حد معمول تولید می شوند.

1. فیلتر آب کهنه را تعویض نمایید.

طرف درب پایین تر را از سمت چپ درب یخچال بالا آورده و خارج سازید. انتهای سمت راست فیلتر آب را از محفظه باز نموده و سپس جهت برداشتن آن از سر فیلتر، فیلتر را گرفته و در خلاف جهت عقربه های ساعت بپیچانید.

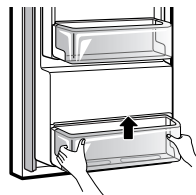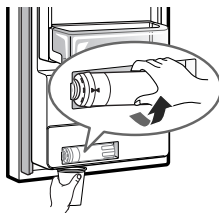


توجه !
برداشتن فیلتر آب ممکن است منجر به ریختن مقدار کمی آب شود. جهت جمع آوری آب های ریخته شده، یک فنجان در زیر قسمت سر فیلتر قرار دهید.

قسمت های پلاستیکی (روکش ها و پنل ها)

از یک اسفنج تمیز یا دستمال نرم و یک ماده شوینده ملایم در آب گرم استفاده نمایید. از به کار بردن شیشه پاک کن ها، تمیز کننده های زبر یا مواد آتش زا خودداری نمایید. این مواد امکان خراشیدگی و یا صدمه زدن به دستگاه را دارند.

کوئل های قسمت متراکم کننده

جهت تمیز نمودن درپوش و منافذ قسمت متراکم کننده، از یک جاروبرقی استفاده نمایید. از برداشتن روکش پنل کوئل قسمت متراکم کننده خودداری نمایید. همیشه قبل از تمیزکاری سیم اصلی برق دستگاه را قطع نمایید.

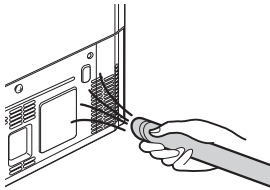

دیواره های درونی (بگذارید فریزر گرم شود در این صورت دستمال نخواهد چسبید)

جهت کمک به رفع بوی بد، می توانید دیواره های داخلی یخچال را با مخلوطی از جوش شیرین و آب گرم بشوید. دو قاشق غذاخوری از جوش شیرین را با 1 لیتر آب گرم مخلوط نمایید از حل شدن کامل جوش شیرین بصورتی که به سطح یخچال آسیب نرساند، اطمینان حاصل نمایید.

لاستیک دور درب و واشر های مربوطه

از یک اسفنج تمیز یا دستمال نرم و یک ماده شوینده ملایم در آب گرم استفاده نمایید. از به کار بردن واکس های تمیز کننده، شوینده های غلیظ، سفید کننده ها، یا تمیز کننده های حاوی مواد نفتی بر روی قسمتهای پلاستیکی یخچال خودداری نمایید.

نگهداری

روش تمیز نمودن دستگاه

- هر دو قسمت یخچال و فریزر بطور خودکار برفک زدایی می شوند؛ با این حال، هر دو قسمت را جهت جلوگیری از بو گرفتن، یک بار در ماه تمیز کنید.
- مواد ریخته شده را فوراً پاک نمایید.
- همواره قبل از تمیزکاری یخچال، دوشاخه را از پریز درآورید.

نکات معمول در خصوص تمیز کردن

هشدار



از به کار بردن تمیز کننده های قابل اشتعال خودداری نمایید. کوتاهی در انجام چنین کاری ممکن است منجر به آتش سوزی، انفجار، یا خطر مرگ شود. همیشه قبل از تمیزکاری بخش های الکتریکی (مانند لامپ ها، کلیدها، درپوش ها، کنترل ها، و غیره) سیم برق را از داخل پریز خارج نمایید. جهت جلوگیری از نفوذ آب به داخل قسمت های برقی و منجر شدن به برق گرفتگی، رطوبت اضافی را با یک اسفنج و یا دستمال پاک نمایید.

بر روی سطوح دستگاه، از اسکاچ های شستشوی سیمی، برس ها، مواد پاک کننده زبر و خشن همچنین حلال های الکلی قوی، ضد عفونی کننده های صنعتی (مواد شوینده حاوی سفید کننده) مایع های تمیز کننده آتش را استفاده نکنید. استفاده از آب گرم جهت تمیز نمودن قسمت های داخلی یا هر بخش از قسمت های داخلی دستگاه هنگامی که سرد هستند مجاز نیست.

- دوشاخه یخچال را از پریز درآورده یا برق را قطع نمایید.
- تمامی قسمت های قابل جدا شدن، همچون طبقات، محل های نگهداری مواد، و موارد مشابه را بردارید.
- از یک اسفنج تمیز یا دستمال نرم و یک ماده شوینده ملایم محلول در آب گرم استفاده نمایید. از به کار بردن تمیز کننده های ساینده یا زبر خودداری نمایید.
- تمامی سطوح را با دست شسته، آبکشی نموده و خشک نمایید.

قسمت خارجی

واکس زدن سطوح خارجی رنگ شده به پیشگیری از زنگ زدن کمک می نماید. از واکس زدن قسمت های پلاستیکی خودداری نمایید. سطوح فلزی رنگ شده را حداقل دوبار در سال با استفاده از ابزار واکس زنی (یا واکس خمیری خودکار) واکس بزنید. واکس را با یک دستمال تمیز نرم استفاده کنید.

جهت محصولات دارای رویه ی خارجی استیل، از یک اسفنج تمیز یا دستمال نرم و ماده تمیز کننده ملایم در آب گرم استفاده نمایید. از به کار بردن تمیز کننده های ساینده یا زبر خودداری نمایید. با یک دستمال نرم بطور کامل خشک نمایید.


احتیاط




- از به کار بردن دستمال زبر یا اسفنج در هنگام تمیزکاری قسمت های داخلی و خارجی یخچال خودداری نمایید.
- در هنگام باز نمودن و بستن از قرار دادن دست خود بر روی بدنه انتهایی یخچال خودداری نمایید.

جایگذاری مجدد کشوی فریزر

1 هر دو غلتک را ضمن این که قسمت جلویی کشو کمی بلند شده است در ریل قرار داده و به آرامی کشو را به داخل فشار دهید. تا جایی که قسمت پایین کشو در سطحی درست قرار گیرد.

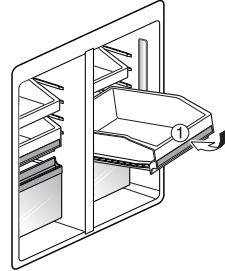

2 ضمن آنکه کشو را پایین تر برده و به ارتفاع صحیح می رسانید، به هل دادن آن ادامه دهید.

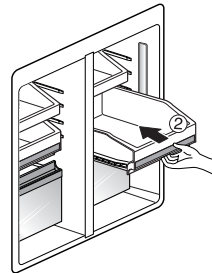


سبد محفظه فریزر/محفظه یخچال


در این دو قسمت شما قادر به نگه داری بسته بندی های کوچک مواد غذایی یخ زده (در سبد فریزر)، بسته بندی های کوچک مواد غذایی یخچالی یا نوشیدنی هایی مثل شیر، آب، آب میوه، ماء الشعیر و غیره (در سبد محفظه سرد کننده) می باشید.

از نگه داری بستنی یا مواد غذایی که برای نگه داری در مدت زمان طولانی تری در نظر گرفته شده اند در داخل سبد درب فریزر خودداری نمایید.

جهت جابجا نمودن سبد، آن را با دو دست گرفته و جهت بیرون کشیدن آن قسمت جلویی را بالا بیاورید.

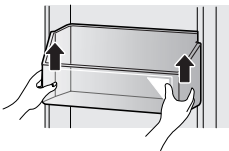

جهت جایگذاری مجدد سبد، هر دو طرف سبد را در جهت راهنما تراز نموده و تا حد محکم شدن به پایین فشار دهید.

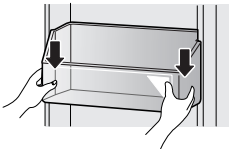

قسمت دو ستاره ** (فقط برای برخی مدلها)

- منظور از قسمت دو ستاره، محلی است که دمای آن بین ۱۲- تا ۱۸- درجه سانتیگراد است.
- محل نگهداری مواد غذایی منجمد برای مدت زمان کوتاه.


⚠ احتیاط

- جهت پیشگیری از شکستگی یا آسیب دیدن همیشه کشوها را با دو دست درآورید.
- همیشه درب های فریزر را قبل از جابجایی یا جایگذاری مجدد کشوها، بطور کامل باز نمایید.

سبد متحرک قابل تنظیم

این سبد در صورت نیاز قابلیت جابجا شدن به سمت بالا و پایین را دارا بوده، و براحتی استفاده می شود.

- جهت حرکت دادن سبد متحرک قابل تنظیم به بالا یا پایین، ابتدا تمامی محتویات آن را تخلیه نمایید.
- یک دست را در هر طرف از سبد متحرک قرار داده و از انگشت سیاه و شست خویش استفاده نمایید.
- اهرم های سفید را در دو طرف رو به بالا بلند نمایید، و سپس سبد را رو به بالا و پایین حرکت دهید.
- تنظیم سبد متحرک درب نگه داری بسته های مواد غذایی بلندتر را آسان تر می نماید.

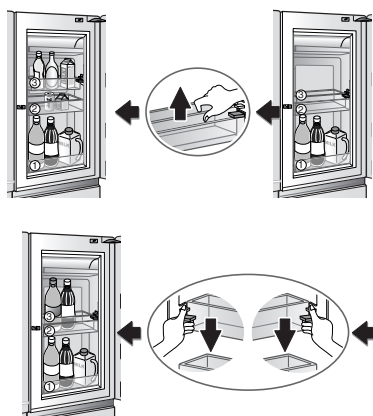

⚠ احتیاط

- قبل از جابجا نمودن سبد به بالا یا پایین تمامی مواد غذایی را از داخل آن تخلیه نمایید. عدم انجام چنین کاری باعث خرابی سبد و یا مواد غذایی می گردد.

کشوی فریزر


از محفظه جهت مواد غذایی یخ زده و مواد غذایی که غالباً باید در دسترس باشد استفاده نمایید.

از محفظه پایینی جهت غذاهای یخ زده استفاده نمایید. (مانند ماهی خشک شده و ادویه)


- کشوهای فریزر امکان دستیابی و استفاده آسان را میسر می کنند.

برداشتن کشوی فریزر

- 1 کشوی فریزر را تا جایی که امکان دارد بیرون کشیده (همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است) و تمامی محتویات آن را تخلیه نمایید.

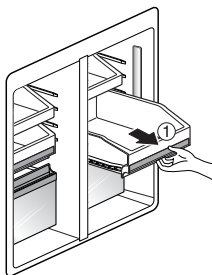

- 2 هنگامی که کشو بطور کامل بیرون کشیده شد، قسمت جلوی آن را بالا آورده و (همانطور که در شکل زیر نشان داده شده) به بیرون آوردن آن ادامه دهید.

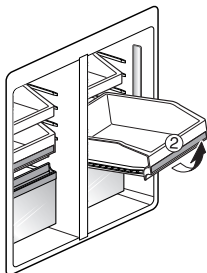


⚠ احتیاط


- جهت پیشگیری از شکستگی یا آسیب دیدن همیشه کشوها را با دو دست درآورید.
- همیشه درب های فریزر را قبل از جابجایی یا جایگذاری مجدد کشوها، بطور کامل باز نمایید.

روش جدا نمودن قفسه درب داخل درب (فقط برای برخی مدلها)


1. درپوش محفظه اعجازگر را بالا آورده و آن را بیرون بکشید.

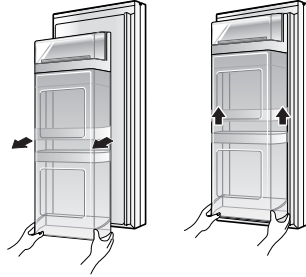


2. انتهای سبد روزانه را گرفته و آن را بالا آورده و بیرون بکشید.

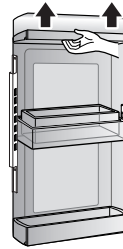


3. سبد متحرک را به سمت بالای درپوش محفظه اعجازگر جایی که محفظه کناری روزانه برداشته شده است ببرید.

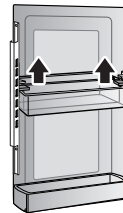


4. پیچ ها را از دو طرف درپوش محفظه اعجازگر بردارید.

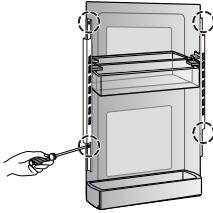

5. انتهای سبد پایین تر را گرفته و جهت بیرون کشیدن آن را به سمت بالا بلند نمایید.

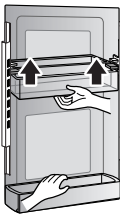

هر دو انتهای سبد را گرفته و قسمت جلویی سبد را بالا بیاورید.
• به همان روشی که قفسه را باز نمودید آن را ببندید.

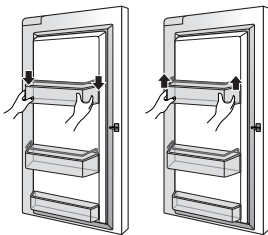

محفظه نگه داری لبنیات

شما می توانید مواد لبنی مثل کره، پنیر و غیره را در این مکان نگه داری نمایید.

در صورت بستن درب یخچال زمانی که درب محفظه مواد لبنی کناری باز است، ممکن است درب یخچال بدرستی بسته نشده باشد. همچنین ممکن است منجر به صدمه دیدن درپوش محفظه شود.



درب داخل درب (فقط برای برخی مدلها)

محفظه درب داخل درب دستیابی آسان به مواد غذایی که عموماً استفاده می شود را امکان پذیر می سازد.

درب درونی محفظه درب داخل درب شامل دو محفظه درب دار می باشد، محفظه های پنیر و کره و ادویه که مخصوص غذاهایی که می تواند در دماهای بالاتر استفاده شوند طراحی شده است. این محفظه، پخش کردن کره و برش پنیر را آسان تر می کند.


توجه !

محفظه های پنیر و کره و ادویه جهت نگه داری مواد غذایی که به راحتی فاسد می شوند همچون شیر و مایونز توصیه نمی شوند.

دکمه روی محفظه بار خانگی را تا زمان شنیدن صدای کلیک فشار دهید.


• در محفظه بار خانگی بزرگتر شما قادر به نگه داری مواد غذایی بیشتری می باشید.

• با داشتن یک محفظه نگه داری بزرگتر، می توانید نوشیدنی ها و غذاهای آماده را بهتر ساماندهی کنید.



فضای اضافی (ویژه جمع آوری مواد گوناگون) (فقط برای برخی مدلها)

مواد غذایی کوچک مثل تخم مرغ ها، مربا، پنیر و غیره را در این محل نگه داری نمایید.

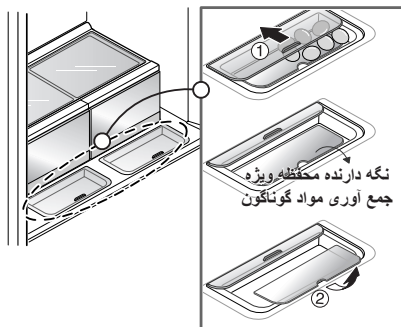


• گیره های کشیدنی و فشار دانی را باز یا بسته نمایید.

احتیاط !

- در هنگام برداشتن و نگه داری تخم مرغ های بزرگتر دقت نمایید. چنانچه درپوش کاملاً بسته نشده باشد و کشوی بالایی به داخل فشار داده شود ممکن است آن تخم مرغ ها بشکنند.
- پس از تمیز نمودن محافظ چند منظوره کناری در هنگام برداشتن و جایگذاری مجدد آن تصویر بالا را در نظر داشته و رعایت نمایید.
- تمامی مواد غذایی مرطوب و آنهایی که بسادگی یخ می زنند مانند سویا سس، برگه کنجد، و غیره را در قسمت جلویی قفسه ها نگه داری نمایید.


سبد محفظه یخچال

بسته های کوچک نوشیدنی هایی مثل شیر، آبجو، آب میوه و غیره را در این محل نگه داری نمایید.

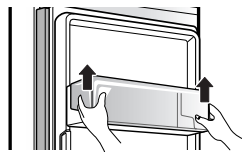


روش جایگذاری مجدد کشوی سبزیجات


1. کشوی نگه داری سبزیجات را در زمان سوار نمودن بر روی یک زاویه بلند نموده و آن را جهت جایگذاری مجدد در درون محفظه یخچال قرار دهید.

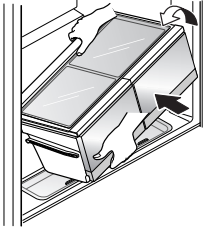

2. کشوی نگه داری سبزیجات را بطور افقی بلند نموده و در جای اصلی آن تراز نمایید و آن را به آرامی عقب برانید. (این کار را با جلوگیری از برخورد کشو با دیواره های کناری یخچال انجام دهید).

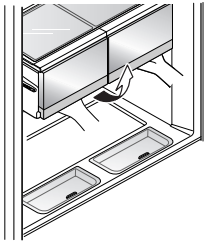


3. چنانچه بصورتیکه در شکل نشان داده شده در پشت کشو فاصله ای وجود دارد، کشوی سبزیجات را به آرامی بلند نموده و فشار دهید.

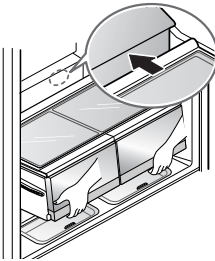


روش برداشتن و جایگذاری مجدد کشوی سبزیجات

روش برداشتن کشوی سبزیجات


1. در حالیکه درب های یخچال کاملاً باز است، قفسه ها را از محفظه یخچال بیرون بیاورید. تمامی محتویات کشوی سبزیجات را تخلیه نمایید.

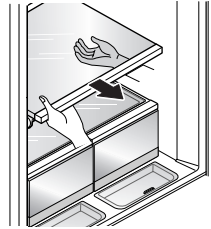

2. کشوی سبزیجات را با دو دست بلند نموده و به آرامی به سمت خود بکشید.

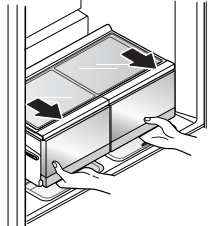

3. جهت بلند نمودن قسمت انتهایی عقب را با یک دست گرفته، و سپس در حالی که کج شده است آن را بیرون بیاورید.

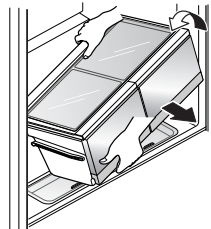


⚠ احتیاط


- کشو را حتماً با دو دست در آورید.
- در هنگام برداشتن و جایگذاری کشوی نگه داری سبزیجات، مطمئن شوید که دو درب یخچال را با هم باز ننمایید. از باز بودن هر دو درب یخچال با هم اطمینان حاصل نمایید.

جایگذاری مجدد کشوی محفظه بزرگ نگه داری مواد غذایی تازه

1. غلتک سمت چپ و راست کشو را ضمن این که کشو کمی از قسمت جلو بلند شده است داخل ریل قرار دهید. و در همان زمان کشو و قسمت پایینی آن را نیز به آرامی به داخل فشار دهید.

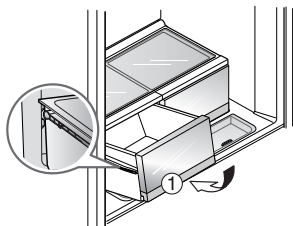


2. در همان زمان کشو و قسمت پایینی آن را نیز به آرامی به داخل فشار دهید.

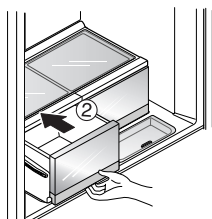


محفظه بزرگ نگه داری مواد غذایی تازه

کشوی متحرک محفظه بزرگ نگه داری مواد غذایی تازه

1. کشو را تا جایی که امکان دارد عقب بکشید.

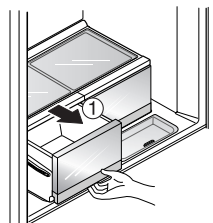

2. قسمت جلویی کشو را رو به بالا بلند نموده و مطابق با راهنمای آن کشو را درآورید.

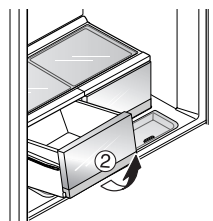


احتیاط !


- همیشه قبل از جابجایی کشوها آنها را تخلیه نموده و هنگام درآوردن و جایگذاری مجدد کشوها از هر دو دست استفاده نمایید.
- قبل از برداشتن و جایگذاری مجدد کشوها از این که درب های یخچال بطور کامل باز می شوند اطمینان حاصل نمایید.

روش استفاده از طبقه تاشو

بسادگی با راندن نیمی از قسمت جلویی طبقه به سمت تحتانی نیمه پشتی طبقه، قادر به نگهداری اقلام بلندتر، همچون ظرف گالنی یا بطریها می باشید. جهت بازگشت به طبقه کامل قسمت جلویی طبقه را به سمت خود بکشید.

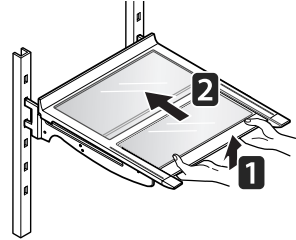

در هنگام بستن درب

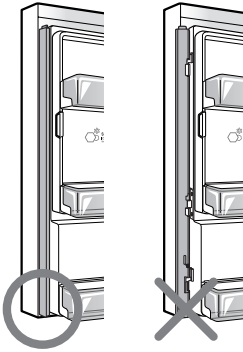

⚠ احتیاط

- جهت کاهش خطر خراشیدگی درب و شکستن طبقه مرکزی روی درب، لطفاً از این که طبقه روی درب یخچال همیشه به داخل تا می شود اطمینان حاصل نمایید.
- پس از باز ماندن درب به مدت 1 دقیقه، آلارم درب هر سی ثانیه یک بار به صدا درخواهد آمد. قبل از بستن درب دست چپ از تأشیدن طبقه مرکزی روی درب به سمت داخل اطمینان حاصل نمایید.

⚠ احتیاط

- از تمیز نمودن طبقات شیشه ای با آب گرم در زمانی که سرد هستند خودداری نمایید. ممکن است با تغییر ناگهانی دما یا ضربه، طبقات بشکنند.
- طبقات شیشه ای سنگین می باشند. در زمان جابجایی آنها مراقب باشید.

روش تنظیم قفسه های یخچال


طبقات یخچال شما با توجه به نیازهای شخصی شما در ذخیره سازی مواد قابل تنظیم می باشند. ممکن است مدل یخچال شما دارای طبقات شیشه ای یا سیمی باشد.

تنظیم طبقات جهت متناسب شدن با ارتفاع متفاوت مواد غذایی، دستیابی به اقلام مورد نظر شما را آسان تر خواهد نمود.

انجام این کار زمان باز بودن درب را کاهش خواهد داد که موجب صرفه جویی در مصرف برق خواهد شد.


روش جدا سازی طبقه

قسمت جلوی طبقه را کج نموده و آن را مستقیم بالا بکشید. طبقه را بیرون بیاورید.

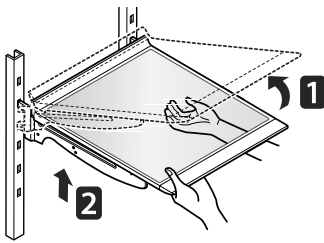

روش نصب نمودن طبقه

قسمت جلوی طبقه را کمی به بالا کج نمایید و قلاب های طبقه را داخل شیارها در ارتفاع دلخواه قرار دهید. سپس قسمت جلوی طبقه را بصورتی که قلاب ها داخل شیارها بیفتند پایین تر بیاورید.

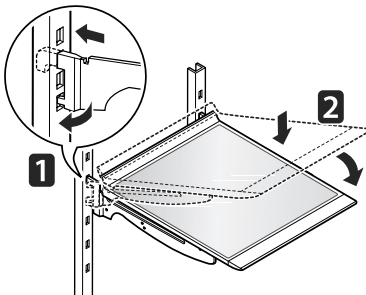

⚠ احتیاط

از تراز بودن دو طرف طبقات اطمینان حاصل نمایید. کوتاهی در انجام چنین کاری ممکن است منجر به افتادن طبقات و ریختن مواد غذایی شود.

روش نگه داری غذای منجمد (ادامه)

روش بسته بندی

فریز نمودن صحیح بستگی به بسته بندی مناسب دارد.

هنگامی که لفاف را بسته و محکم می نمایید، باید از نفوذ هوا در درون یا بیرون بسته جلوگیری نمایید. در صورت نفوذ هوا و رطوبت، بو و طعم آن بدلیل ماندن در یخچال تغییر نموده و همچنین باعث خشک شدن غذای یخ زده می گردد.

توصیه هایی درمورد روش بسته بندی:

- ظروف پلاستیکی مقاوم با درپوش های محکم بسته شده.
- قوطی های دارای کناره های صاف / شیشه های دهانه گشاد فریزری
- فویل آلومینیوم ضخیم
- کاغذهای دارای روکش پلاستیکی
- بسته بندی های پلاستیکی نفوذ ناپذیر
- پاکت های پلاستیکی محکم زیپ کیپ مخصوص فریزر
- دستورالعمل های زیر در خصوص نحوه بسته بندی و یا انواع ظروف را در مورد روش های صحیح فمجمد نمودن رعایت فرمایید.

از بکار بردن این موارد خودداری نمایید

- پلاستیک نان
- ظروف پلاستیکی غیر پلی اتیلن
- ظروف بدون درپوش محکم
- کاغذهای مومی یا پوشش های فریزری دارای روکش واکس
- پوشش نفوذپذیر نیمه نازک

نکاتی در خصوص محل نگه داری مواد غذایی

* با توجه به مدل دستگاه نکات زیر ممکن است قابل انجام نباشند.

بسته بندی ها و غذاهای نگه داری شده در یخچال باید غیر قابل نفوذ در برابر هوا و رطوبت باشند مگر موارد خاص. انجام دادن چنین کاری از تغییر بو و طعم مواد غذایی به جهت بودن در یخچال جلوگیری می نماید. در غذاهای تاریخ دار، جهت اطمینان از تازگی تاریخ را بررسی نمایید.

روش نگه داری غذای منجمد

توجه !

یک راهنمای مواد غذایی فریزری یا کتاب آشپزی قابل اطمینان را جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد آماده نمودن غذا یا فریز نمودن یا غذاهای چندبار نگه داری شده، مورد استفاده قرار دهید.

روش فریز نمودن

فریزر شما میزان بسیار زیاد مواد غذایی را به سرعت فریز نمی کند. از قرار دادن مقادیر بیش از حد مواد غذایی فریز شده که انتظار نمیرود ظرف مدت 24 ساعت فریز شوند، در داخل محفظه فریزر خود داری کنید (کمتر از 2 تا 3 اونس مواد غذایی در هر فوت مکعب محفظه فریزر). جهت جریان پیدا کردن هوا در اطراف بسته بندی ها، فضایی کافی را در فریزر خالی بگذارید. فضای کافی را در جلوی یخچال در نظر بگیرید تا درب دستگاه بطور کامل بسته شود.

بسته به مقدار و نوع مواد غذایی، نوع بسته بندی یا پوشش استفاده شده (چگونگی نفوذ ناپذیری هوا و ضد رطوبت بودن) و دمای نگهداری مواد، مدت زمان نگهداری متفاوت خواهد بود. وجود بلورهای یخ در یک بسته بندی محکم طبیعی می باشد. وجود این امر به معنای آن است که رطوبت موجود در غذا و هوای داخل بسته بندی فشرده شده، منجمد شده و بلورهای یخ را ایجاد کرده است.

توجه !


بگذارید غذاهای داغ به مدت 30 دقیقه در دمای اطاق خنک شده، سپس بسته بندی نموده و منجمد نمایند. خنک سازی غذاهای داغ قبل از منجمد نمودن، باعث صرفه جویی در مصرف برق می شود.

توجه !

از فریز نمودن قطعی های مواد آشامیدنی یا بطری ها از هر نوعی اکیدا خودداری نمایید چرا که ممکن است ترکیده یا خرد شوند.

مواد غذایی	روش نگهداری
کره یا مارگارین	کره باز شده را داخل یک ظرف درب دار یا محفظه بسته نگهداری نمایید. در صورت نگهداری مقادیر بیشتر، آن را در بسته بندی های فریزری قرار داده و منجمد نمایید.
پنیر	تا زمانی که بخواهید از آن استفاده نمایید، آن را در بسته بندی اولیه نگهداری نمایید. پس از باز شدن برای اولین بار، مجدداً آن را در یک کیسه بسته بندی یا فویل آلومینیوم بصورت محکم ببندید.
شیر	قوطی های شیر را تمیزنمایید. برای نگهداری مطلوب، آن را در طبقات درونی یخچال نگه داری نمایید نه در طبقات درب ها.
تخم مرغ ها	آنها را در کارتن اولیه در طبقات درونی یخچال نگه داری نمایید، نه در طبقات درب.
میوه	از شستن یا پوست کندن میوه ها تا زمان استفاده خودداری نمایید. میوه را در ظرف اولیه خود، در محفظه نگه داری مواد تازه، یا در یک پاکت کاغذی کاملاً بسته شده در طبقات داخلی یخچال دسته بندی و نگه داری نمایید.
سبزیجات برگ دار	این سبزیجات را از بسته بندی خارج و تمیز نموده یا برگ های خراب و قسمت های رنگ پریده را جدا کنید. آنها را در آب سرد شسته و خشک نمایید. در کیسه یا ظروف پلاستیکی قرار داده و در محفظه نگه داری مواد تازه نگهداری نمایید.
سبزی های پوست دار (مانند هویج، فلفل)	در داخل کیسه یا ظروف پلاستیکی قرار داده و در محفظه نگه داری مواد تازه نگهداری نمایید.
ماهی	ماهی تازه و صدف ها را در صورت مصرف نشدن در همان روز خرید، در فریزر نگهداری نمایید. توصیه می شود ماهی تازه و صدف در همان روز خرید مصرف شوند.
غذای باقی مانده و مصرف نشده	باقیای غذا را با کیسه پلاستیکی، فویل آلومینیوم، یا ظروف پلاستیکی با درب محکم ببندید.

محل نگه داری غذا (فقط برای برخی مدلها) (ادامه)

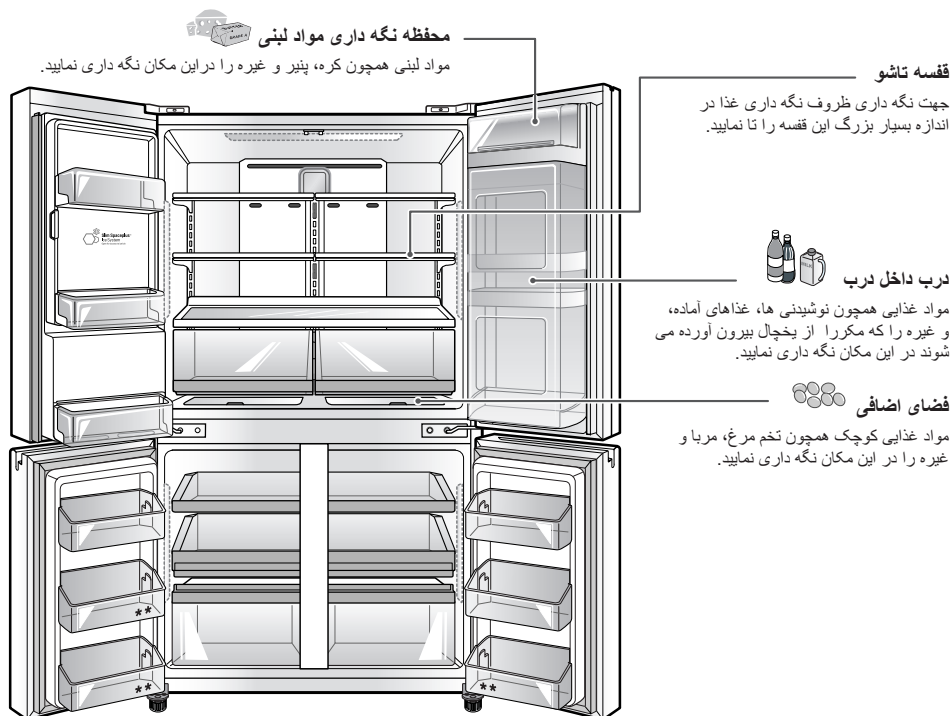

احتیاط !

- از نگهداری غذا با رطوبت بالا در قسمت های بالایی یخچال خودداری نمایید. رطوبت در تماس با هوای سرد دچار انجماد می شود.
- قبل از نگهداری مواد غذایی در داخل یخچال آنها را بشویید. جهت پیشگیری از آلوده شدن مواد غذایی مجاور، سبزی ها و میوه ها باید شسته شده و غذاهای بسته بندی باید تمیز شوند.
- در صورت قرار گرفتن یخچال در یک محیط گرم و مرطوب، باز نمودن مداوم درب یا نگهداری مقدار زیاد سبزیجات در یخچال ممکن است منجر به پلاسیدگی و آب انداختن آنها شود. با یک دستمال تمیز یا یک کاغذ خشک کن آب ناشی از تعرق را تمیز نمایید.
- در صورت باز و بسته نمودن زیاد درب یخچال یا کشوهای فریزر، ممکن است هوای گرم به داخل یخچال نفوذ نموده و دمای آن بالا برود. این کار هزینه برق را نیز افزایش می دهد.

توجه !

- چنانچه منزل را برای مدتی کوتاه، مثل یک تعطیلات کوتاه مدت، ترک می نمایید یخچال باید روشن بماند. مواد غذایی یخچالی که قابلیت یخ زدن دارند در صورت نگه داری در فریزر مدت طولانی تری باقی خواهند ماند.
- در صورت خاموش نمودن یخچال به مدت طولانی، تمامی غذاها را خارج نموده و سیم برق یخچال را از داخل پریز درآورید. قسمت های داخلی را تمیز نموده، و جهت پیشگیری از رشد قارچ ها در داخل یخچال، درب ها را باز بگذارید.

روش نگه داری مواد غذایی

محل نگه داری غذا (فقط برای برخی مدلها)

هر محفظه ای در درون یخچال جهت نگهداری از انواع مختلف غذا طراحی شده است. برای حفظ طعم مواد غذایی، غذای خود را در محفظه مربوط به آن نگه داری نمایید.



سبده محفظه یخچال

نوشیدنی ها، آب و غیره را در این محل نگه داری نمایید.



محفظه بزرگ نگه داری مواد غذایی تازه

سبزی ها و میوه ها را در این محل نگه داری نمایید.



سبده فریزر


بسته های کوچک مواد غذایی یخ زده یا غذاهایی که مکرراً از یخچال درآورده می شوند را در این مکان نگه داری نمایید.

کشی (1)

بسته های کوچک مواد غذایی یخ زده یا غذاهای که مکرراً از یخچال درآورده می شوند را در این مکان نگه داری نمایید.

کشی (2)

مواد غذایی یخ زده را جهت نگه داری به مدت طولانی تر در این مکان نگه داری نمایید.

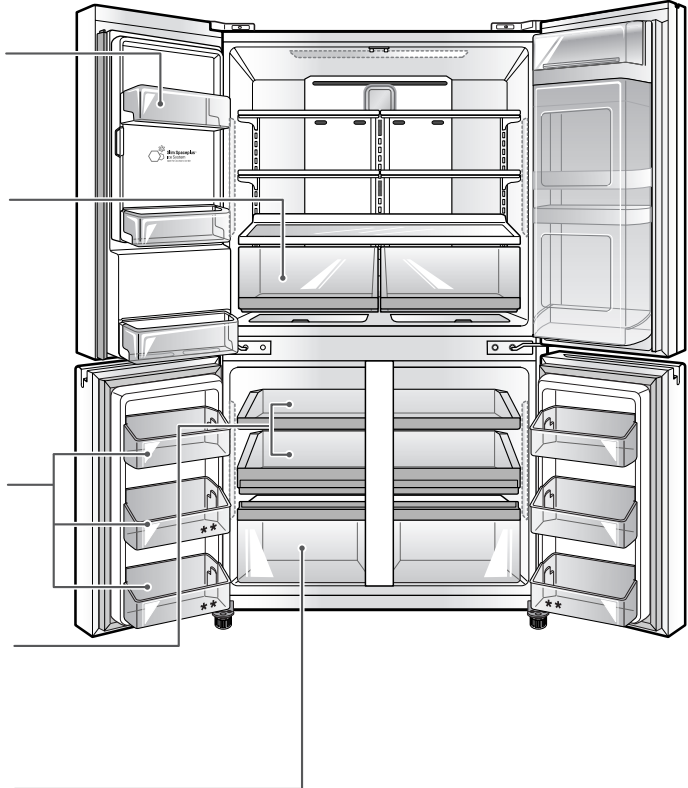


توجه !

- در صورت کدر بودن رنگ یخ، فیلتر و لوله تغذیه آب را بررسی نمایید. در صورت ادامه یافتن این مسئله، با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید. تا زمان رفع مشکل از آب یا یخ استفاده نکنید.
- در زمان باز بودن هر یک از درب های یخچال آبریزه عمل نخواهد کرد.
- چنانچه آب یا یخ خارج شده به داخل یک ظرف با دهانه ای کوچک ریخته می شود، محفظه را هرچه نزدیکتر به آبریز قرار دهید.
- پس از خروج ممکن است چند قطره آب بریزد. جهت جلوگیری از پاشیده شدن قطرات، لیوان تان را پس از رها کردن پدال چند ثانیه ای نگهدارید.

روش تمیز نمودن زیر لیوانی

1. هر دو طرف را گرفته کمی بکشید.

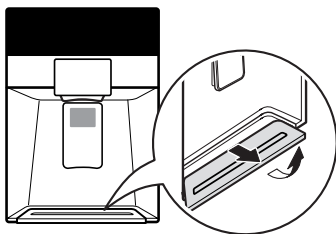

2. کثیفی ها را با یک دستمال پارچه ای تمیز نمایید.


توزیع کننده یخ و آب

- * با توجه به مدل دستگاه، برخی از عملکردهای زیر ممکن است قابل دسترسی نباشند.


احتیاط !

کودکان را از توزیع کننده دور نگه دارید. ممکن است بچه ها با آن بازی کرده یا به کنترل ها صدمه وارد سازند.

آبریز

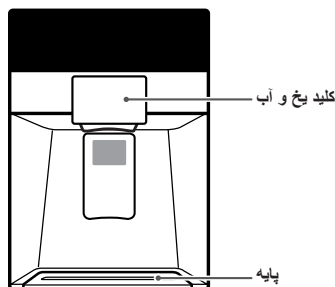

روش استفاده از آبریز

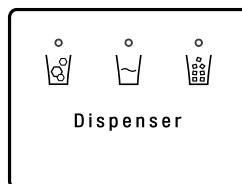

- برای استفاده از آب یا یخ، پدال خروجه یخ مکعبی شکل (❄️)، آب (🍵)، یخ خرد شده (❄️) را فشار دهید.

احتیاط !

نخستین قالب های یخ تولید شده (در حدود 24 قطعه) را دور بریزید. در صورتی که یخچال برای مدت زمان طولانی استفاده نشده باشد نیز این اقدام ضروری است.

یخ ساز خودکار (ادامه)

⚠ احتیاط

- ممکن است اولین یخ و آب توزیع شده دارای ناخالصی یا بوی نامطبوع ناشی از لوله تغذیه آب یا محفظه نگهداری آب باشند.
- نخستین قالب های یخ تولید شده را دور بریزید. در صورتی که یخچال برای مدت زمان طولانی استفاده نشده باشد این اقدام ضروری است.
- هرگز به منظور خنک کردن سریع، قوطی نوشیدنی ها و یا سایر موارد را در محفظه نگهداری یخ قرار ندهید. انجام چنین کاری ممکن است به یخساز صدمه رسانده یا موجب شکستن ظروف شود.
- در صورت کدر بودن یخ ها، فیلتر و لوله تغذیه آب را بررسی نمایید. در صورت ادامه یافتن این مشکل، با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید. تا برطرف شدن مشکل از آب یا یخ استفاده نکنید.
- کودکان را از آبریز دور نگه دارید. ممکن است بچه ها با آن بازی کرده یا به کنترل ها صدمه وارد سازند.
- چنانچه فقط از یخ خرد شده استفاده نمایید ممکن است راه عبور یخ با برفک مسدود شود. بوسیله جابجایی محفظه نگهداری یخ و تمیز نمودن راه عبور یخ با یک کفگیر پلاستیکی برفکی را که جمع شده است برطرف نمایید. توزیع یخ مکعب شکل نیز می تواند به پیشگیری از تولید برفک کمک نماید.
- هرگز برای جمع آوری یخ از شیشه کریستال یا ظروف نازک استفاده نکنید. چنین ظروفی ممکن است دچار شکستگی یا ترک شوند.
- قبل از برگردن لیوان با آب یا دیگر نوشیدنی ها در داخل لیوان یخ بریزید. در صورت افتادن یخ در داخل لیوانی که از قبل دارای آب است باعث پاشیدن مایع به اطراف شود.
- هرگز از لیوانی که بطور غیر معمول باریک یا عمیق است استفاده نفرمایید. ممکن است یخ در مسیر عبور خود گیر کرده و کار یخچال را تحت تاثیر قرار دهد.
- لیوان را در یک فاصله مناسب از خروجی یخ نگه دارید. لیوانی که خیلی نزدیک به خروجی یخ نگاه داشته شود، ممکن است از ریختن یخ از یخ ریز جلوگیری نماید.
- جهت پیشگیری از جراحت، دست ها را از مجرای یخ ریز دور نگه دارید.

هرگز درپوش یخ ریز را برندارید

در صورت ریزش ناگهانی یخ یا آب، شیر آب را بسته و با مرکز خدمات تماس حاصل نمایید.

زمانی که باید یخساز را خاموش نمایید

- زمانی که شیر آب به مدت چند ساعت بسته شده باشد.
- زمانی که محفظه نگهداری یخ بیش از یک یا دو دقیقه برداشته شود.
- زمانی که یخچال به مدت چند روز استفاده نشده باشد.

⚠ توجه

زمانی که کلید روشن / خاموش یخساز در وضعیت خاموش OFF قرار داده می شود، محفظه نگهداری یخ باید خالی شود.

صداهای طبیعی که ممکن است بشنوید

- زمانی که یخساز با آب پر می شود، شیر ورودی آب یخ ساز صدای وزوز مانند خواهد داد. چنانچه کلید برق در وضعیت روشن ON باشد، حتی در صورتی که هنوز لیوان را برای دریافت آب به پدال فشار نداده باشید، صداها وزوز مانند خواهد آمد. جهت توقف صداها وزوز مانند، کلید برق را در حالت خاموش OFF قرار دهید.

⚠ توجه

قرار دادن کلید در وضعیت روشن قبل از اتصال به لوله آب باعث آسیب دیدگی یخساز می گردد.

- زمانی که یخ ساز مجدداً پر می شود، صدای افتادن قطعات یخ در محفظه و جریان آب در لوله ها شنیده خواهد شد.

آماده سازی جهت ایام تعطیل

کلید یخ ساز را بر روی خاموش OFF (O) تنظیم نموده و شیر آب متصل به یخچال را ببندید.

⚠ توجه

هر زمان که یخساز خاموش می شود، بایستی محفظه نگهداری یخ را خالی کنید.


چنانچه دمای محیط به زیر نقطه انجماد برسد، باید از یک تکنیسین ماهر جهت تخلیه سیستم تغذیه آب دستگاه کمک بخواهید. در غیر اینصورت بعلت یخ زدگی لوله ها و اتصالات آنها، احتمال خرابی دستگاه وجود دارد.

یخ ساز خودکار



هشدار خطر جراحت اشخاص

هنگامی که یخچال روشن است از قرار دادن انگشت ها یا دست ها بر روی اجزاء یخساز خودکار خودداری نمایید.

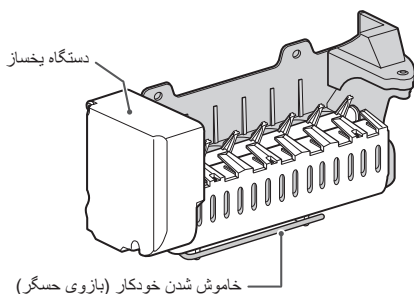

* با توجه به مدل دستگاه، برخی از عملکردهای زیر ممکن است قابل دسترسی نباشند.

یخ در درون یخساز خودکار ساخته شده و به سمت یخ ریز فرستاده می شود.

یخ ساز در هر دوره 24 ساعته با توجه به دمای محفظه فریزر، دمای اطاق، تعداد دفعات باز شدن درب و دیگر شرایط راه اندازی تقریباً 50 تا 80 قطعه یخ مکعبی شکل تولید خواهد نمود.

• 12 تا 24 ساعت طول می کشد که یخچالی که بتازگی نصب شده شروع به یخ سازی کند. جهت تکمیل مراحل کامل تولید یخ، 72 ساعت صبر نمایید.

• هنگامی که محفظه نگه داری یخ کاملاً پر است یخ سازی متوقف می شود. در زمان پر بودن، محفظه نگه داری یخ درونی تقریباً 6 تا 8 لیوان یخ را در خود جای می دهد.

• وجود اشیاء خارجی یا برفک موجود بر روی قطع کننده خودکار (بازوی حس گر) منجر به قطع تولید یخ می شود. به منظور عملکرد صحیح یخ ساز، قطع کننده خودکار همواره باید تمیز باشد.

روشن یا خاموش نمودن یخساز خودکار

برای روشن/ خاموش کردن یخ ساز خودکار، دکمه روشن/ خاموش یخ ساز را فشار داده و به مدت 3 ثانیه نگه دارید.

همچنین انجام دادن این کار منجر به آب شدن تمامی یخ های داخل محفظه یخ می شود. لطفاً در زمان خاموش کردن یخساز، از تخلیه محفظه یخ اطمینان حاصل نمایید.

محفظه یخ داخل درب


* با توجه به مدل دستگاه، برخی از عملکردهای زیر ممکن است قابل دسترسی نباشند.

⚠ احتیاط

- دست ها و ابزارآلات را از درب محفظه یخ و مجرای یخ ریز دور نگه دارید. کوتاهی در انجام چنین کاری ممکن است منجر به صدمه دیدن یا آسیب دیدن شخص شود.
- هنگامی که محفظه درونی یخ پر است تولید یخ یخ ساز متوقف خواهد شد. در صورت نیاز به یخ بیشتر، محفظه نگهداری یخ را در محفظه یخ بیرونی در داخل محفظه فریزر تخلیه نمایید. چنانچه یخ های داخل محفظه مرتب و منظم نباشند منجر به بد کار کردن سیستم یخساز شده و نتیجه آن کاهش میزان تولید یخ مکعب شکل و یا حتی توقف آن خواهد بود. تکان دادن محفظه یخ جهت هم سطح نمودن یخ ها باعث کاهش مشکل می شود.
- وجود قوطی های نکه داری مواد غذایی و یا چیزهای دیگر در محفظه یخ به یخ ساز آسیب خواهد رساند.
- درب محفظه یخ را بطور محکم بسته نگاه دارید. در صورت بسته نشدن کامل درب محفظه یخ، هوای سرد موجود در محفظه یخ، مواد غذایی داخل یخچال را منجمد خواهد نمود. این عمل نیز می تواند منجر به توقف تولید یخ یخساز شود.
- چنانچه دکمه شروع/توقف یخساز برای یک مدت طولانی بر روی حالت خاموش تنظیم شود، دمای محفظه یخ بتدریج نسبت به دمای محفظه یخچال بالاتر خواهد رفت. جهت جلوگیری از ذوب شدن یخ های مکعب شکل و نشت آب از توزیع کننده، هنگام خاموش کردن یخ ساز برای چند ساعت، محفظه یخ را خالی نمایید.

جداسازی محفظه یخ داخل درب

1. جهت باز شدن محفظه یخ به آرامی دستگیره را بکشید.

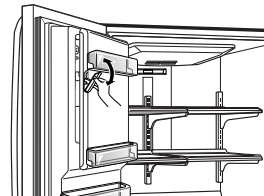


⚠ احتیاط

در هنگام جابجایی محفظه نگهداری یخ، جهت پرهیز از آسیب شخصی دستان خود را از محل سینی یخساز دور نگاه دارید.




2. جهت برداشت محفظه یخ درونی، دستگیره جلویی را گرفته، قسمت پایین تر را کمی بلند نموده، و همانطور که در شکل نشان داده شده محفظه را بیرون بکشید.

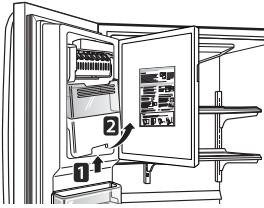

نصب محفظه یخ داخل درب

1. در حالیکه کمی محفظه نگهداری یخ را کج می نمایید جهت جلوگیری از برخورد آن با یخ ساز با دقت محفظه یخ درونی را نصب نمایید.

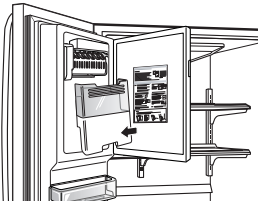


2. در زمان تعویض محفظه نگه داری یخ از دست زدن به حسگر تشخیص یخ خودداری نمایید. جهت آگاهی از جزئیات، برجسب نصب شده بر روی درب محفظه یخ را ملاحظه فرمایید.





روشن/خاموش کردن یخساز

جهت روشن/خاموش نمودن یخساز دکمه روشن/خاموش نمودن یخ را به مدت 3 ثانیه فشار دهید.



چراغ

هرگاه دکمه چراغ را فشار دهید، چراغ قسمت آبریزه روشن شده و شاخص بر روی صفحه نمایشگر ال ای دی پدیدار خواهد شد.



فیلتر آب را تعویض نمایید

هنگامی که شاخص فیلتر آب روشن می شود، باید فیلتر را تعویض کنید. پس از تعویض فیلتر آب، جهت خاموش شدن شاخص، دکمه تعویض فیلتر را فشار داده و به مدت سه ثانیه نگاه دارید. تقریباً هر شش ماه یک بار نیاز به تعویض فیلتر خواهید داشت.



قفل

عملکرد قفل، تمامی دکمه های روی نمایشگر را غیر فعال می نماید.

• زمانی که برای اولین بار یخچال به برق وصل می شود، عملکرد قفل غیر فعال است.

• در صورت تمایل به فعال نمودن عملکرد قفل صفحه کنترل، جهت قفل نمودن دیگر دکمه ها، دکمه قفل را به مدت سه ثانیه یا بیشتر فشرده و نگاه دارید. نشانه قفل نشان داده خواهد شد و عملکرد قفل حالا فعال می شود.

• جهت غیر فعال نمودن عملکرد قفل، دکمه قفل را در حدود سه ثانیه فشار داده و نگاه دارید.



آلارم هشدار درب

• هنگامی که یخچال به برق وصل شود، آلارم هشدار درب بر اساس تنظیمات اولیه روشن می شود. در صورت فشردن دکمه آلارم هشدار درب، نمایشگر به حالت خاموش تغییر خواهد نمود و عملکرد آلارم هشدار درب غیر فعال خواهد شد.

• در صورت باز ماندن درب یخچال و فریزر بیش از 60 ثانیه، آلارم هشدار درب جهت آگاه نمودن شما از باز ماندن درب به صدا در خواهد آمد.

• هنگامی که درب را می بندید، عملکرد آلارم هشدار درب متوقف خواهد شد.



احتیاط

حالت نمایشگر (فقط برای استفاده فروشگاهی)

حالت نمایشگر تمامی عملکردهای خنک سازی را در محفظه های یخچال و فریزر جهت صرفه جویی در مصرف برق غیر فعال می نماید. هنگامی که حالت خاموش فعال شود بر روی صفحه کنترل روشن خواهد شد و نمایشگر به مدت 20 ثانیه روشن باقی خواهد ماند.

غیر فعال کردن / فعال کردن

با هر بار باز شدن درب یخچال، دکمه یخچال را نگه داشته و سپس به مدت سه ثانیه دکمه فریز سریع را نگه دارید. جهت تایید غیرفعال شدن حالت نمایشگر صفحه کنترل بوق خواهد زد و تنظیمات دما به نمایش درخواهد آمد. جهت فعال نمودن حالت نمایشگر از همان مراحل استفاده نمایید.




توجه

عملکرد قفل عملکرد آبریز یا یخ ریز را متوقف نمی کند.

صفحه کنترل (فقط برای برخی مدلها)

ویژگی های صفحه کنترل

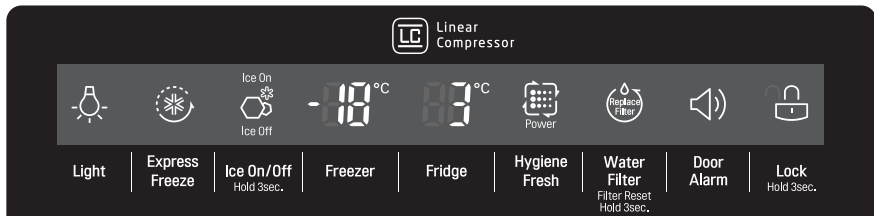

انجماد سریع

این عملکرد، توانایی یخ سازی و انجماد مواد غذایی را افزایش می دهد.

- هرگاه دکمه Express Freeze را لمس نمایید، تصویری بر روی نمایشگر روشن شده و 3 ساعت باقی خواهد ماند. این کاربرد پس از 3 ساعت بطور خودکار خاموش خواهد شد.
- با لمس دوباره این دکمه، عملکرد فوق به طور دستی متوقف می شود.

Power



محفظه بهداشتی مواد غذایی تازه

جهت تعویض فیلتر، دکمه Hygiene Fresh را بر روی صفحه کنترل تا جایی فشار دهید که آیکون فیلتر چشمک نزند و چراغ ال ای بی دی آبی محفظه بهداشتی مواد غذایی تازه در داخل یخچال خاموش باقی بماند. عملکرد محفظه بهداشتی مواد غذایی تازه دارای سه حالت می باشد، خاموش (حالت قراردادی هنگامی که آیکون روشن نشده)، خودکار (هنگامی که آیکون روشن شده) و دکمه روشن/خاموش (هنگامی که آیکون و دکمه Power روشن شده اند). با فشار دادن به ترتیب دکمه لمسی محفظه بهداشتی مواد غذایی تازه بر روی کنترل می توانید وارد حالت دکمه روشن/خاموش شوید.

خاموش<خودکار<دکمه روشن/خاموش<خاموش<خودکار

پس از 4 ساعت حالت دکمه روشن/خاموش دوباره به حالت خودکار باز می گردد.

دمای یخچال

درجه حرارت تنظیم شده محفظه یخچال را به سلسیوس (درجه سانتیگراد) نشان می دهد.

دمای توصیه شده برای محفظه یخچال در شرایط عادی 3 تا 4 درجه سانتیگراد است.

دمای محفظه فریزر

درجه حرارت تنظیم شده محفظه فریزر را به سلسیوس (درجه سانتیگراد) نشان می دهد.

دمای توصیه شده برای محفظه فریزر در شرایط عادی 18- تا 20- درجه سانتیگراد است.

توجه


دمای نشان داده شده، دمای هدف نهایی است که دستگاه باید به آن برسد بوده، و دمای واقعی یخچال نمی باشد. همانطور که دمای واقعی یخچال به غذای درون یخچال، دمای محیط و تعداد دفعات باز و بسته شدن درب یخچال بستگی دارد.

نحوه استفاده از دستگاه

مراحل قبل از استفاده از دستگاه

روش تمیز کردن یخچال.

یخچال را بطور کامل تمیز نموده و تمامی خاکی را که در طی حمل دستگاه جمع شده است، پاک نمایید.



احتیاط


- بمنظور برطرف نمودن اثر چسبندگی نوار چسب یا مواد چسبنده، از سایش یخچال با اشیاء تیز و یا بکارگیری تمیز کننده های حاوی الکل، مایع قابل اشتعال یا سمیاده، خودداری نمایید.
- از کندن برچسب مدل و شماره سریال یا اطلاعات فنی بر روی سطح عقبی یخچال خودداری نمایید.

توجه

باقیمانده چسب ها را از طریق مالش دادن با انگشت شست خود یا مایع ظرفشویی پاک نمایید.


روش اتصال برق دستگاه

قبل از استفاده بررسی نمایید که آیا سیم برق وصل شده است. قسمت "روش روشن نمودن دستگاه" را مطالعه نمایید. (شکل دوشاخه دستگاه ممکن است با این تصویر تفاوت داشته باشد.)



در صورتی که هنوز یخچال به لوله آب متصل نشده است، یخساز را خاموش نمایید.

یخساز خودکار را خاموش نموده و سپس سیم برق یخچال را به پریز برق مجهز به سیم زمین وصل نمایید. * این قسمت فقط برای برخی از مدلها است.




احتیاط

به کار انداختن یخساز خودکار قبل از اتصال آن به لوله آب ممکن است منجر به خرابی یخچال شود.

برای خنک شدن یخچال کمی صبر کنید.

قبل از قرار دادن مواد غذایی در یخچال بگذارید یخچال دو تا سه ساعت کار کند. برای اطمینان از خنک نمودن صحیح، جریان هوای سرد را در داخل فریزر بررسی نمایید.




احتیاط

قرار دادن مواد غذایی در یخچال پیش از خنک شدن آن ممکن است منجر به فاسد شدن آنها، یا باقی ماندن بوی بد در داخل یخچال شود.


پس از راه اندازی اولیه از یخچال صدایی بلند به گوش می رسد.

این صدا طبیعی است. با پایین تر آمدن دما از بلندی صدا کاسته خواهد شد.



قبل از اتصال سیم یخچال به پریز برق، جهت تهویه هوای داخلی، درب های یخچال و کشو های فریزر را باز نمایید.

ممکن است در ابتدا داخل یخچال بویی پلاستیک مانند دهد. هر نوع نوار چسب چسبنده را از داخل یخچال برداشته و جهت تهویه هوا تا زمان برطرف شدن هر نوع بوی بد درب های یخچال و کشوهای فریزر را باز نمایید.



روش اتصال لوله آب

وصل نمودن به یخچال

لوله کشی مسی را به گونه ای ترتیب دهید که در پشت یخچال یا مقابل دیوار نلرزد. یخچال را به سمت دیوار عقب برانید.

مراحل پیش از شروع بکار دستگاه

نصب لوله آب تحت پوشش ضمانت نامه یخچال نمی باشد. جهت پایین آوردن احتمال صدمات پرهزینه مربوط به آب دستورالعمل های زیر را به دقت رعایت فرمایید.

روش آغاز بکار یخساز

دکمه یخساز را در وضعیت روشن قرار دهید. تا هنگامی که یخساز به دمای راه اندازی خود یعنی 9- درجه سانتیگراد یا پایین تر نرسد شروع به کار نخواهد کرد. پس از آن چنانچه دکمه یخساز در وضعیت روشن (I) قرار گیرد بطور خودکار شروع به کار می نماید.

ضربه زدن آب (ضربه زدن آب به لوله ها) در لوله کشی خانه ها منجر به صدمه دیدن اجزای یخچال شده و منتهی به نشت آب یا طغیان آن می شود. پیش از نصب لوله تغذیه آب به یخچال برای از بین بردن ضربه های داخل لوله آب با یک لوله کش ماهر تماس حاصل نمایید.

احتیاط

جهت پیشگیری از سوختن و صدمه دیدن دستگاه، لوله آب یخچال را تنها به آب سرد وصل نمایید.

روش نمودن دستگاه

1. یخچال را به برق وصل نمایید.

در صورت استفاده از یخچال بدون نصب لوله آب، از خاموش بودن دکمه یخساز در وضعیت (O) اطمینان حاصل نمایید.

احتیاط

- به یک پریز برق مجاز وصل نمایید.
- برای بررسی پریز دیواری و سیم کشی از نظر اتصال صحیح به زمین از یک برقکار ماهر کمک بگیرید.
- از صدمه رساندن یا قطع پایانه اتصال زمین پریز برق خودداری نمایید.

احتیاط

از نصب لوله کشی یخساز در محل هایی که دما به زیر دمای یخ زدن می رسد خودداری نمایید.

فشار آب

در مدل های بدون فیلتر آب فشار آب باید تقریباً مابین 20 ~ 120 پی اس آی یا 138 ~ 827 کیلو پاسکال یا 1.4 ~ 8.4 کبلو گرم فارنهایت بر سانتیمتر مربع بوده و در مدل های دارای فیلتر آب تقریباً مابین 40 ~ 120 پی اس آی یا 276 ~ 827 کیلو پاسکال یا 2.8 ~ 8.4 کی جی اف بر سانتیمتر مربع باشد.

در صورت وصل شدن یک سیستم تصفیه آب تعلیقی به لوله تغذیه آب سرد خود، نصب این لوله آب تحت پوشش ضمانت نامه یخچال نمی باشد. جهت پایین آوردن احتمال صدمات پرهزینه مربوط به آب دستورالعمل های زیر را با دقت رعایت فرمایید.


در صورت وصل شدن یک سیستم تصفیه آب اسمزی به لوله تغذیه آب سرد، لازم است که فشار آب جهت سیستم بازگشت اسمزی در پایین ترین حد بین 40 به 60 پی اس آی (276 ~ 414 کیلو پاسکال و یا 2.8 ~ 4.2 کی جی اف بر سانتیمتر مربع تقریباً کمتر از 2.0 ~ 3.0 ثانیه جهت پر کردن یک فنجان 7 انس (198 سی سی) باشد.

تمامی نصب ها باید مطابق با قوانین لوله کشی محلی باشد.

در صورتی که ارتفاع درب های فریزر متفاوت باشد



روش شماره ۱ توصیه می شود.

برای درب های فریزر، از آچار ۲ استفاده نمایید.

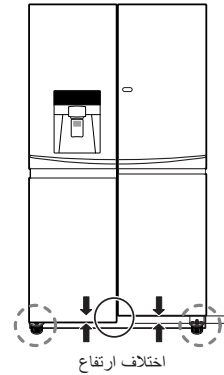


۱. (روش شماره ۱)

درب را باز نموده و با استفاده از آچار ۲ مهره بالای پایه را پیچانده و ارتفاع را تنظیم نمایید.

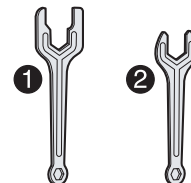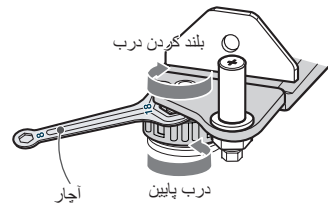


۲. (روش شماره ۲، تنها امکان حداکثر ۳ میلیمتر تنظیم را دارد)


(۱) جهت پیچاندن مهره قفل کننده، از سمت عریض تر آچار شماره ۲ استفاده نموده و بمنظور باز کردن مهره قفل کننده، آن را در جهت عقربه های ساعت (↻) بچرخانید.

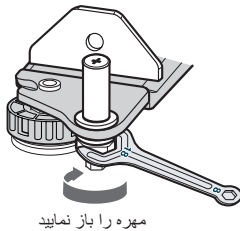

(۲) جهت پیچاندن پین تنظیم لولا، از سمت باریک تر آچار استفاده نموده و آن را در جهت عقربه های ساعت (↻) و یا خلاف جهت عقربه های ساعت (↺) بچرخانید و از این طریق فاصله درب های یخچال و فریزر را تنظیم نمایید.

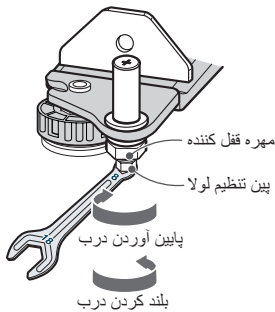

(۳) پس از آنکه ارتفاع درب ها تنظیم گردیدند، مهره قفل کننده را در جهت خلاف عقربه های ساعت (↺) بچرخانید و محکم نمایید.

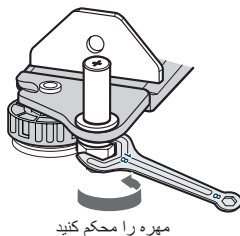

⚠ احتیاط


از تنظیم نمودن سطح تراز پین لولا در ارتفاع خیلی بالا خودداری نمایید. ممکن است پین لولا بيفتد. (محدوده تنظیم ارتفاع: ماکزیمم ۳ میلیمتر)

تنظیم ارتفاع

چنانچه کف زمین تراز نشده است، یا ضعیف بوده یا دارای ساختار سستی باشد تراز نمودن درب ها ممکن نمی باشد. یخچال سنگین بوده و باید در یک مکان محکم و سفت نصب گردد. برخی از کف های چوبی در صورت منعطف بودن بیش از حد ممکن است منجر به ایجاد مشکلاتی در تراز بودن دستگاه شود.


تنظیم ارتفاع درب فریزر

- چنانچه درب سمت چپ در وضعیت پایین تری قرار دارد، درب چپ را بلند نموده و با استفاده از یک آچار، مطابق شکل، مهره لولا را محکم کنید. (جهت درب های بالای دستگاه از آچار ❶ استفاده نمایید.)
- چنانچه درب سمت راست در وضعیت پایین تری قرار دارد، درب راست را بلند نموده و با استفاده از یک دم باریک (ضمیمه دستگاه نمی باشد)، مطابق شکل، یک و اشر فزری ❸ را به لولا اضافه کنید تا ارتفاع دو درب یکسان گردد.

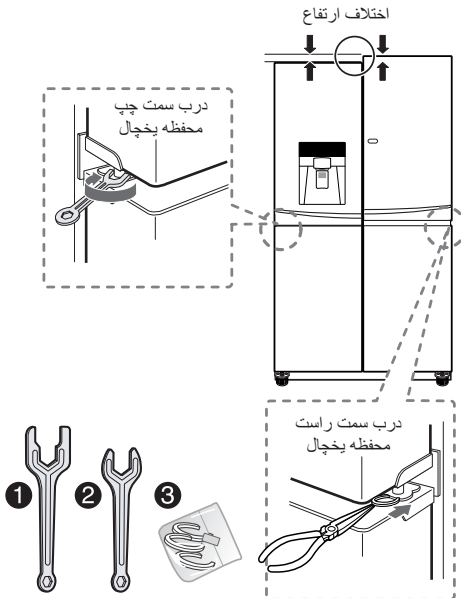


روش برداشتن درب فریزر (یخچال را خاموش نمایید. مراحل برای درب های سمت راست و چپ یکسان می باشد)

1. پیچ لولای داخلی را درآورید.

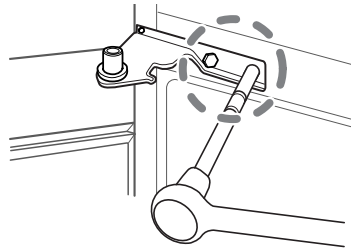

2. جهت بالا آوردن قسمت دوار انتهایی بصورتی که درب قابل برداشتن شود، لولا را بپیچانید.

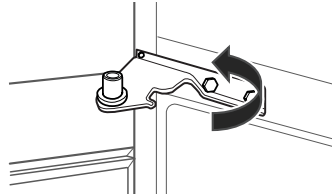


3. با بالا آوردن درب از لولای پایینی، درب را درآورید.




روش نصب درب سمت چپ یخچال

پس از نصب درب سمت راست، درب سمت چپ را نصب نمایید.


1. از نصب شدن غلاف پلاستیکی در قسمت پایینی درب مطمئن شوید. درب یخچال را بر روی لولای میانی نصب نمایید.

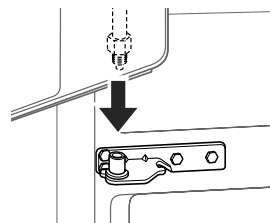


2. لولا 1 را بالاتر از خار اهرم لولا قرار داده و آن را در شیار جا ببندید. جهت محکم شدن لولا، اهرم را در جهت عقربه ساعت 2 بچرخانید.

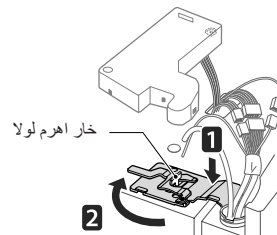


3. تمامی ترمینال ها را وصل نمایید.

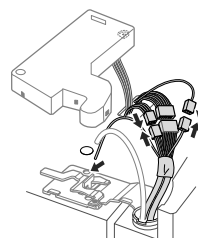


4. لوله تغذیه آب را به سوراخ قسمت بالایی بدنه فرو برده و آن را از میان صفحه پشتی بیرون بکشید.

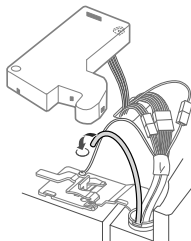

5. اتصال لوله آب را در دست گرفته و جهت اتصال به لوله تغذیه آب، همانطور که در شکل 1 نشان داده شده به آرامی به طوقه فشار دهید. لوله را حداقل 5/8 اینچ (15 میلیمتر) در داخل اتصال فرو نمایید.

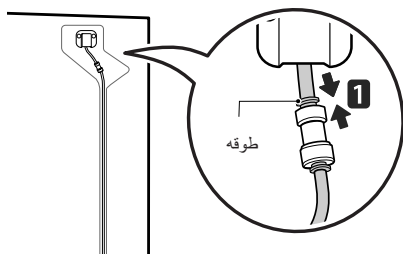


6. از اتصال کامل کلید درب که در قسمت درونی روکش قرار داده شده مطمئن شوید. روکش 1 را در جای خود قرارداده و پیچ روکش 2 را محکم کنید.

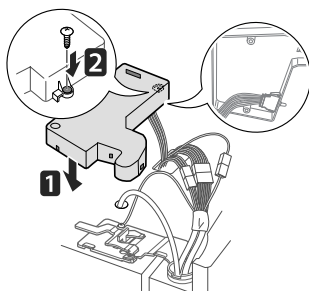


روش نصب درب سمت راست یخچال

ابتدا درب سمت راست را نصب نمایید.


1. از نصب شدن غلاف پلاستیکی در قسمت پایینی درب مطمئن شوید. همانطور که در شکل نشان داده شده درب را از روی میله ی لولای میانی پایین تریبلیورید.

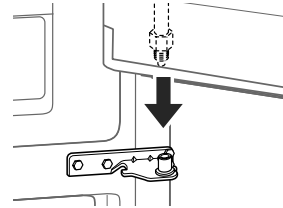


2. لولای بالا 1 را بر روی خار اهرم لولا قرار داده و آن را داخل شیار جای دهید. جهت محکم شدن لولا، اهرم 2 را در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.

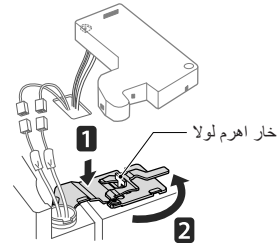


3. پیچ اتصال به زمین را نصب نموده و رابط سیم 1 وصل نمایید.

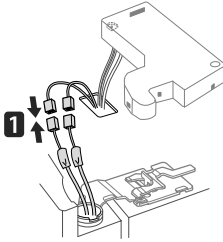


4. از اتصال کامل کلید درب که در قسمت درونی روکش قرار داده شده مطمئن شوید. روکش را در جای خود قرار دهید. پیچ 2 درپوش را نصب و محکم نمایید.

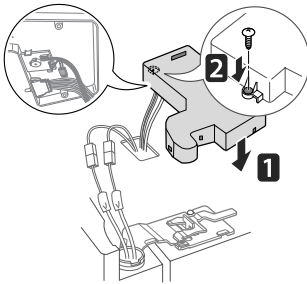

توجه !




1) به آرامی لوله را تا جایی داخل نمایید که تنها یک خط بر روی لوله نشان داده شود.

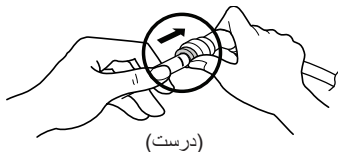

2) جهت اطمینان از این که لوله محکم شده است آن را بکشید.


3. اهرم لولا 1 را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. قسمت بالایی لولا 2 را از خار اهرم لولا بالا آورده و آزاد سازید.

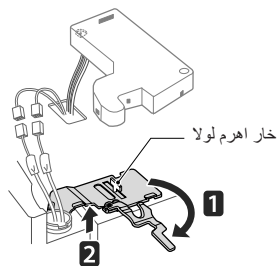

احتیاط !

در هنگام بالا آوردن لولا و آزاد سازی از خار اهرم لولا، مراقب باشید که درب از جلو نیفتد.

4. درب را از میله لولای میانی بالا آورده و آن را بردارید.

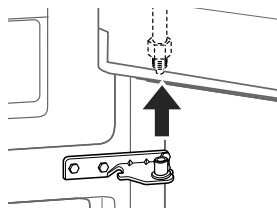


احتیاط !


درب را بر روی یک سطح صاف و نرم، به صورتی که قسمت درونی آن رو به بالا باشد، قرار دهید.

روش باز کردن درب سمت راست یخچال


1. پیچ 1 روکش لولای بالایی را درآورید. قلاب (قابل دیدن نیست) را که در قسمت پایین جلوی روکش 2 قرار داده شده، با یک آچار پیچ گوشتی دو سو بالا بیاورید.

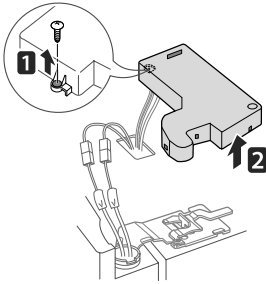


2. ترمینال سیم 1 را جدا نمایید.

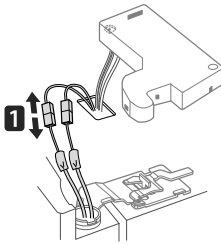

3. روکش را بیرون آورده و لوله 1 را بیرون بکشید. تمامی ترمینال های سیم 2 را قطع نمایید.

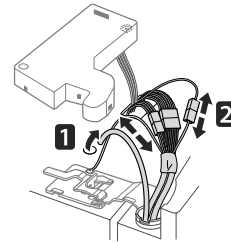


4. مطابق شکل 1 اهرم لولا را خلاف جهت حرکت عقربه ی ساعت بچرخانید. لولای بالایی 2 را از خار اهرم لولا بالا آورده و آزاد سازید.

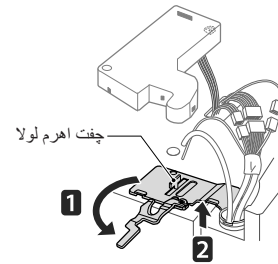

احتیاط

در هنگام بالا آوردن لولا از داخل خار، مراقب باشید که درب از جلو نیفتد.

5. درب را از پین لولای میانی درآورده و آن را بردارید.

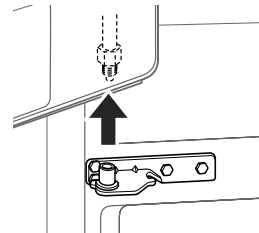


احتیاط

درب را بر روی یک سطح صاف و نرم، به صورتی که قسمت درونی آن رو به بالا باشد، قرار دهید.

روش جدا نمودن درب های یخچال

روش باز کردن درب سمت چپ یخچال


1. لوله آب به قسمت بالایی سمت راست قسمت پشت یخچال متصل شده است. حلقه را از محل اتصال بردارید. اتصال لوله آب را در دست گرفته و جهت جدا کردن لوله، همانطور که در شکل 1 نشان داده شده به آرامی طوقه را بکشید.

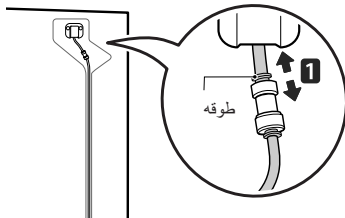

توجه !

جداسازی لوله تغذیه آب تنها در هنگام جدا بودن درب سمت چپ یخچال مقنور و قابل اجرا می باشد.

2. پیچ 1 را از روکش لولا در قسمت بالای یخچال درآورید. قلاب را بالا بیاورید. قلاب (قابل دیدن نیست) را که در قسمت جلو و پایین روکش 2 قرار داده شده، با یک آچار پیچ گوشتی دو سو بالا بیاورید.

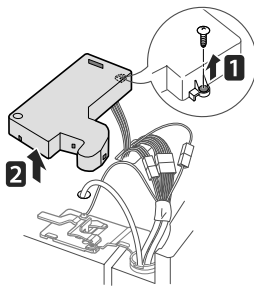


دمای محیط

این دستگاه را در محیطی با دمای مابین 13 درجه سانتیگراد الی 43 درجه سانتیگراد نصب نمایید. چنانچه دما در محیط پیرامون یخچال بیش از حد پایین یا بالا باشد، ممکن است توانایی خنک کنندگی یخچال تحت تاثیر قرار گیرد. از قرار دادن یخچال تحت

1. دستگاه خود را در جایی قرار دهید که بسادگی بتوان از آن استفاده کرد.
2. از قرار دادن دستگاه در مجاورت منابع گرمازا، در معرض تابش نور مستقیم خورشید یا رطوبت خودداری نمایید.
3. از گردش صحیح هوا در اطراف فریزر اطمینان حاصل نمایید، لطفاً از هر دو طرف و هم از بالا و پشت، حداقل 2 اینچ (5.08 سانتیمتر) فاصله با دیوار ایجاد کنید.
4. جهت پیشگیری از لرزش، باید دستگاه را تراز نمایید.
5. از وصل نمودن دستگاه در دمای پایین تر از 5 درجه سانتیگراد خودداری نمایید. ممکن است بر روی کارکرد یخچال تاثیر بگذارد.

24" (61 سانتیمتر)،

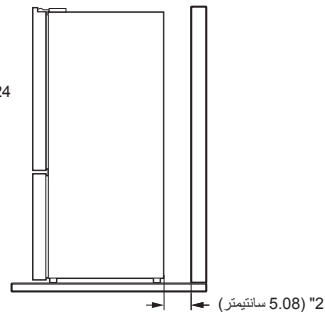

روش باز نمودن بسته بندی یخچال

انتخاب مکان مناسب جهت نصب دستگاه

- مکانی را جهت اتصال راحت منبع تغذیه آب به یخساز خودکار انتخاب نمایید.

توجه

فشار آب باید مابین 120 و 20 پی اس آی یا 138-827 کیلو پاسکال یا 1.4-8.4 کیلوگرم اف بر سانتیمتر مکعب باشد. در صورت نصب یخچال در محیطی با فشار آب پایین (فشاری پایین تر از 20 پی اس آی)، جهت جبران فشار آب می توانید یک پمپ تقویت کننده نصب نمایید.

- همواره باید یخچال به یک پریز برق اختصاصی دارای اتصال زمین 220 ولت، 50 هرتز AC که دارای فیوز 15 یا 20 آمپر باشد، وصل شود. این پریز بهترین زمینه را جهت کار کردن یخچال فراهم آورده و همچنین از وارد آمدن فشار اضافی بر روی سیم کشی ساختمان که می تواند منجر به خطر آتش سوزی توسط سیم های بیش از حد داغ گشته گردد، جلوگیری می نماید. توصیه می شود صرفاً جهت این دستگاه یک پریز برق جداگانه در نظر گرفته شود.

هشدار

جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی، از نصب نمودن یخچال در جاهای خیس یا مرطوب خودداری نمایید. همچنین از نصب دستگاه در محیط های باز و یا محیط های باز سرپوشیده و یا نور مستقیم آفتاب پرهیز گردد.

محل نصب دستگاه

جهت جلوگیری از صدا و لرزش، دستگاه باید بر روی یک سطح محکم تراز و نصب شود. در صورت نیاز، جهت خنثی نمودن ناهمواری زمین پایه های تنظیم ارتفاع را تنظیم نمایید. جهت جلوگیری از بسته شدن درب، باید قسمت جلو کمی از قسمت عقب بالاتر باشد. پایه های تراز با کمی کج نمودن دستگاه به سادگی پیچانده می شوند. پایه های تراز را جهت بلند نمودن دستگاه به سمت چپ پیچانده یا جهت پایین تر آوردن آنها به سمت راست بچرخانید. قرار دادن دستگاه بر روی یک سطح چوبی ضعیف می تواند منجر به ایجاد محدودیت در تنظیم درب ها شده و بدنه را از فرم اصلی خود خارج سازد. (قسمت مربوط به تراز نمودن و تراز راستای درب ها را ملاحظه نمایید).

توجه

نصب بر روی فرش، سطوح موزائیکی نرم، سکو یا مکان های سست و لق توصیه نمی شود.

هشدار

- جهت جابجایی یا نصب یخچال از دو یا چند نفر کمک بگیرید. کوتاهی در انجام این کار می تواند منجر به کمردرد یا آسیب های دیگر شود.
- وزن یخچال شما سنگین است. در هنگام جابجایی یخچال جهت تمیزکاری یا تعمیر، مراقب کف زمین باشید. همواره در هنگام جابجایی یخچال آن را مستقیم به سمت بیرون بکشید. از آنجایی که ممکن است به کف زمین صدمه وارد شود، از غلتاندن یا راه بردن یخچال در هنگام جابجایی خودداری نمایید. ابتدا پایه های تراز را تا جایی که دستگاه بر روی چرخ هایش قرار گیرد بچرخانید.
- از نگه داری مواد و گازهای قابل اشتعال، همچون بنزین، در نزدیکی یخچال خودداری نمایید. کوتاهی در انجام چنین کاری می تواند منجر به آتش سوزی، انفجار، یا مرگ شود.

فیل از استفاده از دادن دستگاه، نوار چسب و هرنوع برچسب موقت را از روی یخچال خود بردارید. هیچ یک از برچسب های احتیاطی، برچسب های شماره مدل و سریال، یا برکه های فنی را که در قسمت زیرین جلوی یخچال قرار داده شده بردارید.

جهت برطرف نمودن هر نوع اثر باقیمانده از نوار چسب یا چسب مایع، این محل را با حرکات سریع شست خود بسایید. برای پاک کردن اثر به جا مانده از چسب، نوک انگشت تان را آغشته به مایع ظرفشویی نموده و روی محل بکشید. با آب گرم پاک نموده و خشک نمایید.


از بکار بردن وسایل تیز، الکل صنعتی، مایعات آتش زا، یا تمیز کننده های زبر جهت پاک نمودن نوار چسب یا چسب مایع خودداری نمایید. این مواد به سطح یخچال شما آسیب می رسانند.

طبقات یخچال به صورت متحرک نصب شده اند. لطفاً بسته به نیازهای شخصی خود در ذخیره سازی مواد، طبقات را مجدداً نصب نمایید.


روش نصب دستگاه

مرور کلی نصب


لطفاً پس از خریداری این دستگاه یا انتقال آن به محیط دیگر ابتدا دستورالعمل‌های نصب را مطالعه نمایید.

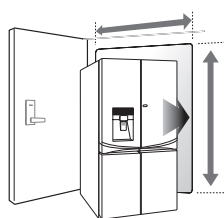


2 انتخاب محل مناسب

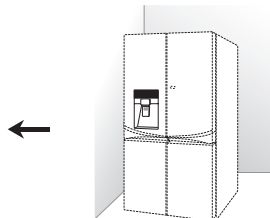

1 روش باز نمودن بسته بندی
یخچال

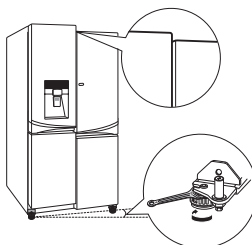


4 تراز نمودن دستگاه و
انطباق راستای درب‌ها

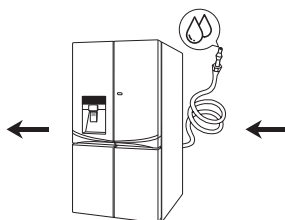

3 متصل نمودن منبع آب و
لوله تغذیه آب

قسمت درونی یخچال (فقط برای برخی مدلها)

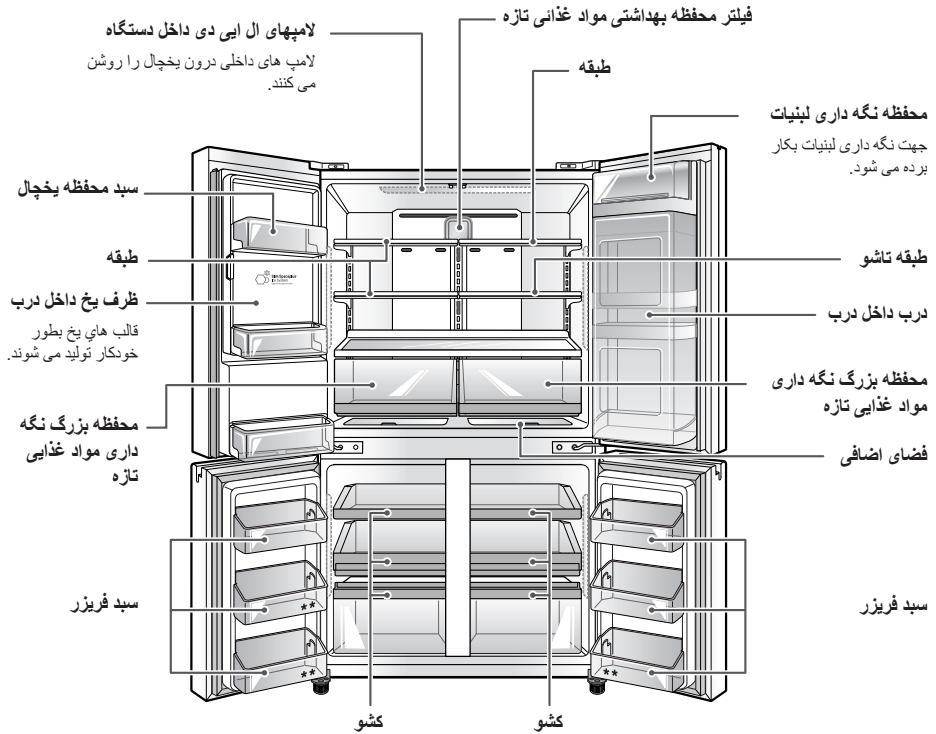


اجزاء دستگاه

جهت آشنایی بیشتر با بخش های مختلف و مشخصات یخچال خود، این صفحه را مطالعه کنید. جهت راحتی شما، این راهنما حاوی صفحات مرجع می باشد.

* با توجه به مدل یخچال ممکن است، ظاهر و مشخصات دستگاه با مشخصات درج شده اختلاف داشته باشند.

قسمت بیرونی یخچال (فقط برای برخی مدلها)

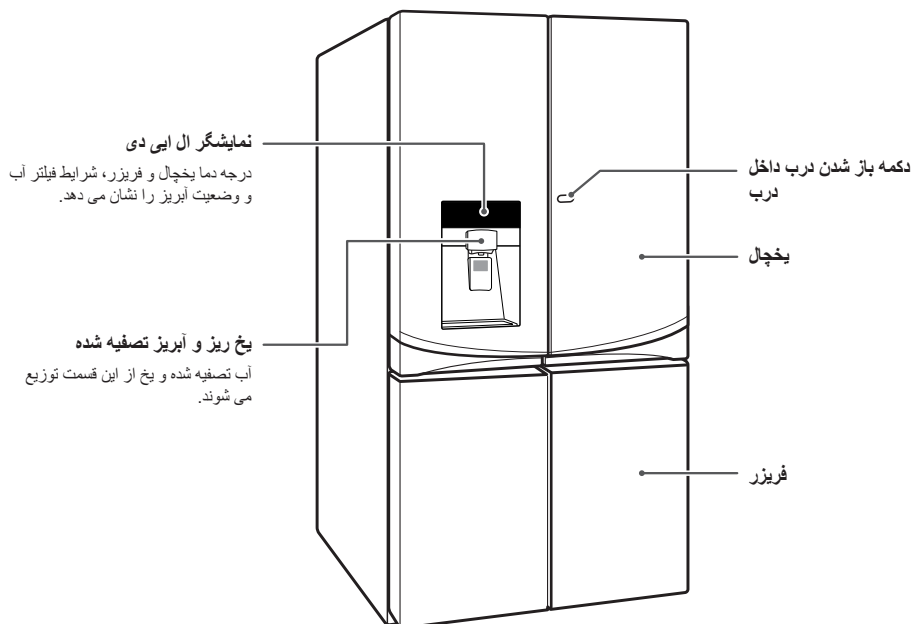

پیش از استفاده از دستگاه تمامی دستورالعمل ها را مطالعه نمایید.

جهت کاهش خطر آتش سوزی، برق گرفتگی، یا آسیب دیدگی در زمان استفاده از دستگاه، اقدامات احتیاطی اولیه، ازجمله موارد زیر، باید رعایت شوند.

احتیاط

روش نصب دستگاه

- یخچال باید کاملاً مطابق با دستورالعمل های نصب الصاق شده بر روی قسمت جلویی آن نصب شود.
- در زمان باز نمودن بسته بندی و نصب یخچال دقت نمایید. سریعاً لوازم بسته بندی (پلاستیکی) را از دسترس بچه ها دور نمایید.

روش استفاده

- هنگامیکه بچه ها در اطراف یخچال هستند درب را با دقت ببندید.
- انگشت های خود را از محل هایی که امکان درگیر شدن آنها وجود دارد، دور نگه دارید، فضاهاى خالی مابین درب ها و محفظه ها بسیار کم می باشد. هنگامیکه بچه ها در اطراف یخچال هستند درب ها را با دقت ببندید.
- در صورت نگره داری صحیح مواد غذایی، از افتادن آنها و وارد آمدن آسیب در امان خواهید بود.
- هنگام کار کردن یخچال از حرکت دادن آن خودداری نمایید. هنگام خاموش شدن کمپرسور یا زمانی که دستگاه خاموش شده و مجدداً روشن می شود ممکن است سروصدای ارتعاش ایجاد شود. (این امر طبیعی بوده و تأثیری بر روی نحوه کارکرد و یا عمر کاری کمپرسور نخواهد داشت. هنگام توقف کمپرسور صدای ارتعاش متوقف خواهد شد.)

نگه داری و تعمیر دستگاه

- از استعمال مواد پاک کننده قوی همچون واکس یا تینرها خودداری نمایید. از یک پارچه نرم استفاده نمایید.
- قبل از اتصال دوشاخه به پریز برق، مواد زائد (همچون گرد و غبار و، آب، و غیره) را از روی دوشاخه های سیم برق و محل های تماس آن با یخچال پاک نمایید.

هشدار

- جهت تولید بخ از آب آشامیدنی استفاده نمایید.

هشدار

- منافذ تهویه موجود بر روی بدنه دستگاه یا موجود در ساختار دستگاه را، جهت جلوگیری از گرفتگی پاکیزه نمایید.
- جهت تسریع در روند برفک زدایی جز آنچه که توسط تولید کننده توصیه شده، از بکارگیری ابزار آلات مکانیکی یا چیزهایی مثل آن خودداری نمایید. مگر آن که از سوی کارخانه توصیه شده باشد.
- از صدمه رساندن به مدار مبرد یخچال خودداری نمایید.
- بکارگیری وسایل برقی در داخل محفظه مواد غذایی مجاز نیست مگر مواردی که توسط سازنده توصیه شده باشد.
- ماده مبرد و گاز عایق شده بکار رفته در دستگاه، در هنگام دور انداختن دستگاه باید به روش صحیح معدوم شوند. در هنگام معدوم ساختن، با مرکز خدمات مشورت نمایید.



این دستگاه دارای میزان کمی از گاز خنک ساز سوپوتان (R600a)، که گازی طبیعی با قابلیت های زیست محیطی بالا است، می باشد که در عین حال قابل احتراق است. در هنگام حمل و نقل و نصب دستگاه، مراقب باشید تا قسمت های سرد کننده آسیب نبینند. نشت ماده مبرد به بیرون از لوله می تواند باعث سوزش و یا آسیب رساندن به چشم شود. در صورت پیدا شدن نشتی گاز، به مدت چند دقیقه از هر نوع شعله مستقیم یا منبع قابل اشتعال در محل قرارگیری دستگاه خودداری نموده و هوای محل را تهویه کنید.

جهت جلوگیری از اشتعال گازهای مخلوط در زمان وقوع نشت گاز در مدار خنک ساز، اندازه محلی که دستگاه در آن قرار داده میشود بایستی به نسبت مواد خنک کننده مورد استفاده شده در نظر گرفته شود. اندازه محل نگه داری دستگاه باید به میزان هر 8 گرم گاز خنک کننده نوع R600a در داخل دستگاه، 1 متر مربع باشد. میزان ماده مبرد دستگاه بر روی صفحه مشخصات داخل دستگاه درج شده است. از بکار انداختن دستگاهی که دارای نشانه های خرابی است خودداری کنید. در صورت مشکوک بودن، با فروشنده تماس بگیرید.

این دستورالعمل ها را نگه داری نمایید

پیش از استفاده از دستگاه تمامی دستورالعمل ها را مطالعه نمایید.

جهت کاهش خطر آتش سوزی، برق گرفتگی، یا آسیب دیدگی در زمان استفاده از دستگاه، اقدامات احتیاطی اولیه، ازجمله موارد زیر، باید رعایت شود.

- این دستگاه برای استفاده خانگی و مکان های مشابه از قبیل موارد زیر در نظر گرفته شده است:
 - آشپزخانه مورد استفاده کارکنان در فروشگاه ها، اداره ها و سایر محیط های کاری؛
 - خانه های واقع در مرزعه و در هتل ها و مثل های مورد استفاده مشتریان و سایر محیط های مسکونی؛
 - کترینگ و استفاده های غیر خرده فروشی.
- استفاده از دستگاه برای اهداف خاص و یا درون وسایل نقلیه (نگه داری دارو یا مواد آزمایشی یا جهت کشتی ها، و غیره) مجاز نیست.
- پیش از تمیز نمودن یا تعمیر کردن یخچال دوشاخه آن را از پریز برق درآورید.
- چنانچه یخچال دارای چراغ بوده و نیاز به تعویض دارد، قبل از انجام این کار دوشاخه برق یخچال را از پریز درآورده و یا دستگاه را خاموش نمایید.
- از تغییر شکل دادن و یا اضافه نمودن به طول سیم خودداری نمایید.
- از به کار بردن سشوار جهت خشک نمودن اجزای داخلی یخچال خودداری نمایید. جهت رفع بوی بد یخچال از روشن کردن شمع در داخل آن خودداری کنید.
- جهت حفظ ایمنی شما، این دستگاه باید بطور صحیح به زمین وصل شده باشد. جهت اطمینان از این که پریز بطور صحیح به زمین وصل شده است پریز دیواری و سیم کشی آن باید توسط یک برقکار ماهر بررسی شود.
- از به کار بردن پریزی که توسط یک کلید خاموش می شود خودداری نمایید. از به کار بردن سیم رابط خودداری نمایید. مسئولیت تعویض پریز دوشاخه استاندارد دیواری با یک پریز سه شاخه استاندارد دیواری بر عهده کاربر می باشد.
- تحت هر شرایطی، از بریدن و یا برداشتن سه شاخه (مربوط به اتصال به زمین) از روی سیم برق، خودداری نمایید.
- از به کار بردن یک پریز دوراهی و دوشاخه ای که با سیم رابط به یک پریز دارای چند خروجی متصل شده خودداری نمایید.
- در صورت شنیدن صدا، استشمام بوی نامطبوع یا ظاهر شدن دود فوراً دوشاخه را از پریز خارج نمایید.
- در صورت نفوذ آب یا گرد و خاک به داخل یخچال آن را خاموش نمایید. با مرکز خدمات تماس حاصل نمایید.
- از باز نمودن اجزای یخچال یا تغییر آنها خودداری نمایید.
- از قرار دادن دست ها، پاها، یا اشیاء فلزی در زیر یا پشت یخچال خودداری نمایید.
- استفاده از یخچال یا دست زدن به سیم برق با دستان خیس مجاز نیست.
- در یخچال های دارای یخساز خودکار، از تماس با قسمت های متحرک اجزای رها کننده قالب های یخ یا المنت حرارتی که قطعات یخ را آزاد می سازد، خودداری نمایید. هنگامی که یخچال روشن است از قرار دادن انگشت ها یا دست ها بر روی اجزاء یخساز خودکار خودداری نمایید.
- هنگام استفاده از یخ ریز، از به کار بردن ظروف کریستال و سرامیکی خودداری نمایید.
- در زمان کار کردن یخچال، از دست زدن به محفظه فریزر با دستان خیس یا مرطوب خودداری نمایید.
- از قرار دادن ظروف شیشه ای، بطری های شیشه ای یا سودا در داخل فریزر خودداری نمایید.
- از نگره داری مواد انفجاری همچون قوطی های مواد سوختی با قابلیت اشتعال، در یخچال خودداری نمایید.
- این دستگاه برای استفاده ای افرادی که (خصوصاً کودکان) دچار ناتوانی های جسمی، حسی یا حرکتی هستند، یا تجربه و دانش کافی درباره ی استفاده از آن را ندارند، طراحی نشده است، مگر این که تحت نظارت یا با دستور العمل شخصی که مسئول سلامت و ایمنی آنهاست، از آن استفاده کنند.
- از فریز نمودن غذاهایی که یخ آنها کاملاً باز شده خودداری نمایید. این اقدام برای سلامتی زیان آور است.
- در صورت دور انداختن یخچال قدیمی خود، از برداشتن مایع مایع خنک کننده CFC جهت دفع صحیح توسط یک مرکز خدماتی مجاز اطمینان حاصل کنید. در صورت انتشار مایع خنک کننده CFC، ممکن است مطابق با قوانین محلی تحت پیگرد قرار گرفته یا حتی بازداشت شوید.
- یخچال های فرسوده یا رها شده حتی فقط برای چند روز، خطرناک می باشند. در زمان دور انداختن یخچال، لوازم بسته بندی را از روی درب ها برداشته یا درب ها را درآورید، اما قفسه ها را طوری قرار دهید که بچه ها بر راحتی قادر به بالا رفتن از درون یخچال نباشند.
- در صورت نشت گاز خنک کننده، به یخچال یا دوشاخه دست نزده و سریعاً هوای اتاق را تهویه نمایید. یک جرقه می تواند عامل آتش سوزی یا انفجاری مهیب باشد. از آنجاییکه به عنوان یک ماده خنک کننده دوستدار طبیعت در این یخچال از گازهای طبیعی (ایزوبوتن، از 600 ای) استفاده شده است، حتی میزان بسیار کم آن (در حدود 50 تا 90 گرم) قابل اشتعال می باشد. در صورت نشت گاز در هنگام تحویل، نصب یا استفاده از یخچال، هر جرقه ای می تواند منجر به آتش سوزی یا سوختگی شود.

دستورالعمل های مهم ایمنی

پیش از استفاده از دستگاه تمامی دستورالعمل ها را مطالعه نمایید.

این دفترچه راهنما حاوی تعداد زیادی از پیام های ایمنی مهم می باشد. همواره این پیام ها را مطالعه نموده و آنها را بکار بندید.

این علامت توجه شما را به پیام های ایمنی جلب می نماید. این نماد به شما در رابطه با خطراتی که ممکن است باعث مرگ یا آسیب دیدگی شما یا دیگران شود، و یا به محصول آسیب برساند، اطلاع می دهد.



پیش از کلیه پیام های ایمنی نشانه هشدار ایمنی و کلمه نشان دهنده خطر مانند "هشدار" یا "احتیاط" می آید. معنای این کلمات عبارت است از:

عدم پیروی از دستورالعمل ها، ممکن است خطر مرگ و یا آسیب دیدگی را به همراه داشته باشد.



بیانگر شرایط خطرناک است که، در صورت نادیده گرفتن آن، ممکن است منجر به جراحت سطحی یا معمولی یا صدمه دیدن دستگاه شود.



هشدار

جهت کاهش خطر آتش سوزی، برق گرفتگی، یا آسیب دیدگی در زمان استفاده از دستگاه، اقدامات احتیاطی اولیه، ازجمله موارد زیر، باید رعایت شوند.

روشن و خاموش نمودن دستگاه

- برای جدا کردن دوشاخه از پریز، هیچگاه سیم آن را نکشید. همیشه دوشاخه را محکم گرفته و آن را مستقیم از پریز بیرون بکشید.
- در صورت آسیب دیدگی سیم برق، جهت پیشگیری از خطر، تعویض آن باید توسط مرکز خدمات یا افراد واجد شرایط انجام پذیرد.
- از سیمی که دارای خراشیدگی یا ترک خوردگی است استفاده نکنید.
- از پریز غیر استاندارد استفاده نکنید.
- در صورت قطع برق یا وقوع رعد و برق، به سرعت دستگاه را از برق بکشید.
- دوشاخه را طوری به پریز وصل نمایید که سیم آن به پایین باشد.

روش نصب دستگاه

- هنگام نصب یا تغییر مکان یخچال با یک مرکز مجاز خدمات تماس بگیرید.
- هنگام هل دادن یخچال به طرف دیوار، مراقب باشید یخچال روی سیم برق نرفته و یا به آن آسیب نزند.
- قبل از استفاده، این دستگاه را به یک پریز اختصاصی که مناسب با ولتاژ دستگاه می باشد وصل نمایید.
- مسئولیت تعویض پریز دوشاخه با پریز سه شاخه بر عهده کاربر است.
- از نصب نمودن یخچال در مکانی که امکان افتادن آن وجود دارد خودداری نمایید. نصب دستگاه بر روی سطوح چوبی ناپایدار ممکن است برای باز شدن درب ها مشکل ایجاد نموده و باعث شود که بدنه یخچال از فرم عادی خارج شود.

روش استفاده


- اجازه ندهید کودکان از درب ها یا قفسه های داخلی یخچال بالا رفته، آویزان شده و یا روی آنها بایستند. ممکن است آنها به یخچال صدمه زده و یا باعث آسیب رساندن جدی به خودشان شوند.
- از قرار دادن اجسام سنگین بر روی آبریز و یا آویزان نمودن اجسام از آن خودداری نمایید.
- از قرار دادن اجسام سنگین (بطری ها و یا گلدان های حاوی مایعات) بر روی یخچال خودداری نمایید.
- از قرار دادن حیوانات زنده در درون یخچال خودداری نمایید.
- در زمان کار کردن و یا بلا استفاده بودن دستگاه به کودکان اجازه بالا رفتن از آن را ندهید.
- در صورت نشست گاز (پروپان/ال پی جی) تهویه مناسب را انجام دهید و پیش از استفاده از دستگاه با یک مرکز مجاز خدمات تماس بگیرید. از دست زدن به پریز برق یخچال و یا باز نمودن آن خودداری نمایید.
- در صورت نشست گاز خنک کننده، اشیاء قابل اشتعال را از یخچال دور نمایید. بطور مناسب تهویه هوا را انجام داده و با یک مرکز مجاز خدمات تماس بگیرید.
- از قرار دادن مواد قابل اشتعال (مواد شیمیایی، دارو، مواد آرایشی، و غیره) در نزدیکی یخچال و یا نگهداری آنها در داخل یخچال خودداری نمایید. از قرار دادن یخچال در مجاورت گاز قابل اشتعال خودداری نمایید.

مشخصات دستگاه

* با توجه به مدل دستگاه، برخی از عملکردهای زیر ممکن است قابل دسترسی نباشد.


آلارم هشدار دهنده درب دستگاه

عملکرد آلارم هشدار درب به دلیل جلوگیری از اختلال احتمالی در عملکرد یخچال بر اثر باز ماندن طولانی مدت درب یخچال یا درب فریزر، طراحی شده است. چنانچه درب یخچال یا فریزر بیش از 60 ثانیه باز بماند، صدای آلارم هشدار در فواصل 30 ثانیه ای به صدا در خواهد آمد.

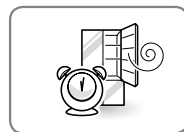


لولای خودکار بستن درب

درب های یخچال با یک فشار مختصر بطور خودکار بسته می شوند. (درب ها تنها در هنگامی که تا زاویه کمتر از 30 درجه باز شده باشند بطور خودکار بسته می شوند).

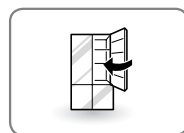


انجماد سریع

دمای داخلی بخش فریزر قبل از کارکرد عادی، مدت 24 ساعت در سردترین دما باقی می ماند. هنگامی که عملکرد انجماد سریع فعال باشد دمای نشان داده شده بر روی صفحه نمایشگر فریزر تغییر نخواهد کرد. همچنین، در زمان فعال بودن، فرایند یخسازی را نیز تقویت میکند.

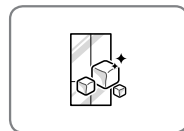

آبریز و یخ ریز تصفیه شده

قسمت آبریز، آب خنک و تازه ارائه می کند.
قسمت یخ ریز، یخ خرد و قالب یخ ارائه می کند.

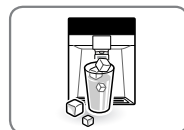

فهرست مطالب

۳ مشخصات دستگاه

۴ دستورالعمل های مهم ایمنی

۷ اجزای دستگاه

۹ روش نصب دستگاه

- ۹ مرور کلی نصب
- ۱۰ روش باز نمودن بسته بندی یخچال
- ۱۰ انتخاب مکان مناسب جهت نصب دستگاه
- ۱۰ - محل قرار گیری دستگاه
- ۱۱ - دمای محیط
- ۱۱ روش جدا نمودن درب های یخچال
- ۱۶ روش جدا نمودن درب های فریزر
- ۱۶ تنظیم ارتفاع
- ۱۶ - تنظیم ارتفاع درب یخچال
- ۱۷ - در صورتی که ارتفاع درب های فریزر متفاوت باشد
- ۱۸ روش اتصال لوله آب
- ۱۸ روشن نمودن دستگاه

۱۹ نحوه استفاده از دستگاه

- ۱۹ پیش از استفاده از دستگاه
- ۲۰ صفحه کنترل
- ۲۰ - ویژگی های صفحه کنترل
- ۲۲ محفظه یخ داخل درب
- ۲۲ - جدا سازی محفظه یخ داخل درب
- ۲۲ - نصب محفظه یخ داخل درب
- ۲۳ یخ ساز خودکار
- ۲۵ یخ ریز و ابریز
- ۲۶ روش نگه داری مواد غذایی
- ۲۶ - محل نگه داری مواد غذایی

- ۲۸ - نکاتی در خصوص نگه داری مواد غذایی
- ۲۸ - روش نگه داری مواد غذایی منجمد
- ۲۹ روش تنظیم قفسه های یخچال
- ۲۹ - روش جداسازی قفسه
- ۲۹ - روش نصب نمودن مجدد قفسه
- ۳۰ - روش استفاده از طبقه تاشو
- ۳۰ - در هنگام بستن درب
- ۳۱ محفظه بزرگ نگه داری مواد غذایی تازه
- ۳۱ - روش جداسازی کشوی بزرگ محفظه نگه داری مواد غذایی تازه
- ۳۱ - جایگذاری مجدد کشوی محفظه بزرگ نگه داری مواد غذایی تازه
- ۳۲ روش جدا کردن قرار دادن مجدد کشوی سبزیجات
- ۳۳ فضای اضافی (ویژه جمع آوری مواد گوناگون)
- ۳۳ سبد محفظه یخچال
- ۳۳ محفظه نگه داری لبنیات
- ۳۳ - درب داخل درب
- ۳۴ - روش جدا نمودن قفسه درب داخل درب
- ۳۵ سبد متحرک قابل تنظیم
- ۳۵ کشوی فریزر
- ۳۵ - برداشتن کشوی فریزر
- ۳۶ - جایگذاری مجدد کشوی فریزر
- ۳۶ سبد محفظه فریزر/محفظه یخچال

۳۷ نگهداری

- ۳۷ روش تمیز نمودن دستگاه
- ۳۹ روش تعویض فیلتر آب

۴۰ تشخیص هوشمند

- ۴۰ روش استفاده از عملکرد تشخیص هوشمند

۴۱ عیب یابی



- این دستگاه از برق 220 ولت / 50 هرتز استفاده می کند.
- برای استفاده از دستگاه در مناطقی که دارای برق 110 ولت هستند شما باید ترانس می با قدرتی بیش از 2 کیلو ولت آمپر خریداری کنید.
- در هیچ محیطی جز مناطق دارای ولتاژ برق 50 هرتز قادر به استفاده از این دستگاه نمی باشید.

دفترچه راهنمای یخچال دارای فریزر در قسمت پایین

لطفا پیش از راه اندازی این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه نموده و
برای استفاده های بعدی همواره آن را در دسترس داشته باشید.

MDN73W
MDN73NS
MDN73GS

