LG
Life's Good

MANUALE SEMPLIFICATO

Sistema Mini Hi-Fi

ITALIANO


Leggere il manuale attentamente prima di utilizzare l'apparato e conservarlo per riferimenti futuri.
Per visualizzare le istruzioni delle caratteristiche avanzate, visitare il sito http://www.lg.com e scaricare il Manuale Utente. Alcuni dei contenuti di questo manuale possono essere diversi da quelli del tuo dispositivo.

MODELLO
CJ45




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. All Rights Reserved



Pannello anteriore

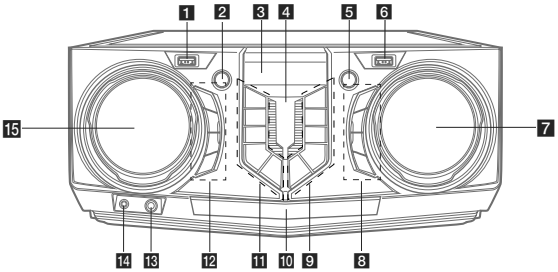

1 Porta USB1
Collegando il dispositivo USB, è possibile riprodurre file audio.

2 ⏻ (Stand-by)
Accende o spegne l'apparato.

3 Finestra di visualizzazione

4 (Sensore remoto)

5 **WIRELESS LINK**
- Seleziona MASTER o SLAVE nella modalità WIRELESS PARTY LINK.
- Abilita o disabilita la modalità WIRELESS PARTY LINK.

6 Porta USB2
Collegando il dispositivo USB, è possibile riprodurre file audio.

7 **VOLUME**
Regola il volume dell'altoparlante.

8 **MIC** (microfono) **+/-**
Regola il volume del microfono.

VOICE CANCELLER
È possibile utilizzare la funzione durante la riproduzione, riducendo la parte cantata della musica nelle varie sorgenti.

ECHO
Seleziona la modalità ECHO.

9 **F** (Funzione)
Seleziona la funzione e sorgente di ingresso.

>II (Play/Pausa)
- Avvia o mette in pausa la riproduzione.
- Seleziona Stereo/Mono.

>>I (Salta/Cerca)
- Salta al brano successivo.
- Cerca una sezione all'interno del brano/file.
- Seleziona le stazioni radio.

KEY CHANGER (# / ♭)
Modifica il tono per adattarlo all'estensione vocale.

10 Vano disco

11 **USB REC / DEMO**
- Registra su USB.
- Quando l'apparato è spento, se viene premuto **USB REC / DEMO**, viene visualizzata la modalità DEMO.

□ (Arresta) / **RDS**
- Interrompe la riproduzione o annulla la funzione DELETE.
- Sistema dati radio

I<< (Salta/Cerca)
- Salta al brano precedente.
- Cerca una sezione all'interno del brano/file.
- Seleziona le stazioni radio.

⏏ (Apri/Chiudi)
Apre e chiude il vano disco.

AUTO DJ
Seleziona la modalità AUTO DJ.

12 **SOUND EFFECT**
Permette di scegliere gli effetti sonori.

REGION EQ / BASS BLAST
- Sceglie l'equalizzatore della regione.
- Tenere premuto per selezionare direttamente l'effetto BASS.

SEARCH
Sposta in cartella e file in modalità selezione.


OK
Seleziona una cartella quando si cerca un file.

13 Jack **MIC** (microfono)

14 Jack **PORT.** (portatile) **IN**


15 **SEARCH**
- Cerca una cartella o un file.
- Ruota in senso orario o antiorario per controllare la modalità SOUND EFFECT, REGION EQ.

Pannello posteriore

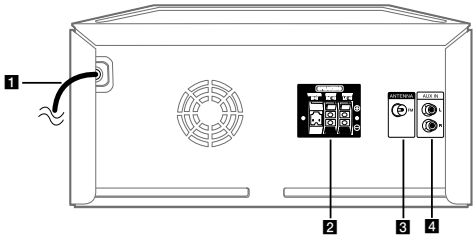

1 Cavo alimentazione
2 Connettore/terminali **SPEAKERS**
3 **ANTENNA** (FM)
4 **AUX IN** (L/R)
Connettere un dispositivo ausiliario.

Collegamento degli altoparlanti

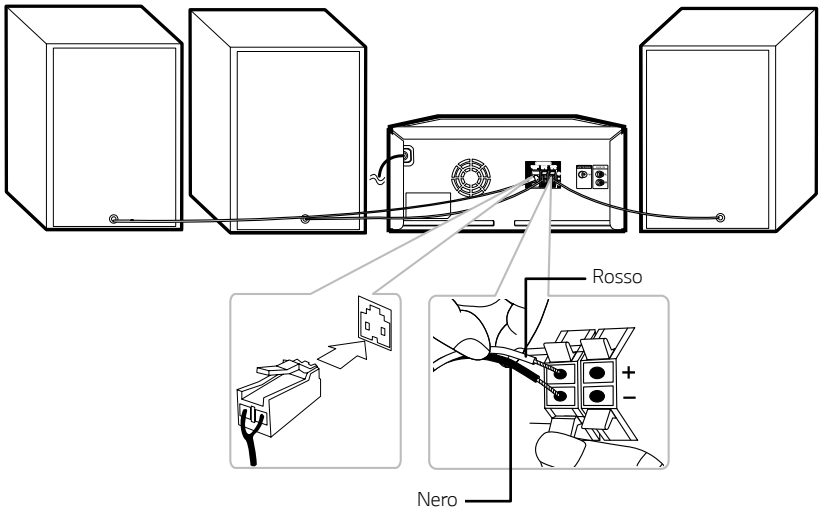

App telecomando

Scarica sul tuo dispositivo l'app **Music Flow Bluetooth**. (Solo Android)

LG Sound Sync (Wireless)



Per maggiori informazioni, scaricare il manuale utente. **http://www.lg.com**

Informazioni aggiuntive

Specifiche


Requisiti di alimentazione	Vedere l'etichetta principale sull'unità.
Consumo di energia	Vedere l'etichetta principale sull'unità. Standby connesso alla rete : 0,5 W (Se sono attivate tutte le porte di rete).
Dimensioni (L x A x P)	Approx. 350 mm x 163 mm x 251 mm
Alimentazione energia Bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificatore (potenza in uscita RMS totale)	720 W RMS

Il design e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless.

Spegnere il dispositivo premendo il pulsante di alimentazione per più di 5 secondi.

Sostituzione della batteria

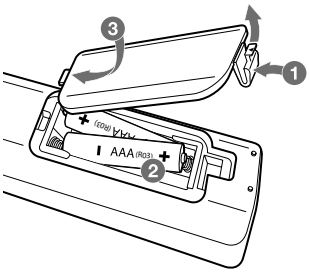

Dichiarazione di conformità

CE

Con la presente, LG Electronics dichiara che questo apparecchio radio di tipo SISTEMA MINI HI-FI è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

In considerazione dell'utente, l'apparecchio deve essere installato e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo e il dispositivo.

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (massima)
2402 - 2480 MHz	10 dBm