

دليل المالك

سماعة Bluetooth محمولة

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك
والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

PH4R

PH4B

الطرازات
PH4

معلومات السلامة

تنبيه: لا تقم بسد أي من فتحات تهوية. ينبغي تركيب الجهاز وفقاً لتعليمات المصنع.

ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة الثقوب والفتحات الموجودة في الحجيرة تتمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. ينبغي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

تنبيه يتعلق بسلك الطاقة

ينصح بوضع جميع الأجهزة على دائرة مخصصة؛

أي دائرة مخرجات واحدة تزود ذلك الجهاز فقط وليس فيها مخرجات إضافية أو دوائر فرعية. تحقق من صفحة المواصفات لدليل المالك هذا لتكون متأكداً. لا تقم بتحميل مخرج جدارية زائدة. إن المخرج الجدارية زائدة التحميل أو المخرج الجدارية المرتخية أو المتضررة أو وصلات الأسلاك أو أسلاك الطاقة المنهكة أو عزل الأسلاك المتشقق أو المتضرر خطر. يمكن أن تتسبب أي من تلك الظروف في حدوث صدمة كهربائية أو حريق. قم بفحص سلك جهازك دورياً وإذا كان مظهره يوحي بالضرر أو التدهور قم بإزالته من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بجزء مناسب من قبل مركز خدمة مرخص. قم بحماية سلك الطاقة من الأذى المادي أو الميكانيكي مثل التواءه أو تشبيكه أو ضغطه أو إغلاق الباب عليه أو السير عليه. انتبه أكثر على المقابس ومخارج الجدران والنقطة التي يخرج منها السلك للجهاز. قابس الكهرباء هو الأداة المستخدمة في الفصل. يجب أن يكون قابس الكهرباء متاحاً للوصول إليه باستمرار في حالات الطوارئ. **ملاحظة:** برجاء الرجوع إلى المصنع الرئيس الموجود على الأسفل أو على السطح الآخر من المنتج للاطلاع على معلومات التسويق الآمن وتشمل تعريف المنتج وتصنيفات الإمداد بالطاقة.

يرجى الحذر عند استخدام هذا المنتج في بيئات منخفضة الرطوبة.

- حيث قد يتسبب في وجود كهرباء ساكنة في البيئات منخفضة الرطوبة.
- يوصى باستخدام هذا المنتج بعد لمس أي شيء معدني يقوم بتوصيل الكهرباء.

تنبيه

خطر حدوث صدمة كهربائية
لا تفتح



تنبيه: لتقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي) عن الأجزاء التي تخدم المستخدم في الداخل، للحصول على الخدمة ارجع إلى طاقم خدمة مؤهل.

إن إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزول داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون بمغناطيسية كافية لتشكيل خطر حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.

إن إشارة علامة التعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المصاحبة للمنتج.



تحذير: لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية خطيرة، لا تقم بتعريض المنتج للمطر أو الرطوبة.

تنبيه: ينبغي عدم تعريض الجهاز للماء (المقطر أو المتطاير) ولا يجب وضع أي أشياء مماثلة بالسوائل، مثل الفازات، على الجهاز.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا المنتج في مكان محجوز مثل صندوق كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تستخدم منتجات ذات جهد عالي حول هذا المنتج. (مثلاً، منشأة كهربائية) قد يتعطل المنتج بسبب صدمة كهربائية.

تنبيه: ينبغي عدم وضع مصادر اللمب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.

يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو ببطارية مخزنة.

الطريقة الآمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطاريات من الأجهزة: قم بإزالة البطارية القديمة أو مجموعة البطاريات، واتبع خطوات تجميعها بترتيب عكسي. لمنع تلوث البيئة والتسبب في جلب المخاطر لصحة البشر والحيوانات، يجب وضع البطارية أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة في نقاط التجميع المخصصة. تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام أنظمة البطاريات والمراكم المحلية. ينبغي عدم تعرض البطارية لدرجة حرارة زائدة عن الحد مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

الرموز

~	يشير إلى التيار المتردد (AC).
==	يشير إلى التيار المباشر (DC).
☐	يشير إلى معدات الفئة الثانية.
⏻	يشير إلى الاستعداد.
	يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).
⚡	يشير إلى جهد خطير.


جدول المحتويات

١	١	بدء الاستخدام	٣	٣	استكشاف الأعطال وإصلاحها
	٣	معلومات السلامة	١٧	١٧	استكشاف الأعطال وإصلاحها
	٦	مقدمة			
	٦	الملحقات			
	٧	الوحدة الرئيسية			
	٨	شحن الوحدة			
	٨	– توصيل محول التيار المتردد.			
	٨	– فحص حالة البطارية			
	٨	– التحقق من حالة الشحن			
	٢	التشغيل			
	٩	العمليات الأساسية			
	٩	– استخدام زر الطاقة			
	٩	– توصيل Bluetooth			
	٩	– دليل التشغيل البسيط.			
	١٠	– حالة مؤشر البلوتوث (أبيض)			
	١٠	خاصية تحرير اليدين			
	١١	مصباح مؤشر الحالة			
	١١	تغيير وضع المعادل			
	١٢	الاستماع إلى الموسيقى من جهازك الخارجي.			
	١٢	استخدام تقنية® BLUETOOTH			
	١٣	– الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية			
		BLUETOOTH			
	١٥	الاتصال متعدد النقاط			
	١٦	عمليات أخرى			
	١٦	– إعادة الضبط			
	١٦	– تنبيه بشأن إيقاف التشغيل التلقائي			
٢			٤	٤	الملحق
			١٨	١٨	العلامات التجارية والتراخيص
			١٨	١٨	التعامل مع الوحدة
			١٩	١٩	المواصفات
٣					
٤					


مقدمة

الملحقات

يرجى فحص وتحديد الملحقات المزودة.

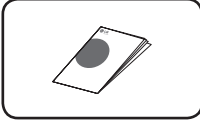

دليل بسيط (١)

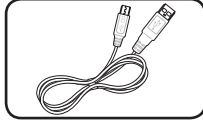

كابل USB (١)

رمز يستخدم في هذا الدليل

ملاحظة !

تشير إلى الملاحظات الخاصة وميزات التشغيل.

تنبيه !


يوضح تنبيهات لمنع الأضرار المحتملة من الإيذاء.

تنبيه !

صامدة للترشاش (IPX4)

- هذه الوحدة صامدة للترشاش وفقاً لـ IPX4.
- IPX4 صامدة للترشاش بالنسبة للمطر أو المياه الرشاشة.
- هذه الوحدة عبارة عن سماعة لاسلكية صامدة للترشاش، لكنها قد تتعرض للتلف عند استخدامها تحت الماء.
- لا تستخدم الوحدة تحت الماء أو سوائل أخرى.
 - لا ترش الماء على الوحدة عن قصد.
 - عند استخدام الوحدة، أغلق غطاء المنفذ بأمان.
 - عند شحن البطارية، لا تُعرض الوحدة للمياه.
 - عند تعرض الوحدة للماء، جففها باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة.

الوحدة الرئيسية

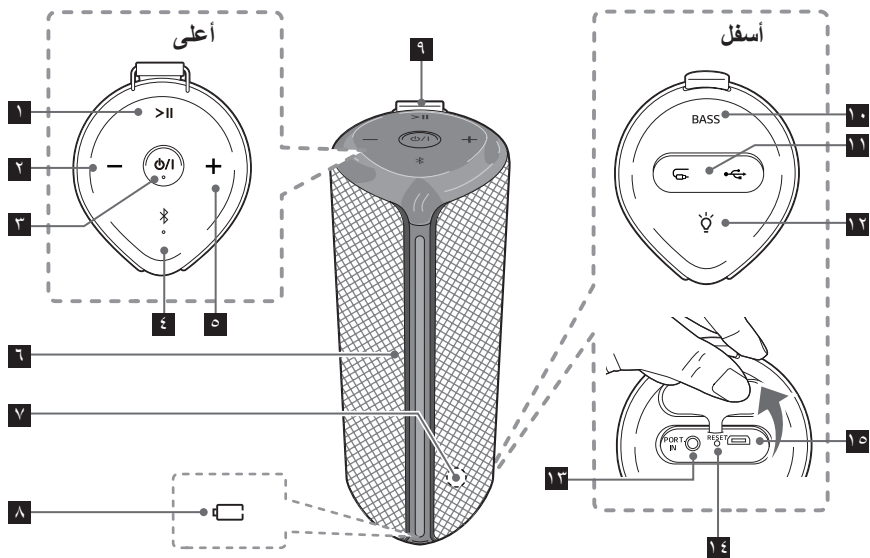

٩ حزام التعليق

١٠ BASS

تغيير وضع المعدل. (يرجى الرجوع إلى صفحة ١١).

١١ غطاء المنفذ

١٢

يغير مصباح LED الحالة.

(يرجى الرجوع إلى صفحة ١١).

١٣ PORT.IN (موصل Portable In)

للاستماع إلى الموسيقى من جهازك المحمول.

١٤ فتحة RESET

١٥ منفذ USB للشحن

١ >||

- يقوم ببدء وإيقاف العرض بشكل مؤقت على وضع

Bluetooth.

- الاستقبال على Bluetooth جهاز.

(يرجى الرجوع إلى صفحة ١٠).

- يكتّم الصوت في الجهاز المحمول.

٢ — : اخفض الصوت.

٣ <||

تشغيل / إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار عليه.

٤ *

- يقوم بإضافة جهاز Bluetooth للإقتران المتعدد

(اضغط مع الاستمرار *).

- يقوم بتحويل وضع Bluetooth إلى الوضع النقال.

(اضغط *).

* عند توصيل الكابل المحمول، يتم تغيير الوظيفة إلى

الوضع المحمول تلقائياً.

٥ + : ارفع الصوت.

٦ إضاءة LED الدالة على الحالة

٧ ميكروفون

٨ مؤشر البطارية

شحن الوحدة

فحص حالة البطارية

عند توصيل مهائى التيار المتردد، يتم بدء شحن البطارية. يمكنك التحقق من حالة الشحن من خلال  إضاءة LED.

لمبة	الوصف
 الأبيض	البطارية مشحونة بالكامل.
 الأحمر	جارٍ شحن البطارية.

ملاحظة !

- وقت التشغيل ١٠ ساعات تقريبًا.
- (تعتمد على شحن البطارية بالكامل واستمرار التشغيل باستخدام ٥٠% من مستوى الصوت).
- قد يختلف تبعًا لحالة البطارية والظروف التشغيلية.
- إذا كنت تستمع للموسيقى أثناء الشحن، سوف يستغرق وقتًا أطول للشحن.


التحقق من حالة الشحن

إذا كان الجهاز في وضع التشغيل، يمكنك التحقق من حالة الشحن عن طريق الضغط على زر  / . عندئذٍ ستتغير  إضاءة LED تبعًا لحالة شحن البطارية.

مؤشر	الوصف	الحالة
 الأبيض	تتحول إضاءة LED للبطارية إلى اللون الأبيض.	$\geq 60\%$
 كهرمان	تتحول إضاءة LED للبطارية إلى اللون الكهرماني.	$\geq 10\%$
 كهرمان	تومض إضاءة LED للبطارية باللون الكهرماني مع إصدار صوت.	$< 10\%$

توصيل محول التيار المتردد.

- يستخدم هذا الجهاز بطارية مدمجة. اشحن البطارية قبل استخدامها، وذلك عن طريق توصيل مهائى التيار المتردد.
١. قم بتوصيل كابل USB الملحق إلى محول التيار المتردد.
 ٢. قم بتوصيل كابل USB بمنفذ USB الموجود بالوحدة.
 ٣. وصل محول التيار المتردد في مخرج التيار المتردد.

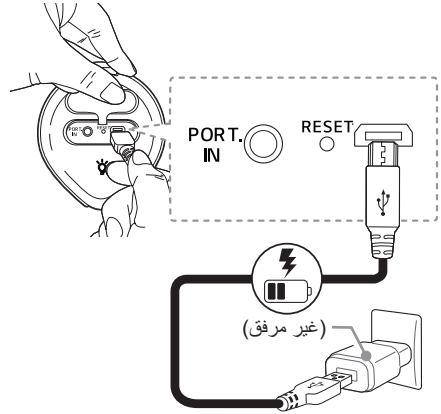


إذا تم شحن البطارية بالكامل في وضع الشحن،  تتغير إضاءة LED من الأحمر إلى الأبيض.

تنبيه !

محول التيار المتردد غير مرفق
يوصى باستخدام محول التيار المتردد بجهد ٥ فولت المعتمد لدى شركة LG الكترونيكس) بشدة تيار أكبر من ١,٨ أمبير) بهذه السعة بسبب خطر الانفجار. إذا لم تستخدم المحول الموصى به، لن يكون الشحن متاحًا أو قد يختلف وقت الشحن.


توصيل Bluetooth

العمليات الأساسية

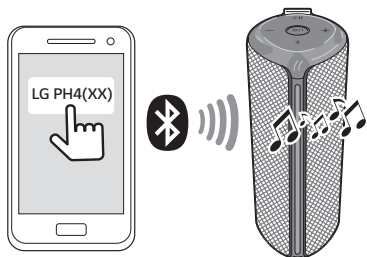

تشغيل الموسيقى المرغوبة على جهاز **Bluetooth**.
بعد الاقتران، يمكنك التحكم في التشغيل باستخدام الأزرار
الموجودة على الوحدة.

استخدام زر الطاقة

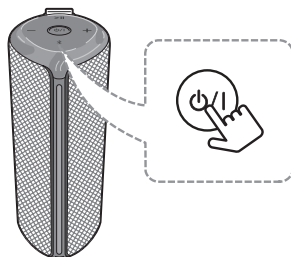

تشغيل/إيقاف تشغيل


اضغط مع الاستمرار على زر **⏻/⏮** لأكثر من ثانية واحدة.

دليل التشغيل البسيط.

الوظيفة	الكيفية	الحالة
تشغيل	اضغط باستمرار على زر ⏻/⏮ .	تومض إضاءة LED الدالة على الحالة ببطء مع إصدار صوت.
إيقاف	اضغط باستمرار على زر ⏻/⏮ .	تتطفئ إضاءة LED الدالة على الحالة مع إصدار صوت.
إقتران Bluetooth	عندما يومض مؤشر البلوتوث مع صدور صوت، حدد LG PH4 (XX) من قائمة الجهاز على جهاز ذكي.	يضيء مؤشر البلوتوث مع صدور صوت.
تشغيل/إيقاف مؤقت	اضغط على ⏻/⏮ .	-
تخطي للأمام	اضغط مرتين على ⏻/⏮ .	-
تخطي للخلف	اضغط ثلاث مرات على ⏻/⏮ .	-
التحكم في مستوى الصوت	اضغط على + أو - .	عندما تصل هذه الوحدة لحد الصوت الأقصى أو الأدنى يُمكنك سماع صوت صغير.
إقتران متعدد	اضغط مع الاستمرار على ⏻/⏮ لمدة ثانيتين لإضافة جهاز بلوتوث آخر.	أثناء البحث عن جهاز Bluetooth آخر، يومض مصباح Bluetooth. وبعد الاقتران، يظل مؤشر Bluetooth مضيئاً باللون الأبيض مع صدور صوت.
تهيئة البلوتوث	اضغط مع الاستمرار على ⏻/⏮ لمدة ١٠ ثواني.	تومض إضاءة LED الخاصة بـ Bluetooth والبطارية مع إصدار صوت.

خاصية تحرير اليدين

يمكن استقبال المكالمات الواردة على جهاز **Bluetooth** المقترن بهذه الوحدة. وصل السماعة بجهاز **Bluetooth**.

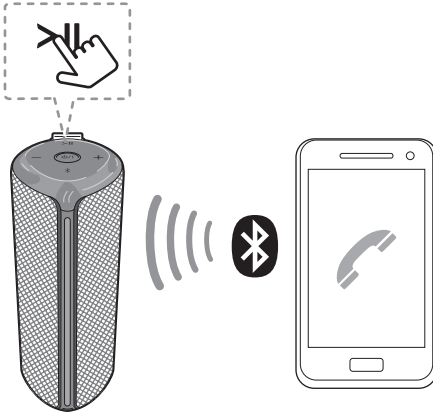


الوظيفة	الكيفية
استلم مكالمات.	اضغط على > .
ارفض مكالمات.	اضغط باستمرار على زر > .
إنهاء المكالمات.	اضغط على > .

ملاحظة !

- لا يمكن استخدام هذه الوظيفة سوى بالاعتماد على هاتف ذكي.
- هذه الوظيفة مدعومة في وضع **Bluetooth**.
- لضبط مستوى صوت المكالمات، اضغط على أزرار +، - على الوحدة.

حالة مؤشر البلوتوث (أبيض)

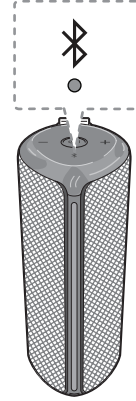


مؤشر	الحالة	الوصف
	يومض مؤشر Bluetooth مع صدور صوت.	البحث عن جهاز Bluetooth.
	يضيء مؤشر Bluetooth مع صدور صوت.	جهاز Bluetooth متصل.

ملاحظة !

بمجرد إتمام التوصيل لن تحتاج إلى تكراره حتى إذا وقفت هذه الوحدة عن العمل.

تغيير وضع المعادل

يمكن تغيير وضع المعادل باستخدام زر BASS. عند الضغط على زر BASS، سيتغير الوضع إلى وضع تحسين الصوت. للإلغاء، اضغط على BASS مرة أخرى على الوحدة.

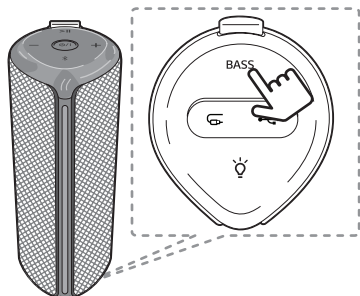


الوظيفة	الكيفية
معياري (تحسين منخفض النطاق، افتراضي)	اضغط على BASS.
وضع تحسين الصوت (تحسين كامل النطاق)	

ملاحظة !

عند تغيير وضع EQ (المعادل)، يتم كتم الصوت لثانية واحدة.

مصباح مؤشر الحالة

يمكنك تشغيل وضع إضاءة اللمبة على هذه السماعة. عندما تضغط على ستظهر إعدادات وضع إضاءة اللمبة بالأمر التالي.

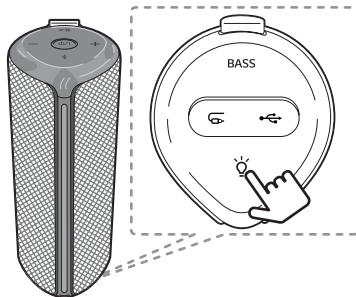

الوظيفة	الكيفية
تشغيل	اضغط على .
ومضات	
إيقاف التشغيل	

ملاحظة !

يجب توصيل السماعة بجهاز Bluetooth للتمكن من استخدام مصباح الحالة LED. (راجع صفحة ١٤).

استخدام تقنية BLUETOOTH®

نبذة عن BLUETOOTH


- تقنية **Bluetooth** هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى قد ينقطع الصوت عندما تتداخل موجات إلكترونية أخرى في الإتصال أو أن تقوم بتوصيل **Bluetooth** في الغرف الأخرى. ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية أي رسوم. يمكن تشغيل التليفون المحمول الذي يحتوي على تقنية **Bluetooth** اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية **Bluetooth** اللاسلكية.
- الأجهزة المتاحة : الهاتف الذكي، مُشغل MP3 إلخ..
 - الإصدار : ٤.٠
 - الترميز : SBC

ملفات تعريف BLUETOOTH

- لاستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكي، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير ملفات تعريف معينة. هذه الوحدة متوافقة مع المجلد التالي.
- A2DP (ملف توزيع صوتي متقدم)

الاستماع إلى الموسيقى من جهازك الخارجي.

يمكن استخدام الوحدة للاستماع إلى الموسيقى من العديد من أنواع الأجهزة الخارجية.

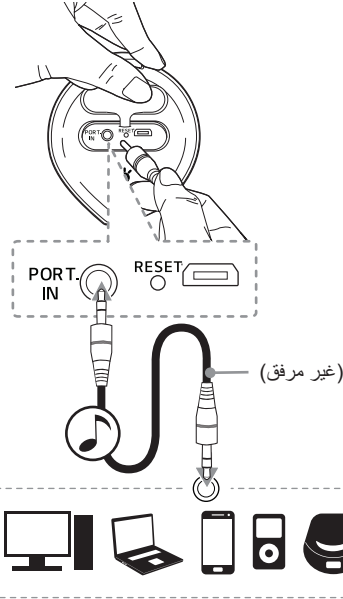

١. وصل الجهاز الخارجي بموصل Portable In الخاص بالوحدة.
٢. يمكنك تشغيل الوحدة عن طريق الضغط باستمرار على الزر **⏮/⏭**.
٣. قم بتوصيل الجهاز الخارجي وابدأ التشغيل.

ملاحظة !

عند توصيل الكابل المحمول، يتم تغيير الوظيفة إلى الوضع المحمول تلقائياً.

! ملاحظة

- عند استخدام تقنية **Bluetooth** يجب أن تقوم بتوصيل الوحدة مع جهاز **Bluetooth** بأقرب ما يمكن والمحافظة على تلك المسافة. ومع ذلك قد تواجه مشكلات في الحالات التالية:
- يوجد عائق بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**.
- هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
- يجب عليك توصيل جهازك **Bluetooth** بهذه الوحدة مرة أخرى عند إعادة تشغيلها.
- قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة الكهرومغناطيسية على الاتصال.
- قد لا تتحكم بجهاز **Bluetooth** مع هذه الوحدة.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة **Bluetooth** طبقاً لنوع الجهاز.
- يمكنك الاستماع بخاصية **Bluetooth** باستخدام الهاتف الذكي، مُشغل MP3 إلخ..
- كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز **Bluetooth** كلما انخفضت جودة الصوت.
- سيتم فصل اتصال **Bluetooth** عند إيقاف تشغيل الوحدة أو إبعاد جهاز **Bluetooth** عن الوحدة.
- عند فصل اتصال **Bluetooth** قم بتوصيل جهاز **Bluetooth** بالوحدة مجدداً.
- عندما تقوم بتوصيل جهاز **Bluetooth** (جهاز iOS إلخ) بهذه الوحدة أو قم بتشغيل الوحدة، يمكن مزامنة مستوى الصوت بينهم.
- عندما تكون الوحدة مفصولة ستومض لمبة **Bluetooth**.
- توصيل **Bluetooth** باستخدام التلفزيون، الكمبيوتر الشخصي أو دونجل غير مدعوم.

الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية BLUETOOTH

اقتران وحدتك مع جهاز BLUETOOTH

- قبل البدء في إجراءات الاقتران، تأكد من تشغيل خاصية **Bluetooth** في جهاز **Bluetooth** الخاص بك. ارجع إلى دليل المستخدم لجهاز **Bluetooth** بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.
1. شغل الوحدة ثم **Bluetooth** تومض لللمبة مع الصوت.
 2. شغل جهاز **Bluetooth** وقد بإجراء عملية الربط أو الإقران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز **Bluetooth**، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز **Bluetooth** حسب نوع جهاز **Bluetooth**. تظهر الوحدة الخاصة بك على شكل "LG PH4 (xx)".
 3. اختر "LG PH4 (xx)".

! ملاحظة

- XX تعني آخر رقمين لعنوان **Bluetooth**. وعلى سبيل المثال فإذا كانت وحدتك تحتوي على عنوان **Bluetooth** مثل ٩٨:٤٨:F٧:٠٨:٩C، سترى (٠٨) "LG PH4" على جهاز **Bluetooth** الخاص بك.
 - توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للاقتران حسب نوع جهاز **Bluetooth**. أدخل كود رقم التعريف الشخصي (٠٠٠٠) عند الضرورة.
 - 4. عند توصيل الوحدة بنجاح مع جهاز البلوتوث الخاص بك، سيضيئ مؤشر البلوتوث مع صدور صوت.
 - 5. الاستماع إلى الموسيقى.
- لتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز **Bluetooth** الخاص بك، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز **Bluetooth**.

أدوات التحكم في جهاز البلوتوث المتصل

يمكنك التحكم في جهاز **Bluetooth** المتصل عن طريق الوحدة؛ تشغيل، إيقاف مؤقت، تخطي.

ملاحظة



- يتوفر نظام التشغيل **Android OS** و **iOS** فقط لاستخدام هذه الوظيفة.
- قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة بناءً على جهاز **Bluetooth**، أو قد تعمل بشكل مختلف.

ملاحظة !

- يمكنك توصيل هذه الوحدة مع ما يصل إلى جهازي **Bluetooth** بشكل متزامن بنفس الطريقة كما هو مذكور أعلاه.
- عندما تقوم بالتغيير إلى وضع الاقتران المتعدد، صل الوحدة بجهازي **Bluetooth** في غضون بضع دقائق. وإلا، فسيتم إلغاء وضع الاقتران المتعدد.
- الاتصال المتعدد مدعم فقط على أجهزة **Android** أو **iOS**. (قد لا يكون الاتصال المتعدد مدعماً بالاعتماد على مواصفات الجهاز الموصول).
- جهاز **Bluetooth** قابل للإزالة / قابل للانفصال (مثال: **Dongle** الخ.) لا يدعم الاقتران المتعدد.
- حتى إذا كانت هذه الوحدة متصلة بما يصل إلى ٢ من أجهزة **Bluetooth** يمكنك تشغيل الموسيقى والتحكم بها باستخدام أحد الأجهزة المتصلة فقط.
- بعد اتصال الاقتران المتعدد، يستغرق الأمر وقتاً قصيراً لتشغيل الموسيقى بناءً على أجهزة **Bluetooth**.
- في حالة إعادة توصيل الاقتران المتعدد، سيتم إعادة توصيل جهاز **Bluetooth** واحد فقط بالوحدة تلقائياً. أما الجهاز الآخر، فينبغي توصيله يدوياً.
- بدون عملية الفصل، وإذا خرجت من نطاق مسافة لتوصيل أجهزة **Bluetooth** المناسبة، سيستغرق الأمر بضع دقائق لتشغيل الطاقة وتشغيلها من جديد، يمكنك توصيل أجهزة **Bluetooth** أخرى دون انتظار.

الاتصال متعدد النقاط

يمكن توصيل الوحدة بجهازين بلوتوث في الوقت ذاته.


الاقتران مع جهازين

١. وصل الوحدة بجهاز بلوتوث.
٢. عند توصيل جهاز **Bluetooth** والوحدة، اضغط مع الاستمرار على زر * لمدة ثانيتين.
بعد ذلك، يومض مؤشر **Bluetooth** مع صدور صوت. تتغير الوحدة إلى وضع الاقتران المتعدد.
٣. وصل الوحدة بجهاز **Bluetooth**.
حدد "LG PH4 (XX)" من قائمة الأجهزة بجهاز **Bluetooth**.
٤. عند التوصيل بجهاز بلوتوث بشكل صحيح، سيضيئ مؤشر **Bluetooth**.

عمليات أخرى

إعادة الضبط

في حالة عدم استجابة الوحدة بسبب عطل، اضغط على فتحة RESET باستخدام شيء مثل الدبوس الرفيع.

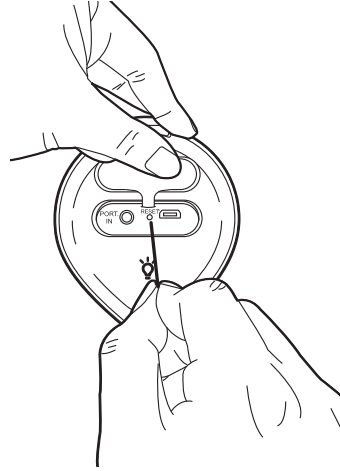

تنبيه بشأن إيقاف التشغيل التلقائي

عندما تكون الوحدة في وضع Bluetooth بدون استعادة تشغيل الموسيقى لمدة ٢٠ دقيقة أو في وضع الإدخال المحمول بدون تشغيل الأزرار لمدة ٦ ساعات، يتم إيقاف تشغيل هذه الوحدة تلقائيًا.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	السبب وطريقة الإصلاح
لا توجد طاقة.	- البطارية فارغة من الشحن. أعد شحن البطارية. - قم بتوصيل الوحدة بمصدر طاقة مزود بمحول تيار متردد.
لا يوجد صوت أو تشوش في الصوت	- هاتفك أو الوحدة مضبوط على الحد الأدنى لمستوى الصوت. افحص واضبط مستوى الصوت الخاص بالوحدة أو مستوى صوت الخاص بجهاز Bluetooth. - عند استخدام جهازًا خارجيًا على مستوى صوت عالٍ فقد يتم تشويه جودة الصوت. اخفض مستوى الصوت في الجهاز. - إذا قمت باستخدام الوحدة لأغراض غير الاستماع للموسيقى، قد ينخفض مستوى الصوت أو قد لا تعمل الوحدة بشكل صحيح.
اقتران Bluetooth لا يعمل بشكل جيد.	- أوقف تشغيل Bluetooth وأعد تشغيله مرة أخرى في جهاز Bluetooth الخاص بك، ثم حاول الاقتران مجددًا. - تأكد من أن جهاز Bluetooth قيد التشغيل. - قم بإزالة العوائق التي توجد في المسار بين جهاز Bluetooth والوحدة. - بناء على نوع جهاز Bluetooth أو البيئة المحيطة، قد لا يتم اقتران جهازك مع الوحدة.
الوحدة لا تعمل بالشكل الصحيح.	- إذا كانت البطارية فارغة تمامًا، يمكن حذف معلومات Bluetooth المخزنة. وقد لا يتم حفظ الإعدادات السابق عند إيقاف تشغيل طاقة الوحدة. - في حالة اختلال التشغيل، يُرجى استخدام الوحدة في مكان ملائم حيث لا تكون درجة الحرارة أو الرطوبة مرتفعة أو منخفضة للغاية.
الحلول المذكورة أعلاه لا تجدي نفعًا.	اضغط على فتحة إعادة التعيين باستخدام طرف حاد مثل قلم رصاص به أسنان.

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصندوق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند خروجها من المصنع.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم السوائل المتطايرة مثل رذاذ المبيد الحشري قرب الوحدة.
- قد يؤدي المسح بالضغط القوي إلى ضرر السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية على اتصال بالوحدة لفترة طويلة من الوقت.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

العلامات التجارية والتراخيص



اسم علامة وشعار **Bluetooth** مملوكان من قبل شركة Bluetooth SIG وأي استخدام لهذه العلامات من قبل LG الكترونيكس هو بموجب ترخيص. كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكها المعنيين.

المواصفات

عام	
متطلبات الطاقة	(محول AC) بجهد ٥ فولت === وشدة تيار ١,٨ أمبير . بطارية مدمجة قابلة للشحن
استهلاك الطاقة	٦ واط
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	تقريباً ٦٦ مم X ١٧٥ مم X ٨٠ مم
الوزن الصافي	تقريباً ٠,٥٣ كجم
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل	٥ إلى ٣٥ درجة مئوية
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	من ٦٠% إلى ٦٠%
صامدة للترشاش	IPX4

مدخلات	
PORT. IN	٠,٣٥ فولت متوسط الجذر التربيعي (مقيس استريو ٣,٥ ملم)
الشاشة	منفذ USB مصغر لشحن البطارية

مكبرات الصوت	
النوع	مدمجة
معدل المعاوقة	٦ أوم
طاقة الإدخال المقدرة	١٦ وات
الحد الأقصى للطاقة الداخلة	٣٢ وات

البطارية	
سعة البطارية	٢٦٠٠ ميلي أمبير في الساعة
وقت التشغيل	تقريباً ١٠ ساعات قد يختلف تبعاً لحالة البطارية والظروف التشغيلية.
وقت الشحن	أقل من ٤,٥ ساعات. (مع شاحن التيار المتردد) قد يختلف وقت التشغيل تبعاً لظروف البطارية أو التشغيل.

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

