

SIMPLE MANUAL

Micro Hi-Fi Audio

To view the instructions of advanced features,
visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual.
Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
CM1560




www.lg.com

Copyright © 2016-2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH




Front Panel

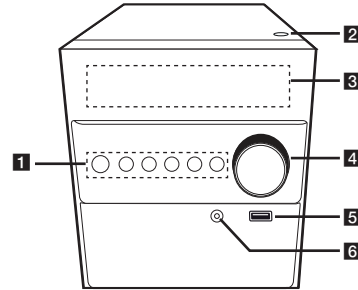


- 1** (Standby/On)
Switches the unit ON or OFF.
F (Function)
Selects the function or input source.
I<</>>I (Skip/Search)
- Searches backward or forward.
- Skips to the previous/next track/file.
TUNING - / +
Selects the radio stations.
>II (Play/Pause)
- Starts or pauses playback.
- Selects Stereo/Mono.
 (Stop)
Stops playback.
 (Open)
Uses it when inserting or removing a CD.
3 Display window
4 Volume Knob
Adjusts volume of speaker.
5 USB
Plays the audio files by connecting the USB device.
6 **PORT. (Portable) IN**
Connects to a Portable device.

Rear Panel

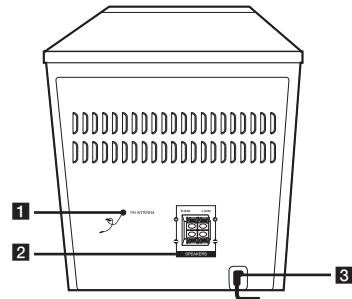

- 1** FM ANTENNA
- 2** **SPEAKERS (L/R)** terminals
- 3** **POWER IN**


Speaker Connection

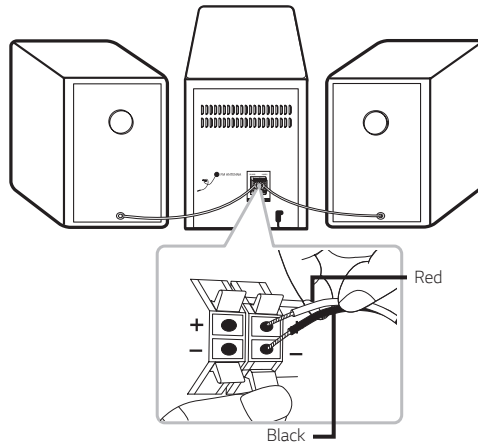

How to disconnect the wireless network connection or the wireless device

Turn off the unit by pressing the power button for more than 5 seconds.

Replacement of battery

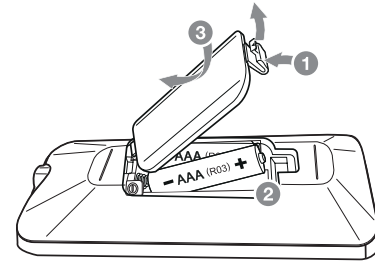

Due to the environment government regulations about import and batteries destruction in Colombia, this model will not bring the batteries of remote control included.

Specifications

Specifications

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit. Networked standby : 0.5 W (If all network ports are activated.)
Dimensions (W x H x D)	Approx. 150 mm x 181 mm x 210 mm
Net Weight	Approx. 1.24 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V 500 mA
Amplifier (Total RMS Output power)	10 W

Design and specifications are subject to change without notice.

MANUAL SIMPLE
MICROCOMPONENTE

Antes de utilizar su producto lea atentamente este manual de instrucciones.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas,
visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario.
Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
CM1560




MFL69451235


www.lg.com

Copyright © 2016-2018 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

ESPAÑOL




Panel frontal

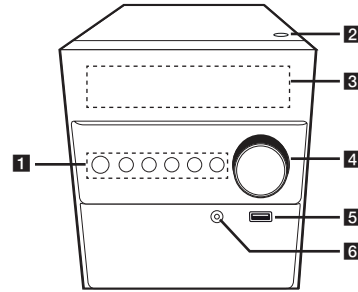


- 1** **⏻ / I** (Reposo/Encendido)
Enciende o apaga la unidad.
F (Función)
Selecciona la función y la fuente de entrada.
I<< / >>I (Saltar/Buscar)
- Busca hacia atrás o adelante.
- Salta a la pista/al archivo anterior/siguiente.
TUNING - / +
Selecciona las emisoras de radio.
>II (Reproducir/Pausa)
- Inicia la reproducción o la pone en pausa.
- Selecciona Estéreo/Mono.
□ (Parar)
Detiene la reproducción.
△ (Abrir)
Se utiliza cuando se inserta o se saca un CD.
- 3** Pantalla
- 4** Botón de volumen
Ajusta el volumen de la bocina.
- 5** USB
Reproduce los archivos de audio conectando el dispositivo USB.
- 6** **PORT. (Portátil) IN**
Conexión a un dispositivo portátil.

Panel Trasero

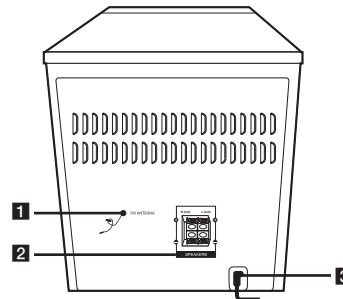

- 1** FM ANTENNA
- 2** Terminales de **SPEAKERS (L/R)**
- 3** **POWER IN**


Conexión de las bocinas

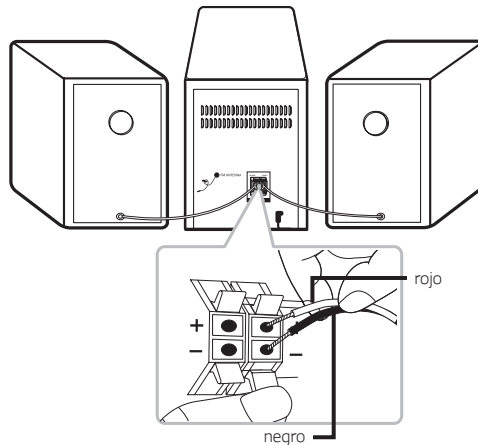

Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Apague la unidad presionando el botón de encendido/apagado durante más de 5 segundos.

Sustitución de la batería

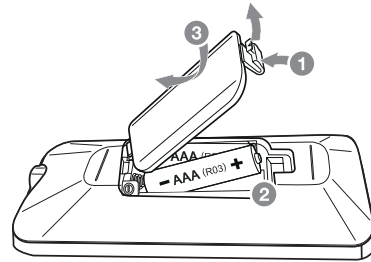

Por regulaciones de tipo ambiental respecto a la importación y destrucción de baterías en Colombia, este modelo no incluye las pilas del control remoto.

Información adicional

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad Reposo conectado en red: 0,5 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 150 mm x 181 mm x 210 mm
Peso neto	Aprox. 1,24 kg
USB (Bus Power Supply)	5 V 500 mA
Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	10 W

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.