LG
Life's Good

BUKU MANUAL PEMILIK

MONITOR LCD LED

(Monitor LED*)

* Monitor LED LG adalah Monitor LCD dengan Lampu Latar LED.

Harap baca buku panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan perangkat Anda dan simpanlah untuk referensi di masa mendatang.

29WL500
34WL500

www.lg.com

Hak Cipta © LG Electronics Inc. 2019. Semua Hak Cipta Dilindungi.

DAFTAR ISI

LISENSI 2

MEMASANG DAN MENYIAPKAN..... 3

MENGGUNAKAN MONITOR 8

PENGATURAN PENGGUNA..... 9

PEMECAHAN MASALAH 19

SPESIFIKASI PRODUK 21

LISENSI

Setiap model mempunyai lisensi berbeda. Kunjungi *www.lg.com* untuk informasi lebih lanjut mengenai lisensi.

Istilah HDMI dan HDMI High-Definition Multimedia Interface dan Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing Administrator, Inc. di Amerika Serikat dan negara-negara lain.

MEMASANG DAN MENYIAPKAN

⚠ PERHATIAN

- Selalu gunakan komponen asli LG untuk menjaga keselamatan dan kinerja produk.
- Garansi produk tidak akan termasuk kerusakan atau cedera akibat penggunaan komponen palsu.
- Disarankan untuk menggunakan komponen yang disediakan.
- Jika Anda menggunakan kabel generik yang tidak disertifikasi oleh LG, layar mungkin tidak menampilkan gambar atau gambar muncul disertai bintik.
- Ilustrasi dalam dokumen ini mewakili prosedur umum, jadi mungkin tampak berbeda dengan produk sesungguhnya.
- Jangan mengoleskan bahan asing seperti oli, pelumas, dsb., ke bagian sekrup saat merakit produk. (Tindakan tersebut dapat merusak produk.)
- Mengencangkan sekrup dengan tenaga yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada monitor. Kerusakan yang disebabkannya tidak akan dilindungi oleh garansi produk.
- Jangan membawa monitor dalam posisi terbalik dengan hanya memegang dudukan penyangga. Ini dapat menyebabkan monitor terjatuh dari penyangga dan dapat menyebabkan cedera pada diri sendiri.
- Saat mengangkat atau memindahkan monitor, jangan sentuh layar monitor. Tekanan pada layar monitor dapat menimbulkan kerusakan.

CATATAN


- Komponen mungkin tampak berbeda dengan yang diilustrasikan di sini.
- Tanpa pemberitahuan sebelumnya, semua informasi dan spesifikasi produk dalam buku manual ini dapat berubah untuk meningkatkan kinerja produk.
- Untuk membeli aksesori opsional, kunjungi toko elektronik atau situs belanja online atau hubungi toko pengecer tempat Anda membeli produk.
- Kabel daya yang disediakan mungkin berbeda, tergantung pada kawasan.

Driver dan Perangkat Lunak yang Didukung

Anda dapat mengunduh dan menginstal versi terbaru dari situs web LGE (*www.lg.com*).

Driver dan Perangkat Lunak	Prioritas Instalasi
Driver Monitor	Direkomendasikan
OnScreen Control	Direkomendasikan
Dual Controller	Opsional

Keterangan Produk dan Tombol

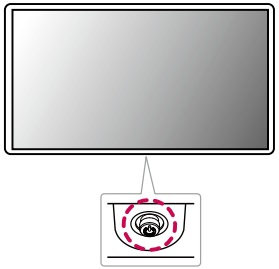

Cara Menggunakan Tombol Joystick

Anda dapat dengan mudah mengontrol fungsi monitor dengan menekan tombol joystick atau menggerakkannya ke kiri/kanan/atas/bawah dengan jari Anda.

Fungsi Dasar

		**Daya hidup**	Tekan tombol joystick sekali dengan jari Anda untuk menghidupkan monitor.
		**Daya mati**	Tekan dan tahan tombol joystick sekali lebih dari 5 detik dengan jari Anda untuk mematikan monitor.
	◄/►	**Kontrol Volume**	Anda dapat mengontrol volume suara dengan menggerakkan tombol joystick ke kiri/kanan.


CATATAN

- Tombol joystick berada di bagian bawah monitor.

Memindah dan Mengangkat Monitor

Saat memindah atau mengangkat monitor, ikuti petunjuk untuk mencegah monitor tergores atau rusak dan untuk memastikan keamanan pengangkutan, apa pun bentuk atau ukurannya.

- Sebaiknya masukkan monitor dalam kotak asli atau bahan kemasannya sebelum mencoba memindahnya.
- Sebelum memindahkan atau mengangkat monitor, lepaskan kabel daya dan semua kabel lainnya.
- Tahan bagian bawah dan sisi bingkai monitor dengan erat. Jangan memegang panelnya.
- Saat menahan monitor, layarnya harus dihadapkan menjauh dari Anda agar tidak tergores.
- Saat mengangkut monitor, jangan sampai monitor mengalami guncangan atau getaran berlebihan.
- Saat memindah monitor, jaga agar tetap tegak, jangan memutar monitor pada sisinya atau memiringkan pada sampingnya.

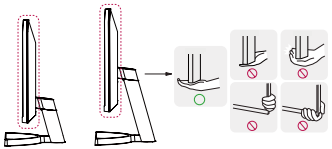




PERHATIAN

- Sebisa mungkin, hindari menyentuh layar monitor.
  - Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada layar atau beberapa piksel yang digunakan untuk membuat gambar.
- Jika Anda menggunakan panel monitor tanpa dudukan, tombol joystick mungkin menyebabkan monitor menjadi tidak stabil dan terjatuh, yang menyebabkan kerusakan pada monitor atau cidera badan. Selain itu, ini bisa menyebabkan gangguan fungsi pada tombol joystick.

Memasang di atas meja

- Angkat monitor dan letakkan di atas meja dalam posisi tegak. Letakkan dengan jarak setidaknya 100 mm dari dinding untuk memastikan ventilasi yang cukup.

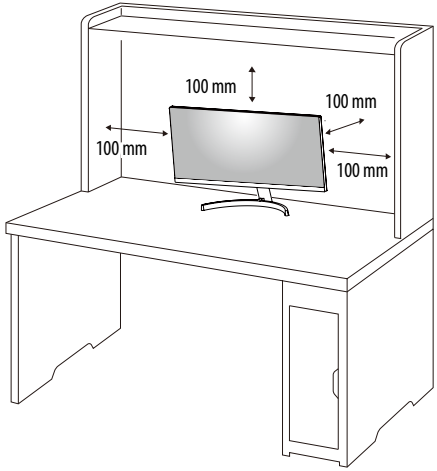

PERHATIAN

- Cabut kabel daya sebelum memindahkan atau memasang monitor. Ada risiko sengatan listrik.
- Pastikan untuk menggunakan kabel daya yang disediakan dalam paket produk dan hubungkan ke outlet daya yang terhubung ke massa.
- Jika Anda memerlukan kabel daya lain, silakan hubungi dealer lokal Anda atau toko pengecer terdekat.

Menyesuaikan sudut


1 Letakkan monitor yang telah dipasang pada dudukan penyangga dalam posisi tegak.
2 Sesuaikan sudut layar.

Sudut layar dapat disesuaikan ke depan atau ke belakang dari -5° hingga 15° untuk kenyamanan melihat.


PERINGATAN

- Untuk menghindari cedera pada jari saat menyesuaikan layar, jangan memegang bagian bawah bingkai monitor sebagaimana diilustrasikan di bawah.
- Berhati-hatilah agar tidak menyentuh atau menekan bidang layar saat menyesuaikan sudut monitor.

29WL500

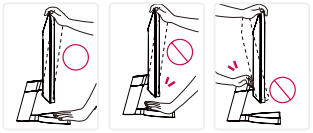

34WL500

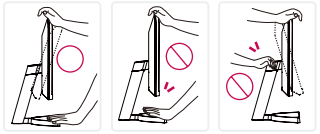


Menggunakan kunci Kensington

Konektor untuk sistem keamanan Kensington berada di bagian bawah monitor.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pemasangan dan penggunaan, bacalah buku manual pengguna kunci Kensington atau kunjungi situs webnya di *http://www.kensington.com*.

Sambungkan monitor ke meja menggunakan kabel sistem keamanan Kensington.

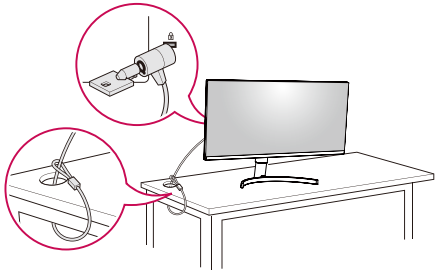

CATATAN

- Sistem keamanan Kensington bersifat opsional. Anda dapat memperoleh aksesori opsional dari toko elektronik.

Memasang Pelat Pemasangan di Dinding


Monitor ini memenuhi spesifikasi pelat pemasangan di dinding atau perangkat kompatibel lainnya.

CATATAN

- Pelat pemasangan di dinding dijual terpisah.
- Untuk informasi lebih lanjut mengenai pemasangan, bacalah panduan pemasangan untuk pelat pemasangan di dinding.
- Hati-hati agar tidak terlalu menekan saat memasang pelat pemasangan di dinding karena dapat merusak layar.
- Lepaskan dudukannya sebelum memasang monitor di dinding dengan melakukan pemasangan berdiri secara terbalik.


Pemasangan ke dinding

Pasang monitor dengan jarak setidaknya 100 mm dari dinding dan sisakan jarak sekitar 100 mm di setiap sisi monitor untuk memastikan ventilasi yang memadai. Petunjuk pemasangan terperinci dapat diperoleh dari toko pengecer di tempat Anda. Atau, lihat buku manual untuk memasang dan mengatur braket pemasangan di dinding miring.

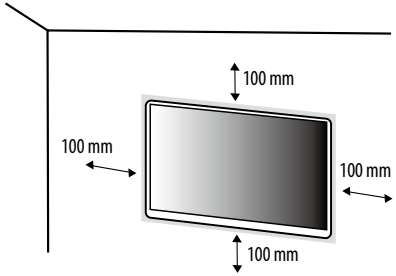

Untuk memasang monitor pada dinding, pasang braket pemasangan di dinding (opsional) ke bagian belakang monitor.

Pastikan braket pemasangan di dinding terpasang erat ke monitor dan ke dinding.

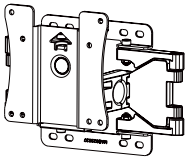Dudukan Dinding (mm)	100 x 100
Sekrup standar	M4 x L10
Jumlah sekrup	4
Pelat Pemasangan Di Dinding (Opsional)	LSW 149 

CATATAN

- Sekrup yang bukan standar VESA dapat merusak produk dan menyebabkan monitor terjatuh. LG Electronics tidak bertanggung jawab atas kecelakaan apa pun terkait penggunaan sekrup yang bukan standar.
- Kit pemasangan di dinding disertai panduan pemasangan dan semua komponen yang diperlukan.
- Braket pemasangan di dinding bersifat opsional. Anda dapat memperoleh aksesori opsional dari dealer setempat Anda.
- Panjang sekrup mungkin berbeda untuk tiap braket pemasangan di dinding. Jika Anda menggunakan sekrup yang lebih panjang dari ukuran standarnya, sekrup tersebut dapat merusak bagian dalam produk.
- Untuk informasi lebih lanjut, harap lihat buku manual pengguna untuk braket pemasangan di dinding.

PERHATIAN

- Cabut kabel daya sebelum memindah atau memasang monitor untuk menghindari sengatan listrik.
- Pemasangan monitor pada langit-langit atau dinding miring dapat menyebabkan monitor terlepas, sehingga dapat menyebabkan cedera. Gunakan kit pemasangan di dinding yang resmi dari LG dan hubungi dealer setempat atau petugas yang berkompeten.
- Mengencangkan sekrup dengan tenaga yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada monitor. Kerusakan yang disebabkannya tidak akan dilindungi oleh garansi produk.
- Gunakan braket pemasangan di dinding dan sekrup yang memenuhi standar VESA. Kerusakan akibat penggunaan atau kesalahan penggunaan komponen yang tidak sesuai tidak akan dilindungi oleh garansi produk.
- Saat diukur dari bagian belakang monitor, panjang tiap sekrup yang dipasang harus sebesar 8 mm atau kurang.

MENGGUNAKAN MONITOR

- Ilustrasi dalam buku manual ini mungkin berbeda dengan produk sebenarnya.

Tekan tombol joystick, masuk ke [Settings] ⟶ [Input], dan kemudian pilih opsi masukan.

⚠ PERHATIAN

- Jangan menekan layar dalam waktu lama. Hal ini dapat menyebabkan distorsi gambar.
- Jangan menampilkan gambar diam pada layar dalam waktu lama. Hal ini dapat menyebabkan retensi gambar. Gunakan screensaver PC jika memungkinkan.
- Bila menghubungkan kabel daya ke stopkontak, gunakan multi-soket (3-lubang) atau stopkontak yang telah dibumikan.
- Monitor mungkin berkedip saat dihidupkan di area bersuhu rendah. Hal ini normal.
- Kadang-kadang bintik merah, hijau atau biru mungkin tampak pada layar. Hal ini normal.

Menghubungkan ke PC

- Monitor ini mendukung fitur *Plug and Play.

* Plug and Play: Fitur yang memungkinkan Anda menambahkan perangkat ke komputer Anda tanpa harus mengonfigurasi ulang atau menginstal driver manual apa pun.

Koneksi HDMI

Mengirim sinyal video dan sinyal audio digital dari PC Anda ke monitor.

⚠ PERHATIAN

- Menggunakan kabel DVI ke HDMI / DP (DisplayPort) ke HDMI dapat menyebabkan masalah kompatibilitas.
- Gunakan kabel bersertifikasi yang tertera logo HDMI. Jika Anda tidak menggunakan kabel HDMI bersertifikasi, mungkin layar tidak menampilkan gambar atau kesalahan koneksi dapat terjadi.
- Tipe kabel HDMI yang disarankan
  - Kabel High-Speed HDMI®/™
  - Kebel High-Speed HDMI®/™ dengan Ethernet

Menghubungkan ke Perangkat AV

Koneksi HDMI

HDMI memancarkan sinyal video dan audio digital dari perangkat AV Anda ke monitor.

CATATAN

- Menggunakan kabel DVI ke HDMI / DP (DisplayPort) ke HDMI dapat menyebabkan masalah kompatibilitas.
- Gunakan kabel bersertifikasi yang tertera logo HDMI. Jika Anda tidak menggunakan kabel HDMI bersertifikasi, mungkin layar tidak menampilkan gambar atau kesalahan koneksi dapat terjadi.
- Tipe kabel HDMI yang disarankan
  - Kabel High-Speed HDMI®/™
  - Kebel High-Speed HDMI®/™ dengan Ethernet

Menyambungkan Periferal

Koneksi headphone

Sambungkan periferal ke monitor melalui port headphone.

CATATAN

- Perangkat periferal dijual terpisah.
- Tergantung pada pengaturan audio PC dan perangkat eksternal, fungsi headphone dan speaker mungkin dibatasi.
- Jika Anda menggunakan earphone colokan lengkung, dapat menyebabkan masalah saat menyambung perangkat eksternal lainnya ke monitor. Karena itu, direkomendasikan menggunakan earphone colokan lurus.



Colokan lengkung



Colokan lurus
(Sarankan)

PENGATURAN PENGGUNA

CATATAN

- OSD (On Screen Display) monitor Anda mungkin sedikit berbeda dengan yang ditampilkan dalam buku manual ini.

Mengaktifkan Menu Utama




Tombol Joystick

1. Tekan tombol joystick di bagian bawah monitor.
2. Gerakkan joystick naik/turun dan kiri/kanan untuk mengatur opsi.
3. Tekan tombol joystick sekali lagi untuk keluar dari menu utama.

Tombol	Status Menu		Keterangan
	**Menu utama dinonaktifkan**		Mengaktifkan menu utama.
	Menu utama diaktifkan		Keluar dari menu utama. (Menahan tombol selama lebih dari 5 detik untuk mematikan monitor. Anda dapat mematikan monitor dengan cara ini kapan saja, termasuk saat OSD aktif.)
	◄	**Menu utama dinonaktifkan**	Menyesuaikan tingkat volume monitor.
		Menu utama diaktifkan	Masuk ke fitur [Input].
	►	**Menu utama dinonaktifkan**	Menyesuaikan tingkat volume monitor.
		Menu utama diaktifkan	Masuk ke fitur [Settings].
	▲	**Menu utama dinonaktifkan**	Menampilkan informasi masukan saat ini.
		Menu utama diaktifkan	Mematikan monitor.
	▼	**Menu utama dinonaktifkan**	Menampilkan informasi masukan saat ini.
		Menu utama diaktifkan	Masuk ke fitur [Picture Mode].

Fitur Menu Utama

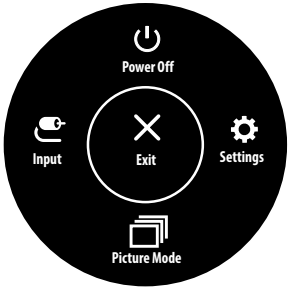

Menu Utama	Keterangan
[Input]	Mengatur mode masukan.
[Power Off]	Mematikan monitor.
[Settings]	Mengonfigurasi pengaturan layar.
[Picture Mode]	Mengatur mode gambar.
[Exit]	Keluar dari menu utama.

PENGATURAN PENGGUNA

Pengaturan Menu

1 Untuk melihat menu pengaturan, tekan tombol joystick di bagian bawah monitor dan kemudian masuk ke [Settings].
2 Konfigurasi opsi dengan menggerakkan joystick naik/turun/kiri/kanan.
3 Untuk kembali ke pengaturan bagian atas atau mengatur item pengaturan lainnya, pindahkan joystick ke ◀ atau tekan (⏻).
4 Jika Anda ingin keluar dari menu pengaturan, pindahkan joystick ke ◀ hingga Anda keluar.



[Quick Settings] [Input] [Picture] [General]

⚠ PERHATIAN

- OSD (On Screen Display) monitor Anda mungkin sedikit berbeda dengan yang ditampilkan dalam buku manual ini.

Setiap pilihan diterangkan di bawah ini.

[Settings] > [Quick Settings]	Keterangan	
[Brightness]	Menyesuaikan kontras dan kecerahan layar.	
[Contrast]		
[Volume]	Menyesuaikan tingkat volume. **CATATAN** • Anda dapat menyesuaikan [Mute] / [Unmute] dengan menggerakkan tombol joystick ke ▼ menu [Volume].	
[Color Temp]	[Custom]	Pengguna dapat menyesuaikannya menjadi merah, hijau, atau biru dengan penyesuaian.
	[Warm]	Mengatur warna layar ke nuansa kemerah-merahan.
	[Medium]	Mengatur warna layar antara nuansa kemerahmerahan dan kebiru-biruan.
	[Cool]	Mengatur warna layar ke nuansa kebiru-biruan.

[Settings] > [Input]	Keterangan	
[Input List]	Memilih mode masukan.	
[Aspect Ratio]	Menyesuaikan rasio layar.	
	[Full Wide]	Menampilkan video dalam layar lebar, apa pun masukan sinyal videonya.
	[Original]	Menampilkan video sesuai dengan rasio aspek sinyal video masukan.
	[Cinema 1]	Memperbesar layar dengan rasio gambar 21:9. (pada 1.080p)
	[Cinema 2]	Memperbesar layar dengan rasio aspek 21:9 termasuk area kotak hitam di bagian bawah teks film. (pada 1.080p)
	CATATAN • Tidak ada pengaturan [Cinema 1], [Cinema 2] di Mode [FreeSync]. (Buka [Picture] → [Game Adjust] → [FreeSync], untuk mengatur [FreeSync] [On] atau [Off])	

[[Picture Mode] pada sinyal SDR(Non HDR)]

[Settings] > [Picture]	Keterangan	
[Picture Mode]	[Custom]	Memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan setiap elemen. Mode warna menu utama dapat disesuaikan.
	[Vivid]	Meningkatkan kontras, kecerahan, dan ketajaman untuk menampilkan gambar yang jelas.
	[HDR Effect]	Mengoptimalkan layar untuk rentang dinamik tinggi.
	[Reader]	Optimalkan layar untuk melihat dokumen. Anda dapat mencerahkan layar di menu pengaturan.
	[Cinema]	Mengoptimumkan layar untuk video.
	[FPS]	Mode ini dioptimalkan untuk permainan FPS.
	[RTS]	Mode ini dioptimalkan untuk RTS Game (Permainan RTS.).
	[Color Weakness]	Mode ini untuk pengguna yang tidak bisa membedakan antara merah dan hijau. Ini memungkinkan pengguna dengan kelemahan warna untuk memberdakan dengan mudah antara dua warna.
	CATATAN • Jika mode gambar diubah maka layar mungkin berkedip atau resolusi dari layar PC Anda mungkin akan terdampak.	

[[Picture Mode] pada sinyal HDR]

[Settings] > [Picture]	Keterangan	
[Picture Mode]	[Custom]	Memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan setiap elemen.
	[Vivid]	Mengoptimalkan layar untuk warna jelas HDR.
	[Standard]	Mengoptimalkan layar untuk standar HDR.
	[Cinema]	Mengoptimalkan layar untuk video HDR.
	[FPS]	Mode ini dioptimalkan untuk game FPS.Cocok untuk game FPS yang sangat gelap.
	[RTS]	Mode ini dioptimalkan untuk Game RTS.
	CATATAN • Konten HDR mungkin tidak ditampilkan dengan benar tergantung pada pengaturan SO Windows 10, silakan periksa pengaturan Aktif/Nonaktif HDR di Windows. • Ketika fungsi HDR diaktifkan, karakter atau kualitas gambar mungkin buruk menurut kinerja kartu Grafis. • Saat fungsi HDR on (aktif), kerlip layar atau retak mungkin terjadi saat mengganti masukan monitor atau daya aktif/nonaktif sesuai kinerja kartu Grafis.	

[Settings] > [Picture]	Keterangan		
[Picture Adjust]	[Brightness]	Sesuaikan kecerahan layar	
	[Contrast]	Sesuaikan kontras layar	
	[Sharpness]	Menyesuaikan ketajaman layar.	
	[SUPER RESOLUTION+]	[High]	Kualitas gambar yang dioptimalkan ditampilkan bila pengguna ingin gambar yang jernih. Hal ini efektif untuk kualitas tinggi video atau game.
		[Middle]	Kualitas gambar dioptimalkan akan ditampilkan bila pengguna ingin foto antara rendah dan tinggi mode untuk kenyamanan menonton. Hal ini efektif untuk UCC atau video SD.
		[Low]	Kualitas gambar dioptimalkan akan ditampilkan apabila pengguna ingin gambar yang halus dan alami. hal ini efektif untuk bergerak lambat gambar atau gambar diam.
		[Off]	Pilih opsi ini untuk melihat sehari-hari. SUPER RESOLUTION+ dimatikan dalam mode ini.
		CATATAN • Karena ini adalah fungsi untuk meningkatkan ketajaman gambar beresolusi rendah, tidak disarankan menggunakan fungsi untuk teks normal atau ikon desktop. Melakukan hal tersebut akan menghasilkan ketajaman tinggi yang tidak perlu.	
	[Black Level]	Mengatur tingkat offset (hanya untuk HDMI). • Offset: sebagai referensi untuk sinyal video, inilah warna tergelap yang dapat ditampilkan monitor.	
		[High]	Menjaga rasio kontras saat ini di layar.
		[Low]	Menurunkan tingkat hitam dan menaikkan tingkat putih dari rasio kontras layar saat ini.
	[DFC]	[On]	Menyesuaikan kecerahan secara otomatis menurut layar.
		[Off]	Menonaktifkan fitur DFC.

[Settings] > [Picture]	Keterangan		
[Game Adjust]	[Response Time]	Mengatur waktu respons untuk gambar yang ditampilkan berdasarkan kecepatan layar. Untuk lingkungan normal, direkomendasikan agar Anda menggunakan [Fast]. Untuk gambar yang bergerak cepat, direkomendasikan agar Anda menggunakan [Faster]. Mengaturnya ke [Faster] dapat menyebabkan bekas gambar.	
		[Faster]	Mengatur waktu respons ke Faster.
		[Fast]	Mengatur waktu respons ke Fast.
		[Normal]	Mengatur waktu respons ke Normal.
		[Off]	Mengatur waktu respons ke Off.
	[FreeSync]	Memberikan gambar yang halus dan alamiah dengan menyinkronkan frekuensi vertikal dari sinyal input dengan sinyal output tersebut. ⚠ **PERHATIAN** • Antarmuka yang Didukung: HDMI. • Kartu Grafis yang Didukung : Kartu grafis yang mendukung FreeSync AMD diperlukan. • Versi yang Didukung : Pastikan untuk memperbarui kartu grafis ke driver terbaru. • Untuk informasi dan persyaratan selengkapnya, rujuk ke situs web AMD di *http://www.amd.com/FreeSync*.	
		[On]	Fungsi [FreeSync] hidup.
		[Off]	Fungsi [FreeSync] nonaktif.
	[Black Stabilizer]	Anda dapat mengontrol kontras hitam untuk mendapatkan visibilitas lebih baik di tampilan gelap. Meningkatkan nilai [Black Stabilizer] bisa mencerahkan area tingkat abu-abu rendah di layar. (Anda dapat dengan mudah membedakan objek di layar game gelap.) Mengurangi nilai [Black Stabilizer] bisa menggelapkan area tingkat abu-abu rendah, dan meningkatkan kontras dinamis di layar.	
	[Cross Hair]	Garis Menyilang memberikan tanda di tengah layar untuk game First Person Shooter (FPS). Pengguna dapat memilih [Cross Hair] yang cocok dengan lingkungan game mereka di antara empat [Cross Hair] yang berbeda. • Ketika monitor mati atau masuk ke mode hemat energi, fitur Cross Hair (garis menyilang) akan secara otomatis [Off].	

[Settings] > [Picture]	Keterangan			
[Color Adjust]	[Gamma]	[Mode 1], [Mode 2], [Mode 3]	Semakin tinggi nilai gamma, gambar menjadi lebih gelap. Sebaliknya, semakin rendah nilai gamma, gambar menjadi lebih terang.	
		[Mode 4]	Jika Anda tidak perlu menyesuaikan pengaturan gamma, pilih [Mode 4].	
	[Color Temp]	[Custom]	Pengguna dapat menyesuaikannya menjadi merah, hijau, atau biru dengan penyesuaian.	
		[Warm]	Mengatur warna layar ke nuansa kemerah-merahan.	
		[Medium]	Mengatur warna layar antara nuansa kemerahmerahan dan kebiru-biruan.	
		[Cool]	Mengatur warna layar ke nuansa kebiru-biruan.	
	[Red], [Green], [Blue]	Anda dapat menyesuaikan warna gambar dengan menggunakan warna [Red], [Green], dan [Blue].		
	[Six Color]	Memenuhi kebutuhan pengguna terhadap warna melalui penyesuaian warna dan saturasi enam warna (merah, hijau, biru, sian, magenta, kuning) dan menyimpan pengaturan.		
		[Hue]	Menyesuaikan nuansa layar.	
		[Saturation]	Menyesuaikan saturasi warna layar. Semakin rendah nilainya, semakin rendah saturasi dan semakin terang warnanya. Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi saturasi dan semakin gelap warnanya.	
[Picture Reset]	[Do you want to reset your picture settings?]		[Yes]	Mengembalikan ke pengaturan standar.
			[No]	Batalkan yang dipilih.

[Settings] > [General]	Keterangan	
[Language]	Mengatur layar menu ke bahasa yang diinginkan.	
[SMART ENERGY SAVING]	[High]	Menghemat energi menggunakan fitur [SMART ENERGY SAVING] berefisiensi tinggi.
	[Low]	Menghemat energi menggunakan fitur [SMART ENERGY SAVING] berefisiensi rendah.
	[Off]	Menonaktifkan fitur [SMART ENERGY SAVING].
[Power LED]	[On]	LED daya dihidupkan.
	[Off]	LED daya dimatikan.
[Automatic Standby]	Fitur yang menonaktifkan monitor secara otomatis jika tidak ada gerakan pada layar selama waktu tertentu. Anda dapat mengatur timer untuk fungsi mati otomatis. ([8H], [6H], [4H] dan [Off])	
[HDMI Compatibility Mode]	[On]	Aktifkan [HDMI Compatibility Mode].
	[Off]	Nonaktifkan [HDMI Compatibility Mode].
	CATATAN • Jika perangkat yang dihubungkan tidak mendukung [HDMI Compatibility Mode], layar atau suara mungkin tidak akan bekerja dengan baik. • Saat [HDMI Compatibility Mode] menyala, fungsi HDR tidak didukung.	
[OSD Lock]	Fitur ini tidak memungkinkan konfigurasi dan penyesuaian menu.	
	[On]	Memungkinkan OSD Lock.
	[Off]	Tidak memungkinkan OSD Lock.
	CATATAN • Semua fitur dinonaktifkan kecuali Brightness, Contrast, Volume, Input, OSD Lock, Information.	
[Information]	Tampilan informasi akan menunjukkan [Serial Number], [Total Power On Time], [Resolution].	

[Settings] > [General]	Keterangan		
[Reset to Initial Settings]	[Do you want to reset your settings?]	[Yes]	Mengembalikan ke pengaturan standar.
		[No]	Batalkan atur ulang.

CATATAN

- Menyimpan Data tergantung pada Panel. Jadi, nilai-nilai tersebut harus berbeda dari setiap panel dan vendor panel. Jika Anda memilih opsi [SMART ENERGY SAVING] [High] atau [Low], cahaya monitor akan menjadi lebih rendah atau lebih tinggi tergantung pada sumbernya.

PEMECAHAN MASALAH

Tidak ada yang ditampilkan pada layar.	
Apakah kabel daya monitor telah ditancapkan?	• Periksa apakah kabel daya telah ditancapkan dengan benar ke stopkontak.
Apakah LED daya menyala?	• Periksa sambungan kabel daya dan tekan tombol daya.
Apakah daya menyala dan LED daya menyala warna putih?	• Periksa apakah masukan yang terhubung telah diaktifkan ([Settings] > [Input] > [Input List]).
Apakah LED daya berkedip?	• Jika monitor dalam mode hemat daya, gerakkan mouse atau tekan sembarang tombol pada keyboard untuk mengaktifkan tampilan. • Periksa apakah komputer telah dihidupkan.
Apakah pesan [Out of Range] ditampilkan?	• Ini terjadi saat sinyal dari PC (kartu video) berada di luar rentang frekuensi horizontal atau vertikal monitor. lihat bagian "Spesifikasi Produk" di buku manual ini untuk mengatur frekuensi yang sesuai.
Apakah pesan [No Signal] muncul?	• Ini muncul apabila kabel sinyal antara PC dan monitor tidak ada atau diputus. Periksa kabelnya dan sambungkan kembali.
Pesan 'OSD Locked' (Penguncian OSD) sedang ditampilkan.	
Apakah beberapa fungsi tidak tersedia saat Anda menekan tombol Menu?	• OSD telah dikunci. Masuk ke Settings > General dan atur "OSD Lock" ke Off.
Layar menahan sebuah gambar.	
Apakah bekas gambar terjadi bahkan saat monitor dimatikan?	• Menampilkan gambar diam dalam waktu lama dapat menyebabkan kerusakan pada layar, yakni menyebabkan retensi gambar. • Untuk memperpanjang keawetan monitor, gunakan screensaver.
Tampilan layar tidak stabil dan goyang-goyang / Gambar yang ditampilkan di monitor meninggalkan bekas berbayang.	
Apakah Anda telah memilih resolusi yang sesuai?	• Jika resolusi yang dipilih adalah HDMI 1.080i 60/50 Hz (interlace), maka layar mungkin akan berkedip. Ubah resolusi ke 1.080P atau resolusi yang direkomendasikan.

CATATAN

- [Vertical Frequency]: Agar dapat menampilkan gambar, layar harus disegarkan lusinan kali per detik, seperti lampu TL. Jumlah kali layar disegarkan disebut frekuensi vertikal, atau kecepatan pergantian gambar (refresh rate), dan dinyatakan dengan Hz.
- [Horizontal Frequency]: Waktu yang diperlukan untuk menampilkan satu garis horizontal disebut siklus horizontal. Jika 1 dibagi dengan interval horizontal, maka hasilnya adalah jumlah garis horizontal yang ditampilkan per detik. Ini disebut frekuensi horizontal dan dinyatakan dengan kHz.
- LED dapat diterangi dengan Mengatur Menu OSD.
  Settings – General – Power LED – On

CATATAN

- Periksa apakah resolusi atau frekuensi kartu grafis dalam kisaran yang diizinkan oleh monitor dan setel ke resolusi disarankan (optimal) di Panel Kontrol > Layar > pengaturan.
- Tidak mengatur kartu grafis ke resolusi disarankan (optimal) akan berdampak timbulnya teks yang kabur, layar redup, area layar terpotong, atau posisi gambar pada layar tidak selaras.
- Metode pengaturan mungkin berbeda tergantung pada komputer atau sistem operasi, dan beberapa resolusi mungkin tidak tersedia tergantung pada kinerja kartu grafis. Jika ini adalah masalahnya, hubungi produsen komputer atau kartu grafis untuk permintaan bantuan.
- Beberapa kartu grafis mungkin tidak mendukung resolusi 2.560 × 1.080. Jika resolusi tidak dapat ditampilkan, hubungi produsen dari kartu grafis Anda.

Warna tampilan tidak normal.	
Apakah layar terlihat tampak pudar (16 warna)?	• Atur warna ke 24 bit (true color/warna asli) atau yang lebih tinggi. Di Windows, masuk ke Control Panel > Display > Settings > Color Quality.
Apakah warna tampilan tampak tidak stabil atau dalam monokrom?	• Periksa apakah kabel sinyal tersambung dengan benar. Hubungkan kembali kabelnya atau masukkan kembali kartu video PC.
Adakah bintik-bintik di layar?	• Saat menggunakan monitor, bintik-bintik berpiksel (merah, hijau, biru, putih atau hitam) mungkin tampak di layar. Hal ini normal untuk layar LCD. Ini bukan suatu kesalahan ataupun berhubungan dengan kinerja monitor.
Apakah Anda melihat pesan "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Monitor tidak dikenali, ditemukan monitor Plug&Play (VESA DDC))?	
Apakah Anda telah menginstal driver monitor?	• Pastikan untuk menginstal driver layar dari situs web kami: *http://www.lg.com*. • Pastikan memeriksa apakah kartu video mendukung fungsi Plug&Play.
Tidak ada suara dari port headphone atau speaker.	
Apakah gambar ditampilkan menggunakan input DisplayPort atau HDMI tanpa suara?	• Cobalah menaikkan volume menggunakan tombol di monitor. • Setel output audio dari PC ke monitor yang Anda gunakan. Di Microsoft Windows, buka Panel Kontrol > Perangkat Keras dan Suara > Suara > tetapkan monitor sebagai perangkat default.

SPESIFIKASI PRODUK

29WL500

Kedalaman Warna	Warna 8-bit / 10-bit didukung.	
Resolusi	Resolusi Maks	2.560 x 1.080 @ 75 Hz
	Resolusi yang Direkomendasikan	2.560 x 1.080 @ 60 Hz
Sumber Daya	Nilai Daya	19 V ⎓ 1,3 A
	Konsumsi Daya (Biasa)	Mode aktif: 24,5 W Tipikal (Kondisi dalam Pengiriman) * Sleep Mode (Mode Tidur) (Mode siaga) ≤ 0,5 W ** Mode Nonaktif ≤ 0,3 W
Adaptor AC/DC	Jenis ADS-40SG-19-3 19025G, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPG-1, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPI-1, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-40FSG-19 19025GPB-2, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-25SFA-19-3 19025E, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-25FSF-19 19025EPI-1, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-25FSF-19 19025EPG-1, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis ADS-25FSF-19 19025EPB-1, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis LCAP21, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP26-A, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP26-E, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP26-I, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP26-B, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE	

	atau Jenis WA-24C19FS, diproduksi oleh Asian Power Devices Inc. atau Jenis WA-24C19FN, diproduksi oleh Asian Power Devices Inc. atau Jenis DA-24B19, diproduksi oleh Asian Power Devices Inc. Keluaran: 19 V ⎓ 1,3 A		
Persyaratan Lingkungan	Kondisi Pengoperasian	Suhu	0 ℃ hingga 40 ℃
		Kelembaban	Kurang dari 80 %
	Kondisi Penyimpanan	Suhu	-20 ℃ hingga 60 ℃
		Kelembaban	Kurang dari 85 %
Dimensi	Ukuran Monitor (Lebar x Tinggi x Tebal)		
	Dengan Penyangga (mm)	698,1 x 410,9 x 209,4	
	Tanpa Penyangga (mm)	698,1 x 317,5 x 76,9	
Berat (Tanpa Kemasan)	Dengan Penyangga (kg)	5,2	
	Tanpa Penyangga (kg)	4,7	

Spesifikasi dapat berubah tanpa pengumuman.

Tingkat konsumsi daya dapat berbeda dengan kondisi operasi dan pengaturan monitor.

* Konsumsi daya mode Nyala diukur dengan standar tes LGE (pola Putih Penuh , Resolusi maksimal).

** Monitor masuk Mode Tidur dalam beberapa menit (Maks 5 menit).

SPESIFIKASI PRODUK

34WL500

Kedalaman Warna	Warna 8-bit / 10-bit didukung.		
Resolusi	Resolusi Maks	2.560 x 1.080 @ 75 Hz	
	Resolusi yang Direkomendasikan	2.560 x 1.080 @ 60 Hz	
Sumber Daya	Nilai Daya	19 V ⎓ 2,0 A	
	Konsumsi Daya (Biasa)	Mode aktif: 38 W Tipikal (Kondisi dalam Pengiriman) * Sleep Mode (Mode Tidur) (Mode siaga) ≤ 0,5 W ** Mode Nonaktif ≤ 0,3 W	
Adaptor AC/DC	Jenis ADS-45SN-19-3 19040G, diproduksi oleh SHENZHEN HONOR ELECTRONIC atau Jenis LCAP21C, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP26B-E, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE atau Jenis LCAP26B-A, diproduksi oleh LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Keluaran: 19 V ⎓ 2,1 A		
Persyaratan Lingkungan	Kondisi Pengoperasian	Suhu	0 °C hingga 40 °C
		Kelembaban	Kurang dari 80 %
	Kondisi Penyimpanan	Suhu	-20 °C hingga 60 °C
		Kelembaban	Kurang dari 85 %
Dimensi	Ukuran Monitor (Lebar x Tinggi x Tebal)		
	Dengan Penyangga (mm)	825,6 x 487,4 x 208,8	
	Tanpa Penyangga (mm)	825,6 x 369,8 x 51,2	

Berat (Tanpa Kemasan)	Dengan Penyangga (kg)	6,9
	Tanpa Penyangga (kg)	5,9

Spesifikasi dapat berubah tanpa pengumuman.

Tingkat konsumsi daya dapat berbeda dengan kondisi operasi dan pengaturan monitor.

* Konsumsi daya mode Nyala diukur dengan standar tes LGE (pola Putih Penuh , Resolusi maksimal).

** Monitor masuk Mode Tidur dalam beberapa menit (Maks 5 menit).

Mode Dukungan Pabrik (Mode Preset, PC)

HDMI

Mode Preset	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)	Polaritas (H/V)	Keterangan
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75,0	+/+	
1.024 x 768	48,363	60	-/-	
1.024 x 768	60,123	75,029	+/+	
1.152 x 864	53,697	60	-/+	
1.280 x 720	45,00	60,00	+/+	
1.280 x 1.024	63,981	60,02	+/+	
1.280 x 1.024	79,976	75,025	+/+	
1.600 x 900	60,00	60,00	+/+	
1.680 x 1.050	65,29	59,954	-/+	
1.920 x 1.080	67,5	60	+/-	
2.560 x 1.080	66,636	59,98	-/+	
2.560 x 1.080	83,915	74,99	-/+	

Pengaturan Waktu HDMI (Video)

Mode Preset	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)	Keterangan
480P	31,5	60	
576P	31,25	50	
720P	37,5	50	
720P	45	60	
1.080P	56,25	50	
1.080P	67,5	60	
2.160P	67,5	30	

LED Daya

Mode	Warna LED
On Mode (Mode Aktif)	Putih (Selama beberapa detik)
Sleep Mode (Mode Tidur) (Mode siaga)	Mati
Off Mode (Mode Nonaktif)	Mati

PT LG ELECTRONICS INDONESIA
GEDUNG GANDARIA 8 OFFICE TOWER LT.29 BC &
31 ABCD JL. SULTAN ISKANDAR MUDA, KEBAYORAN LAMA UTARA,
KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA 12240
INDONESIA

Model dan nomor seri produk terletak di belakang dan di satu sisi produk.
Catat di bawah untuk berjaga-jaga jika Anda memerlukan servis.

Model

No. Seri