



KASUTUSJUHEND

Ohutus ja viited

LG OLED TV

Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see hilisemaks kasutamiseks alles.

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Kõik õigused kaitstud.

Hoiatus! Ohutusjuhised



ETTEVAATUST

ELEKTRILÖÖGI OHT,
ÄRGE AVAGE



ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI OHU ENNETAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGUST). SEES EI OLE KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. PÕÕRDUGE KVALIFITSEERITUD HOOLDUSTÖÖTAJATE POOLE.



Selle sümboli eesmärk on teavitada kasutajat isoleerimata ohtlikust pingest, mis esineb toote korpuse ees ning millega kaasneb inimestele elektrilöögi oht.



Selle sümboli eesmärk on teavitada kasutajat olulistest kasutus- ja hooldusjuhistest (hooldamine), mis on seadmega kaasasoleva dokumentatsiooni osaks.

HOIATUS: TULEKAHJU VÕI ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE JÄTKE TOODET VIHMA KÄTTE VÕI NIISKESSE KOHTA.

- TULELEVIKU TÕKESTAMISEKS HOIDKE KÜÜNLAD VÕI MUUD LAHTISE LEEGIGA ESEMED SELLEST TOOTEST ALATI EEMAL.

- **Ärge asetage telerit ja kaugjuhtimispulti järgmistesse keskkondadesse:**

- Hoidke toodet eemal otsesest päikesevalgusest.
- Suure niiskusega ruumi, nagu vannituba.
- Küttekehade lähedale, nagu ahjud ja muud soojust kiirgavad seadmed.
- Köögilaualle või õhuniisuti lähedusse, kus teler võib jääda auru kätte või sellele võib tilkuda õli.
- Vihma või tuule kätte.
- Vältige tilkade või pritsmete seadmele sattumist ning ärge asetage seadme peale (nt seadme kohal olevatele riulitele) vedelikuga täidetud anumaid nagu vaasid, tassid jne.
- Ärge asetage tuleohtlike esemete, nt bensiini ega küünlade lähedale; vältige teleri vahetut kokkupuudet kliimaseadmega.
- Ärge paigaldage äärmiselt tolmusesse keskkonda.

Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju, elektrilöögi, põletuse/ plahvatusse või tootel võivad esineda torked või kahjustused.

- **Ventilatsioon**

- Paigaldage teler piisava ventilatsiooniga ruumi. Ärge paigaldage suletud alale, nt raamaturiilile.
- Ärge asetage toodet vaibale või padjale.
- Ärge katke vooluvõrku ühendatud seadete riide ega muu materjaliga.

- Veenduge, et te ei puudutaks ventilatsiooniavasid. Pärast teleri pikka aega vaatamist võivad ventilatsiooniavad kuumaks minna.
- Kaitske toitekaablit füüsilise või mehaanilise kuritarvituse eest, nagu väänamine, sõlme ajamine, näpistamine, ukse vahele jätmine või peale astumine. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinapistikupesadele ning kohtadele, kus juhe seadmest väljub.
- Ärge teisdage telerit, kui selle toitejuhe on ühendatud.
- Ärge kasutage kahjustatud ega lõtva toitejuhet.
- Toitejuhtme lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust. Ärge tõmmake teleri väljalülitamiseks toitejuhtmet.
- Ärge ühendage mitut seadet samasse vahelduvvoolu pistikupesasse, kuna see võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

- **Seadme vooluvõrgust lahtiühendamine**

- Toitepistik on lahutusseade. Toitepistik peab hädaolukorras olema lihtsasti ligipääsetav.

- Ärge lubage lastel teleri otsa ronida. Vastasel juhul võib teler pikali kukkuda ja vigastusi põhjustada.

- **Välisantenni maandus** (võib riigiti erineda):


- Välisantenni kasutades tuleb järgida alltoodud ettevaatusabinõusid. Välisantenn ei tohiks asuda rippuvate elektriliinide ega teiste elektrivalgustite ega jõuahelate lähedal või kohas, kus antenn võiks selliste elektriliinide või ahetatega kokku puutuda, kuna see võib põhjustada surma või tõsisid vigastusi.

- **Maandus** (erandiks on mittemaandatud seadmed)
 - Teleri maandusega kolmeharuline vahelduvvoolu pistik tuleb ühendada maandusega kolmeharulisse vahelduvvoolu pistikupessa. Võimaliku elektrilöögi esinemise vältimiseks ühendage kindlasti maandusjuhe.
- Ärge puudutage kunagi seadet ega antenni äikesetormi ajal. Võite saada surmava elektrilöögi.
- Veenduge, et telerit ja seinapistikut ühendav toitejuhe oleks korralikult ühendatud; vastasel korral võivad pistik ja pistikupesa kahjustada saada ning halvalmal juhul võib tekkida tulekahju.
- Ärge sisestage tootesse metallesemeid ega kergesti süttivaid esemeid. Kui seadmesse on kukkunud võrkeha, ühendage toitejuhe lahti ja võtke ühendust klienditeenindusega.
- Ärge puudutage ühendatud toitejuhtme otsa. Võite saada surmava elektrilöögi.
- **Järgmistel juhtudel ühendage seade viivitamata elektrivõrgust lahti ja võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega.**
 - Toode on kahjustatud.
 - Seadmesse (nt vahelduvvoolu adapter, toitejuhe või teler) satub vett või muid aineid.
 - Tunnete, et telerist eraldub suitsu või muid lõhnu
 - Esineb äikesetorm või seadet ei ole pikka aega kasutatud.

Isegi kui teleri kaugjuhtimispuldi või nupu abil välja lülitate, jääb vahelduvvoolu toiteallikas seadmega ühendatuks, kui seda ei ole vooluvõrgust lahti ühendatud.
- Ärge kasutage teleri lähedal kõrgepinge elektriseadmeid (nt elektrilist putukatõrjevahendit). See võib põhjustada tõrkeid toote toimimisel.
- Ärge proovige seda seadet mingil viisil muuta, kui teil ei ole selleks ettevõtte LG Electronics kirjalikku luba. Tekkida võib tulekahju või võite saada elektrilöögi. Hooldus- või remonditööde vajaduse korral võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega. Lubamatu muutmise korral võidakse tühistada kasutajale antud seadme kasutusluba.
- Kasutage ainult ettevõtte LG Electronics poolt heakskiidetud tarvikuid/lisavarustust. Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju, saada elektrilöögi või tootel võivad esineda tõrked või kahjustused.
- Ärge võtke vahelduvvoolu adapterit ega toitejuhet osadeks lahti. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Adapteri mahakukkumise või millegi vastu löömise vältimiseks tuleb adapterit ettevaatlikult käsitseda. Lööb võib adapterit kahjustada.
- Tulekahju või elektrilöögi esinemisohu vähendamiseks ärge puudutage telerit märgade kätega. Kui toitepistikut harud on niisked või tolmuga kaetud, kuivatage toitepistik korralikult ja pühkige tolm ära.
- **Patareid**
 - Hoidke tarvikuid (aku jne) ohutus kohas laste käeulatusest väljaspool.
 - Ärge lühistage akusid, võtke neid osadeks lahti ega laske nendel üle kuumeneda. Ärge hävitage akusid tules. Patareid tuleb hoida eemale liigest kuumusest.
 - Ettevaatust : Aku asendamisel valet tüüpi akuga kaasneb tule- või plahvatusoht.
- **Teisaldamine**
 - Veenduge, et seade oleks teisaldamisel välja lülitatud, pistik lahti ühendatud ja et kõik juhtmed oleksid eemaldatud. Suurema teleri kandmiseks võib vaja minna vähemalt kahte inimest. Ärge vajutage jõuga teleri esipaneelile. Vastasel juhul võib toode kahjustada saada, esineda tuleoht või tekkida vigastused.
- Hoidke pakendis olev niiskustvastane materjal ja vinüülpakend lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge lööge toodet millegi vastu ja ärge laske ühelgi esemel tootesse ega selle ekraani peale kukkuda.
- Ärge vajutage ekraanile tugevalt käe ega terava esemega (nt küüne, pliiaatsi või pastakaga) ega kriimustage ekraani. See võib ekraani kahjustada.
- **Puhastamine**
 - Puhastamiseks ühendage toitepistik lahti ja pühkige seda õrnalt pehme/kuiva lapiga. Ärge piserdage vett ega muid vedelikke otse teleri peale. Ärge kasutage kunagi klaasipuhastusvahendeid, õhuvärskendajaid, putukatõrjevahendeid, määrdeaineid, vahasid (autode jaoks või tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud), abrasiivseid materjale, vedelaid, benseeni, alkoholi jms, mis võivad toodet ja selle paneeli kahjustada. Vastasel juhul võite saada elektrilöögi või toodet kahjustada.

Ettevalmistamine

- Kui teler lülitatakse pärast tehastest tarnimist esmakordselt sisse, võib teleri lähtestamiseks kuluda paar minutit.
- Teie teler võib erineda pildil olevast.
- Teie teleri OSD (On Screen Display – ekraanikuva) võib juhendis näidatust veidi erineda.
- Kasutatavad menüüd ja valikud võivad sõltuvalt sisendallikast ja tootemudelist erineda.
- Tulevikus võime sellesse telerisse täiendavaid funktsioone lisada.
- Seade peab olema ühendatud elektripistikusse, mis on lihtsasti ligipääsetav. Nende tootemudelite puhul, millel ei ole sisse-/väljalülitamise nuppu, tuleb seadme väljalülitamiseks toitejuhe lahti ühendada.
- Tootekomplekti kuuluvad tarvikud sõltuvad mudelist.
- Toote tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse toote funktsioonide uuendamise tõttu muuta sellest eelnevalt teavitamata.
- Optimaalse ühenduse tagamiseks peaksid HDMI-kaabli pistik ja USB-seadme korpus olema vähem kui 8 mm paksud ja 18 mm laiad ning kaabel väiksema kui 8 mm läbimõõduga. Kui USB-kaabel või USB-mälupulk ei sobi teleri USB-pessa, kasutage USB 2.0 või uuema toega pikenduskaablit.



* $A \leq 8 \text{ mm}$

* $B \leq 18 \text{ mm}$

* $C \leq 8 \text{ mm}$

- Kasutage sertifitseeritud kaablit, millele on kinnitatud HDMI logo.
- Kui te ei kasuta sertifitseeritud HDMI-kaablit, ei pruugita ekraanil pilti kuvada või võib esineda viga ühenduse loomisel.
- Soovituslikud HDMI-kaabli tüübid
 - Kaabel Ultra High-Speed HDMI®/™ (3 m või lühem)

Müüakse eraldi

Eraldi müüdavaid elemente võidakse kvaliteedi parendamiseks eelnevalt teavitamata vahetada või muuta. Nende esemete ostmiseks pöörduge edasimüüja poole. Need seadmed töötavad vaid teatud mudelitega.

Sõltuvalt tootefunktsioonide uuendamisest, tootja soovist või tegevuspoliitikast võidakse mudelinime või disaini muuta.

Liikumistundlik kaugjuhtimispult

MR20GA

Kontrollige traadita mooduli tehniliste andmete alt, kas teie teleri mudel toetab Bluetoothi, et teha kindlaks, kas seda saab liikumistundliku kaugjuhtimispuldiga kasutada.

Alus


(Sõltub mudelist)

Alus	Mudel
AN-GXDV55	OLED55GX*
AN-GXDV65	OLED65GX*
AN-GXDV77	OLED77GX*

Seinakinnitustoend

(Sõltub mudelist)

Kasutage kruvisid ja seinakinnitusi, mis vastavad VESA standardile. Seinakinnituskomplekti standardmõõdud on toodud järgnevas tabelis.

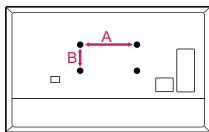

Mudel	OLED55/65/77GX*
VESA (A x B) (mm)	300 x 300
Standardkruvi	M6
Kruvide arv	4
Seinakinnitustoend	OLW480B


Teleri tõstmine ja transportimine

Enne teleri transportimist või tõstmist tutvuge järgmiste juhistega, et vältida teleri kriimustumist või kahjustamist ja teleri tüübist ja suurusel hoolimata tagada selle ohutu transport.


- Soovitame telerit transportida müügikomplekti kuulunud karbis või pakendis.
- Enne teleri transportimist või tõstmist eraldage toitejuhe ja kõik kaablid.
- Telerit hoides peab ekraan olema kahjustamise vältimiseks teist eemale suunatud olema.



- Hoidke tugevalt kinni teleri raami küljelt ja alaosast. Ärge hoidke kinni ekraanist, kõlaritest ega kõlarite iluvõrealt.

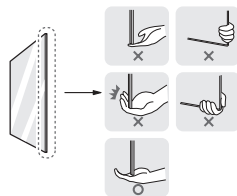

- Suurt telerit peavad transportima vähemalt kaks inimest.
- Telerit transportides hoidke sellest nagu joonisel näidatud.

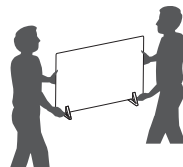

- Telerit transportides ärge raputage seda ega laske sel liigselt vibreerida.
- Telerit transportides hoidke seda püsti, ärge keerake telerit külili ega kallutage seda vasakule või paremale.
- Ekraani kahjustamise vältimiseks ärge kasutage raami korpuse painutamiseks liigset jõudu.
- Olge teleri käsitlemisel ettevaatlik, et väljaulatuvaid nuppe mitte kahjustada.




- Vältige alati ekraani puudutamist, kuna see võib ekraani kahjustada.
- Ekraani kriimustuste eest kaitsmiseks asetage ekraan statiivi teleri külge monteerimisel pehmen datud lauale või tasasele pinnale.

Lauale paigaldamine

1 Tõstke ja kallutage teler lauale püstiasendisse.

- Õige ventileerimise tagamiseks jätke sein ja seadme vahele 10 cm (minimaalselt) suurune vahe.

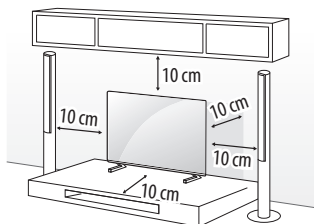


(Sõltub mudelist)

2 Ühendage toitekaabel sein pistikupessa.



- Ärge kandke toote kokkupanemisel kruvisadele võõraineid (õli, määrdeained jne). (See võib toodet kahjustada.)
- Kui paigaldate teleri alusele, võtke kasutusel meetmed toote ümberkukkumise vältimiseks. Vastasel juhul võib toode pikali kukkuda ja vigastusi põhjustada.
- Ohutuse ja toote pika kasutusea tagamiseks ärge kasutage heakskiitmata tarvikuid.
- Garantii ei hüvita heakskiitmata tarvikute kasutamisest põhjustatud kahjustusi või vigastusi.
- Veenduge, et kruvid on sisestatud õigesti ja korralikult kinni keeratud. (Kui need ei ole piisavalt kõvasti kinnitatud, võib teler pärast paigaldamist ettepoole kalduda.) Ärge rakendage kruvide keeramisel liigset jõudu ega keerake kruvisid üle; vastasel korral võivad kruvid kahjustada saada ja neid ei saa korralikult kinni keerata.
- Kui paigaldate toote kappi või riulile, kasutades alust, siis veenduge, et see oleks laiem kui teler.

Teleri seinalle paigaldamine

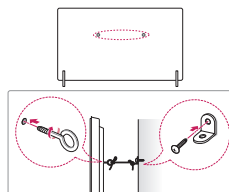

(Sõltub mudelist)

1 Sisestage ja pingutage teleri tagaküljele aaskruvid või teleri kronstein ja poldid.

- Kui aaskruvide asukohta on paigaldatud poldid, eemaldage need.


2 Kinnitage seinakinnitustoend poltidega seina külge. Sobitage seinakinnitustoend teleri tagaküljel olevate aaskruvidega.

3 Ühendage aaskruvid ja seinakinnitustoend tugeva nõoriga. Hoidke nõör tasase pinnaga horisontaalselt.

- Kasutage alust või platvormi, mis on teleri kandmiseks piisavalt tugev ja suur.
- Kinnitid, poldid ja trossid ei kuulu komplekti. Täiendavaid tarvikuid saate kohalikult edasimüüjalt.

Seinale paigaldamine

Ühendage valikulist seinakinnitust teleri tagaküljele ja tahke seinale pörandaga risti. Kui ühendate telerit muu ehitusmaterjali külge, võtke ühendust kvalifitseeritud personaliga. LG soovib lasta seinakinnitustoendi seinale paigaldada kvalifitseeritud spetsialistile. Soovitame kasutada LG seinakinnituskronsteini. LG seinakinnitusklaamrit ühendatud kaablitega on lihtne nihutada. Kui te ei kasuta LG seinakinnituskronsteini, kasutage palun seinakinnituskronsteini, millega on seade korralikult seinale kinnitatud selliselt, et välisseadmete ühendamiseks on piisavalt ruumi. Enne seinakinnitusklaamrite paigaldamist soovitame kõik kaableid ühendada.

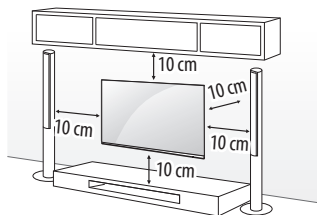

(Sõltub mudelist)



- Enne teleri seinale paigaldamist eemaldage alus statiivi kinnitamise toimingut vastupidises järjekorras.
- Lugege kruvide ja seinakinnitustoendi kohta lisateavet osast Lisavarustus.
- Kui kavatsete paigaldada seadme seinale, ühendage VESA standard-paigaldusliides (lisatarvikud) toote tagumisele küljele. Kui paigaldate seadet seinakinnitusliidesega (lisaseadmed), kinnitage see mahakukkumise vältimiseks hoolikalt.
- Teleri seinale paigaldamisel veenduge, et teleri toitejuhe ega signaalkaabel ei ripuks teleri taga.
- Ärge paigaldage toodet seinale, kui toode võib õli või õliuduga kokku puutuda. See võib toodet kahjustada ning põhjustada toote mahakukkumist.
- Täiskontaktiga seinakronsteini paigaldamisel ei tohi teler olla seina eripärade tõttu tugevalt vastu seina.



Lisateabe saamiseks vaadake oma nutiseadmes paigaldusvideot.

Ohutusteave

(Välja arvatud OLW480B)

- Kvalifitseeritud spetsialistid peavad selle juhendi hoolikalt läbi lugema, et õigesti paigaldada.
 - Pärast paigaldamist peavad kvalifitseeritud spetsialistid selle juhendi klientidele üle andma ning soovitama ka neil see läbi lugeda ja hilisema kasutamise jaoks alles hoida.
- Pärast paigaldamisjuhendi läbilugemist hoidke seda edaspidise kasutamise jaoks käepärases kohas.



- Paluge toode paigaldada poe poolt määratud kvalifitseeritud spetsialistil.
Kui paigaldajaks on keegi teine kui kvalifitseeritud spetsialist, võib see olla ülimalt ohtlik ja viia vigastusteni.
- Ärge paigaldage toodet ebastabiilsesse kohta, mis ei talu toote raskust.
Kui paigalduskoht pole piisavalt tugev, võib toode kukkuda ja põhjustada vigastusi.
- Kui soovite toodet pärast paigaldamist teisaldada või välja vahetada, võtke ühendust poe poolt määratud kvalifitseeritud spetsialistiga.
Paigaldamine on tehniline ülesanne ja kui kogemusteta isik võib toodet paigaldada või teisaldada, võivad sellega kaasneda ohud.
- Paigaldatud toote küljes ei tohi rippuda ega seda tugevalt tõugata.
Toode võib selle tagajärjel kukkuda ja põhjustada vigastusi.
- Kui paigaldate toote seinale, ärge riputage teleri taha toite- või signaalkaableid.
See võib juhtmeid kahjustada ja põhjustada tulekahju, elektrilöögi või toote rikke.
- Kandke toote paigaldamisel kindlasti töökindaid.
– Kui paigaldate toodet kaitsmata kätega, võite end vigastada.



- Järgige toote paigaldamisel paigaldusjuhendi juhiseid. Kui toote paigaldamisel ei järgita paigaldusjuhendi juhiseid, võib see põhjustada vigastusi või kahjustada toodet.
- Toote paigaldamiseks või toote kõrguse reguleerimiseks on vaja kindlasti vähemalt kaht inimest. Üksinda paigaldamise üritamine võib põhjustada vigastusi või kahjustada toodet.
- Kontrollige enne paigaldamist, kas sobiv sein on olemas. Kasutage tootega kaasapandud ankruid ja konkse. Heakskiiduta konksud või kruvid võivad olla toote raskuse jaoks ebasobivad ja seega ohtlikud.
- Kui puurite paigaldamiseks seina sisse auke, kasutage kindlasti õige läbimõõduga puuriterasid. Järgige juhiseid augu sügavuse kohta. Kui toote jaoks aukude tegemisel ja toote paigaldamisel ei järgita kasutusjuhendi juhiseid, võib tulemus olla ebastabiilne ja ohtlik.
- Ärge pühkige toodet märja lapiga ega kasutage toote paigaldamiskoha all kütte- ega niisutusseadmeid. Vedel vesi või aur võib sattuda tootesse ning liigne kuumus võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või rikke.
- Ärge paigaldage toodet sprinkleri või anduri lähedale, samuti mitte kohtade lähedale, kus võib esineda vibratsioone või tõukeid ega ka kõrgepingelihtmete ega toiteallikate lähedale.
- Tõmmake toote toitejuhe pistikupesast välja, enne kui alustate paigaldamist. Pistikupeassa ühendatud toitejuhtmega toote paigaldamise tagajärjeks võib olla elektrilöök või tulekahju.
- Ärge paigaldage toodet paljakäsi. Kandke kindlasti töökindaid. Töökindasteta paigaldamine võib põhjustada vigastusi.
- Ühendage toode kaasasoleva juhtmega. Heakskiiduta juhtme kasutamise tagajärjeks võivad olla kahjustused, kui juhe hõõrub vastu seina. Kasutage kindlasti kaasasolevat juhtmeliitmikku. (See võib olla eri mudelitel erinev.)

Enne paigaldamist

(Välja arvatud OLW480B)


- Ärge kasutage toodet ühelgi teisel eesmärgil kui teleri kinnitamine seinale.
- Ärge olge paigaldamisel hooletu ja ärge kasutage ebasobivat või heakskiiduta seinakronsteini, et vältida toote kahjustamist ja ohtlikke olukordi.
- Järgige paigaldusjuhendi juhiseid, et seinakronsteini paigaldamine läheks sujuvalt.
- Katkestage paigaldamine kohe ja võtke ühendust hoolduskeskusega, kui te ei mõista paigaldamist täielikult. Kasutage kvalifitseeritud spetsialisti abi, kui pärast päringu esitamist on paigaldamisel veel probleeme.
- Soovitame paigaldada toote betoonseinale või puitprussile. Toodet ei ole soovitatav paigaldada teistele pindadele (kips-, vineer-, tellis- jm seinad). Paigaldamist vigade tõttu võib toode alla kukkuda.
- Paigaldage toode vertikaalsele seinale. Ärge paigaldage kaldus seinale, mis ei vasta ehitusstandarditele, ega ka tugeva kaldega seinale või lakke. LG ei vastuta probleemide eest, mis tulenevad toote valest paigaldamisest, nt tugeva kaldega seinad ja laed.
- Enne paigaldamist kontrollige kaasapandud tarvikuid. Me ei vastuta ühegi kadumaläinud või kahjustatud tarviku eest pärast seda, kui sisemine pakend on avatud.
- Kui imik või väike laps neelab mõne kaasapandud tarviku alla, võib see olla ohtlik, nt põhjustada lämbumist. Jälgige, et imikud ja lapsed ei saaks tarvikuid kätte.
- Keerake kruvid korralikult kinni. Kuid ärge pingutage kruvisid liigse jõuga üle. See võib kahjustada seina või toodet või vähendada toote jäikust või toimimist.
- Ärge paigaldage telerit, mis koormab toodet liigselt ja ärge lubage tootele avaldada liigset jõudu.
- Kasutage paigaldamisel tööriistu ettevaatlikult, et vältida õnnetusi.

Paigaldamistööriistad

- “+”-kujuline kruvikeeraja (kätsi või elektriline) / vesilood / trell / Ø 8 mm puuritera betoonile või Ø 4 mm puuritera terasele

Teleri seinale paigaldamine

(Välja arvatud OLV480B)

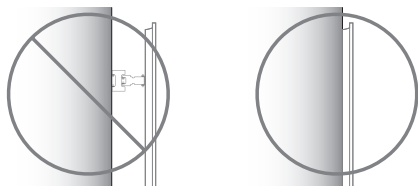

- Pärast paigaldamist kasutage telerit seinla lähedal.

Konksude ja kruvide kinnitamine


(Välja arvatud OLV480B)

Kontrollige alljärgnevat punkte.


- Kontrollige, kas seinla ja viimistluse materjal ning paksus vastavad kasutusjuhendis nõutud tingimustele. Enne paigaldamist veenduge, et sein suudab kanda teleri raskust.
- Kasutage komplekti kuuluvaid ankurkinnitusi ja kruvisid pragudeta betoonseinale.
- Toodet ei tohi paigaldada kipsplaadist, paberist või keskmise tugevusega saepuruplaadist (MDF) seinale. Kui toote paigaldamine sellisele seinale on siiski vajalik, tuleb ankurkruvid kinnitada kandva seinla (betoon) või viimistlusmaterjali taga oleva puitprussi külge.
- Seinakronstein tuleb kinnitada prussi külge. See ei ole tavaliselt probleem, kuid sõltuvalt tingimustest ei pruugi kronsteini kinnitamine prussi külge olla alati võimalik. Sellisel juhul võib olla abi mitmesugustest kipsseina ankurkinnitustest, nagu liblikankrud. Kipsseina ankurkinnituste kasutamisel veenduge, et nii kinnitused kui ka sein suudavad kanda teleri raskust. Pange tähele, et komplekti kuuluvad ankurkinnitused ei pruugi olla teie situatsioonis sobilikud, seega konsulteerige asjatundjaga.
- Muud täpselt nimetamata seinad peavad suutma taluda tõmbejõudu vähemalt 70 kgf (686 N) ja löikejõudu üle 100 kgf (980 N) ühe kinnituse kohta.
- Kasutage aukude puurimiseks betooni puhul Ø 8 mm puuritera ja lööktrelli või puitprussi puhul Ø 4 mm puuritera.

(Paigaldamisel betoonseinale)


- 1 Puurige konksude kohtadesse Ø 8 mm puuriteraga 80 mm kuni 100 mm sügavused augud.



- 2 Puhastage puuritud augud.




- 3 Sisestage kaasasolevad konksud aukudesse, et kinnitada seinakronstein. (Kasutage konksude sisestamisel haamrit.)




Seinale kinnitamise konks


- 4 Lükake seinakronstein seinla lähedale selliselt, et aukude asukohad kattuksid.



- 5 Keerake kruvid kinni, et kinnitada seinakronsteini augud. Keerake praegu kruvid kinni pingutusmomendiga 45 kgf/cm kuni 60 kgf/cm.




Seinale kinnitamise kruvi



(Paigaldamisel puitprussi külge)

Kasutage puidu puhul Ø 4 mm puuritera, et puurida 76 mm sügavused augud. (Puhastage puuritud auk.)

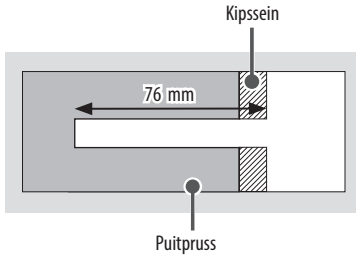


Kinnitage seinale kinnitamise kruvi otse puitprussi külge, ilma et kasutaksite ankurkinnitust.

Pärast paigaldamist



- Lisakaablite ühendamisel toote külgedega soovitage hoida teleri keskosa horisontaalselt või vertikaalselt ja toodet tõmmata, veendumaks enne ühendamist, et vahemaa seinaga oleks piisav.
- Lisakaablite ühendamisel toote alaosaga soovitage telerit enne ühendamist seinakinnitusest eemaldada.
- Kasutage teleri alaosas olevate kaablite korrastamiseks kaablihaldussüsteemi, nagu on näidatud allpool. Kaablihaldussüsteem pole tootega kaasas, nii et peate need eraldi ostma. (Näide)

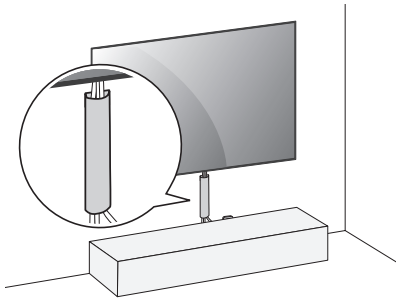

- Pärast toote paigaldamist kasutage seda ainult seinä külge kinnitatuna.
 - Tootes kasutamine ajal, kui see pole seinä külge kinnitatud, võib toodet kahjustada või põrutada.

Ühendused

Ühendage teleriga erinevad välisseadmed ning lülitage sisendrežiimid valima välisseadmeid. Lisateavet välisseadmete ühendamise kohta leiate vastava seadme kasutusjuhendist.

Antenn/kaabel

Ühendage teler antenni seinapistikukesse RF-kaabliga (75 Ω).

- Rohkem kui kahe teleri kasutamiseks kasutage signaali jaoturit.
- Kui kujutise kvaliteet on kehv, paigaldage kujutise kvaliteedi parendamiseks signaali võimendi.
- Kui kujutise kvaliteet on kehv ja antenn on ühendatud, suunake antenn õigesse suunda.
- Antennikaablit ega muundurit tarnekomplektis ei ole.
- Teler ei saa Ultrakõrglahutusega televisiooni mittetoetavas asukohas Ultrakõrglahutusega sisu otse vastu võtta.

Satelliidiantenn

Ühendage teler satelliidiantenniga satelliidi pistmikukesse RF-kaabli abil (75 Ω). (Sõltub mudelist)

Üldise liidese moodul (CI-moodul)

Vaadake krüpteeritud (tasulisi) teenuseid digitaalses TV-režiimis. (Sõltub mudelist)

- Kontrollige, kas CI-moodul on PCMCIA kaardipesasse sisestatud õiges suunas. Kui moodul ei ole õigesti sisestatud, võib see telerit ja PCMCIA-kaardipesa kahjustada.
- Kui teler ei esita videot ega audiot ajal, mil CI+ CAM on ühendatud, võtke ühendust maapealse televisiooni/kaabeltelevisiooni/satelliittelevisiooni teenusepakkujaga.

Muud ühendused

Ühendage teler välisseadmetega. Parima pildi- ja helikvaliteedi tagamiseks ühendage väline seade ja teler HDMI-kaabliga. Eraldi kaabel ei ole kaasas.

HDMI


- Kui ühendate HDMI-kaablit, lülitage toode ja välisseadmed välja ning eemaldage need vooluvõrgust.
- Toetatud HDMI audiovorming (Sõltub mudelist):
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
-  →  → [Pilt] → [Täiendavad seaded] → [HDMI ULTRA HD Deep Colour]
 - Sees: Toetab vormingut 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0), 4K @ 100/120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
 - Väljas: Toetab vormingut 4K @ 50/60 Hz (4:2:0)
 Kui Sisend-porti ühendatud seadmel on samuti funktsiooni Ultra HD Deep Colour tugi, võib pilt olla selgem. Kui seadmel puudub tugi, ei pruugi see korralikult töötada. Sellisel juhul lülitage teleri seade [HDMI ULTRA HD Deep Colour] välja.

USB

Mõningad USB-jaoturid ei pruugi töötada. Kui USB-jaoturi kaudu ühendatud USB-seadet ei tuvastata, ühendage see otse teleri USB porti.

Infrapuna-kaugjuhtimisseade

- Saate juhtida digiboksi (kaabel/satelliit/IP/OTT), Blu-ray-/DVD-mängijat, heliriba, mängukonsoole jne, kasutades infrapunaandurit. (Olenevalt riigist)
 - Ühendage infrapunaanduri kaabel teleri infrapunaanduri pesaga.
 - Pange infrapunaanduri mõlemad otsad (üks või kaks) välisseadme ette, nagu on näidatud alloleval pildil.
 - Kasutage seadme juhtimiseks kaugjuhtimispuldi seadeid. Avage  →  → [Ühendus] → [Seadmeühenduse seadistused] → [Kaugjuhtimispuldi seaded].
 - Kinnitage infrapunaandur komplekti kuuluva 3M-i teibiga.




Välisseadmed

Kasutatavad välisseadmed on järgmised: Blu-ray mängijad, HD vastuvõtjad, DVD-mängijad, videokassettmakid, audiosüsteemid, USB-mäluseadmed, arvuti, mänguseadmed ja muud välisseadmed.

- Välisseadmete ühendamine võib sõltuvalt mudelist erineda.
- Ühendage välisseadmed teleriga TV-portide järjekorras sõltumatult.
- Kui kasutate teleasaate salvestamiseks Blu-ray-/DVD-salvestit või kassett-videomagnetofoni, veenduge, et ühendaksite telesignaali sisendkaabli teleriga DVD-salvesti või kassett-videomagnetofoni abil. Lisateavet salvestamise kohta leiate ühendatud seadme kasutusjuhendist.
- Juhiseid vt välisseadme kasutusjuhendist.
- Mänguseadme ühendamisel teleriga kasutage mänguseadme ühenduskaablit.
- Arvutirežiimis võib esineda eraldusvõime, vertikaalmustri, kontrasti või heledusega seotud müra. Müra olemasolul muutke arvutiväljundi eraldusvõimet, värskendussagedust või reguleerige heledust ja kontrastsust menüüs [Pilt], kuni jääte kvaliteediga rahule.
- Kõik eraldusvõime sätteid ei pruugi arvutirežiimis sõltuvalt graafikakaardist korralikult töötada.
- Kui teie arvutis esitatakse Ultrakõrglahutusega sisu, võib video või heli edastamine teie arvuti jõudlusest tulenevalt kohati katkendlik olla. (Sõltub mudelist)
- Juhtmega kohtvõrku ühendades on soovitatav kasutada KAT 7 kaablit. (Ainult LAN-pordi olemasolu korral.)

Nupu kasutamine

Nupu abil saate hõlpsasti teleri funktsioone kasutada.

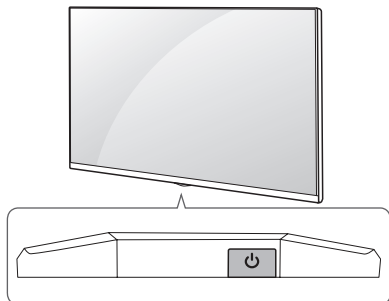

Põhifunktsioonid

	Toide Sisse (Vajutage)
	Toide Välja ¹ (Vajutage ja hoidke all)
	Menüü juhtimine (Vajutage ²)
	Menüü valik (Vajutage ja hoidke all ³)

- 1 Kõik töötavad rakendused suletakse, ja poolel olev salvestamine lõpetatakse. (Olenevalt riigist)
- 2 Menüüs navigeerimiseks vajutage sisselülitatud teleril seda nuppu korra.
- 3 Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb avada Menüü juhtfunktsioonid.

Menüü kohandamine


Kui teler on sisse lülitatud, vajutage üks kord nuppu. Saate Menüü elemente nupuga reguleerida.

	Lülitab teleri välja.
	Vahetab sisendallikat.
	Reguleerib helitugevust.
	Salvestatud programmide või kanalite sirvimine.

Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi kasutamine

Juhendis toodud kirjeldused põhinevad kaugjuhtimispuldi nupudel. Palun tutvuge juhendiga hoolikalt ja kasutage telerit vastavalt juhistele. Kui kuvatakse teade [Magic Remote'i aku tühjeneb. Vahetage aku.], vahetage aku välja.

Patareide vahetamiseks avage patareide kate, vahetage patareid (1,5 V AA), sobitades ⊕ ja ⊖ otsad pange kokku vastavalt patareiruumis toodud sildile ning sulgege patarei kate. Suunake kaugjuhtimispult teleri kaugjuhtimispuldi andurile.

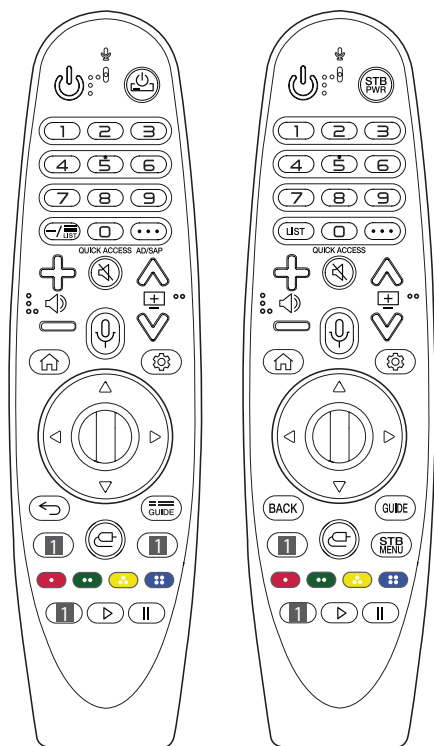

(Mudelist või piirkonnast olenevalt ei pruugi mõned nupud ja teenused kasutatavad olla.)

** Nupu kasutamiseks vajutage seda ja hoidke üle 1 sekundi all.

(TOIDE) Lülitab teleri sisse või välja.

STB / PWR Saate digiboksi sisse või välja lülitada, seadistades digiboksi oma teleri universaalse kaugjuhtimispuldiga juhitavaks.

Numbrinupud Kasutage numbreite sisestamiseks.

9 Avab jaotise [Kiirspikker].

— (MÕTEKRIIPS) Sisestab numbrite vahele —, nt 2–1 ja 2–2.

LIST Salvestatud programmide loendi kuvamine.

... (ROHKEM TOIMINGUID) Näitab rohkem kaugjuhtimispuldi toiminguid.

QUICK ACCESS Redigeerib funktsiooni QUICK ACCESS (Kiirpääs).

– QUICK ACCESS (Kiirpääs) on funktsioon, mis võimaldab avada määratud rakenduse või Live TV otse, vajutades ja hoides numbrinuppe.

AD/SAP Helikirjelduste funktsioon aktiveeritakse.

+ / - Reguleerib helitugevust.

VAIGISTA Vaigistab heli.

VAIGISTA Avab ligipääsetavuse [Ligipääsetavus] menüü.

Salvestatud programmide või kanalite sirvimine.

HÄÄLTUVASTUS Häältuvastuse funktsiooni kasutamiseks on vaja võrguühendust.

Saate kontrollida soovitud sisu. (Mõni soovitusteenus ei pruugi olenevalt teie asukohariigist saada olla.)

HÄÄLTUVASTUS Häältuvastuse funktsiooni kasutamiseks rääkige, hoides samal ajal nuppu all.

(KODU) Pääseb juurde menüüle Kodu.

(KODU) Kuvab hiljutist ajalugu.

(Q. Seaded) Avab Quick-seaded.

(Q. Seaded) Kuvab kõikide seadistuste [Kõik seaded] menüü.

Rullik (OK) Menüü valimiseks vajutage nupu [OK] keskele. Saate nupuga [OK] programme vahetada.

Üles/alla/vasakule/paremale Vajutage menüü kerimiseks üles-, alla-, vasak- või paremnoolle nuppu. Kui vajutate kursori kasutamise ajal nuppe [Üles/alla/vasakule/paremale] lõpetatakse kursori ekraanil kuvamine ning kaugjuhtimispult MAGIC toimib tavalise kaugjuhtimispuldina. Kursori uuesti ekraanil kuvamiseks raputage kaugjuhtimispulti MAGIC vasakule ja paremale.

BACK Eelmisele tasemele naasmine.

BACK Tühjendab ekraanikuvat ja naaseb telerivaatamisele.

GUIDE / GUIDE Kuvab telekava.

Voogedastuse teenuse nupud Loob ühenduse voogivideo teenusega.

(SISEND) Vahetab sisendallikat.

(SISEND) Avab vaate [Kodu töölaud].

STB MENU Kuvab digiboksi avamenüüd.

– Kui vaatamiseks ei kasutata digiboksi: esitatakse digiboksi kuva.
Red / Green / Yellow / Blue Nende abil saab kasutada mõne menüü erifunktsioone.

Red Aktiveerib salvestamisfunktsiooni.

Blue / (Juhtnupud) Kontrollib meediumi sisu.

Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi registreerimine

Kuidas liikumistundlikku kaugjuhtimispulti registreerida

Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi kasutamiseks tuleb pult esmalt teleriga paarida.

- 1 Sisestage patareid liikumistundlikku kaugjuhtimispulti ja lülitage teler sisse.
- 2 Osutage liikumistundliku kaugjuhtimispuldiga teleri suunas ja vajutage liikumistundlik kaugjuhtimispuldi nuppu  **Rullik (OK).**

* Kui liikumistundliku kaugjuhtimispuldi teleril registreerimine ebaõnnestub, lülitage teler välja ja uuesti sisse ning proovige uuesti.

Kuidas liikumistundliku kaugjuhtimispuldi registreerimist tühistada?

Vajutage viie sekundi jooksul samal ajal klahve  / **BACK** ja  (**KODU**), et liikumistundlik kaugjuhtimispult telerist lahti paarida.

* Hoidke nuppu  / **GUIDE** kauem kui 5 sekundit all, et Magic Remote'i ühendus katkestada ja see samal ajal uuesti registreerida.



- Pääsupunkt (AP) soovitakse paigutada telerist kaugemale kui 0,2 m. Kui pääsupunkt paigaldatakse vähem kui 0,2 m kaugusele, ei pruugi liikumistundlik kaugjuhtimispult raadiosageduslike häirete tõttu korralikult toimida.
- Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisi. Nii võivad patareid üle kuumeneda ja lekkida.
- Suutmatus aku polaarsust õigesti sobitada võib põhjustada aku plahvatust või lekkimist, mis võib omakorda põhjustada tulekahju, isikukahju või keskkonda saastata.
- Seadmes kasutatakse akusid. Teie kogukonnas võivad kehtida eeskirjad, mille kohaselt tuleb keskkonnakaalutlustest lähtuvalt täita akude kõrvaldamisel teatud nõudeid. Võtke ühendust kohaliku asutusega, et saada teavet jäätmeäitluse või ringlussevõtu kohta.
- Seadmes olevad patareid ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega, nt päikesepaiste, tulekahju vms.

Kasutusjuhend

Lisateavet selle teleri kohta lugege tootesse integreeritud kasutusjuhendist.

- Kasutusjuhendi avamiseks liikuge suvandile  →  → [Tugi] → [Kasutusjuhend]

Tõrkeotsing

Telerit ei saa kaugjuhtimispuldiga kasutada.

- Kontrollige kaugjuhtimispuldi andurit ja proovige uuesti.
- Veenduge, et seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole mõnda takistust.
- Veenduge, et patareid on täis ja õigesti paigaldatud ( ja ) ja  ja .

Puudub pilt ja heli.

- Kontrollige, kas toode on sisse lülitatud.
- Veenduge, et toitejuhe on korralikult toitepesas ühendatud.
- Kontrollige toitepesa korrasolekut, ühendades sinna teisi seadmeid.

Teler lülitub ootamatult välja.

- Kontrollige toitesätteid. Võimalik, et toimus toitekatkestus.
- Kontrollige, kas automaatse väljalülitamise funktsioon on seadistamise ajal aktiveeritud.
- Kui teleri töötamisel puudub signaal, siis lülitatakse toide tegevusetuse korral 15 minuti pärast välja.

Arvutiga ühendamise korral (HDMI) signaali ei tuvastada.

- Kasutage teleri välja-/sisselülitamiseks kaugjuhtimispulti.
- Ühendage HDMI-kaabel uuesti.
- Taaskäivitage arvuti ajal, mil teler on sisselülitatud.

Ebatavaline kuva

- Kui teler tundub puudutamisel külm, siis võib sisselülitamisel tegemist olla mõningase "väre'lusega". See on tavaline, seadmega on kõik korras.
- See paneel on täiustatud toode, milles on miljoneid pikseleid. Võite näha ekraanil tillukesi musti ja/või heledavärvilisi punkte (valge, punane, sinine või roheline) suurusega 1 ppm. See ei märgi tõrget ega mõjuta toote talitlust ja usaldusväärsust.
Nähtus leiab aset ka kolmandate osapoolte toodetes ning pole põhjus toote väljavahetamiseks ega hüvitamiseks.
- Sõltuvalt vaatenurgast (vasak/parem/üleval/all) võite näha ekraanil erinevaid heledusi ja värve.
See nähtus tekib ekraani omaduste tõttu. See ei ole seotud toote omadustega ning see ei ole rike.

Loodud heli

- Pragisev heli: Pragisevat heli loob teleri vaatamisel või selle väljalülitamisel plastiku temperatuurist ja niiskusest tulenev termiline kokkutõmbumine. See on tavaline toodetes, mis soojuse tõttu kuju muudavad.
- Elektriühenduse ümin/ekraani sumin: Toodet elektrivooluga varustav kiiretoimeline lülitusskeem tekitab vaikset müra. See erineb sõltuvalt tootest.
See müra ei mõjuta toote talitlust ega usaldusväärsust.



- Väänake liigne vesi või puhastusvahend lapist välja.
- Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse teleri ekraanile.
- Pihustage kuivale lapile nii palju vett või puhastusvahendit, mis on ekraani puhastamiseks vajalik.

Tehnilised andmed

(Olenevalt riigist)

Leviedastuse tehniline kirjeldus				
	Digitaalteler			Analoogtelevisioon
Televisioonisüsteem	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2			PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M
Kanali katvus (Riba)	DVB-S/S2*	DVB-C*	DVB-T/T2*	46 ~ 862 MHz
	950 ~ 2150 MHz	46 ~ 890 MHz	VHF III : 174 ~ 230 MHz UHF IV : 470 ~ 606 MHz UHF V : 606 ~ 862 MHz S-riba II : 230 ~ 300 MHz S-riba III : 300 ~ 470 MHz	
Salvestatavate programmide maksimumarv	6000	3000		
Välisantenni näivtakistus	75 Ω			
Standardse liidese moodul (L x K x S)	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm			

* Ainult DVB-T2/C/S2 toega mudelid.

Traadita mooduli (LGSBWAC94) tehnilised andmed	
Traadita LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Sagedusvahemik	Väljundvõimsus (max.)
2400 kuni 2483,5 MHz	17,5 dBm
5150 kuni 5725 MHz	18 dBm
5725 kuni 5850 MHz	12 dBm
Bluetooth	
Sagedusvahemik	Väljundvõimsus (max.)
2400 kuni 2483,5 MHz	9 dBm
Kasutaja ei saa töösagedust muuta ega reguleerida, kuna kanalite sagedused on riigiti erinevad. Toode on konfigureeritud vastavalt piirkondlike sagedusala tabelile. Kasutaja ohutuse tagamiseks tuleb seade paigaldada ja seda kasutada nii, et seadme ja keha vaheline kaugus oleks vähemalt 20 cm. * Standard "IEEE 802.11ac" ei ole kõikides riikides kättesaadav.	

Keskkonnatingimused	
Töötemperatuur	0 °C kuni 40 °C
Tööniiskus	Alla 80 %
Hoiundamistemperatuur	-20 °C kuni 60 °C
Niiskus hoiundamisel	Alla 85 %

- Toiteallika ja energiatarbe kohta saate teavet tootele kinnitatud sildilt.
 - Tüüpiline energiatarve on mõõdetud kooskõlas standardiga IEC 62087 või iga riigi energiamäärustega.
 - * Mõne mudeli puhul asub silt välisseadme ühendusliidese katte sisemuses.
 - * Olenevalt mudelist või riigist ei pruugi tüüpilist energiatarvet olla sildile märgitud.

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabataarkvaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti <http://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütused ja autoriõigused.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com.

See pakkumine kehtib kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist. See pakkumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati.

Litsentsid



POWERED BY

QUICKSET

(Toimib ainult LG Magic Remote toega teleritega)

Oluline teave sissepõlemise ennetamise kohta

OLED on valgust isekiirgav tehnoloogia, mis loob mitmeid eeliseid pildikvaliteedi ja jõudluse osas. Nagu ka teiste valgust isekiirgavate ekraanide puhul, võivad OLED-ekraani kasutajad kogeda teatud olukordades ajutist pildi sissepõlemist. Üheks põhjuseks võib olla staatilise pildi pikaajaline ekraanil kuvamine. LG OLED-teleritel on spetsiaalsed funktsioonid, mis kaitsevad ekraani pildi võimaliku sissepõlemise eest.

Kui ekraanile jääb püsima liikumatu pilt, vähendatakse ekraani kindlates osades või kogu ekraanil automaatselt heledust. Kui liikumatu pilt kaob, taastatakse automaatselt ekraani heleduse varasem sätet. See ei ole talitlushäire.

Kujutised, mis võivad põhjustada pildi sissepõlemist

- Staatilised või fikseeritud kujutised, mida kuvatakse ekraanil pikemat aega, nagu kanali number, telejaama logo, saate või filmi pealkiri ja uudised.
- Videomängukonsoolide ja digibokside fikseeritud menüü või ikoonid.
- Ekraani vasakul või paremal pool, all või ülal kuvatavad mustad ribad, mida kasutatakse näiteks pildisuhete 4:3 ja 21:9 puhul.

Soovituslikud meetmed sissepõlemise ennetamiseks

- Ärge vaadake pikalt videoid, milles kuvatakse ülaltoodud kujutisi.
- Kui soovite vaadata pikema aja jooksul ülaltoodud kujutisi sisaldavaid videoid, siis kohandage oma teleri seadeid vastavalt allpool toodud juhistele.
 -  →  → [Pilt] → [Pildirežiimi seaded] → [Pildirežiim] → [Eco]
 -  →  → [Pilt] → [Pildirežiimi seaded] → [OLED-TULI] → Vähendage väärtust
 -  →  → [Pilt] → [OLED-ekraanisäästja] → [Logo heleduse kohandamine] → [Kõrge]
- Lülitage välja välisseadme (nt digiboksi) menüüriba, et vältida selle pikaajalist kuvamist. (Menüüriba väljalülitamise juhised leiate vastava välisseadme kasutusjuhendist.)
- Kui soovite vaadata pikema aja jooksul videoid, mille puhul kuvatakse musti ribasid ekraani vasakul või paremal pool, all või ülal, siis kohandage oma teleri seadeid vastavalt allpool toodud juhistele.
 -  →  → [Pilt] → [Kuvasuhte seaded] → [Kuvasuhe] → [Vertikaalne suum] või [Neljasuunaline suum]

Funktsioonid, mis toetavad pildikvaliteedi säilitamist ajutise pildi sissepõlemise korral

- LG OLED-teleritel on funktsioon Piksli värskendaja, mis aitab hoida ära ajutist pildi sissepõlemist.
- Kui teleri vaatamisajana täitub 2000 tundi (see on võrdväärne teleri vaatamisega aasta vältel viis tundi päevas), aktiveeritakse Piksli värskendaja automaatselt, kui teler lülitatakse välja. Kui lülitate telerit välja, kuvatakse teade, mis annab märku funktsiooni Piksli värskendaja aktiveerimisest. Kui teler on välja lülitatud, töötab funktsioon tund aega. Kui toiming on peaaegu lõpetatud, võib ekraani üla- või alla ilmuda horisontaalne joon.
- Funktsiooni Piksli värskendaja saab aktiveerida ka käsitsi teleri menüüs:  →  → [Pilt] → [OLED-ekraanisäästja] → [Piksli värskendaja].
- Kui telerivaatamise kumulatiivne aeg ületab neli tundi, käivitub pärast teleri väljalülitamist automaatselt mõneks minutiks piksli värskendaja. (Märkus: funktsiooni Piksli värskendaja ei aktiveerita, kui teleri toitejuhe ei ole pistikupesaga ühendatud või toiteallikas on välja lülitatud.)



Toote mudel ja seerianumber asuvad toote tagaküljel ja ühel küljel. Salvestage need allpool juhuks, kui vajate hooldust.

Mudel

Seerianumber