KÉZIKÖNYV

LÉGKONDI-CIONÁLÓ

Olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék üzembe helyezése előtt, és tartsa kéznél mindig referenciaként.

MAGYAR

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Minden jog fenntartva.

TARTALOMJEGYZÉK

A jelen kézikönyvben szereplő képanyag, illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt modelltől.

A kézikönyvet a gyártó bármikor átdolgozhatja.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST 5

Biztonsági üzenetek 5

FIGYELMEZTETŐ UTASÍTÁSOK 5

Műszaki biztonság 5

Telepítés 7

Üzemeltetés 8

Vezeték nélküli távirányító 9

Karbantartás 10

Hűtőközeg 10

ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA FELHÍVÓ UTASÍTÁSOK 11

Telepítés 11

Üzemeltetés 12

Karbantartás 13

MŰKÖDTETÉS

Használat előtt 14

Megjegyzések a működtetéshez 14

Energiatakarékossági tippek 14

A termék áttekintése 15

Falra szerelhető egység 15

Kijelző 16

Manuális működtetés 16

Az előző beállítások visszaállítása 17

Előkészületek a működtetéshez 17

Az elemek behelyezése a vezeték nélküli távirányítóba 17

A távirányító tartójának beszerelése 18

Az aktuális idő beállítása a vezeték nélküli távirányítón 18

Fahrenheit vagy Celsius kiválasztása 19

A vezeték nélküli távirányító áttekintése 20

Vezeték nélküli távirányító 20

A vezeték nélküli távirányító használata 23

A vezeték nélküli távirányító működtetése 23

Hűtés, automata, páramentesítés, fűtés és ventilátor üzemmód 23
Gyors mód 24
A ventilátor fordulatszámának beállítása 25
A légáramlás irányának beállítása 26
Kellemes szellő funkció (bizonyos modelleknél) 26
Be- és kikapcsolás időzítő 27
Alvó funkció (bizonyos modelleknél) 28
Fényerőcsökkentő funkció (bizonyos modelleknél) 29
Eco fokozat funkció (bizonyos modelleknél) 29
A szoba hőmérsékletének ellenőrzése 30

A különleges funkciók áttekintése 31
Különleges funkciók 31

A különleges funkciók használata 32
A különleges funkciók beállítása és törlése 32
Csendes funkció (bizonyos modelleken) 32
Automatikus szárítás funkció (bizonyos modelleknél) 32

INTELLIGENS FUNKCIÓK

LG ThinQ alkalmazás 34
Az LG ThinQ alkalmazás funkciói 34
Az LG ThinQ alkalmazás használata előtt 34
Az LG ThinQ alkalmazás telepítése 35
Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban 35
RF nyilatkozat sugárzásnak való kitettségről 35

Diagnosztika az LG ThinQ alkalmazással 35
Az LG ThinQ alkalmazása diagnosztikai problémák esetén 35

KARBANTARTÁS

Tisztítás 37
Tisztítási intervallum 37
A levegőszűrő megtisztítása 39

Tippek a karbantartáshoz 40
Hosszú használaton kívüli időszakok előtt 40
Hosszú használaton kívüli időszak után 40

HIBAELHÁRÍTÁS

Mielőtt hívná a szervizszolgálatot 41
Öndiagnosztikai funkció 41
Üzemeltetés 41

Teljesítmény 44
Wi-Fi 45
Felhívja a szervizt 46
Olyan helyzetek, amelyekben szükség van a szervizszolgálat hívására 46

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST

A következő biztonsági irányelvek célja a termék nem biztonságos vagy helytelen használatából adódó váratlan veszélyek vagy sérülések megelőzése.

Az irányelveket a lentiek szerint két csoportra osztottuk: „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT”.

Biztonsági üzenetek

⚠ Ez a szimbólum a veszély kockázatával járó esetek és műveletek jelölésére szolgál.
Figyelmesen olvassa el a szimbólummal jelölt részt, és a kockázatok elkerülése érdekében kövesse az utasításokat.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

Azt jelzi, hogy az utasítások be nem tartása súlyos, vagy akár halálos kimenetelű sérüléshez is vezethet.

⚠ **VIGYÁZAT**

Azt jelzi, hogy az utasítások be nem tartása kisebb sérüléshez vagy a termék károsodásához vezethet.

FIGYELMEZTETŐ UTASÍTÁSOK

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A berendezés használata során egy esetleges robbanás, tűz, haláleset, elektromos áramütés, sérülés vagy forrázás veszélyének csökkentéséhez tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, többek között az alábbiakat:

Műszaki biztonság

- A készüléket 8 év fölötti gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő

tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelik őket, vagy ha tájékoztatásban részesülnek a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és ha tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.

- Ezt a keszuleket csokkent fizikai, erzekelő vagy ertelmi kepesseggel, illetve tapasztalattal nem rendelkező szemelyek (beleertve a gyermekeket) nem hasznalhatjak, kiveve ha a biztonsagukert felelős szemely felugyelete alatt allnak, es a keszulek hasznalatara utasitast kaptak. A gyermekekre felugyelni kell annak erdekeben, hogy megakadalyozzuk, hogy a keszulekkel jatsszanak.
- Ha a telepítést vagy a javítási munkálatokat jogosulatlan személyek végzik, el, azzal veszélynek tehetnek ki másokat.
- A kézikönyvben található információ olyan szakképzett szerviztechnikusnak szól , aki ismeri a biztonsági eljárásokat és rendelkezik a megfelelő szerszámokkal és tesztberendezésekkel.
- Amennyiben a kézikönyvben található utasításokat nem olvassák el és nem tartják be, az a berendezés meghibásodásához, anyagi kárhoz, személyi sérüléshez és/vagy halálhoz vezethet.
- A berendezésben használt hűtőközeget és szigetelő lefúvógázt speciális módon kell leselejtezni. A leselejtezés előtt kérje ki a szerviszolgálat vagy hasonló képzettséggel rendelkező személy véleményét.
- Ha ki kell cserélni a tápkábelt, akkor a cserét az erre a műveletre jogosult személy végezheti el, kizárólag eredeti cserealkatrészeket alkalmazva.
- Ha a tápkábel megsérült, akkor azt a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, a gyártó szervizszolgálatának vagy hasonló képzettséggel rendelkező személynek kell kicserélnie.
- A készüléket a nemzeti huzalozási előírásoknak megfelelően kell beszerelni.
- Ezt a készüléket megfelelően földelni kell.
- Ne vágja el és ne húzza ki a testelőtüskét a tápellátó aljzatból.

- A testelővezetéknek a tápellátó aljzat fedelének csavarjához történő csatlakoztatásával a berendezés nem testelődik, kivéve, ha a csavar fémből van, nincs szigetelve és a tápaljzat a házba épített vezetékkel van testelve.
- Ha nem biztos abban, hogy a légkondicionáló testelése megfelelő-e, szakképzett villanyszerelővel ellenőriztesse a tápaljzatot és az áramkört.

Telepítés

- A légkondicionáló felszerelésekor vagy áthelyezésekor forduljon hivatalos szervizközponthoz.
- A légkondicionáló tisztításához vagy karbantartásához forduljon a kereskedőhöz, az eladóhoz, szakképzett villanyszerelőhöz vagy a hivatalos szervizközponthoz.
- A készüléket ne szerelje fel, távolítsa el vagy szerelje vissza saját maga (a vásárló). Az illetéktelen személyek által végzett telepítés vagy javítás veszélyt jelenthet Önre és másokra.
- Az elektromos munkálatok elvégzéséhez vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, az értékesítővel, egy szakképzett villanyszerelővel vagy a hivatalos szervizközponttal.
- Ne próbáljon meg elektromos munkákat vagy földelési munkákat végezni, ha nincs erre engedélye. Az elektromos és földelési munkákhoz forduljon a kereskedőhöz.
- Ne szerelje a termeket serult allvanyra.
- Ügyeljen arra, hogy a telepítési terület ne romoljon a kor előrehaladtával.
- Ügyeljen arra, hogy csak az LG által gyártott, kifejezetten a készülékhez tervezett tartozékokat használjon, és azokat szakemberrel szereltesse be.
- Soha ne telepítse a kültéri egységet mozgó alapra vagy olyan helyre, ahonnan leeshet.
- Ne telepítse az egységet potenciálisan robbanásveszélyes környezetbe.

- Ne telepítse a légkondicionálót olyan helyre sem, ahol gyúlékony folyadékokat vagy gázokat, például benzint, propánt vagy festékhígítót tárolnak.
- Biztonságos módon szerelje fel a vezérlődoboz paneljét és fedelét.
- A készülék használata előtt szereljen fel külön elektromos aljzatot és földzárlat-megszakítót.
- Használjon szabványos megszakítót és biztosítékot, amelyek megfelelnek a légkondicionáló besorolásának.
- Ne használjon többszörös aljzatot, hosszabbító tápkábelt vagy adaptert ezzel a készülékkel.
- A beltéri/kültéri vezetékcsatlakozásokat szorosan kell rögzíteni, és a kábelt megfelelően kell elvezetni, hogy semmi se húzhassa le a kábelt a csatlakozókapcsokról. A nem megfelelő vagy laza csatlakozások hőt termelhetnek vagy tüzet okozhatnak.
- A testelő vezetéket ne kösse gázcsőhöz, villámhárítóhoz, vagy telefon testelő vezetékéhez.
- A szivárgások ellenőrzésére és a levegő kiürítéséhez használjon nem-gyúlékony gázt (nitrogént). A sűrített levegő vagy gyúlékony gáz tüzet vagy robbanást eredményezhet.

Üzemeltetés

- Ne módosítsa vagy hosszabbítsa meg a tápkábelt. A tápkábeleken lévő karcolások vagy lehámló szigetelés tüzet vagy áramütést okozhatnak, ezért a kábeleket ki kell cserélni.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne legyen piszkos, laza vagy törött.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne húzódhasson ki és ne sérülhessen meg működés közben.
- Soha ne érintse meg, ne működtesse és ne javítsa a légkondicionálót nedves kézzel.
- Ne dugja be kezét vagy más tárgyat a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásába a légkondicionáló működése közben.

- Győződjön meg arról, senki, főleg gyermekek ne másszanak fel a kültéri egységre, illetve ne üssék meg azt.
- Ügyeljen arra, hogy csak a szervizalkatrész-listában felsorolt alkatrészeket használja. Ne próbálja meg módosítani a berendezést.
- Ne érjen a hűtőközeg csövéhez, a vízcsőhöz és semmilyen belső alkatrészhez sem az egység működése során vagy közvetlenül a működést követően.
- Ne hagyjon gyúlékony anyagokat, például benzint, benzolt vagy hígítót a légkondicionáló közelében.
- Ne használja a légkondicionálót huzamosabb ideig kis helyen megfelelő szellőzés nélkül.
- Ügyeljen a megfelelő szellőzésre, ha egyidejűleg használja a légkondicionálót és egy fűtőberendezést, például egy fűtőtestet.
  - Oxigénhiány lehetősége merül fel.
- Ne zárja el a bemeneti és kimeneti légnyílásokat.
- Kapcsolja ki az áramellátást, ha zaj, szag vagy füst jön a légkondicionálóból.
- Forduljon hivatalos szervizközponthoz, ha a légkondicionálót elönti az árvíz.
- Gázszivárgás esetén (freon, propán- vagy LP-gáz szivárgása esetén) alaposan szellőztesse ki a helyiséget, és csak ezt követően használja újból a légkondicionálót.
- Vihar vagy hurrikán esetén állítsa le a működést, és csukja be az ablakot. Ha lehetséges, távolítsa el a terméket az ablakból, még a hurrikán megérkezése előtt.

Vezeték nélküli távirányító

- Soha ne használjon vegyesen különböző típusú elemeket, és ne keverje a régi elemeket az újakkal a távirányítóban.
- Ne töltse újra és ne szerelje szét az elemeket.
- Az elemeket olyan helyen selejtezze le, ahol tűzveszély nem áll fenn.

- Hagyja abba a távirányító használatát, ha folyadék szivárog az elemből. Ha ruhája vagy bőre ki van téve az akkumulátorból szivárgó folyadéknak, mossa le tiszta vízzel.
- Ha lenyelt a folyadékból, öblítse ki a száját és keressen fel egy orvost.
- Soha ne hagyja, hogy a beltéri egység vagy a távirányító nedves legyen.

Karbantartás

- A tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt válassza le a tápellátást és várjon, amíg megáll a ventilátor.
  - A ventilátor üzemelés közben nagyon nagy sebességgel forog.
  - Ha az egység belső alkatrészeinek tisztítása közben véletlenül visszaáll az egység áramellátása, sérülésveszély merülhet fel.
- A készüléket a szervizelés és az alkatrészek cseréje során le kell választani az áramforrásról.

Hűtőközeg

- A hűtőközeg kezelésére, valamint a légkondicionáló kezelésére és szétszerelésére vonatkozóan tartsa be az adott régió vagy ország szabványait.
- A légkondicionáló címkéjén feltüntetett hűtőközeget használja.
- A meghatározott hűtőközegen kívül semmilyen egyéb levegőt vagy gázt ne juttasson a rendszerbe.
- A telepítéskor vagy javításkor esetlegesen kiszivárgott hűtőközeghez ne nyúljon hozzá!
- Ha hűtőközeg szivárog a telepítés során, azonnal szellőztesse ki a területet.
- Minden esetben ellenőrizze a telepítést vagy a javítást követően, hogy a készülékből nem szivárog a hűtőközeg.
- Hűtőközegszivárgás esetén forduljon a kereskedőhöz. Ha a légkondicionálót kis helyiségben kell felszerelni, megfelelő intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a kiszivárgó hűtőközeg mennyisége még szivárgás esetén se haladja meg a

határkoncentrációt. Ha a hűtőközeg a határkoncentrációt meghaladó mértékben szivárog, oxigénhiányos baleset következhet be.

ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA FELHÍVÓ UTASÍTÁSOK

⚠ VIGYÁZAT

- A berendezés használata során egy esetleges kisebb személyi sérülés, hibás működés, a termék vagy egyéb tulajdon károsodás veszélyének csökkentéséhez tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, többek között az alábbiakat:

Telepítés

- A légkondicionáló szállítására használjon emelővillás targoncát, vagy szállítsa 2 vagy több emberrel.
- Ne telepítse a légkondicionálót olyan helyre, ahol közvetlenül ki van téve tengeri szélnek (sópermet).
- A leeresztőcsövet a megfelelő módon szerelje fel, hogy a kondenzációs víz akadálytalanul elfolyhasson.
- A légkondicionálót olyan helyre szerelje fel, ahol a kültéri egység zaja vagy az elvezetett gázok nem okoznak kellemetlenséget a szomszédoknak.
- A csomagolóanyagokat, például csavarokat, szögeket, műanyag zacskókat vagy elemet biztonságosan ártalmatlanítsa a megfelelő csomagolásban a telepítés vagy javítás után.
- Legyen körültekintő a légkondicionáló kicsomagolásakor és telepítésekor.
- Különösen ügyeljen a ház éleire, valamint a kondenzátor és az elpárologtató lamelláira.
- A rezgés vagy vízszivárgás elkerülése érdekében a terméket még a telepítéskor is tartsa vízszintben.
- A készülék telepítése során, használja a termékhez mellékelt szerelési készletet.

- A hőcserélő lamellák élei elég élesek ahhoz, hogy vágjanak. A sérülések elkerülése érdekében viseljen kesztyűt, vagy takarja le a lamellákat, amikor azok körül dolgozik.

Üzemeltetés

- Ne igya meg a légkondicionálóból leeresztett vizet.
- Ne helyezzen tárgyakat a kültéri egység közvetlen közelébe, és ne hagyja, hogy levelek és egyéb törmelékek halmozódjanak fel a készülék körül. A levelek melegágyat jelentenek a kis állatok számára, amelyek bejuthatnak a készülékbe. Az egység belsejébe kerülve az ilyen állatok meghibásodást, füstöt vagy tüzet okozhatnak, ha elektromos alkatrészekkel érintkeznek.
- Ne hagyja hosszú ideig működni a légkondicionálót olyan helyen, ahol magas a páratartalom, vagy nyitva hagyták az ajtót vagy az ablakot.
- Ne tegyen ki embereket, állatokat vagy növényeket hosszú ideig a légkondicionáló hideg vagy meleg levegőjének.
- Ne használja a terméket speciális célokra, például élelmiszerek tartósítására, vagy műalkotások stb. megőrzésére. A légkondicionálót fogyasztói célokra tervezték, nem precíziós hűtőrendszer. Fennáll az anyagi kár veszélye.
- Ne kapcsolja be a megszakítót vagy a tápfeszültséget, ha az előlapot, a szekrényt, a felső burkolatot vagy a vezérlődoboz fedelét eltávolították vagy kinyitották.
- Ne nyissa ki a termék elülső rácsát működés közben. Ne érintse meg az elektrosztatikus szűrőt, ha a készülék ezzel van felszerelve.
- Ügyeljen arra, hogy ne juthasson be víz a termékbe.
- Győződjön meg róla, hogy a kültéri egység közelében nincsenek akadályok. A kültéri egység közelében lévő akadályok csökkenthetik a kültéri egység teljesítményét vagy növelhetik a működéssel járó hangot.
- A működés leállítása után ne kapcsolja ki azonnal a készüléket. Mindig várjon legalább öt percet, mielőtt kikapcsolja a készüléket.

Karbantartás

- Ha magasban kell megtisztítania, karbantartania vagy megjavítania a légkondicionálót, tegye ezt stabil zsámolyról vagy létráról.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a tápegység dugóját a készülék be- vagy kikapcsolásához.
- A légkondicionáló tisztításakor soha ne alkalmazzon erős tisztító- vagy oldószereket, permeteket. Használjon puha kendőt.
- A levegőszűrő eltávolításakor soha ne érjen a légkondicionáló fém részeihez.
- Tépje szét és dobja ki a műanyag csomagolózacskókat, hogy a gyerekek ne játszhassanak velük.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja ki a megszakítót.
- Ne döntse meg a készüléket, amikor eltávolítja vagy leszereli. A benne lévő kondenzvíz kifolyhat.
- Rendszeresen ellenőrizze az alapozást a sérülések szempontjából, különösen akkor, ha a termék már hosszú ideje használatban van.
- A szűrőt mindig biztonságosan helyezze be. Tisztítsa meg a szűrőt kéthetente vagy szükség esetén gyakrabban. A piszkos szűrő csökkenti a légkondicionáló hatékonyságát, és a termék meghibásodását vagy károsodását okozhatja.

MŰKÖDTETÉS

Használat előtt

Megjegyzések a működtetéshez


- Állítsa be a légáramlás irányát függőlegesen, vízszintesen a beltéri levegő keringtetéséhez.
- A beltéri levegő gyors lehűtéséhez vagy felmelegítéséhez gyorsítson a ventilátoron.
- Időnként kapcsolja ki a berendezést és az ablakok kinyitásával szellőztesse ki a helyiséget. Ha túl sokáig jár a készülék, a beltéri levegő minősége lecsökkenhet.
- A levegőszűrőt kéthetente tisztítsa meg. A levegőszűrőn felhalmozódott por és egyéb szennyeződés akadályozhatja a légáramlást, vagy csökkentheti a berendezés teljesítményét.

Energiatakarékossági tippek

- Ne hűtse túl az adott helyiséget. Ez sem az egészségének, sem a villanyszámlájának nem tesz jót.
- A berendezés üzemelése során ne engedje be a napfényt (húzza le a redőnyt vagy húzza össze a függönyöket).
- A készülék üzemelésekor legyenek becsukva az ablakok és az ajtók.

A termék áttekintése

Falra szerelhető egység

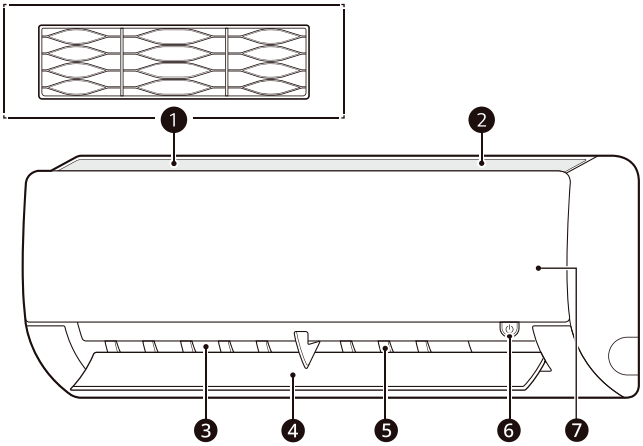

❶ **Levegőszűrő**

Lecsökkenti a levegőben található por mennyiségét.

❷ **Légbeszívó nyílások**

A levegőt a helyiségből szívja be.

❸ **Légkiömlő nyílások**

Visszaforgatja a levegőt a helyiségbe a kívánt hőmérsékleten.

❹ **Légterelő (felfelé/lefelé mozgó lamella)**

Felfelé vagy lefelé irányban beállítja a légáramlást.

❺ **Légterelő (balra-jobbra mozgó vízszintes légterelő)**

Bal vagy jobb irányban beállítja a légáramlást.

❻ **Bekapcsolás gomb**

A terméket be- vagy kikapcsolja.

❼ **Termékkijelző és a vezeték nélküli távirányító jelvevője**


Kijelzi a beállított hőmérsékletet és a működési állapotot. Tartalmazza a vezeték nélküli távirányító jelvevőjét.

MEGJEGYZÉS

- Az egyes alkatrészek száma és elhelyezkedése a berendezés típusától függően eltérő lehet.
- A modell típusától függően az egyes funkciók változhatnak.

Kijelző

A beltéri egység kijelzőjén a termék számos funkcióját megtekintheti.

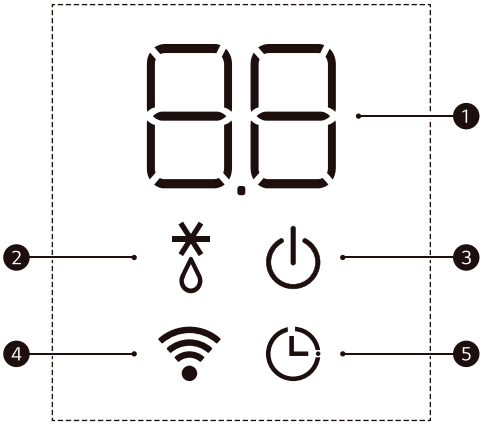

❶ **Szegmens kijelző**

Megjeleníti a beállított hőmérsékletet és az egyes alfunkciókat.

❷ **Jégmentesítő működés**

Kijelzi, ha a jégmentesítő funkció üzemel.

❸ **Tápellátás és automatikus újraindulás**

Kijelzi, mikor kapcsol be vagy mikor üzemel a termék.
Kijelzi, amikor a termék beállítja vagy törli az automatikus újraindulás funkciót.

❹ **WIFI funkció***1

Kijelzi, ha a WIFI funkció csatlakozik.

*1 Ez a funkció csak egyes modellek esetében áll rendelkezésre.

❺ **Időzítő funkció**


Kijelzi, ha az időzítő funkció beállításra került.

Manuális működtetés

Ha nem áll rendelkezése a vezeték nélküli távirányító, a berendezés ❶ **Bekapcsolás** gombbal be- és kikapcsolható.

1 Nyissa fel a felfelé/lefelé mozgó lamellát.

2 Nyomja meg a(z) ❶ **Bekapcsolás** gombot.

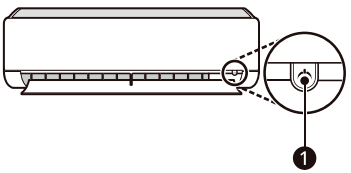

MEGJEGYZÉS

- Ha a felfelé/lefelé mozgó lamella gyorsan kinyílik, a léptető motor elromlott.
- A ventilátor fordulatszáma alapértelmezetten magasra van állítva.
- A modell típusától függően az egyes funkciók változhatnak.
- Az ❶ **Bekapcsolás** gomb használatával a hőmérsékleten nem lehet állítani.
- A csak hűtésre alkalmas modelleknél a hőmérséklet alapértelmezetten 22 ℃-ra van beállítva.
- A hűtésre és fűtésre is alkalmas modelleknél a hőmérséklet alapértelmezetten 22 ℃ és 24 ℃ között van beállítva.

Az előző beállítások visszaállítása

Ha áramkimaradás miatt a légkondicionáló újra bekapcsol, az automatikus indítási funkció visszaállítja ez előző beállításokat.

Amikor első alkalommal használja a berendezést, az automatikus újraindulás van beállítva. Ezt a funkciót a(z) ❶ **Bekapcsolás** gomb megnyomásával lehet törölni a beltéri egységen.

Az automatikus újraindulás törlése

1 Nyissa fel a felfelé/lefelé mozgó lamellát.

2 Nyomja meg és tartsa kb. 6 másodpercig lenyomva a(z) ❶ **Bekapcsolás** gombot.


3 Amikor a berendezés kettőt sípol, engedje fel a(z) ❶ **Bekapcsolás** gombot. A lámpa kétszer villan. Ez 4-szer ismétlődik.

Az automatikus újraindulás beállítása

1 Nyissa fel a felfelé/lefelé mozgó lamellát.

2 Nyomja meg és tartsa kb. 6 másodpercig lenyomva a(z) ❶ **Bekapcsolás** gombot.

3 Amikor a berendezés kettőt sípol, engedje fel a(z) ❶ **Bekapcsolás** gombot. A lámpa villanni fog. Ez 4-szer ismétlődik.

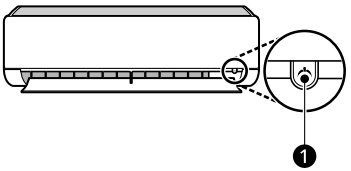

MEGJEGYZÉS

- A modell típusától függően a funkció változhat.
- Ha megnyomja a(z) ❶ **Bekapcsolás** gombot és 6 másodperc helyett 3-5 másodpercig tartja lenyomva, a berendezés tesztüzemmódba lép. Tesztüzemmódban a berendezés erős hideg levegőt fúj ki 18 percig, majd visszaáll a gyári alapértelmezett beállításokra.


Előkészületek a működtetéshez

Az elemek behelyezése a vezeték nélküli távirányítóba


Helyezze be az AAA (1,5 V) típusú elemeket a vezeték nélküli távirányítóba.

1 Távolítsa el az elemfedelet és helyezze be az új elemeket. Győződjön meg arról, hogy az

elemek + és - sarkai a megfelelő irányba néznek.



2 Helyezze vissza a fedelet a helyére.




MEGJEGYZÉS

- Ha a vezeték nélküli távirányító kijelzője elkezd halványulni, cserélje ki az AAA (1,5 V) elemeket.
- Ha a rendszert hosszabb ideig nem fogja használni, vegye ki az elemeket, hogy megtakarítsa azok élettartamát.
- Ne használjon együtt régi és új elemeket.

A távirányító tartójának beszerelése

1 Válasszon egy megfelelő helyet, ahol biztonságos és könnyen elérhető.

2 Rögzítse szilárdan a falhoz a mellékelt csavarokkal.

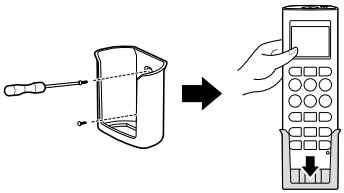

3 Csúsztassa a távirányítót a tartóba.


MEGJEGYZÉS

- A távirányítót soha ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- A megfelelő kommunikáció érdekében a jeladónak és a vevőnek mindig tisztának kell lennie. Használjon puha ruhát a tisztításukhoz.
- Ha a távirányító véletlenül más készülékekre is hatással van, változtassa meg azok helyzetét, vagy forduljon a szerviz szakemberéhez.


Az aktuális idő beállítása a vezeték nélküli távirányítón

1 Helyezze be az elemeket.


- Az idő villogni fog a kijelző képernyőjének alján.

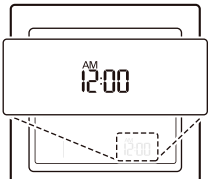

2 Az aktuális idő beállításához nyomja meg a(z) ⌄ vagy a(z) ⌃ gombot.

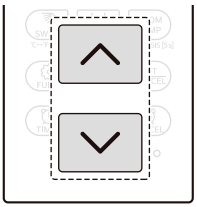

3 A villogás leállításhoz nyomja meg a(z) **SET/ CANCEL** gombot.

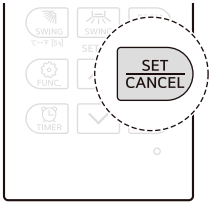

MEGJEGYZÉS


- A **bekapcsoló időzítő** és a **kikapcsoló időzítő** az aktuális idő beállítását követően áll rendelkezésre.
- Ha behelyezte az elemeket, helyezze be azokat újra, vagy használja az alaphelyzetbe állító gombot az aktuális idő beállításához.

Fahrenheit vagy Celsius kiválasztása

A hőmérséklet kijelzőjén beállíthatja, hogy Fahrenheitben (°F) vagy Celsiusban (°C) jelenítse meg a hőmérsékletet.

1 Kapcsolja be a készüléket.


2 Nyomja be és tartsa benyomva kb. 5 másodpercig a(z) **SWING (Fel-le mozgás)** gombot a °C és °F közötti váltáshoz.

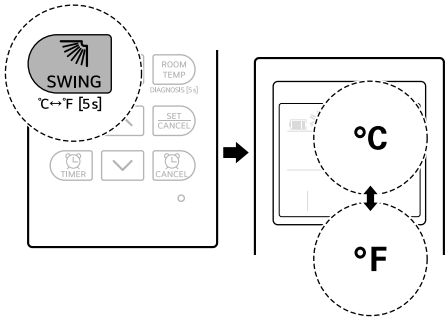


A vezeték nélküli távirányító áttekintése

Vezeték nélküli távirányító

A vezeték nélküli távirányítóval a berendezést még kényelmesebben használhatja.

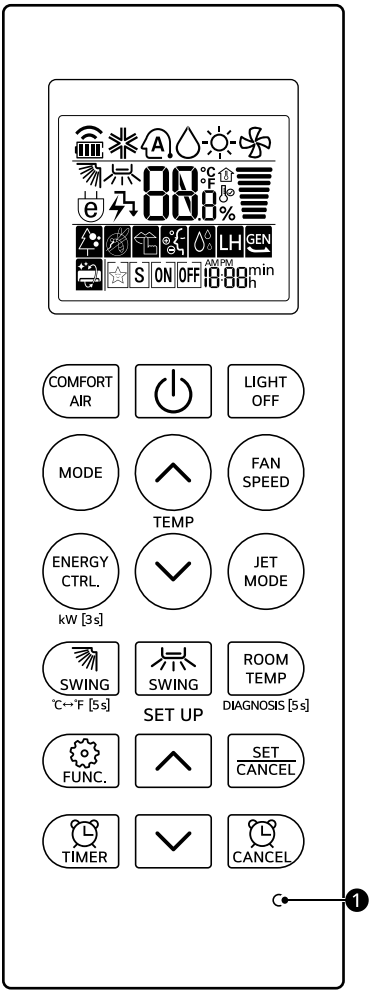

Gombok

Kép	Leírás
	**COMFORT AIR** Beállítja a légáramlást a szél elterelésére
	**⏻ Bekapcsolás** Be- vagy kikapcsolja a berendezést
	**LIGHT OFF** Be- vagy kikapcsolja a beltéri egység kijelzőjét
	**MODE** Kiválasztja a kívánt működési módot • Minden megnyomással a működési mód az alábbi sorrend szerint változik: **hűtés ⟶ automatikus működés ⟶ páramentesítés ⟶ fűtés ⟶ ventilátor**.
	**Hőmérsékletbeállítás** ⌃, ⌄ Beállítja a kívánt hőmérsékletet
	**FAN SPEED** Beállítja a ventilátor fordulatszámát
	**ENERGY CTRL. (Eco fokozat)**[*1] Lecsökkenti a bemeneti teljesítményt **kW [3 s]**[*1] Nyomja meg és tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a(z) **ENERGY CTRL. (Eco fokozat)** gombot. Ezzel kiválaszthatja, hogy a rendszer megjelenítse-e az energiára vonatkozó információt vagy sem.
	**JET MODE** Gyorsan módosítja a szoba hőmérsékletét
	**SWING (Fel-le mozgás)** Felfelé és lefelé irányban beállítja a légáramlást **°C ⟷ °F [5 mp] (Fahrenheit vagy Celsius kiválasztása)** Nyomja le és tartsa 5 másodpercig lenyomva a(z) **SWING (Fel-le mozgás)** gombot a hőmérséklet kijelzőjének beállításához és váltáshoz a Fahrenheit (°F) vagy Celsius (°C) hőmérséklet kijelzés között.


Kép	Leírás
	**SWING (Jobbra-balra mozgás)**[*1] Bal és jobb irányban állítja be a légáramlást
	**ROOM TEMP (Szoba hőmérséklete)** Kijelzi a szoba hőmérsékletét
	DIAGNOSIS [5 s] Nyomja meg, és körülbelül 5 másodpercig tartsa lenyomva a(z) **ROOM TEMP (Szoba hőmérséklete)** gombot a berendezés karbantartási tudnivalóinak gyors ellenőrzéséhez.
	**FUNC. (Funkció)** Beállítja az egyes funkciókat, vagy módosítja a hőmérséklet mértékegységét
 	**Időzítő beállítása** ⌄, ⌃ Beállítja a kijelzőn az időt
	**SET/CANCEL** Beállítja vagy törli a különleges funkciókat vagy az időzítőt
	**TIMER** Automatikusan be- és kikapcsolja a berendezést a kívánt időben
	**CANCEL** Törli az időzítő beállításait.
	❶ **ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS** Alaphelyzetbe állítja a vezeték nélküli távirányító beállításait

*1 Ez a funkció csak egyes modellek esetében áll rendelkezésre.

A vezeték nélküli távirányító használata

A vezeték nélküli távirányító működtetése

A működtetéshez fordítsa a vezeték nélküli távirányítót a jelvevő irányába, a berendezés jobb oldala felé.

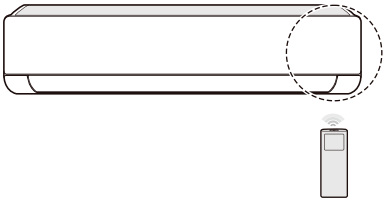

MEGJEGYZÉS


- A vezeték nélküli távirányító egyéb elektronikus berendezéseket is működtethet, ha azok felé irányítják. Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli távirányítóval a berendezés jelvevője felé mutat.
- A megfelelő üzemeléshez puha kendő segítségével tisztítsa meg a jeltovábbítót és a jelvevőt is.
- Ha a távirányítón található funkciót nem támogatja a berendezés,előfordulhat, hogy nem fogja hangjelzéssel jelezni a készülék. Kivétel ez alól például a **bal/jobb irány beállítása**, az **energia kijelző** és a **légtisztítás** funkció.

Hűtés, automata, páramentesítés, fűtés és ventilátor üzemmód

Az üzemmód a berendezés bekapcsolását követően módosítható.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A kívánt mód kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **MODE** gombot.

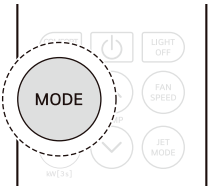


Ikon	Leírás
	Hűtés mód Hideg levegő áramlik ki a légkimenetekből.
AI	**Automata mód** A termék automatikusan beállítja a légáramlást.
	Páramentesítés mód Ez a funkció eltávolítja a beltéri levegő nedvességtartalmát.
	Fűtés mód Meleg levegő áramlik ki a légkimenetekből.
	Ventilátor mód Ez a funkció csupán keringeti a levegőt, de nem hűti le és nem is melegíti fel.

3 A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a(z) ⌃ vagy a(z) ⌄ gombot.

- Hűtés mód: 18 °C (64 °F) és 30 °C (86 °F) között állítja be a hőmérsékletet.
- Fűtés mód: 16 °C (60 °F) és 30 °C (86 °F) között állítja be a hőmérsékletet.
- Automata mód: 18 °C (64 °F) és 30 °C (86 °F) között állítja be a hőmérsékletet.

- Páramentesítés mód, ventilátor mód: nincs hőmérséklet-szabályozás.

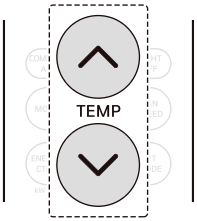

MEGJEGYZÉS

- Minden egyes megnyomás 1 °C-kal vagy 1 °F-tel növeli vagy csökkenti a hőmérsékletet.

Megjegyzések az egyes működési módokhoz

Hűtés mód

- A hűtési üzemmód nem működik, ha a kívánt hőmérséklet magasabb, mint a szobahőmérséklet.
  - Ha igen, kérjük, csökkentse a kívánt hőmérsékletet.
  - 5 °C megfelelő a helyiség és a külső hőmérséklet közötti különbségnek.
  - Ha a kívánt hőmérsékletet a szobahőmérsékletnél magasabbra állítja be, a hűtőszél helyett csak a szellőztető szél fúj ki.

Fűtés mód

- A fűtés üzemmód nem működik, ha a kívánt hőmérséklet alacsonyabb, mint a szobahőmérséklet.
  - Ha igen, kérjük, növelje a kívánt hőmérsékletet.
  - 5 °C megfelelő a helyiség és a külső hőmérséklet közötti különbségnek.
  - Ha a kívánt hőmérsékletet a szobahőmérsékletnél alacsonyabbra állítja be, a hűtőszél helyett csak a szellőztető szél fúj ki.
- A fűtés mód nem működik a hűtés kizárólagos modellnél.

Páramentesítés mód

- Esős évszakban vagy magas páratartalmú éghajlaton a párátlanító és a hűtés mód egyidejűleg is működtethető a páratartalom hatékony eltávolítása érdekében.

Automata mód

- Az automatikus üzemmódban használhatja a(z) **FAN SPEED** gombot.
- Az Automata módban manuálisan módosíthatja a többi üzemmódot.

Ventilátor mód

- Szellőztetés közben az AHU kompresszora nem működik.
- A szellőztető üzemmód nem hűvös szelet, hanem általános szellőzést biztosít.
  - Mivel a szobához képest hőmérséklet-különbséggel nem rendelkező szelet engedi ki, a belső levegő keringetésére szolgál.
- Természetes szél a káosz logikája alapján
  - A többi ventilátorsebességnél frissebb érzéshez nyomja meg a beltéri ventilátor sebességválasztóját, és állítsa káosz módba. Ebben az üzemmódban a szél természetes szellőként fúj a ventilátor sebességének a káosz logika alapján történő automatikus változtatásával.
- Ventilátor mód alatt
  - A kültéri kompresszor nem működik. Van egy funkciója a beltéri keringetésre, mivel olyan levegőt enged ki, amely a szobához képest hőmérséklet-különbséggel nem rendelkezik.


Gyors mód

Ezt az üzemmódot használja, ha gyorsan szeretné módosítani a szoba hőmérsékletét.


1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A kívánt mód kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **MODE** gombot.

- A **Gyors** mód a **hűtési**, **fűtési** és **páramentesítési** üzemmódokban áll rendelkezésre.

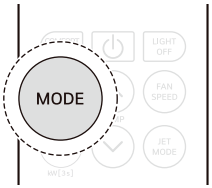

3 Nyomja meg a(z) **JET MODE** gombot.

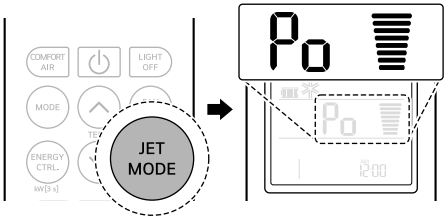

- **Gyors hűtési mód**

  A berendezés erős áramlású, hideg levegőt fúj ki 30 percen keresztül. 30 perc elteltével a hőmérsékletet 18 ℃ -on (alapértelmezett érték) tartja a rendszer.

  - A hőmérséklet módosításához és a kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a(z) ⌃ vagy a(z) ⌄ gombot.

- **Gyors fűtési mód**

  A berendezés erős áramlású, meleg levegőt fúj ki 30 percen keresztül. 30 perc elteltével a hőmérsékletet 30 ℃ -on (alapértelmezett érték) tartja a rendszer.

  - A hőmérséklet módosításához és a kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a(z) ⌃ vagy a(z) ⌄ gombot.


MEGJEGYZÉS

- A **Gyors**mód törléséhez nyomja meg a(z) **JET MODE**, a(z) **FAN SPEED**, a(z) ⌃, vagy a(z) ⌄ gombot.

A ventilátor fordulatszámának beállítása

A ventilátor fordulatszáma 5 lépésben állítható be.

- A ventilátor kívánt sebességének kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **FAN SPEED** gombot.

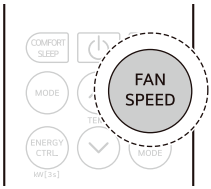

Sebesség	Vezeték nélküli távirányító ikon	Beltéri egység ikon
Magas		F5
Közepes - magas		F4
Közepes		F3
Közepes - alacsony		F2
Alacsony		F1
Természetes szél		-

MEGJEGYZÉS

- A ventilátor „Természetes szél" típusú fordulatszámának beállítása automata módon állítja be a fordulatszámot.




- A beltéri egység ikonja megjelenik bizonyos beltéri egységeken.
- A beltéri egység kijelzője csupán 5 másodpercig mutatja meg a ventilátor fordulatszámát, majd visszatér a beállított hőmérséklethez.

A légáramlás irányának beállítása


A légáramlás iránya függőlegesen és vízszintesen is állítható.

Fel/le irány beállítása

- A légáramlás irányának beállításához többször nyomja meg a(z) **SWING (Fel-le mozgás)** gombot.



  - A légáramlás fel/le irányának automatikus beállításához válassza ki a(z) gombot.

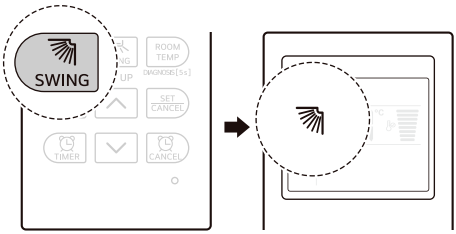


A bal/jobb irány beállítása

- A légáramlás irányának beállításához többször nyomja meg a(z) **SWING (Jobbra-balra mozgás)** gombot.



  - A légáramlás bal/jobb irányának automatikus beállításához válassza ki a(z) gombot.

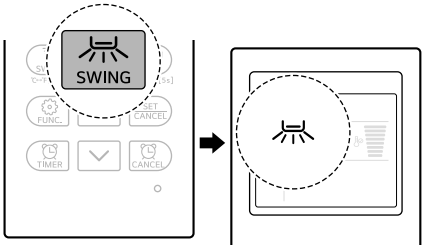

MEGJEGYZÉS


- A modelltől függően lehetséges, hogy a **bal/jobb irány beállítását** nem támogatja a rendszer.
- A légterelő önkényes beállítása a berendezés meghibásodását eredményezheti.
- Az újbóli bekapcsoláskor a berendezés a legutóbb használt légáramlási irányt fogja alkalmazni. Lehetséges, hogy a légterelő iránya nem fog megegyezni a vezeték nélküli távirányítón található ikonnal. Ebben az esetben a légáramlás irányának ismételt beállításához nyomja meg a(z) **SWING (Fel-le mozgás)** vagy a(z) **SWING (Jobbra-balra mozgás)** gombot.
- Ez a funkció a vezeték nélküli távirányító kijelzőjéről eltérően működhet.

Kellemes szellő funkció (bizonyos modelleknél)

A lamella egy előzetesen beállított állásba állítható, ezáltal eltereli a levegőt, hogy az ne áramoljon közvetlenül a helyiségben tartózkodókra.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 Nyomja meg ismételten a(z) **COMFORT AIR** gombot, majd válassza ki a kívánt irányt.

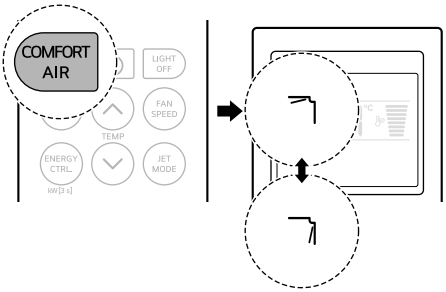

MEGJEGYZÉS

- Egyes beltéri egységeken megjelenik a(z) vagy a(z) szimbólum.
- A rendszer a(z) **MODE** vagy a(z) **JET MODE** gomb megnyomásakor letiltja ezt a funkciót.
- A rendszer letiltja ezt a funkciót és beállítja **a fel/le irány beállítása** elemet, ha megnyomja a(z) **SWING (Fel-le mozgás)** gombot.

- Ha ez a funkció ki van kapcsolva, a felfelé/lefelé mozgó függőleges légterelő automatikusan működik, a beállított üzemmódnak megfelelően.

Be- és kikapcsolás időzítő

A berendezést be lehet úgy állítani, hogy a kívánt időben automatikusan be- és kikapcsoljon.


A **bekapcsolás időzítőt** és a **kikapcsolás időzítőt** együttesen lehet beállítani.

A bekapcsolás időzítő beállítása


A funkciót akkor lehet beállítani, amikor a berendezést be- vagy kikapcsolják.

1 Nyomja meg többször a **TIMER** gombot.

- Az alábbi ikon villogni kezd a kijelző képernyőjének alján.

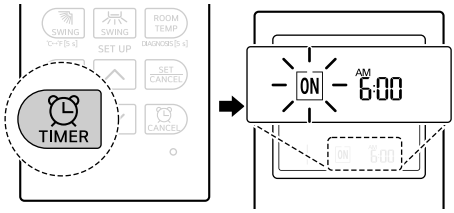


2 A kívánt idő beállításához nyomja meg a(z) ^ vagy a(z) v gombot.

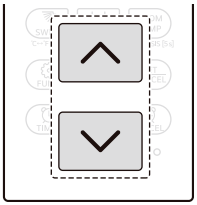

3 Az ikon villogásának leállításhoz nyomja meg a(z) **SET/CANCEL** gombot.


- Az időzítő beállítását követően az aktuális idő és a bekapcsoló időzítő ikonja is megjelenik a kijelző képernyőjén, jelezve, hogy a rendszer beállította a kívánt időt.

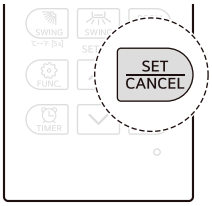


A bekapcsolás időzítő törlése

1 Nyomja meg többször a **TIMER** gombot.

- Az alábbi ikon villogni kezd a kijelző képernyőjének alján.

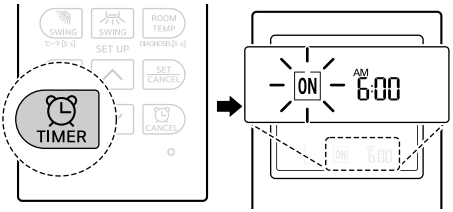

2 A beállítás törléséhez nyomja meg a(z) **SET/CANCEL** gombot.

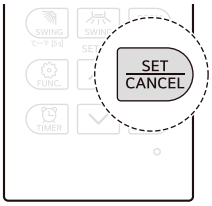


A kikapcsolás időzítő beállítása


A funkciót akkor lehet beállítani, amikor a berendezést be- vagy kikapcsolják.

1 Nyomja meg többször a **TIMER** gombot.

- Az alábbi ikon villogni kezd a kijelző képernyőjének alján.

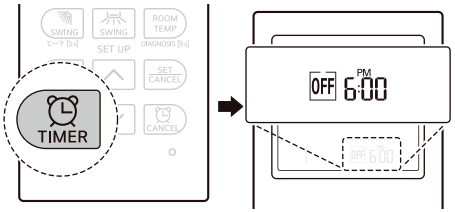


2 A kívánt idő beállításához nyomja meg a(z) ⌃ vagy a(z) ⌄ gombot.

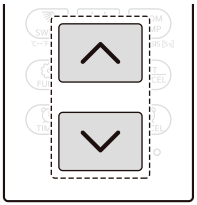

3 Az ikon villogásának leállításhoz nyomja meg a(z) **SET/CANCEL** gombot.

- Az időzítő beállítását követően az aktuális idő és a kikapcsoló időzítő ikonja is megjelenik a kijelző képernyőjén, jelezve, hogy a rendszer beállította a kívánt időt.

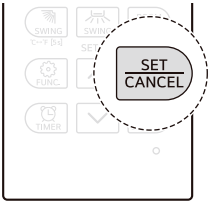


MEGJEGYZÉS

- A rendszer a **szimpla időzítő** beállításakor letiltja ezt a funkciót.


A kikapcsolás időzítő törlése

1 Nyomja meg többször a **TIMER** gombot.

- Az alábbi ikon villogni kezd a kijelző képernyőjének alján.

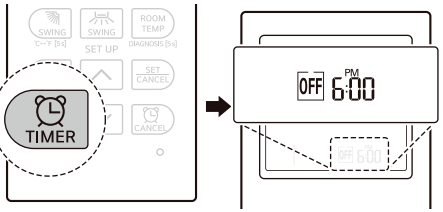


2 A beállítás törléséhez nyomja meg a(z) **SET/CANCEL** gombot.

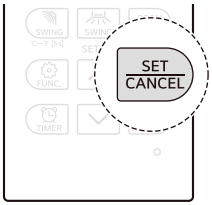

Az időzítő beállításának törlése

- Az összes időzítőbeállítás törléséhez nyomja meg a(z) **CANCEL** gombot.

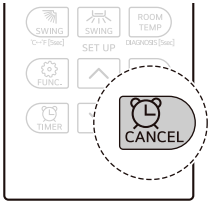

Alvó funkció (bizonyos modelleknél)


A berendezés beállítható úgy, hogy egy megadott időt követően automatikusan kikapcsoljon. A berendezés automatikus módon módosít a hőmérsékleten és a ventilátor fordulatszámán.

A funkciót akkor lehet beállítani, amikor a berendezést bekapcsolják.

1 Kapcsolja be a készüléket.


2 Nyomja meg többször a **TIMER** gombot.

- Az alábbi ikon villogni kezd a kijelző képernyőjének alján.

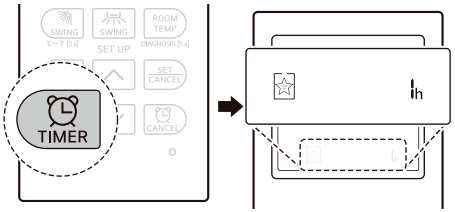


3 A kívánt idő beállításához nyomja meg a(z) ⌃ vagy a(z) ⌄ gombot.

- A beállított idő maximálisan 7 óra lehet.

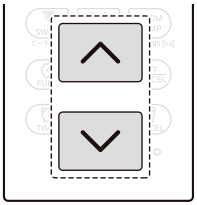

4 Az ikon villogásának leállításhoz nyomja meg a(z) **SET/CANCEL** gombot.

- Az **alvás** funkció ikonja megjelenik a kijelző képernyőjén.

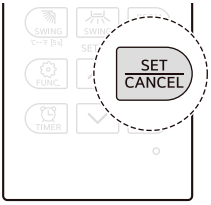


MEGJEGYZÉS

- Egyes beltéri egységeken megjelenik a(z) IH szimbólum.
- A beltéri egység kijelzője csupán 5 másodpercig mutatja meg az 1 óra és 7 óra között beállított időt, majd visszatér a beállított hőmérséklethez.
- A **hűtés** és **páramentesítés** módban a hőmérséklet 30 perc elteltével 1 ℃-ot emelkedik, és további 30 perc elteltével még 1 ℃-kal, a kényelmesebb alvás kedvéért. A hőmérséklet a beállított hőmérséklethez képest maximálisan 2 ℃-ot emelkedik.
- Bár a kijelző képernyőjén a ventilátor fordulatszámára vonatkozó jelzés megváltozhat, a ventilátor fordulatszámát a rendszer automatikusan állítja be.

Fényerőcsökkentő funkció (bizonyos modelleknél)

A beltéri egység kijelzőjének fényereje beállítható.

- Nyomja meg a(z) **LIGHT OFF** gombot.

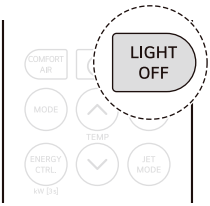

MEGJEGYZÉS


- A gombbal ki- vagy bekapcsolható a kijelző képernyője.
- Ha a beltéri egység kijelzője kikapcsolt állapotra van beállítva, akkor a vezeték nélküli távirányító bármelyik gombjának megnyomásával a kijelző egy időre automatikusan bekapcsol.
- Az adott modelltől függően ez a funkció a fentitől eltérően működhet.

Eco fokozat funkció (bizonyos modelleknél)

A funkcióval lecsökkenthető a bevitt áram mennyisége.

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A kívánt lépés kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **ENERGY CTRL. (Eco fokozat)** gombot.

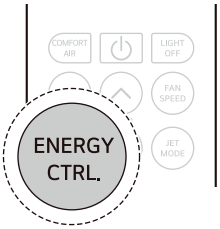

Lépés	Kijelző képernyője	Leírás
1	80 %	A névleges felvett teljesítményhez képest a bemeneti teljesítmény 20%-kal csökken.
2	60 %	A névleges felvett teljesítményhez képest a bemeneti teljesítmény 40%-kal csökken.
3 (bizonyos modellek esetében)	40 %	A névleges felvett teljesítményhez képest a bemeneti teljesítmény 60%-kal csökken.


MEGJEGYZÉS

- Egyes beltéri egységeken megjelenik a(z) 80, 60, 40 vagy a(z) L (1. lépés), LL (2. lépés) szimbólum.
- Ez a funkció a **hűtés** üzemmódban érhető el.
- A kapacitás lecsökkenhet, ha az **Eco fokozat** funkciót választja ki.
- A rendszer kb. 5 másodpercre megjeleníti a kívánt hőmérsékletet, ha megnyomja a(z) **FAN SPEED**, a(z) ⌃ vagy a(z) ⌄ gombot.
- A rendszer kb. 5 másodpercre megjeleníti a helyiség hőmérsékletét, ha megnyomja a(z) **ROOM TEMP (A szoba hőmérséklete)** gombot.

A szoba hőmérsékletének ellenőrzése

Ellenőrizze a szoba aktuális hőmérsékletét.

- Nyomja meg a(z) **ROOM TEMP** gombot. A szoba aktuális hőmérséklete rövid időre megjelenik a vezeték nélküli távirányító kijelzőjén.

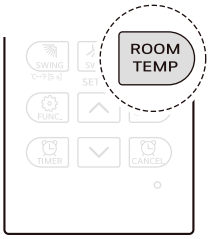

A különleges funkciók áttekintése

Különleges funkciók



Ikon	Leírás
	Csendes funkció Csökkenti a kültéri egységek zaját
	Automatikus szárítás funkció Lecsökkenti a beltéri egységben képződő nedvesség mennyiségét

MEGJEGYZÉS

- Az adott modelltől függően bizonyos funkciók nem támogatottak.
- Egyes funkciók a vezeték nélküli távirányító kijelzőjéről eltérően működhetnek.


A különleges funkciók használata

A különleges funkciók beállítása és törlése


A különleges funkciók beállítása

1 Kapcsolja be a készüléket.

2 A kívánt funkció kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **FUNC. (funkció)** gombot.

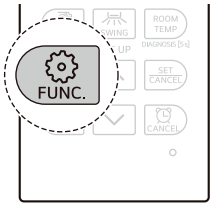


3 A befejezéshez nyomja meg a **SET/CANCEL** gombot.

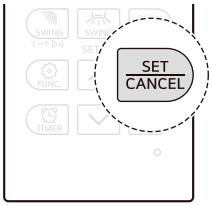


A különleges funkciók törlése

1 A kívánt funkció kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **FUNC. (funkció)** gombot.

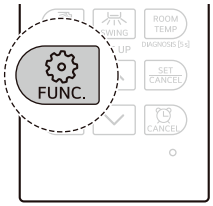


2 A funkció törléséhez nyomja meg a(z) **SET/CANCEL** gombot.

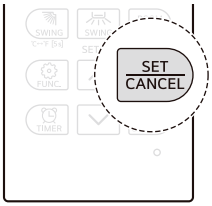

Csendes funkció (bizonyos modelleken)

Lecsökkentheti a kültéri egység hangját, így nem fogja zavarni a szomszédokat.

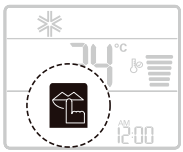

MEGJEGYZÉS

- A rendszer letiltja ezt a funkciót alábbi gombok bármelyikének megnyomásakor: **MODE**, **ENERGY CTRL. (Eco fokozat)**, **JET MODE**.
- A funkció a **Hűtési**, **Fűtési**, **automata váltási** és **automata működési** módok esetében áll rendelkezésre.

Automatikus szárítás funkció (bizonyos modelleknél)

A **hűtési** és **páramentesítési** módokban nedvesség keletkezik a beltéri egység belsejében. Ennek a nedvességnek a mennyisége lecsökkenthető.



MEGJEGYZÉS

- Egyes funkciók nem használhatók, ha az **Automatikus szárítás** funkció működésben van.
- Ha kikapcsolja a berendezést, a ventilátor további 30 percig üzemelni fog, hogy megtisztítsa a beltéri egység belsejét.
- A modelltől függően, egyes beltéri egységeken megjelenik a(z) ⊏▫ szimbólum.

INTELLIGENS FUNKCIÓK

LG ThinQ alkalmazás

Ez a funkció csak a Wi-Fi modellek esetében áll rendelkezésre.

A(z) **LG ThinQ** alkalmazás használatával okostelefonon keresztül tud a berendezéssel kommunikálni.

Az LG ThinQ alkalmazás funkciói

Az okostelefonra telepített alkalmazással, a kényelmesen használható funkciók segítségével kommunikálhat a berendezéssel.

- **Smart Diagnosis**
  - Ha probléma merül fel a berendezés használata során, ez az intelligens diagnosztikai funkció segít a probléma diagnosztizálásában.
- Beállítások
  - Lehetővé teszi, hogy különböző beállításokat állítson be a készüléken és az alkalmazásban.


MEGJEGYZÉS

- Ha megváltoztatja a vezeték nélküli útválasztót, az internetszolgáltatót vagy a jelszavát, akkor törölje a regisztrált berendezést a(z) **LG ThinQ** alkalmazásból, majd regisztrálja újra.
- Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználók felé irányuló minden előzetes értesítés nélkül, az applikációt módosítjuk készülék jobbá tétele céljából.
- A funkciók modellenként eltérhetnek.


Az LG ThinQ alkalmazás használata előtt

1 Ellenőrizze a távolságot a készülék és a vezeték nélküli router (Wi-Fi hálózat) között.
   - Ha a berendezés és a vezeték nélküli útválasztó túl messze van egymástól, a jel gyenge lesz, és hosszabb ideig tarthat, vagy az alkalmazás telepítése akár sikertelen is lehet.

2 Kapcsolja ki az okostelefonján a **mobiladatokat (mobiladatok)**.

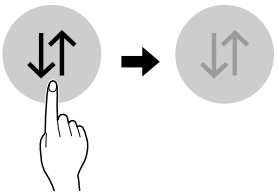

3 Csatlakoztassa okostelefonját a vezeték nélküli routerhez.

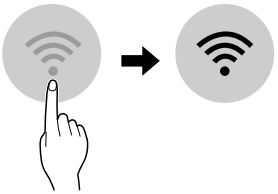

MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi-csatlakozás visszaigazolásához ellenőrizze, hogy a kezelőpanelen világít-e a(z) ᯤ ikon.
- A berendezés kizárólag a 2,4 GHz-es hálózatokat támogatja. A saját hálózat frekvenciájának ellenőrzéséhez vegye fel a kapcsolatot az internetszolgáltatóval, vagy olvassa el a vezeték nélküli útválasztó kézikönyvét.
- Az **LG ThinQ** a hálózati kapcsolódási hibákért, és a hálózati kapcsolódásból eredő bármilyen hibáért és rendellenes működésért semminemű felelősséget nem vállal.
- Ha a berendezés nem kapcsolódik a WIFI-hálózathoz, akkor elképzelhető, hogy túl messze van az útválasztótól. Vásároljon WIFI- jelerősítőt

(tartománynövelőt), hogy javítson a WIFI-jelerősségén.

- A Wi-Fi kapcsolat nem tud létrejönni vagy megszakadhat az otthoni hálózati környezet miatt.
- Megtörténhet, hogy a hálózati kapcsolat nem működik megfelelően az internetszolgáltató miatt.
- A környező vezeték nélküli környezetben lehet, hogy a vezeték nélküli hálózati szolgáltatás lassú.
- Ha a berendezés a vezeték nélküli jelátvitel miatt nem tud kapcsolódni, húzza ki a készüléket, majd egy perc elteltével próbálja meg újra.
- Ha a vezeték nélküli router tűzfala engedélyezve van, kapcsolja ki a tűzfalat, vagy adjon hozzá kivételt.
- A vezeték nélküli hálózat nevének (SSID) ékezet nélküli (angol) betűkből, valamint számokból kell állnia. (Ne használjon speciális karaktereket.)
- Az okostelefon felhasználói felülete (UI) a mobil operációs rendszertől (OS) és a gyártótól függően változhat.
- Ha az útválasztó biztonsági protokollja **WEP-re** van állítva, előfordulhat, hogy nem tudja beállítani a hálózatot (a **WPA2** a javasolt beállítás), majd regisztrálja újból a terméket.

Az LG ThinQ alkalmazás telepítése

Keresse meg az okostelefonján a Google Play vagy az Apple App Store áruházban a(z) **LG ThinQ** alkalmazást. A letöltéshez és telepítéshez kövesse az utasításokat.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A forráskód GPL, LGPL, MPL és egyéb, a termékben található forráskód közzétételére kötelező nyílt forráskódú licenc alatti beszerzéséhez, valamint az összes hivatkozott licencfeltétel, szerzői jogi közlemény és egyéb vonatkozó dokumentum megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra: https://opensource.lge.com.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó szállítását követő három évig érvényes bárki számára, aki megkapja ezt az információt.

RF nyilatkozat sugárzásnak való kitettségről

- A berendezést az emberi testtől legalább 20 cm-es távolságban kell használni.

Diagnosztika az LG ThinQ alkalmazással

Az LG ThinQ alkalmazása diagnosztikai problémák esetén

Ha probléma merül fel a WIFI-vel rendelkező berendezéssel, a berendezés képes hibaelhárító adatokat küldeni az okostelefonra a(z) **LG ThinQ** alkalmazásban.

- Indítsa el a(z) **LG ThinQ** majd válassza ki a menüben a(z) **Smart Diagnosis** funkciót.

Kövesse a(z) **LG ThinQ** alkalmazásban megjelenő utasításokat.

KARBANTARTÁS

Tisztítás

Tisztítási intervallum


⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt válassza le a tápellátást és várjon, amíg megáll a ventilátor.

A berendezés tisztítása

Ha a berendezést hosszabb ideig nem fogja használni, akkor szárítsa meg, hogy a lehető legjobb állapotba tudja tartani. Rendszeres időközönként tisztítsa meg az optimális teljesítmény megtartásához és egy lehetséges meghibásodás elkerülésére.

- 3-4 órán keresztül szárítsa a berendezést **ventilátor** módban, majd csatlakoztassa le a tápellátást. Belsőleg károsodhat a berendezés, ha nedvesség marad az egyes alkatrészekben.
- A készülék újbóli használata előtt 3-4 órán keresztül **ventilátor** módban szárítsa a berendezés belső alkatrészeit. Ez segít mérsékelni a nedvességből származó szagokat.

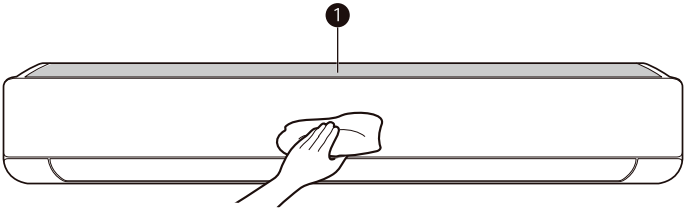

❶ Levegőszűrő

MEGJEGYZÉS

- A modell típusától függően a funkció változhat.

Típus	Leírás	Intervallum
Beltéri egység	Puha, száraz rongydarabbal tisztítsa meg a beltéri egység felületét.	Rendszeresen
	Szakemberrel tisztíttassa meg a kondenzációs vizet összegyűjtő tálcát.	Évente egyszer
	Szakemberrel tisztíttassa meg a kondenzációs víz leeresztő csövét.	4 havonta
	Cserélje ki a vezeték nélküli távirányító elemeit.	Évente egyszer

Típus	Leírás	Intervallum
Kültéri egység	Szakemberrel tisztíttassa meg a hőcserélő tekercseit és a panelnyílásokat. (Kérdezze meg egy műszaki szakember véleményét.)	Évente egyszer
	Szakemberrel tisztíttassa meg a ventilátort.	Évente egyszer
	Szakemberrel tisztíttassa meg a kondenzációs vizet összegyűjtő tálcát.	Évente egyszer
	Szakemberrel vizsgáltassa meg, hogy a ventilátoregység kellően szilárdan van-e rögzítve.	Évente egyszer
	Sűrített levegővel tisztítsa le az elektromos alkatrészeket.	Évente egyszer

A szűrő megtisztítása

Típus	Leírás	Intervallum
Levegőszűrő	Porszívóval vagy kézzel megmosva tisztítsa meg.	2 hetente

MEGJEGYZÉS

- A szűrők tisztításánál soha ne használjon 40 °C-nál melegebb vizet. Az ennél melegebb víz a szűrő deformációját vagy elszíneződését eredményezheti.
- A szűrők tisztításához ne használjon illékony anyagokat, ellenkező esetben a berendezés felülete megsérülhet.


A levegőszűrő megtisztítása

MEGJEGYZÉS

- A levegőszűrőt ne hajlítsa meg, mert eltörhet.
- A helyes módon szerelje össze a levegőszűrőt, hogy a por és egyéb anyagok ne kerülhessenek a termék belsejébe.

1 Kapcsolja ki a berendezés tápellátását.


2 Keresse meg a levegőszűrő gombjait a termék tetején.

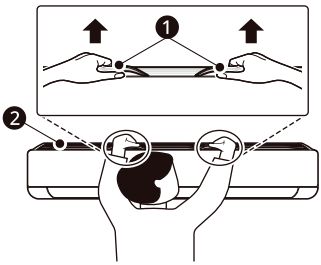


❶ Gombok

❷ Levegőszűrő


3 Kissé húzza fel a gombokat, majd az eltávolításához emelje meg a teljes szűrőt.

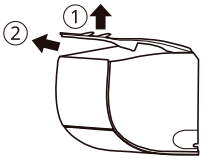


4 Porszívóval vagy enyhe, langyos mosószeres vízzel tisztítsa meg a levegőszűrőt.

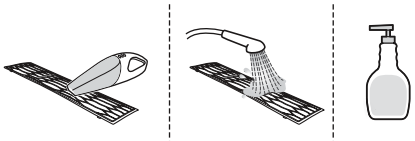


5 Árnyékos helyen szárítsa meg.

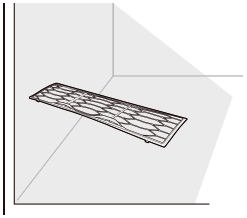


6 Illessze a levegőszűrő füleit az elülső panel hátulján található nyílásokba.

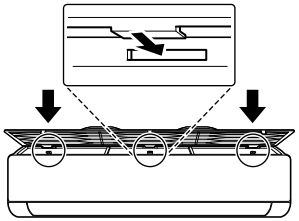

7 Nyomja le a füleket, amíg azok a helyükre nem pattannak.

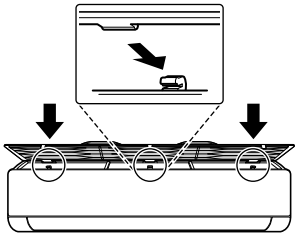

8 Nyomja le a szűrőt a teljes hosszában a helyes beszerelés ellenőrzésére.

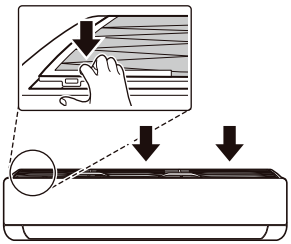

Tippek a karbantartáshoz

Hosszú használaton kívüli időszakok előtt

1 a légkondicionálót 2-3 órán keresztül **Ventilátor módban** működtesse.
- Ez kiszárítja a belső szerkezeteket.

2 Kapcsolja ki a készüléket.

3 Kapcsolja ki a biztosítékot.

Hosszú használaton kívüli időszak után

1 tisztítsa meg a légszűrőt, és szerelje be a beltéri egységbe.

2 Ellenőrizze, hogy a beltéri/kültéri egység levegő be- és kimeneti nyílása nincs-e elzárva.

3 Ellenőrizze, hogy a földelővezeték megfelelően van-e csatlakoztatva.
- A földelővezetéket a beltéri egység oldalára lehet csatlakoztatni.

HIBAELHÁRÍTÁS

Mielőtt hívná a szervizszolgálatot

Mielőtt a szervizközpontot hívná, ellenőrizze az alábbiakat. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal.

MEGJEGYZÉS

- Az adott modelltől függően bizonyos funkciók nem támogatottak.

Öndiagnosztikai funkció

A berendezés beépített **öndiagnosztikai** funkcióval rendelkezik. Meghibásodás esetén a beltéri egység LED lámpája 2 másodperces időközökkel villogni kezd. Ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval vagy szervizközponttal.

Üzemeltetés

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A berendezés nem a megszokott módon működik.	**Égett szag és furcsa hang jön a berendezésből.** • Kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.
	Víz folyik a beltéri egységből, még akkor is, ha alacsony a páratartalom. • Kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.
	A tápkábel megsérült, vagy túl sok hőt generál. • Kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.
	Egy kapcsoló, áramkör megszakító (biztonsági, testelő) vagy biztosíték nem megfelelően működik. **Kiégett a biztosíték, vagy kioldott a megszakító?** • Kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.
	A berendezés az öndiagnosztika következtében hibakódot generál. • Kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.
A ventilátor fordulatszámát nem lehet beállítani.	**A Gyors mód vagy automata működés mód van kiválasztva.** • Egyes működési módokban nem állítható a ventilátor fordulatszáma. Válasszon ki olyan üzemmódot, ahol be lehet állítani a ventilátor fordulatszámát.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A ventilátor fordulatszámát nem lehet beállítani.	**A légkondicionáló által generált légáramlás működés közben automatikusan beállítható.** • Amikor a légkondicionálót eléri a beállított hőmérsékletet, csökkenti a légáramlási sebességet, hogy elkerülje a hideg légáramlást fűtéskor, vagy minimalizálja az energiafogyasztást és a belső páratartalom változását hűtéskor.
Nem lehet beállítani a hőmérsékletet.	**A Ventilátor mód vagy a Gyors mód van kiválasztva.** • Egyes működési módokban nem állítható be a hőmérséklet. Válasszon ki olyan üzemmódot, ahol be lehet állítani a hőmérsékletet.
A berendezés leáll az üzemelés során.	**A berendezés hirtelen kikapcsolt.** • Lehetséges, hogy lejárt a **kikapcsolás időzítő** funkció, ami kikapcsolja a berendezést. Ellenőrizze az időzítő beállításait.
	Hibát követett el az időzítő működtetésében? • Állítsa be helyesen az időzítőt.
	Áramszünet volt a berendezés üzemelése során. • Várja meg, amíg az áram visszajön. Ha az **automatikus újraindíulás** funkció engedélyezve van, a berendezés az áramszolgáltatás újbóli működését követő pár percen belül folytatni fogja a legutóbbiak szerinti üzemelését.
A berendezés nem működik.	**Kiolvadt egy biztosíték vagy nincs tápellátás.** • Cserélje ki a biztosítékot, vagy ellenőrizze, nem oldott-e ki az áramkör megszakító.
	A készülék ki van húzva. • Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van-e dugva az aljzatba, vagy be vannak-e kapcsolva a leválasztók.
	Áramszünet történt. • Ha áramszünet van, kapcsolja ki a berendezést. • Ha az áramszolgáltatás helyreállt, várjon 3 percet, majd kapcsolja be a berendezést.
	Túl magas vagy túl alacsony a feszültség. • Ellenőrizze, nem oldott-e ki az áramkör megszakító.
	A berendezés automatikusan kikapcsolt egy előre beállított időben. • Kapcsolja be a készüléket.
	Nem a helyes irányban állnak a vezeték nélküli távirányító elemei. • Győződjön meg arról, hogy az elemeket a megfelelő irányban helyezte be a vezeték nélküli távirányítóba. • Ha az elemeket megfelelően helyezte el, de a berendezés továbbra sem működik, akkor cserélje ki az elemeket és próbálja meg újra.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A berendezés nem működik.	**Eltorlaszolták a beltéri egység be- vagy kimeneti szellőzőnyílásait?** • Távolítsa el az akadályokat.
A berendezésből nem áramlik ki hideg levegő.	**A levegő nem kering megfelelően.** • Győződjön meg arról, hogy a berendezés előtt nincs semmilyen függöny, redőny vagy olyan bútordarab, ami azt eltakarná.
	A levegőszűrő szennyezett. • A levegőszűrőt kéthetente tisztítsa meg. • További tudnivalóért lásd a „Levegőszűrő megtisztítása” című részt.
	A helyiség hőmérséklete túl magas. • Nyaranta előfordulhat, hogy a beltéri levegő teljes lehűtése némi időt vesz igénybe. Ebben az esetben válassza ki a **Gyors** módot a beltéri levegő gyors lehűtésére.
	A szoba nagyon meleg lehetett, amikor a szobai légkondicionálót először bekapcsolták. • Hagyjon időt, hogy kihűljön.
	A hideg levegő kiszökik a helyiségből. • Győződjön meg arról, hogy a hideg levegő nem szökik ki a szobában a szellőzőpontokon keresztül.
	A kívánt hőmérséklet magasabb, mint az aktuális hőmérséklet. • Állítsa a kívánt hőmérséklet értékét egy szinttel alacsonyabbra az aktuális hőmérsékletnél.
	Fűtőforrás található a közelben. • Kerülje a légkondicionáló működése során az olyan fűtőelemeket, mint az elektromos tűzhely vagy a gázégő.
	A Ventilátor mód van kiválasztva. • A **Ventilátor** üzemmódban a levegő a beltéri levegő hűtése vagy fűtése nélkül áramlik ki a berendezésből. • Kapcsolja az üzemmódot hűtési módra.
	A külső hőmérséklet túl magas. • Elképzelhető, hogy a hűtőhatás nem elegendő.
A berendezésből nem áramlik ki meleg levegő.	**Ha a fűtés mód beindul, a függőleges légterelő csaknem teljesen zárva van, nem jön ki levegő, még akkor sem, ha a kültéri egység üzemel.** • Ez normális jelenség. Várjon, amíg a berendezés már annyi meleg levegőt generált, hogy azt át tudja fújni a beltéri egységen keresztül.
	A kültéri egység fagymentesítés módban van. • A **fűtés** módban jég és zúzmara rakódik le a tekercseken, ha a külső hőmérséklet lecsökken. A **fagymentesítés** móddal csökkenthető a tekercsen található jég mennyisége. Ez az üzemmód kb. 15 perc alatt fut le.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A berendezésből nem áramlik ki meleg levegő.	**A külső hőmérséklet túl alacsony.** • Elképzelhető, hogy a fűtőhatás nem elegendő.
A légkondicionáló berendezés működés közben megváltoztatja a generált légáramot.	**Amikor a légkondicionáló eléri a beállított hőmérsékletet, csökkenti a légáramlási sebességet, hogy elkerülje a hideg légáramlást fűtéskor, vagy minimalizálja az energiafogyasztást és a belső páratartalom változását hűtéskor.** • Ez a tünet normális.
Úgy tűnik, hogy a légkondicionálóból kondenzvíz szivárog.	**Kondenzáció akkor keletkezik, amikor a légkondicionálóból érkező légáram lehűti a meleg szobai levegőt.** • Ez a tünet normális.

Teljesítmény

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A beltéri egység továbbra is működik, még akkor is, ha a berendezést kikapcsolták.	**Az automata tisztítási funkció működik.** • Hagyja működni az **automata tisztítási funkciót,** mert az eltávolítja a beltéri egységben található nedvességet. Ha nem szeretné alkalmazni ezt a funkciót, kapcsolja ki a beltéri egységet.
A beltéri egységen található légkimenet párát bocsát ki.	**A berendezésből származó lehűtött levegőből keletkezik a pára.** • Ha lecsökken a helyiség hőmérséklete, ez a jelenség megszűnik.
Víz szivárog a kültéri egységből.	**A fűtő üzemmódban kondenzációs víz csöpög a hőcserélőből.** • Szereljen leeresztőcsövet az alsó tálca alá. Vegye fel a kapcsolatot a berendezés telepítőjével.
A berendezést zajt ad ki, vagy vibrál.	**A visszafordító szelep mozgása miatt kattanó hangot lehet hallani, amikor a berendezés működni kezd, vagy leáll.** **Recsegő hang: A beltéri egység műanyag alkatrészei recsegnek, ha a hirtelen hőmérséklet-változás hatására összehúzódnak vagy kitágulnak.** • A működés alatt vagy után a zaj normális jelenség. Nem jelent hibás működést.
	Áramló hang: Ez a berendezésben áramló hűtőközeg hangja. **Fújó hang: Ez a hang akkor keletkezik, amikor sűrített levegő kerül a légkörbe.** **Ez a hang a légkondicionáló egységben feldolgozott páramentesítő víz hangja.** • Ezek normális tünetek. A zaj meg fog szűnni.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Reccsenő hang hallatszik.	**Ez a hang az előlap stb. hőmérséklet-változás miatti tágulása vagy zsugorodása miatt keletkezik.** • Ezek normális tünetek. A zaj meg fog szűnni.
A beltéri egységnek szaga van.	**A berendezés beszívhat bizonyos szagokat (pl. cigarettafüstöt), amit azután a légáramlással együtt kibocsát.** • Ha a szag nem tűnik el, akkor meg kell mosnia a szűrőt. HA ez sem segít, akkor a hőcserélő megtisztítására vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
	Ellenőrizze, hogy nem a falak, a szőnyeg, a bútorok vagy a helyiségben lévő ruhadarabok által árasztott nedves szagról van-e szó. • Ha a szag a falakból, szőnyegből, bútorból vagy ruhaneműből árad, tisztítsa meg.
A távirányító kijelzője halvány, vagy egyáltalán nem jelenik meg.	**Lemerültek az elemek?** • Cserélje ki az elemeket újakra.
	Az elemek ellentétes + és - irányban vannak behelyezve? • Győződjön meg arról, hogy az akkumulátorok + és - pólusai helyesen vannak-e elhelyezve.

Wi-Fi

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A berendezés és az okostelefon nem kapcsolódik a Wi-Fi-hálózathoz.	**A csatlakoztatni kívánt Wi-Fi jelszava helytelen.** • Keresse meg az okostelefonjához csatlakozó Wi-Fi-hálózatot, távolítsa el, majd regisztrálja a berendezést a(z) **LG ThinQ** alkalmazásban.
	A mobil adatforgalom az okostelefonon be van kapcsolva. • Kapcsolja ki okostelefonja **mobiladatait** és a Wi-Fi-hálózaton keresztül regisztrálja a berendezést.
	A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) helytelenül van beállítva. • A vezeték nélküli hálózat nevének (SSID) ékezet nélküli (angol) betűkből, valamint számokból kell állnia. (Ne használjon speciális karaktereket.)
	Az útválasztó frekvenciája nem 2,4 GHz. • A rendszer kizárólag a 2,4 GHz-es útválasztó frekvenciát támogatja. Állítsa be a vezeték nélküli routert 2,4 GHz-re, majd csatlakoztassa a berendezést a vezeték nélküli routerthez. Az router frekvenciáját az internetszolgáltatótól vagy az útválasztó gyártójától tudhatja meg.
	A berendezés és a router közötti távolság túl nagy. • Ha a berendezés és a router közötti távolság túl nagy, a jel gyenge lehet és a rendszer esetleg hibásan konfigurálhatja a csatlakozást. Helyezze közelebb az routert a berendezéshez.

Felhívja a szervizt

Olyan helyzetek, amelyekben szükség van a szervizszolgálat hívására

Ha a készülék az alábbi helyzetek valamelyikében van, kérjük, hívja a szervizt.

- Bármi rendellenes, például égő szag, hangos zajok stb. jelentkeznek;
  - Kapcsolja ki a készüléket és a megszakítót.
  - Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani vagy újraindítani a készüléket.
- A hálózati tápkábel túl forró vagy sérült.
- Az öndiagnózis hibakódot mutat.
- Víz folyik a készülékből, még akkor is, ha alacsony a páratartalom.
- Bármely kapcsoló, megszakító (biztonsági, földelő) vagy biztosíték nem működik megfelelően.

MEGJEGYZÉS

- A felhasználó felelős a rendszeres ellenőrzésekért és tisztításért a készülék rossz teljesítményének elkerülése érdekében.
- Szokatlan vagy különleges helyzetekben és körülmények között a karbantartást csak képzett szervizszemélyzet végezheti el.



Manufacturer :
LG Electronics Inc.
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer: LG Electronics U.K. Ltd
Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement
• The information for Eco design is available on the following free access website.
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc