



NORSK

ENKEL BRUKERVEILEDNING

Trådløs lydplanke

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com> og last så ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan avvike fra enheten din.


MODELL
SH5



www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics. Med enerett.




Forsidepanel

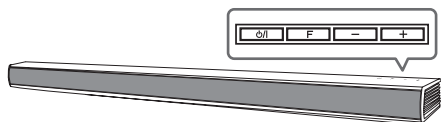

Knappene finnes på baksiden.

P/I	Standby / På
F	Velger funksjon
- +	Justerer volum

Baksidepanel

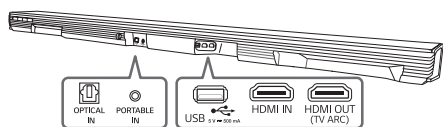

OPTICAL IN	Koble til en optisk enhet
PORTABLE IN	Koble til en bærbar enhet
USB port	Koble til en USB-enhet
HDMI IN	Koble til HDMI-ut på en enhet
HDMI OUT (TV ARC)	Koble til en TV

1

Subwoofer-forbindelse

Plasser den trådløse subwooferen nær lydplanken og følg trinnene nedenfor.

- 1 Koble strømledningen til den trådløse subwooferen til strømuttaket.
- 2 Slå på lydplanken :

Lydplanken og den trådløse subwooferen vil kobles sammen **automatisk**. Subwooferens grønne LED-lys slås på.

Subwoofer-tilkobling manuelt

- 1 Tilbakestill subwoofer

Hvis det grønne LED-lyset på subwooferen blinker raskt, hopp over dette trinnet og gå til **2**

- Trykk og hold **Pairing**-knappen i 5 sekunder.
- LED-lyset lyser vekselvis i rød og grønn.
- Frakoble strømkabelen. Etter at LED-lyset slås av fullstending, tilkoble strømledningen igjen.

Når tilbakestillingen er fullført, vil subwooferens grønne LED-lys blinke raskt.


- 2 Tilbakestill lydplanken

- Juster volumet til minimum. "MIN" vises i display-vinduet.
- Trykk og hold **(Demp)**-knappen på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder. "SUB-WF RESET" vises i display-vinduet.
- Slå lydplankens strøm av og på igjen mens subwooferens grønne LED-lys blinker.

Når tilkoblingen er fullført, vises det grønne LED-lyset på subwooferen.




Hold lydplanken og subwooferen over 1 m unna enheten (feks. trådløse ruter, mikrobølgeovn, osv.) for å forhindre trådløs interferens.

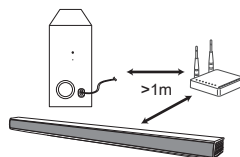

Koble til lydplanken og TV-en med en optisk (A) eller HDMI ARC (B)-forbindelse.


A Optisk forbindelse

- 1 Koble lydplanken til TV-en med en optisk kabel.
- 2 Sett opp [External Speaker (Optical)] (Ekstern høyttaler (optisk)) på TV-ens innstillingsmeny.

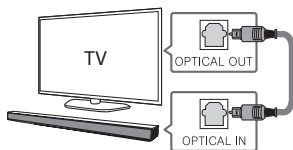

B HDMI(ARC)-forbindelse


- 1 Koble lydplanken til TV-en med en HDMI-kabel.
- 2 Sett opp [External Speaker (HDMI ARC)] (Ekstern høyttaler (HDMI ARC)) på TV-ens innstillingsmeny.

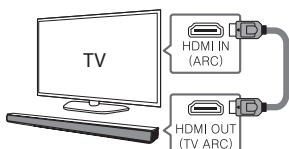

HDMI-tilkobling er ikke tilgjengelig hvis TV-en ikke støtter HDMI ARC.


Tilleggsenhetstilkobling

- 1 Koble til den eksterne enheten på følgende måte.

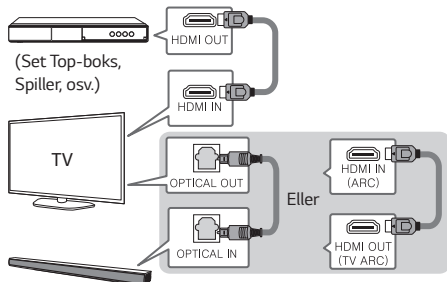

- 2 Velg inngangskilden ved å trykke F på fjernkontrollen eller enheten gjentatte ganger.

Fjernkontroll

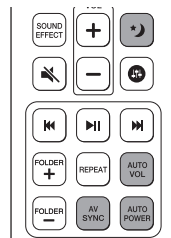


: Senk volumet om natten.

AV SYNC: Synkroniserer lyd og video.

AUTO VOL: Juster volumnivået riktig.

AUTO POWER: Slår seg på automatisk med en inngangskilde.

Batteriutskifting

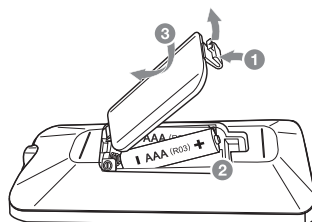

Tilleggsinformasjon

Spesifikasjoner

Strømforbruk	Se hovedetiketten.
	Nettverk på standby: 0,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktivert).
AC-adapter	- Modell : DA-38A25 - Produsent : Asian Power Devices Inc. - Inngang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A - Utgang : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Dimensjoner (B x H x D)	Omtrent: 945 mm x 53 mm x 85 mm Uten fot
Nettvekt	Omtrent. 2,6 kg
Buss- strømforsyning (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Forsterker (Total RMS- utgangseffekt)	320 W RMS

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Hvordan man frakobler den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

Sett opp AUTO STRØM PÅ/AV-funksjonen for å slå enheten på og av.

Samsvarserklæring



LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen Trådløs Lydplanke er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 – 2480 MHz	10 dBm
5730 – 5821 MHz	13 dBm

LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE