

دفترچه راهنمای

بلندگوی خطی بی سیم

لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را
مطالعه کرده و آن را برای استفاده های بعدی نگهدارید.

مدل

SJ5 (SJ5, SPJ5-W)

SJ5B (SJ5B, SPJ5B-W)

اطلاعات ایمنی

هشدار: به منظور پیشگیری از خطر آتش سوزی یا شوک الکتریکی، دستگاه را در معرض رطوبت یا باران قرار ندهید. **اخطار:** این دستگاه نباید در معرض آب (قطرات یا پاشیده شدن) قرار گیرد و همچنین از قرار دادن اشیاء حاوی آب نظیر گلدان بر روی آن خودداری کنید.

هشدار: از نصب دستگاه در محیط های در بسته مانند کتابخانه خودداری کنید.

اخطار: در نزدیکی دستگاه از وسایل ولتاژ زیاد (مانند حشره کش برقی) استفاده نکنید. در غیر این صورت احتمال خرابی دستگاه به دلیل شوک الکتریکی وجود دارد.

اخطار: از قرار دادن وسایل شعله ور مانند شمع روشن بر روی دستگاه خودداری کنید.

اخطار: از مسدود کردن روزنه های تهویه خودداری کنید. دستگاه را مطابق دستورالعمل های کارخانه نصب کنید.

روزنه های تعبیه شده بر روی قاب دستگاه به منظور اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه هستند و مانع از افزایش حرارت دستگاه می شوند. هرگز با قرار دادن دستگاه بر روی رختخواب، میل، قالیچه یا سایر سطوح، این روزنه ها را مسدود نکنید. هرگز دستگاه را در محیط های سربسته مانند کتابخانه یا کمد نصب نکنید مگر آنکه تهویه مناسب صورت گیرد و یا مطابق با دستورالعمل های کارخانه باشد.



اخطار: به منظور کاهش شوک الکتریکی از باز کردن قاب (یا پشت) دستگاه خودداری کنید. هیچ قطعه قابل تعمیر توسط کاربر وجود ندارد. برای تعمیر دستگاه، آن را به مرکز خدمات تحویل دهید.

علامت صاعقه در داخل مثلث متساوی الاضلاع به معنای هشدار کاربر مبنی بر وجود ولتاژ خطرناک در داخل دستگاه است که می تواند موجب شوک الکتریکی افراد شود.



علامت تعجب در داخل مثلث متساوی الاضلاع آگاه کردن کاربر مبنی بر وجود نکاتی پیرامون استفاده از دستگاه و نگهداری آن است.



این دستگاه مجهز به یک باتری قابل تعویض است.

روش صحیح جدا کردن باتری از دستگاه: برای جدا کردن باتری مستعمل از دستگاه، مراحل نصب باتری را معکوس نمایید. به منظور جلوگیری از آلوده شدن محیط زیست و در نتیجه خطر احتمالی سلامتی انسان و سایر جانداران، باتری کهنه یا باتری را به داخل مخازن بازیافت بیندازید. هرگز باتری یا باتری کهنه را همراه با سایر زباله های خانگی دفع نکنید. باتری نباید در معرض حرارت زیاد مانند نور مستقیم آفتاب یا آتش قرار گیرد.

برای مدل های دارای آداپتور

یک آداپتور AC همراه این دستگاه ارائه شده است. از منبع تغذیه سایر دستگاه ها یا آداپتور سایر سازندگان استفاده نکنید. استفاده از سیم برق یا منبع تغذیه متفرقه منجر به خرابی دستگاه و ابطال ضمانت نامه می شود.

اخطار پیرامون سیم برق

برای اطلاع از جزئیات برق دستگاه صفحه مشخصات فنی این دفترچه راهنما را مطالعه کنید. توصیه می شود اکثر لوازم برقی را به یک پریز اختصاصی متصل کنید از اتصال دوشاخه چندین دستگاه به یک پریز خودداری کنید. چنین اقدامی موجب شل شدن و خرابی پریز می گردد. سیم رابط، سیم های ترک خورده یا معیوب یا سیم هایی که روکش آنها آسیب دیده خطرناک هستند. هریک از شرایط فوق منجر به شوک الکتریکی یا آتش سوزی می شوند. به طور دوره ای سیم دستگاه را بررسی کرده و اگر ظاهر آن نشان دهنده خرابی بود، دوشاخه را از پریز خارج نموده و برای تعویض سیم با شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید. از سیم برق دستگاه در برابر آسیب های فیزیکی نظیر پیچیدن، تا شدن، ماندن لای در یا قرار گیری در زیر پا محافظت کنید. به سیم برق، دوشاخه و محل خروج سیم از دستگاه توجه داشته باشید. برای خارج نمودن دوشاخه از پریز، از دوشاخه بگیرید. هنگام نصب دستگاه از دسترس بودن دوشاخه اطمینان حاصل نمایید.

توجه: برای اطلاع از مشخصات برق دستگاه، به برچسب اصلی واقع در زیر یا سایر سطوح دستگاه مراجعه نمایید.

اطلاعیه نرم افزار متن باز

برای دریافت کد GPL, LGPL, MPL و سایر امتیازهای منبع آزاد که در این محصول به کار رفته است، لطفاً از تارنمای <http://opensource.lge.com> دیدن کنید.

علاوه بر کد منبع، تمامی شروط امتیاز اشاره شده، رد تعهد و اطلاعیه های کپی رایت برای دانلود موجود هستند.

ال جی الکترونیکس بر روی لوح فشرده ای کد منبع آزاد را به منظور تامین هزینه های اجرای توزیع (نظیر هزینه مדיا، حمل و نقل) را تهیه کرده است درخواست تان را از طریق ایمیل به opensource@lge.com بفرستید. این ویژگی به مدت ۳ سال از زمان خرید دستگاه تان دارای اعتبار است.

نمادها

~	بیانگر جریان متناوب است (AC).
==	بیانگر جریان مستقیم است (DC).
☐	به دستگاه رده دو اطلاق می شود.
⏻	بیانگر وضعیت آماده به کار است.
	بیانگر وضعیت روشن است.
⚡	بیانگر وجود ولتاژ خطرناک است.

۱	شروع به کار	۳	عملکرد
۲	اطلاعات ایمنی	۲۳	عملکردهای اصلی
۶	قابلیت های ویژه	۲۳	- عملکرد USB
۶	مقدمه	۲۴	سایر عملکردها
۶	- علائم به کار رفته در این دفترچه	۲۴	- همگام سازی صدا و تصویر
۷	دستگاه کنترل از راه دور	۲۴	- قطع موقت صدا
۸	پانل جلو	۲۴	- دایمر خودکار صفحه نمایش
۸	پانل پشت	۲۴	- استفاده از دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون
۹	نصب بلندگوی خطی	۲۵	- فعال/ غیر فعال کردن روشن شدن خودکار
۱۰	نصب دستگاه اصلی بر روی دیوار	۲۶	- تغییر عملکرد خودکار
۲	اتصال	۲۶	- شروع سریع
۱۲	اتصال آداپتور AC	۲۷	استفاده از فن آوری بلوتوث
۱۲	اتصال ساب ووفر بی سیم	۲۷	- گوش کردن به موسیقی ذخیره شده در دستگاه های بلوتوث
۱۴	اتصال به تلویزیون	۲۸	- قفل اتصال بلوتوث (BT LOCK)
۱۴	- استفاده از کابل اپتیکال	۲۹	استفاده از برنامه کاربردی بلوتوث
۱۵	- LG Sound Sync	۲۹	- نصب برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth
۱۶	- استفاده از کابل HDMI	۲۹	بر روی دستگاه بلوتوث
۱۸	اطلاعات تکمیلی پیرامون HDMI	۲۹	- فعال کردن بلوتوث با برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth
۱۹	اتصال دستگاه جانبی	۳۱	تنظیم صدا
۱۹	HDMI اتصال	۳۱	- تنظیم جلوه ی صوتی
۲۰	اتصال ورودی اپتیکال	۳۱	- تنظیم خودکار میزان صدا
۲۰	اتصال PORTABLE IN (دستگاه سیار)	۳۱	- تنظیم ساب ووفر/ تریبل/ باس
۲۱	اتصال USB	۳۱	- حالت شب
۲۱	- دستگاه های USB سازگار	۴	عیب یابی
۲۱	- شرایط دستگاه USB	۲۲	عیب یابی
۲۲	- فایل قابل پخش	۲۲	- عمومی
		۲۳	- نکاتی پیرامون استفاده از بی سیم
		۲۴	- یادداشت برای انتشار حالت نمایشی
۵	ضمیمه		
۳۵	علائم تجاری و امتیازها		
۳۶	مشخصات فنی		
۳۸	نگهداری		
۳۸	- حمل دستگاه		

قابلیت های ویژه

خاموش شدن خودکار

به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی، دستگاه به طور خودکار خاموش می شود.

LG Sound Sync

کنترل میزان صدای این دستگاه توسط دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون ال جی که سازگار با عملکرد LG Sound Sync است.

بلوتوث

از طریق این دستگاه به موسیقی ذخیره شده در دستگاه بلوتوث گوش کنید.

مقدمه

علائم به کار رفته در این دفترچه

توجه !

بیانگر نکات ویژه و قابلیت های عملکردی دستگاه است.

⚠️ خطر

بیانگر موارد احتیاطی برای پیشگیری از آسیب های ناشی از استفاده نادرست است.

..... ۱

⏻ (روشن/خاموش کردن): دستگاه را روشن یا خاموش می کند.

F: عملکرد و منبع ورودی را انتخاب می کند.

نمایشگر	منبع ورودی / عملکرد
ARC .OPT/HDMI	ARC ایپتیکال
USB	USB LG Sound Sync (ایپتیکال)
BT	بلوتوث
HDMI	HDMI IN
.PORT	دستگاه قابل حمل
LG TV	LG Sound Sync (بی سیم)

SOUND EFFECT: یک حالت جلوه صوتی انتخاب می کند.

VOL +/—: صدای بلندگو را تنظیم می کند.

☾ (حالت شب): حالت شب را فعال یا غیر فعال می کند.

🔊 (بی صدا): صدا را قطع می کند.

⏮ (میزان صدای ساب ووفر، باس و تریبل را تنظیم می کند. (صفحه ۳۱)

..... ۲

⏮/⏭ (پرش/جستجو):

- رد (پرش) کردن فایل ها رو به عقب یا جلو

- جستجوی یک قسمت از فایل

⏭ (پخش/مکث): پخش را آغاز می کند. / پخش را متوقف می کند.

FOLDER +/—: پوشه داخل دستگاه USB را جستجو می کند.

REPEAT: فایل های تان را به صورت مکرر یا اتفاقی گوش کنید.

AUTO VOL: حالت صدای خودکار را فعال یا غیر فعال می کند.

AV SYNC:

- صدا و تصویر را همگام می کند.


- با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون، این دستگاه را کنترل می کند. (صفحه ۲۴)

AUTO POWER:


- عملکرد خاموش شدن خودکار را فعال یا غیر فعال می کند. (صفحه ۲۵)

- قفل ارتباط بلوتوث را فعال یا غیر فعال می کند. (صفحه ۲۸)

دستگاه کنترل از راه دور

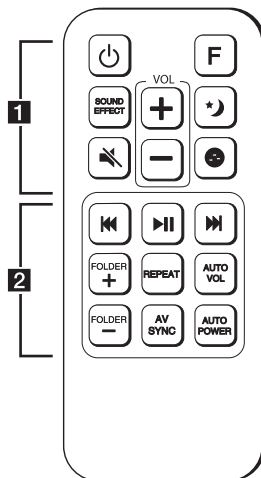


نصب باتری

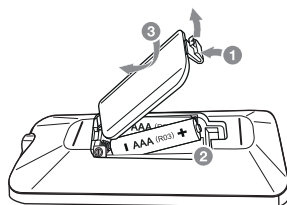

درپوش باتری واقع در پشت دستگاه کنترل از راه دور را باز کرده و باتری را با رعایت قطب صحیح + و - در محل قرار دهید.

پانل جلو




۳ دکمه ها در پشت قرار دارند.

۱ حس گر دستگاه کنترل از راه دور

۲ صفحه نمایش

پانل پشت

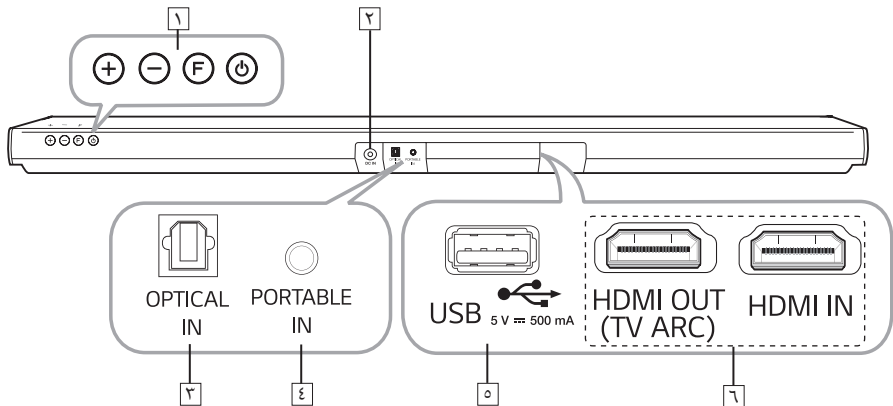

۲ DC IN : ورودی آداپتور AC

۳ OPTICAL IN : ورودی اپتیکال

۴ PORTABLE IN : ورودی دستگاه سیار

۵ USB

۶ HDMI OUT (TV ARC) / IN : خروجی / ورودی

۱ + / - (صدا) : میزان صدا را تنظیم می کند.

F (عملکرد) : عملکرد و منبع ورودی را انتخاب می کند.

⏻ (آماده به کار / روشن)

نصب بلندگوی خطی

شما می توانید با اتصال دستگاه به سایر دستگاه ها: تلویزیون، دستگاه پخش دیسک بلو- ری، دستگاه پخش DVD، غیره صدای آنها را از طریق این دستگاه بشنوید. دستگاه را مقابل تلویزیون قرار داده و آن را به دستگاه مورد نظر متصل کنید. (صفحه - ۱۴ ۲۲)



⚠️ خطرات

- برای عملکرد بهتر اتصال بی سیم نظیر بلوتوث یا ساب ووفر بی سیم، از نصب دستگاه بر روی محل فلزی خودداری کنید چرا که ارتباط بی سیم از طریق مازول واقع در زیر دستگاه انجام می شود.
- هنگام نصب یا جابجایی دستگاه/ ساب ووفر مراقب باشید سطح آنها مخدوش نشود.

نصب دستگاه اصلی بر روی دیوار


شما می توانید دستگاه بر روی دیوار نصب کنید.



⚠️ خطر

از آنجایی که پس از نصب دستگاه، برقراری اتصالات دشوار می شود، لازم است که پیش از نصب دستگاه بر روی دیوار تمامی کابل ها را متصل کنید.

آماده سازی وسایل



براکت دیواری



پیچ ها


(ارائه نشده است)




پیچ ها (A)



رولپلاک

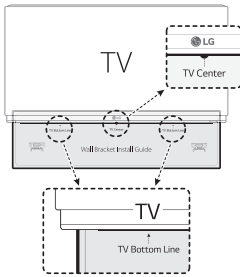


۲. هنگام نصب بر روی دیوار (سیمانی)، از رولپلاک استفاده کنید. باید تعدادی سوراخ بر روی دیوار ایجاد کنید. یک شابلون (شابلون نصب براکت) برای سوراخ کاری ارائه شده است. برای بررسی محل ایجاد روزنه از شابلون استفاده کنید.

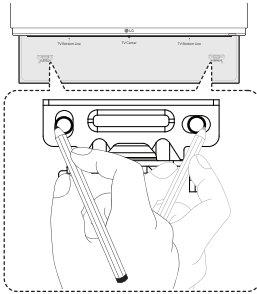

۳. شابلون نصب براکت دیواری را بردارید.

۱. لبه پایین تلویزیون مربوط به شابلون نصب دیواری را با پایین تلویزیون هماهنگ کرده و به محل بچسبانید.

۶. با استفاده از پیچ ها دستگاه را تثبیت کنید.

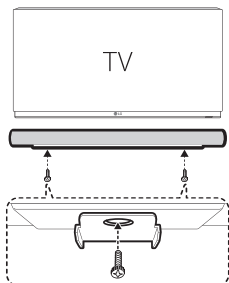


توجه !

برای جدا کردن دستگاه، مراحل نصب را معکوس کنید.

⚠️ خطر

- دستگاه را وارونه نصب نکنید. قطعات دستگاه آسیب دیده و یا منجر به آسیب جانی می شود.
- از دستگاه آویزان نشده و مانع از وارد آمدن ضربه به آن شوید.
- دستگاه را به دیوار ثابت کنید تا نیفتد. افتادن دستگاه منجر به آسیب جانی یا مالی می شود.
- پس از نصب دستگاه به دیوار مطمئن شوید که سیم ها در دسترس کودکان نیستند چرا که در صورت کشیده شدن سیم ها، دستگاه خواهد افتاد.


۴. با استفاده از پیچ های (A) مطابق شکل زیر براکت ها را نصب کنید.

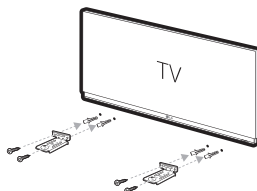

توجه !

پیچ ها (A) و رولپلاک های نصب دیواری ارائه نشده اند. توصیه می شود برای نصب از Hilti (۳۰ x ۱۶ - HUD) استفاده کنید.

۵. برای انطباق روزنه های پیچ واقع در زیر دستگاه، دستگاه را بر روی براکت ها قرار دهید.

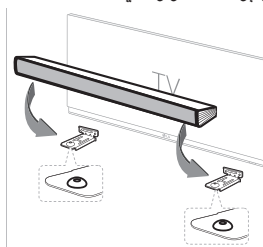


اتصال آداپتور AC

با استفاده از آداپتور ارائه شده، بلندگو را به پریز برق متصل نمایید.

۱. سیم برق AC ارائه شده را به آداپتور AC متصل نمایید.
۲. کابل آداپتور AC را به ورودی آداپتور DC IN متصل نمایید.

۳. سیم برق AC را به پریز برق متصل نمایید.

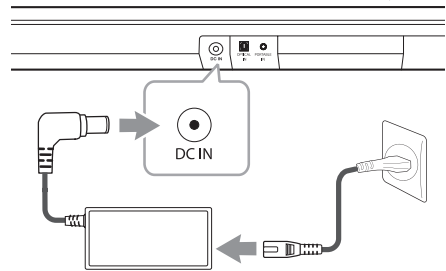

⚠️ خطر

فقط از آداپتور AC ارائه شده همراه این دستگاه استفاده کنید. از آداپتور سایر لوازم یا کارخانه ها استفاده نکنید. استفاده از کابل برق یا آداپتور متفرقه منجر به خرابی دستگاه و ابطال ضمانت نامه می شود.

اتصال ساب ووفر بی سیم

چراغ LED ساب ووفر بی سیم

وضعیت	رنگ LED
سبز (چشمک زن) در حال برقراری ارتباط.	
سبز ارتباط برقرار است	
ساب ووفر بی سیم در حالت آماده به کار بوده و یا ارتباط قطع است.	قرمز
سیم برق ساب ووفر بی سیم قطع است.	خاموش (صفحه نمایش تاریک است)


راه اندازی ساب ووفر بی سیم برای نخستین بار

۱. سیم برق را به ساب ووفر وصل کرده و سپس دوشاخه را به پریز برق متصل نمایید.
 ۲. دستگاه اصلی را روشن کنید: بلندگوی خطی و ساب ووفر بی سیم به طور خودکار متصل می شوند.
- چراغ سبز پشت ساب ووفر بی سیم روشن می شود.

- ۵. روشن کردن دستگاه اصلی: ساب ووفر بی سیم و بلندگوی خطی به طور خودکار متصل می شوند.
- چراغ سبز پشت ساب ووفر بی سیم روشن می شود.

توجه !


- برای برقراری ارتباط بین دستگاه اصلی و ساب ووفر و پخش صدا چند ثانیه (شاید بیشتر) ای زمان لازم است.
- فاصله دستگاه اصلی و ساب ووفر هر قدر کمتر باشد، کیفیت صدا بهتر می شود. توصیه می شود ساب ووفر و دستگاه را در فاصله نزدیک به هم نصب کرده و از موارد زیر خودداری کنید.
- قرارگیری مانع میان ساب ووفر و دستگاه اصلی.
- وجود دستگاهی که از همان فرکانس ارتباط بی سیم استفاده می کند مانند تجهیزات پزشکی، مایکروویو یا دستگاه شبکه بی سیم.
- به منظور پیشگیری از تداخل بی سیم بلندگوی خطی و ساب ووفر را بیش از ۱ متر از سایر دستگاه (مانند روتر بی سیم، فر مایکروویو، غیره) دور کنید.

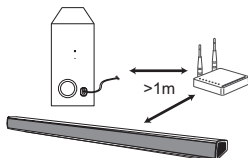

هماهنگی ساب ووفر بی سیم به صورت دستی

وقتی ارتباط برقرار نشده باشد، LED قرمز بر روی دستگاه ساب ووفر بی سیم روشن شده و هیچ صدایی از ساب ووفر بی سیم پخش نمی شود. برای حل مشکل مراحل زیر را انجام دهید.

۱. دکمه **Pairing** واقع در پشت ساب ووفر بی سیم را فشار دهید.

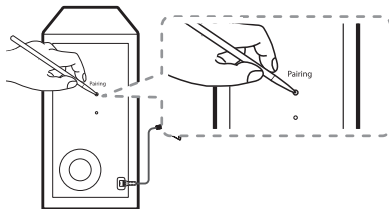

۲. چراغ LED سبز واقع در پشت ساب ووفر بی سیم به سرعت چشمک می زند
- دستگاه اصلی را روشن کنید.
۳. عمل هماهنگی (جفت شدن) انجام شده است.
- چراغ LED سبز واقع در پشت ساب ووفر بی سیم روشن می شود.

توجه !


- اگر کابل اپتیکال تان دارای روکش فیش است، پیش از اتصال آن را جدا کنید.
- شما می توانید صدای تلویزیون را از طریق بلندگوهای این دستگاه بشنوید. در برخی از تلویزیون ها باید گزینه بلندگوی جانبی در منوی تلویزیون را انتخاب کنید. (برای جزئیات بیشتر به راهنمای تلویزیون مراجعه نمایید).
- برای شنیدن صدا از طریق این دستگاه، خروجی صدای تلویزیون را تنظیم کنید:
منوی تنظیم تلویزیون ← [صدا] ← [خروجی صدای تلویزیون] ← [بلندگوی جانبی (اپتیکال)]
- جزئیات منوی تنظیم تلویزیون با توجه به مدل تلویزیون یا کارخانه سازنده متغیر است.

اتصال به تلویزیون

با در نظر گرفتن شرایط تلویزیون با استفاده از کابل دیجیتال اپتیکال یا HDMI، این دستگاه را به تلویزیون وصل کنید.

استفاده از کابل اپتیکال

۱. با استفاده از کابل اپتیکال، چک OPTICAL IN واقع در پشت دستگاه را به چک OPTICAL OUT تلویزیون وصل کنید.

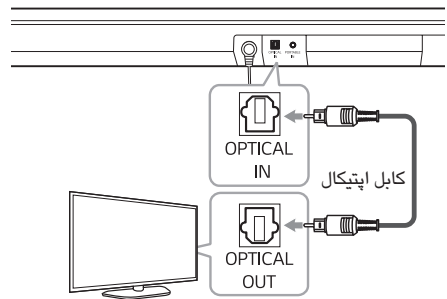


۲. با فشار مکرر دکمه F بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دستگاه اصلی، منبع ورودی OPT/HDMI ARC را انتخاب کنید.

اگر ارتباط بین این دستگاه و تلویزیون برقرار شده باشد، عبارت "OPT" در صفحه نمایش دیده می شود.

ارتباط سیمی

۱. با استفاده از کابل اپتیکال، تلویزیون ال جی را به دستگاه متصل کنید.

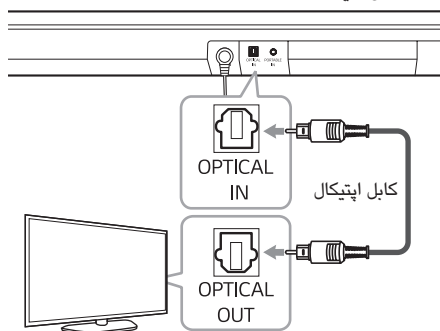

۲. برای شنیدن صدا از طریق این دستگاه، خروجی صدای تلویزیون را تنظیم کنید:

منوی تنظیمات تلویزیون ← [صدا] ← [خروجی صدای تلویزیون] ← [LG Sound Sync (Optical)]

۳. با فشار دکمه (پ) بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا روی دستگاه اصلی، دستگاه را روشن کنید.

۴. با فشار مکرر دکمه F بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دستگاه اصلی، منبع ورودی OPT/HDMI ARC را انتخاب کنید.

اگر ارتباط بین تلویزیون و این دستگاه به طور عادی برقرار شود عبارت LG OPT در صفحه نمایش دیده می شود.

LG Sound Sync

Sound Sync
Wireless

به کمک عملکرد LG Sound Sync شما می توانید با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون اقدام به کنترل برخی از عملکردهای این دستگاه کنید. شرط لازم برای انجام این کار سازگار بودن تلویزیون ال جی با عملکرد LG Sound Sync است. آرم LG Sound Sync باید بر روی تلویزیون باشد.

عملکرد قابل کنترل توسط دستگاه کنترل از راه دور ال جی : زیاد/ کم کردن صدا، بی صدا

برای اطلاع از جزئیات بیشتر پیرامون LG Sound Sync راهنمای تلویزیون مراجعه کنید.

با توجه به امکانات دستگاه، یکی از اتصالات زیر را برقرار کنید.


توجه !

- شما همچنین می توانید هنگام استفاده از LG Sound Sync از دستگاه کنترل از راه دور این دستگاه نیز استفاده نمایید. اگر بار دیگر از دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون استفاده کنید، دستگاه با تلویزیون همگام می شود.
- اگر ارتباط برقرار نشد، وضعیت تلویزیون و روشن بودن آن را بررسی کنید.
- هنگام استفاده از LG Sound Sync شرایط این دستگاه و ارتباط را در موارد زیر بررسی کنید.
 - دستگاه خاموش شده است.
 - عملکرد را تغییر دهید.
 - کابل اپتیکال را قطع کنید.
 - ارتباط بی سیم را که باعث تداخل شده قطع نموده و یا آن را دور کنید.
- وقتی عملکرد خاموش شدن خودکار را فعال می کنید با توجه به تلویزیون مدت زمان خاموش شدن این دستگاه متغیر است.
- جزئیات منوی تنظیمات تلویزیون با توجه به تنوع تلویزیون متفاوت است.

استفاده از کابل HDMI

اگر این دستگاه را به تلویزیونی که از HDMI CEC و ARC (کانال بازگشت صدا) پشتیبانی می کند، متصل کنید دیگر بدون نیاز به کابل اپتیکال می توانید صدای تلویزیون را از طریق بلندگوهای این دستگاه بشنوید.

۱. با استفاده از کابل HDMI جک HDMI OUT (TV ARC) در پشت دستگاه را به جک HDMI ARC بر روی تلویزیون متصل کنید.

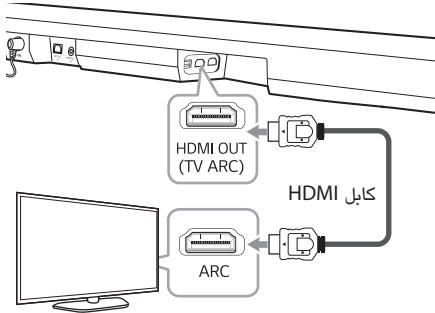

۲. با فشار مکرر دکمه **F** بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دستگاه اصلی، منبع ورودی OPT/HDMI ARC را انتخاب کنید.

اگر بین این دستگاه و تلویزیون ارتباط برقرار شده باشد عبارت "ARC" در صفحه نمایش دیده خواهد شد.

ارتباط بی سیم

۱. با فشار دکمه  بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دستگاه اصلی، دستگاه را روشن کنید.
 ۲. با فشار مکرر دکمه **F** بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دستگاه اصلی، منبع ورودی LG TV را انتخاب کنید.
 ۳. برای شنیدن صدا از طریق این دستگاه، خروجی صدای تلویزیون را تنظیم کنید:
منوی تنظیمات تلویزیون ← [صدا] ← [خروجی صدای تلویزیون] ← [LG Sound Sync (Wireless)]
- اگر ارتباط بین این دستگاه و تلویزیون به طور عادی برقرار شود عبارت PAIRED مدت ۳ ثانیه در صفحه نمایش نمایان شده و سپس عبارت LG TV نمایان می شود.

توجه !

اگر با فشار دکمه ۱ بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دستگاه اصلی، دستگاه را به طور مستقیم خاموش کنید عملکرد LG Sound Sync (بی سیم) قطع خواهد شد. برای استفاده دوباره از این عملکرد باید تلویزیون و دستگاه را دوباره مرتبط کنید.

عملکرد ARC (کانال بازگشت صدا)

عملکرد ARC تلویزیون مجهز به HDMI را قادر می سازد صدا را به HDMI OUT دستگاه ارسال کند.

برای استفاده از این قابلیت:

- تلویزیون باید از HDMI-CEC و ARC پشتیبانی کرده و عملکرد HDMI-CEC و ARC باید روشن باشند.
- با توجه به تلویزیون روش تنظیم HDMI-CEC و ARC متفاوت است. برای جزئیات بیشتر پیرامون عملکرد ARC به راهنمای تلویزیون مراجعه کنید.
- باید از کابل HDMI (نوع A، پرسرعت دارای اینترنت) استفاده کنید.
- باید با استفاده از کابل HDMI OUT چک HDMI دستگاه را به چک HDMI IN تلویزیونی که از عملکرد ARC پشتیبانی می کند متصل کنید.
- فقط یک بلندگوی خطی را می توان به تلویزیون سازگار با ARC متصل کرد.

SIMPLINK چیست؟



وقتی این دستگاه و تلویزیون ال جی مجهز به SIMPLINK از طریق HDMI به یکدیگر وصل شده باشند، برخی از عملکردهای این دستگاه از طریق دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون قابل کنترل هستند.

عملکردهای قابل کنترل توسط دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون ال جی عبارتند از: روشن/ خاموش کردن، زیاد/ کم کردن صدا، بی صدا غیره.

برای جزئیات بیشتر پیرامون عملکرد SIMPLINK به دفترچه راهنمای تلویزیون مراجعه شود.

تلویزیون ال جی مجهز به عملکرد SIMPLINK دارای نشان بالا است.

توجه !

- با توجه به شرایط دستگاه، برخی از عملکردهای SIMPLINK ممکن است به درستی کار نکرده و یا اصلاً کار نکند.
- با توجه به تلویزیون یا دستگاه پخش متصل به این دستگاه، عملکرد SIMPLINK ممکن است درست کار نکند.


توجه !

- شما می توانید صدای تلویزیون را از طریق بلندگوهای این دستگاه بشنوید. در برخی از تلویزیون ها باید گزینه بلندگوی جانبی در منوی تلویزیون را انتخاب کنید. (برای جزئیات بیشتر به راهنمای تلویزیون مراجعه نمایید.)
- برای شنیدن صدا از طریق این دستگاه، خروجی صدای تلویزیون را تنظیم کنید:
- منوی تنظیم تلویزیون [صدا] [خروجی صدای تلویزیون] [بلندگوی جانبی (HDMI ARC)]
- با توجه به مدل تلویزیون ال جی، شاید لازم باشد عملکرد SIMPLINK را بر روی تلویزیون ال جی فعال کنید.
- جزئیات منوی تنظیم تلویزیون با توجه به مدل تلویزیون یا کارخانه سازنده متغیر است.
- وقتی از یک عملکرد دیگر به عملکرد ARC باز می گردید، باید منبع ورودی OPT/HDMI ARC را انتخاب کنید. سپس این دستگاه به طور خودکار به عملکرد ARC تغییر می کند.

انواع کابل HDMI

برخی از کابل های HDMI از عملکرد ARC پشتیبانی نمی کنند، بنابراین صدایی پخش نمی شود.

هنگام اتصال این دستگاه به تلویزیون، اگر صدایی پخش نشد شاید مشکل از کابل HDMI باشد. بنابراین با استفاده از کابل HDMITM پر سرعت مجهز به ارتنت، این دستگاه را به تلویزیون متصل کنید.

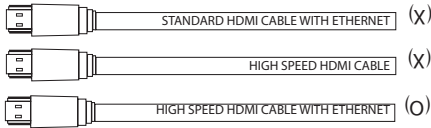

اتصال از طریق HDMI

برای بهره مندی از صدای کانال زنده تلویزیونی از طریق این سیستم و با استفاده از کابل HDMI، باید تلویزیون تان از جدیدترین قابلیت های HDMI از قبیل (HDMI CEC / ARC (کانال بازگشت صدا)) پشتیبانی کند. اگر تلویزیون تان از قابلیت های HDMI ذکر شده پشتیبانی می کند، سیستم صوتی تان را از طریق کابل اپتیکال متصل کنید.

(۱) HDMI CEC (کنترل الکترونیکی کاربر از طریق درگاه چندرسانه ای کیفیت بالا)

کنترل الکترونیکی کاربر (CEC) عبارت است از قابلیت HDMI که امکان صدور فرمان و کنترل دستگاه های مجهز به CEC را به کاربر می دهد. این امر از طریق دستگاه کنترل از راه دور یکی از آنها (دستگاه ها) امکان پذیر است.

✳ نام های تجاری CEC عبارتند از Simlink (ال جی)، AnyNet+ (سامسونگ)، Bravia Sync/Link (سونی)، EasyLink (فیلیپس)، EZ-Sync/VIERA Link (پاناسونیک) غیره.

اطلاعات تکمیلی پیرامون HDMI


- هنگام اتصال یک دستگاه سازگار با HDMI یا DVI از موارد زیر مطمئن شوید:
- دستگاه HDMI/DVI و این دستگاه را خاموش کنید. سپس دستگاه HDMI/DVI را روشن کرده و مدت ۳۰ ثانیه صبر کنید سپس این دستگاه را روشن کنید.
- ورودی تصویر دستگاه متصل شده درست انتخاب شده باشد.
- دستگاه متصل شده با ورودی زیر سازگار باشد: 720 x 576P (480P)، 1280 x 720P، 1920 x 1080i یا 1920 x 1080P.
- فقط برخی از دستگاه HDMI یا DVI سازگار با HDCP با این دستگاه کار می کنند.
- تصویر دستگاه غیر HDCP به درستی نمایش نمی شود.

توجه!

- اگر دستگاه HDMI متصل شده، خروجی صدای دستگاه پخش را دریافت نکند، صدای دستگاه HDMI مخدوش شده و یا اصلاً پخش نمی شود.
- تغییر وضوح در زمانی که ارتباط برقرار است منجر به قطع تصویر می شود. برای حل مشکل دستگاه پخش را خاموش و آن را دوباره روشن کنید.
- وقتی اتصال HDMI مجهز به HDCP تایید نشود، تصویر تلویزیون مشکی می شود. در چنین مواقعی اتصال HDMI را بررسی کرده یا کابل HDMI را قطع کنید.
- اگر بر روی صفحه خطوط و یا نویز دیده می شود، کابل HDMI را بررسی کنید (طول کابل معمولاً ۴/۵ متر است).
- در حالت HDMI IN نمی توان وضوح تصویر را تغییر داد. وضوح تصویر دستگاه متصل شده را تغییر دهید.
- هنگامی که رایانه به چک HDMI IN متصل است، اگر سیگنال خروجی تصویر غیر عادی باشد، وضوح رایانه را در حالت 576p (یا 480p)، 720p، 1080p یا 1080p قرار دهید.

برای بهره‌مندی از صدا و تصویر

شما می‌توانید از صدا و تصویر دستگاه جانبی بهره‌مند شوید.

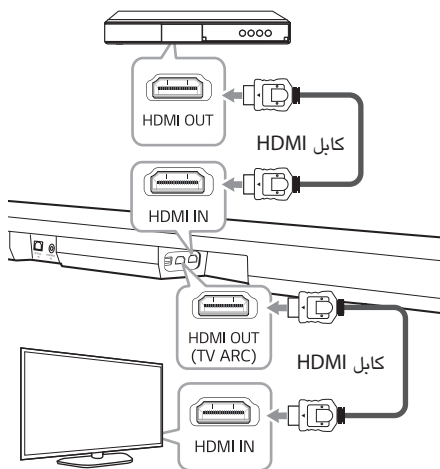

۱. جک HDMI IN واقع در پشت دستگاه را به جک HDMI OUT دستگاه جانبی نظیر دستگاه پخش بلو-ری، دستگاه پخش DVD، غیره متصل کنید.
۲. جک HDMI OUT (TV ARC) واقع در پشت دستگاه را به جک HDMI IN در تلویزیون متصل کنید.
۳. با فشار مکرر دکمه F بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دستگاه اصلی، منبع ورودی HDMI را انتخاب کنید.

توجه

- وقتی این دستگاه خاموش باشد سیگنال‌های تصویر و صدا قادر به عبور نیستند.
- جک HDMI OUT (TV ARC) برای اتصال تلویزیون است، حتی اگر از طریق کابل HDMI صدای چند کاناله به این دستگاه وارد شود، این دستگاه فقط کانال 2 PCM را به تلویزیون پخش می‌کند.


اتصال دستگاه جانبی

HDMI اتصال

شما می‌توانید از طریق اتصال HDMI دستگاه متصل شده از صدا و تصویر بهره‌مند شوید.

فقط برای صدا


شما می‌توانید از صدای دستگاه متصل شده بهره‌مند شوید.

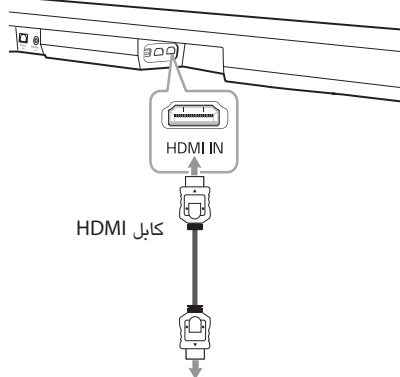

به دستگاه پخش بلو-ری،
پخش DVD، غیره

۱. جک HDMI IN واقع در پشت دستگاه را به جک HDMI OUT دستگاه صوتی نظیر دستگاه پخش بلو-ری، دستگاه پخش DVD، غیره متصل کنید.
۲. با فشار مکرر دکمه F بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دستگاه اصلی، منبع ورودی HDMI را انتخاب کنید.

اتصال PORTABLE IN (دستگاه سیار)

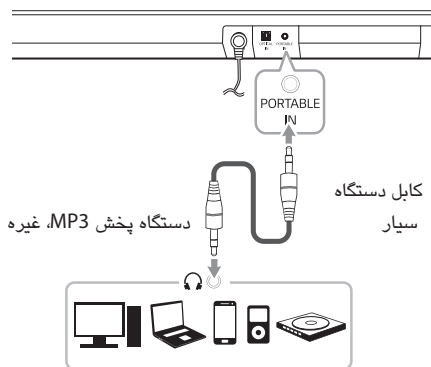

کابل دستگاه
سیار

دستگاه پخش MP3، غیره

گوش کردن به موسیقی دستگاه پخش سیار

از این دستگاه می توان برای پخش موسیقی انواع دستگاه های سیار یا دستگاه جانبی استفاده کرد.


۱. با استفاده از کابل استریوی ۳/۵ میلیمتری دستگاه پخش سیار را به کانکتور PORTABLE IN این دستگاه وصل کنید.

۲. با فشار مکرر دکمه F بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دستگاه اصلی، منبع ورودی (PORT. (Portable In را انتخاب کنید.

۳. دستگاه پخش سیار یا دستگاه جانبی را روشن کرده و پخش را آغاز کنید.

اتصال ورودی اپتیکال

چک خروجی اپتیکال دستگاه های جانبی را به چک OPTICAL IN متصل کنید.

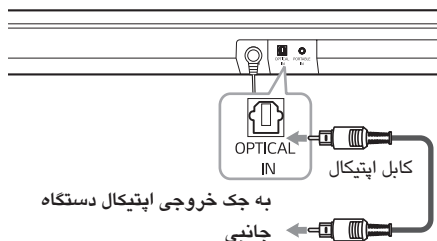

به چک خروجی اپتیکال دستگاه
جانبی

۱. چک OPTICAL IN واقع در پشت دستگاه را به چک خروجی اپتیکال تلویزیون (یا دستگاه دیجیتال، غیره) متصل کنید.

۲. با فشار مکرر دکمه F بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دستگاه اصلی، منبع ورودی OPT/HDMI ARC را انتخاب کنید.

اگر بین این دستگاه و تلویزیون ارتباط برقرار شده باشد عبارت "OPT" در صفحه نمایش دیده خواهد شد.

توجه !


اگر کابل اپتیکال دارای روکش فیش است، پیش از اتصال آنها را جدا کنید.

شرایط دستگاه USB

- دستگاه هایی که هنگام نصب به رایانه به نصب برنامه اضافی نیاز دارند، پشتیبانی نمی شوند.
- در هنگام عملکرد USB آن را جدا نکنید.
- USB های دارای ظرفیت بالا، جستجوی شان چند دقیقه ای به طول می انجامد.
- به منظور پیشگیری از پاک شدن ناگهانی اطلاعات، از تمامی اطلاعات نسخه پشتیبان تهیه نمایید.
- این دستگاه قادر تا ۲۰۰۰ فایل را شناسایی کند.
- درگاه USB دستگاه قابل اتصال به رایانه نیست. از این دستگاه نمی توان به عنوان دستگاه ذخیره استفاده نمود.
- سیستم فایل exFAT قابل پشتیبانی با این دستگاه نیست. (سیستم های NTFS/FAT32/FAT16 پشتیبانی می شوند).
- برخی دستگاه ها از قبیل موارد زیر ممکن است در برخی مواقع شناسایی نشوند.
- HDD جانبی
- کارخوان ها
- دستگاه های دارای قفل
- دستگاه های USB نوع سخت
- USB hub
- استفاده از کابل رابط USB
- آی فون/ آی پاد/ آی پد
- دستگاه اندروید

اتصال USB

دستگاه حافظه USB را به درگاه USB واقع در پشت دستگاه متصل کنید.

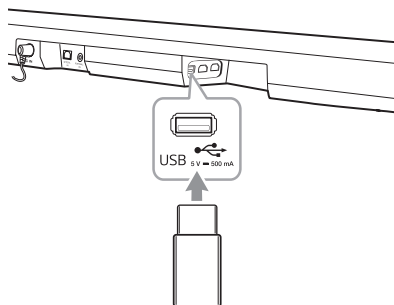

توجه !

اگر کابل HDMI به دستگاه متصل است، ممکن است قرار دادن دستگاه USB مقدور نباشد و این بستگی به شکل دستگاه دارد.

برای اطلاعات بیشتر پیرامون پخش فایل های USB به صفحه ۲۳ مراجعه شود.

جدا کردن USB از دستگاه

۱. عملکرد/ حالت دیگری را انتخاب کنید.
۲. دستگاه USB را جدا کنید.

دستگاه های USB سازگار

- دستگاه پخش MP3 : دستگاه پخش MP3 نوع فلش
- درایو فلش USB : دستگاه هایی که از USB 2.0 پشتیبانی می کنند.
- عملکرد USB فقط از برخی دستگاه های USB پشتیبانی می کند.

فایل قابل پخش

فرکانس نمونه

MP3 : بین ۳۲ تا ۴۸ کیلوهرتز

WMA : بین ۳۲ تا ۴۸ کیلوهرتز

OGG : بین ۳۲ تا ۴۸ کیلوهرتز

۳۲ کیلوهرتز، ۴۴/۱ کیلوهرتز، ۴۸ کیلوهرتز، ۸۸/۲

کیلوهرتز، ۹۶ کیلوهرتز، ۱۷۶/۴ کیلوهرتز و ۱۹۲

کیلوهرتز : FLAC (۱۶ بیت / ۲۴ بیت)

۳۲ کیلوهرتز، ۴۴/۱ کیلوهرتز، ۴۸ کیلوهرتز، ۸۸/۲

کیلوهرتز، ۹۶ کیلوهرتز، ۱۷۶/۴ کیلوهرتز و ۱۹۲

کیلوهرتز : WAV (۱۶ بیت / ۲۴ بیت)

میزان بیت

MP3 : بین ۸۰ تا ۳۲۰ کیلوبیت بر ثانیه

WMA : بین ۵۶ تا ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه

OGG : بین ۵۰ تا ۵۰۰ کیلوبیت بر ثانیه

• حداکثر تعداد فایل: کمتر از ۲۰۰۰

• حداکثر تعداد دایرکتوری: کمتر از ۲۰۰


• فایل قفل شده توسط DRM (مدیریت حقوق دیجیتال) قابل پخش با این دستگاه نیست.

• فایل های ویدیویی موجود در دستگاه ذخیره USB قابل پخش نیستند.

• با توجه به عملکرد دستگاه USB، ممکن است درست پخش نشود.

توجه !

- پوشه ها و فایل های داخل USB مانند زیر شناسایی می شوند.

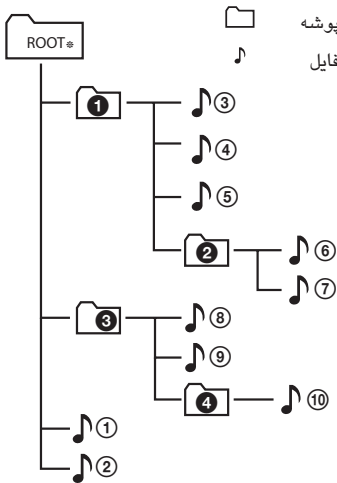

- اگر در پوشه فایلی وجود نداشته باشد، پوشه نمایان نمی شود.
- فایل ها یک به یک از ① تا ⑩ پخش می شوند.
- فایل ها به ترتیبی که ضبط شده اند، پخش می شوند و ممکن است متفاوت از شرایط ضبط باشند.
- این دستگاه فقط نام فایل ها و پوشه هایی که حاوی کاراکترهای انگلیسی باشند را نشان می دهد.
- ROOT* : اولین صفحه ای که را که هنگام شناسایی USB توسط دستگاه، می بینید ROOT است.

توجه !

- وقتی سیم برق را از پریز جدا کنید یا دستگاه USB را از دستگاه جدا کنید، محل از سرگیری پاک می شود.
- پخش مکرر/اتفاقی به روش زیر است.

صفحه نمایشگر	توضیح
OFF	ترانه های USB را به ترتیب پخش می کند.
ONE	یک ترانه را به طور مکرر پخش می کند.
FOLDER	ترانه های داخل پوشه را باز پخش می کند.
ALL	تمامی ترانه های داخل USB را بازپخش می کند.
SHUFFLE	یک بار ترانه ها را به صورت تصادفی پخش کرده و سپس پخش متوقف می گردد.

عملکردهای اصلی

عملکرد USB

۱. دستگاه USB را به درگاه USB متصل کنید.
۲. با فشار مکرر دکمه **F** بر روی دستگاه کنترل از راه دور یا دستگاه اصلی، منبع ورودی USB را انتخاب کنید.

برای	انجام دهید
پخش	دکمه ▶▶ را فشار دهید.
مکث	در هنگام پخش دکمه ▶▶ را فشار دهید.
پرش به فایل بعدی/ قبلی	برای حرکت به فایل بعدی، دکمه ▶▶▶ بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید. برای حرکت به فایل قبلی، کمتر از ۲ ثانیه از شروع فایل دکمه ◀◀ بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید. برای بازگشت به ابتدای فایل فعلی، پس از گذشت ۳ ثانیه از شروع فایل دکمه ◀◀ را فشار دهید.
جستجوی قسمتی از فایل	در هنگام پخش دکمه ◀◀/▶▶▶ را فشار داده و در محل مورد نظر رها کنید.
پخش اتفاقی یا مکرر	دکمه REPEAT بر روی دستگاه کنترل از راه دور را چندین بار فشار دهید، صفحه نمایش به ترتیب زیر تغییر می کند، OFF → ONE → FOLDER → ALL → SHUFFLE
جستجوی پوشه	دکمه های FOLDER + / - بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.
از سرگیری پخش	دستگاه قادر است پیش از تغییر عملکرد یا خاموش کردن دستگاه، ترانه کنونی را در حافظه ذخیره کند.

سایر عملکردها

همگام سازی صدا و تصویر

هنگام دریافت سیگنال های صدا از تلویزیون، ممکن است صدا با تصویر هماهنگ نباشد، این عملکرد، زمان تاخیر را تنظیم می کند.

۱. دکمه AV SYNC را فشار دهید.

۲. برای حرکت رو به بالا و رو به پایین زمان تاخیر از دکمه های ◀▶/▶▶ استفاده کنید. زمان تاخیر بین صفر تا ۳۰۰ میلی ثانیه قابل تنظیم است.

توجه

- این عملکرد در حالت USB کار نمی کند.
- زمان تاخیر را می توانید در واحد ۱۰ میلی ثانیه تنظیم نمایید.

استفاده از دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون

شما می توانید برخی از عملکردهای این دستگاه را از طریق دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون، کنترل کنید از قبیل زیاد/کم کردن صدا و بی صدا، حتی اگر تلویزیون تان ساخت سایر تولید کنندگان باشد.

دکمه ی AV SYNC بر روی دستگاه کنترل از راه دور را مدت ۳ ثانیه فشار دهید. عبارت ON-TV REMOTE نمایان شده و شما می توانید از طریق دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون، این دستگاه را کنترل کنید.

برای بررسی وضعیت این عملکرد، دکمه ی AV SYNC را فشار داده و فشار داده و نگهدارید.

برای لغو این عملکرد، دکمه ی AV SYNC را فشار داده و نگهدارید زمانیکه عبارت ON-TV REMOTE نمایان شد، یک بار دیگر همین دکمه را فشار دهید.

توجه

- تلویزیون های قابل پشتیبانی

Samsung	Philips	Panasonic	LG
Vizio	Toshiba	Sony	Sharp

- خروجی صدای تلویزیون تان را در حالت [بلندگوی بیرونی] تنظیم کنید.
- با توجه به دستگاه کنترل از راه دور، ممکن است این عملکرد به خوبی کار نکند.
- این عملکرد بر روی دستگاه کنترل جادویی تلویزیون ال جی کارایی دارد.
- وقتی عملکردهایی چون SIMPLINK و CEC و LG Sound Sync فعال باشند، این عملکرد خوب کار نمی کند.

قطع موقت صدا

برای قطع صدای دستگاه دکمه (بی صدا) را فشار دهید.

شما می توانید از این عملکرد برای پاسخگویی به تلفن استفاده کنید، هنگامی که این عملکرد فعال است عبارت MUTE در صفحه نمایش نمایان می شود.

برای لغو، دکمه (بی صدا) را دوباره فشار داده و یا میزان صدا را تغییر دهید.

دیمر خودکار صفحه نمایش

اگر مدت ۱۵ ثانیه هیچ دکمه ای فشار داده نشود، صفحه نمایش به صورت خودکار تاریک می شود.

وقتی دکمه ای را فشار دهید، نمایشگر روشن خواهد شد.

! توجه

- پس از آنکه دستگاه با عملکرد AUTO POWER روشن شد، چنانچه مدت زمانی هیچ سیگنالی از تلویزیون متصل از طریق LG Sound Sync دریافت نشود دستگاه به طور خودکار خاموش می شود (اپتیکال/ بی سیم).
- پس از آنکه دستگاه با عملکرد AUTO POWER روشن شد، چنانچه مدت زمانی هیچ سیگنالی از دستگاه جانبی دریافت نشود دستگاه به طور خودکار خاموش می شود.
- اگر دستگاه را به طور مستقیم خاموش کنید، با عملکرد AUTO POWER به طور خودکار روشن نخواهد شد. چنانچه پس از گذشت ۵ ثانیه از نبود سیگنال، سیگنال اپتیکال وارد شود دستگاه توسط عملکرد AUTO POWER روشن می شود.
- با توجه به دستگاه متصل شده، این عملکرد ممکن است کار نکند.
- چنانچه عملکرد بلوتوث را با این دستگاه خاموش کنید، برخی از دستگاه های بلوتوث سعی در برقراری ارتباط با این دستگاه می کنند، بنابراین توصیه می شود پیش از خاموش کردن دستگاه، ارتباط را قطع کنید.
- در صورت استفاده از AUTO POWER عملکرد SIMPLINK خاموش می شود. روشن یا خاموش کردن SIMPLINK حدود ۳۰ ثانیه طول می کشد.
- وقتی این دستگاه را برای نخستین بار روشن می کنید عملکرد AUTO POWER در وضعیت روشن است.
- برای استفاده از این عملکرد، دستگاه اصلی باید در لیست دستگاه های هماهنگ شده دستگاه بلوتوث ثبت شده باشد.
- فقط زمانی که این دستگاه روشن است از عملکرد AUTO POWER استفاده کنید.

خاموش شدن خودکار

اگر این دستگاه به دستگاه جانبی متصل نباشد و مدت ۱۵ دقیقه مورد استفاده قرار نگیرد به منظور صرفه جویی در مصرف برق، به طور خودکار خاموش می شود. اگر دستگاه اصلی یا استفاده از ورودی آنالوگ (مانند دستگاه قابل حمل، غیره) به دستگاه دیگری متصل شده باشد، این دستگاه پس از شش ساعت خاموش می شود.

فعال / غیر فعال کردن روشن شدن خودکار

این دستگاه به طور خودکار توسط منبع ورودی روشن می شود: اپتیکال، تلویزیون ال جی یا بلوتوث.

وقتی تلویزیون یا دستگاه جانبی متصل به این دستگاه را روشن می کنید، این دستگاه سیگنال ورودی را تشخیص داده و عملکرد مناسب را انتخاب می کند. می توانید صدای دستگاه تان را بشنوید.

اگر سعی در مرتبط کردن دستگاه بلوتوث تان دارید، این دستگاه روشن شده و آماده هماهنگی می شود. دستگاه بلوتوث تان را مرتبط کرده و موسیقی تان را پخش کنید.

با هر بار فشار دکمه AUTO POWER این عملکرد روشن یا خاموش می شود.

تغییر عملکرد خودکار

این دستگاه قادر به شناسایی سیگنال های ورودی نظیر اپتیکال، بلوتوث و تلویزیون ال جی بوده و عملکرد مناسب را به طور خودکار انتخاب می کند.

هنگام ورود سیگنال اپتیکال

وقتی دستگاه متصل شده از طریق کابل اپتیکال را روشن می کنید، دستگاه به طور خودکار به اپتیکال تغییر می کند. و شما می توانید صدای پخش شده از دستگاه تان را بشنوید.

وقتی که سعی در مرتبط کردن دستگاه بلوتوث دارید

وقتی سعی در برقراری ارتباط دستگاه بلوتوث با این دستگاه دارید، عملکرد بلوتوث انتخاب می شود. موسیقی دستگاه بلوتوث تان را پخش کنید.

هنگام ورود سیگنال تلویزیون ال جی

وقتی تلویزیون متصل شده از طریق LG Sound Sync (ارتباط بی سیم) را روشن می کنید، عملکرد دستگاه به تلویزیون ال جی تغییر می کند. حالا می توانید صدای تلویزیون تان را از طریق این دستگاه بشنوید.

هنگام اتصال دستگاه سیار

وقتی با استفاده از کابل دستگاه سیار، دستگاه سیاری را متصل می کنید عملکرد این دستگاه به Portable تغییر می کند. شما می توانید به موسیقی دستگاه سیارتان گوش کنید.

شروع سریع

این واحد می تواند در حالت انتظار و مصرف پایین توان باقی بماند، در نتیجه هنگام روشن شدن آن، زمان بوت شدن کاهش می یابد.

برای فعال کردن این عملکرد، هنگام روشن بودن دستگاه، ❶ را برای ۳ ثانیه فشار دهید.

"ON - Q. START" روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

برای غیرفعال کردن این عملکرد، هنگام روشن بودن دستگاه، ❷ را دوباره برای ۳ ثانیه فشار دهید.

"OFF - Q. START" روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

توجه !

- در صورتی که عملکرد شروع سریع تنظیم شده باشد و تغذیه دستگاه به طور تصادفی به علت قطع برق و غیره قطع و وصل شود، عملکرد شروع سریع پس از یک مرتبه روشن و خاموش شدن دستگاه فعال می شود.
- پس از تنظیم عملکرد شروع سریع، مصرف برق نسبت به زمان خاموش بودن آن بیشتر است.
- این عملکرد ممکن است بسته به مدل در اختیار نباشد.

توجه !

- برای تغییر به عملکرد اپتیکال، باید مدت ۵ ثانیه هیچ سیگنالی نباشد.
- اگر عملکرد SIMPLINK تلویزیون متصل شده، دستگاه پخش دیسک بلو-ری، ست تاپ باکس یا غیره فعال باشد، تغییر عملکرد به اپتیکال مقدور نیست.
- اگر می خواهید از تغییر عملکرد خودکار استفاده کنید، عملکرد SIMPLINK باید خاموش باشد. خاموش شدن SIMPLINK حدود ۳۰ ثانیه طول می کشد.
- اگر عملکرد قفل ارتباط بلوتوث فعال باشد، ارتباط بلوتوث فقط بر روی عملکرد بلوتوث و تلویزیون LG TV امکان پذیر خواهد بود. (صفحه ۲۸)

گوش کردن به موسیقی ذخیره شده در دستگاه های بلوتوث

هماهنگی این دستگاه و دستگاه بلوتوث

پیش از اقدام به مرحله هماهنگی، از روشن بودن عملکرد بلوتوث در دستگاه بلوتوث مطمئن شوید. به راهنمای دستگاه بلوتوث مراجعه کنید. به محض انجام هماهنگی، نیازی به انجام دوباره هماهنگی نیست.

۱. با فشار مکرر دکمه F، منبع ورودی BT (بلوتوث) را انتخاب کنید.

عبارت BT و سپس عبارت READY در صفحه نمایش نمایان می شود.

۲. دستگاه بلوتوث را به کار انداخته و عمل هماهنگی را انجام دهید. هنگام جستجوی این دستگاه توسط دستگاه بلوتوث، با توجه به نوع دستگاه بلوتوث لیستی از دستگاه ها در صفحه نمایش دستگاه بلوتوث نمایان می شود. دستگاه شما تحت نام "SJ5 (XX) / SJ5B (XX)" نمایان می شود.

توجه !

- XX بیانگر دو رقم آخر آدرس بلوتوث است. به عنوان مثال اگر آدرس بلوتوث شما 9C:02:98:4A:F7:08 باشد عبارت زیر را بر روی دستگاه بلوتوث خواهید دید:
"SJ5 (08) / SJ5B (08)"
- با توجه به نوع دستگاه بلوتوث، برخی دستگاه ها روش هماهنگی متفاوتی دارند. در صورت نیاز کد پین (0000) را وارد کنید.

استفاده از فن آوری بلوتوث

درمورد بلوتوث

بلوتوث عبارت است از فن آوری ارتباط بی سیم برای فاصله کم.

وقتی سایر دستگاه های الکترونیکی از همان فرکانس استفاده کنند و یا شما بلوتوث را در سایر اتاق ها را متصل کنید، صدا بر اثر تداخل قطع می شود.

ارتباط دستگاه ها از طریق فن آوری بی سیم بلوتوث هیچ هزینه ای در بر ندارد. اگر ارتباط از طریق فن آوری بی سیم بلوتوث برقرار شده باشد گوشی همراه مجهز به فن آوری بی سیم بلوتوث از طریق Cascade عمل می کند.

- دستگاه های قابل اتصال: گوشی هوشمند، دستگاه پخش MP3، نوت بوک، غیره.
- نگارش: ۴/۰
- کدگذاری: SBC

شاخصه های بلوتوث

به منظور استفاده از فن آوری بی سیم بلوتوث، دستگاه ها باید قادر به تفسیر شاخصه های معینی باشند. این دستگاه با شاخصه زیر سازگار است. A2DP (شاخصه پیشرفته توزیع صدا)

توجه !

- وقتی دستگاه خاموش شود یا فاصله دستگاه **بلوتوث** افزایش یابد، ارتباط بلوتوث قطع می شود.
- وقتی ارتباط **بلوتوث** قطع می شود، دستگاه **بلوتوث** را باید دوباره مرتبط کنید.
- وقتی دستگاه به دستگاه **بلوتوث** مرتبط نباشد، عبارت BT READY در صفحه نمایش نمایان می شود.
- وقتی دستگاه **بلوتوث** (دستگاه iOS غیره) را به این دستگاه متصل می کنید یا دستگاه را به کار می اندازید میزان صدا قابل هماهنگی با یکدیگر است.
- با استفاده از دکمه های <<</>>> (پرش) و >>> (پخش/ مکث) روی دستگاه کنترل از راه دور می توانید دستگاه بلوتوث را کنترل کنید.
- چنانچه پس از اتصال **بلوتوث**، عملکرد را تغییر دهید، ارتباط **بلوتوث** قطع خواهد شد. وقتی به عملکرد بلوتوث بازگردید، ارتباط بلوتوث به طور خودکار برقرار می گردد.

قفل اتصال بلوتوث (BT LOCK)

به منظور جلوگیری از ارتباط **بلوتوث** ناخواسته، شما می توانید ارتباط **بلوتوث** را فقط به BT (بلوتوث) و عملکرد LG TV محدود کنید.

برای فعال کردن این عملکرد، در حالت عملکرد **بلوتوث** دکمه **AUTO POWER** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید و دوباره پس از چند لحظه آن را فشار دهید تا عبارت متحرک "OFF - BT LOCK" نمایان شود. بدین ترتیب شما اتصال **بلوتوث** را محدود کرده اید.

برای غیرفعال کردن این عملکرد، در حالت عملکرد **بلوتوث** دکمه **AUTO POWER** بر روی دستگاه کنترل از راه دور را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید و دوباره پس از چند لحظه آن را فشار دهید تا عبارت متحرک "ON - BT LOCK" نمایان شود.

۳. وقتی عمل هماهنگی این دستگاه با دستگاه **بلوتوث** موفق باشد عبارت PAIRED و سپس BT در صفحه نمایان می شود.

توجه !

- در صورتی که نمایش نام دستگاه مقدور نباشد، علامت " " نشان داده می شود.
- برای بررسی نام دستگاه متصل شده، دکمه REPEAT بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار داده و نگهدارید. نام دستگاه **بلوتوث** متصل شده نمایان می شود.

۴. به موسیقی گوش کنید.
برای پخش موسیقی ذخیره شده در دستگاه **بلوتوث**، به راهنمای دستگاه **بلوتوث** مراجعه شود.

توجه !

- هنگام استفاده از فن آوری **بلوتوث**، تا حد امکان فاصله بین این دستگاه و دستگاه **بلوتوث** را نزدیک کنید. با این وجود ممکن است در شرایط زیر کار نکند:
- وجود مانع میان این دستگاه و دستگاه **بلوتوث**
- دستگاهی که از همان فرکانس فن آوری **بلوتوث** استفاده کند نظیر تجهیزات پزشکی، مایکروویو یا دستگاه شبکه بی سیم.
- وقتی این دستگاه را خاموش و روشن می کنید، باید دستگاه **بلوتوث** را دوباره به این دستگاه متصل کنید.
- وقتی تداخل الکتریکی از جانب دستگاه دیگری ایجاد شود، صدا قطع می گردد.
- عمل هماهنگی فقط برای یک دستگاه **بلوتوث** بوده و هماهنگی چند دستگاه (متعدد) ممکن نیست.
- با توجه به نوع دستگاه ممکن است قادر به استفاده از عملکرد **بلوتوث** نباشید.
- با استفاده از گوشی، MP3، نوت بوک، غیره می توانید از سیستم **بلوتوث** بهره مند شوید.
- بیشتر شدن فاصله میان دستگاه و دستگاه **بلوتوث** منجر به کاهش کیفیت صدا می شود.

نصب برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth از طریق بازار اندروید گوگل (فروشگاه بازی گوگل)

۱. بر روی آیکن بازار اندروید گوگل (فروشگاه بازی اندروید) ضربه بزنید.
۲. در نوار جستجو، عبارت Music Flow Bluetooth را تایپ کرده و جستجو کنید.
۳. در لیست نتایج جستجو، Music Flow Bluetooth را یافته و برای دانلود برنامه کاربردی بلوتوث، ضربه بزنید.
۴. برای نصب بر روی آیکن ضربه بزنید.
۵. برای دانلود بر روی آیکن ضربه بزنید.

توجه !

- مطمئن شوید که دستگاه بلوتوث به اینترنت متصل است.
- مطمئن شوید که دستگاه بلوتوث مجهز به بازار اندروید گوگل (فروشگاه بازی گوگل) است.

فعال کردن بلوتوث با برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth

”برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth به ارتباط دستگاه بلوتوث با این دستگاه کمک می کند.

۱. برای باز شدن برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth در صفحه اصلی بر روی آیکن Music Flow Bluetooth ضربه زده و به منوی اصلی بروید.
۲. برای اطلاعات بیشتر پیرامون عملکرد، بر روی [Setting] ضربه زده و راهنمای کاربر را روشن کنید.

استفاده از برنامه کاربردی بلوتوث

توجه !

فقط سیستم عامل اندروید قادر به استفاده از برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth این دستگاه است.

- در صورت نصب از طریق 3G/4G، با توجه به وضعیت دستگاه، هزینه های اضافی لحاظ خواهد شد.

درباره برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth

برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth تعدادی از قابلیت های جدید را برای این دستگاه به همراه می آورد.

برای بهره مندی از قابلیت های بیشتر، توصیه می شود برنامه رایگان کاربردی Music Flow Bluetooth را دانلود و نصب کنید.

نصب برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth بر روی دستگاه بلوتوث

برای نصب برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth بر روی دستگاه بلوتوث دو راه وجود دارد.

نصب برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth از طریق کد QR

۱. از طریق کد QR برنامه کاربردی LG Bluetooth Remote را نصب کنید. برای پوشش کد QR از نرم افزار پوششگر استفاده کنید.



۲. برای نصب بر روی آیکن ضربه بزنید.

توجه !

- مطمئن شوید که دستگاه بلوتوث به اینترنت متصل است.
- مطمئن شوید که دستگاه بلوتوث دارای نرم افزار پوششگر است. اگر ندارد، آن را از بازار اندروید گوگل (فروشگاه بازی گوگل) دانلود کنید.
- با توجه به منطقه، کد QR ممکن است کار نکند.

! توجه

- برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth نگارش نرم افزار زیر امکان پذیر است؛ سیستم عامل اندروید: نگارش ۴/۰/۳ (یا بالاتر)
- اگر برای عملکرد از Music Flow Bluetooth استفاده می کنید، ممکن است تفاوت هایی بین برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth و دستگاه کنترل از راه دور ارائه شده وجود داشته باشد. در صورت نیاز از دستگاه کنترل از راه دور ارائه شده استفاده کنید.
- با توجه به دستگاه بلوتوث برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth ممکن است کار نکند.
- پس از اتصال Music Flow Bluetooth ممکن است موسیقی از دستگاه پخش نشود در چنین شرایطی مرحله ارتباط را دوباره انجام دهید.
- اگر هنگام استفاده از Music Flow Bluetooth عملکرد را تغییر دهید یا تنظیمات دستگاه بلوتوث را تغییر دهید، برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth ممکن است عملکرد غیر عادی داشته باشد.
- هنگامی که برنامه کاربردی Music Flow Bluetooth غیر عادی عمل می کند، دستگاه بلوتوث و اتصال Music Flow Bluetooth بررسی کرده و دوباره ارتباط را برقرار کنید.
- با توجه به سیستم عملکرد گوشی هوشمند، ممکن است تفاوت هایی برای عملکرد Music Flow Bluetooth وجود داشته باشد.
- حتی با وجود قطع بودن ارتباط بلوتوث، شما می توانید از Music Flow Bluetooth در هنگام تغییر عملکرد به عملکرد دیگر استفاده کنید.
- با استفاده از برنامه کاربردی بلوتوث می توانید از قابلیت های تکمیلی این دستگاه استفاده کنید.
- قابلیت های تکمیلی ارائه شده توسط برنامه کاربردی بلوتوث با توجه به فاصله این دستگاه و دستگاه بلوتوث و شرایط بی سیم ممکن است کار نکنند.

تنظیم صدا

تنظیم جلوه ی صوتی

این سیستم دارای تعدادی جلوه های ویژه از پیش تنظیم شده است. شما می توانید با فشار دکمه SOUND EFFECT جلوه صوتی مورد نظر را انتخاب کنید.

با توجه به منابع و جلوه های صوتی، موارد نشان داده شده برای اکولایزر ممکن است متفاوت باشند.

بر روی نمایشگر	توضیح
ASC(Adaptive Sound Control)	محتوای صدای ورودی را تحلیل کرده و صدای بهینه شده ای را برای آن محتوا ارائه می کند.
BASS BLAST	تریبل (زیر)، باس (بم) و جلوه صوتی فراگیر را تقویت می کند.
STANDARD	از صدای بهینه شده بهره مند می شوید.
CINEMA	از صدای جذاب و سینمایی فراگیر بهره مند می شوید.

توجه !

- در برخی از جلوه های صوتی، برخی از بلندگوها صدایی نداشته و یا از صدای کمی برخوردارند. این بستگی به حالت صدا و منبع صدا دارد، ایراد محسوب نمی شود.
- پس از تغییر ورودی و حتی گاهی اوقات حتی پس از تغییر فایل صوتی شاید لازم باشد که حالت صوتی را از نو بازنشانی کنید.
- با توجه به گزینه منطقه ای، ممکن است ترتیب جلوه صوتی متفاوت باشد.

تنظیم خودکار میزان صدا

این دستگاه از عملکرد صدای خودکار که میزان صدا را به طور خودکار تنظیم می کند، پشتیبانی می کند.

وقتی خروجی صدا خیلی زیاد یا خیلی کم باشد، دکمه AUTO VOL بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید. بدین ترتیب صدا را به میزان مناسب خواهید داشت. برای لغو این عملکرد، دکمه فوق را دوباره فشار دهید.

تنظیم ساب ووفر/ تریبل/ باس

شما می توانید میزان صدای ساب ووفر، تریبل و باس را به میزان دلخواه تنظیم کنید.

WF (ساب ووفر) : ۱۰- دسیبل تا ۶ دسیبل

تریبل (Treble)/ باس (Bass) : ۰- دسیبل تا ۵ دسیبل

۱. برای انتخاب TRE، BAS یا WF (ساب ووفر) دکمه ی  را چندین بار فشار دهید.
۲. برای تنظیم میزان صدا دکمه ی  VOL را فشار دهید.

حالت شب

این عملکرد برای زمانی مناسب است که بخواهید هنگام شب فیلم ها را با صدای کم تماشا کنید.

برای کاهش شدت صدا و بهتر شدن وضوح و لطافت صدا، حالت Night (شب) را انتخاب کنید.

- دکمه ی  بر روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید. اکنون می توانید حالت شب را فعال کنید. برای لغو عملکرد فوق دکمه ی  را دوباره فشار دهید.

عیب یابی

عمومی

ایراد	علت و رفع مشکل
دستگاه درست کار نمی کند.	- این دستگاه و دستگاه های متصل شده (تلویزیون، ووفر، دستگاه پخش DVD، آمپلی فایر، غیره) را خاموش کرده و دوباره روشن کنید. - سیم برق این دستگاه و دستگاه های متصل شده (تلویزیون، ووفر، دستگاه پخش DVD، آمپلی فایر، غیره) را از پریز جدا کرده و دوباره وصل کنید. - تنظیمات قبلی در هنگام خاموش کردن دستگاه ذخیره نشده اند.
دستگاه روشن نمی شود	- سیم برق به پریز وصل نیست. - سیم برق را وصل کنید. - از برقرار بودن جریان برق مطمئن شوید. - با روشن کردن سایر دستگاه های برق وضعیت را بررسی کنید.
صدا ندارد	- منبع ورودی انتخاب شده صحیح نیست. - منبع ورودی را بررسی کرده و منبع ورودی صحیح را انتخاب نمایید. - عملکرد بی صدا فعال است. - برای لغو عملکرد بی صدا دکمه  (بی صدا) را فشار داده یا صدا را تنظیم کنید. - وقتی دستگاه جانبی (ست تاپ باکس، دستگاه بلوتوث، غیره) را وصل می کنید، صدای دستگاه را تنظیم نمایید.
ووفر صدا ندارد	- دوشاخه برق ساب ووفر به پریز وصل نیست. - دوشاخه برق ساب ووفر را به پریز وصل کنید. - عمل هماهنگی بین این دستگاه و ساب ووفر قطع شده است. - دستگاه و ساب ووفر را به هم مرتبط کنید. (به صفحه ۱۲ مراجعه شود)
دستگاه کنترل از راه دور درست کار نمی کند	- فاصله دستگاه با دستگاه کنترل از راه دور زیاد است. - دستگاه کنترل از راه دور در فاصله کمتر از ۷ متر عمل می کند. - مانعی بین دستگاه و دستگاه کنترل از راه دور قرار گرفته است. - مانع را بردارید. - باتری داخل دستگاه کنترل از راه دور تمام شده است. - باتری را تعویض کنید.
عملکرد روشن شدن خودکار، عمل نمی کند	- اتصال دستگاه های جانبی مانند تلویزیون، دستگاه پخش DVD/Blu-Ray یا دستگاه بلوتوث را بررسی کنید. - وضعیت SIMPLINK را بر روی تلویزیون ال جی بررسی کنید و SIMPLINK را خاموش کنید. - با توجه به دستگاه متصل شده ممکن است، این قابلیت کار نکند.
LG Sound Sync کار نمی کند	- ببینید آیا تلویزیون ال جی تان از عملکرد LG Sound Sync پشتیبانی می کند. - ارتباط LG Sound Sync (اپتیکال یا بی سیم) را بررسی کنید. - تنظیمات صدای تلویزیون و این دستگاه را بررسی کنید.

ایراد	علت و رفع مشکل
این دستگاه به دستگاه بلوتوث متصل نمی شود	عملکرد قفل ارتباط بلوتوث را غیر فعال کنید (به صفحه ۲۸ مراجعه شود).
وقتی که صدای دستگاه کم است	- موارد زیر را بررسی کرده و دستگاه را مطابق آنها تنظیم کنید. - در حالی که تلویزیون به دستگاه متصل است، تنظیمات خروجی صدای دیجیتال را در منوی تنظیم تلویزیون تغییر داده و از حالت [PCM] به [AUTO] یا [BITSTREAM] ببرید. - در حالی که دستگاه به دستگاه پخش متصل است، تنظیمات خروجی صدای دیجیتال را در منوی تنظیم دستگاه پخش تغییر داده و از [PCM] به [PRIMARY PASS-THROUGH] یا [BITSTREAM] ببرید. - در منوی راه اندازی دستگاه متصل شده، تنظیمات را در وضعیت [خاموش] قرار دهید. - مطمئن شوید که حالت شب روشن نیست. حالت شب را [خاموش] کنید.

نکاتی پیرامون استفاده از بی سیم

ایراد	علت و رفع مشکل
این دستگاه ممکن است دچار تداخل بی سیم شود.	- در شرایطی که سیگنال ضعیف باشد، بی سیم عملکرد عادی نخواهد داشت. - لطفأً دستگاه را در نزدیکی سابل ووفر بی سیم نصب کنید. - جهت حفظ عملکرد مطلوب، دستگاه را بر روی وسایل فلزی نصب نکنید.
دستگاه بلوتوث در شرایط زیر دچار اختلال یا نویز می شود.	- اگر بدن شما در تماس با فرستنده دستگاه بلوتوث یا بلندگوی صوتی باشد. - زمانی که مانع یا دیوار یا یک دستگاه در محل قرار گرفته باشد. - چنانچه دستگاهی (شبکه بی سیم، تجهیزات پزشکی یا مایکروویو) با فرکانس مشابه در محل باشد، در چنین مواقعی دستگاه ها را از یکدیگر دور کنید. - هنگام اتصال دستگاه به یک دستگاه بلوتوث تا حد امکان فاصله ی دستگاه ها را کم کنید. - زمانی که فاصله دستگاه از دستگاه بلوتوث زیاد شود، ارتباط قطع شده و همچنین اختلال پیش می آید.

یادداشت برای انتشار حالت نمایشی

ایراد	علت و رفع مشکل
نمی‌توان منبع ورودی را با دکمه F مانند BT (بلوتوث)، HDMI و غیره تغییر داد و تنها نشانگر [DEMO] در صفحه نمایش جلو ظاهر می‌شود.	• سیم برق را بکشید و دوباره به برق بزنید. در صورتی که کار نکردن، دکمه F روی واحد اصلی را (برای تقریباً ۱۵ ثانیه) تا زمانی که صفحه نمایش عملکرد انتخاب‌شده فعلی را نشان دهد، فشار دهید و نگه دارید.
کنترل از راه دور کار نمی‌کند. (بدون پاسخ)	



عبارت **Bluetooth®** و آرم های مربوط به آن متعلق به Bluetooth SIG, Inc® هستند و استفاده از آنها توسط ال جی الکترونیکس با اجازه آنها بوده است. سایر علائم تجاری و نام های تجاری با اجازه صاحبان آنها بوده است.



واژه HDMI و عبارت HDMI High-Definition Multimedia Interface و آرم HDMI علائم تجاری یا ثبت شده HDMI Licensing LLC در ایالات متحده و سایر کشورها هستند.

علائم تجاری و امتیازها

کلیه علائم تجاری متعلق به صاحبان مربوطه شان است.



تولید شده تحت امتیاز لابراتوارهای دالبی. دالبی و نماد double-D علائم تجاری لابراتوارهای دالبی هستند.



برای DTS patents به تارنمای <http://patents.dts.com> مراجعه نمایید.

ساخته شده تحت امتیاز DTS Licensing Limited.

DTS، نماد آن و DTS به همراه نماد جزو علائم تجاری ثبت شده هستند و DTS Digital Surround علائم تجاری شرکت DTS, Inc. © DTS, Inc. است. تمامی حقوق محفوظ است.

مشخصات فنی

عمومی	
مصرف برق	به برچسب اصلی مراجعه شود.
آداپتور AC	- مدل : DA-38A25 - سازنده : Asian Power Devices Inc. - ورودی : 100 – 240 V ~ 50 – 60 Hz 1.2 A - خروجی : 25 V === 1.52 A
ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)	تقریبی: ۹۵۰ × ۵۵ × ۸۵ میلیمتر با پایه
دمای کارکرد	۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد
رطوبت کارکرد	۵ تا ۹۰ درصد
Bus Power Supply	5 V === 500 mA
فرکانس شبیه سازی صدای ورودی دیجیتال	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
فرمت صدای ورودی دیجیتال موجود	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
ورودی / خروجی	
ورودی دیجیتال (ورودی اپتیکال)	3 V(P-P), Optical jack x 1
ورودی دستگاه سیار	0.32 Vrms (3.5 mm stereo jack) x 1
HDMI IN	19 Pin (Type A, HDMI™ connector) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Type A, HDMI™ connector) x 1
آمپلی فایر (خروجی RMS)	
مجموع خروجی	۳۲۰ وات RMS
جلو	۰.۶ وات RMS × ۲ (۴ اهم در ۱ کیلوهرتز، ضریب اعوجاج ۰.۱٪)
ساب ووفر	۲۰۰ وات RMS (۳ اهم در ۸۰ هرتز، ضریب اعوجاج ۰.۱٪)

ساب ووفر بی سیم	
شرایط برق	به برچسب اصلی بر روی ساب ووفر مراجعه شود.
مصرف برق	به برچسب اصلی بر روی ساب ووفر مراجعه شود.
نوع	۱ بلندگوی ۱ تکه
امپدانس	۳ اهم
توان ورودی	۲۰۰ وات RMS
حداکثر توان ورودی	۴۰۰ وات RMS
ابعاد (عرض × ارتفاع × طول)	تقریبی: ۱۷۱ × ۳۲۰ × ۲۵۲ میلیمتر

- طرح و مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

نگهداری

حمل دستگاه

جابجایی دستگاه

لطفاً کارتن اصلی دستگاه و متعلقات مربوط به بسته بندی را نگهدارید. در صورت نیاز به جابجایی، دستگاه را همانند روز نخست بسته بندی کنید.

سطح بیرونی دستگاه را تمیز نگه دارید

- از مایعات فرار نظیر اسپری حشره کش در نزدیکی دستگاه استفاده نکنید.
- کشیدن دستمال با فشار زیاد موجب مخدوش شدن سطح بیرونی دستگاه می شود.
- مراقب باشید که دستگاه برای مدت زمان طولانی در تماس با لاستیک یا پلاستیک نباشد.

تمیز کردن دستگاه

برای تمیز کردن دستگاه، از پارچه نرم و خشک استفاده کنید. اگر سطح دستگاه بیش از حد کثیف است از پارچه نرم آغشته به مایع شوینده ملایم استفاده کنید. از حلال های قوی نظیر الکل، بنزین یا تینر استفاده نکنید چرا که سطح دستگاه مخدوش می شود.

