LG xboom Buds

Écouteurs sans fil **Bluetooth**® LG

Manuel d'utilisation

Pour des raisons de sécurité et de commodité, lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

BUDS

www.lg.com

Copyright © 2024-2026 LG Electronics Inc.
Tous droits réservés.

Sommaire

Explorer le produit

3 Étui de chargement
4 Écouteurs

Connecter par Bluetooth

5 Connecter les oreillettes à un smartphone via Bluetooth
6 Connexions multiples
6 Reconnexion automatique

Écouter le son avec les écouteurs

7 Mettre les écouteurs
8 Remplacer les supports d'oreille
10 Écoute de musique
11 Recevoir un appel téléphonique
12 Écouter le son ambiant / Réduction active du bruit (ANC)

Chargement

14 Charger par câble
15 Vérification du statut de la batterie

Se connecter à l'application Bluetooth

17 Connexion à l'application LG xboom Buds
18 Écouter une émission Auracast™
19 Connexion des oreillettes au LG Gram

Guide de nettoyage

20 Comment nettoyer l'oreillette en gel

Consignes de sécurité

21 Alertes et avis de sécurité
23 Précautions d'utilisation du produit
23 Prévention contre la mauvaise utilisation du produit

Points à vérifier avant de rapporter un dysfonctionnement

24 Dépannage

Annexe


25 Spécifications du produit

Informations relatives a la sécurité

26 Prévention contre la perte auditive
26 Informations complémentaires
26 Exposition aux radiofréquences
27 Précautions de connexion Bluetooth
27 Informations sur la batterie

Explorer le produit

Étui de chargement

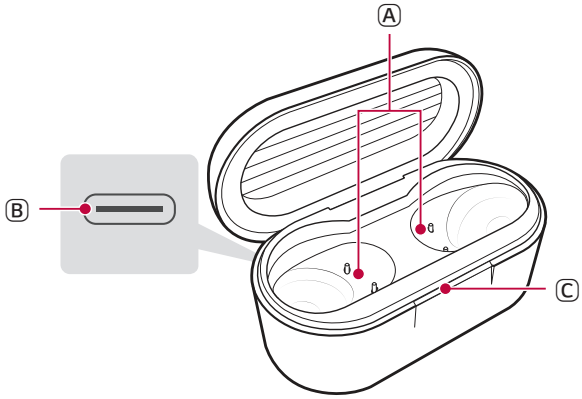

Ⓐ Bornes de chargement des écouteurs : Vous pouvez charger les oreillettes en les insérant dans l'étui de chargement.


Ⓑ Port de chargement de l'étui : Vous pouvez connecter le câble de chargement USB Type-C™ à une source d'alimentation USB appropriée, puis le connecter au port de chargement de l'étui pour charger l'étui.

Ⓒ Voyant de statut de batterie : Permet de vérifier le statut de la batterie des écouteurs ou de l'étui de chargement.

Remarque

- Le câble de recharge USB Type-C™ n'est pas fourni avec le produit.

Écouteurs

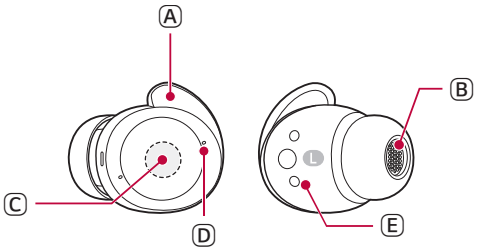

Ⓐ Supports d'oreille
Ⓑ Maille du haut-parleur (micro)
Ⓒ Pavé tactile
Ⓓ Micro
Ⓔ Bornes de chargement des écouteurs


Remarque

- Veiller à ce qu'aucune substance étrangère ne soit sur les bornes de chargement des écouteurs.

Connecter par Bluetooth

Connecter les oreillettes à un smartphone via Bluetooth

1. Activer la fonction Bluetooth® de votre smartphone ou du périphérique à connecter.
2. Ouvrir le couvercle avec les écouteurs installées dans l'étui de chargement. Le voyant bleu de statut de la batterie situé à l'avant clignote. Si le voyant bleu du statut ne clignote pas, ou si vous souhaitez connecter un périphérique autre que celui déjà connecté, maintenir enfoncé le pavé tactile de l'écouteur gauche ou droite pendant 3 à 5 secondes.

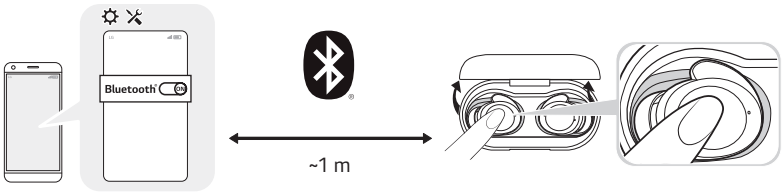

3. Quand la fenêtre contextuelle de connexion de l'appairage rapide s'affiche en bas de l'écran du smartphone, appuyer sur la fenêtre contextuelle pour réaliser la connexion.
   - Seul Android™ 6.0 ou ultérieur est pris en charge, et les paramètres d'information de localisation et de Bluetooth® de l'appareil mobile sont nécessaires.
4. Si la fenêtre contextuelle de connexion ne s'affiche pas, sélectionner et connecter [xboom Buds] dans le menu Bluetooth® du smartphone. (Pour utilisateurs iOS ou Android 5.0 ou versions antérieures)
   - Si le nom de modèle des écouteurs s'affiche anormalement sur le périphérique Android, changer le nom de modèle dans le menu Bluetooth® des paramètres du périphérique connecté.
   - Le nom du modèle est BUDS, mais lorsqu'il est connecté par Bluetooth, il s'affiche sous le nom de modèle xboom Buds sur les smartphones et les applications.

Remarque

- Pour une connexion à un autre appareil, effectuez de nouveau la procédure ci-dessus.

Connexions multiples

Si vous utilisez l'application LG xboom Buds, vous pouvez connecter et utiliser en même temps deux appareils, comme un smartphone et un PC.

1. Pour cela, activez la connexion simultanée à plusieurs appareils dans l'application LG xboom Buds.
2. Mettre les écouteurs dans l'étui de chargement et effectuer les procédures de connexion de la même manière.
3. Il est possible d'utiliser la fonctionnalité de connexions multiples de manière plus pratique grâce aux paramètres détaillés de Multi Points et Multi Appairage.

Remarque

- Avec certains lecteurs multimédia, le son peut ne pas basculer automatiquement sur les écouteurs lors de la lecture du contenu.
- Si vous souhaitez connecter un nouvel appareil alors que deux appareils sont déjà connectés, vous devez d'abord déconnecter un des deux appareils.

Reconnexion automatique

En cas d'ouverture de l'étui de chargement des écouteurs, ceux-ci se connectent automatiquement au dernier périphérique connecté et utilisé. (Si le périphérique est introuvable, ils passent au mode connectable.)

Si la reconnexion automatique ne se produit pas, rechercher manuellement les écouteurs sur le périphérique à connecter et les y connecter.


Écouter le son avec les écouteurs

Mettre les écouteurs


1 Sortir les oreillettes de l'étui de chargement en poussant l'intérieur des oreillettes vers l'extérieur, puis les insérer dans vos oreilles pour les maintenir fermement.

Remarque


- Si vous utilisez les embouts adaptés à vos oreilles, cela permettra d'améliorer les performances de la réduction active du bruit (ANC). Vous écoutez alors la musique avec une qualité sonore enveloppante.

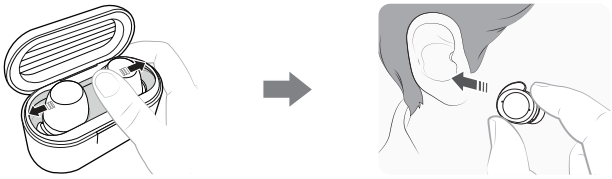

2 Si vous portez correctement les écouteurs, vous pouvez entendre un son indiquant leur détection.

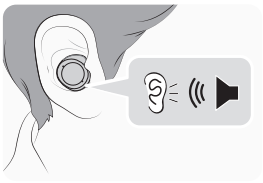


* Pour remplacer l'embout, aligner l'orifice de l'embout à la protubérance des écouteurs puis les y fixer.

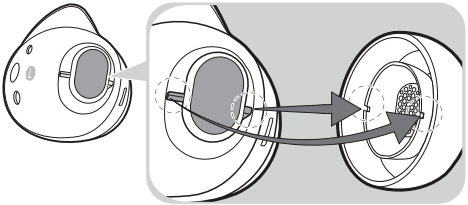


Remplacer les supports d’oreille

Remplacer les supports d’oreille grande taille

1 Attrapez le bout de l’ailette des supports d’oreille et séparez-les des oreillettes.

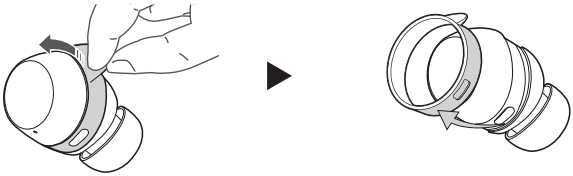


2 Insérez les écouteurs avec la partie large des supports d’oreille vers l’avant. Tenez l’ailette du support d’oreille et tournez-la lentement pour aligner le trou du support d’oreille à la partie saillante des oreillettes.

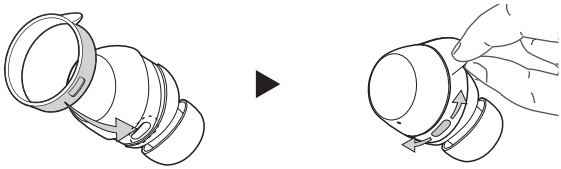

Remplacer les supports d'oreille petite taille


1 Avec votre ongle, appliquez une légère pression afin de séparer les supports d'oreille des oreillettes.

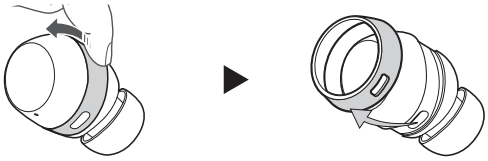

2 Insérez les écouteurs avec la partie large des supports d'oreille vers l'avant. Tournez légèrement les supports d'oreille d'un doigt pour aligner le trou dans les supports d'oreille avec la partie saillante des oreillettes.




* Repérez les marques L (gauche en anglais) ou R (droite en anglais) sur les supports d'oreille et les oreillettes afin de replacer les supports d'oreille dans le même sens que les oreillettes.

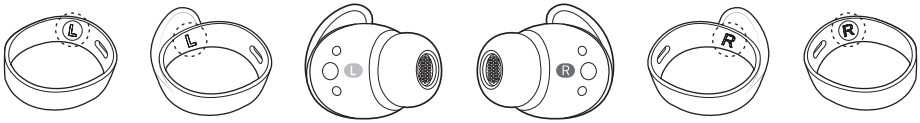

* Veillez à ne pas endommager les supports d'oreille en tirant trop fort.

Écoute de musique

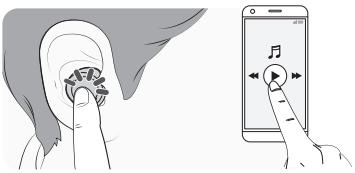


Mode d'emploi	Fonction
● : **Un appui**	Lire/Arrêter
●● : **Deux appuis**	Diminuer le volume (Appui à gauche) Monter le volume (Appui à droite)
●●● : **Trois appuis**	Lire la chanson précédente (toucher à gauche) Lire la chanson suivante (toucher à droite)

Remarque

- Vous pouvez changer le mode d'écoute dans les paramètres du pavé tactile de l'application LG xboom Buds.

Recevoir un appel téléphonique

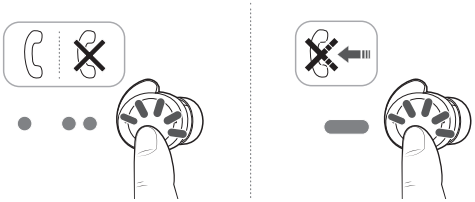


Mode d'emploi	Fonction
: **Un appui**	Répondre à l'appel
: **Deux appuis**	Fin de l'appel
: **Appui prolongé**	Rejeter l'appel

Remarque

- En cas d'appel depuis votre smartphone, l'appel est automatiquement connecté aux écouteurs.
- En cas d'un appui sur l'écouteur gauche ou droite, l'appel téléphonique actuel bascule en attente et il vous est possible de recevoir un autre appel entrant. Si l'appel existant est en attente, vous pouvez finir l'appel actuel sur le smartphone. (Cela peut fonctionner différemment selon les paramètres du smartphone.)


Écouter le son ambiant / Réduction active du bruit (ANC)

Écouter le son ambiant

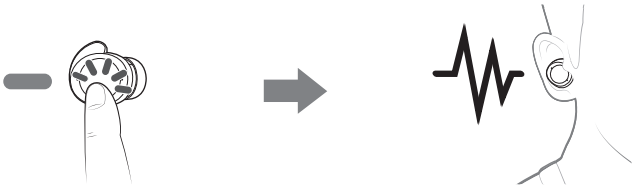

Lorsque la fonction d'écoute du son ambiant est activée, elle vous permet de contrôler la quantité de son que vous pouvez entendre autour de vous.

Réduction active du bruit (ANC)

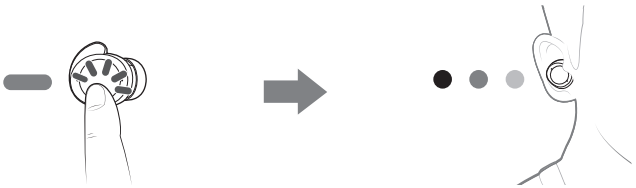

La fonctionnalité de Réduction active du bruit (ANC) bloque les sons extérieurs pendant l'utilisation. Il ne faut donc l'utiliser que si vous ne souhaitez pas être dérangé lorsque vous écoutez de la musique ou regardez une vidéo.

Mode d'emploi	Fonction
: **Appui prolongé**	Changer les fonctions entre l'annulation active du bruit (ANC) et l'écoute du son ambiant


- Vous pouvez configurer les fonctionnalités Suppression active du bruit (ANC) ou Écouter le son ambiant dans l'application LG xboom Buds app.
- Vous pouvez définir le mode d'écoute ou de conversation dans l'application LG xboom Buds.
- Si une fonction de son ambiant ou d'annulation active du bruit (ANC) est utilisée, la durée de vie de la batterie sera plus courte que si ces fonctionnalités ne sont pas activées.
- La fonction Écouter le son ambiant ou Réduction active du bruit (ANC) marche lorsque vous êtes en attente ou écoutez de la musique pendant un appel.
- Pour que les fonctions d'écoute du son ambiant ou d'annulation active du bruit (ANC) fonctionnent, les deux oreillettes doivent être portées.
  - ANC est l'abréviation anglaise utilisée pour la Réduction active du bruit.

⚠ **Précaution**

- Lors de l'utilisation du mode son ambiant, il est possible d'entendre un bruit ambiant fort et soudain. Faites attention à votre sécurité lors de l'utilisation de la Réduction active du bruit (ANC) en extérieur.

Chargement

Charger par câble

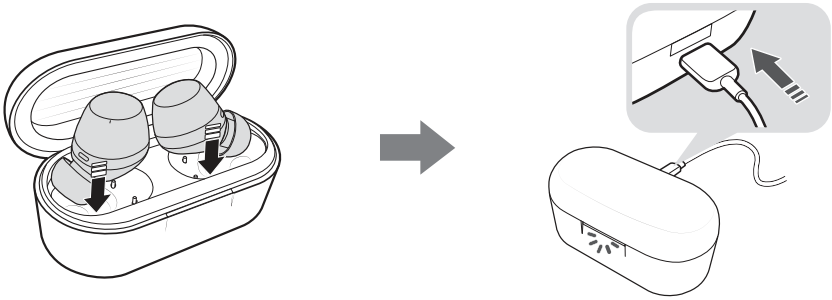


Si vous connectez le câble de recharge USB Type-C™, le niveau de la batterie s'affiche sur l'étui de recharge.

Remarque

- Les écouteurs et l'étui de chargement se chargent simultanément.
- Le port de chargement de l'étui de chargement ne prend pas en charge la fonction d'alimentation électrique vers d'autres périphériques, tel qu'un smartphone.
- Le câble de recharge USB Type-C™ n'est pas fourni avec le produit.

Vérification du statut de la batterie

Lors de l'ouverture de l'étui de chargement, le statut de la batterie des écouteurs s'affiche.
Si les écouteurs ne sont pas installés, le statut de la batterie de l'étui de chargement s'affiche.

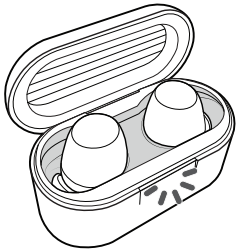

Voyant de statut de la batterie	État du niveau de batterie (chargeur non connecté)
Rouge	Moins de 20 %
Jaune	20 % ~ 80 %
Vert	Plus de 80 %

Voyant de statut de la batterie	Statut de chargement (chargeur connecté)
Rouge	Chargement
Vert	Charge complète

Remarque

- Lors de la fermeture de l'étui de chargement, le statut de la batterie de l'étui de chargement s'affiche.
- Lorsque la batterie de l'étui de chargement est entièrement consommée, les écouteurs ne peuvent plus être allumés ni éteints. Veuillez recharger l'étui de chargement.

Voyant de statut de la batterie

Statut	Fonctionnement
Mode de recherche Bluetooth®	Le voyant de statut de la batterie clignote en bleu.
20 % ou moins de batterie	Le voyant de statut de la batterie s'allume et s'éteint en rouge.
Batterie entre 20 % et 80 %	Le voyant de statut de la batterie s'allume et s'éteint en jaune.
80 % ou plus de batterie	Le voyant de statut de la batterie s'allume et s'éteint en vert.
En cas d'erreur de chargement	Le voyant de statut de la batterie clignote en rouge.
Pendant le chargement de la batterie (chargeur connecté)	Le voyant de statut de la batterie s'allume en rouge.
Chargement achevé de la batterie (chargeur connecté)	Le voyant de statut de la batterie s'allume en vert.

Se connecter à l’application Bluetooth

Connexion à l’application LG xboom Buds

1. Recherchez « LG xboom Buds » dans le Google Play Store ou l’App Store sur votre smartphone, ou scannez le code QR ci-dessous pour installer l’application LG xboom Buds.
2. Lancez l’application pour utiliser diverses fonctions [État de la batterie, Paramètres d’alerte vocale (Android uniquement), Effet sonore, la fonction « Retrouver mes oreillettes » etc.] Seuls Android 7.0 ou iOS 13, ou ultérieurs, sont pris en charge.



<Android>




<iOS>

Écouter une émission Auracast™

Vous pouvez écouter les émissions en cours autour de vous dans la fonctionnalité d'émission Auracast™ dans l'application LG Xboom Buds.

1. Ouvrez l'application LG xboom Buds et sélectionnez Écouter la diffusion Auracast™.
2. Sélectionnez la diffusion Auracast™ que vous souhaitez écouter dans la liste de recherche.
3. Une fois la diffusion Auracast™ connectée, vous pouvez l'écouter dans les oreillettes.

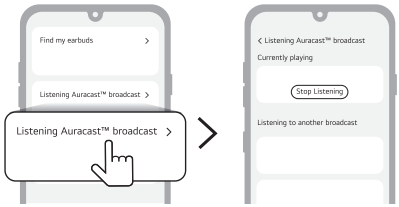

Fonction	Description
Écoute en cours	La diffusion que vous écoutez actuellement. • Arrêter l'écoute : Sélectionnez ce bouton pour arrêter la diffusion. • Écouter à nouveau : Sélectionnez ce bouton pour réécouter la diffusion.
Écouter une autre diffusion	En plus de la diffusion que vous écoutez actuellement, les diffusions qui peuvent être entendues autour de vous apparaîtront dans la liste. • Rechercher : Appuyez sur le bouton pour rechercher les diffusions qui peuvent être entendues autour de vous. • Symbole de cadenas : Apparaît lorsqu'un mot de passe est demandé.

Remarque

- Si un mot de passe est demandé, la fenêtre Saisir le mot de passe apparaît.
- Si vous écoutez de la musique ou effectuez d'autres actions sur un appareil connecté pendant que vous écoutez la diffusion Auracast™, il est possible que la connexion Auracast™ se coupe.
- Selon le dispositif (smartphone, TV, etc.) prenant en charge l'émission Auracast™, le son peut ne pas être synchronisé.
- Le degré de désynchronisation peut varier selon le dispositif prenant en charge l'émission Auracast™.
- Pour des instructions détaillées, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil (smartphone, téléviseur, etc.) qui prend en charge la diffusion Auracast™.

Connexion des oreillettes au LG Gram

1. Ouvrez le couvercle avec les oreillettes installées dans l'étui de chargement.
2. Le voyant bleu de statut de la batterie situé à l'avant clignote.
   - Si l'indicateur bleu de niveau de batterie ne clignote pas, maintenez le pavé tactile de l'oreillette gauche ou droite enfoncé pendant 3 à 5 secondes.
3. Lorsque la fenêtre contextuelle de connexion apparaît sur l'écran du PC, cliquez dessus pour vous connecter.
4. Une fois la connexion établie, l'application LG xboom Buds se lance.
5. Dans l'application LG xboom Buds, vous pouvez contrôler des fonctions comme la vérification du niveau de batterie, le contrôle du son ambiant et de la suppression active du bruit, et les effets sonores.

Remarque


- L'application LG xboom Buds est disponible pour les LG Gram Pro, LG Gram Pro 360 et LG Gram mis sur le marché après 2025.
- Pour certains modèles sortis en 2025, elle sera fournie progressivement lors de futures mises à jour.

Guide de nettoyage

Comment nettoyer l'oreillette en gel

Nettoyez l'oreillette (mousse multifonction) régulièrement pour la garder propre !

Si l'oreillette est obstruée, le son peut être diminué ou les performances de réduction du bruit active peuvent être amoindries.

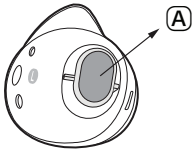

Oreillettes

Ⓐ Maille du haut-parleur



Oreillette en gel

1. Séparer l'embout en gel des écouteurs.
2. Retirez les contaminants (cérumen, sébum, etc.) de l'oreillette.

* Un lavage à l'eau tiède permet de retirer facilement les substances étrangères et de les réutiliser après avoir retiré l'eau.

3. Remontez les bouchons d'oreille avec les écouteurs.

Consignes de sécurité

Alertes et avis de sécurité

Les « consignes de sécurité » suivantes sont destinées à éviter les dangers ou dommages imprévus, veillez donc à les lire attentivement.

Les consignes de sécurité sont classées en « AVERTISSEMENT » et « ATTENTION ».

⚠ **AVERTISSEMENT :** le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves voire mortelles.

⚠ **Précaution :** le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures légères ou endommager le produit.

⚠ **Avertissement**	• Ne pas faire tomber le produit de haut. • S'assurer de ne pas mettre le produit en contact avec de l'eau, de l'alcool ou du benzène. • Ne pas ranger le produit dans un endroit humide ou poussiéreux. • Ne poser aucun objet lourd sur le produit. • Ces écouteurs ont été testées en conditions de laboratoire contrôlées avec un indice IPX4. Résistantes aux éclaboussures d'eau. Sécher avant d'utiliser. Ne pas charger si humide. L'étui n'a pas été testé pour IPX4.

⚠ **Précaution**

- Ne pas démonter, modifier ni réparer arbitrairement le produit.
- Ne pas poser le produit à proximité d'une chaleur excessive ou d'un matériel inflammable.
- Le produit peut être endommagé si un chargeur incompatible est utilisé.
- Tenir les petits composants du produit hors de portée des enfants ou des nourrissons.
- Veillez à ce qu'aucun corps étranger n'entre dans les connecteurs du chargeur (port de chargement de l'étui et fiche d'alimentation). Des corps étrangers dans les connecteurs du chargeur peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Si vous avez des implants médicaux, consulter votre médecin avant d'utiliser ce périphérique.
- Pour votre sécurité, ne pas retirer la batterie intégrée au produit.
- Ce produit comporte une batterie intégrée, qui ne peut pas être retirée ni remplacée.
- Si vous remplacez arbitrairement la batterie ou si vous la remplacez incorrectement, elle peut exploser.
- La batterie lithium-ion est un composant dangereux qui peut provoquer des blessures.
- Le remplacement de la batterie par un professionnel non qualifié peut endommager votre périphérique.
- Ne pas jeter la batterie arbitrairement. Respecter la réglementation locale relative à l'élimination des batteries.
- Afin d'éviter toute consommation d'énergie inutile, déconnecter le périphérique lorsqu'il est complètement chargé. Toujours utiliser une prise de courant facilement accessible pour charger votre périphérique.
- Il existe un risque d'incendie ou d'explosion si le type de la batterie remplacée n'est pas le correct.
- Ne pas ranger ou transporter à des pressions inférieures à 11,6 kPa ni à une altitude supérieure à 15 000 m.
- Le remplacement d'une batterie par un type incorrect peut entraîner la défaillance du dispositif de sécurité (par exemple, dans le cas de certaines batteries au lithium).
- L'élimination d'une batterie dans le feu ou un four chaud, ou encore la découpe ou l'écrasement mécanique d'une batterie peuvent provoquer une explosion.
- Laisser une batterie exposée à de fortes températures peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable.
- Une batterie soumise à une très faible pression d'air pourrait entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable.
- Ne pas jeter les vieilles batteries sans précaution. Cela risque de provoquer une explosion ou un incendie. La méthode d'élimination peut varier en fonction du pays et de la région. Jeter la batterie d'une manière appropriée.

Précautions d'utilisation du produit

Essuyer le produit s'il a été exposé à une grande quantité de sueur.

Maintenir propre la zone autour des écouteurs.

Le port prolongé d'écouteurs peut être douloureux, et si de l'humidité demeure à l'intérieur des oreilles pendant une longue période, cela peut entraîner des problèmes de peau.

Prévention contre la mauvaise utilisation du produit

Afin d'empêcher toute mauvaise utilisation du produit, s'assurer de vérifier le contenu ci-après.

Précautions d'utilisation du produit

- Il n'est pas possible de charger de périphériques externes avec le port USB.
- Pour déplacer le produit, retirer le cordon d'alimentation et tous les câbles connectés au produit.
  - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas ouvrir ni fermer le couvercle de l'étui de chargement trop fort.
- Ne pas mettre les écouteurs dans l'étui de chargement avec les côtés gauche et droit inversés.
  - Si vous inversez les écouteurs et refermez le couvercle de l'étui de chargement trop fort, cela peut entraîner la panne du produit.
- Veiller à ce qu'aucun liquide ni eau ne pénètre dans l'étui de chargement.
  - Si un liquide pénètre dans l'étui de chargement, cela peut causer une panne.
- Veiller à ne pas insérer de substances étrangères, ni à les mettre en contact, avec le port de chargement.

Points à vérifier avant de rapporter un dysfonctionnement

Dépannage

En cas d'apparition des symptômes suivants pendant l'utilisation du produit, les contrôler de nouveau. Il ne s'agit peut-être pas de dysfonctionnements.

Problème	Cause et solution
Si l'alimentation ne fonctionne pas.	• Vérifier le niveau de charge de la batterie et la recharger.
Si un appel ne peut pas être passé avec les écouteurs.	• Si votre smartphone ne prend pas en charge la fonction mains libres, il n'est pas possible d'utiliser la fonction d'appels. • Vérifier le niveau de charge de la batterie et la recharger.
En cas d'impossibilité à enregistrer les écouteurs dans le smartphone.	• Vérifier si l'alimentation est allumée en ouvrant le couvercle de l'étui de chargement. • Vérifier que les écouteurs sont en mode de recherche. - Pour passer en mode de recherche, maintenir enfoncé le pavé tactile du côté gauche ou droit des écouteurs pendant 3 à 5 secondes, avec ceux-ci dans l'étui de chargement.
En cas de remplacement des écouteurs ou de problèmes avec le fonctionnement (réinitialisation d'usine).	• Maintenir enfoncé le pavé tactile gauche ou droit des écouteurs pendant plus de 10 secondes, avec ceux-ci dans l'étui de chargement. - Le voyant de statut de la batterie de l'étui de chargement clignote en rouge et la réinitialisation des paramètres d'usine. Veuillez reconnecter les écouteurs après la réinitialisation d'usine.

Annexe

Spécifications du produit

Généralités	Description
Consommation électrique	Arrêt : 0,3 W
Spécifications Bluetooth	V 5.4 (HFP/A2DP/AVRCP)
Batterie	Écouteur : 3,85 V / 70 mAh, lithium-ion Étui de chargement : 3,85 V / 475 mAh, lithium-ion
Autonomie lecture de musique Écouteurs et avec étui de chargement	ANC désactivé : Jusqu'à 10 et jusqu'à 30 heures* ANC activé : Jusqu'à 7,5 et jusqu'à 24 heures*
Temps de chargement	Écouteur : en une heure Étui de chargement : dans les 2 heures 30 minutes* Chargement rapide : 5 min de charge permettent jusqu'à 60 min de lecture* • En chargement filaire à température ambiante
Tension d'entrée nominale	Oreillette : 5 V ⎓, 140 mA Étui de chargement : 5 V ⎓, 500 mA

*Le temps d'utilisation peut varier en fonction du smartphone connecté ou des fonctions utilisées, des paramètres, de l'intensité du signal, de la température de fonctionnement, de la bande fréquence utilisée et d'autres méthodes d'utilisation.

Température de fonctionnement	0 °C ~ +40 °C
Humidité de fonctionnement	de 5 à 60 %
Dimensions (mm)	• Oreillette : 25,3 mm (l) X 20,8 mm (L) X 23,9 mm (H) • Étui de chargement : 63,0 mm (l) X 32,8 mm (L) X 31,2 mm (H)
Plage de fréquence	de 2 402 à 2 480 MHz

*La durée d'utilisation et de chargement peut varier en fonction de l'appareil mobile connecté ou de l'adaptateur de chargement, des fonctionnalités utilisées, des paramètres, de l'intensité du signal, de la température de fonctionnement, de la bande de fréquence et d'autres méthodes d'utilisation.

Informations relatives a la sécurité

Prévention contre la perte auditive



Si le volume du casque est trop élevé, cela risque de provoquer une perte auditive permanente. Régler le volume à un niveau sans danger. Écouter fréquemment des sons aigus susceptibles d'endommager votre audition fera que vos oreilles s'y habitueront et cela vous semblera normal.

En cas de bourdonnements dans les oreilles ou de vous entendre de façon assourdie, arrêter d'écouter et faire vérifier votre audition. Plus le volume est fort, plus votre audition peut être endommagée.

Voici les recommandations des experts pour préserver votre audition :

- Limiter le temps d'utilisation d'un casque à un volume élevé.
- Éviter de monter le son pour ne pas entendre les bruits autour de vous.
- Baisser le son si vous n'entendez pas les personnes près de vous.

Pour savoir comment configurer le seuil du volume maximum du périphérique de connexion, consulter le manuel d'utilisation fourni avec celui-ci.

Informations complémentaires

La marque et les logos **Bluetooth**® sont des marques commerciales déposées par **Bluetooth** SIG, Inc. La marque et les logos Auracast™ sont des marques commerciales de **Bluetooth** SIG. L'utilisation de ces marques par LG Electronics se fait sous licence.

Les autres marques et noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Android, Google Play, le logo Google Play et les autres marques et logos associés sont des marques commerciales de Google LLC.

Exposition aux radiofréquences

Ce casque stéréo Bluetooth LG est un émetteur-récepteur radio. En fonctionnement, il communique à l'aide d'un dispositif mobile doté de Bluetooth en recevant et en émettant des champs électromagnétiques (micro-ondes) de radiofréquence (RF) sur la plage de fréquence 2 402 à 2 480 MHz.

Précautions de connexion Bluetooth

Les environnements suivants affectent la gamme et la réception des signaux Bluetooth :

- En cas de présence de murs, métal, corps humains ou autres obstacles entre le périphérique Bluetooth et l'appareil connecté.
- Si un équipement utilisant des signaux de fréquence 2,4 GHz (LAN sans fil, téléphones sans fil, four à micro-ondes, etc.) est placé près des appareils utilisés.
- Si vous utilisez un appareil Bluetooth (TV, ordinateur portable, etc.) différent du téléphone mobile, la qualité du son peut être affectée en fonction des spécifications et performances de l'appareil.

Informations sur la batterie

Une batterie rechargeable possède un long cycle de vie si celle-ci est traitée correctement. Une batterie neuve, ou une batterie n'ayant pas été utilisée pendant longtemps, peut présenter une capacité amoindrie lors des premières utilisations. Ne pas exposer la batterie à des températures extrêmes, jamais supérieures à +50 °C ni inférieures à -10 °C. Pour une capacité optimale de la batterie, l'utiliser à température ambiante. Si la batterie est utilisée à basses températures, la capacité de la batterie sera réduite. La batterie ne peut être chargée qu'à une température comprise entre 0 et +45 °C.

Symboles

⎓ : courant continu (CC).

Les fautes d'orthographe ou le contenu inexact de ce manuel d'utilisation peuvent être modifiés sans préavis de la part de LG Electronics.

Le niveau de sortie revient automatiquement à un niveau de sortie ne dépassant pas RS1 lorsque l'alimentation est coupée.

