

MANUAL DE UTILIZARE

MONITOR CU LED- URI IPS

(Monitor CU LED*-URI)

* Monitoarele LG cu LED-uri sunt monitoare cu iluminare de fundal LED.

Citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza produsul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

38UC99

CUPRINS

LICENȚĂ.....3

ASAMBLARE ȘI PREGĂTIRE4

- Componentele produsului.....4
- Drivele și software acceptate.....5
- Descrierea produsului și butoanelor.....6
 - Utilizarea butonului joystick
 - Conector intrare
- Mutarea și ridicarea monitorului8
- Instalarea monitorului10
 - Asamblarea suportului
 - Instalarea pe masă
 - Reglarea înălțimii suportului
 - Reglarea unghiului
 - Ordonarea cablurilor
 - Utilizarea blocării Kensington
 - Detășarea corpului suportului
 - Instalarea plăcii de montare pe perete
 - Instalarea pe perete

UTILIZAREA MONITORULUI 20

- Conectarea la PC 20
 - Conexiunea HDMI
 - Conexiunea DisplayPort
 - Conexiune prin USB-C
- Conectarea dispozitivelor AV 23
 - Conexiunea HDMI
- Conectarea dispozitivelor periferice..... 23
 - Conexiune prin cablu USB
 - Conectarea căștilor
- Port numai pentru lucrări de service..... 25

SETĂRILE UTILIZATORULUI 26

- Activarea meniului principal.....26
 - Caracteristici Meniu principal
- Setările utilizatorului.....28
 - Setările meniului
 - Quick Settings (Setări rapide)
 - Input (Intrare)
 - Picture (Imagine)
 - Sound (Sunet)
 - General (Generalități)

DEPANARE 47

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI. 50

- Mod asistență din fabrică.....52
- Sincronizare HDMI (Video)53
- LED de alimentare53
- Specificații modul fără fir (WB1NP6)53

LICENȚĂ

Fiecare model are licențe diferite. Vizitați www.lg.com pentru mai multe informații legate de licență.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



VESA, logo-ul VESA, logo-ul de conformitate DisplayPort și logo-ul de conformitate DisplayPort pentru sursa cu mod dual sunt mărci comerciale înregistrate ale Video Electronics Standards Association.



The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.




The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.


ASAMBLARE ȘI PREGĂTIRE

Componentele produsului


Înainte de utilizarea produsului, verificați dacă toate componentele sunt incluse în cutie. În cazul în care lipsesc componente, contactați magazinul de la care ați achiziționat produsul. Rețineți că produsul și componentele conexe pot arăta diferit față de cele prezentate mai jos.

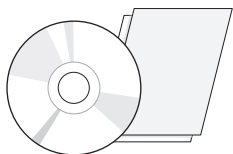


CD (Manual de utilizare / Software / Ghid) / Carduri




Cablu de alimentare

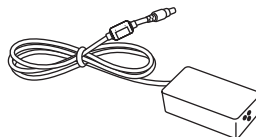


Adaptor c.a./c.c.



Cablu HDMI




Cablu DisplayPort



Bază suport



Suport cablu

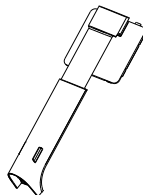

Corp suport



Cablu USB C-C



Gen USB C-A



ATENȚIE

- Utilizați întotdeauna componente originale pentru a asigura siguranța și performanța produsului.
- Orice deteriorări sau vătămări corporale cauzate de utilizarea componentelor contrafăcute nu vor fi acoperite de garanție.
- Se recomandă utilizarea componentelor furnizate.
- Dacă utilizați cabluri generice care nu sunt autorizate de LG, este posibil ca ecranul să nu se afișeze sau este posibil să existe interferență.



NOTĂ

- Componentele ar putea arăta diferit față de cele prezentate aici.
- Fără o notificare prealabilă, toate informațiile despre produs și specificațiile din acest manual fac obiectul modificărilor în scopul îmbunătățirii performanțelor produsului.
- Pentru a achiziționa accesorii opționale, vizitați un magazin de produse electronice sau un site pentru cumpărături online sau contactați magazinul distribuitorului de la care ați achiziționat produsul.
- Cablul de alimentare furnizat poate diferi în funcție de regiune.


Drivere și software acceptate

Verificați driverele și software-ul acceptate de produsul dvs. și consultați manualele de pe CD-ul inclus în ambalajul produsului.

Drivere și software	Prioritate de instalare	38UC99
Driver pentru monitor	Recomandat	O
Driver ASM	Necesar	X
OnScreen Control	Recomandat	O
Dual Controller	Opțional	X
True Color Pro	Opțional	X

- Necesar și recomandat: Puteți descărca și instala cea mai recentă versiune de pe CD-ul inclus sau de pe site-ul web LGE (www.lg.com).
- Opțional: Puteți descărca și instala cea mai recentă versiune de pe site-ul web LGE (www.lg.com).

Descrierea produsului și butoanelor

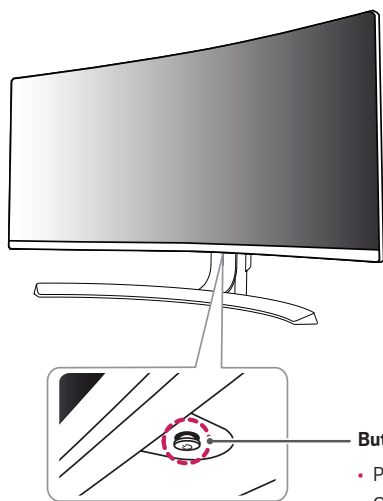

Buton Joystick / LED de alimentare

- Pornit : Pornire
- Oprit : Oprire

Utilizarea butonului joystick

Puteți controla cu ușurință funcțiile monitorului prin apăsarea butonului joystick sau prin deplasarea la stânga/dreapta cu degetul.

Funcții de bază



		Pornire	Apăsați butonul joystick o dată cu degetul pentru a porni monitorul.
		Oprire	Apăsați și mențineți apăsat butonul joystick o dată cu degetul pentru a opri monitorul.
		Control volum	Puteți regla volumul prin deplasarea butonului joystick la stânga/dreapta.



NOTĂ

- Butonul joystick este situat în partea inferioară a monitorului.


Conector intrare

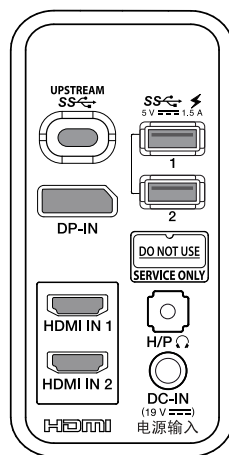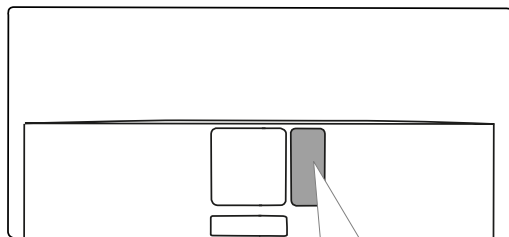

Mutarea și ridicarea monitorului

Atunci când mutați sau ridicați monitorul, respectați aceste instrucțiuni pentru a împiedica zgărirea sau deteriorarea acestuia și pentru a asigura transportul sigur, indiferent de forma sau dimensiunea sa.

- Se recomandă așezarea monitorului în cutia originală sau în ambalaj înainte de a încerca să-l mutați.
- Înainte de a muta sau de a ridica monitorul, deconectați cablul de alimentare și toate celelalte cabluri.
- Țineți ferm părțile inferioare și laterale ale cadrului monitorului. Nu țineți de panoul propriu-zis.

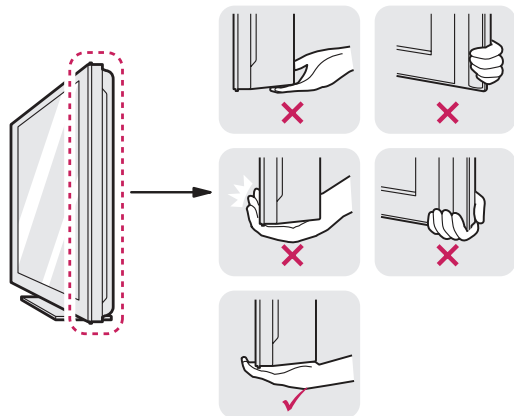

- Atunci când țineți monitorul în mâini, ecranul nu trebuie să fie orientat spre dvs., pentru a împiedica zgărirea acestuia.
- Atunci când transportați monitorul, nu îl expuneți la șocuri sau la vibrații excesive.
- La mutarea monitorului, țineți-l în poziție verticală, nu-l culcați niciodată pe o parte și nu-l înclinați în lateral.




ATENȚIE

- Pe cât posibil, evitați atingerea ecranului monitorului.
- Aceasta poate avea drept rezultat deteriorarea ecranului sau a unora dintre pixelii utilizați pentru a crea imaginile.




- Dacă utilizați panoul monitorului fără baza stativului, butonul de joystick al acestuia poate cauza destabilizarea și căderea monitorului, provocând răniri sau deteriorarea acestuia. În plus, acest lucru poate duce la funcționarea necorespunzătoare a butonului de joystick.

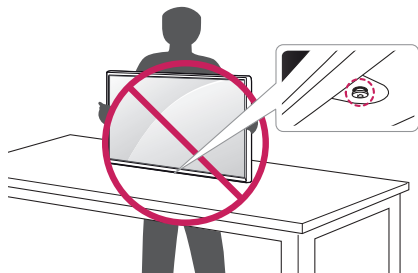


Instalarea monitorului

Asamblarea suportului

1

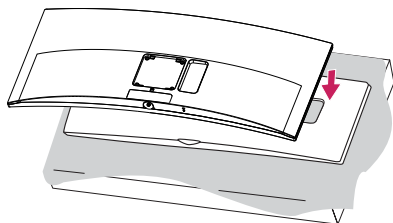


2

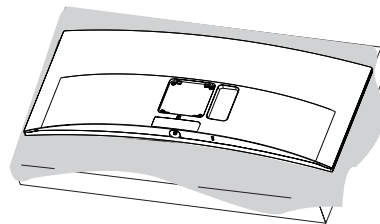


ATENȚIE


- Pentru a proteja ecranul, așezați ecranul cu fața în jos pe suprafața de protecție a ecranului care se află în interiorul cutiei.

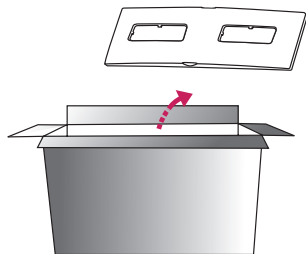


3

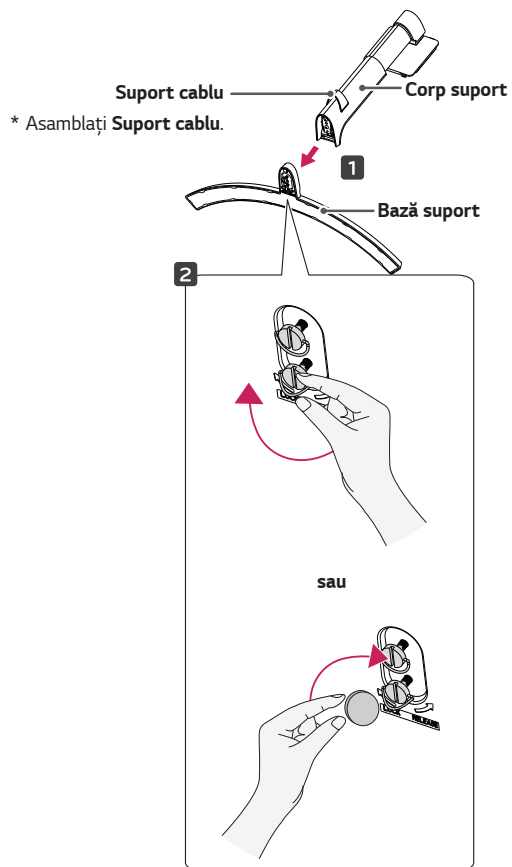

4

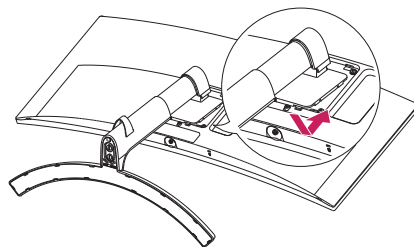


5

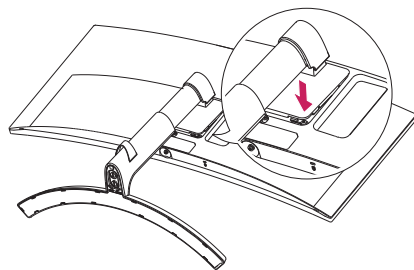

! NOTĂ

- Apăsați suportul până când butonul ajunge la partea superioară.

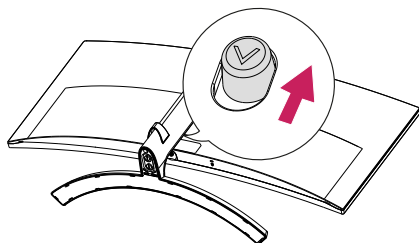


! ATENȚIE


- Ilustrațiile prezente în acest document reprezintă proceduri tipice, prin urmare pot să difere față de produsul propriu-zis.
- Aplicarea unei forțe excesive în momentul strângerii șuruburilor poate cauza deteriorarea monitorului. Deteriorarea provocată în acest mod nu va fi acoperită de garanția produsului.
- Nu transportați monitorul răsturnat, ținându-l doar de bază. Acest lucru poate conduce la căderea monitorului de pe suport și poate cauza vătămări corporale.
- Atunci când ridicați sau mutați monitorul, nu atingeți ecranul monitorului. Forța aplicată ecranului monitorului poate determina deteriorarea acestuia.

Instalarea pe masă

- 1 Ridicați monitorul și așezați-l pe masă în poziție verticală. Așezați-l la o distanță de cel puțin 100 mm de perete pentru a asigura o ventilare suficientă.

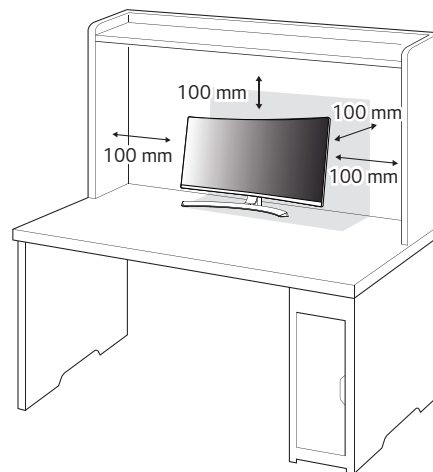

- 2 Conectați adaptorul de alimentare la monitor, apoi conectați cablul de alimentare la priza de perete.

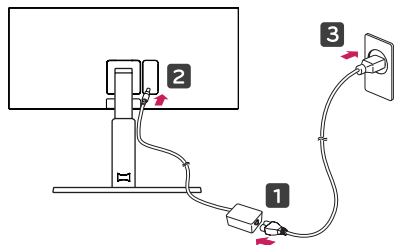


- 3 Apăsați butonul joystick din partea de jos a monitorului pentru a-l porni.



ATENȚIE

- Înainte de instalarea sau mutarea monitorului, scoateți cablul de alimentare din priză. Există risc de electrocutare.

Precauții la conectarea cablului de alimentare


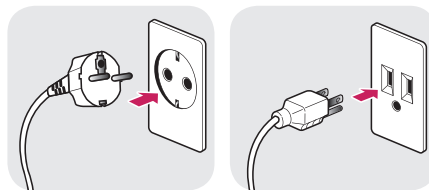


100-240 V ~


- Asigurați-vă că utilizați cablul de alimentare furnizat în pachetul produsului și conectați-l la priză cu împământare.
- Dacă aveți nevoie de un alt cablu de alimentare, vă rugăm să vă contactați distribuitorul local sau cel mai apropiat magazin cu amănuntul.

Reglarea înălțimii suportului

- 1 Așezați monitorul fixat pe baza suportului în poziție verticală.
- 2 Prindeți ferm monitorul cu ambele mâini și dirijați-l.

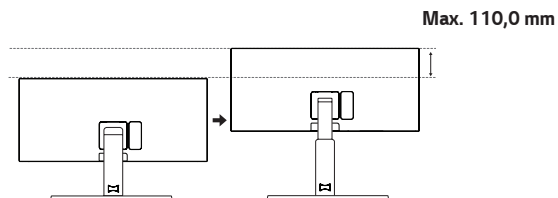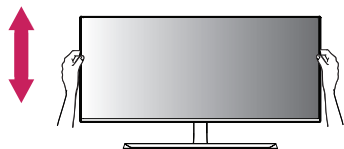


! AVERTISMENT



- La reglarea înălțimii ecranului, nu puneți mâna pe corpul suportului, pentru a evita vătămarea degetelor.

Reglarea unghiului

- 1 Așezați monitorul fixat pe baza suportului în poziție verticală.
 - 2 Reglați unghiul ecranului.
- Unghiul ecranului poate fi reglat înainte sau înapoi între -5° și 15° pentru o vizionare confortabilă.

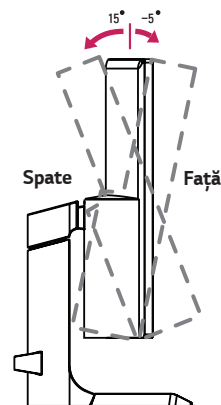


! AVERTISMENT

- Atunci când reglați unghiul, nu țineți stativul așa cum se arată în ilustrația următoare. Vă puteți răni degetele.




- Aveți grijă să nu atingeți sau să apăsați zona ecranului atunci când reglați unghiul monitorului.

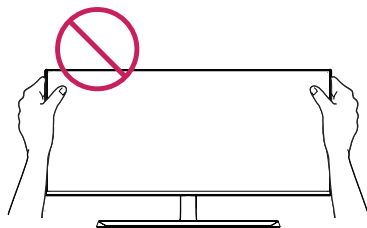


! NOTĂ

- Laturile din stânga și dreapta a părții de sus a monitorului se pot roti ușor în sus sau în jos (până la 3°). Reglați nivelul orizontal al părții de sus a monitorului.

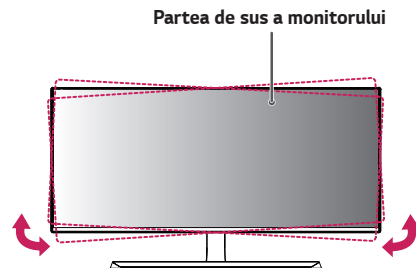

Ordonarea cablurilor

Aranjați cablurile utilizând carcasa conectorului de intrare după cum este prezentat în imagine.

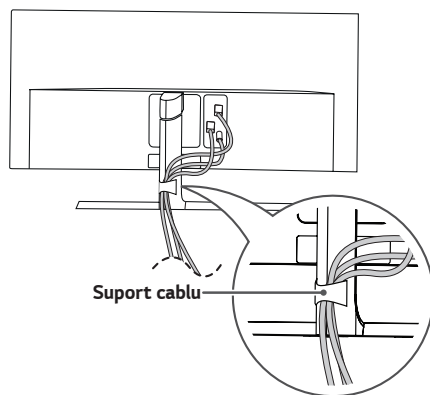


Utilizarea blocării Kensington

Conectorul pentru sistemul de securitate Kensington este amplasat în partea de jos a monitorului.

Pentru mai multe informații privind instalarea și utilizarea, consultați manualul de utilizare pentru blocarea Kensington sau vizitați site-ul Web la adresa <http://www.kensington.com>.

Fixați monitorul de o masă cu ajutorul sistemului de securitate Kensington.

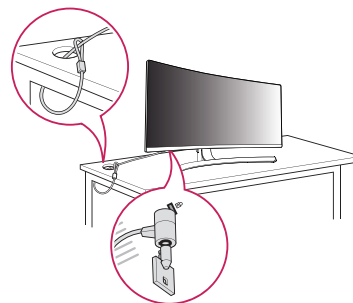


! NOTĂ

- Sistemul de securitate Kensington este opțional. Puteți obține accesorii opționale de la majoritatea magazinelor de produse electronice.

Detașarea corpului suportului

- 1 Așezați monitorul cu ecranul în jos. Pentru a proteja ecranul împotriva zgârieturilor, acoperiți suprafața cu o cârpă moale.
- 2 Scoateți suportul de pe monitor prin apăsarea butonului din partea centrală de jos, din spatele monitorului.

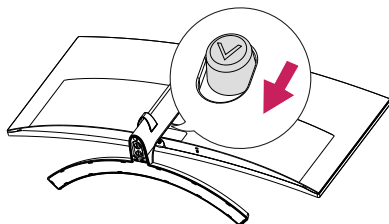

Instalarea plăcii de montare pe perete

Acest monitor îndeplinește specificațiile pentru placa de montare pe perete sau pentru alte dispozitive compatibile.

- 1 Așezați ecranul cu fața în jos. Pentru a proteja panoul monitorului (ecranul), acoperiți suprafața cu un material textil moale sau cu pernă de protecție a monitorului inclusă în ambalajul produsului.
- 2 Scoateți cele patru șuruburi strânse pe partea din spate a monitorului.
- 3 Așezați placa de montare pe perete pe monitor și aliniați-o cu orificiile șuruburilor.
- 4 Strângeți cele patru șuruburi cu o șurubelniță pentru a fixa placa pe monitor.




NOTĂ


- Placa de montare pe perete este comercializată separat.
- Pentru mai multe informații privind instalarea, consultați ghidul de instalare a plăcii de montare pe perete.
- Procedați cu atenție pentru a nu aplica o forță prea mare la montarea plăcii de montare pe perete deoarece ar putea deteriora ecranul

Instalarea pe perete

Instalați monitorul la o distanță cel puțin 100 mm de perete și lăsați un spațiu de aproximativ 100 mm de fiecare parte a monitorului pentru a asigura o ventilație suficientă. Instrucțiunile detaliate privind instalarea pot fi obținute de la magazinul distribuitorului local. Ca alternativă, consultați manualul pentru a afla cum să instalați și să configurați consola înclinată de montare pe perete.

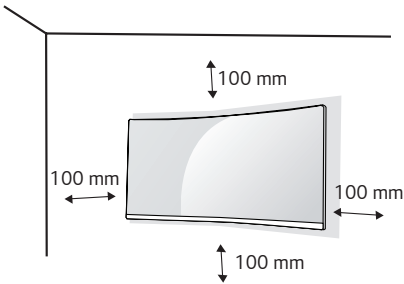

- Pentru a instala monitorul pe perete, atașați o consolă de montare pe perete (opțională) la partea din spate a monitorului.
- Asigurați-vă că suportul de montare pe perete este bine fixat de monitor și de perete.
- 1 În cazul în care utilizați șuruburi mai lungi decât cele standard, este posibil ca produsul să fie deteriorat intern.
 - 2 Un șurub care nu este conform cu standardul VESA poate deteriora produsul și poate cauza căderea monitorului. LG Electronics nu este răspunzător pentru niciun accident legat de utilizarea șuruburilor nestandard.

Montare pe perete (mm)	100 x 100
Șurub standard	M4 x L10
Număr de șuruburi	4
Placă de montare pe perete (opțională)	RW120 


! NOTĂ

- Utilizați șuruburile specificate de standardele VESA.
- Kitul de montare pe perete include ghidul de instalare și toate piesele necesare.
- Consola de montare pe perete este opțională. Puteți obține accesorii opționale de la distribuitorul dvs. local.
- Lungimea șurubului poate fi diferită pentru fiecare consolă de montare pe perete. Asigurați-vă că utilizați lungimea adecvată.
- Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare pentru consola de montare pe perete.

! ATENȚIE

- Înainte de mutarea sau instalarea monitorului, scoateți cablul de alimentare din priză pentru a evita electrocutările.
- Instalarea monitorului pe tavan sau pe un perete înclinat poate avea drept rezultat căderea acestuia, ceea ce ar putea provoca vătămări corporale. Utilizați un suport LG autorizat și contactați distribuitorul local sau personal calificat.
- Aplicarea unei forțe excesive în momentul strângerii șuruburilor poate cauza deteriorarea monitorului. Deteriorarea provocată în acest mod nu va fi acoperită de garanția produsului.

- Utilizați consola de montare pe perete și șuruburile conforme cu standardele VESA. Deteriorarea provocată de utilizarea sau de utilizarea necorespunzătoare a unor componente inadecvate nu va fi acoperită de garanția produsului.
- Măsurată din spatele monitorului, lungimea fiecărui șurub montat trebuie să fie de 8 mm sau mai puțin.

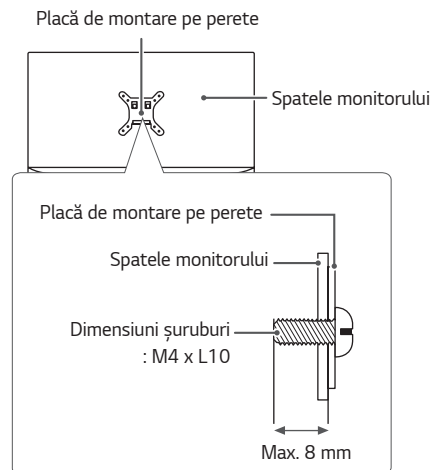

UTILIZAREA MONITORULUI

- Următoarele instrucțiuni se bazează pe modelul 38UC99. Este posibil ca ilustrațiile din acest manual să difere de produsul propriu-zis.

Apăsați butonul joystick, accesați **Menu (Meniu)** → **Input (Intrare)** și apoi selectați opțiunea de intrare.



ATENȚIE

- Nu apăsați ecranul pentru o perioadă îndelungată de timp. Acest lucru poate provoca distorsiuni ale imaginilor.
- Nu afișați o imagine fixă pe ecran pentru o perioadă îndelungată de timp. Acest lucru poate provoca retenția imaginii. Utilizați un economizor de ecran dacă este posibil.



NOTĂ


- În momentul conectării cablului de alimentare la priză, utilizați un prelungitor cu împământare (3 orificii) sau o priză de alimentare cu împământare.
- Atunci când este pornit într-o zonă cu temperaturi scăzute, este posibil ca monitorul să producă scintilații. Acest lucru este normal.
- Uneori este posibil să apară pete roșii, verzi sau albastre pe ecran. Acest lucru este normal.

Conectarea la PC

- Acest monitor acceptă caracteristica *Plug and Play.
- * Plug and Play: O caracteristică ce vă permite să adăugați un dispozitiv la computer fără a fi necesar să configurați vreun dispozitiv sau să instalați drivere manual.

Conexiunea HDMI

Transmite semnalele video și audio digitale de la PC la monitor. Conectați PC-ul la monitor utilizând cablul HDMI așa cum se arată în ilustrația de mai jos.

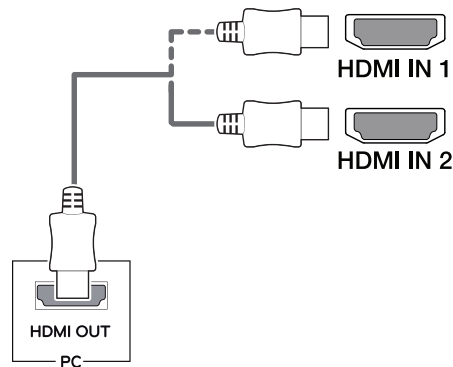




ATENȚIE

- Asigurați-vă că utilizați cablul HDMI furnizat al produsului. În caz contrar, aceasta ar putea cauza defectarea dispozitivului.
- Conectarea PC-ului la monitor utilizând cablul HDMI poate genera probleme de compatibilitate a dispozitivelor.
- Utilizarea unui cablu DVI - HDMI / DP (DisplayPort) - HDMI poate genera probleme de compatibilitate.
- Utilizați un cablu autorizat cu sigla HDMI atașată. Dacă nu utilizați un cablu autorizat HDMI, este posibil ca ecranul să nu mai afișeze sau să apară o eroare de conexiune.
- Tipuri de cabluri HDMI recomandate
 - Cablu HDMI®/TM de mare viteză
 - Cablu HDMI®/TM de mare viteză cu Ethernet

Conexiunea DisplayPort

Transmite semnalele video și audio digitale de la PC la monitor. Conectați monitorul la PC utilizând cablul DisplayPort, așa cum se arată în ilustrația de mai jos.

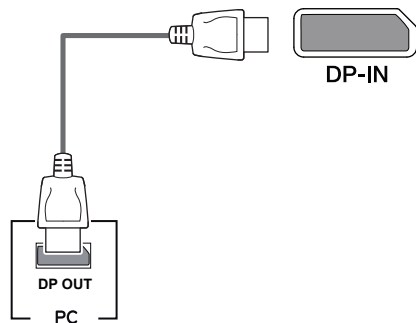


NOTĂ

- Este posibil să nu existe nicio ieșire audio sau video în funcție de versiunea DP (DisplayPort) a PC-ului.
- Asigurați-vă că utilizați cablul DisplayPort furnizat al produsului. În caz contrar, aceasta ar putea cauza defectarea dispozitivului.
- Pentru utilizarea cablului Mini DP - DP (Mini DisplayPort - DisplayPort) se recomandă utilizarea cablului DisplayPort 1.2.


Conexiune prin USB-C

Transmite semnalele video și audio digitale și datele USB de la calculator la monitor. Conectați monitorul la calculator utilizând cablul USB-C, așa cum se arată în ilustrația de mai jos. Apăsați butonul de meniu și apoi selectați opțiunea de intrare din meniul de intrare.

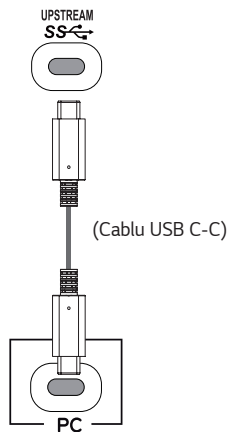

NOTĂ


- PD (Alimentare), Mod alternativ DP (DP prin USB-C) și Date USB sunt acceptate prin portul USB-C.
- Este posibil ca funcțiile să nu opereze corect, fiind dependente de specificațiile dispozitivului conectat și de mediu.
- Portul USB-C nu este destinat sursei de alimentare a monitorului, ci unei surse de alimentare pentru calculator.
Conectați adaptorul pentru a furniza monitorul cu electricitate.

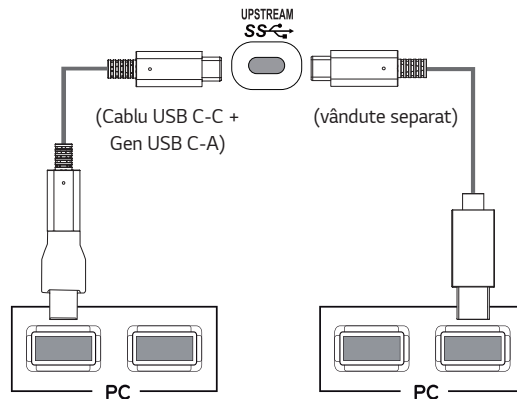

Conectarea dispozitivelor AV

Conexiunea HDMI

HDMI transmite semnalele video și audio digitale de la dispozitivul AV la monitor. Conectați dispozitivul AV la monitor utilizând cablul HDMI așa cum se arată în ilustrația de mai jos.

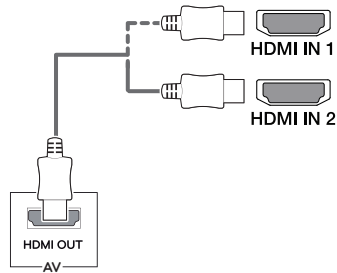

! NOTĂ

- Asigurați-vă că utilizați cablul HDMI furnizat al produsului. În caz contrar, aceasta ar putea cauza defectarea dispozitivului.
- Utilizarea unui cablu DVI - HDMI / DP (DisplayPort) - HDMI poate genera probleme de compatibilitate.
- Utilizați un cablu autorizat cu sigla HDMI atașată. Dacă nu utilizați un cablu autorizat HDMI, este posibil ca ecranul să nu mai afișeze sau să apară o eroare de conexiune.
- Tipuri de cabluri HDMI recomandate
 - Cablu HDMI®/TM de mare viteză
 - Cablu HDMI®/TM de mare viteză cu Ethernet

Conectarea dispozitivelor periferice


Conexiune prin cablu USB

Portul USB al produsului funcționează pe post de hub USB.

Conectați **cablul USB C-C** sau **cablu USB C-C + Gen USB C-A** la calculator.


Pentru a utiliza USB 3.0, conectați **cablu USB C-C + Gen USB C-A** al produsului la calculator.

Dispozitivele periferice conectate la portul USB IN pot fi controlate de la PC.

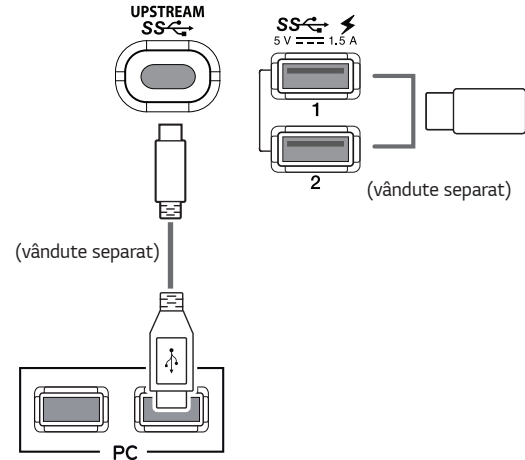

! NOTĂ

- Asigurați-vă că instalați cel mai recent service pack Windows OS înainte de utiliza produsul.
- Dispozitivele periferice sunt vândute separat.
- O tastatură, un mouse sau un dispozitiv USB pot fi conectate la portul USB.
- **Quick Charge (încărcarea rapidă)** este disponibilă prin portul USB1 și USB2.
- Când monitorul intră în modul Oprire, **Quick Charge (încărcare rapidă)** nu este disponibilă.
- Viteza de încărcare poate varia în funcție de dispozitiv.

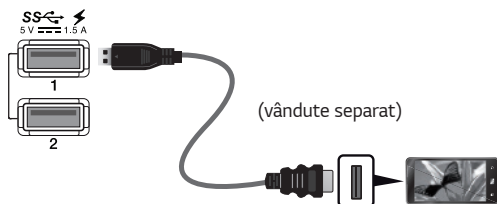


! ATENȚIE

Precauții la utilizarea unui dispozitiv USB

- Un dispozitiv USB cu program de recunoaștere automată instalat sau care utilizează propriul său driver ar putea să nu fie recunoscut.
- Este posibil ca unele dispozitive USB să nu fie acceptate sau să nu funcționeze corespunzător.
- Se recomandă să utilizați un hub sau un hard disk USB cu alimentare proprie. (Dacă alimentarea nu este corespunzătoare, este posibil ca dispozitivul USB să nu fie detectat corespunzător.)

Conectarea căștilor

Conectați dispozitivele periferice la monitor utilizând portul pentru căști. Conectați conform ilustrației.

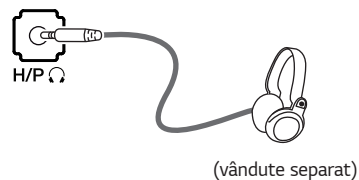


! NOTĂ

- Dispozitivele periferice sunt vândute separat.
- Dacă utilizați căști în unghi, aceasta ar putea cauza o problemă la conectarea unui alt dispozitiv extern la monitor. Prin urmare, se recomandă utilizarea căștilor cu mufă dreaptă.



În unghi

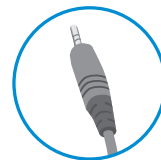


Drepte

- În funcție de setările audio ale PC-ului și dispozitivului extern, funcțiile căștilor și difuzor pot fi limitate.

Port numai pentru lucrări de service

Acest port este utilizat numai pentru „Service”.




SERVICE ONLY

SETĂRILE UTILIZATORULUI

Activarea meniului principal


- 1 Apăsați butonul joystick din partea inferioară a monitorului.
- 2 Deplasați butonul joystick în sus/jos (▲ / ▼) și la stânga/dreapta (◀ / ▶) pentru a seta opțiunile.
- 3 Apăsați butonul joystick încă o dată pentru a ieși din meniul principal.

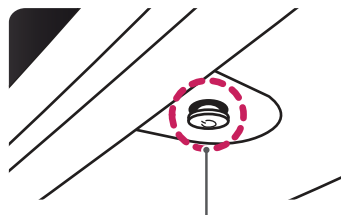

Buton Joystick

Buton	Stare meniu	Descriere
	Meniu principal dezactivat	Activează meniul principal.
	Meniu principal activat	Ieșire din meniul principal. (Menținere buton apăsat pentru a opri monitorul: Puteți opri monitorul în acest mod oricând, inclusiv când Se afișează OSD (Afișare pe Ecran))
	◀ Meniu principal dezactivat	Reglează nivelul volumului monitorului.
	◀ Meniu principal activat	Accesează caracteristica Input (Intrare) .
	▶ Meniu principal dezactivat	Reglează nivelul volumului monitorului.
	▶ Meniu principal activat	Accesează caracteristicile Menu (Meniu) .
	▲ Meniu principal dezactivat	Afișează informații referitoare la intrarea curentă.
	▲ Meniu principal activat	Oprește monitorul.
	▼ Meniu principal dezactivat	Afișează informații referitoare la intrarea curentă.
	▼ Meniu principal activat	Accesează caracteristica Bluetooth Audio .

Caracteristici Meniu principal

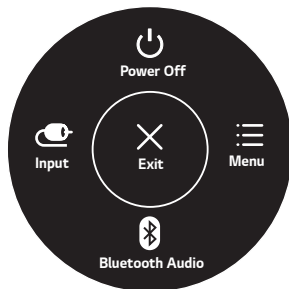

Meniu principal	Descriere
Input (Intrare)	Setează modul de intrare.
Power Off (Oprire)	Oprește monitorul.
Menu (Meniu)	Configurează setările de pe ecran.
Bluetooth Audio	Se reconectează la dispozitivele Bluetooth conectate anterior sau se deconectează de la dispozitivele Bluetooth deja conectate.
Exit (Ieșire)	Ieșire din meniul principal.

Setările utilizatorului

Setările meniului

- 1 Pentru a vizualiza meniul OSD, apăsați butonul joystick din partea inferioară a monitorului și apoi accesați **Menu (Meniu)**.
 - 2 Configurați opțiunile deplasând butonul joystick în sus/jos/stânga/dreapta.
 - 3 Pentru a reveni la meniul superior sau pentru a seta alte elemente de meniu, deplasând butonul joystick la ◀ sau apăsându-l (● / Ok).
 - 4 Dacă nu doriți să ieșiți din meniul OSD, deplasați butonul joystick la ◀ până când ieșiți.
- Când intrați în meniu, instrucțiunile legate de utilizarea butonului vor apărea în colțul dreapta jos al ecranului.



Quick Settings



Input



Picture



Sound



General

Fiecare opțiune este descrisă mai jos.

Menu (Meniu)		Descriere
Quick Settings (Setări rapide)	Brightness (Luminozitate)	Reglează contrastul de culoare și luminozitatea ecranului.
	Contrast	
	Volume (Volum)	Reglează nivelul volumului.  NOTĂ - Puteți regla opțiunile Mute (Fără sonor) / Unmute (Activare sonor) deplasând butonul joystick la ▼ din meniul Volume (Volum). - Volumele minim și maxim disponibile pentru Bluetooth Audio depind de volumul OSD al monitorului.
	Screen Off (Ecran oprit)	Dezactivează lumina de fundal a monitorului și redă numai sunetul de la intrarea conectată sau dispozitivul Bluetooth.
	Bluetooth Audio	Se reconectează la dispozitivele Bluetooth conectate anterior sau se deconectează de la dispozitivele Bluetooth deja conectate.
Input (Intrare)	Main Input List (Listă intrări principale)	Selectează modul de intrare.
	Aspect Ratio (Format imagine)	Reglează formatul imagine al ecranului.
	PBP	Afișează ecranele celor două moduri de intrare pe un singur monitor.
	Main/Sub Screen Change (Modificare ecran principal/secundar)	Comută între ecranul principal și ecranul secundar în modul PBP .
	Main/Sub Sound Change (Modificare sunet principal/secundar)	Comută între sunetul pentru ecranul principal și ecranul secundar în modul PBP .
	Auto Input Switch (Comutare intrare audio)	Când comutatorul de intrare automată este setat la On (Pornit) , afișajul va comuta automat la o intrare nouă atunci când este conectată.

Picture (Imagine)	Picture Mode (Mod imagine)	Schimbă modul de imagine la cel optimizat pentru o caracteristică specifică.
	Picture Adjust (Reglare imagine)	Reglează Brightness (Luminozitate) , Contrast (Contrast) , Sharpness (Claritate) , SUPER RESOLUTION+ , Black Level (Nivel de negru) și DFC .
	Game Adjust (Reglare pentru jocuri)	Reglează Response Time (Timp de răspuns) , FreeSync , Black Stabilizer (Stabilizator de negru) și 1ms Motion Blur Reduction (Reducerea conturului mișcat de 1 ms) .
	Color Adjust (Reglare culoare)	Reglează Gamma (Gama) , Color Temp (Temperatură culoare) , Red (Roșu) , Green (Verde) , Blue (Albastru) și Six Color (Șase culori) .
	Screen Off (Ecran oprit)	Dezactivează lumina de fundal a monitorului și redă numai sunetul de la intrarea conectată sau dispozitivul Bluetooth.
	Picture Reset (Resetare imagine)	Readuce imaginea la setările implicite.
Sound (Sunet)		Reglează Volume (Volum) și modul Bluetooth Audio .
General (Generalități)		Setează Language (Limba) , SMART ENERGY SAVING , Power LED (LED de alimentare) , Automatic Standby (Standby automat) , HDMI Compatibility Mode , DisplayPort 1.2 , Quick Charge (Încărcare rapidă) , OSD Lock (Blocare OSD) și Reset (Resetare) .
◀	Exit (Ieșire)	Părăsește meniul OSD.




ATENȚIE

- Afișajul pe ecran (On Screen Display - OSD) al monitorului dvs. poate să difere puțin de cel prezentat în acest manual.

Quick Settings (Setări rapide)

- 1 Pentru a vizualiza meniul OSD, apăsați butonul joystick din partea inferioară a monitorului și apoi accesați **Menu (Meniu)**.
- 2 Accesați **Quick Settings (Setări rapide)** prin deplasarea butonului joystick.
- 3 Configurați opțiunile respectând instrucțiunile care apar în colțul din dreapta jos.
- 4 Pentru a reveni la meniul superior sau pentru a seta alte elemente de meniu, deplasând butonul joystick la ◀ sau apăsându-l (⊙ / Ok).
- 5 Dacă nu doriți să ieșiți din meniul OSD, deplasați butonul joystick la ◀ până când ieșiți.

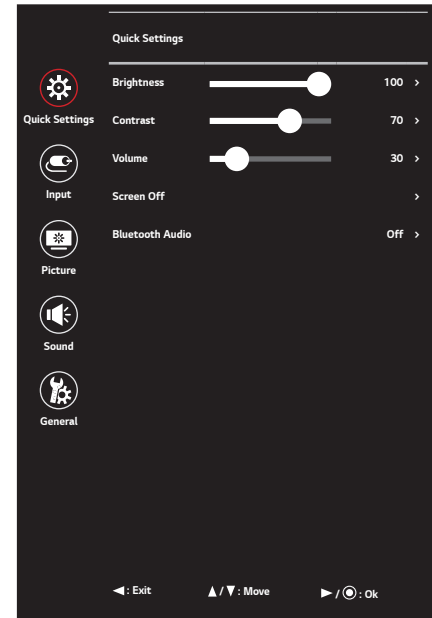


Fiecare opțiune este descrisă mai jos.

Menu (Meniu) > Quick Settings (Setări rapide)	Descriere
Brightness (Luminozitate)	Reglează contrastul de culoare și luminozitatea ecranului.
Contrast	
Volume (Volum)	Reglează nivelul volumului.  NOTĂ • Puteți regla opțiunile Mute (Fără sonor) / Unmute (Activare sonor) deplasând butonul joystick la ▼ din meniul Volume (Volum). • Volumele minim și maxim disponibile pentru Bluetooth Audio depind de volumul OSD al monitorului.
Screen Off (Ecran oprit)	Dezactivează lumina de fundal a monitorului și redă numai sunetul de la intrarea conectată sau dispozitivul Bluetooth. Sunetul continuă să fie redat chiar și după ce se stinge ecranul.  NOTĂ • Pentru a porni din nou ecranul, apăsați butonul joystick din partea inferioară a monitorului.
Bluetooth Audio	Se reconectează la dispozitivele Bluetooth conectate anterior sau se deconectează de la dispozitivele Bluetooth deja conectate.  NOTĂ • Monitorul se poate reconecta numai dacă a fost conectat anterior la un dispozitiv Bluetooth.

Input (Intrare)

- 1 Pentru a vizualiza meniul OSD, apăsați butonul joystick din partea inferioară a monitorului și apoi accesați **Menu (Meniu)**.
- 2 Mergeți la **Input (Intrare)** deplasând joystick-ul.
- 3 Configurați opțiunile respectând instrucțiunile care apar în colțul din dreapta jos.
- 4 Pentru a reveni la meniul superior sau pentru a seta alte elemente de meniu, deplasând butonul joystick la ◀ sau apăsându-l (● / Ok).
- 5 Dacă nu doriți să ieșiți din meniul OSD, deplasați butonul joystick la ◀ până când ieșiți.

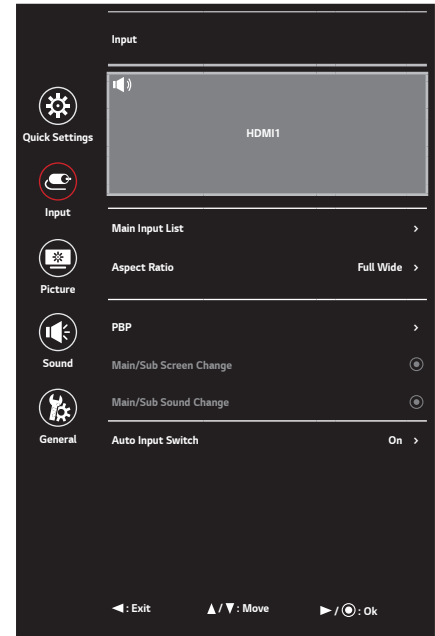

Fiecare opțiune este descrisă mai jos.

Menu (Meniu) > Input (Intrare)	Descriere										
Main Input List (Listă intrări principale)	Selectează modul de intrare.										
Aspect Ratio (Format imagine)	Reglează formatul imagine al ecranului. <table> <tr> <td>Full Wide (Lat complet)</td><td>Afișează semnalul video pe ecran lat, indiferent de intrarea semnalului video.</td></tr> <tr> <td>Original</td><td>Afișează imagini video în conformitate cu formatul imaginii din semnalul video de intrare.</td></tr> <tr> <td>1:1</td><td>Formatul imagine nu este modificat față de original.</td></tr> <tr> <td>Cinema 1</td><td>Mărește ecranul cu un format imagine de 21:9. (la 1080p)</td></tr> <tr> <td>Cinema 2</td><td>Mărește ecranul cu un format imagine de 21:9, inclusiv suprafața casetei negre de la partea inferioară pentru subtitrări. (la 1080p)</td></tr> </table>  NOTĂ - Afișajul poate arăta la fel pentru opțiunile Full Wide (Lat complet), Original și 1:1 la rezoluția recomandată (3840 x 1600). - Nu există un meniu 1:1, Cinema 1, Cinema 2 în modul FreeSync. (Mergeți la Picture (Imagine) → Game Adjust (Reglare pentru jocuri) → FreeSync, pentru a seta FreeSync la On (Pornit) sau Off (Dezactivat))	Full Wide (Lat complet)	Afișează semnalul video pe ecran lat, indiferent de intrarea semnalului video.	Original	Afișează imagini video în conformitate cu formatul imaginii din semnalul video de intrare.	1:1	Formatul imagine nu este modificat față de original.	Cinema 1	Mărește ecranul cu un format imagine de 21:9. (la 1080p)	Cinema 2	Mărește ecranul cu un format imagine de 21:9, inclusiv suprafața casetei negre de la partea inferioară pentru subtitrări. (la 1080p)
Full Wide (Lat complet)	Afișează semnalul video pe ecran lat, indiferent de intrarea semnalului video.										
Original	Afișează imagini video în conformitate cu formatul imaginii din semnalul video de intrare.										
1:1	Formatul imagine nu este modificat față de original.										
Cinema 1	Mărește ecranul cu un format imagine de 21:9. (la 1080p)										
Cinema 2	Mărește ecranul cu un format imagine de 21:9, inclusiv suprafața casetei negre de la partea inferioară pentru subtitrări. (la 1080p)										
PBP	Afișează ecranele celor două moduri de intrare pe un singur monitor.										
Main/Sub Screen Change (Modificare ecran principal/secundar)	Comută între ecranul principal și ecranul secundar în modul PBP .										
Main/Sub Sound Change (Modificare sunet principal/secundar)	Comută între sunetul pentru ecranul principal și ecranul secundar în modul PBP .										
Auto Input Switch (Comutare intrare audio)	Când comutatorul de intrare automată este setat la On (Pornit) , afișajul va comuta automat la o intrare nouă atunci când este conectată.										

[PBP]

Menu (Meniu) > Input (Intrare)	Descriere					
Input List (Listă intrări)	Afișează ecranele celor două moduri de intrare pe un singur monitor.					
	Main Input List (Listă intrări principale)	Combi-națiile PBP nu sunt acceptate între intrările HDMI sau intrările DisplayPort.				
	Sub Input List (Listă intrări secundare)					
	Conexiunea PBP		Ecran secundar (Dreapta)			
			HDMI 1	HDMI 2	DisplayPort	USB-C
	Ecran principal (Stânga)	HDMI 1	X	X	O	O
		HDMI 2	X	X	O	O
DisplayPort		O	O	X	X	
USB-C		O	O	X	X	
Aspect Ratio (Format imagine)	Reglează formatul imagine al ecranului.					
	Main Aspect Ratio (Format imagine principală)	Full Wide (Lat complet)	Afișează semnalul video pentru a se potrivi ecranului PBP, indiferent de intrarea semnalului video.			
		Original	Afișează clipul video în raportul de aspect al intrării semnalului video pe ecranul PBP.			
	Sub Aspect Ratio (Format imagine secundară)	Full Wide (Lat complet)	Afișează semnalul video pentru a se potrivi ecranului PBP, indiferent de intrarea semnalului video.			
		Original	Afișează clipul video în raportul de aspect al intrării semnalului video pe ecranul PBP.			
PBP	Puteți dezactiva funcția care afișează imagini de la două moduri de intrare simultan pe un singur monitor.					
Main/Sub Screen Change (Modificare ecran principal/secundar)	Comută între ecranul principal și ecranul secundar în modul PBP .					
Main/Sub Sound Change (Modificare sunet principal/secundar)	Comută între sunetul pentru ecranul principal și ecranul secundar în modul PBP .					
Auto Input Switch (Comutare intrare audio)	Când comutatorul de intrare automată este setat la On (Pornit) , afișajul va comuta automat la o intrare nouă atunci când este conectată.					




NOTĂ

- Dacă nu utilizați funcția **PBP**, **Main/Sub Screen Change (Modificare ecran principal/secundar)** și **Main/Sub Sound Change (Modificare sunet principal/secundar)** sunt dezactivate.

Picture (Imagine)

- 1 Pentru a vizualiza meniul OSD, apăsați butonul joystick din partea inferioară a monitorului și apoi accesați **Menu (Meniu)**.
- 2 Accesați **Picture (Imagine)** prin deplasarea butonului joystick.
- 3 Configurați opțiunile respectând instrucțiunile care apar în colțul din dreapta jos.
- 4 Pentru a reveni la meniul superior sau pentru a seta alte elemente de meniu, deplasând butonul joystick la ◀ sau apăsându-l (● / Ok).
- 5 Dacă nu doriți să ieșiți din meniul OSD, deplasați butonul joystick la ◀ până când ieșiți.


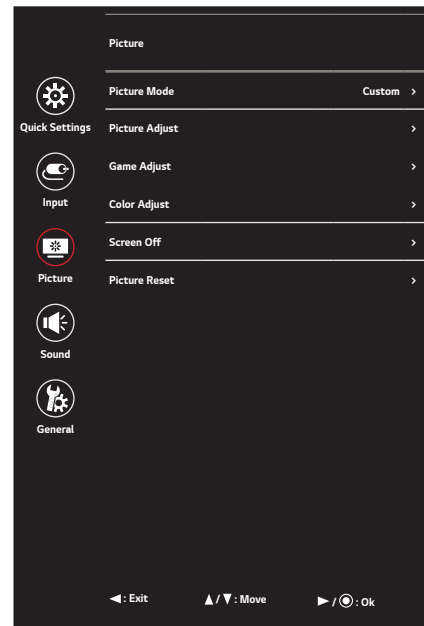


Fiecare opțiune este descrisă mai jos.

Menu (Meniu) > Picture (Imagine)	Descriere	
Picture Mode (Mod imagine)	Custom (Personalizat)	Permite utilizatorului să regleze fiecare element. Modul culoare al meniului principal poate fi reglat.
	Reader (Cititor)	Optimizează ecranul pentru vizionarea documentelor. Puteți mări luminozitatea ecranului din meniul OSD.
	Photo (Fotografie)	Optimizează ecranul pentru fotografii.
	Cinema	Optimizează ecranul pentru imagini video.
	Dark Room 1 (Cameră întunecată 1)	Acest mod reglează luminozitatea la nivelul optim pentru lucrul într-un mediu întunecat.
	Dark Room 2 (Cameră întunecată 2)	Acest mod setează luminozitatea la un nivel mai scăzut decât Dark Room 1 (Cameră întunecată 1) .
	Color Weakness (Tulburări de vedere cromatică)	Acest mod este pentru utilizatorii care nu pot distinge între roșu și verde. Acesta permite utilizatorilor cu tulburări de vedere cromatică să distingă cu ușurință între cele două culori.
	FPS Game 1 (Joc FPS 1)	Acest mod este optimizat pentru jocurile FPS.
	FPS Game 2 (Joc FPS 2)	Valoarea pentru Black Stabilizer (Stabilizator de negru) este mai mare decât pentru FPS Game 1 (Joc FPS 1) . Este adecvat pentru jocurile FPS.
	RTS Game (Joc RTS)	Acest mod este optimizat pentru jocurile RTS.
	Custom (Game) (Personalizat (Joc))	În acest mod, utilizatorii pot personaliza diferite elemente, inclusiv opțiuni legate de jocuri.
 NOTĂ Dacă Picture Mode (Modul imagine) este modificat în intrarea DP (DisplayPort), este posibil ca ecranul să producă scintilații sau ca rezoluția ecranului să fie afectată.		

Menu (Meniu) > Picture (Imagine)		Descriere
Picture Adjust (Reglare imagine)	Brightness (Luminozitate)	Reglează contrastul de culoare și luminozitatea ecranului.
	Contrast	
	Sharpness (Claritate)	Reglează claritatea ecranului.
	SUPER RESOLUTION+	High (Ridicat) Optimizează ecranul pentru imagini extrem de clare. Cea mai adecvată pentru videoclipuri sau jocuri de înaltă definiție.
		Middle (Mediu) Optimizează ecranul pentru vizualizare confortabilă, cu imagini la nivelul de mijloc, între modurile scăzut și ridicat. Cea mai adecvată pentru videoclipurile UCC sau SD.
		Low (Scăzut) Optimizează ecranul pentru imagini uniforme și naturale. Cea mai adecvată pentru imagini statice sau imagini cu puține mișcări.
		Off (Dezactivat) Afișează în cele mai comune setări. Dezactivează SUPER RESOLUTION+ .
		 NOTĂ Deoarece aceasta este o funcție pentru sporirea clarității imaginilor cu rezoluție mică, nu se recomandă utilizarea funcției pentru textul normal sau pentru pictogramele de pe desktop. Acest lucru poate determina un nivel de claritate ridicat care nu este necesar.
	Black Level (Nivel negru)	Setează nivelul decalajului (numai pentru HDMI). Decalaj: ca referință pentru un semnal video, aceasta este cea mai întunecată culoare pe care o poate afișa monitorul.
		High (Ridicat) Păstrează raportul actual de contrast al ecranului.
		Low (Scăzut) Reduce nivelul de negru și ridică nivelul de alb din raportul actual de contrast al ecranului.
	DFC	On (Pornit) Reglează luminozitatea automat în funcție de ecran.
		Off (Dezactivat) Dezactivează funcția DFC.


Menu (Meniu) > Picture (Imagine)	Descriere	
Game Adjust (Reglare pentru jocuri)	Response Time (Timp de răspuns)	Setează un timp de răspuns pentru imaginile afișate pe baza vitezei ecranului. Pentru un mediu normal, se recomandă să utilizați Normal . Pentru o imagine care se mișcă rapid, se recomandă să utilizați Fast (Rapid) . Setarea Fast (Rapid) poate cauza fenomenul de remanență a imaginilor.
		Fast (Rapid) Setează timpul de răspuns la Ridicat.
		Normal Setează timpul de răspuns la Mediu.
		Slow (Lent) Setează timpul de răspuns la Scăzut.
		Off (Dezactivat) Nu utilizează caracteristica de îmbunătățire a timpului de răspuns.
	FreeSync	Oferă imagini fără cusur și naturale prin sincronizarea frecvenței verticale a semnalului de intrare cu cea a semnalului de ieșire.  ATENȚIE • Interfață acceptată: DisplayPort • Placă video compatibilă: Este necesară o placă video care suportată FreeSync AMD. • Versiune acceptată: Asigurați-vă că ați actualizat placa video la cel mai recent driver. • Pentru mai multe informații și cerințe, consultați site-ul web AMD la adresa http://www.amd.com/FreeSync.
		On (Pornit) FreeSync pornit.  NOTĂ • Când funcția FreeSync este On (Pornit), luminozitatea este redusă.
Off (Dezactivat) FreeSync oprit.		

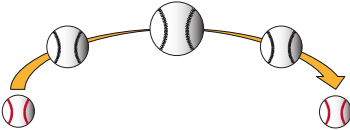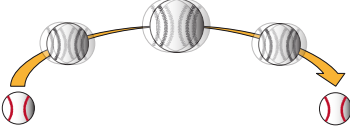Menu (Meniu) > Picture (Imagine)	Descriere	
Game Adjust (Reglare pentru jocuri)	Black Stabilizer (Stabilizator negru)	Puteți controla contrastul de negru pentru a avea vizibilitate mai bună în scenele întunecate. Creșterea valorii Black Stabilizer (Stabilizator negru) luminează zona de pe ecran cu nivel de gri diminuat. (Puteți distinge cu ușurință obiectele pe ecranele întunecate pentru jocuri.) Reducerea valorii Black Stabilizer (Stabilizator negru) întunecă zona cu nivel scăzut de gri și crește contrastul dinamic de pe ecran.
	1ms Motion Blur Reduction (Reducerea conturului mișcat de 1 ms)	On (Pornit) Acest mod minimizează conturul mișcat în videoclipurile cu mișcare rapidă. Această funcție este disponibilă numai pentru rapoartele de cadre (frecvență verticală) de 75 Hz. Pentru a beneficia de toate avantajele acestei funcții, selectați 3840 x 1600 la 75 Hz pentru DisplayPort (DP) sau intrările HDMI înainte de a activa 1ms Motion Blur Reduction (Reducerea conturului mișcat de 1 ms).  Această funcție este disponibilă numai pentru 75 Hz.
	Off (Dezactivat)	Dezactivează modul 1ms Motion Blur Reduction (Reducerea conturului mișcat de 1 ms). 
	! NOTĂ • Pentru a reduce conturul mișcat, luminozitatea este redusă prin controlarea iluminării de fundal. • 1ms Motion Blur Reduction (Reducerea conturului mișcat de 1 ms) și FreeSync nu pot fi activate simultan. • Această funcție este optimizată de joc. • Se recomandă să opriți atunci când nu utilizați funcția de jocuri de noroc.	

Menu (Meniu) > Picture (Imagine)	Descriere		
Color Adjust (Reglare culoare)	Gamma (Gama)	Setări gama personalizate: Gamma 0 (Gama 0) , Gamma 1 (Gama 1) , Gamma 2 (Gama 2) . Cu cât este mai ridicată valoarea gama, cu atât mai întunecată va deveni imaginea. În același mod, cu cât mai joasă va fi valoarea gama, cu atât mai luminoasă devine imaginea.	
	Color Temp (Temp. culoare)	Custom (Personalizat)	Puteți personaliza culoarea imaginii, utilizând culorile roșu, verde și albastru.
		Warm (Caldă)	Setează culoarea ecranului la un ton roșiatic.
		Medium (Medie)	Setează culoarea ecranului între tonul roșu și cel albastru.
		Cool (Rece)	Setează culoarea ecranului la un ton albastrui.
	Red (Roșu)	Puteți personaliza culoarea imaginii utilizând culorile Red (Roșu) , Green (Verde) și Blue (Albastru) .	
	Green (Verde)		
	Blue (Albastru)		
	Six Color (Șase culori)	Respectă cerințele utilizatorului pentru culori prin reglarea culorii și saturației celor șase culori (roșu, verde, albastru, turcoaz, purpuriu și galben) și apoi prin salvarea setărilor.	
		Hue (Nuanță)	Reglează nuanța culorilor ecranului.
Saturation (Saturație)		Reglează saturația culorilor ecranului. Cu cât valoarea este mai scăzută, cu atât culorile devin mai puțin saturate și mai strălucitoare. Cu cât valoarea este mai ridicată, cu atât culorile devin mai saturate și mai întunecate.	
Screen Off (Ecran oprit)	Dezactivează lumina de fundal a monitorului și redă numai sunetul de la intrarea conectată sau dispozitivul Bluetooth.		
Picture Reset (Resetare imagine)	Reduce imaginea la setările implicite.		

Sound (SUNET)

- 1 Pentru a vizualiza meniul OSD, apăsați butonul joystick din partea inferioară a monitorului și apoi accesați **Menu (Meniu)**.
- 2 Accesați **Sound (Sunet)** prin deplasarea butonului joystick.
- 3 Configurați opțiunile respectând instrucțiunile care apar în colțul din dreapta jos.
- 4 Pentru a reveni la meniul superior sau pentru a seta alte elemente de meniu, deplasând butonul joystick la ◀ sau apăsându-l (● / Ok).
- 5 Dacă nu doriți să ieșiți din meniul OSD, deplasați butonul joystick la ◀ până când ieșiți.

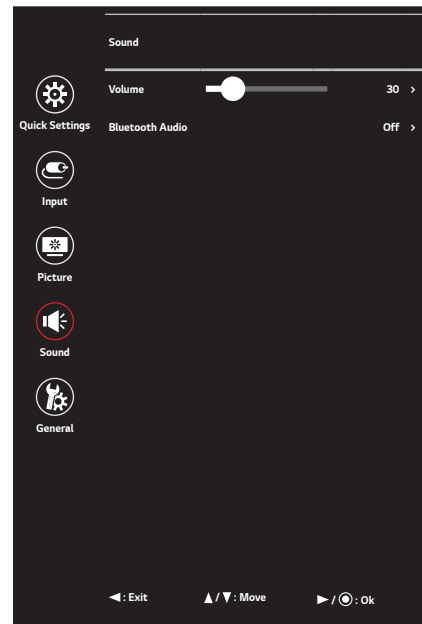

Fiecare opțiune este descrisă mai jos.


Menu (Meniu) > Sound (Sunet)	Descriere	
Volume (Volum)	Reglează nivelul volumului.  NOTĂ • Puteți regla opțiunile Mute (Fără sonor) / Unmute (Activare sonor) deplasând butonul joystick la ▼ din meniul Volume (Volum). • Volumele minim și maxim disponibile pentru Bluetooth Audio depind de volumul OSD al monitorului.	
Bluetooth Audio	On (Pornit)	Se conectează la un dispozitiv Bluetooth conectat anterior.
	Off (Dezactivat)	Se deconectează de la un dispozitiv Bluetooth deja conectat.

 NOTĂ

- Dacă nu există niciun semnal de intrare în timp ce este conectat un dispozitiv Bluetooth, se afișează un mesaj timp de 10 minute.
- Dacă nu există niciun semnal de intrare în timp ce un dispozitiv Bluetooth transmite, monitorul nu va intra în modul de economisire a energiei și va rămâne oprit.

General (Generalități)

- 1 Pentru a vizualiza meniul OSD, apăsați butonul joystick din partea inferioară a monitorului și apoi accesați **Menu (Meniu)**.
- 2 Accesați **General (Generalități)** prin deplasarea butonului joystick.
- 3 Configurați opțiunile respectând instrucțiunile care apar în colțul din dreapta jos.
- 4 Pentru a reveni la meniul superior sau pentru a seta alte elemente de meniu, deplasând butonul joystick la ◀ sau apăsându-l (● / Ok).
- 5 Dacă nu doriți să ieșiți din meniul OSD, deplasați butonul joystick la ◀ până când ieșiți.

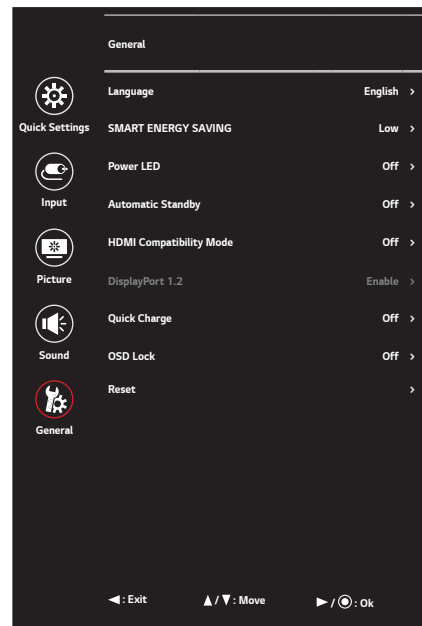

Fiecare opțiune este descrisă mai jos.

Menu (Meniu) > General (Generalități)	Descriere	
Language (Limbă)	Setează ecranul meniului la limba dorită.	
SMART ENERGY SAVING	Economisești energie prin utilizarea algoritmului de compensare a luminanței.	
	High (Ridicat)	Economisește energie utilizând caracteristica SMART ENERGY SAVING cu eficiență înaltă.
	Low (Scăzut)	Economisește energie utilizând caracteristica SMART ENERGY SAVING cu eficiență redusă.
	Off (Oprit)	Dezactivează funcția SMART ENERGY SAVING .
Power LED (LED de alimentare)	On (Pornit) / Off (Dezactivat) indicatorul de alimentare de pe partea frontală a monitorului.	
	On (Pornit)	Indicatorul de alimentare este pornit automat.
	Off (Dezactivat)	Indicatorul de alimentare este oprit.
Automatic Standby (Standby Automat)	Funcție care oprește automat monitorul atunci când nu se mai înregistrează nicio mișcare pe ecran pentru o perioadă de timp. Puteți seta temporizatorul pentru funcția de oprire automată. (Off (Dezactivat) , 4H (4 ore) , 6H (6 ore) și 8H (8 ore))	
HDMI Compatibility Mode	Funcția HDMI Compatibility Mode poate recunoaște echipamentul de generație anterioară care nu acceptă HDMI 2.0.	
	On (Pornit)	Activează HDMI Compatibility Mode .
	Off (Dezactivat)	Dezactivează HDMI Compatibility Mode .
DisplayPort 1.2	Activează sau dezactivează DisplayPort 1.2.  NOTĂ Asigurați-vă că ați configurat această opțiune conform versiunii DisplayPort acceptată de placa video. Setăți această opțiune la Disable (Dezactivare) dacă placa video nu acceptă DisplayPort 1.2.	

Menu (Meniu) > General (Generalități)	Descriere	
Quick Charge (Încărcare rapidă)	Quick Charge (Încărcare rapidă) este o caracteristică care încarcă rapid dispozitivul conectat la portul USB 3.0.	
	On (Pornit)	Activează Quick Charge (Încărcare rapidă).
	Off (Dezactivat)	Dezactivează Quick Charge (Încărcare rapidă).
	 NOTĂ Viteza de încărcare poate varia în funcție de dispozitiv.	
OSD Lock (Blocare OSD)	Această caracteristică dezactivează configurarea și reglarea meniurilor.	
	On (Pornit)	Activează OSD Lock (Blocare OSD).
	Off (Dezactivat)	Dezactivează OSD Lock (Blocare OSD).
	 NOTĂ Toate funcțiile sunt dezactivate, cu excepția Brightness (Luminozitate), Contrast, Volume (Volum) în Quick Settings (Setări rapide), Input (Intrare) și OSD Lock (Blocare OSD) în General (Generalități).	
Reset (Resetare)	Doriți să vă resetați setările?	
	No (Nu)	Anulare resetare.
	Yes (Da)	Revine la setările implicite.

DEPANARE

Pe ecran nu este afișat nimic.	
Cablul de alimentare a monitorului este conectat?	• Verificați introducerea corectă a cablului de alimentare în priza de alimentare.
LED-ul de alimentare este aprins?	• Verificați conectarea cablului de alimentare și apăsați butonul de pornire.
Alimentarea este pornită și LED-ul de alimentare luminează alb?	• Verificați să fie activată intrarea conectată (Menu (Meniu) > Input (Intrare)).
LED-ul de alimentare luminează intermitent?	• Dacă monitorul se află în modul de economisire a energiei, deplasați mouse-ul sau apăsați orice tastă de pe tastatură pentru a porni afișajul. • Verificați dacă este pornit calculatorul.
Este afișat mesajul OUT OF RANGE (ÎN AFARA INTERVALULUI) ?	• Acest mesaj apare atunci când semnalele transferate de la PC (placa grafică) sunt în afara intervalului de frecvență orizontală sau verticală a monitorului. Consultați secțiunea Specificațiile produsului din acest manual pentru a seta frecvența corespunzătoare.
Mesajul No Signal (Fără semnal) este afișat?	• Acesta se afișează atunci când cablul de semnal dintre PC și monitor lipsește sau este deconectat. Verificați cablul și reconectați-l.
Este posibil ca ecranul să nu fie afișat corespunzător la configurarea DisplayPort 1.2 pe un produs Mac.	• Este posibil ca DisplayPort 1.2 să nu fie acceptat în funcție de produsul Mac. Contactați producătorul.

Mesajul Blocare OSD este afișat.	
Unele funcții nu sunt disponibile când apăsați butonul Menu (Meniu)?	• OSD este blocat. Accesați Menu (Meniu) > General (Generalități) și setați OSD Lock (Blocare OSD) la Off (Dezactivat).

Pe ecran rămâne blocată o imagine.

Imaginea blocată persistă chiar și atunci când monitorul este închis?

- Afișarea unei imagini statice pentru o perioadă îndelungată de timp poate provoca deteriorarea ecranului, conducând la retenția imaginii.
- Pentru a prelungi durata de viață a monitorului, utilizați un economizor de ecran.

Afișarea pe ecran este instabilă și slabă. / Imaginile afișate pe monitor lasă umbre.

Ați selectat rezoluția corespunzătoare?

- Dacă rezoluția selectată este HDMI 1080i 60/50 Hz (intercalată), este posibil ca ecranul să producă scintilații. Modificați rezoluția la 1080p sau la rezoluția recomandată.

! NOTĂ

- Frecvență verticală: Pentru afișarea unei imagini, ecranul trebuie reîmprospătat de zeci de ori pe secundă, întotdeauna ca o lampă fluorescentă. Numărul de reîmprospătări efectuate de ecran pe secundă se numește frecvență verticală sau rată de reîmprospătare și este reprezentat prin Hz.
- Frecvență orizontală: Timpul necesar ecranului pentru a afișa o linie orizontală se numește ciclu orizontal. Dacă 1 este divizat de intervalul orizontal, rezultatul este numărul de linii orizontale afișate pe secundă. Acest lucru se numește frecvență orizontală și este măsurat în kHz.
- Verificați dacă rezoluția plăcii grafice sau frecvența se află în intervalul acceptat de monitor și dacă este setată la rezoluția recomandată (optimă) din **Panou de control > Afișaj > Setări** în Windows. (Setările pot diferi în funcție de sistemul de operare pe care îl utilizați.)
- Nerespectarea setării plăcii grafice la rezoluția recomandată (optimă) poate face ca textul să fie neclar, ecranul să fie întunecat, zona de afișare să fie trunchiată sau afișajul nealiniat.
- Metodele de setare pot să difere în funcție de computer sau de sistemul de operare și este posibil ca unele rezoluții să nu fie disponibile în funcție de performanța plăcii grafice. În acest caz, contactați producătorul computerului sau al plăcii video pentru asistență.
- Este posibil ca unele plăci grafice să nu accepte rezoluția 3840 x 1600. Dacă nu se poate afișa rezoluția, contactați producătorul plăcii dvs. grafice.

Culoarea afișajului este anormală.	
Afișajul apare decolorat (16 culori)?	Setați culoarea la 24 de biți (true color) sau superior. În Windows, accesați Panou de control > Afișaj > Setări > Calitate culoare. (Setările pot diferi în funcție de sistemul de operare pe care îl utilizați.)
Culoarea afișajului apare instabilă sau monocromă?	Verificați conectarea corectă a cablului de semnal. Reconectați cablul sau reintroduceți placa grafică a PC-ului.
Există pete pe ecran?	Când utilizați monitorul, pe ecran pot apărea pete de pixeli (roșii, verzi, albastre, albe sau negre). Acest lucru este normal pentru ecranul LCD. Nu reprezintă o eroare și nici nu are legătură cu performanțele monitorului.

Vedeți mesajul „Monitor nerecunoscut, monitor Plug and Play (VESA DDC) găsit”?	
Ați instalat driver-ul afișajului?	- Asigurați-vă că ați instalat driver-ul afișajului de pe CD-ul (sau discheta) furnizat(ă) cu afișajul. De asemenea, puteți descărca driver-ul de pe site-ul nostru Web: http://www.lg.com. - Asigurați-vă că placa video acceptă caracteristica Plug and Play.

Niciun sunet de la portul pentru căști.	
Imaginile sunt afișate utilizând DP (DisplayPort) sau intrarea HDMI fără sunet?	- Asigurați-vă că conexiunile portului pentru căști sunt efectuate corespunzător. - Încercați să creșteți volumul cu joystick-ul. - Setați ieșirea audio a PC-ului dvs. la monitorul utilizat. Din Microsoft Windows, accesați Panou de control > Hardware și sunet > Sunet > setați monitorul ca dispozitiv implicit. (Setările pot diferi în funcție de sistemul de operare pe care îl utilizați.)

Mesajul de conectare prin Bluetooth audio este afișat continuu. / Mesajul de conectare este afișat continuu chiar și atunci când setarea Bluetooth audio este setată pe Off (Dezactivat).	
Efectuați asocierea de pe un alt dispozitiv?	Mesajul de conectare prin Bluetooth este afișat în mod implicit atunci când asocierea are loc de pe un alt dispozitiv. Setarea On (Pornit) / Off (Dezactivat) din meniul utilizatorului se referă la starea de asociere prin Bluetooth audio, și chiar și atunci când este setată pe Off (Dezactivat), puteți căuta dispozitive Bluetooth și vă puteți conecta la acestea de pe dispozitive externe.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Ecran LCD	Tip	TFT (Thin Film Transistor) Ecran LCD (Afișaj cu cristale lichide)	
	Adâncimea culorii	HDMI	Sunt acceptați 8 biți de culoare.
		DP (DisplayPort)	Sunt acceptați 8 biți/10 biți de culoare.
	Pas pixeli	0,22908 mm x 0,22908 mm	
Rezoluție	Rezoluție maximă	3840 x 1600 la 75 Hz	
	Rezoluție recomandată	3840 x 1600 la 60 Hz	
Semnal video	Frecvență orizontală	30 kHz până la 125 kHz	
	Frecvență verticală	56 Hz până la 75 Hz	
	Sincronizare	Sincronizare separată	
Conector intrare	H/P  , HDMI IN 1/2, DP (DisplayPort) IN, USB (  1/2, USB-C (UPSTREAM 		
Surse de alimentare	Capacitate nominală	19 V  7,7 A	
	Consum de energie (tipic)	Mod de operare: 70 W (tipic, fără USB) (Condiție implicită)* 48 W (Standard ENERGY STAR®)**	
		Mod repaus: ≤ 1,2 W *** Mod oprit: ≤ 0,3 W	
Adaptor c.a./c.c.	DA-180C19, produs de APD Ieșire: 19 V  9,48 A		
	ACC-LATP1, produs de Honor Ieșire: 19,5 V  10,8 A		

Condiții de mediu	Condiții de funcționare	Temperatură	0 °C până la 40 °C
		Umiditate:	Mai puțin de 80 %
	Condiții de depozitare	Temperatură	-20 °C până la 60 °C
		Umiditate:	Mai puțin de 85 %
Dimensiuni	Dimensiune monitor (lățime x înălțime x adâncime)		
	Cu suport (mm)	897,2 x 466,2 x 230,4	
	Fără suport (mm)	897,2 x 394,0 x 91,5	
Greutate (fără ambalaj)	Cu suport (kg)	9,3	
	Fără suport (kg)	7,7	

Specificațiile fac obiectul modificărilor fără notificare prealabilă.

* Modul de funcționare al Consumului de energie este măsurat cu standardul de testare LGE. (Model alb complet, Rezoluție maximă)

** Nivelul Consumului de energie poate fi diferit, în funcție de condiția de funcționare și de setarea monitorului.

** Modul de funcționare al Consumului de energie este măsurat cu standardul de testare ENERGY STAR®.

*** În caz de intrare USB-C, consumul de energie al Modulului hibernare poate varia în funcție de dispozitivul conectat.

Mod asistență din fabrică

(Mod presetare, HDMI/ DisplayPort/ USB-C PC)

Mod presetare	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Polaritate (H/V)	Observații
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,0	-/-	
1152 x 864	54,347	60,05	+/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1600 x 900	60,00	60,00	+/+	
1680 x 1050	65,29	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,50	60	+/-	
1920 x 1080	83,894	74,973	+/-	
3440 x 1440	88,82	59,97	+/-	
3440 x 1440	110,77	75,05	+/-	
3840 x 1600	50,39	29,99	+/-	
3840 x 1600	102,23	59,99	+/-	
3840 x 1600	128,69	75,0	+/-	

Sincronizare HDMI (Video)

Mod presetare	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)
640 x 480p	31,47	60
720 x 480p	31,47	60
720 x 576p	31,25	50
1280 x 720p	45	60
1280 x 720p	37,5	50
1920 x 1080p	67,5	60
1920 x 1080p	56,25	50
2560 x 1080p	56,25	60
2560 x 1080p	66	50
1920 x 1080i	28,125	50
1920 x 1080i	33,75	60

LED de alimentare

Mod	Culoare LED
Mod pornit	Alb (Pentru câteva secunde)
Mod repaus	Alb intermitent
Mod Oprit	Dezactivat

Specificații modul fără fir (WB1NP6)

Bluetooth	
Domeniu de frecvențe	Putere de ieșire (Max.)
2400 - 2483,5 MHz	10 dBm
- Deoarece canalele de bandă pot varia în funcție de țară, utilizatorul nu poate modifica sau regla frecvența de operare. Acest produs este configurat pentru tabelul de frecvențe regionale. - Pentru respect față de utilizator, acest dispozitiv trebuie instalat și operat la o distanță minimă de 20 cm între dispozitiv și corp.	



Acest dispozitiv îndeplinește cerințele EMC pentru aparate electrocasnice (Clasa B) și este destinat pentru uz casnic. Acest dispozitiv poate fi utilizat în orice regiune. Citiți cu atenție manualul de utilizare (CD) și păstrați-l la îndemână. Rețineți că eticheta produsului oferă informații pentru asistența tehnică.

Model _____

Serie _____

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, denegările de responsabilitate privind garanția și NOTĂle despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com. Această ofertă este valabilă timp de trei (3) ani de la data la care ați achiziționat produsul.