

دليل المالك

جهاز تكييف الهواء

يرجى قراءة دليل المالك هذا بالكامل قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به في متناول اليد للرجوع إليه في جميع الأوقات.



العربية

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز الذي قمت بشرائه.
يخضع هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنعة.

إرشادات السلامة

- 4.....اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام
- 4.....رسائل السلامة
- 4.....إرشادات التحذير
- 4.....الأمان الفني
- 5.....التركيب
- 6.....التشغيل
- 7.....جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد
- 7.....الصيانة
- 7.....سائل التبريد
- 8.....إرشادات التنبيه
- 8.....التركيب
- 8.....التشغيل
- 9.....الصيانة

التشغيل

- 10.....قبل الاستخدام
- 10.....ملاحظات بخصوص التشغيل
- 10.....اقتراحات لتوفير الطاقة
- 11.....نظرة عامة على المنتج
- 11.....مكيف كاسيت مثبت بالسقف ذو منفذ واحد
- 13.....شاشة
- 13.....وظيفة بدء التشغيل التلقائي
- 15.....نظرة عامة على جهاز التحكم السلكي عن بُعد
- 15.....جهاز التحكم السلكي عن بُعد
- 17.....وضع التشغيل
- 17.....أوضاع التبريد، والتدفئة، وإزالة الرطوبة الزائدة، والتشغيل التلقائي، والمروحة
- 20.....وضع الطاقة
- 21.....ضبط سرعة المروحة
- 21.....ضبط اتجاه تدفق الهواء
- 23.....تغيير درجة الحرارة في الوضع التلقائي
- 23.....التحقق من درجة حرارة الغرفة
- 24.....الوظيفة الإضافية

24	تنقية الهواء (في بعض الطرز).....
24	التبريد المريح (في بعض الطرز).....
25	قفل أمان الأطفال.....
26	مسح علامة المرشح.....
27	تغيير الوقت الحالي.....

27.....الحفظ

27	الحفظ البسيط.....
28	حفظ النوم.....
28	تشغيل الحفظ.....
29	إيقاف تشغيل الحفظ.....
30	حفظ يوم العطلة.....
30	وضع الحفظ الأسبوعي.....

الوظائف الذكية

33..... تطبيق LG ThinQ

33	مزايا تطبيق LG ThinQ.....
33	قبل استخدام تطبيق LG ThinQ.....
34	تنشيط تطبيق LG ThinQ.....
34	معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر.....

الصيانة

35.....التنظيف

35	الفترات الفاصلة بين التنظيف.....
36	تنظيف مرشح الهواء (نوع غير لامع).....
39	تنظيف مرشح الهواء (نوع لامع).....
42	تنظيف مرشح الهواء (نوع ديوكس).....
44	تنظيف مستشعر جزيئات الغبار الدقيقة PM1.0.....

45.....نصائح للصيانة

45	قبل فترة طويلة من عدم الاستخدام.....
45	بعد فترة طويلة من عدم الاستخدام.....

استكشاف الأعطال وإصلاحها

46.....قبل الاتصال للحصول على الخدمة

46	التشغيل.....
48	الأداء.....
49	Wi-Fi.....

50.....الاتصال بمركز الخدمة

50	المواقف التي يكون فيها الاتصال الخدمة ضروريًا.....
----	--

إرشادات السلامة

اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للجهاز. يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

رسائل السلامة

يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور والعمليات التي قد ينشأ عنها خطر. اقرأ الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات من أجل تلافي الخطر.



تحذير



يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.

تنبيه



يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

إرشادات التحذير

تحذير

- لتقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث إصابة، أو حروق للأشخاص عند استخدام هذا المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

الآمان الفني

- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وأكثر والأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة إذا ما تم توفير الإشراف والإرشادات لهم فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها. يجب ألا يعيب الأطفال بالجهاز. يجب عدم قيام الأطفال بأعمال التنظيف وصيانة المستخدم دون إشراف.
- هذا الجهاز غير مُعد للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو الذهنية المحدودة أو الذين يعانون من نقص الخبرة والمعرفة ما لم يخضعوا للإشراف أو يتلقوا التعليمات بخصوص استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. يجب أن يخضع الأطفال للإشراف لضمان ألا يعيبوا بالجهاز.
- يمكن للتركيب أو الإصلاحات التي يجريها أشخاص غير مُصرح لهم أن تعرضك أنت والآخرين للخطر.

- المعلومات الواردة في الدليل مُعدة للاستخدام من قِبَل فني خدمة مؤهل معتمد على إجراءات السلامة ومُزود بالأدوات المناسبة ومعدات الاختبار.
- يمكن للإخفاق في قراءة كل التعليمات الواردة في هذا الدليل واتباعها أن يؤدي إلى عطل الجهاز، و/أو تضرر الممتلكات، و/أو الإصابات الشخصية و/أو الوفاة.
- يحتاج سائل التبريد وغاز النفخ المستخدم للعزل والمستخدمان في الجهاز إلى إجراءات خاصة للتخلص منهما. ارجع إلى أحد وكلاء الخدمة أو شخص مؤهل على نحو مماثل قبل التخلص منهما.
- عند استبدال سلك الطاقة، يجب أن يتولى إجراء الاستبدال الموظفون المُصرح لهم باستخدام قطع الغيار الأصلية فقط.
- في حالة تلف سلك الإمداد، يجب استبداله من قِبَل الشركة المُصنعة أو وكلاء الخدمة التابعين لها أو شخص مؤهل مماثل لتجنب الخطر.
- يجب تركيب الجهاز وفقاً للوائح الوطنية لتركيبات الأسلاك.
- يجب تأريض هذا الجهاز بشكل صحيح.
- لا تقطع طرف الوصلة الأرضية أو تزيله من قابس الطاقة.
- إن توصيل السلك الأرضي بغطاء مقبس الطاقة لا يُؤرض الجهاز ما لم يكن برغي الغطاء معدنيًا، وغير معزول ومقبس الطاقة مُورضًا من خلال الأسلاك المنزلية.
- إذا كانت لديك أي شك ما إذا كان مُكيف الهواء مُورضًا بطريقة صحيحة، فاطلب من أحد الفنيين المؤهلين أن يفحص مقبس الطاقة والدائرة.

التركيب

- اتصل بمركز خدمة معتمد عند تركيب مكيف الهواء أو تغيير مكانه.
- اتصل بالموزع، أو البائع، أو فني كهرباء مؤهل، أو مركز خدمات معتمد لتنظيف مكيف الهواء أو صيانته.
- لا تقم بتثبيت الوحدة أو إزالتها أو إعادة تركيبها بنفسك (العميل). فقد يؤدي التركيب أو الإصلاح الذي يجريه أشخاص غير مصرح لهم أن يعرضك أنت والآخرين للخطر.
- لأعمال التوصيلات الكهربائية، اتصل بالموزع أو البائع أو فني كهرباء مؤهل أو مركز خدمات معتمد.
- لا تحاول إجراء أي أعمال كهربائية أو أعمال تأريض ما لم يكن لديك ترخيصًا بذلك. ولكن عليك التواصل مع الموزع لخدمات الأعمال الكهربائية وأعمال التأريض.
- لا تقم بتركيب المنتج على حامل تركيب معيب.
- تأكد من أن منطقة التركيب لن تسوء حالتها مع تقدم العمر.
- تأكد من استخدام الملحقات التي تصنعها شركة LG فقط والمصممة خصيصًا للاستخدام مع الأجهزة على أن يتم تركيبها على يد فني محترف.
- تجنب تركيب الوحدة الخارجية على قاعدة متحركة أو مكان قد يسقط منه.
- لا تتركّب الوحدة في أجواء قابلة للانفجار.

- لا تقم بتركيب مكيف الهواء في أماكن تحتوي على سوائل أو غازات قابلة للاشتعال مثل الجازولين، أو البروبان، أو مخفف الطلاء، أو غير ذلك الكثير.
- ركب اللوحة وغطاء صندوق التحكم بأمان.
- قم بتركيب مأخذ كهربائي مخصص وقاطع تسرب أرضي قبل استخدام الجهاز.
- استخدم قاطع دائرة كهربائية ومنصهرًا من النوع القياسي مطابقين لتصنيف مكيف الهواء.
- لا تستخدم مقبس متعدد، أو كبل تمديد للطاقة، أو محول بهذا الجهاز.
- يجب إحكام تثبيت توصيلات الأسلاك الداخلية / الخارجية، كما يجب توجيه الكبل بشكل سليم، لتجنب تعرضه لأي قوة تسحب الكبل من أطراف التوصيل. قد تؤدي التوصيلات غير الصحيحة أو المفكوكة إلى توليد حرارة أو نشوب حريق.
- لا تقم بتوصيل سلك الطرف الأرضي بأنبوب غاز، أو مانع صواعق، أو سلك أرضي هاتفي.
- استخدم غازًا غير قابل للاشتعال (النيتروجين) للتأكد من عدم وجود حالات تسرب ولتنقية الهواء؛ قد يؤدي استخدام الهواء المضغوط أو غاز قابل للاشتعال إلى نشوب حريق أو حدوث انفجار.

التشغيل

- لا تقم بإجراء أي تعديل في كبل التيار الكهربائي أو إطلاته. فقد يؤدي تعرض كبلات التيار الكهربائي إلى خدوش أو تقشر المادة العازلة الموجودة عليها إلى نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، ويجب استبدال كبلات التيار الكهربائي.
- تأكد أن كبل التيار الكهربائي ليس متسخًا، أو مفكوكًا، أو مقطوعًا.
- لا تضع أي أغراض فوق كبل التيار الكهربائي.
- احرص على التأكد من أن كبل التيار الكهربائي لا يمكن انتزاعه أو تلفه أثناء التشغيل.
- لا تلمس المكيف الهواء أو تحاول تشغيله أو إصلاحه مطلقًا بأيدي مبللة.
- لا تدخل يديك أو أدوات أخرى في مدخل أو مخرج الهواء أثناء تشغيل مكيف الهواء.
- احرص على عدم السماح لأي شخص ولا سيما الأطفال بتسليق الوحدة الخارجية أو الطرق عليها.
- تأكد من استخدام القطع المذكورة فقط في قائمة قطع الخدمة. ولا تحاول مطلقًا إجراء أي تعديلات في الجهاز.
- لا تلمس أنبوب سائل التبريد، أو أنبوب الماء، أو أي أجزاء داخلية أثناء تشغيل الوحدة أو فور تشغيلها.
- لا تترك موادًا قابلة للاشتعال مثل الجازولين، أو البنزين، أو مخفف الطلاء بالقرب من مكيف الهواء.
- لا تستخدم مكيف الهواء لفترة طويلة في مكان مساحته صغيرة دون وجود تهوية مناسبة.
- احرص على وجود تهوية كافية عند استخدام مكيف الهواء وجهاز تدفئة، على سبيل المثال مدفأة، في وقت واحد.
- هناك إمكانية لحدوث نقص في الأكسجين.

- لا تسد مدخل أو مخرج تدفق الهواء.
- افصل مصدر إمداد التيار الكهربائي في حالة انبعاث أي ضوضاء أو رائحة، أو دخان من مكيف الهواء.
- اتصل بمركز خدمات معتمد في حالة غمر مكيف الهواء بالماء.
- في حالة حدوث تسرب غاز (مثل الفريون، أو غاز البروبان، أو غاز النفط المسال)، فقم بتهوية المكان بصورة كافية قبل استخدام مكيف الهواء مرة أخرى.
- قم بإيقاف التشغيل وإغلاق النافذة حال حدوث عاصفة أو إعصار. وإن أمكن، فقم بإزالة المنتج من على النافذة قبل وصول الإعصار.

جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد

- لا تستخدم مطلقاً أنواعاً مختلفة من البطاريات أو تجمع بين استخدام البطاريات القديمة والجديدة معاً في جهاز التحكم عن بُعد.
- لا تقم بإعادة شحن البطاريات أو فكّها.
- تخلص من البطاريات في مكان غير معرّض لخطر الحريق.
- توقف عن استخدام جهاز التحكم عن بُعد إذا تسرب سائل من البطارية. وفي حالة تعرض ملابسك أو جلدك للسائل المتسرب من البطارية، اغسلهما بماء نظيف.
- في حالة ابتلاع السائل المتسرب من البطارية، مضض فمك بالماء جيداً واستشر طبيباً.
- يحظر تماماً تعريض الوحدة الداخلية أو جهاز التحكم عن بُعد للبلل.

الصيانة

- قبل التنظيف أو إجراء أعمال الصيانة، افصل مصدر إمداد التيار الكهربائي وانتظر حتى تتوقف المروحة.
- تدور المروحة بسرعة عالية جداً أثناء التشغيل.
- هناك إمكانية حدوث إصابة إذا تم تشغيل طاقة الوحدة عن طريق الخطأ أثناء تنظيف الأجزاء الداخلية للوحدة.
- يجب فصل الجهاز من مصدر الطاقة خلال عملية الصيانة واستبدال الأجزاء.

وسائل التبريد

- اتبع المعايير الخاصة بالتعامل مع وسائل التبريد ومكيف الهواء وفك مكيف الهواء في المنطقة أو الدولة المعنية.
- لا تستخدم سوى وسائل التبريد المحدد في ملصق مكيف الهواء.
- لا تُدخل هواءً أو غازاً في النظام فيما عدا وسائل التبريد المحدد.
- لا تلمس وسائل التبريد المتسرب أثناء أعمال التركيب أو الإصلاح.

- إذا تسرب غاز التبريد أثناء التركيب، فقم بتهوية المنطقة على الفور.
- احرص على التأكد من عدم وجود أي تسرب لسائل التبريد بعد تركيب المنتج أو إصلاحه.
- في حال تسرب سائل التبريد، استشر الموزع. عند تركيب مكيف الهواء في غرفة صغيرة، يجب اتخاذ التدابير المناسبة بحيث لا تتجاوز كمية أي سائل تبريد التركيز المحدد حتى عندما يتسرب. إذا تسرب سائل التبريد متجاوزاً مستوى التركيز المحدد، فقد يحدث مشكلة نقص في الأكسجين.

إرشادات التنبيه

⚠ تنبيه

- للحد من مخاطر حدوث إصابات طفيفة للأشخاص، أو حدوث عطل، أو تلف للمنتج أو الممتلكات عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

التركيب

- استخدم رافعة شوكية أو اطلب مساعدة شخصين أو أكثر لنقل مكيف الهواء.
- لا تقم بتركيب مكيف الهواء في موضع يكون فيه معرضاً بشكل مباشر لنسيم البحر (الرياح المالح).
- ركب خرطوم الصرف بصورة سليمة لتصريف الماء المتكثف دون مشكلات.
- قم بتركيب مكيف الهواء في مكان لا تؤدي فيه الضوضاء المنبعثة من الوحدة الخارجية أو أبخرة العادم إلى إزعاج الجيران.
- تخلص من مواد التغليف والتعبئة مثل البراغي، أو المسامير أو الأكياس البلاستيكية أو البطاريات بطريقة آمنة باستخدام العبوات المناسبة لذلك، بعد تركيب المنتج أو إصلاحه.
- تؤخ الحذر عند فك تغليف مكيف الهواء أو تركيبه.
- انتبه بشكل خاص إلى حواف المنتج وشفرات المكثف والمبخر.
- لتجنب حدوث اهتزاز أو تسرب الماء، حافظ على استواء المنتج حتى عند تركيبه.
- عند تركيب الوحدة، استخدم مجموعة التركيب المتوفرة مع المنتج.
- شفرات المبادل الحراري حادة بما يكفي لقطع الأشياء. لتجنب حدوث إصابة، ارتدِ القفازات أو قم بتغطية الشفرات أثناء العمل حولها.

التشغيل

- لا تشرب مياه صرف مكيف الهواء.
- لا تضع الأشياء مباشرة بالقرب من الوحدة الخارجية ولا تدع أوراق الشجر والمخلفات تتجمع حول الوحدة. تُعد أوراق الشجر مرتعاً للحيوونات الصغيرة التي قد تدخل إلى الوحدة. وقد تتسبب هذه الحيوونات

- عند دخولها إلى الوحدة في حدوث أعطال، أو انبعاث دخان، أو نشوب حريق إذا اقتربوا من الأجزاء الكهربائية.
- لا تترك مكيف الهواء يعمل لفترة طويلة في الأجواء شديدة الرطوبة أو عند ترك باب أو نافذة مفتوحة.
- لا تُعرّض الأشخاص، أو الحيوانات، أو النباتات للهواء البارد أو الساخن المنبعث من مكيف الهواء لفترات طويلة.
- لا تستخدم المنتج لأغراض خاصة مثل حفظ الأطعمة أو الأعمال الفنية، وغير ذلك. مكيف الهواء مصمم لأغراض الاستخدام من جانب المستهلكين، وهو ليس نظام تبريد دقيقًا. ينطوي القيام بذلك على خطر تلف الممتلكات أو فقدانها.
- لا تُشغّل قاطع التيار أو الطاقة عندما تكون اللوحة الأمامية، أو المقصورة، أو الغطاء العلوي أو غطاء صندوق التحكم مفتوح أو تمت إزالته.
- لا تفتح الشبكة الأمامية للمنتج أثناء التشغيل. لا تلمس المرشح الكهروستاتيكي إذا كانت الوحدة مزودة به.
- احرص على ألا تتغلغل المياه داخل المنتج.
- تأكد من عدم وجود عوائق بالقرب من الوحدة الخارجية. إن وجود عوائق بالقرب من الوحدة الخارجية قد يقلل من أداء الوحدة الخارجية أو يؤدي إلى ارتفاع صوت التشغيل.
- لا تقم بإيقاف تشغيل الطاقة على الفور بعد إيقاف التشغيل. انتظر دائمًا لمدة خمس دقائق على الأقل قبل إيقاف تشغيل الطاقة.

الصيانة

- استخدم كرسياً أو سلمًا ثابتاً عند إجراء أعمال التنظيف، أو الصيانة، أو الإصلاح لمكيف الهواء على ارتفاع.
- لا تقم بتوصيل قابس مصدر الطاقة أو تفصله لتشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها.
- لا تستخدم مطلقاً مواد تنظيف أو مذيبيات قوية أو ترش الماء عند تنظيف مكيف الهواء. استخدم قطعة قماش ناعمة.
- لا تلمس مطلقاً الأجزاء المعدنية لمكيف الهواء عند إخراج مرشح الهواء.
- مزّق أكياس التغليف البلاستيكية وتخلص منها حتى لا يعبث الأطفال بها.
- عندما لا يتم استخدام المنتج لفترة طويلة، افصل قابس مصدر الطاقة أو قم بإيقاف تشغيل قاطع الدائرة.
- لا تقم بإزالة الوحدة عند إزالتها أو فك تركيبها؛ فهناك احتمالية انسكاب الماء المكثف بالداخل.
- تحقق باستمرار من أساس المشكلة بحثاً عن التلف بصفة منتظمة، خاصة إذا كان المنتج قيد الاستخدام لفترة طويلة.
- قم بإحكام إدخال المرشح؛ ثم نظّف المرشح كل أسبوعين أو أكثر إذا لزم الأمر. يقلل المرشح المتسخ من كفاءة أداء مكيف الهواء وقد يتسبب في حدوث خلل في المنتج أو يؤدي إلى تلفه.

التشغيل

قبل الاستخدام

ملاحظات بخصوص التشغيل

- اضبط اتجاه تدفق الهواء رأسياً أو أفقياً لتدوير الهواء الداخلي.
- قم بزيادة سرعة المروحة لتبريد الهواء الداخلي أو تدفئته سريعاً، في خلال فترة قصيرة.
- أوقف تشغيل الجهاز وافتح النوافذ من حينٍ لآخر لتهوية المكان. قد تسوء جودة الهواء الداخلي في حالة استخدام الجهاز لفترات طويلة.
- نظّف مرشح الهواء مرة كل أسبوعين. قد يؤدي تراكم الغبار والشوائب في مرشح الهواء إلى حجب تدفق الهواء أو تقليل أداء الجهاز.


اقتراحات لتوفير الطاقة

- تجنب تبريد المساحة أكثر من اللازم. قد يكون هذا الأمر ضاراً بصحتك وقد يستهلك قدرًا أكبر من الكهرباء.
- احجب ضوء الشمس باستخدام ستائر متحركة أو ستائر قماش أثناء تشغيل الجهاز.
- حافظ على إغلاق الأبواب أو النوافذ بإحكام أثناء تشغيل الجهاز.


نظرة عامة على المنتج

مكيف كاسيت مثبت بالسقف ذو منفذ واحد


نوع غير لامع

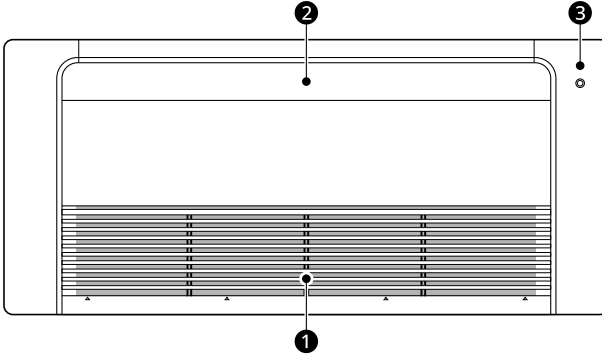

نوع لامع

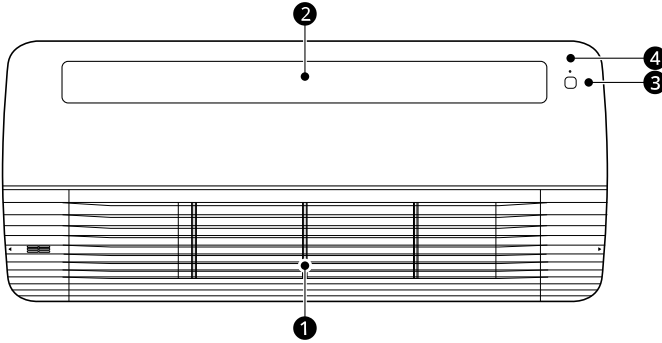

نوع ديبلوكس

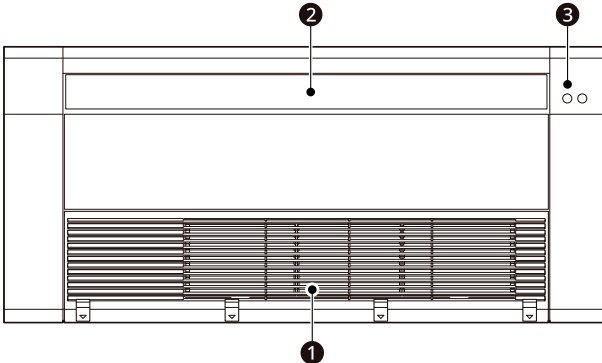

① مدخل الهواء ومرشح الهواء

- مدخل الهواء: يسحب الهواء من الغرفة.
- مرشح الهواء: يقلل الغبار الموجود في الهواء.

② مخرج الهواء

لإعادة إخراج الهواء في الغرفة بدرجة الحرارة المرغوبة.

③ تشغيل مصباح الحالة ومستقبل جهاز التحكم عن بُعد


لعرض حالة التشغيل وتحتوي على المستقبل لجهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد.

④ زر التشغيل الإجمالي


لتشغيل المنتج عندما لا يمكن استخدام جهاز التحكم عن بُعد.

نوع ديوكس


الرجاء

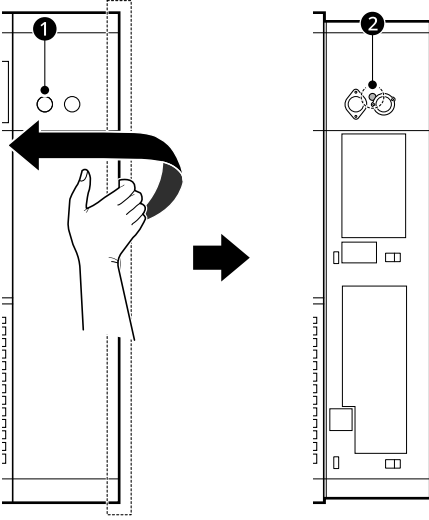

نوع غير لامع

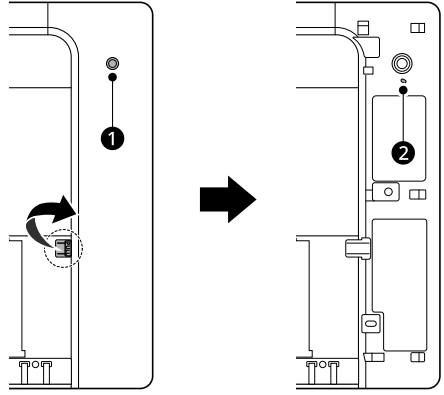

نوع لامع

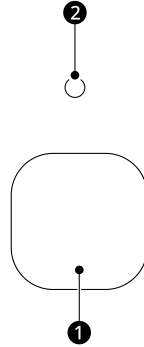

① مصباح حالة التشغيل

الوصف	اللون
(1) وضع التبريد أو التدفئة.	أخضر
(2) وضع بدء التشغيل على الساخن أو وضع إذابة الصقيع قبل بدء تشغيل وضع التدفئة.	
(3) عند ضبط الحفظ.	
(4) وقت تنظيف المرشح عند تشغيل المنتج.	
وقت تنظيف المرشح عند ضبط الحفظ. 1*	أخضر مصفر
وقت تنظيف المرشح عند عدم تشغيل المنتج.	برتقالي

* 1 لا يعني مصباح مؤشر تنظيف المرشح في المنتجات المُصنعة بعد أكتوبر 2021.

② زر التشغيل الإجباري

لتشغيل الجهاز عندما لا يمكن استخدام جهاز التحكم عن بُعد.

- اضغط على الزر ② لمدة حوالي 2 ثوان.


وظيفة بدء التشغيل التلقائي

عند تشغيل الجهاز مرة أخرى بعد انقطاع التيار الكهربائي، فإنه يستأنف العمل باستخدام نفس الإعدادات.


- هذه الوظيفة مفيدة في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

- يتم تمكين هذه الوظيفة من خلال إعدادات المصنع الافتراضية.
- إذا أردت ضبط أو تعطيل وظيفة إعادة التشغيل تلقائيًا، فاضغط مع الاستمرار على زر التشغيل الإجباري ② لمدة 15 ثانية.


نوع غير لامع

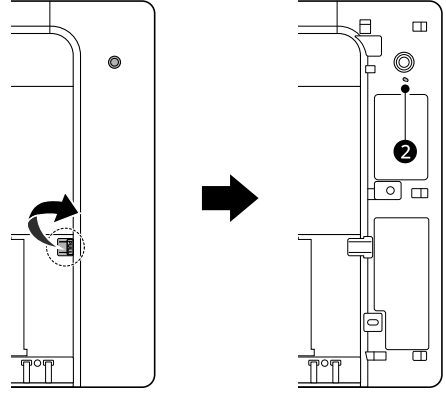

نوع لامع

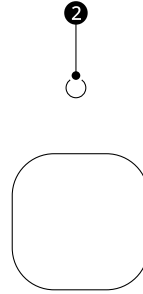


نوع دبلوكس

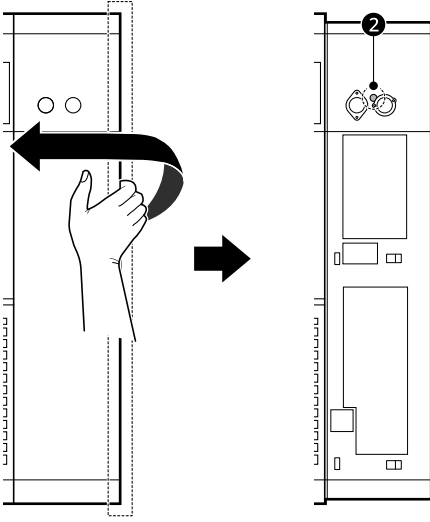

نظرة عامة على جهاز التحكم السلبي عن بُعد


جهاز التحكم السلبي عن بُعد

يمكنك تشغيل الجهاز بطريقة أكثر راحة وسهولة باستخدام جهاز التحكم السلبي عن بُعد.

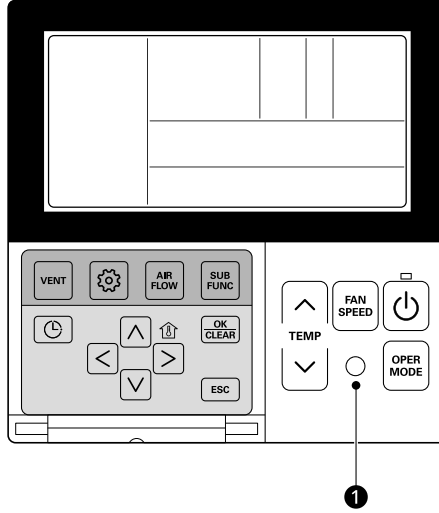

الأزرار


الوصف	الصورة
تشغيل لتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز	
OPER MODE لتحديد وضع التشغيل المرغوب	
FAN SPEED لضبط سرعة المروحة	
تعيين درجة الحرارة لضبط درجة الحرارة المرغوبة	

الوصف	الصورة
VENT لتشغيل الجهاز وأي منتجات تهوية بشكل مترابط	
الإعداد لتعيين وظائف متنوعة	
AIR FLOW لتحديد اتجاه تدفق الهواء	
SUB FUNC لتحديد وظائف فرعية	
الحفظ لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله تلقائيًا في الوقت المرغوب	
الاتجاه لتحديد الإعداد على الشاشة	
OK/CLEAR لتعيين الإعدادات أو إلغاؤها	
ESC للخروج من القائمة	
1 مستقبل جهاز التحكم السلبي عن بُعد لاستقبال إشارة جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد.	

ملاحظة

- قد لا تتوفر بعض الوظائف أو لا يتم عرضها حسب نوع المنتج.
- عند استخدام نظام التشغيل المتزامن، سيؤدي الضغط على الزر الموجود على جهاز التحكم عن بُعد إلى تشغيل النظام بعد حوالي 1-2 دقيقة.

- يمكنك ضبط درجة الحرارة من 16 °C إلى 30 °C.

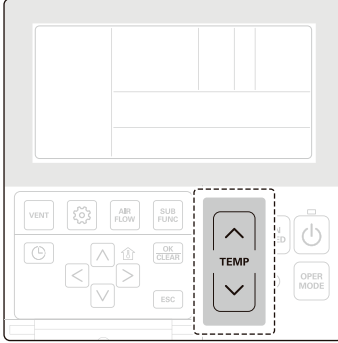

وضع التشغيل

أوضاع التبريد، والتدفئة، وإزالة الرطوبة الزائدة، والتشغيل التلقائي، والمروحة


شغل الجهاز للتحكم في وضع التشغيل.

وضع التبريد

يضخ هذا الوضع نسائم هواء بارد في الداخل.

1 شغل الجهاز عبر الضغط على زر .

2 اضغط على زر **OPER MODE** بشكل متكرر لتحديد وضع التبريد.

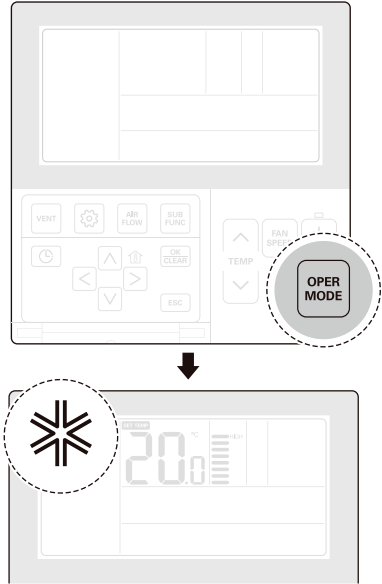

ملاحظة

- يمكنك أيضًا ضبط درجة الحرارة المرغوبة بالضغط على زر ، أو زر .
- لا يعمل وضع التبريد إذا كانت درجة الحرارة المرغوبة أعلى من درجة حرارة الغرفة.
- وفي هذه الحالة، اخفض درجة الحرارة المرغوبة.
- للحصول على أفضل النتائج، اضبط درجة الحرارة المرغوبة على أقل من درجة الحرارة الخارجية بمقدار 5 °C.
- إذا كانت درجة الحرارة المرغوبة أعلى من درجة حرارة الغرفة، فسيتدفق الهواء بشدة من فتحة التهوية بدلاً من التبريد فقط.

وضع التدفئة (في بعض الطرز)

يوفر هواء دافئاً إلى الداخل.

1 شغل الجهاز عبر الضغط على زر .

3

اضغط على الزر  أو  لتعيين درجة الحرارة المرغوبة.

- تؤدي كل ضغطة إلى زيادة أو نقصان درجة الحرارة بمقدار 1 °C.
- تُمكنك بعض أجهزة التحكم من ضبط درجة الحرارة بمقدار 0.5 °C.


- لا يعمل وضع التدفئة إذا كانت درجة الحرارة المرغوبة أعلى من درجة حرارة الغرفة.
- وإذا حدث هذا، فيُرجى زيادة درجة الحرارة المرغوبة.
- للحصول على أفضل النتائج، اضبط درجة الحرارة المرغوبة على أعلى من درجة الحرارة الخارجية بمقدار 5°C.
- إذا كانت درجة الحرارة المرغوبة أقل من درجة حرارة الغرفة، فسيتدفق الهواء بشدة من فتحة التهوية بدلاً من التدخين فقط.

وضع إزالة الرطوبة الزائدة


تقوم هذه الوظيفة بخفض الرطوبة من الهواء.

1 شغل الجهاز عبر الضغط على زر .

2 اضغط على زر **OPER MODE** بشكل متكرر لتحديد وضع إزالة الرطوبة الزائدة.

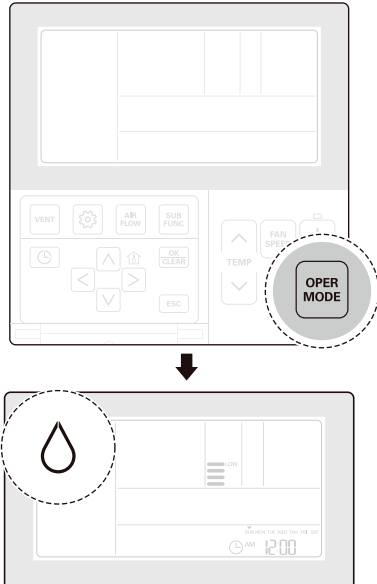


2 اضغط على زر **OPER MODE** بشكل متكرر لتحديد وضع التدفئة.

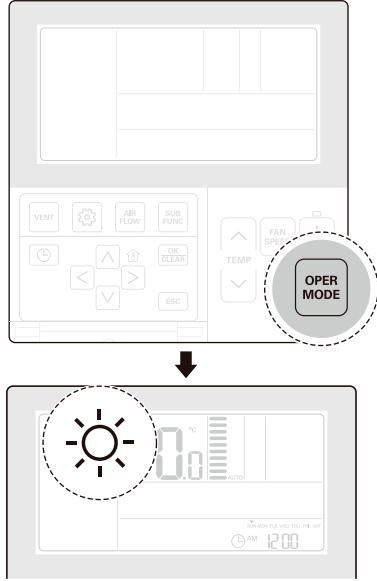

3 اضغط على الزر **▲** أو **▼** لتعيين درجة الحرارة المرغوبة.

- تؤدي كل ضغطة إلى زيادة أو نقصان درجة الحرارة بمقدار 1°C.
- تُمكنك بعض أجهزة التحكم من ضبط درجة الحرارة بمقدار 0.5°C.
- يمكنك ضبط درجة الحرارة من 16°C إلى 30°C.

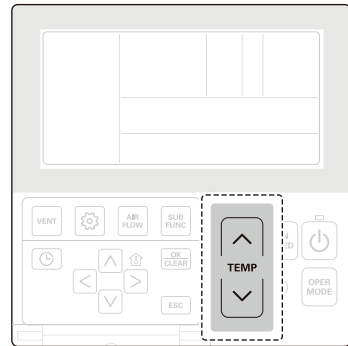


ملاحظة

- يمكنك أيضًا ضبط درجة الحرارة المرغوبة بالضغط على زر **▲**، أو زر **▼**.



- تُمكنك بعض أجهزة التحكم من ضبط درجة الحرارة بمقدار 0.5 °C.
- يمكنك ضبط درجة الحرارة من 16 °C إلى 30 °C.

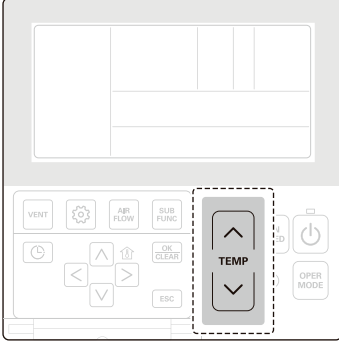

ملاحظة


- يمكنك أيضًا ضبط درجة الحرارة المرغوبة بالضغط على زر ، أو زر .
- يمكنك استخدام زر **FAN SPEED** خلال الوضع التلقائي.
- يمكنك تغيير أوضاع التشغيل الأخرى يدويًا خلال الوضع التلقائي.

وضع المروحة

تقوم هذه الوظيفة بتدوير الهواء دون تدفئته أو تبريده.

- 1 شغل الجهاز عبر الضغط على زر .


- 3 اضغط على زر **FAN SPEED** بشكل متكرر لضبط سرعة المروحة.

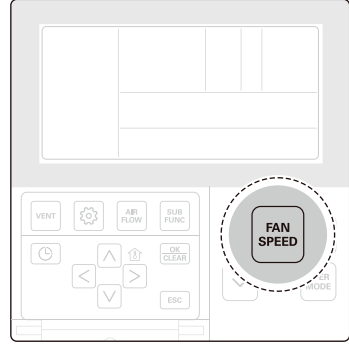

الوضع التلقائي

تقوم هذه الوظيفة بضبط تدفق الهواء تلقائيًا.

- 1 شغل الجهاز عبر الضغط على زر .
- 2 اضغط على زر **OPER MODE** بشكل متكرر لتحديد الوضع التلقائي.

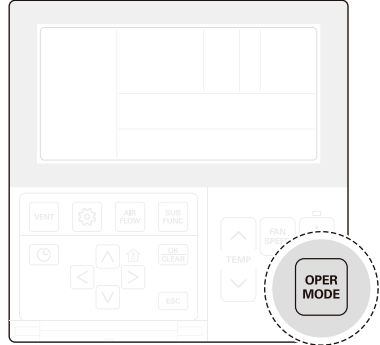


- 3 اضغط على الزر  أو  لتعيين درجة الحرارة المرغوبة.
- تؤدي كل ضغطة إلى زيادة أو نقصان درجة الحرارة بمقدار 1 °C.

وضع الطاقة


يغيّر هذا الوضع درجة حرارة الغرفة بسرعة.

1 شغل الجهاز عبر الضغط على زر .



2 اضغط على زر **OPER MODE** بشكل متكرر لتحديد وضع التدفئة المرغوب.

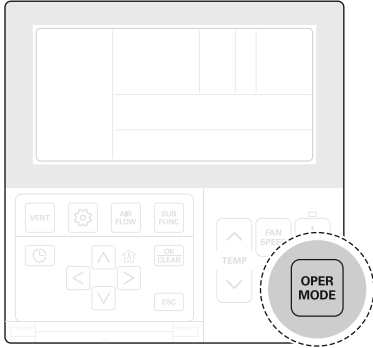


2 اضغط على زر **OPER MODE** بشكل متكرر لتحديد وضع المروحة.

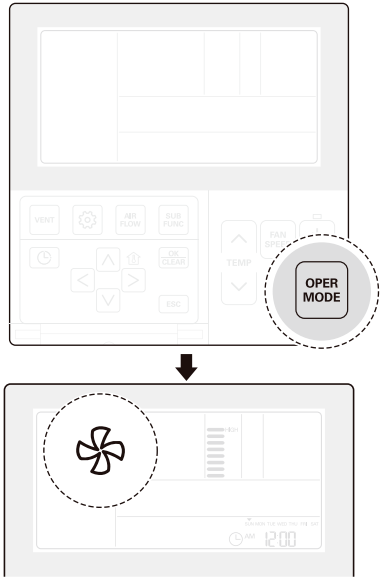

3 اضغط على زر **FAN SPEED** بشكل متكرر لتحديد وضع الطاقة.

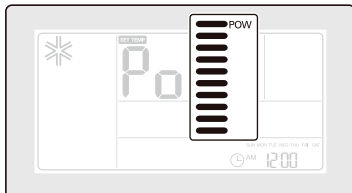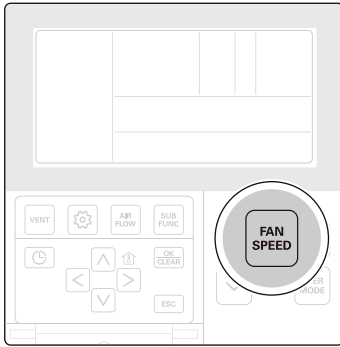

3 اضغط على زر **FAN SPEED** بشكل متكرر لضبط سرعة المروحة.

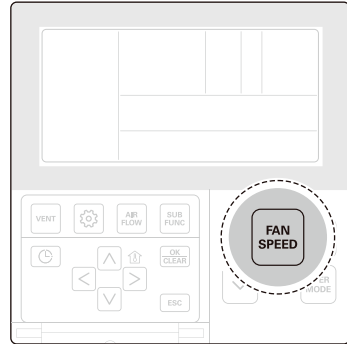


ملاحظة

- لا يضيخ وضع التهوية الهواء البارد، بل المروحة الأساسية.
- يقوم وضع المروحة بتدوير الهواء داخل الغرفة بسلاسة دون تغيير درجة حرارتها.

ضبط اتجاه تدفق الهواء

يمكنك ضبط اتجاه تدفق الهواء أفقيًا أو رأسيًا.

- 1 اضغط على زر **AIR FLOW** بشكل متكرر لتحديد سرعة تدفق الهواء المرغوب.

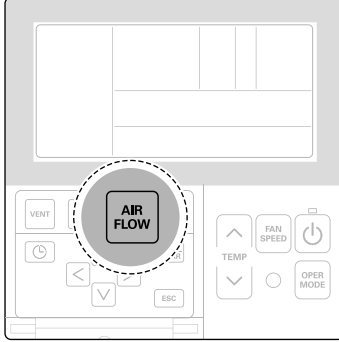


الوصف	الرمز
تحرك من الأعلى إلى الأسفل ومن اليسار إلى اليمين لضبط اتجاه تدفق الهواء من أعلى إلى أسفل ومن اليسار إلى اليمين تلقائيًا.	↕↔
تحرك من اليسار إلى اليمين لضبط اتجاه تدفق الهواء من اليسار إلى اليمين تلقائيًا.	↔↕
تحرك من أعلى لأسفل تضبط اتجاه تدفق الهواء من أعلى إلى أسفل تلقائيًا.	↕
تدفق الهواء غير المباشر اضبط اتجاه تدفق الهواء في اتجاه قريب من السقف حتى لا يتدفق الهواء مباشرة على المستخدم.	↗↖
تدفق الهواء المباشر اضبط اتجاه تدفق الهواء في اتجاه قريب من الأرض، لتوجيه تدفق الهواء إلى المستخدم مباشرة.	↘↙

ملاحظة

- إعداد وضع الطاقة
- درجة الحرارة (التبريد): 18 °C
- درجة الحرارة (التدفئة): 30 °C
- سرعة المروحة: وضع الطاقة
- اتجاه تدفق الهواء: اضبطه على وضع تبريد أو تدفئة الهواء
- قد لا يتوفر وضع الطاقة حسب الطراز.


ضبط سرعة المروحة

- يمكنك ضبط سرعة المروحة في 5 أو 6 خطوات.
- اضغط على زر **FAN SPEED** بشكل متكرر لتحديد سرعة المروحة المرغوبة.

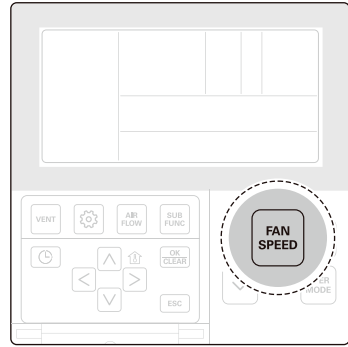

وضع التبريد، التدفئة

تؤدي كل ضغطة على الزر إلى تغيير سرعة المروحة بالترتيب التالي: بطيء → منخفضة → متوسطة → عالية → تشغيل → تلقائي

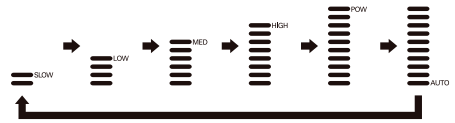


وضع إزالة الرطوبة الزائدة، التشغيل التلقائي، المروحة

تؤدي كل ضغطة على الزر إلى تغيير سرعة المروحة بالترتيب التالي: بطيء → منخفضة → متوسطة → عالية → تلقائي




الرمز	الوصف
STD	لتحديد الريشة مع تثبيت زاوية توزيع الهواء على الوضع القياسي.

2 اضغط على زر **OK/CLEAR** لإكمال الإعداد.

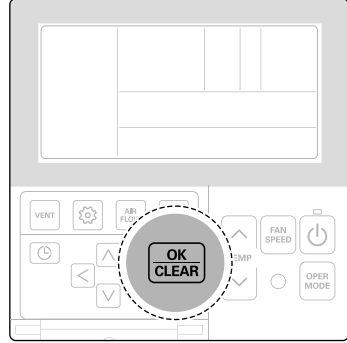

3 اضغط على زر **^** أو **v** لتحديد اتجاه الريشة.

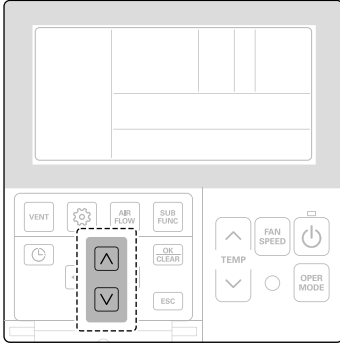

ملاحظة


- قد تكون بعض الخصائص الوظيفية غير متوفرة، وذلك تبعاً للطراز.

ضبط زاوية الريشة


1 اضغط على زر **OK/CLEAR** بشكل متكرر لضبط زاوية الريشة المرغوبة.

- يظهر الرمز أدناه على شاشة العرض.

1

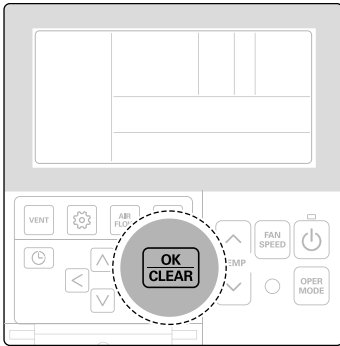

2 اضغط على زر **<** أو **>** لتحديد الريشة.

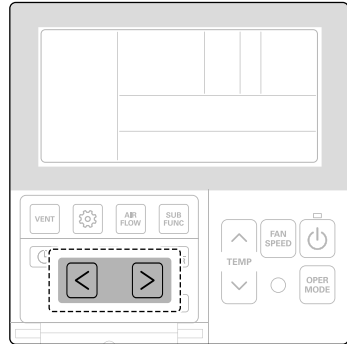

ملاحظة

- إذا تم ضبط الريشة على وضع **STD**، فيتم حينها تثبيت اتجاه جميع الريش كما هو موضح.




- إذا لم يتم الضغط على أي زر لمدة 60 ثانية، فستخرج الشاشة من وضع الإعداد.

- إذا خرجت الشاشة من وضع الإعداد قبل الضغط على الزر **OK/CLEAR**، فلن يتم ضبط القيمة.

- قد تكون هذه الوظيفة غير متوفرة، وذلك تبعاً للطراز.

الرمز	الوصف
1	لتحديد الريشة لضبط زاوية توزيع الهواء.

4 اضغط على زر **ESC** لإكمال الإعداد.

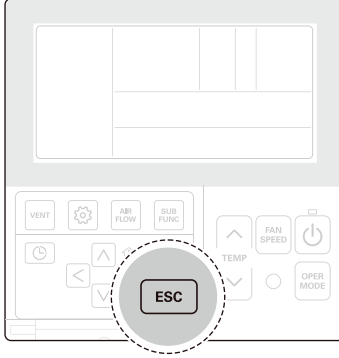


ملاحظة

- إذا لم يتم الضغط على أي أزرار لمدة 25 ثانية تقريبًا، فستخرج الشاشة تلقائيًا من وضع الإعداد.

التحقق من درجة حرارة الغرفة

- يتحقق من درجة حرارة الغرفة الحالية.
- اضغط على زر . يتم عرض درجة حرارة الغرفة الحالية لفترة وجيزة على شاشة جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد لمدة 5 ثوانٍ.
- بعد 5 ثوانٍ، تنتقل لعرض درجة الحرارة المرغوبة مرة أخرى.

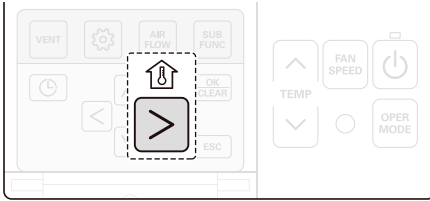

أنواع درجة الحرارة الظاهرة



الوصف	شاشة	درجة الحرارة الظاهرة
يشير إلى درجة حرارة الغرفة الحالية.	20.0 °C	درجة حرارة الغرفة
يشير إلى درجة الحرارة التي تم ضبطها بواسطة المستخدم.	27.0 °C	ضبط درجة الحرارة

تغيير درجة الحرارة في الوضع التلقائي

يُضبط الوضع التلقائي تلقائيًا وضع التبريد والتدفئة وفقًا لدرجة حرارة الهواء.


1 شغل الجهاز عبر الضغط على زر .

2 اضغط على زر بشكل متكرر حتى يومض الرمز أدناه على الشاشة.

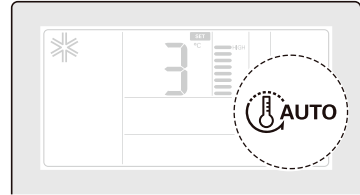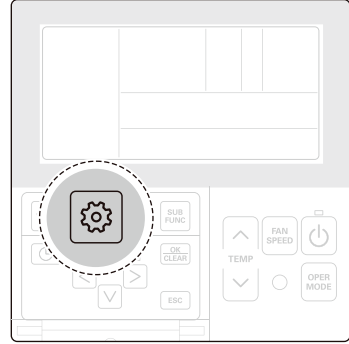


3 اضغط على زر أو لضبط القيمة المرغوبة.

- يمكن ضبط القيمة من 1 إلى 7 بدرجات تتراوح من 1 إلى 7.
- عندما تختلف درجة الحرارة الفعلية عن درجة الحرارة المحددة بدرجات تتجاوز هذا العدد، فسيقوم النظام بالتبديل بين وضعي التدفئة والتبريد.

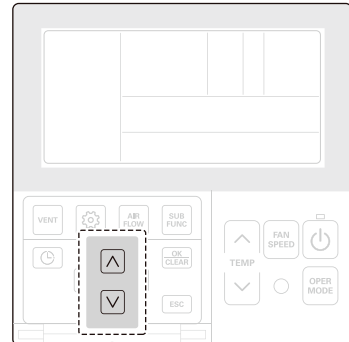

2 اضغط على زر **OK/CLEAR** لإكمال الإعداد.

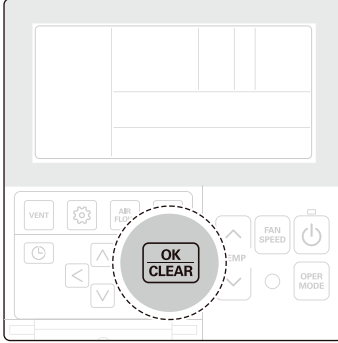

ملاحظة

- يمكن أن تختلف درجة الحرارة الظاهرة عن درجة حرارة الغرفة الفعلية إذا تم تركيب جهاز التحكم عن بُعد في مكان يتعرض فيه لأشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من مصدر حرارة.

الوظيفة الإضافية

تنقية الهواء (في بعض الطرز)

يتم إزالة الغبار الدقيق الذي لا يمكن ترشيحه باستخدام الترشيح المسبق الأساسي.



ملاحظة

- إذا لم يتم الضغط على أي أزرار لمدة 25 ثانية تقريبًا، فستخرج الشاشة تلقائيًا من وضع الإعداد.
- إذا خرجت الشاشة من وضع الإعداد قبل الضغط على الزر **OK/CLEAR**، فلن يتم ضبط القيمة.
- يتعذر ضبط وظيفة تنقية الهواء إلا أثناء تشغيل المنتج.
- لتشغيل وظيفة تنقية الهواء فقط، اضغط على زر التشغيل الإضافي عندما يكون المنتج في وضع المروحة وحدد تنقية الهواء.
- للخروج من وضع الضبط أثناء الإعداد، اضغط على زر **ESC**.

التبريد المريح (في بعض الطرز)

- يمكنك التحكم تلقائيًا في قوة التبريد للحفاظ على الاستمتاع بشعور مريح دون إيقاف تشغيل الجهاز.
- حيث يعمل بعد وصول درجة الحرارة الداخلية إلى مستوى درجة الحرارة المرغوبة.

1 اضغط على زر **SUB FUNC** بشكل متكرر لعرض رمز  على الشاشة.

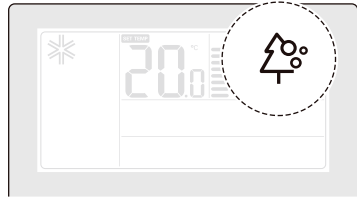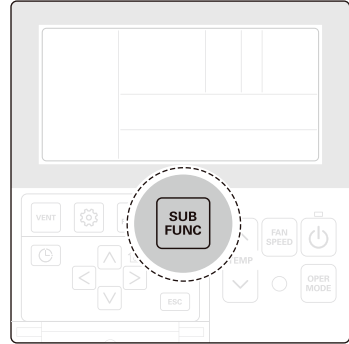



قفل أمان الأطفال

يمكنك منع الأطفال أو الآخرين من استخدام الجهاز بإهمال من خلال تعطيل الأزرار.


1 اضغط على زر  بشكل متكرر حتى يومض رمز  على الشاشة.

• قفل:



• إلغاء القفل:

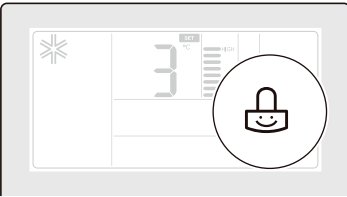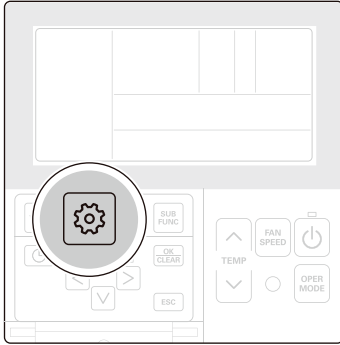


2 اضغط على زر  أو زر  لتحديد قفل الإعداد.

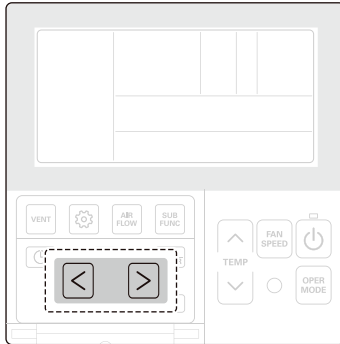

1 اضغط على زر **SUB FUNC** بشكل متكرر لعرض رمز  على الشاشة.

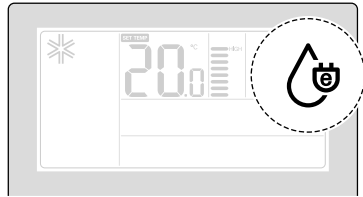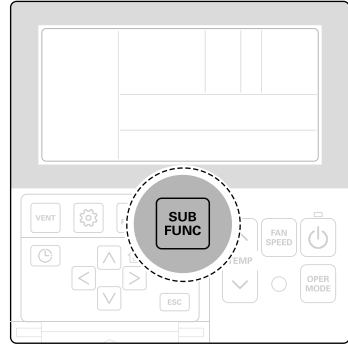



2 اضغط على زر **OK/CLEAR** لإكمال الإعداد.

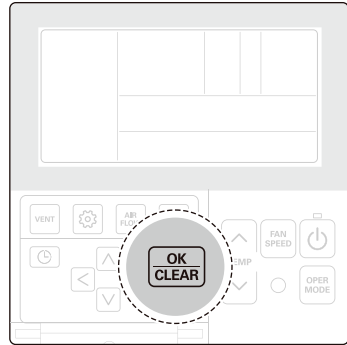


ملاحظة

- اتبع نفس الخطوات لإيقاف تشغيل الوظيفة. سيختفي الرمز  من الشاشة.
- إذا لم يتم الضغط على أي أزرار لمدة 25 ثانية تقريبًا، فستخرج الشاشة تلقائيًا من وضع الإعداد.
- إذا خرجت الشاشة من وضع الإعداد قبل الضغط على الزر **OK/CLEAR**، فلن يتم ضبط القيمة.
- للخروج من وضع الضبط أثناء الإعداد، اضغط على زر **ESC**.


1 اضغط على زر  بشكل متكرر حتى يوضع رمز  على الشاشة.

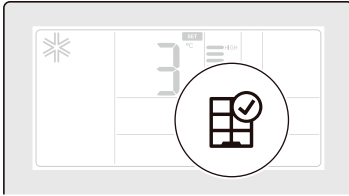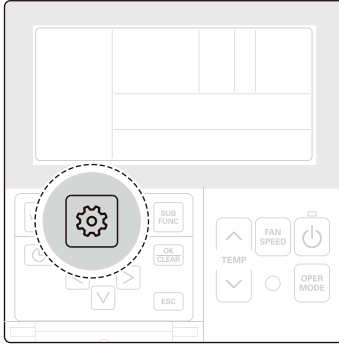

2 اضغط على زر **OK/CLEAR** لإكمال الإعداد.

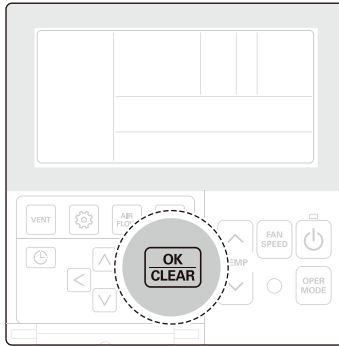

3 اضغط على زر **OK/CLEAR** لإكمال الإعداد.

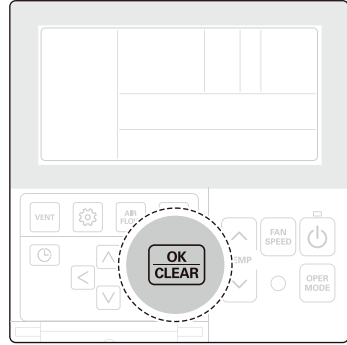

ملاحظة

- إذا لم يتم الضغط على أي أزرار لمدة 25 ثانية تقريبًا، فستخرج الشاشة تلقائيًا من وضع الإعداد.
- إذا خرجت الشاشة من وضع الإعداد قبل الضغط على الزر **OK** / **CLEAR**، فلن يتم ضبط القيمة.
- للخروج من وضع الضبط أثناء الإعداد، اضغط على زر **ESC**.

مسح علامة المرشح

يمكنك مسح مؤشر تنظيف المرشح عند عرضه على الشاشة.

ملاحظة

- إذا كان المرشح مغطى بالغبار، فستقل كفاءة عملية التبريد أو التدفئة وسيستهلك المرشح كمية أكبر من الطاقة.
- ولهذا، عليك تنظيف المرشح كلما انقضى وقت التنظيف.
- يتم إلغاء مؤشر تنظيف المرشح تلقائيًا دون الإلغاء بشكل منفصل بعد فترة محددة.
- للخروج من وضع الضبط أثناء الإعداد، اضغط على زر **ESC**.

تغيير الوقت الحالي

8 اضغط على زر ☐ و ☐ لتحديد الدقيقة المرغوبة.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

⌚ AM 01:23

9 اضغط على زر **OK/CLEAR** لإكمال الإعداد.

ملاحظة

- إذا خرجت من دون ضبط جميع المعلومات، فستعود الساعة إلى الإعداد السابق.
- إذا خرجت قبل الضغط على زر **OK/CLEAR**، فلن يتم ضبط الساعة.
- للخروج من وضع الضبط أثناء الإعداد، اضغط على زر **ESC**.

الحفظ

الحفظ البسيط

يمكنك ضبط الجهاز ليتم تشغيله أو إيقاف تشغيله تلقائيًا في الوقت المرغوب.

ضبط تشغيل الحفظ

يمكن ضبط هذه الوظيفة عند إيقاف تشغيل الجهاز.

1 اضغط على زر ☐ بشكل متكرر حتى تظهر كلمة **SIMPLE** على الشاشة.

RESERVATION

SIMPLE

5 hr. ON

2 اضغط على زر ☐ أو ☐ لضبط الساعة المرغوبة.

- يمكن ضبط الساعة من 1 إلى 7 ساعات في وحدة 1 ساعة.

RESERVATION

SIMPLE

6 hr. ON

3 اضغط على زر **OK/CLEAR** لإكمال الإعداد.

1 اضغط على زر ☐ بشكل متكرر حتى يومض الوقت الحالي على الشاشة.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

⌚ AM 12:00

2 اضغط على زر ☐ أو ☐ لتحديد اليوم المرغوب.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

⌚ AM 12:00

3 اضغط على زر ☐ للانتقال إلى إعداد صباحًا/مساءً.

4 اضغط على زر ☐ لتحديد صباحًا / مساءً.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

⌚ AM 12:00

ملاحظة

- اضغط على زر ☐، إذا أردت العودة إلى ضبط اليوم.

5 اضغط على زر ☐ للانتقال إلى ضبط الساعة.

6 اضغط على زر ☐ و ☐ لتحديد الساعة المرغوبة.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

⌚ AM 01:00

ملاحظة

- اضغط على زر ☐، إذا أردت العودة إلى إعداد صباحًا/مساءً.

7 اضغط على زر ☐ للانتقال إلى ضبط الدقائق.

1 اضغط على زر  بشكل متكرر حتى تظهر كلمة SLEEP على الشاشة.



2 اضغط على الزر  أو  لتعيين الوقت المرغوب.
• يمكن ضبط الوقت حتى 7 ساعات.



3 اضغط على زر OK/CLEAR لإكمال الإعداد.

ملاحظة

- يضبط وضع النوم تلقائيًا درجة الحرارة المرغوبة للاستمتاع بنوم مريح.
- قد يؤدي هذا الإجراء إلى عرض درجة حرارة مختلفة مرغوبة على جهاز التحكم عن بُعد ومكيف الهواء.
- يعمل حفظ النوم كحفظ خارج المنتج الذي لا يمكن التحكم في ضبط درجة الحرارة فيه عبر وحدة 0.5 °C.
- إذا لم يتم الضغط على أي زر لمدة 60 ثانية، فستخرج الشاشة تلقائيًا من وضع الإعداد.
- إذا خرجت دون الضغط على زر OK/CLEAR، فلن يتم حفظ الإعدادات.
- إذا تم ضبط وضع الحفظ، فسيتم عرض SLEEP في الجزء السفلي من شاشة LCD.
- إذا كان مكيف الهواء متصلاً بمنتج تهوية، فسوف يدخل في وضع النوم بعد مرور الوقت الذي تم ضبطه.
- للخروج من وضع الضبط أثناء الإعداد، اضغط على زر ESC.

تشغيل الحفظ

يمكنك ضبط الجهاز لتشغيله تلقائيًا في الوقت المرغوب.


ضبط إيقاف تشغيل الحفظ

يمكن ضبط هذه الوظيفة عند تشغيل الجهاز.

1 اضغط على زر  بشكل متكرر حتى تظهر كلمة SIMPLE على الشاشة.



2 اضغط على زر  أو  لضبط الساعات المرغوبة.
• يمكن ضبط الساعات من 1 إلى 7 ساعات في وحدات 1 ساعة.

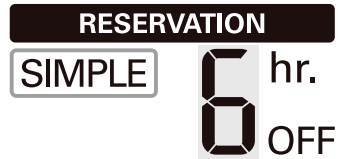

3 اضغط على زر OK/CLEAR لإكمال الإعداد.

ملاحظة

- إذا لم يتم الضغط على أي أزرار لمدة 25 ثانية تقريبًا، فستخرج الشاشة تلقائيًا من وضع الإعداد.
- إذا خرجت الشاشة من وضع الإعداد قبل الضغط على الزر OK/CLEAR، فلن يتم ضبط القيمة.
- للخروج من وضع الضبط أثناء الإعداد، اضغط على زر ESC.

حفظ النوم

يمكنك ضبط الجهاز ليتوقف تشغيله تلقائيًا بعد وقت محدد. سيغير الجهاز تلقائيًا درجة الحرارة وسرعة المروحة.
يمكن ضبط هذه الوظيفة عند تشغيل الجهاز.

تنبيه

- استخدم الإعدادات الصحيحة للنوم.
- لا يُعد ضبط درجة الحرارة على درجة منخفضة جدًا إجراءً مناسبًا للحفاظ على صحتك.

إيقاف تشغيل الحفظ

يمكنك ضبط الجهاز لإيقاف تشغيله تلقائيًا في الوقت المرغوب.

1 اضغط على زر بشكل متكرر حتى تظهر **ON** على شاشة العرض.

ON

AM ~ 12:00

1 اضغط على زر بشكل متكرر حتى تظهر كلمة **OFF** على الشاشة.

OFF

AM ~ 12:00

2 اضغط على زر أو لضبط AM/PM.

ON

AM ~ 12:00

2 اضغط على زر أو لضبط AM/PM.

OFF

AM ~ 12:00

3 اضغط على زر للانتقال إلى ضبط الساعة.

3 اضغط على زر للانتقال إلى ضبط الساعة.

4 اضغط على زر أو لضبط الساعة المرغوبة.

4 اضغط على زر أو لضبط الساعة المرغوبة.

ON

AM ~ 01:00

OFF

AM ~ 01:00

5 اضغط على زر للانتقال إلى ضبط الدقائق.

5 اضغط على زر للانتقال إلى ضبط الدقائق.

6 اضغط على زر أو لضبط الدقائق المرغوبة.

6 اضغط على زر أو لضبط الدقائق المرغوبة.

ON

AM ~ 01:23

OFF

AM ~ 01:23

7 اضغط على زر **OK/CLEAR** لإكمال الإعداد.

7 اضغط على زر **OK/CLEAR** لإكمال الإعداد.

ملاحظة

- إذا لم يتم الضغط على أي أزرار لمدة 25 ثانية تقريبًا، فستخرج الشاشة تلقائيًا من وضع الإعداد.
- إذا خرجت الشاشة قبل الضغط على زر **OK/CLEAR**، فن يتم حفظ الإعدادات.

- إذا تم ضبط الجدول الزمني، فسيظهر **OFF - RESERVATION** في الجزء السفلي من شاشة LCD، وسيتم تشغيل الجهاز في الوقت الذي تم ضبطه عليه.

- إذا تم إلغاء الجدول الزمني، فسيختفي **OFF - RESERVATION** من الشاشة.

- للخروج من وضع الضبط أثناء الإعداد، اضغط على زر **ESC**.

ملاحظة

- إذا لم يتم الضغط على أي أزرار لمدة 25 ثانية تقريبًا، فستخرج الشاشة تلقائيًا من وضع الإعداد.
- إذا خرجت دون الضغط على زر **OK/CLEAR**، لا يتم حفظ الإعدادات.
- إذا تم ضبط الحفظ، فسيظهر **ON - RESERVATION** في الجزء السفلي من شاشة LCD، وسيتم تشغيل الجهاز في الوقت الذي تم ضبطه عليه.
- إذا تم إلغاء الجدول الزمني، فسيختفي **ON - RESERVATION** من الشاشة.

- للخروج من وضع الضبط أثناء الإعداد، اضغط على زر **ESC**.

- للخروج من وضع ضبط أثناء الإعداد، اضغط على زر **ESC**.

حفظ يوم العطلة

يمكنك إيقاف الجهاز تلقائيًا على يوم الحفظ الذي قمت بضبطه.

- 1 اضغط على زر بشكل متكرر حتى تظهر كلمة **HOLIDAY** على الشاشة.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

HOLIDAY

- 2 اضغط على زر للانتقال إلى ضبط اليوم.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

HOLIDAY

- 3 اضغط على زر أو زر أو زر **OK/CLEAR** لضبط اليوم المرغوب.

SUN TUE WED THU FRI SAT

HOLIDAY

- 4 اضغط على زر إذا كنت ترغب في تضمين أيام أكثر في وضع الحفظ.

- 5 اضغط على زر أو زر أو زر **OK/CLEAR** مرة أخرى لضبط الأيام المرغوبة.

SUN TUE WED FRI SAT

HOLIDAY

- 6 اضغط على زر **ESC** لإكمال الإعداد.

ملاحظة

- في الأيام المرغوبة التي تم ضبطها، لا يعمل الجهاز تلقائيًا.
- إذا شغلت الجهاز أثناء العطلة المقررة، فإنه يتوقف تلقائيًا في غضون ساعة واحدة ما لم يتم إلغاء جدول العطلات.
- على سبيل المثال، عند إعداد يوم العطلة على يوم الاثنين والخميس، فستختفي حروف **MON** و **THU**، ويتم ضبط الشاشة على العرض أدناه.

SUN TUE WED FRI SAT

HOLIDAY

وضع الحفظ الأسبوعي

يمكنك تشغيل الجهاز أو إيقافه تلقائيًا في الأيام المحددة كل أسبوع. يمكن للمستخدم ضبط وضع الحفظ الأسبوعي:

- 1 ضبط يوم ووقت تشغيل وضع الحفظ

- 2 ضبط يوم ووقت إيقاف تشغيل وضع الحفظ

ضبط يوم ووقت تشغيل وضع الحفظ

- 1 اضغط على زر بشكل متكرر حتى تظهر كلمة **WEEKLY** على الشاشة.

WEEKLY ① SUN MON TUE WED THU FRI SAT
AM 12:00 ~ ON

- 2 اضغط على زر للانتقال إلى موضع ضبط وضع الحفظ.

- 3 اضغط على زر أو لتحديد موضع الحفظ المرغوب.

WEEKLY ① SUN MON TUE WED THU FRI SAT
AM 12:00 ~ ON



WEEKLY ② SUN MON TUE WED THU FRI SAT
AM 12:00 ~ ON

- 4 اضغط على زر للانتقال إلى ضبط اليوم.

- 5 اضغط على زر أو لضبط اليوم المرغوب.

WEEKLY ① SUN MON TUE WED THU FRI SAT
AM 12:00 ~ ON

ضبط يوم ووقت إيقاف تشغيل وضع الحفظ

1 اضغط على زر ☐ لضبط AM/PM.

WEEKLY ① SUN MON TUE WED THU FRI SAT

AM 12:00 ~ OFF

↕

WEEKLY ① SUN MON TUE WED THU FRI SAT

PM 12:00 ~ OFF

2 اضغط على زر للانتقال إلى ضبط الساعة.

3 اضغط على زر أو لضبط الساعة المرغوبة.

- يمكن ضبط الساعة بداية من 0 إلى 12.

WEEKLY ① SUN MON TUE WED THU FRI SAT

AM 02:00 ~ OFF

ملاحظة

- اضغط على زر , إذا أردت العودة إلى إعداد صباحًا/مساءً.

4 اضغط على زر للانتقال إلى ضبط الدقائق.

5 اضغط على زر أو لضبط الدقيقة المرغوبة.

- يمكن ضبط الدقيقة بداية من 00 حتى 59.

WEEKLY ① SUN MON TUE WED THU FRI SAT

AM 02:30 ~ OFF

6 اضغط على زر **OK/CLEAR** لإكمال الإعداد.

ملاحظة

- بعد إعداد الجدول الأسبوعي، يستمر تشغيله حتى تقوم بإلغاء.
- إذا تم ضبط وقت التشغيل ووقت إيقاف التشغيل على نفس اليوم، فلن يعمل الجدول الزمني الأسبوعي.

6 اضغط على زر ☐ لضبط AM/PM.

WEEKLY ① SUN MON TUE WED THU FRI SAT

AM 12:00 ~ ON

↕

WEEKLY ① SUN MON TUE WED THU FRI SAT

PM 12:00 ~ ON

ملاحظة

- اضغط على زر , إذا أردت العودة إلى ضبط اليوم.

7 اضغط على زر للانتقال إلى ضبط الساعة.

8 اضغط على زر أو لضبط الساعة المرغوبة.

- يمكن ضبط الساعة بداية من 0 إلى 12.

WEEKLY ① SUN MON TUE WED THU FRI SAT

AM 01:00 ~ ON

ملاحظة

- اضغط على زر , إذا أردت العودة إلى إعداد صباحًا/مساءً.

9 اضغط على زر للانتقال إلى ضبط الدقائق.

10 اضغط على زر أو لضبط الدقيقة المرغوبة.

- يمكن ضبط الدقيقة بداية من 00 حتى 59.

WEEKLY ① SUN MON TUE WED THU FRI SAT

AM 01:23 ~ ON

11 اضغط على زر لضبط يوم ووقت إيقاف تشغيل الحفظ.

ملاحظة

- يتم تشغيل الجهاز إلى درجة الحرارة المرغوبة إذا تم إعداده أثناء عملية الجدولة.
- إذا لم يتم ضبط درجة الحرارة المرغوبة، يعمل الجهاز تلقائيًا بدرجة الحرارة المرغوبة الخاصة بعملية التشغيل السابقة.
- تعرض الشاشة شريط ① ضمن الأيام التي تحتوي على جدول أسبوعي مرفق.



- للخروج من وضع الضبط أثناء الإعداد، اضغط على زر **ESC**.

الوظائف الذكية

تطبيق LG ThinQ

لا تتوفر هذه الميزة إلا في بعض الطرازات المزودة بشبكة Wi-Fi. يسمح تطبيق LG ThinQ لك بالتواصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

مزايا تطبيق LG ThinQ

تواصل مع الجهاز من هاتف ذكي باستخدام الميزات الذكية والمريحة.

• Smart Diagnosis

- تساعدك ميزة التشخيص الذكي على تشخيص أي مشكلة تواجهك أثناء استخدام الجهاز.

• الإعدادات

- يسمح لك بتعيين خيارات متعددة على الجهاز وفي التطبيق.


ملاحظة

- إذا غيرت جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك، أو مزود خدمة الإنترنت، أو كلمة المرور، فقم بمسح الجهاز المسجل من تطبيق LG ThinQ وسجله من جديد.
- يخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.
- قد تتغير الميزات حسب الطراز.


قبل استخدام تطبيق LG ThinQ

- 1 تأكد من المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي (شبكة Wi-Fi).
 - إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي بعيدة للغاية، تصبح الإشارة ضعيفة. قد تستغرق عملية التسجيل وقتاً طويلاً أو قد يفشل تثبيت التطبيق.

- 2 قم بإغلاق بيانات الهاتف المحمول أو البيانات الخلوية على هاتفك الذكي.

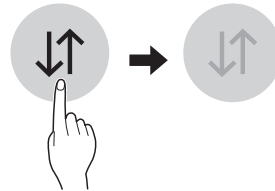

3 وصل هاتفك الذكي بجهاز التوجيه اللاسلكي.

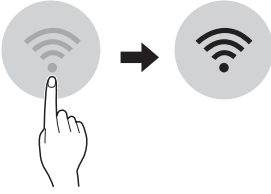

ملاحظة

- للتحقق من اتصال Wi-Fi، افحص رمز  على لوحة التحكم لمعرفة ما إذا كان مضيئاً.
- يدعم الجهاز شبكات Wi-Fi بتردد 2.4 غيغا هرتز فقط. لمعرفة تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بمزود خدمة الإنترنت أو راجع دليل جهاز التوجيه اللاسلكي.
- تطبيق LG ThinQ ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي أعطال، أو خلل، أو أخطاء نتجت عن طريق الاتصال بالشبكة.
- إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة Wi-Fi، قد تكون بعيدة كل البعد عن جهاز التوجيه. اشتر جهاز تقوية Wi-Fi (موسع المدى) لتحسين قوة إشارة Wi-Fi.
- قد لا يتم الاتصال بشبكة Wi-Fi أو قد يتم قطع الاتصال حسب جودة بيئة الشبكة المحلية.
- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقاً لمزود خدمة الإنترنت.
- يمكن أن تجعل البيئة اللاسلكية المحيطة خدمة الشبكة اللاسلكية تعمل ببطء.
- إذا تعذر توصيل الجهاز بسبب وجود مشكلات في إرسال الإشارة اللاسلكية، فافصل الجهاز من مصدر التيار وانتظر حوالي دقيقة قبل تكرار المحاولة.
- إذا كان جدار الحماية الموجود على جهاز التوجيه الخاص بك مُمكنًا، قم بتعطيله أو أضف إليه استثناءً.
- ينبغي أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)
- قد تختلف واجهة استخدام الهاتف الذكي حسب نظام تشغيل الهاتف وحسب الشركة المصنعة.
- إذا كان بروتوكول الأمان الخاص بجهاز التوجيه مضبوطاً على WEP، فقد يتعذر عليك إعداد الشبكة. الرجاء تغييره إلى بروتوكول أمان آخر (يُنصح باختيار WPA2) ثم أعد تسجيل المنتج.

تثبيت تطبيق LG ThinQ

ابحث عن تطبيق LG ThinQ على Apple App Store & Google Play Store من على هاتف ذكي. اتبع التعليمات لتنزيل التطبيق وتثبيته.

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن GPL، وLGPL، وMPL، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>.





ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاث سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

الصيانة

التنظيف

الفترات الفاصلة بين التنظيف

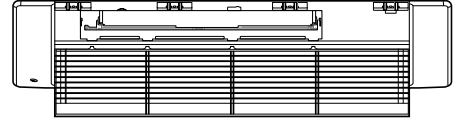

نوع المرشح	الغسيل بالماء	الفترة الفاصلة
① مرشح الهواء	O	أسبوعان
② مرشح PM1.0 ¹	O	6 أشهر
③ مرشح إزالة الروائح الكريهة ^{1*}	X	6 أشهر

1* يتم توفير هذا المرشح فقط عند تركيب اللوحة الأمامية لتنقية الهواء.

ملاحظة

- لا تستخدم مطلقاً ماءً بدرجة حرارة أعلى من 40 م عند تنظيف المرشحات. فقد يؤدي ذلك إلى تشوه المرشحات أو تغيير لونها.
- لا تستخدم مطلقاً مواداً متطايرة عند تنظيف المرشحات. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف سطح الجهاز.
- إذا حدث انسداد للمرشح بسبب الغبار، فستقل كفاءة التبريد/التسخين.
- وسيتم إهدار 6 % من الكهرباء.
- قد تتغير الميزة حسب نوع الطراز.

تنظيف مرشح الهواء (نوع غير لامع)

⚠ تحذير

- ارتد القفازات أثناء القيام بذلك.
- قبل التنظيف أو إجراء أعمال الصيانة، افصل مصدر إمداد التيار الكهربائي وانتظر حتى تتوقف المروحة.



⚠ تنبيه

- عند إخراج مرشح الهواء، لا تلمس الأجزاء المعدنية بالوحدة الداخلية. فقد يؤدي ذلك إلى التعرض للإصابة.
- لا تقم بثنى مرشح الهواء؛ فقد يتعرض للكسر.
- قم بتجميع مكونات مرشح الهواء بصورة سليمة لتلافي دخول الغبار والمواد الأخرى إلى المنتج.

إزالة المرشح



1

- اضغط على المقابض وافتح الشبكة الأمامية.
- يتم وضع علامة على الأسهم بالقرب من المقابض.

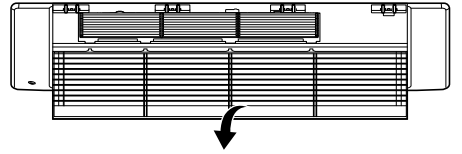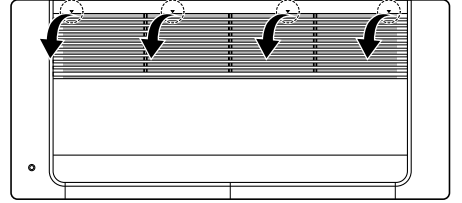

4

- اضغط على المقابض في مرشح PM1.0 لإزالته.

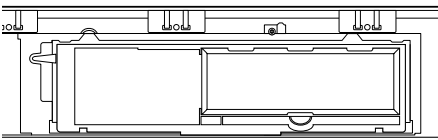
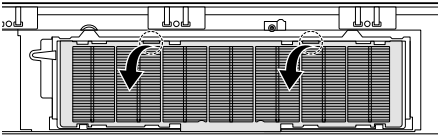


⚠ تحذير

- لا تلمس مرشح PM1.0 لمدة 10 ثوانٍ بعد فتح الشبكة الأمامية.



2

- اضغط على المشابك في مرشح الهواء واسحبه للأسفل.

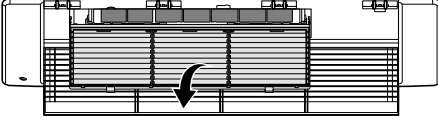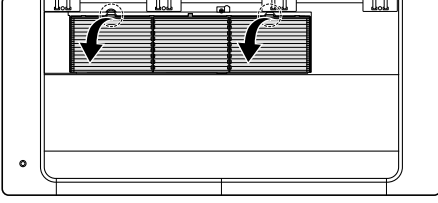

3

- اسحب مرشح الهواء للأمام لإزالته.

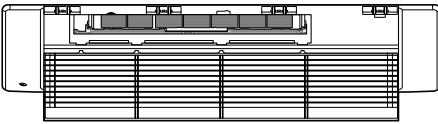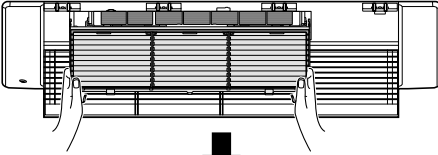

- قد تتسبب في حدوث صدمة كهربائية.

- إذا كان المرشح شديد الاتساخ، فقم بنقعه في ماء فاتر مع منظف محايد لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفه جيدًا بماء نظيف.



2

جففه في الظل لمدة يوم.


- إذا قمت بتركيب مرشح PM1.0 أثناء وجود رطوبه به، فسيصدر المرشح صوت صفير 7 مرات.

⚠ تنبيه

- لا تستخدم ماء ساخن تزيد درجة حرارته عن 40 درجة مئوية °C أو سوائل متطايرة.
- لا تستخدم منظفات حمضية مثل حمض الستريك.
- قد يؤدي التجفيف باستخدام سخان هواء ساخن، مثل مجفف الشعر أو السخان، إلى تلف أو تشوه المرشح.
- الجزء الداخلي للمرشح حاد، لا تفركه أو تلمسه بشكل مباشر.



مرشح إزالة الروائح الكريهة

- لا تغسل مرشح إزالة الروائح الكريهة بالماء وتجففه لمدة 3 ساعات في ضوء شمس ضعيف أو مصباح فلورسنت.
- قد يؤدي غسل المرشح بالماء إلى تلف أو تشوه المرشح.





تركيب المرشح

- 1 بعد الضغط على الحلقة للأسفل، قم بتركيب مرشح إزالة الروائح الكريهة.

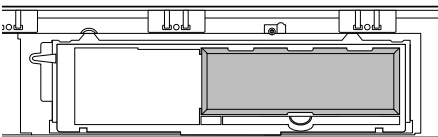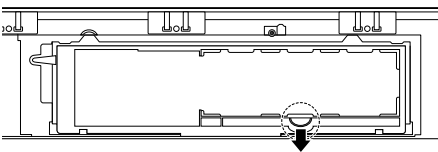

5


بعد الضغط على الحلقة للأسفل، قم بإزالة مرشح إزالة الروائح الكريهة.

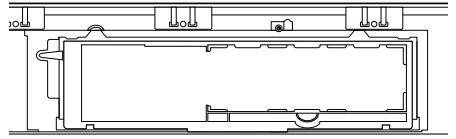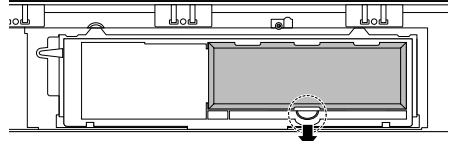

تنظيف مرشح الهواء


1

نظف مرشح الهواء باستخدام مكنسة كهربائية أو اغسله بماء فاتر وسائل تنظيف خفيف.

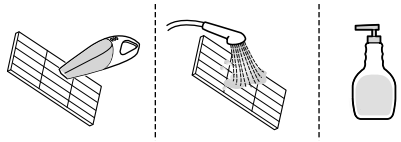

2

جفف المرشح في الظل.

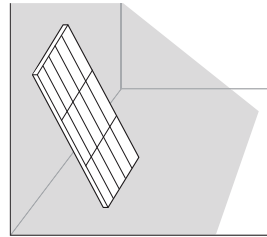

تنظيف مرشح PM1.0 ومرشح إزالة الروائح الكريهة


مرشح PM1.0

1


قم بنقع مرشح PM1.0 في كمية مياه كافية واغمره بها مع رجه عدة مرات لتنظيفه.

- نظف المرشح دون فكه.


2 ركب مرشح PM1.0.

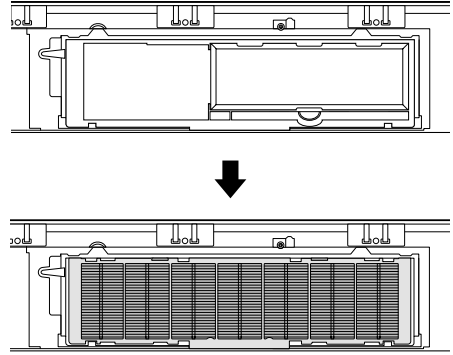

3 ركب مرشح الهواء.

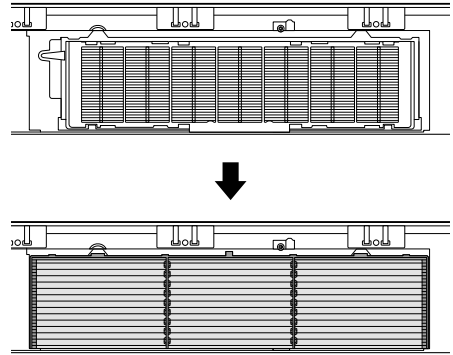

4 أغلق الشبكة الأمامية وقم بتأمينها عن طريق دفع النقاط بالقرب من المقابض.

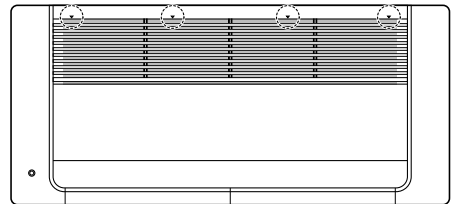

تنظيف مرشح الهواء (نوع لامع)

⚠ تحذير

- ارتد القفازات أثناء القيام بذلك.
- قبل التنظيف أو إجراء أعمال الصيانة، افصل مصدر إمداد التيار الكهربائي وانتظر حتى تتوقف المروحة.


⚠ تنبيه

- عند إخراج مرشح الهواء، لا تلمس الأجزاء المعدنية بالوحدة الداخلية. فقد يؤدي ذلك إلى التعرض للإصابة.
- لا تقم بثني مرشح الهواء؛ فقد يتعرض للكسر.
- قم بتجميع مكونات مرشح الهواء بصورة سليمة لتلافي دخول الغبار والمواد الأخرى إلى المنتج.

إزالة المرشح

1


- اسحب جانبي الشبكة الأمامية لفتحها.
- يتم وضع علامة على الأسهم على جانبي الشبكة الأمامية.

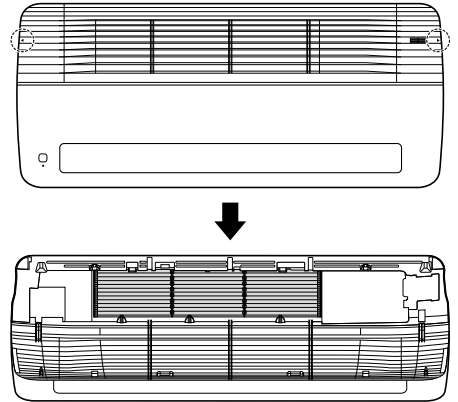


⚠ تحذير

- لا تلمس مرشح PM1.0 لمدة 10 ثوانٍ بعد فتح الشبكة الأمامية.
- قد تتسبب في حدوث صدمة كهربائية.

2 ادفع مقابض مرشح الهواء لإزالة المرشح.

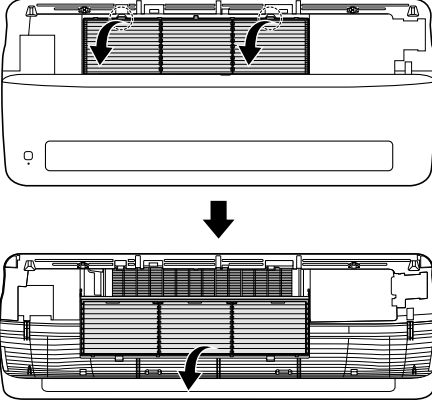

3 أزل مرشح PM1.0 عن طريق الضغط على المقابض الموجودة عليه.

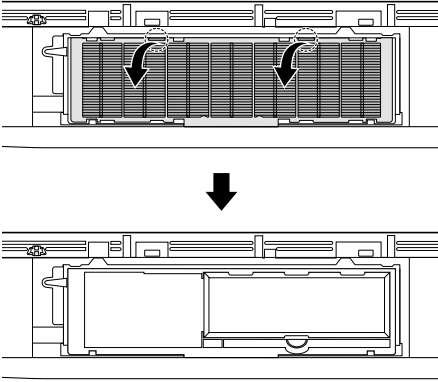

- إذا كان المرشح شديد الاتساخ، فقم بتقلعه في ماء فاتر مع منظف محايد لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفه جيدًا بماء نظيف.



2


- جففه في الظل لمدة يوم.
- إذا قمت بتركيب مرشح PM1.0 أثناء وجود رطوبه به، فسيصدر المرشح صوت صغير 7 مرات.

⚠ تنبيه

- لا تستخدم ماء ساخن تزيد درجة حرارته عن 40 درجة مئوية °C أو سوائل متطايرة.
- لا تستخدم منظفات حمضية مثل حمض الستريك.
- قد يؤدي التجفيف باستخدام سخان هواء ساخن، مثل مجفف الشعر أو السخان، إلى تلف أو تشوه المرشح.
- الجزء الداخلي للمرشح حاد، لا تفركه أو تلمسه بشكل مباشر.

مرشح إزالة الروائح الكريهة



- لا تغسل مرشح إزالة الروائح الكريهة بالماء وتجففه لمدة 3 ساعات في ضوء شمس ضعيف أو مصباح فلورسنت.
- قد يؤدي غسل المرشح بالماء إلى تلف أو تشوه المرشح.





تركيب المرشح

1

- اسحب الحلقة للأسفل وقم بتركيب مرشح إزالة الروائح الكريهة.

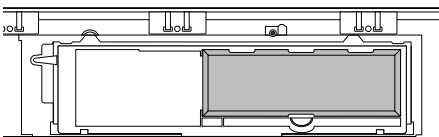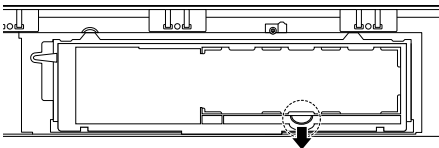


- 4 بعد الضغط على الحلقة للأسفل، قم بإزالة مرشح إزالة الروائح الكريهة.

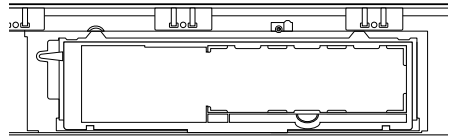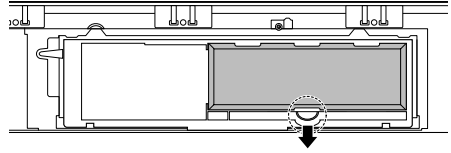

تنظيف مرشح الهواء


1

- نظف مرشح الهواء باستخدام مكنسة كهربائية أو اغسله بماء فاتر وسائل تنظيف خفيف.

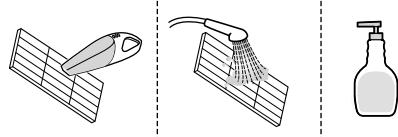

2

- جفف المرشح في الظل.

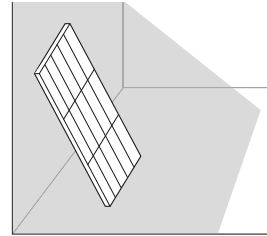


تنظيف مرشح PM1.0 ومرشح إزالة الروائح الكريهة

مرشح PM1.0


1

- قم بنقع مرشح PM1.0 في كمية مياه كافية واغمره بها مع رجه عدة مرات لتنظيفه.
- نظف المرشح دون فكه.

2 ركب مرشح PM1.0.

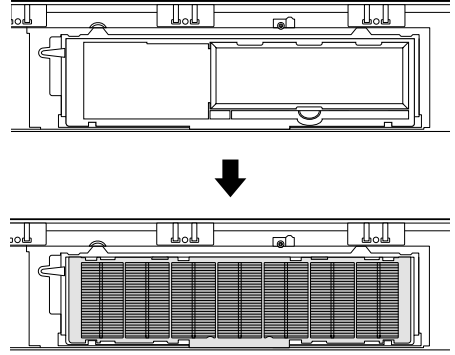


3 ركب مرشح الهواء.

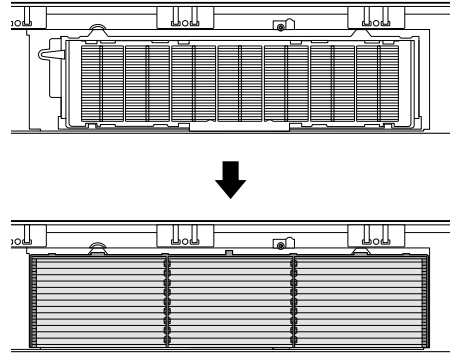

4 أغلق الشبكة الأمامية وقم بتأمينها عن طريق دفع مركز الشبكة وكلا جانبيها.

- يتم وضع علامة على الأسهم على جانبي الشبكة الأمامية.

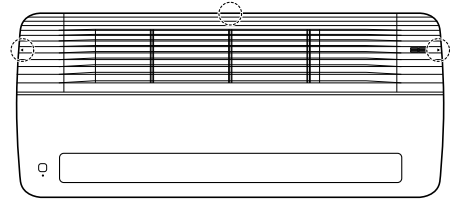

تنظيف مرشح الهواء (نوع ديلوكس)

⚠ تحذير

- ارتد القفازات أثناء القيام بذلك.
- قبل التنظيف أو إجراء أعمال الصيانة، افصل مصدر إمداد التيار الكهربائي وانتظر حتى تتوقف المروحة.


⚠ تنبيه

- عند إخراج مرشح الهواء، لا تلمس الأجزاء المعدنية بالوحدة الداخلية. فقد يؤدي ذلك إلى التعرض للإصابة.
- لا تقم بثني مرشح الهواء؛ فقد يتعرض للكسر.
- قم بتجميع مكونات مرشح الهواء بصورة سليمة لتلافي دخول الغبار والمواد الأخرى إلى المنتج.

إزالة المرشح

1


- اضغط على المقابض وافتح الشبكة الأمامية ①.
- يتم وضع علامة على الأسهم في المقابض.

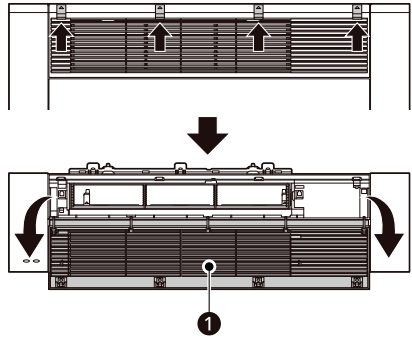


تنظيف مرشح الهواء

1


نظف مرشح الهواء باستخدام مكنسة كهربائية أو اغسله بماء فاتر وسائل تنظيف خفيف.

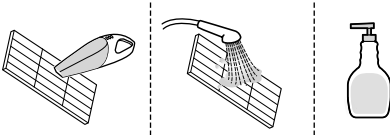


2 اضغط على المشابك في مرشح الهواء ② واسحب للأسفل.

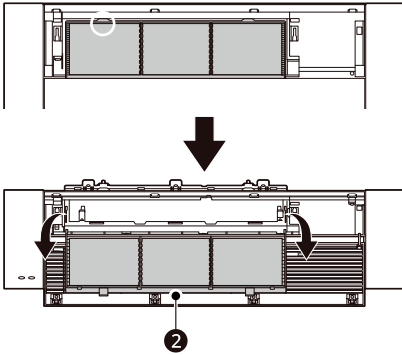

3 اسحب مرشح الهواء للأمام لإزالته.


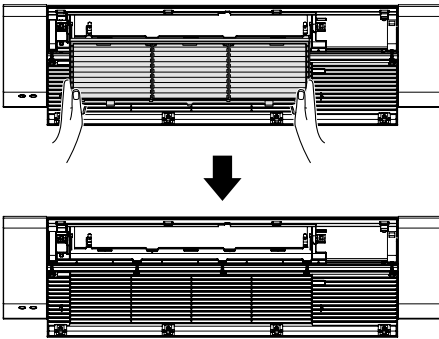


2 جفف المرشح في الظل.

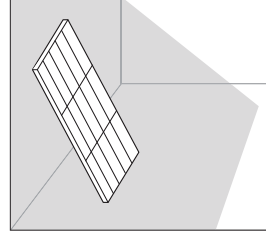


تركيب المرشح

1 ركب مرشح الهواء.

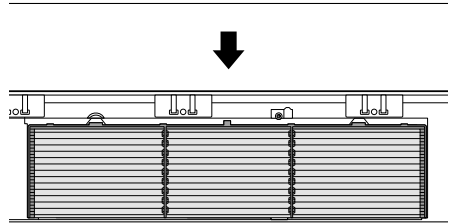

2 أغلق الشبكة الأمامية وقم بتثبيتها عن طريق دفع المقابض.

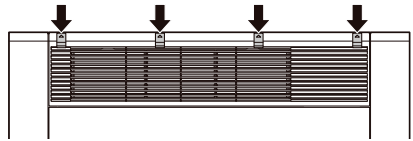

تنظيف مستشعر جزيئات الغبار الدقيقة PM1.0


ملاحظة

- يمكن تنفيذ هذه العملية فقط عند تركيب مستشعر جزيئات الغبار الدقيقة PM1.0.


تحذير

- افصل التيار الكهربائي عن الجهاز قبل العمل.
- افصل مصدر الطاقة عن الجهاز قبل العمل.
- عند تنظيف المستشعر، احرص على عدم سقوطه.
- عند إزالة غطاء زاوية المستشعر، احرص على ألا يسقط المنتج.


1 ضع أصابعك في الأماكن المشار إليها على علبة المستشعر.

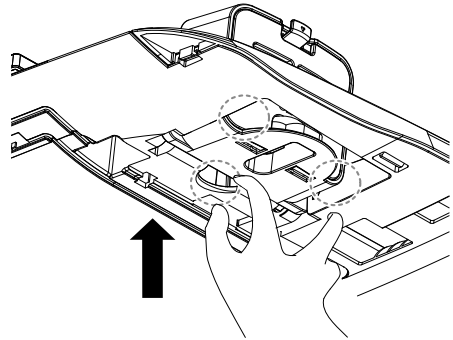


2 افتح الشبكة الأمامية واسحب علبة مستشعر جزيئات الغبار الدقيقة PM1.0 لأسفل.

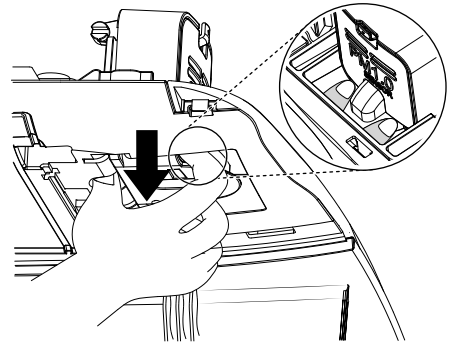


3 اخفض علبة مستشعر جزيئات الغبار الدقيقة PM1.0 لأسفل تمامًا وقم بتدوير العلبة لتأمينها.

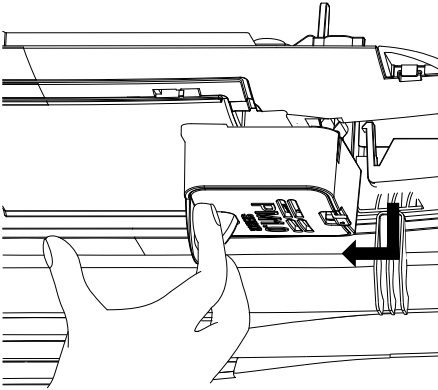

4 افتح غطاء مستشعر جزيئات الغبار الدقيقة PM1.0 على جانب العلبة.

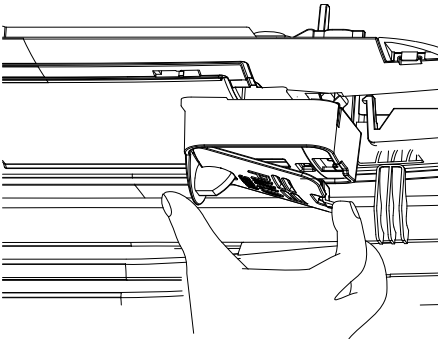

5 امسح أي غبار ملتصق بالعدسة باستخدام قطعة قطن مبللة قليلاً بالماء. ثم امسح مرة أخرى بقطعة قطن جافة لإزالة الرطوبة.

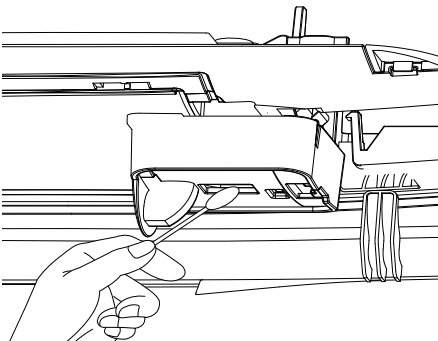

6 أغلق علبة مستشعر جزيئات الغبار الدقيقة PM1.0 وأعد العلبة إلى موضعها الأصلي.

ملاحظة

- نظف مستشعر جزيئات الغبار الدقيقة PM1.0 كل 6 أشهر (لمدة 8 ساعات يوميًا).
- يحتوي مستشعر جزيئات الغبار الدقيقة PM1.0 فقط على لوحة تنقية الهواء.
- قد تختلف الميزة حسب الطراز.

نصائح للصيانة

قبل فترة طويلة من عدم الاستخدام

- 1 قم بتشغيل مكيف الهواء في وضع المروحة لمدة 2 إلى 3 ساعات.
 - سيؤدي هذا إلى تجفيف الآليات الداخلية.

- 2 قم بإيقاف تشغيل الجهاز.

- 3 قم بإيقاف تشغيل القاطع.

بعد فترة طويلة من عدم الاستخدام

- 1 قم بتنظيف مرشح الهواء وتركيبه في الوحدة الداخلية.

- 2 تحقق من عدم انسداد مدخل ومخرج الهواء في الوحدة الداخلية/الخارجية.

- 3 تحقق من توصيل السلك الأرضي بشكل صحيح.
 - قد يتم توصيل السلك الأرضي في جانب الوحدة الداخلية.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل الاتصال للحصول على الخدمة

يرجى التحقق مما يلي قبل اتصالك بمركز الخدمات. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بمركز الخدمات الموجود في منطقتك.

ملاحظة

- قد تكون بعض الخصائص الوظيفية غير مدعمة، وذلك تبعًا للطراز.

التشغيل

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز لا يعمل بشكل طبيعي.	تنبعث رائحة حريق وأصوات غريبة من الجهاز. • قم بإيقاف تشغيل الجهاز، وأغلق مصدر إمداد التيار الكهربائي أو افصله، واتصل بمركز خدمات. الماء يتسرب من الوحدة الداخلية حتى عندما يكون مستوى الرطوبة منخفضًا. • قم بإيقاف تشغيل الجهاز، وأغلق مصدر إمداد التيار الكهربائي أو افصله، واتصل بمركز خدمات. كبل التيار الكهربائي تالف أو تنبعث منه حرارة شديدة. • قم بإيقاف تشغيل الجهاز، وأغلق مصدر إمداد التيار الكهربائي أو افصله، واتصل بمركز خدمات. هناك مفتاح، أو قاطع دائرة كهربائية (السلامة، الأرضي)، أو منصرف لا يعمل بصورة سليمة. هل احترق المنصرف أو تعطل قاطع الدائرة؟ • قم بإيقاف تشغيل الجهاز، وأغلق مصدر إمداد التيار الكهربائي أو افصله، واتصل بمركز خدمات. الجهاز يُصدر رمز خطأ عند تشغيل وظيفة التشخيص الذاتي الخاصة به. • قم بإيقاف تشغيل الجهاز، وأغلق مصدر إمداد التيار الكهربائي أو افصله، واتصل بمركز خدمات.
يتعذر ضبط سرعة المروحة.	الوضع النفاث أو الوضع تشغيل تلقائي محدد. • في بعض أوضاع التشغيل، لا يمكنك ضبط سرعة المروحة. حدد وضع تشغيل يمكنك فيه ضبط سرعة المروحة. قد يُعدل تدفق الهواء الناتج عن مكيف الهواء تلقائيًا أثناء التشغيل. • عندما يصل مكيف الهواء إلى درجة الحرارة المضبوطة، فإنه يقلل معدل تدفق الهواء لتجنب إنتاج تدفق هواء بارد عند التدفئة، أو للحد من استهلاك الطاقة والتغيير في الرطوبة الداخلية عند التبريد.
يتعذر ضبط درجة الحرارة.	وضع المروحة أو الوضع النفاث محدد. • في بعض أوضاع التشغيل، لا يمكنك ضبط درجة الحرارة. حدد وضع تشغيل يمكنك فيه ضبط درجة الحرارة.
الجهاز يتوقف أثناء التشغيل.	يتوقف تشغيل الجهاز فجأة. • ربما تكون مهلة وظيفة مؤقت إيقاف التشغيل قد انتهت، والتي تقوم بإيقاف تشغيل الجهاز. تحقق من إعدادات المؤقت. هل ارتكبت أي خطأ أثناء تشغيل المؤقت؟ • قم بضبط المؤقت بشكل صحيح. حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء التشغيل. • انتظر حتى عودة التيار الكهربائي مرة أخرى. إذا كانت وظيفة إعادة التشغيل تلقائيًا ممكنة، يستأنف الجهاز دورة تشغيله الأخيرة بعد بضع دقائق من عودة التيار الكهربائي.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز لا يعمل.	انفجر أحد المنصهرات أو مصدر إمداد التيار الكهربائي مسدود. استبدل المنصهر أو تحقق مما إذا كان قاطع الدائرة الكهربائية قد فصل.
	لقد تم فصل الجهاز. تحقق مما إذا كان سلك الطاقة متصلًا بمقيس الطاقة أو أن عوازل الطاقة قيد التشغيل.
	حدث انقطاع في التيار الكهربائي. - قم بإيقاف تشغيل الجهاز عند حدوث انقطاع في التيار الكهربائي. - عند عودة التيار الكهربائي، انتظر لمدة 3 دقائق، ثم قم بتشغيل الجهاز.
	الفولتية شديدة الارتفاع أو الانخفاض. تحقق مما إذا كان قاطع الدائرة الكهربائية قد فصل.
	تم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا في وقت معين مسبقًا. قم بتشغيل الجهاز.
	اتجاه البطاريات في جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد غير صحيح. - تأكد أن البطاريات مركبة بصورة صحيحة في جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد. - إذا كانت البطاريات مركبة بصورة صحيحة وما زال الجهاز لا يعمل مع ذلك، فاستبدل البطاريات وحاول مرة أخرى.
	هل فتحات مدخل أو مخرج الهواء في الوحدة الداخلية بها أي انسدادات؟ قم بإزالة العوائق
	الهواء لا يدور بصورة سليمة. تأكد من عدم وجود ستائر قمائش، أو ستائر متحركة، أو قطع أثاث تحجب واجهة الجهاز.
	مرشح الهواء متسخ. - نظّف مرشح الهواء مرة كل أسبوعين. - انظر القسم "تنظيف مرشح الهواء" لمزيد من المعلومات.
	درجة حرارة الغرفة مرتفعة للغاية. في فصل الصيف، قد يستغرق تبريد الهواء الداخلي بشكل كامل بعض الوقت. في هذه الحالة، حدد الوضع النفاث لتبريد الهواء الداخلي سريعًا.
الجهاز لا يُخرج هواءً باردًا.	قد يكون جو الغرفة ساخنًا جدًا، عند تشغيل مكيف الهواء لأول مرة. انتظر بعض الوقت لكي يعمل مكيف الهواء تدريجيًا على التبريد.
	الهواء البارد يتسرب من الغرفة. تأكد من عدم تسرب الهواء البارد من مواضع التهوية الموجودة في الغرفة.
	درجة الحرارة المرغوبة أعلى من درجة الحرارة الحالية. قم بتعيين درجة الحرارة المرغوبة على مستوى أقل من درجة الحرارة الحالية.
	هناك مصدر حرارة قريب. تجنب استخدام مولدات الحرارة مثل الأفران الكهربائية أو شعلات الغاز أثناء تشغيل مكيف الهواء.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز لا يُخرج هواءً بارداً.	وضع المروحة محدد. • في وضع المروحة، يخرج الهواء من الجهاز دون تبريد الهواء الداخلي أو تدفئته. • قم بتبديل وضع التشغيل إلى التشغيل البارد.
الجهاز لا يُخرج هواءً دافئاً.	درجة الحرارة الخارجية مرتفعة للغاية. • قد لا يكون تأثير التبريد كافياً.
عند بدء تشغيل وضع التدفئة، تكون الريشة شبه مغلقة ولا يخرج أي هواء، بالرغم من تشغيل الوحدة الخارجية.	• هذا أمر طبيعي. يرجى الانتظار حتى قيام الجهاز بتوليد قدر كافٍ من الهواء الدافئ وإخراجه من الوحدة الداخلية.
الوحدة الخارجية في وضع إذابة الصقيع.	• في وضع التدفئة، يتراكم الثلج والصقيع على الملفات الكهربائية عند انخفاض درجة الحرارة الخارجية. يقلل وضع إذابة الصقيع تراكم طبقات الصقيع على الملف الكهربائي، ومن المفترض أن ينتهي من ذلك في غضون نحو 15 دقيقة.
درجة الحرارة الخارجية منخفضة للغاية.	• قد لا يكون تأثير التدفئة كافياً.
يغيّر مكيف الهواء من الهواء المتدفق الناتج أثناء تشغيله.	عندما يصل الجهاز إلى درجة الحرارة المرغوبة، يقل معدل تدفق الهواء لتجنب إنتاج تدفق هواء بارد عند التدفئة، أو للحد من استهلاك الطاقة والتغيير في الرطوبة الداخلية عند التبريد. • هذا العرض طبيعي جداً.
يبدو أن وعاء التكثيف تسبب في حدوث تسرب من مكيف الهواء.	يحدث التكثيف عندما يُبرد الهواء المتدفق من مكيف الهواء هواء الغرفة الدافئ. • هذا العرض طبيعي جداً.

الإداء

الأعراض	السبب المحتمل والحل
يستمر تشغيل الوحدة الداخلية حتى بعد إيقاف تشغيل الجهاز.	وظيفة التنظيف التلقائي قيد التشغيل. • اترك وظيفة التنظيف التلقائي قيد التشغيل نظراً لأنها تقلل أي بقايا رطوبة داخل الوحدة الداخلية. إذا لم تكن ترغب في تشغيل هذه الوظيفة، يمكنك إيقاف تشغيل الوحدة الداخلية.
هناك رذاذ ينبعث من مخرج الهواء بالوحدة الداخلية.	الهواء المبرد الخارج من الجهاز يكون رذاذاً. • عند انخفاض درجة حرارة الغرفة، تختفي هذه الظاهرة.
الماء يتسرب من الوحدة الخارجية.	عند تشغيل عمليات التدفئة، يتساقط ماء مكثف من المبادل الحراري. • ركب خرطوم صرف أسفل حوض القاعدة. اتصل بعامل التركيبات.
هناك ضوضاء أو اهتزاز.	يمكن سماع صوت نقر عند بدء تشغيل الجهاز أو توقفه بفعل حركة صمام التحويل. صوت الصرير: تُصدر الأجزاء البلاستيكية بالوحدة الداخلية صوت صرير عند انكماشها أو تمددها بفعل التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة. • صدور ضوضاء أمر طبيعي أثناء التشغيل أو بعده. وهو ليس مؤشراً لوجود عطل.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
هناك ضوضاء أو اهتزاز.	صوت تدفق: وهو صوت ناتج عن تدفق سائل التبريد في الجهاز. صوت نفخ: يصدر هذا الصوت عند إطلاق الهواء المضغوط في الجو. وهذا صوت إزالة الرطوبة من المياه التي يُجرى معالجتها داخل وحدة تكييف الهواء. • وهذه أعراض طبيعية. سيتوقف صوت الضوضاء.
تم سماع صوت صرير.	تم إطلاق هذا الصوت بسبب تمدد اللوحة الأمامية أو انكماشها، إلخ، بسبب تغيرات في درجة الحرارة. • وهذه أعراض طبيعية. سيتوقف صوت الضوضاء.
هناك رائحة كريهة تنبعث من الوحدة الداخلية.	قد يتم امتصاص روائح كريهة (مثل دخان السجائر) في الوحدة الداخلية وإخراجها مع تدفق الهواء. • في حالة عدم اختفاء الرائحة، يلزم غسيل المرشح. إذا لم يفلح هذا الإجراء، فاتصل بمركز الخدمات لتنظيف المبادل الحراري.
	تأكد من أن تلك الرائحة ليست رائحة رطوبة صادرة من الحوائط أو السجاد أو الأثاث أو الملابس الموجودة في الغرفة. • إذا انبعثت رائحة من الجدران أو السجاد أو الأثاث أو قطعة قماش، فقم بتنظيفها.
شاشة جهاز التحكم عن بُعد باهتة، أو لا تظهر أي شاشة على الإطلاق.	هل نفذ شحن البطاريات؟ • استبدل البطاريات القديمة بأخرى جديدة.
	هل البطاريات مركبة في الاتجاهين المعاكسين الموجب + والسالب -؟ • تأكد من تركيب أقطاب البطاريات الموجبة + والسالبة - بشكل صحيح.

Wi-Fi

الأعراض	السبب المحتمل والحل
جهازك وهاتفك الذكي غير متصلين بشبكة Wi-Fi.	كلمة المرور للاتصال بشبكة Wi-Fi التي تحاول الاتصال بها غير صحيحة. • اعرش على شبكة Wi-Fi المتصلة بهاتفك الذكي ثم قم بإزالتها، ثم سجل جهازك على LG ThinQ.
	خدمة البيانات (الاتصال بالإنترنت عبر شبكة الجوال) على الهاتف الجوال في هاتفك الذكي قيد التنغيع. • أوقف خدمة بيانات الجوال على هاتفك الذكي، وسجل الجهاز باستخدام شبكة Wi-Fi.
	لم يتم إعداد اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) بشكل صحيح. • ينبغي أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)
	تردد جهاز التوجيه ليس 2.4 غيغا هرتز. • يتوفر الدعم لأجهزة التوجيه (الراوتر) بتردد 2.4 غيغا هرتز فقط. اضبط جهاز التوجيه اللاسلكي على 2.4 غيغا هرتز، ثم وصل الجهاز بجهاز التوجيه اللاسلكي. للتحقق من تردد جهاز التوجيه، راجع مزود خدمة الإنترنت المشترك لديه، أو مصنع جهاز التوجيه.
	المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم. • إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم، فقد تكون الإشارة ضعيفة، وقد يتعذر تكوينه بشكل صحيح. انقل جهاز التوجيه من مكانه حتى يصبح أقرب إلى الجهاز.

الاتصال بمركز الخدمة

المواقف التي يكون فيها الاتصال الخدمة ضروريًا

- يُرجى الاتصال بالخدمة إذا تعرّض الجهاز لأحد المواقف التالية.
- يحدث أي شيء غير طبيعي، مثل رائحة احتراق، أو ضوضاء عالية، وما إلى ذلك؛
- أوقف تشغيل الجهاز وقاطع الدائرة.
- يحظر تمامًا محاولة إصلاح الجهاز أو إعادة تشغيله بنفسك.
- سخونة سلك الطاقة الرئيسي جداً أو تعرضه للتلف.
- صدور كود الخطأ عند التشخيص الذاتي.
- الماء يتسرب من الجهاز حتى عندما يكون مستوى الرطوبة منخفضًا.
- تعطل أي مفتاح أو قاطع دائرة (أمان، أرضي) أو منصهرات وتوقفها عن العمل بشكل صحيح.

ملاحظة

- يُعدّ المستخدم مسؤولاً عن إجراء الفحوصات الروتينية والتنظيف لتجنب ضعف أداء الجهاز.
- في الحالات التي تتطلب على مواقف وظروف غير عادية أو خاصة، يجب أن يقوم موظفي خدمة مدربين بإجراء أعمال الصيانة.

