



KULLANIM KILAVUZU

Sihirli Uzaktan Kumanda

Uzaktan kumandanızı kullanmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatle okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

MR20GA



* M F L 6 9 3 7 5 6 3 7 *

(2012-REV03)


www.lg.com

Telif Hakkı © 2020 LG Electronics Inc.

Tüm Hakları Saklıdır.

AKSESUARLAR

Gösterilen uzaktan kumanda görüntüsü gerçek
üründen farklı olabilir.
(+Ülkeye bağlı olarak)

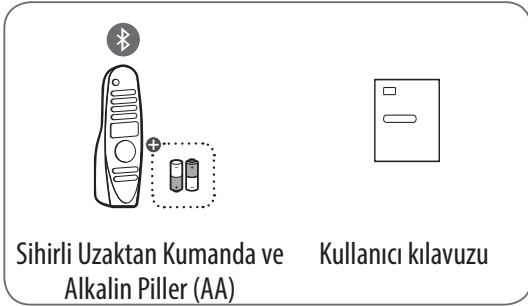

Sihirli Uzaktan Kumanda ve Alkalin Piller (AA) Kullanıcı kılavuzu

- Bu kılavuzdaki içerikler ürün işlevlerinin yükseltilmesi nedeniyle önceden haber verilmeksizin .

Desteklenen LG TV'ler

TÜRKÇE

- 2018 TV'leri / 2017 TV'leri
 - W8/G8/E8/C8/B8/A8/SK9*/SK8*/SK7*/UK9*/UK8*/UK7*
 - W7/G7/E7/C7/B7/SJ9*/SJ8*/SJ7*/UJ9*/UJ8*/UJ7*
 - UK6*/LK6*/LK5*/UJ6*/LJ6*/LJ5* (Ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Lütfen TV'nizin Bluetooth destekli olup olmadığını doğrulayın.)
- 2019 TV'leri
 - W9/E9/C9/B9/SM9*/SM8*
 - UM7*/LM6*/LM5* (Ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Lütfen TV'nizin Bluetooth destekli olup olmadığını doğrulayın.)

• 2020 TV'leri

- ZX/WX/GX/CX/BX/NANO9*/NANO8*
- UN8*/UN7*/UN6* (Ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Lütfen TV'nizin Bluetooth destekli olup olmadığını doğrulayın.)


*2017 TV'leri yazılımları güncellendikten sonra kullanılabilir.

*Listedeki modellerin hepsi tüm ülkelerde desteklenmeyebilir.

*Listelenen modellerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapılabilir.

PİL

1. Pillerin Takılması

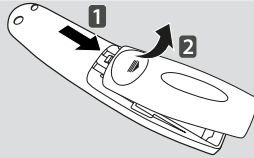

- Lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun.
- Pil kapağının üst kısmına bastırın, geriye kaydırın ve kapağı aşağıda gösterildiği gibi kaldırın.
- Pilleri değiştirmek için pil kapağını açın, alkalın pilleri (1,5 V, AA) ⊕ ve ⊖ uçlar pil yuvasındaki etiketle eşleşecek şekilde değiştirin ve pil kapağını kapatın. Uzaktan kumandayı, TV üzerindeki uzaktan kumanda sensörüne doğru tuttuğunuzdan emin olun.

- Pilleri yerinden çıkarmak için takma işlemlerini ters sıra ile uygulayın. Eski veya kullanılmış pillerle yeni pilleri birlikte kullanmayın. Kapağı sıkıca kapatın.
- **Etiketi bulmak için pil kapağını açın.**

2. Önlemler

- Pilin değiştirilmesinin ardından kullanıcı kılavuzuna uygun şekilde eşleştirme yaptıktan sonra uzaktan kumandayı kullanın.
- Ünite, pilin değiştirilmesinin ardından çalışmıyorsa kullanıcı kılavuzuna uygun şekilde eşleştirmeyi tekrar deneyin.
- Uzaktan kumanda uzun süredir kullanılmıyorsa pili üniteden çıkarmanız önerilir.
- Pili parçalarına ayırmayın ve üzerine ısı uygulamayın.

- Pili düşürmeyin ve hasar görmesine yol açabilecek aşırı darbe uygulamayın.
- Pili suya sokmayın.
- Pilin yanlış takılması durumunda patlama tehlikesi oluşur.
- Kullanılmış pilleri uygun şekilde imha edin.
- Pilin doğru kutuplara göre takılmaması pilin patlamasına veya sızıntı yapmasına sebep olabilir ve bu durum yangına, yaralanmaya veya ortam kirliliğine yol açabilir.

UZAKTAN KUMANDA TANIMI

- Gösterilen uzaktan kumanda görüntüsü gerçek üründen farklı olabilir.
- Açıklama sıralaması ürünün aslından farklı olabilir.
- Modellere veya bölgelere bağlı olarak bazı tuşlar ve hizmetler sağlanamayabilir.



(GÜÇ)

TV'yi açar ya da kapatır.




Set üstü kutuyu TV'nizin evrensel uzaktan kumandasına ekleyerek set üstü kutunuzu açıp kapatabilirsiniz.

Rakam tuşları

Numaraları girer.

** Tuşu kullanmak için tuşa 1 saniyeden uzun süreyle basılı tutun.

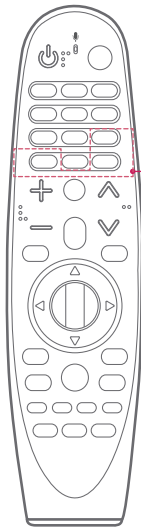

9*

[Hızlı Yardım] erişim sağlar.

— (TİRE)


2-1 ve 2-2 gibi numaraların
arasına — (TİRE) ekler.

≡
LIST

Kayıtlı kanal veya program
listesine erişim sağlar.

QUICK ACCESS*

HIZLI ERİŞİM ögesini düzenler.
(HIZLI ERİŞİM, sayı düğmelerine
basarak belirli bir uygulamaya
veya Live TV'ye doğrudan giriş
yapmanızı sağlar.)

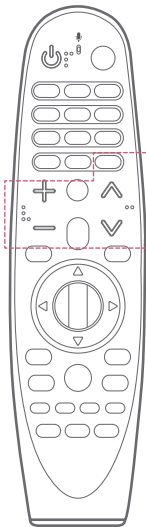

... (DAHA FAZLA FONKSİYON)

Daha fazla uzaktan kumanda fonksiyonu görüntüler.

AD/SAP**

Görüntülü/sesli açıklama fonksiyonu etkinleştirilecektir. (Ülkeye bağlı olarak)


SAP (İkincil Ses Programı) Özelliği ayrıca ... düğmesine basılarak da etkinleştirilebilir. (Ülkeye bağlı olarak)

+ 🔊 - (SES)

Ses seviyesini ayarlar.

▲ □ ▼ (CH/P)

Kayıtlı kanallar veya programlar arasında gezinmenizi sağlar.

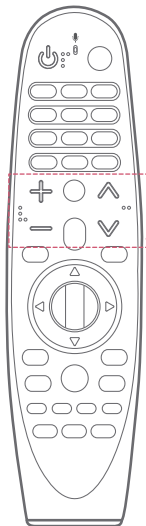

(Ses Tanıma)

Ses tanıma işlevini kullanmak için ağ bağlantısı gereklidir.

Önerilen içeriği kontrol edin. (Bazı önerilen servisler bazı ülkelerde bulunmayabilir.)

(Ses Tanıma)


Ses tanıma özelliğini kullanmak için düğmeyi basılı tutarken konuşun.

(SESSİZ)

Tüm sesleri kapatır.

(SESSİZ)

[Erişilebilirlik] menüsüne erişim sağlar.

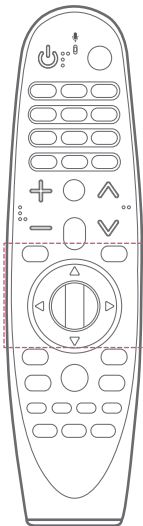

 **(ANA MENÜ)**
Ana menüye erişim sağlar.


 **(ANA MENÜ)**
Önceki geçmişi gösterir.

 **(Q. Ayarları)**
Hızlı Ayarlara erişim sağlar.

 **(Q. Ayarları)**
[Tüm Ayarlar] menüsünü görüntüler.

 **HAREKET TUŞU (Tamam)**
Bir menü seçmek için  **HAREKET TUŞU (OK)** 'nun ortasına basın.

 **HAREKET TUŞU (OK)**
'nu kullanarak kanallar veya programlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

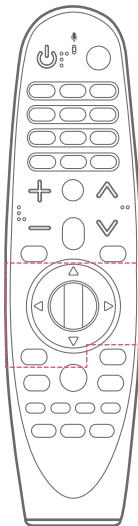

△▽◀▶ (yukarı/aşağı/sol/sağ)

Menüde gezinmek için yukarı, aşağı, sol veya sağ tuşa basın.

İmleç kullanımdayken △▽◀▶ tuşlarına basarsanız imleç ekrandan kaybolacak ve Sihirli Uzaktan

Kumanda normal bir uzaktan kumanda gibi çalışacaktır.


İmleci ekranda tekrar görüntülemek için Sihirli Uzaktan Kumandayı sola ve sağa doğru sallayın.



Önceki ekrana döner.



Tüm ekran görüntülerini silerek Son Giriş'i görüntülemeye geri döner.

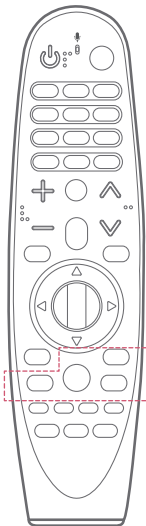

≡
GUIDE

Kanal veya program rehberini gösterir.

 **(GİRİŞ)**


Giriş kaynağını değiştirir.

 **(GİRİŞ)****

[Ev Gösterge Paneli] erişim sağlar.

Akış Hizmeti düğmeleri

Video Akış Hizmetine bağlanır.

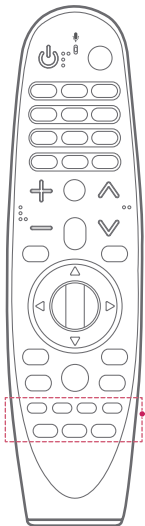


Bu tuşlar bazı menülerde bulunan özel fonksiyonlara erişim sağlar.

** : Kayıt işlevini çalıştırır.
(Ülkeye bağlı olarak)

 ,  (**Kontrol tuşları**)
Medya içeriğini kontrol eder.

KULLANIM


1. Kaydolma veya kaydın silinmesi

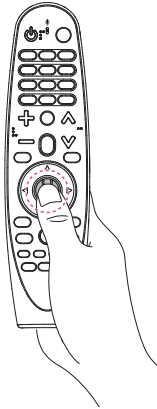

Sihirli Uzaktan Kumanda'nın kaydedilmesi


Sihirli Uzaktan Kumanda'yı kullanmak için öncelikle kumandayı TV'nize eşleştirin.

1. Sihirli Uzaktan Kumanda'ya pilleri yerleştirin ve TV'yi açın.
2. Sihirli Uzaktan Kumanda'yı TV'nize doğrultun ve uzaktan kumandanızda **HAREKET TUŞU (TAMAM)**'na basın.
- TV'niz Sihirli Uzaktan Kumanda'yı kaydedemezse TV'yi kapatıp açtıktan sonra tekrar deneyin.

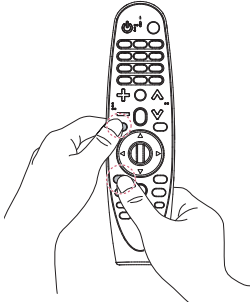





Sihirli Uzaktan Kumanda kaydının silinmesi

Sihirli Uzaktan Kumanda'nın TV'nizle eşleşmesini kaldırmak için  (**ANA MENÜ**) ve  düğmelerine beş saniye boyunca aynı anda basın.

- Aynı anda Sihirli Uzaktan Kumandanın bağlantısını kesip yeniden kaydetmek için  düğmesini 5 saniyeden daha uzun süre basılı tutun.

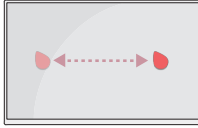2. Kullanım şekli



- İmlecin ekranda görünmesi için Sihirli Uzaktan Kumanda'yı yavaşça sağa ve sola doğru sallayın ya da  (**ANA MENÜ**),  (**GİRİŞ**), veya  (**Q. Ayarları**) düğmelerine basın.

(Bazı TV modellerinde imleç,  **HAREKET TUŞU (OK)**'nu döndürdüğünüzde belirir.)

- İmleç belirli bir süre boyunca kullanılmazsa veya Sihirli Uzaktan Kumanda düz bir yüzeye yerleştirilmişse imleç kaybolur.
- İmleç düzgün şekilde tepki vermiyorsa imleci ekranın köşesine taşıyarak sıfırlayabilirsiniz.
- Sihirli Uzaktan Kumanda, ek özellikleri sebebiyle pilleri normal bir uzaktan kumandaya göre daha hızlı bitirir.



ALINACAK ÖNLEMLER

- Uzaktan kumandayı belirtilen mesafe aralığında kullanın (10 m içinde).

Aygıtı kapsama alanının dışında kullanıyorsanız veya kapsama alanında engeller varsa iletişim arızaları yaşayabilirsiniz.

- Aksesuarlara bağlı olarak iletişim arızalarıyla karşılaşabilirsiniz.

Mikrodalga fırın ve kablosuz LAN gibi aygıtlar Sihirli Uzaktan Kumanda ile aynı frekans bandında (2,4 GHz) çalışmaktadır. Bu, iletişim arızalarına sebep olabilir.

- TV'nizin 0,2 metre yakınında herhangi bir kablosuz yönlendirici (AP) varsa Sihirli Uzaktan Kumanda düzgün çalışmayabilir. Kablosuz yönlendiriciniz ve TV'niz arasında en az 0,2 m mesafe bulunmalıdır.
- Pili parçalarına ayırmayın ya da ısıtmayın.
- Pili düşürmeyin. Pili aşırı çarpmalara maruz bırakmayın.
- Pili ters yönde yerleştirmek patlamalara sebep olabilir.



- Dikkat: Pilin yanlış türde bir pille değiştirilmesi halinde yangın veya patlama riski.

TEKNİK ÖZELLİKLER

KATEGORİLER	AYRINTILAR
Model Numarası	MR20GA
Frekans aralığı	2,400 GHz ila 2,4835 GHz
Çıkış Gücü (Maks.)	10 dBm
Kanal	40 kanal
Güç Kaynağı	AA 1,5 V, 2 alkalın pil kullanılır
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 °C - 40 °C

TAŞIMA VE NAKLIYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEKLER

- Cihazın üstüne bir şey koymayın.
- Taşıma sırasında sudan ve yağmurdan koruyun.

ENERJİ TASARRUF BİLGİLERİ

- Cihazınızı kullanmadığınız zaman pillerini çıkartın.

SORUN GIDERME

- Uzaktan kumanda çalışmıyor.
→ Lütfen pilleri kontrol edin.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri,

ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye

ide edilir.Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinin malı tanıma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının

tüketicie verilmesi zorunludur.

8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir. Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.
- Kullanım süresi 5 yıldır (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

YETKİLİ SERVİSLER

Değerli Müşterimiz,
LG Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 543 (LGE) no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.

Servisler zaman zaman deęişebileceęi için Çaęrı Merkezi

ŐEHİR	İLŐE	SERVİS İSMİ	
ADANA	MERKEZ	DATA ELEKTRONİK	
ADANA		ELEKTROTEKNİK	
ADANA	CEYHAN	CEYHAN ELEKTRONİK	
ADİYAMAN	MERKEZ	TEKNİK ELEKTRONİK	
ADİYAMAN	GÖLBAŐI	ŐAHİN ELEKTRONİK	
ADİYAMAN	KAHTA	YASİN BOZAN	

izi ile aradığınız servisi teyid edebilirsiniz.

TELEFON	ADRES
0322 234 65 43	BEYAZEVLER MAH. BEYAZEVLER CAD..NO:18-19-20 YETERLER 1 APT. ZEMİN KAT
0322 352 08 10	SUCUZADE MAH. SAYDAM CAD. NO:122
0322 613 45 96	BUYUK KIRIM MAH MEHMET SERIF YIGIT CAD IRMAK APT ALTI NO 3/B CEYHAN
0 416 216 12 62	SÜMER EVLER MAH: BOZBEY CAD NO:141/A
0 416 782 10 05	ASFALT MAH. 3. SOK. NO:4 GÖLBAŞI
0 416 725 99 89	TURGUT ÖZAL MAH.. ALİ TURANLI CAD 9 KAHTA

TÜRKÇE

ŞEHİR	İLÇE	SERVIS İSMİ	
AFYON		UYSAL ELEKTRONİK	
AFYON	DİNAR	ÖZBAL SOĞUTMA-ISITMA SİSTEMLERİ	
AĞRI	PATNOS	GEZEN ELEKTRONİK	
AĞRI	MERKEZ	ÖZKAN ELEKTRONİK	
AKSARAY		AKSARAY SÜPER ELEKTRONİK	
AMASYA		YAĞMUR ELEKTRONİK	
AMASYA	MERZİFON	BETA TEKNİK	

	TELEFON	ADRES
	0 272 213 92 35	DUMLUPINAR MAH.MENDERES CAD. KARAHİSAR APT:29-1B
	0 272 353 50 26	ADLİYE MAH.BUDAKLAR SOK. NO:10
	0 472 616 23 21	ALPASLAN CAD KILIÇ PASAJI N:9 PATNOS
	0 472 215 61 68	HÜRRİYET MAH..DR.YAŞAR ERYILMAZ CAD. NO:24
İK	0 382 213 36 12	HACI HASANLI MAH.ATATURK BLV.N:117/b
	0 358 212 91 04	YÜZEVLER MAH.. GOCUR PEHLİVAN SOK.NO: 62 AMASYA
	0 358 513 06 55	CAMİ CEDİT MAH.KARA MUSTAFA PAŞA CAD. NO :76 / B MERZİFON

TÜRKÇE

ŒEHİR	İLÇE	SERVIS İSMİ	
ANKARA	YENİMAHALLE	GÜNEŒ ELEKTRONİK	
ANKARA	ÇANKAYA	ONUR ELEKTRONİK	
ANKARA	KEÇİÖREN	TÜDEŒ ELEKTRONİK	
ANKARA	KIZILCAHAMAM	KONCA ELEKTRONİK	
ANKARA	POLATLI	HOBBY ELEKTRONİK	
ANKARA	ŒEREF LİKOÇHİSAR	BURAK ELEKTRONİK	
ANKARA	BEYPAZARI	ÜN LÜ ELEKTRONİK	
ANTALYA	MANAVGAT	OLCAY ELEKTRONİK	

TELEFON	ADRES
0 312 359 62 32	ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNKÖY / ANKARA
0 312 442 04 42	HOŞDERE CD. HALİT ZİYA SK. NO:4/A
0 312 357 08 08	BEŞİKTAŞ SK. NO:28/C KEÇİÖREN
0312 736 11 03	AKÇAY MAH. KIRIM CAD. NO:29/1 KIZILCAHAMAM
0 312 623 50 94	CUMHURİYET MAH. BOZKURT CAD. NO:12/B
0 312 687 79 79	SARIKAYA MH. ANKARA CD. ADALAR SK. No.177-1
0 312 762 87 67	MİLLİEGEMENLİK CD.NO:160
0 242 746 76 03	YUKARI PAZARCI MAH. MEHMET AKIF CAD. 4072 SK. NO:5

TÜRKÇE

ŞEHİR	İLÇE	SERVIS İSMİ	
ANTALYA	MERKEZ	YILDIRIM ELEKTRONİK	
ANTALYA	KAŞ	AY ELEKTRONİK	
ANTALYA	ALANYA	UÇAK SOĞUTMA	
ANTALYA	FİNİKE-KUMLUCA	GÜVEN TEKNİK	
ANTALYA	KORKUTELİ	EMRE ELEKTRONİK	
ARTVİN	ARHAVİ	TEKNİK ELEKTRONİK	
AYDIN	KUŞADASI	ÖZEN ELEKTRONİK	
AYDIN	DİDİM	MELİSA ELEKTRONİK	



TELEFON	ADRES
0 242 244 02 42	KIŞLA MAH. 35.SK. UYSAL İŞ MERKEZİ NO.24 MURATPAŞA
0 242 836 35 15	ANDIFLİ MAH. ATATÜRK BULVARI NO:50
0242 511 74 55	Fiğla Mah. Keykubat Bulvarı 181B ALANYA
0 242 855 21 20	YENİ MAH 520 SOK KARDELEN APT N:1/B FİNİKE
0 242 643 21 99	KARŞIYAKA MAH İSTİKLAL CAD ESMA HANIM APT N:1 KORKUTELİ
0 466 312 37 63	MUSAZADE MAH.MİLLET CAD. SEÇKİNLER SİT. A BLOK ARHAVİ
0 256 614 81 69	İNÖNÜ BULV.ARAN HAN İŞHANI NO:4/C KUŞADASI
0 256 811 00 48	YENİ MAHALLE SELANİK CADDESİ NO:69/B



ŞEHİR	İLÇE	SERVIS İSMİ	
AYDIN	NAZILLI	MESUT ELEKTRONİK	
AYDIN	MERKEZ	ALAÇAM ELEKTRONİK	
BALIKESİR	MERKEZ	SEÇKİN MÜZİK EVİ	
BALIKESİR	BANDIRMA	MERT ELEKTRONİK	
BALIKESİR	EDREMIT	AYDIN SOĞUTMA	
BARTIN		SEÇKİN ELEKTRONİK	
BATMAN		PİLATİN ELEKTRONİK	

	TELEFON	ADRES
	0 256 314 04 82	ZAFER MAH. 102 SOK NO:60 /A
	0 256 226 12 11	ORTA MAHALLE SELANİK CADDESİ NO 15 EFELER
	0 266 243 46 19	Yıldırım mh. Tatlıcı sk. N:9/A/C
	0 266 714 81 45	17 EYLÜL MAH. 32. SOK. No: 21 / A
	0 266 374 25 31	HAMİDİYE MAH..529 SOK.KAFKAS APT.NO:10-8 E-B
	0 378 227 27 28	KIRTEPE MAH ESKİ KONAK CAD NO 34-A
	0 488 214 65 43	MEYDAN MAH.GÜLİSTAN CADDESİ 1110 SOK NO : 54

TÜRKÇE

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	
BAYBURT	MERKEZ	SEDA ELEKTRONİK	
BİLECİK	MERKEZ	ÖZGÜR ELEKTRONİK	
BİNGÖL		ORHAN ELEKTRONİK	
BİTLİS		HARUN ELEKTRONİK	
BOLU		MURAT ELEKTRONİK	
BURDUR		HEDEF ELEKTRONİK	
BURSA		PROSİM ELEKTRONİK	

TELEFON	ADRES
0 458 211 25 56	KURTULUŞ CAD.NO:21
0228 212 69 18	GAZİPAŞA MAH DEDEOĞLU CAD.ABBAS DEMİRKAPI APT NO :6/C
0 426 213 87 21	KÜLTÜR CAD. TEKMEN PASAJI NO.10
0 434 226 79 66	BEŞMİNARE MAH. AHMET EREN BULVARI BİLAL CAM APT. ALTI NO:232
0 374 217 98 12	İZZET BAYSAL CAD. NO:201/A
0 248 234 03 54	KONAK MAH.SEBZECİ SOK.NO:15-B
0850 473 73 54	KÜKÜRTLÜ MAHALLESİ KÜKÜRTLÜ CADDESİ NO:58/1 OSMANGAZİ

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	
BURSA	İNEGÖL	SESATEK ELEKTRONİK	
ÇANAKKALE		SİSTEM ELEKTRONİK	
ÇANAKKALE	BİGA	ERCAN ELEKTRONİK	
ÇANAKKALE	GELİBOLU	UĞUR ELEKTRONİK	
ÇANKIRI	MERKEZ	YÜCEL ELEKTRONİK	
ÇORUM		MESUT ELEKTRONİK	
DENİZLİ	MERKEZ	CEZAYİRLİ ELEKTRONİK	

TELEFON	ADRES
0 224 715 22 70	NURİ DOĞRUL CAD.NO:33A
0286 213 60 60	İSMETPAŞA MH. AYNALI ÇEŞME SK. NO:8/B
0 286 316 48 27	İSTİKLAL CADDESİ NO:198
0286 566 80 30	Camikebir Mah. Gazi Süleyman Paşa Cad. 46 2 Gelibolu
0 376 212 49 12	ATATÜRK BULVARI AYDINLI İŞ MERKEZİ NO: 23 / A
0 364 213 63 63	ULUKAVAK MAH.AKPINAR CAD NO: 4-C
0 258 262 13 13	TOPRAKLIK MAH. 619 SK. NO:97/A AY APT

TÜRKÇE

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	
DENİZLİ	ÇİVRİL	EGE TEKNİK	
DİYARBAKIR	MERKEZ	TELEVİZYON HASTANESİ	
DÜZCE		BULUŞ ELEKTRONİK	
EDİRNE		ATEŞ ELEKTRONİK	
EDİRNE	KEŞAN	AKIN ELEKTRONİK	
ELAZIĞ	MERKEZ	ÖZERLER ELEKTRONİK	
ERZİNCAN		ERCİHAN ELEKTRONİK	

TELEFON	ADRES
0 258 713 84 40	AŐAĐI MAH ŐEHİT AHMET KANDANDAŐ CAD N:7 IVRİL
0 412 224 39 79	KURT ISMAILPAŐA 7. SOK. GENKALAN APT. ALTI NO:9
0 380 514 66 81	CEDİDİYE MAH. MİMARŞINAN CD. NO:29A
0284 235 34 43	1.MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CD. ZÜBEYDE HANIM ST. NO:2-3
0 284 714 47 11	İSPATCAMİ MAH. KURTULUŐ CAD. NO: 32 / B KEŐAN
0 424 218 20 51	ŐEYH ŐAMİL BULVARI NO : 30 / A
0 446 214 66 83	ATATURK MAH ZUBEYDE HANIM CAD 8/3

TÜRKE

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	
ERZURUM	PALANDÖKEN	KARDEŞLER ELEKTRONİK	
ESKİŞEHİR	MERKEZ	HAKAN ELEKTRONİK	
GAZİANTEP	MERKEZ	ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK	
GAZİANTEP	NİZİP	KARAKAN ELEKTRONİK	
GAZİANTEP	İSLAHİYE	POLAT ELEKTRONİK	
GİRESUN	ŞEBİNKARAHİSAR	ALPAY ELEKTRONİK	
GÜMÜŞHANE		ÇAĞLAYAN ELEKTRONİK	

	TELEFON	ADRES
	0 442 316 64 91	ADNAN MENDERES MAH. YAVUZ SULTAN SELİM BLV. 2.MARKETLER 6.ÇARŞI SOK. NO : 14
	0 222 220 17 70	CUMHURİYET MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO: 26/E
İK	0 342 215 15 78	DEĞİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOĞLU CAD.NO; 38/A
	0 342 512 00 06	SAHA MH. KAHRAMAN SK NO.41/F
	0 342 862 24 77	DERVİŞPAŞA MAH. ATATÜRK BLV NO:41 / B
	0 454 7112326	BÜLBÜL MAH. KARABOĞA CAD. KATIRCILAR APT. NO : 10 / 1
	0 456 213 49 79	CUMHURİYET MAH. HASANBEY CAD. N59

TÜRKÇE

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	
HAKKARİ	MERKEZ	CAN ELEKTRONİK	
HAKKARİ	YÜKSEKOVA	GEMİCİOĞLU ELEKTRONİK	
HATAY	İSKENDERUN	GÜRSES ELEKTRONİK	
HATAY	MERKEZ-ANTAKYA	DİJİTAL ELEKTRONİK	
HATAY	KUMLU-KIRIKHAN	BAŞKARLAR TEKNİK	
HATAY	REYHANLI	BAHADIR ELEKTRONİK	
İĞDIR	MERKEZ	MERT ELEKTRONİK	

TELEFON	ADRES
0 438 211 75 63	KAYACAN CAD. YENİ MÜFTÜLÜK YANI NO: 40
0 438 351 6136	NEDİM ZEYDAN CAD. N:82
0 326 613 69 88	CUMHURİYET MAHALLESİ MİTHAT PAŞA CAD. 58 A 6
0 326 213 29 38	KANATLI CD. DURAN APT. NO:51/C
0 326 345 43 38	BARBOROS MAHALLESİ SEHİT ERDOĞAN KARAOĞLU CAD 141 / C
0 326 413 22 83	CUMHURİYET MAH. ATATÜRK CAD. BAHADIR İŞHANI ZEMİN KAT NO : 3
0476 227 93 33	TOPÇULAR MH. TOPÇULAR CD. TOMURCUK SK. NO:34

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	
İSPARTA		SET ELEKTRONİK	
İSPARTA	YALVAÇ	SET ELEKTRONİK	
İSTANBUL/Asya	ÜMRANİYE	MTV ELEKTRONİK	
İSTANBUL/Asya	KARTAL	GÜVEN ELEKTRONİK	
İSTANBUL/Asya	SULTANBEYLİ	YILDIZ ELEKTRONİK	
İSTANBUL/Asya	TUZLA	KARAKAŞ ELEKTRONİK	
İSTANBUL/Avrupa	BAHÇELİEVLER	KAFKAS ELEKTRONİK	

TELEFON	ADRES
0 246 212 05 01	YAYLA MAH İSMET PAŞA CAD NO 28
0246 441 4787	ÇARŞI MAH. ULUYOL CAD. NO:3/Z01 YALVAÇ
0 216 365 54 20	ŞERİFALİ MAH. ALPTEKİN CAD N:73/A ÜMRANIYE
0 216 374 28 61	KIZILAY BULVARI NO : 42/1 KARTAL
0 216 419 02 10	ABDURRAHMAN GAZİ MH. FATİH BULVARI NO : 73 B SULTANBEYLİ
0216 447 15 13	YAYLA MAH FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:96/A TUZLA
0 212 556 65 43	BAHÇELİEVLER MAH: HAREKET ORDUSU SK.NO :20 İNCİRLİ

TÜRKÇE

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	
İSTANBUL/Avrupa	GÜNGÖREN	KESKİN SATIŞ VE SERVİS	
İSTANBUL/Avrupa	SİLİVRİ	OKAN ELEKTRONİK	
İSTANBUL/Avrupa	KAĞITHANE	EVSER ELEKTRONİK	
İSTANBUL/Avrupa	GAZİOSMANPAŞA	BAYGOP ELEKTRONİK	
İSTANBUL/Avrupa		Lider Dayanlı Tüketim	
İZMİR	ÖDEMİŞ	ÇAVUŞOĞLU ELEKTRONİK	
İZMİR	GAZİEMİR	ERSA	

TELEFON	ADRES
0 212 462 97 92	GÜNEŞTEPE MH. NECİP FAZIL KISAKÜREK CD. NO:134-A GÜNGÖREN
0 212 727 20 40	ALİBEY MAH MURTEZA YÖNET SOK NO:5A
0212 444 06 79	HAMİDİYE MAHALLESİ.SERDAR SK.NO:20/22 KAĞITHANE
0 212 538 65 43	YILDIRIM MAH.MİLLET CADDESİ N: 102 BAYRAMPASA
444 13 96	Yenibosna Merkez Ladin Sok No=4/1005
0 232 544 85 51	İNÖNÜ MH. ÇAĞLAYAN SK. NO.16/A ÖDEMiŞ
0 232 339 41 43	GAZİ MAH. 13 SK. 4 GAZİEMİR

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	
İZMİR	BORNOVA	AYES ELEKTRONİK	
İZMİR	ALIAĞA	UYDU ELEKTRONİK	
İZMİR	TORBALI	DİZAYN ELEKTRONİK	
İZMİR	URLA	ZAFER ELEKTRONİK	
İZMİR	BERGAMA	SÖNMEZ ELEKTRONİK	
İZMİR	ÇEŞME	GÜNGÖR ELEKTRONİK	
KAHRAMANMARAŞ	MERKEZ	GÜNGÖR ELEKTRONİK	

TELEFON	ADRES
0 232 339 25 27	ANKARA CAD. NO:189/2A MANSUROĞLU MH. BORNOVA
0 232 616 82 68	KAZIMDIRİK MAH. 294 SOK. NO.12/A ALIAĞA
0 232 856 67 70	ERTUĞRUL MAH MİTHAT PAŞA CD 3028 SOK NO6-7TORBALI
0 232 754 12 75	75 YIL CUMHURİYET CAD. NO:106 URLA
0 232 633 16 51	MALTEPE MAH.LİMASOL SK.NO:1
0 232 712 30 14	16 EYLÜL MAH. 3001 SOK NO:3/B Çeşme
0 344 223 46 00	HAYRULLAH MAH. MALİK EJDER CAD.ARIKAN SİTESİ B BLOK NO 24/C

TÜRKÇE

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	
KAHRAMANMARAŞ	ELBİSTAN	SİSTEM ELEKTRONİK	
KARABÜK		UZMAN ELEKTRONİK	
KARAMAN		GÜNTÜRK ELEKTRONİK	
KARS		KARAKAŞLAR ELEKTRONİK	
KASTAMONU	İNEBOLU	UZAY ELEKTRONİK	
KASTAMONU	MERKEZ	YÜCEL ELEKTRONİK	
KAYSERİ		EFEM ELEKTRONİK	

TELEFON	ADRES
0 344 413 76 27	KÜMBET MAH. HACI ESAT EFENDİ CAD 10B ELBİSTAN
0 370 424 58 50	ESENTEPE CD. YEŞİL MH. NO:2-C
0 338 213 51 09	KÜLHAN MAH.. 21 . SOKAK NO : 4
0 474 223 87 32	YUSUF PAŞA MAH.KAZIM KARABEKİR İŞHANI KAT1.No140
0366 811 49 28	MUSTAFA KEMAL PAŞA CAD. NO : 8 / A
0 366 214 84 56	İNÖNÜ MAH.ECEM SOK.YILDIZ AP:NO:4/B MERKEZ
0 352 320 15 15	KILIÇARSLAN MAH. MOLLA SK. 11/B MELİKGAZİ

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	
KAYSERİ	KOCASINAN	GÜVEN BEYAZ EŞYA	
KİLİS	MERKEZ	GÜNEŞ ELEKTRONİK	
KIRIKKALE	MERKEZ	KARDEŞLER ELEKTRONİK	
KIRKLARELİ	MERKEZ	ULAŞIM ELEKTRONİK	
KIRŞEHİR		UĞUR ELEKTRONİK	
KOCAELİ	MERKEZ	ANIT ELEKTRONİK	
KOCAELİ	GEBZE	BİROL ELEKTRONİK	

TELEFON	ADRES
0 352 235 83 02	ERCİYES EVLER MAH. ENİGAR CAD.Nno:21
0 348 814 12 76	Şehitler Mah. Şehitler Abidesi Cad. 23 Z5 Merkez
0 318 224 47 42	GÜZELTEPE MAH. CELALATİK CAD. NO:4/B
0 288 212 69 92	KARACAİBRAHİM MAH. CUMHURİYET CAD. NO:97
0 386 213 13 54	YENICE MAH TERME CD.MENEKŞE DÜĞÜN SALONU KARŞISI GÜMÜŞ APT. NO:11
0 262 325 46 67	KADIKÖY MAH. ATATÜRK BULVARI NO:29/A
0262 643 45 43	H. HALİL YAZICI MAH.YAZI CAD 1229/1 SOK NO:15 GEBZE

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	
KONYA	EREĞLİ	KAYA ELEKTRONİK	
KONYA	MERAM	PIKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET	
KONYA	MERKEZ	KONTEK SOĞUTMA ISITMA	
KONYA	ILGIN/AKŞEHİR	KOÇ SOĞUTMA	
KONYA	BEYŞEHİR	ÇALIŞKAN TİCARET	
KÜTAHYA	MERKEZ	ARKADAŞLAR ELEKTRONİK	
KÜTAHYA	TAVŞANLI	ULUÇAY ELEKTRONİK	

TELEFON	ADRES
0 332 712 86 42	RASİM EREL CAD HALİTLER APT ALTI NO 17 A-B
0 332 235 15 43	MURADIYE MAHALLESİ AHMET OZCAN CADDESİ 100/B
0 332 245 00 80	SANCAK MAH. BÜYÜKIRMAK SK. 8A SELÇUKLU
0543 901 62 42	CAMIATİK MAHALLESİ NADAROĞLU CADDESİ NO:45 ILGIN KONYA
0 332 512 48 68	YENİ BELEDİYE İŞMERKEZİ NO : 30 BEYŞEHİR
0 274 224 33 37	MEYDAN MAH. MİTHATPAŞA CD. NO:54/B
0 274 614 71 92	ULUCAMI MAH KOCAGÖZLER SOK N:9 TAVSANLI

TÜRKÇE

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	
MALATYA	MERKEZ	TAYFUN ELEKTRONİK	
MANİSA	SALİHLİ	AR-GE ELEKTRONİK	
MANİSA	ALAŞEHİR	NET ELEKTRONİK	
MANİSA	MERKEZ	ÖZBİLGE ISITMA VE SOĞUTMA	
MARDİN	MERKEZ	FONİK ELEKTRONİK	
MARDİN	MİDYAT	MURAT PAKSAK ELEKTRONİK	
MARDİN	NUSAYBİN	FILAŞ ELEKTRONİK	

	TELEFON	ADRES
	0 422 325 96 96	KERNEK MH İPEK CD MİSTOĞLU APT ALTI NO 9/A
	0 236 714 50 54	CUMHURİYET MH. 339 SK. NO:25/A SALİHLİ
	0 236 653 17 19	BEŞ EYLÜL MH. KURTULUŞ CD NO:75
A	0236 239 65 43	YARHASANLAR MAH. 2306 SK. NO:7A ŞEHZADELER
	0 482 212 32 92	13 MART MAH. VALİ OZAN CAD. NO:11
Ğ	0 482 462 29 58	ULUCAMİİ MAH. SEYFETTİN GÜNEŞTAN CAD. NO:93/A-B
	0 482 415 69 58	ZEYNEL ABİDİN MAH. LOZAN CAD. TURİSTİK OTEL ALTI NO: 16 / F NUSAYBİN

TÜRKÇE

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	
MARDİN	KIZILTEPE	BOĞA TEKNİK	
MERSİN	MERKEZ	ÖZEMEK ELEKTRONİK	
MERSİN	TARSUS	YALÇIN ELEKTRONİK	
MERSİN	ANAMUR	GÜVENİŞ ELEKTRONİK	
MERSİN	SİLİFKE	ÜÇEL ELEKTRONİK	
MUĞLA	MERKEZ	ÖZLÜK ELEKTRONİK	
MUĞLA	MİLAS	SİNYAL ELEKTRONİK	

TELEFON	ADRES
0 482 312 36 88	CUMHURİYET MAH.922 SOK AKSOY USTA APT ALTI 9/A
0 324 326 30 09	GÜVEN EVLER MAH.1937 SK.25/A FORUM İŞ MERKEZİ KUZEYİ
0 324 613 31 32	YENİ ÖMERLİ MAH. LANGEN BULVARI EKENLER APT. ALTI 2/E
0 324 814 13 05	ATATÜRK BULVARI PTT YANI NO:12 /B
0 324 714 59 59	SARAY MAH.İNÖNÜ BULV. NO : 15 / B SİLİFKE
0 252 214 06 06	EMİRBEYAZİT MAH CUMHURİYET CAD BULVAR APT 18/4
0 252 358 69 06	HACI İLYAS MAH. N: 4 MİLAS

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	
MUĞLA	BODRUM	SERİN ELEKTRONİK	
MUĞLA	MARMARİS	ÖZ TEKNİK ELEKTRONİK	
MUĞLA	FETHİYE	KAHYA ELEKTRONİK	
MUĞLA	ORTACA	AKIN TEKNİK	
MUŞ	MERKEZ	EROL ELEKTRONİK	
NEVŞEHİR	MERKEZ	OZ PAL ELEKTRONİK	
NİĞDE		IŞIK ELEKTRONİK	

TELEFON	ADRES
0 252 313 48 12	UMURCA MAH. ÜÇKUYULAR CAD. NO:44/B BODRUM
0 252 412 30 00	ÇILDIR MAH. 105.SK.NO:18/A-B MARMARİS
0 252 614 42 88	AKARCA MAH. ADNAN MENDERES BULV. NO : 297 FETHİYE
0252 282 65 95	Terzialiler Mah. Tarım Sok. No:22/A ORTACA
0 436 212 79 66	Şube 1:İSTASYON CAD. BARAKABAŞ DURAĞI PEMBE EVLER ALTI NO :2
0 384 213 23 96	TEMMUZ MAH.M PARMAKSIZ CAD. NO:2
0 388 232 28 89	ESENBAY MAH. YURT SK.NO:4

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	
ORDU / GİRESUN	MERKEZ	JAPON ELEKTRONİK	
OSMANIYE		EMİN ELEKTRONİK	
RİZE	MERKEZ	VİZYON İLETİŞİM	
SAKARYA		ÖNER ELEKTRONİK	
SAMSUN	İLKADIM	SAMSUN ELEKTRONİK	
SAMSUN	BAFRA	ÇİLOĞLU BEYAZ EŞYA SERVİSİ	
ŞANLIURFA	MERKEZ	BAYER ELEKTRONİK	

	TELEFON	ADRES
	0 452 225 38 88	YENİ MAH KAHRAMAN SAĞRA CAD NO:77/A
	0 328 814 65 82	İSTİKLAL MAHALLESİ CEVDET SUNAY CADDESİ EKREM AKSOY IS HANI ZEMİN KAT N:10
	0 464 225 0001	PRIÇELEBİ MAH. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:9/H
	0 264 271 93 98	CUMHURİYET MAH. YAKIN SOK N:10/A
	0 362 231 03 13	BAHÇELİ EVLER MAH. YÜZYIL BULV. NO:273 İLKADIM
İ	0 362 542 74 71	KIZILIRMAK MAH.KABAOĞLU SOK.NO:4 BAFRA
	0 414 312 15 16	ŞAİR NABİ MAH. RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULV. ABUZEROĞLU APT. ALTI NO:8/C

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	
ŞANLIURFA	MERKEZ	KILIÇ TEKNİK	
ŞANLIURFA	SİVEREK	EKOL SOĞUTMA	
ŞANLIURFA	VİRANŞEHİR	SERHAT ELEKTRONİK	
SİİRT		EMİN ELEKTRONİK	
SİNOP		STAR ELEKTRONİK	
ŞIRNAK	CİZRE	ALTAN ELEKTRONİK	
ŞIRNAK	MERKEZ	GÜVEN TEKNİK SOĞ.VE ISITMA	

	TELEFON	ADRES
	0 414 315 65 43	OSMANGAZI MH. 397.sk no.6 HALİLİYE
	0 414 552 44 22	AYVANAT MAH.AYVANAT 20. SOK N:20/1
	0 414 511 01 80	KIŞLA MAH.. 140 SOK N:24/A
	0 484 223 73 33	HAMİ EFENDİ CAD.YILDIZ APT ALTI NO:32/B
	0 368 261 52 31	CAMİ KEBİR MAH TUZCULAR CAD. NO:39
	0 486 616 33 73	ŞAH MAH. NATO CUMHURİYET CAD. FEVZİ ÇAKMAK SOK. NO:3/A
A	0 486 216 74 29	ATATÜRK MAH. A.GAFFAR OKAN CAD. NO: 75 /76

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	
ŞIRNAK	SİLOPI	TAYFAN SOĞUTMA	
SİVAS	DİVRİĞİ	AYGÜN ELEKTRONİK	
SİVAS	MERKEZ	YENİCE TEKNİK	
TEKİRDAĞ	MERKEZ	ARI ELEKTRONİK	
TEKİRDAĞ	ÇORLU	ÇALIŞKAN ELEKTRONİK	
TEKİRDAĞ	ÇERKEZKÖY	CAN SERVİS ELEKTRONİK	
TOKAT		İŞKİN ELEKTRONİK	

TELEFON	ADRES
0 486 518 35 36	CUDİ MAH. 61. CAD N:24 SİLOPİ
0 346 418 15 70	BELEDİYE SİTESİ NO : 31 DİVRİĞİ
0 346 225 35 32	ÇARŞI BAŞI CAD BURAK APT. ALTI NO/3/B
0 282 263 40 61	AYDOĞDU MAH ŞEHİTLER SOK NO 31 A
0 282 654 15 51	ŞEYHSİNAN MH.ARPALIK 2.SK.2.ARALIK ÇORLU
0 282 726 23 64	GAZİOSMANPAŞA MAH.ALIĞA SOK.NO:22
0 356 214 85 11	BEHZAD BULV. SOĞUKPINAR MAH. NO:208 60100

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	
TOKAT	TURHAL	GÜÇLÜ ELEKTRONİK	
TRABZON		GÜNAYDIN KARDEŞLER ELEKTRONİK	
TUNCELİ	MERKEZ	ADRA BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM	
UŞAK		NURSEY ELEKTRONİK	
VAN	MERKEZ	İZMİR ELEKTRONİK	
VAN	ERÇİŞ	TEKNİK ELEKTRONİK	
YALOVA	MERKEZ	YALOVA ANIT ELEKTRONİK	

	TELEFON	ADRES
	0 356 276 39 66	CELAL MAH. TUNA SOK. 22A TURHAL
	0 462 228 10 25	AYDINLIK EVLER MAH HASANPAŞA CAD 609 NOLU SOK. N:11/A
VI	0 428 213 34 22	MOGULTAY MAH. ATA SOK. YILDIZ İŞHANI NO:15
	0 276 223 97 16	ÜNALAN MAH. YİĞİT SOK N:21
	0 432 216 65 64	MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. DEMİRCİLER 2 SOK. KAYA KENT N:6
	0 432 354 40 80	KIŞLA CAD. NO:728 ASLAN SK4
	0 226 813 93 50	BAHÇELİEVLER MH. STADYUM CD. NO:29/B

ŒEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	
YOZGAT		ALKAN DIGITAL	
ZONGULDAK	EREĞLİ	UZMAN ELEKTRONİK	
ZONGULDAK	MERKEZ	MERTCAN ELEKTRONİK	


TELEFON	ADRES
0 532 568 30 50	MEDRESE MAH. LİSE CAD. ABİDE İŞHANI NO:15-16
0 372 316 59 60	MÜFTÜ MAHALLESİ UĞUR MUMCU CAD. NO: 22 KDZ/EREĞLİ
0 372 253 88 38	TERAKKİ MAH. DR. OGUZ GÜRCAN cad.NO= 6/A-B

TÜRKÇE

ACCESSORIES

The remote control image shown may differ from the actual product.

(+) Depending on country

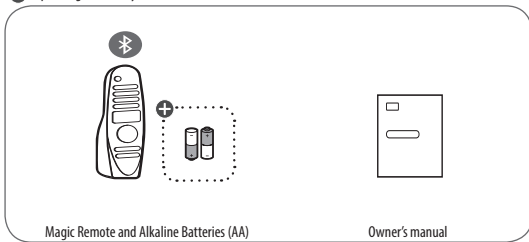

Magic Remote and Alkaline Batteries (AA)

Owner's manual

- Contents in this manual may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.

SUPPORTED LG TVS

- 2018 TVs / 2017 TVs

- W8/G8/E8/C8/B8/A8/SK9*/SK8*/SK7*/UK9*/UK8*/UK7*
- W7/G7/E7/C7/B7/SJ9*/SJ8*/SJ7*/UJ9*/UJ8*/UJ7*
- UK6*/LK6*/LKS*/UJ6*/LJ6*/LJ5* (Please verify whether the TV Bluetooth)

- 2019 TVs

- W9/E9/C9/B9/SM9*/SM8*
- UM7*/LM6*/LMS* (Please verify whether the TV Bluetooth)

- 2020 TVs


- ZX/WX/GX/CX/BX/NANO9*/NANO8*
- UN8*/UN7*/UN6* (Please verify whether the TV Bluetooth)

- * 2017 TVs can be used after their software has been updated.
- * Not all models listed are supported in all countries.
- * Models listed are subject to change without prior notice.

BATTERY

1. Installing Batteries

- Please read this manual carefully.
- Press the top of the battery cover, slide it back, and lift the cover as shown below.
- To replace batteries, open the battery cover, replace alkaline batteries (1.5 V, AA) matching ⊕ and ⊖ ends to the label inside the compartment, and close the battery cover. Be sure to point the remote control at the remote control sensor on the TV.
- To remove the batteries, perform the installation actions in reverse. Don't mix old or used batteries with new ones. Close the cover securely.
- **Open the battery cover to find the label.**




ENGLISH

2. Precautions

- After replacement of the batteries, pair the remote control and use it in accordance with user manual.
- If the unit does not operate after replacement of batteries, reattempt pairing in accordance with the user manual.
- If the remote controller is not being used for prolonged period of time, remove the batteries from the unit.
- Do not dismantle or expose the batteries to heat.
- Do not drop or exert extreme impact on the batteries. This may cause the case to be damaged.
- Do not immerse the batteries in water.
- There is danger of explosion if batteries are inserted incorrectly.
- Properly dispose of used batteries.
- Failure to match the correct polarities of the battery may cause the battery to burst or leak, resulting in fire, personal injury, or ambient pollution.

REMOTE DESCRIPTION

- The remote control image shown may differ from the actual product.
- The order of description may differ from the actual product.
- Some buttons and services may not be provided depending on models or regions.

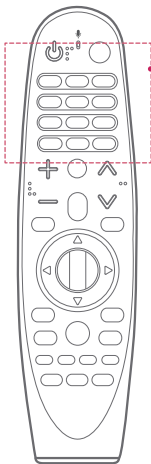

Turns the TV on or off.



You can turn your set-top box on or off by adding the set-top box to the universal remote control for your TV.

Number buttons

Enters numbers.



Accesses the [Quick Help].

— (DASH)

Inserts a — (DASH) between numbers such as 2-1 and 2-2.



Accesses the saved channels or programmes list.

QUICK ACCESS**


Edits QUICK ACCESS.

(QUICK ACCESS is a feature that allows you to enter a specified app or Live TV directly by pressing and holding the number buttons.)

••• (MORE ACTIONS)

Displays more remote control functions.


*To use the button, press and hold for more than 1 second.

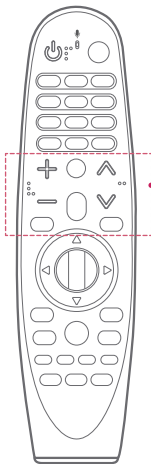

AD/SAP**

Video/audio descriptions function will be enabled. (Depending on country)

SAP (Secondary Audio Program) feature can also be enabled by pressing the ••• button. (Depending on country)



Adjusts the volume level.



Network connection is required to use the voice recognition function. Check for recommended content. (Some recommended services may not be available in some countries.)



Speak while pressing and holding the button to use the voice recognition feature.



Mutes all sounds.



Accesses the [Accessibility] menu.




Scrolls through the saved channels or programmes.



Accesses the Home menu.



Shows the previous history.

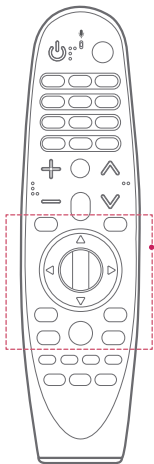

(Q. Settings)

Accesses the Quick Settings.



(Q. Settings)

Displays the [All Settings] menu.



Wheel (OK)

Press the center of the **Wheel (OK)** button to select a menu.

You can change channels or programmes by using the **Wheel (OK)** button.



(up/down/left/right)

Press the up, down, left, or right button to scroll the menu.

If you press **up/down/left/right** buttons while the pointer is in use, the pointer will disappear from the screen and the Magic Remote will operate like a general remote control.

To display the pointer on the screen again, shake the Magic Remote to the left and right.



GUIDE

Shows channels or programmes guide.



Returns to the previous screen.



Clears on-screen displays and returns to last input viewing.



(INPUT)

Changes the input source.



(INPUT)

Accesses the [Home Dashboard].

Streaming Service buttons

Connects to the Video Streaming Service.



These access special functions in some menus.

: Runs the record function. (Depending on country)

 (Control buttons)

Controls media contents.

USING

1. How to register (pair) or deregister (unpair)




How to register (pair) the Magic Remote

To use the Magic Remote, first pair it with your TV.

1. Put batteries into the Magic Remote and turn the TV on.
2. Point the Magic Remote at your TV and press the **WHEEL (OK)** on the remote control.

- If the TV fails to register the Magic Remote, try again after turning the TV off and back on.

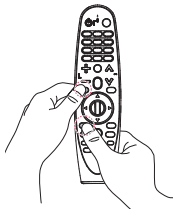





How to deregister (unpair) the Magic Remote


Press and hold the **HOME** and **WHEEL (OK)** buttons at the same time for five seconds, to unpair the Magic Remote with your TV.

- Press and hold the **GUIDE** button for more than 5 seconds to disconnect and re-register the Magic Remote at the same time.

2. How to use



- Shake the Magic Remote slightly to the right and left or press  (HOME),  (INPUT), or  (Q. Settings) buttons to make the pointer appear on the screen.

(In some TV models, the pointer will appear when you turn the  Wheel (OK) button.)

- If the pointer has not been used for a certain period of time or Magic Remote is placed on a flat surface, then the pointer will disappear.
- If the pointer is not responding smoothly, you can reset the pointer by moving it to the edge of the screen.
- The Magic Remote depletes batteries faster than a normal remote due to the additional features.



PRECAUTIONS TO TAKE

- Use the remote control within the specified range (within 10 m).
You may experience communication failures when using the device outside the coverage area or if there are obstacles within the coverage area.
- You may experience communication failures depending on the accessories.
Devices such as a microwave oven and wireless LAN operate in the same frequency band (2.4 GHz) as the Magic Remote. This may cause communication failures.
- The Magic Remote may not work properly if a wireless router (AP) is within 0.2 m of the TV. Your wireless router should be more than 0.2 m away from the TV.
- Do not disassemble or heat the batteries.
- Do not drop the battery. Avoid extreme shocks to the battery.
- Inserting a battery in the wrong way may result in explosion.
- Caution: Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

SPECIFICATIONS

CATEGORIES	DETAILS
Model No.	MR20GA
Range of frequency	2.400 GHz to 2.4835 GHz
Output Power (Max.)	10 dBm
Channel	40 channels
Power source	AA 1.5 V, 2 alkaline batteries are used
Operational temperature range	0 °C to 40 °C

ENGLISH

WEEE/RoHS



[ENGLISH]

Disposal of your old appliance

1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

[TÜRKÇE]

Eski cihazınızın atılması

1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığımız yeni ürünü satıcınıza adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.




2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığınızı mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.

REGULATION



Battery

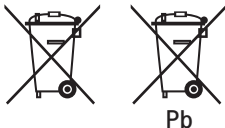

[ENGLISH]

1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of Your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of Your old batteries/accumulators, please contact Your city office, waste disposal service or the shop where You purchased the product. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

[TÜRKÇE]

1. Bu sembol pillerin %0,0005 oranında cıva, %0,002 oranında kadmium veya %0,004 oranında kurşun içermesi durumunda cıva (Hg), kadmium (Cd) veya kurşun (Pb) kimyasal sembolleri ile bir arada bulunabilir.

2. Tüm piller ve akümülatörler, normal atılan çöplerden ayrı olarak, hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan toplama merkezlerinde atılmalıdır.
3. Bu tip kullanılmış pillerin/akümülatörlerin doğru olarak atılması hem çevreye hem de hayvan ve insan sağlığına verilebilecek potansiyel olumsuz sonuçları önleyecektir.
4. Kullanılmış pillerinizi/akümülatörlerinizin atılması ile ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki belediye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz.
(<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

DECLARATION OF CONFORMITY



[ENGLISH]

Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type [Magic Remote] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

[TÜRKÇE]

İşbu belgeyle LG Electronics, radyo ekipmanı tipi [Sihirli Uzaktan Kumanda] 2014/53/EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine şu internet adresinden ulaşabilirsiniz:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

REGULATION

FABRİKA ADRESİ

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 128,
Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07336, Korea
Tel: 82-2-3777-1114

İTHALATÇI ADRESİ

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No.73
Ortadoğu Plaza Kat : 7 34384
Okmeydanı, Şişli-İstanbul, Turkey
Tel: 0212 314 52 52
Fax: 0212 222 61 44

İMALATÇI ADRESİ

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 128,
Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07336, Korea
Tel: 82-2-3777-1114

REGULATION



REGULATION



REGULATION

