


РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ХЛАДИЛНИК- ФРИЗЕР

Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ	3
ИНСТАЛИРАНЕ	14
СХЕМА НА ВЪТРЕШНИТЕ ЧАСТИ	15
ЕКСПЛОАТАЦИЯ	17
Пускане в действие	
Преди да настроите температурата	
Аларма на вратата	
Самотестване	
Регулатори за хладилното отделение	
Експресно Замразяване	
Заклучване	
Wi-Fi	
Регулатори за фризерното отделение	
Образуване на лед	
РАЗМРАЗЯВАНЕ	
Чекмедже за зеленчуци	
ДЕЗОДОРАТОР	
ЕКОЛОГИЧНО ЙОНИЗИРАЩО ОХЛАЖДАНЕ НА ВРАТАТА	
ДОМАШНО БАРЧЕ	
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ	22
ПОЧИСТВАНЕ	23
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ	24
СМЯНА НА ЛАМПА	24
ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ В СЕРВИЗА	25
ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ	26
Използване на приложението Smart ThinQ	
Използване на Smart Diagnosis™	

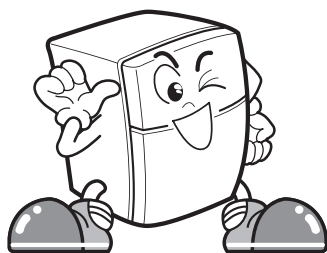

ВНИМАНИЕ

-  Не запушвайте вентилационните отвори в корпуса на уреда или във вградената конструкция.
-  За да ускорите процеса на размразяване, не използвайте механични приспособления или други средства, които не са препоръчани от производителя.
-  Не повреждайте инсталацията за циркулиране на хладилния агент.
-  В отделенията за съхраняване на хранителни продукти на този уред не използвайте електроуреди, които не са препоръчани от производителя.
-  Не съхранявайте взривоопасни вещества, като например аерозолни контейнери със запалимо метателно вещество, в този уред.
-  Хладилният агент и изолационният газ за уплътненията, използвани в уреда, изискват специална процедура при изхвърляне. При изхвърляне на уреда за отпадъци моля посъветвайте се със сервизния представител или с лице със съответната квалификация.



Този уред съдържа малко количество от хладилния агент изобутан (R600a), естествен газ с висока съвместимост с околната среда, но който също така е и запалим. Когато се транспортира и инсталира уредът, трябва да се внимава да не бъдат повредени частите на инсталацията, в която циркулира хладилният агент.

Бликиналият от тръбите хладилен агент може да се възпламени или да предизвика нараняване на очите. Ако откриете изтичане на този газ, избягвайте открит огън или всякакви потенциални източници на възпламеняване и проветрете за няколко минути помещението, в което е поставен уредът.

За да избегнете създаване на запалима смес от този газ с въздуха в случай на изтичане на хладилен агент от инсталацията, размерът на помещението, в което този уред може да бъде поставен, зависи от количеството използван хладилен агент. На всеки 8 г от хладилния агент R600a в уреда трябва да се пада 1m² площ от помещението. Количеството хладилен агент в конкретния уред е посочено на заводската табелка във вътрешността на уреда.

Никога не пускайте в действие уред, който показва някакви признаци на повреда. Ако се съмнявате, консултирайте се с търговеца, от който сте го купили.

ОСНОВНИ МЕРКИ ПО БЕЗОПАСНОСТ

Това ръководство съдържа много важни инструкции по безопасност. Четете и винаги спазвайте инструкциите по безопасност.

 Това е символ за сигнализиране на инструкции по безопасност. Той ви дава сигнал за инструкции за безопасност, които ви информират за опасности, които могат да убият вас или други хора или да причинят повреда на уреда. Всички инструкции по безопасност се предшестват от символа за сигнализиране на инструкции по безопасност и дума за сигнализиране на риска: ВНИМАНИЕ или ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Тези думи означават:

 **ВНИМАНИЕ** Може да загинете или да получите сериозно нараняване, ако не спазвате инструкциите.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Означава потенциално опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе само до леко или средно тежко нараняване или повреда на уреда.

Всички инструкции по безопасност определят опасността, казват ви как да намалите вероятността от нараняване и какво ще се случи, ако не се спазват инструкциите.


⚠ ВНИМАНИЕ

За да намалите опасността от пожар, електрически удар или нараняване на лица, когато използвате вашия уред, трябва да спазвате основните мерки по безопасност, включително дадените по-долу. Прочетете всички инструкции, преди да използвате този уред.

1. При свързване на захранването

Трябва да използвате контакт, предназначен само за този уред.

- Използване на няколко уреда, включени към един контакт, може да причини пожар.
- Прекъсвачът за токове на утечка може да повреди храната и автоматът за лед и вода може да протече.




Внимавайте да не затиснете или смачкате захранващия кабел, когато бутате хладилника, след като сте извадили щепсела от контакта по време на инсталирането.

Това може да стане причина за пожар или удар от електрически ток.

Не допускайте щепселът да бъде обърнат нагоре или да бъде притиснат зад хладилника.

В щепсела може да проникне вода или щепселът може да бъде повреден, което причинява пожар или електрически удар.

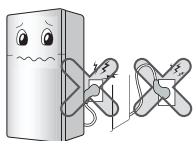

Не допускайте захранващия кабел да се прегъне или да бъде затиснат от тежък предмет, за да не се повреди.

Това може да повреди захранващия кабел и да причини пожар или електрически удар.



Не удължавайте и не променяйте дължината на захранващия кабел.

Това причинява електрически удар или пожар поради електрическата повреда на захранващия кабел или други причини.



Издърпвайте захранващия щепсел, като държите самия щепсел, а не кабела.


Това може да причини електрически удар или късо съединение, което може да причини пожар.



1. При свързване на захранването

Не дърпайте кабела и не докосвайте захранващия щепсел с мокри ръце.

Това може да причини електрически удар или нараняване.

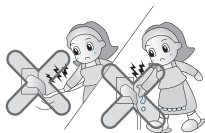

Проверете заземяването.

Неправилното заземяване може да причини авария и електрически удар.



Използвайте само заземен контакт с подходящо напрежение за включване на щепсела.

Когато използвате удължител, той трябва да бъде заземен.

Това може да стане причина за пожар.

Издърпайте щепсела от контакта при почистване, поддръжка или смяна на вътрешната лампа на хладилника.

- Това може да причини електрически удар или нараняване.
- При смяна на вътрешната лампа на хладилника проверете дали гуменият пръстен за предотвратяване на появата на електрически искри в цокъла не е изваден.



Отстранете водата или праха от захранващия щепсел и го включете, като щифтовете трябва бъдат вкарани в контакта добре до крайно положение.

Прах, вода или хлабаво включване може да причини пожар или електрически удар.




Изчакайте 5 или повече минути, когато включвате щепсела отново.

Това може да причини нарушаване на работата на фризера.



Когато захранващият кабел или щепселът е повреден, или когато отворите в контакта се разхлабят, не ги използвайте.

Това може да причини електрически удар или късо съединение, което може да предизвика пожар.

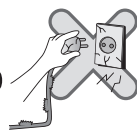

ОТНОСНО ЗАЗЕМЯВАНЕТО

В случай на късо съединение, заземяването намалява риска от електрически удар чрез осигуряване на жица за изтичане на електрическия ток.

За да се предотврати евентуален електрически удар, този домакински уред трябва да бъде заземен.

Неправилната употреба на заземявания щепсел може да доведе до електрически удар. Консултирайте се с квалифициран електротехник или сервизно лице, ако инструкциите за заземяване не бъдат изцяло разбрани, или ако имате съмнения дали домакинския уред е заземен правилно.

2. При използване на хладилника

Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и повече и лица с намалени физически, сензорни и умствени способности или липса на опит и знание, ако са под надзор или са били инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират потенциалните опасности.

Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Почистването и техническата поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.


Не поставяйте тежък предмет или опасен предмет (съд с течност) върху хладилника.

Той може да бъде съборен и да причини нараняване, пожар или електрически удар при отваряне или затваряне на вратата.



Не позволявайте на деца да влизат в уреда.

Ако дете влезе в хладилника, животът му може да бъде застрашен.

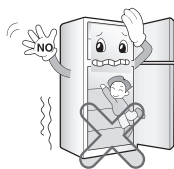

Силното отваряне и затваряне на вратата на хладилника може да предизвика падане на храна от конзолите на вратата и съответно нараняване на краката, затова бъдете внимателни.

Не инсталирайте хладилника на влажно място или на място, което се мокри от вода или дъжд.

Повредата на изолацията на електрическите части може да доведе до утечка.



НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УДЪЛЖИТЕЛЕН ШНУР

Ако е възможно, свържете хладилника към негов собствен електрически контакт, за да предпазите него и другите домакински уреди или осветителни тела от претоварване, което би могло да доведе до електрическа повреда, а от там - до спиране на захранването.

ДОСТЪП ДО ЗАХРАНВАЩИЯ ЩЕПСЕЛ

Хладилникът-фризер трябва да бъде разположен така, че захранващия щепсел да е на достъпно място, за да може лесно да бъде изключен в случай на авария.

СМЯНА НА ЗАХРАНВАЩ ШНУР

При повреда на захранващия шнур, смяната трябва да се извърши от производителя, негов сервизен специалист или човек с подходяща квалификация, с оглед избягване на рискови ситуации.

2. При използване на хладилника

Не се висете по вратата или полиците на вратата на охладителното отделение.

Това може да събори хладилника или да нарани ръцете ви. Не позволявайте особено на деца да вършат гореспоменатото.




Не поставяйте ваза с цветя, чаша, козметични препарати, лекарства или съд с вода върху хладилника.

Това може да причини пожар, електрически удар или нараняване при събаряне.



Не използвайте и не съхранявайте запалителни материали, като етер, бензол, алкохол, лекарства, втечен газ, спрейове или козметични препарати, близо до хладилника или в него.

Това може да причини експлозия или пожар.

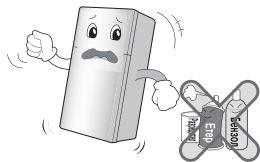


Не съхранявайте лекарства или лабораторни материали в хладилника.

При съхраняване на материал, който изисква строг температурен контрол, той може да се повреди или да извърши неочаквана реакция, която да предизвика опасност.




Не използвайте сешоар за подсушаване на вътрешността, нито запалена свещ за премахване на миризми.

Това може да причини експлозия или пожар.

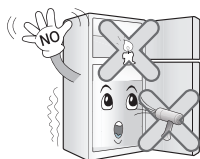


Не използвайте запалим спрей в близост до хладилника.

Това може да причини пожар.

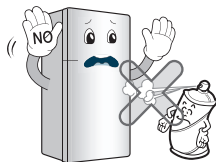

При гръмотевични бури или когато няма да използвате уреда дълго време, изключете щепсела от контакта.


Има опасност от електрически удар или пожар.

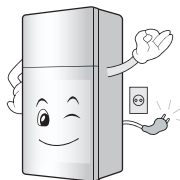

2. При използване на хладилника


Когато изтича газ, не пипайте хладилника или контакта и незабавно проветрете помещението.

- Експлозията от искра може да причини пожар или изгаряния.
- Понеже в този хладилник се използва природен газ (изобутен, R600a) като щадящ околната среда хладилен агент, дори малко количество (80-90 г) е запалително. При изтичане на газ поради сериозна повреда при транспортиране, инсталиране или използване на хладилника всяка искра може да причини пожар или изгаряния.

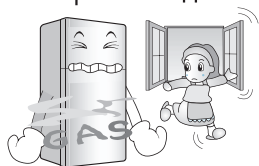

Инсталирайте на места далеч от огън, напр. места с теч на запалим газ.

Това може да причини пожар.

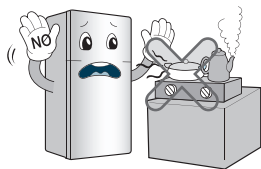

Използвайте хладилник, който е бил потопен във вода, след като го проверите.

Това може да причини електрически удар или пожар.



Не пръскайте с вода хладилника отвън или отвътре и не го почиствайте с бензол или разреждител.


Повредата на изолацията на електрическите части може да причини електрически удар или пожар.



Не съхранявайте експлодиращи вещества като аерозолни опаковки със запалителен газ в този уред.

Не позволявайте на никой друг, освен на квалифицирано техническо лице, да разглобява, ремонтира или поправя хладилника.

Това може да причини нараняване, електрически удар или пожар.

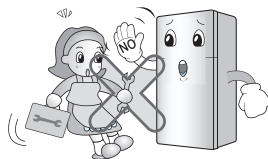

Когато изхвърляте хладилника, свалете уплътнителите от вратата.


Това може да причини заключване на дете.



2. При използване на хладилника


Инсталирайте хладилника върху стабилен и равен под.

Инсталирането му върху нестабилен под може да причини смърт чрез събаряне на хладилника при отваряне или затваряне на вратата.

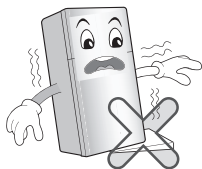


Не пъхайте ръцете си или метална пръчка в изхода за студен въздух, капака, дъното на хладилника, топлоустойчивата решетка (изпускателния отвор) от задната страна.

Това може да причини електрически удар или нараняване.

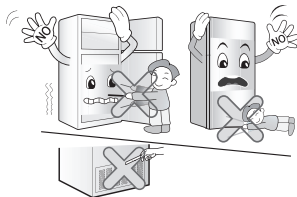

Когато усетите странна миризма или дим от хладилника, незабавно издърпайте щепсела от контакта и се свържете със сервисния център.

Това може да причини пожар.

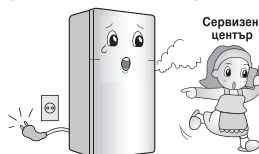

Не използвайте хладилника за небитови нужди (съхраняване на лекарства или лабораторни материали, използване на борда на кораб и т. н.).

Това може да причини неочаквана опасност, като пожар, електрически удар, повреда на съхранените материали или химическа реакция.




Какво да правите с вашия стар хладилник.

Вашият хладилник съдържа течности (охладител, смазка), направени от материали, които могат да се рециклират. Всички тези материали трябва да се изпратят на обекта за рециклиране на отпадъци, тъй като могат да се използват повторно след специфичен рециклираш процес. Свържете се с местните власти.




Изпразнете го напълно преди да извадите контейнера от вратата.

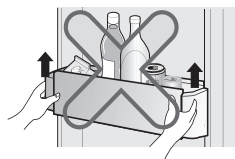


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ

2. При използване на хладилника

Не сваляйте капака на гърба.

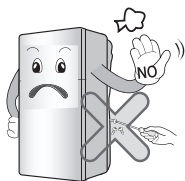


Поставете всички компоненти на точните места преди да свържете към електрозахранването.

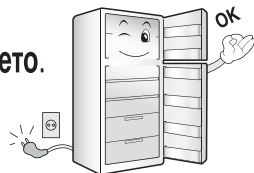

Не използвайте адаптер.



Никога не оставяйте запалени свещи или ароматни пръчици върху хладилника, има риск от пожар или повреждане на продукта.

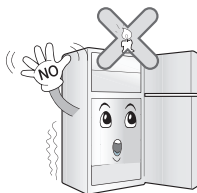

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Нарушаването на това указание може да причини нараняване или повреда на дома или мебелите. Бъдете винаги внимателни.

Не пипайте храната или съдовете във фризера с мокри ръце.

Това може да причини нараняване от измръзване.



Не поставяйте бутилка във фризера.


Това може да причини замръзване на съдържанието и счупване на бутилката, което може да причини нараняване.



Носете хладилника за дръжките отдолу на предната страна и отгоре на задната страна.

В противен случай може да го изпуснете, което може да причини нараняване.

Тъй като уредът е тежък, той не трябва да бъде носен от сам човек, защото това може да стане причина за нараняване или злополука.

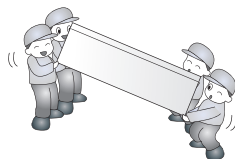

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ

Не слагайте храни в безпорядък в хладилника.

При отваряне и затваряне на вратата на хладилника храната може да падне и да нарани хора.


Не пхайте ръцете си под хладилника

Металната плоскост на дъното може да причини нараняване.



Тъй като при отваряне или затваряне на вратата или на домашното барче на хладилника хората наоколо може да бъдат контузени, моля бъдете внимателни.


Отварянето или затварянето на вратата може да причини притискане на ръка или крак в процепа на вратата или дете може да бъде наранено от ръба.

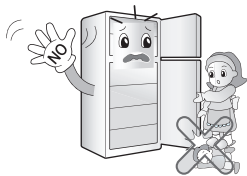

Не поставяйте живо животно в хладилника.




Не използвайте продукти като гъбичка с тел, четка, тел или други специални продукти за почистване на неръждаема стомана, продукти като спирт, керосин, газ, восък или разтворител, или силни химикали като хлор, детергент или оцет за блясък. Тези продукти могат да повредят защитния лак и да причинят пожар или замърсяване на повърхността на хладилника.

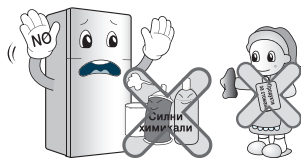

Избягвайте поставянето на мазнини върху пластмасовите части. Могат да ги повредят.

Когато електрозахранващият кабел е повреден, накарайте техник да го смени, за да премахне опасността от злополуки.

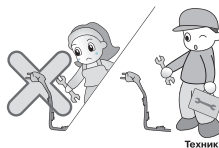


Смяна на захранващ шнур


При повреда на захранващия шнур, смяната трябва да се извърши от производителя, негов сервизен специалист или човек с подходяща квалификация, с оглед избягване на рискови ситуации.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ

Не се облягайте върху вратите.
Пантите могат да се изметнат и да наранят херметичното отделение и да влошат работата.

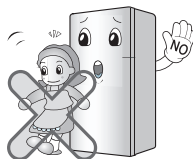

Не смазвайте при никакви обстоятелства пантите на вратата.
Пластмасовите части могат да се повредят.

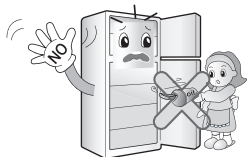

Диапазон на употреба на уреда

Този уред е предназначен за употреба в домакинството и приложения като

- зони за готвене за персонала в магазини, офиси и други работни среди
- ферми и от клиенти в хотели, мотели и други среди за живеене
- среди от вида пансион „легло и закуска“
- прилагане в кетъринг и други търговски услуги на дребно.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не използвайте миялна машина за почистване на долните чекмеджета; високата температура може да повреди кошниците и да ги направи неизползваеми.

ТОЗИ ХЛАДИЛНИК Е ПРОИЗВЕДЕН С ОГРОМНО ВНИМАНИЕ И ИЗПОЛЗВА НАЙ-ПОСЛЕДНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИЯТА.

УВЕРЕНИ СМЕ, ЧЕ ЩЕ БЪДЕТЕ НАПЪЛНО ДОВОЛНИ ОТ НЕГОВОТО ДЕЙСТВИЕ И НАДЕЖДНОСТ.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТАЗИ КНИЖКА ПРЕДИ ДА ВКЛЮЧИТЕ ХЛАДИЛНИКА СИ.


ТЯ ПРЕДОСТАВЯ ТОЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА, А СЪЩО ТАКА ПРЕДЛАГА И НЯКОИ ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ.

1. Изберете добро разположение.
Поставете хладилника си на лесно за използване място.
2. Избягвайте поставянето на уреда близо до топлинни източници, пряка слънчева светлина или влага.
3. За да осигурите подходяща циркулация на въздуха около хладилника с фризер, оставете достатъчно разстояние от двете му страни и отгоре, както и поне 2 инча (5 см) разстояние от задната му стена.
4. Не инсталирайте този уред под 5°C. Това може да намали ефективността на работа на хладилника.
5. За да избегнете вибрациите, уредът трябва да се нивелира. Ако е необходимо, регулирайте нивелиращите винтове, за да избегнете неравности на пода. Предната част трябва да е малко по-висока от задната част, за да се улесни затварянето на вратата.
Нивелиращите винтове могат лесно да бъдат завъртани чрез леко наклоняване на шкафа.
Завъртете нивелиращите винтове в посока на часовниковата стрелка (), за да повдигнете уреда и обратно на часовниковата стрелка (), за да го снижите.

СЛЕДВАЩА СЪПКА

1. Почистете основно вашия хладилник и избършете целия прах, натрупан по време на транспортирането.
2. Инсталирайте принадлежностите например кутията за ледени кубчета и т.н. на съответните им места. Те са опаковани заедно, за да се предотврати възможна повреда по време на транспортирането.
3. Свържете захранващия кабел (или щепсел) към контакта. Не свързвайте заедно с други уреди към един и същи контакт.
4. Преди да поставите хранителни продукти, оставете хладилника си включен за 2 или 3 часа.
Проверете потока от студен въздух във фризерното отделение, за да осигурите подходящо охлаждане.
Сега вече хладилникът ви е готов за използване.

СХЕМА НА ВЪТРЕШНИТЕ ЧАСТИ

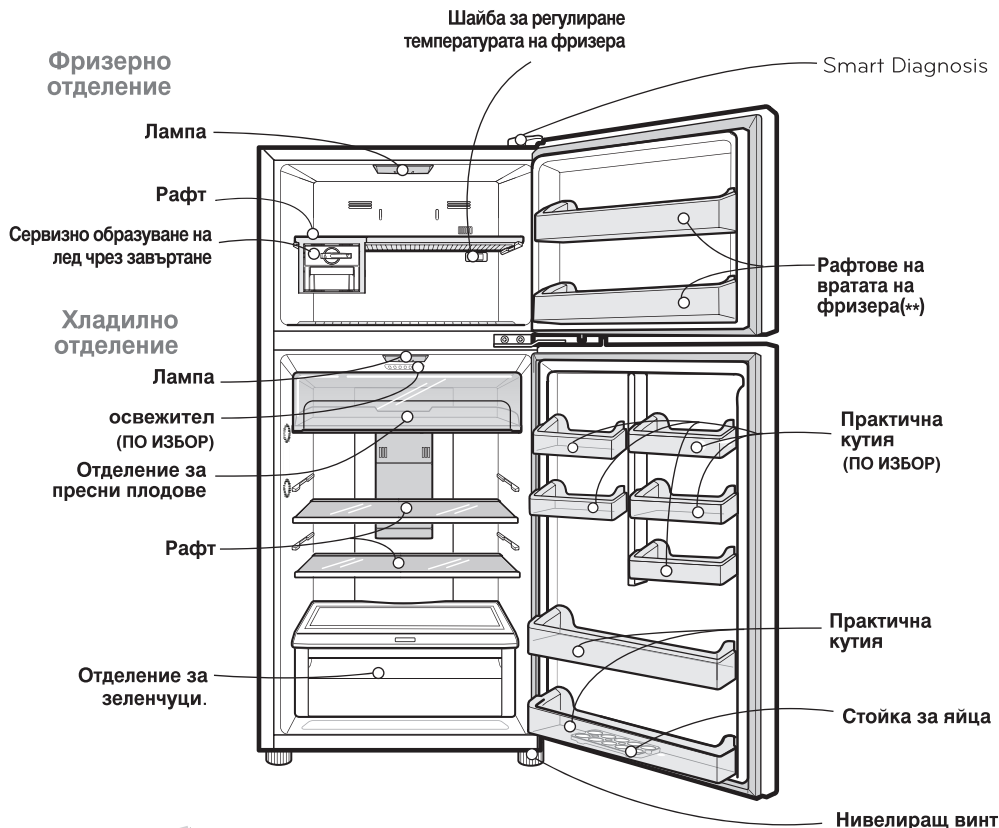


ЗАБЕЛЕЖКА

- Това ръководство се отнася за няколко различни модела. Хладилникът, който сте закупили, може да има някои или всички функции, показани по-горе.
- Запазването на положението на вътрешните части като кошници, чекмеджета и лавици, доставени от производителя, е най-добрата ефективна употреба за енергоспестяване.

СЪВЕТИ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ

- Моля не оставайте вратата отворена дълго време, затворете я възможно най-бързо.
- Не съветваме да поставяте прекалено много храна. Трябва да остане достатъчно пространство за свободно циркулиране на студения въздух.
- Не задавайте по-ниска температура от нужната за хладилника-фризер. Не поставяйте храна близо до датчика за температурата.
- Оставете топлата храна да се изстуди преди да съхранявате. Поставянето на топла храна в хладилника-фризер може да развали другата храна и да доведе до по-високи сметки за електричество.
- Не блокирайте вентилационните отвори с храни. Редовната циркулация на студения въздух държи равномерна температура на хладилника-фризер.
- Не отваряйте често вратата. Отварянето на вратата позволява навлизането на топъл въздух в хладилника-фризер и води до повишаване на температурата.

СХЕМА НА ВЪТРЕШНИТЕ ЧАСТИ

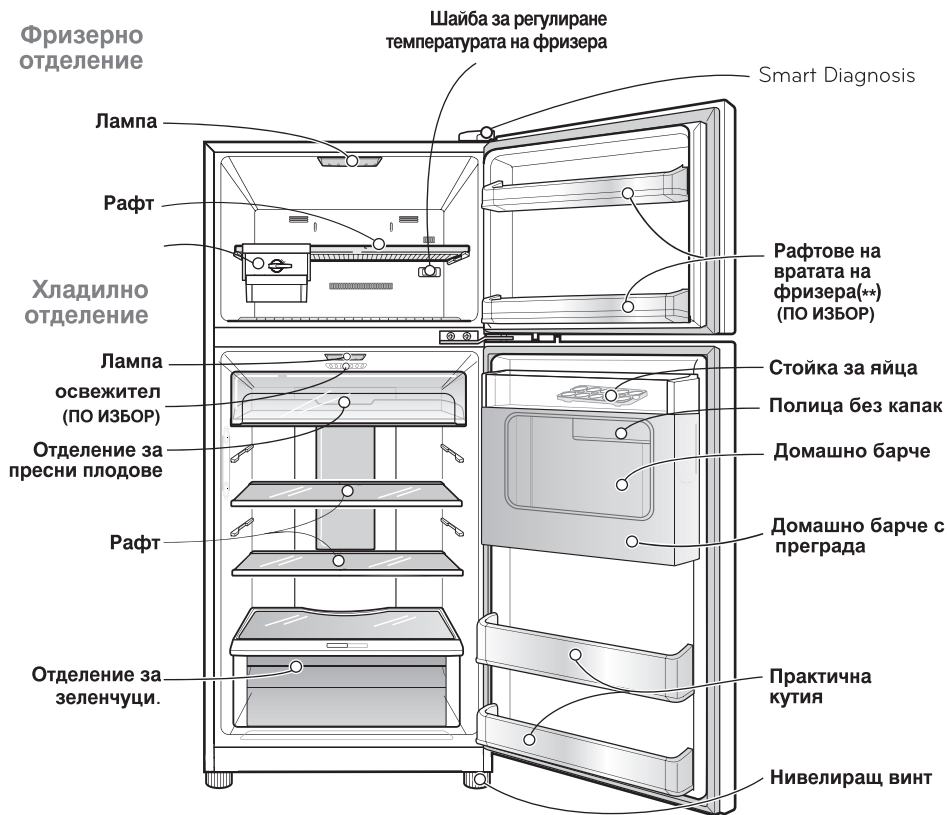

ЗАБЕЛЕЖКА

- Това ръководство се отнася за няколко различни модела. Хладилникът, който сте закупили, може да има някои или всички функции, показани по-горе.
- Запазването на положението на вътрешните части като кошници, чекмеджета и лавици, доставени от производителя, е най-добрата ефективна употреба за енергоспестяване.

СЪВЕТИ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ

- Моля не оставяйте вратата отворена дълго време, затворете я възможно най-бързо.
- Не съветваме да поставяте прекалено много храна. Трябва да остане достатъчно пространство за свободно циркулиране на студения въздух.
- Не задавайте по-ниска температура от нужната за хладилника-фризер. Не поставяйте храна близо датчика за температурата.
- Оставете топлата храна да се изстуди преди да съхранявате. Поставянето на топла храна в хладилника-фризер може да развали другата храна и да доведе до по-високи сметки за електричество.
- Не блокирайте вентилационните отвори с храни. Редовната циркулация на студения въздух държи равномерна температурата на хладилника-фризер.
- Не отваряйте често вратата. Отварянето на вратата позволява навлизането на топъл въздух в хладилника-фризер и води до повишаване на температурата.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ

Щом инсталирате своя хладилник, го оставете да работи 2-3 часа, за да се стабилизира при нормална работна температура, преди да поставяте в него пресни или замразени хранителни продукти.

Ако работата бъде прекъсната, изчакайте 5 минути, преди да го включите отново.

ПРЕДИ ДА НАСТРОИТЕ ТЕМПЕРАТУРАТА

- Температурата на хладилника се поддържа постоянна, независимо от стайната температура. Препоръчително е веднъж настроена, температурата да не бъде променяна (от регулаторите на хладилното и фризерното отделение), освен при необходимост.
- Този хладилник има бутон за регулиране температурата на фладилното отделение, както и циферблат за регулиране температурата на фризерното отделение.
- Първоначалната настройка на бутона за регулиране на температурата за хладилното отделение е "3°C".
- Първоначалната настройка на циферблата за регулиране на температурата на фризерното отделение е "5".
- Този хладилник има температурен датчик в хладилното отделение. Той автоматично пуска и спира компресора при необходимост.

АЛАРМА НА ВРАТАТА

Когато вратата на хладилника или фризера бъде оставена отворена в продължение на 1 минута, чува се трикратен алармен сигнал. Ако вратата остане отворена, аларменият сигнал ще се повтаря на всеки 30 секунди.

САМОТЕСТВАНЕ

- Вашият хладилник има вградена възможност за диагностика. Ако в дадени зони се прояви неправилно функциониране, на дисплея ще се покаже код за грешка, за да подпомогне техника при ремонта. Докато на дисплея е изведен код за грешка, другите регулатори и функции на дисплея няма да работят.
- Ако на дисплея се покаже код за грешка, свържете се със сервизен център. Не изключвайте захранващия кабел от контакта.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

РЕГУЛАТОРИ ЗА ХЛАДИЛНОТО ОТДЕЛЕНИЕ

- Натиснете бутона 'Fridge' (Хладилник), за да регулирате температурата на хладилника.
- При всяко натиска не на бутона светодиодът светва.
- Числото, което се показва на светодиодния дисплей, показва температурата в хладилното отделение.
- Можете да изберете желаната настройка от седем степени, от '0°C' до '6°C'.
 - Натиснете бутон ; температурата на хладилника ще се понижава с 1°C при всяко натискане.



ЕКСПРЕСНО ЗАМРАЗЯВАНЕ

- Функцията „Експресно замразяване“ се задейства при включване на хладилника за пръв път. Компресорът и циркулационният вентилатор работят на максимална охлаждаща мощност, за да понижат бързо температурата в хладилника. Изключва се автоматично.
- Ако в хладилника бъде поставена топла храна, „Експресно замразяване“ може да се стартира с бутона на панела за управление. Функцията „Експресно замразяване“ ще се изключи, когато температурата достигне съответното ниво, или може да бъде изключена ръчно чрез натискане на бутона Express Freeze.



ЗАКЛЮЧВАНЕ

• ЗАКЛЮЧВАНЕ


Натиснете и задръжте за 3 секунди бутона Lock (Заклучване), за да активирате заключването срещу достъп на деца.

Когато то е активирано, се появява светодиоден надпис 'Lock' и останалите бутони не работят. За да деактивирате заключването, натиснете отново бутона Lock (Заклучване) за 3 секунди.




Wi-Fi

- Това настройва хладилника Ви да се свърже с домашната Ви Wi-Fi мрежа.

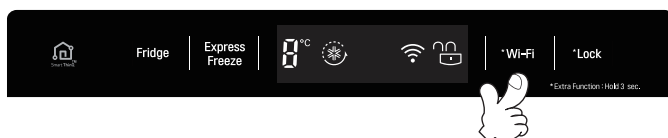

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

РЕГУЛАТОРИ ЗА ФРИЗЕРНОТО ОТДЕЛЕНИЕ

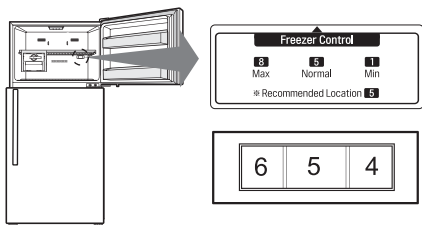

- За да намалите температурата във фризера, завъртете копчето надясно и поставете на по-висока цифра. За да увеличите температурата във фризера, завъртете копчето надясно и поставете на по-висока цифра.
- Когато фризерното отделение не е достатъчно студено през зимата, настройте регулатора на фризера на високи обороти (**6** ~ **8**).

- Бутон **8** е за бързо замразяване във фризера. Хладилникът може да работи непрекъснато или отделението на хладилника може да бъде по-топло. Когато бързото замразяване приключи, моля настройте копчето на Recommended Location **5**.
- Поставянето на регулатора на фризера на **8** отговаря на 4 снежинки. Поставянето на регулатора на фризера на Recommended Location **5** осигурява достатъчен замразяващ ефект, така че е препоръчително да поставите регулатора на Recommended Location **5**.
- Температурата в хладилника ще бъде по - висока, отколкото тази на фризера.

ОБРАЗУВАНЕ НА ЛЕД

Сервизно образуване на лед чрез завъртане

- За да образувате ледени кубчета, напълнете табличката за лед с вода и поставете на съответното място.
- За да отделите ледените кубчета, хванете ръчката на формата за лед и внимателно я дръпнете и завъртете. Тогава ледените кубчета ще паднат в кутията за лед.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Напълнете само с питейна вода.



ЗАБЕЛЕЖКА Можете да демонтирате ледогенератора, за да освободите място във фризера.

- "Ледогенератор, позволяващ бързо изсипване на леда: Отстранете 1 и 2"

1. Форма за лед
2. Кутия за лед



Табличката за лед
Кутията за ледени кубчета

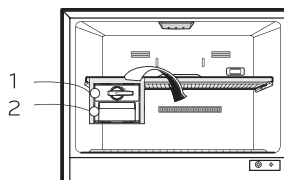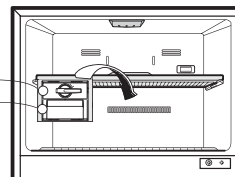

<Ледогенератор, позволяващ бързо изсипване на леда>

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не използвайте друго освен вода.
- Напълнете вода до указаната линия.

РАЗМРАЗЯВАНЕ

- Размразяването става автоматично.
- Размразената вода потича надолу към изпарителното корито, което е разположено в долната задна страна на хладилника, и автоматично се изпарява.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ



Как се използва

- Отделението за зеленчуци може да се използва като се контролира от копчето.
- Проверете положението на бутона, преди да съхранявате храна.
- Не поставяйте бутона в средно положение.



ДЕЗОДОРАТОР

- Неприятната миризма от хранителни продукти в отделението за пресни хранителни продукти се дезодорира без да вреди на вас и хранителните продукти.

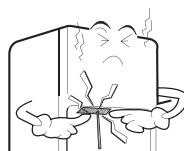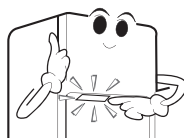


Как да го използваме

- Тъй като катализаторът е разположен в отдушника за охлаждащ въздух за циркулиране на въздуха в отделението за пресни хранителни продукти, няма никаква нужда от каквато и да е обработка.
- Не пробивайте отдушника за охлаждащия въздух с остър инструмент, тъй като дезодориращия катализатор може да се повреди.
- Когато съхранявате хранителни продукти със силна миризма, обвийте ги или ги приберете в съд с капак, тъй като миризмата може да се предаде на други храни.

Повторно използване на катализатора


- Катализаторът може да бъде възстановен и използван повторно след като сте го използвали известно време и миризмата е силна.
- Отделете дезодоратора в горната част на хладилното отделение, изсушете със сешоар, за да премахнете влагата или неприятната миризма и окислете на слънчева светлина, за да разсеете неприятната миризма с ултравиолетовите лъчи.

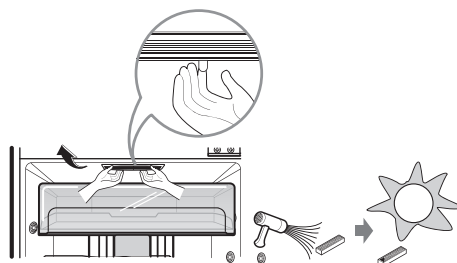

ЕКОЛОГИЧНО ЙОНИЗИРАЩО ОХЛАЖДАНЕ НА ВРАТАТА

- нионното покритие на въздухопровода пречиства въздуха и спомага за по-дългото запазване на храната в свежо състояние.
- Ако при почистване в отвора за охлаждащ въздух попадне вода или чуждо тяло, ефективността ще бъде намалена. Освен това, ако се повреди уплътнението, ефективността може да намалее поради изпускане на охлаждащ въздух навън.

Отвор за охлаждащ въздух

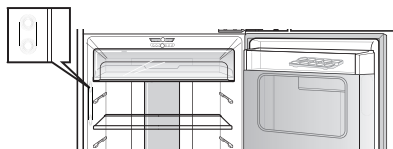

ЕКСПЛОАТАЦИЯ


ДОМАШНО БАРЧЕ (по избор)

Как се използва домашното барче


- Натиснете бутон на горе вляво на домашното барче, докато не чуете щракване.
- Можете да използвате различните места за съхранение в домашното барче за системно съхраняване на храна.
- Не използвайте този бутон за затваряне на домашното барче.
- Съхранявайте храни, които често изваждате и използвате.
- По този начин, не се налага да отваряте вратичката и така пестите електричество.
- Когато домашното барче е отворено, се включва светодиодната лампа за по-лесно изваждане на продуктите.
- Не се облягайте на домашното барче от съображения за сигурност.



Как да извадите кошницата на домашното барче

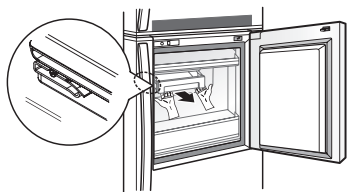


1. Ако леко повдигнете полицата и я извадите, тя се закача на жлебовете от лявата и от дясната страна на отделението.

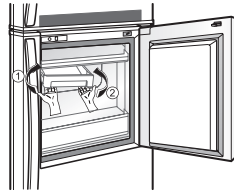


2. В този момент, хванете двата края на полицата и повдигнете със сила, за да извадите единия, а после и другия ѝ край.

Как да сглобите полицата на домашното барче

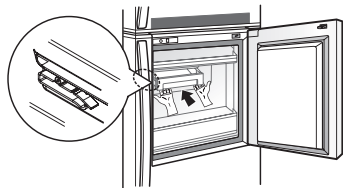

1. Поставете полицата на водача и я натиснете, така че да се закачи на широкия жлеб.

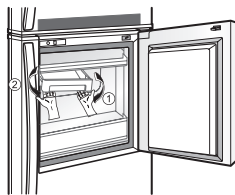

2. Тогава хванете двата края на полицата, притиснете силно единият от краищата и след това наместете другия.


Внимание Следвайте указанията. В противен случай, може да се получи повреда.

Как да махнете капака на домашното барче

- Повдигнете капака на домашното барче, дръпнете го, за да го отделите, и го извадете.

Внимание

Преди да го разглобите, извадете цялата храна от хладилника.

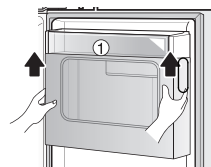


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

СЪХРАНЯВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

- Съхранявайте прясната храна в хладилното отделение. Важен фактор при съхраняване на свежия вид и вкусовите качества на храната е начинът, по който тя се замразява или размразява.
- Не съхранявайте хранителни продукти, лесно развалящи се при ниски температури, като банани, ананаси и пъпеши.
- Оставете топлите храни да изстинат преди да ги съхраните. Поставянето на топли храни в хладилника може да бъде причина за разваляне на други хранителни продукти или да доведе до високи сметки за електричество!
- При съхраняване, завивайте хранителните продукти във винилови опаковки или ги поставяйте в покрит съд. Това предпазва от влага при изпарение и помага за запазване на вкусовите и хранителни характеристики на продуктите.
- Не задръствайте въздушните отдушници с хранителни продукти. Нормалната циркулация на изстуден въздух поддържа равномерни температури на хладилника.
- Не отваряйте често вратата. Отварянето на вратата води до навлизане на топъл въздух в хладилника, което предизвиква повишаване на температурата.

ФРИЗЕРНО ОТДЕЛЕНИЕ

- Не съхранявайте бутилки във фризерното отделение – те могат да се спукат при замръзване.
- Не замразявайте повторно хранителни продукти, които веднъж вече са били размразени. Това води до загуба на вкусовите и хранителните им качества.
- При съхраняване на замразени храни като сладолед за дълго време, поставяйте ги върху рафта на фризера, а не в тези на вратата.
- Препоръчителното е храната да се поставя на 15мм от задната стена на камерата. Това ще осигури добра циркулация на въздуха.
- Зареждане за замразяване – препоръчително е да нареждате с нови продукти на следните места за замразяване

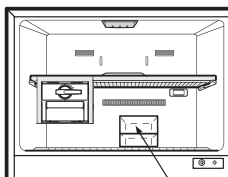


Нови продукти

- Конзола на вратата на фризера, маркирана с  „-12°C“, което прави отделението подходящо за кратковременно съхраняване на замразени продукти (по избор)

ХЛАДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

- Избягвайте поставянето на влажна храна много навътре върху рафтовете на хладилника, тя ще замръзне при директен контакт със студения въздух. За да избегнете това, по-добре съхранявайте храната в затворен съд.
- Желателно е да съхранявате влажна храна (особено зеленчуци и плодове) в отделението за зеленчуци. Ако е необходимо да съхранявате такава храна върху рафт на хладилника, поставете я близо до вратата, далеч от задната стена на хладилника, за да избегнете замръзване от студения въздух, циркулиращ в хладилника.
- Винаги почиствайте храната, преди да я поставите в хладилника. Зеленчуците и плодовете трябва да бъдат измити и подсушени, а опакованата храна трябва да бъде почиствана, за да предотвратите замърсяване на съседната храна.
- Когато съхранявате яйца в конзолата, трябва да сте сигурни, че са пресни, и винаги ги съхранявайте в изправено положение, което ги запазва пресни по-дълго време.

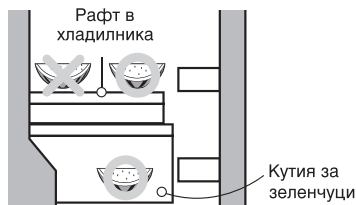

ПОЧИСТВАНЕ

Важно е да поддържате хладилника чист, за да избегнете нежелани миризми. Развалените храни трябва да бъдат незабавно почиствани, тъй като ако се оставят могат да окислят и замърсят пластмасовите повърхности.

Никога не използвайте метални шкурки, четки, изстъргващи уреди или силни алкални разтвори за почистване на повърхностите.

Все пак, преди да почистите, имайте предвид, че влажните продукти ще прилепват или ще се закрепят към много студени повърхности. Не пипайте замръзналите повърхности с мокри или влажни ръце.

ОТВЪН – Използвайте хладък разтвор на мек сапун или препарат за миене на съдове, за да почистите дълготрайното покритие на вашия хладилник. Почиствайте с чист, влажен парцал, а след това подсушавайте.

ОТВЪТРЕ – Препоръчително е редовно почистване на вътрешните и външните части. Използвайте хладък разтвор на мек сапун или препарат за миене на съдове, за да почистите трайното покритие на вашия хладилник. Почиствайте с чист, влажен парцал, а после подсушавайте.

ВЪТРЕШНИ ЧАСТИ – Измивайте рафтовете на отделенията, както и тези на вратите, табличките за съхранение и магнитните уплътнения на вратите и т.н. Използвайте хладък разтвор на мек сапун или препарат за миене на съдове, за да почистите трайното покритие на вашия хладилник. Почиствайте с чист, влажен парцал, а после подсушавайте.

▲ ВНИМАНИЕ

Винаги изключвайте електрическия кабел от контакта на стената преди почистване в близост до електрически тела (лампи, превключватели, регулатори и т.н.). Изтривайте излишната влага с гъба или парцал, за да предотвратите попадане на вода или течност в някоя електрическа част и предизвикване на електрически удар. Не използвайте възпламеняеми или токсични почистващи препарати.

- **Внимание при почистване**

Не употребявайте: повърхностно-активни реактиви, автомобилни восъци, антикорозионни препарати, всякакви видове масла, бензини, киселини, парафини.

- **Почистващо средство, което би могло да се използва:** Разтвор на растителен препарат за миене на съдове, сапунена вода

- **При невнимателно използване може да бъде причинена промяна в цвета.**

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ПО ВРЕМЕ НА ВАКАНЦИЯ

По време на ваканции със средна продължителност, вие вероятно ще намерите за най-добре да оставите хладилника включен. Поставете подлежащите на замразяване продукти във фризера за постигане на по-голяма дълготрайност. Ако планирате да отсъствате за по-продължителен период, извадете всички хранителни продукти, изключете кабела на електрозахранването от контакта, почистете старателно вътрешността и оставете всяка врата ОТВОРЕНА с цел предотвратяване на неприятни миризми.

СПИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

В повечето случаи прекъсването на електрозахранването се отстранява в рамките на час или два и това няма да се отрази върху температурите на вашия хладилник. Все пак, докато електрозахранването е прекъснато, отварянятия на вратата трябва да се сведат до минимум. По време на електрически повреди с по-голяма продължителност, поставете блокче сух лед върху вашите замразени опаковки.

ПРИ ПРЕМЕСТВАНЕ


Извадете или закрепете стабилно всички разхлабени части във вътрешната част на хладилника.

За предотвратяване повреждането на винтовете за нивелиране, завинтете ги до края към основата.

ПРОТИВО-КОНДЕНЗАЦИОННА ТРЪБА

Външната стена на хладилния шкаф понякога може да се загрее, особено в момента веднага след инсталирането. Това не бива да бъде повод за притеснение. Дължи се на противо-кондензационната тръба, която изпомпва горещия охлаждащ агент с цел предпазване външната стена на шкафа от "изпотяване".

противо-
кондензационна тръба

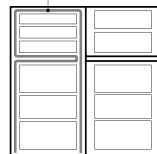

СМЯНА НА ЛАМПА

ЗАБЕЛЕЖКА

- Този продукт има LED лампи, които не могат да се сменят от потребителя. Моля свържете се със сервизен център при нужда от смяна на лампите.

ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ В СЕРВИЗА

ОБАЖДЕНИЯТА В СЕРВИЗА ЧЕСТО БИХА МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗБЕГНАТИ!

АКО УСТАНОВИТЕ, ЧЕ ХЛАДИЛНИКЪТ ВИ НЕ РАБОТИ ПРАВИЛНО, НАЙ-НАПРЕД ПРОВЕРЕТЕ СЛЕДНИТЕ ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ:

ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ
ХЛАДИЛНИКЪТ НЕ РАБОТИ	• Има ли разтопен домакински стопяем предпазител или изключен прекъсвач? • Бил ли е щепселът на електрическия захранващ шнур изваден или разхлабен от електрическия стенов контакт?
ПРЕКАЛЕНА ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА НА ХЛАДИЛНОТО ИЛИ ФРИЗЕРНОТО ОТДЕЛЕНИЕ	• Регулаторът за температурата не е зададен в подходящо положение. • Домакинският уред е разположен близо до стена или източник на топлина. • Топло време – чести отваряния на врата. • Вратата е оставена отворена за дълго време. • В хладилника се държат големи количества хранителни продукти.
НЕТИПИЧЕН ШУМ(ОВЕ)	• Хладилникът е инсталиран на нестабилно или неравно място или нивелиращият винт трябва да се регулира. • В задната страна на хладилника са поставени ненужни обекти.
НЕПРИЯТНА МИРИЗМА В ХЛАДИЛНИКА	• Хранителните продукти със силни миризми трябва да бъдат плътни покрити или обвити. • Вътрешността се нуждае от почистване.
ВЪРХУ ПОВЪРХНОСТТА НА ШКАФА СЕ ОБРАЗУВА РОСА	• Може да се получи по време на периоди с висока влажност. • Вратата може да е била оставена откритата.



Изхвърляне на стария уред

1 Символът със зачерзания контейнер показва, че отпадъците от електрическите и електронните продукти (WEEE) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.

2 Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за многократно употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.

3 Можете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте го закупили или можете да се свържете с местния държавен офис за отпадъците, за да получите информация за най-близкия РАЗРЕШЕН WEEE пункт за събиране на отпадъци. За най-актуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук: www.lg.com/global/recycling

ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

Използване на приложението Smart ThinQ

Инсталиране на Smart ThinQ

Потърсете приложението LG Smart ThinQ от Google Play & Apple App Магазин на Вашия смартфон. Следвайте инструкциите, за да изтеглите и инсталирате приложението.

Wi-Fi функция

- За уреди с логото  или 

Комуникирайте с уреда от смартфон, като използвате удобните смарт функции.

Обновяване на фърмуера

Поддържайте устройството обновено за по-добро функциониране.

Smart Diagnosis™

Ако използвате функцията Smart Diagnosis, ще получавате полезна информация, като напр. правилния начин за използване на уреда на базата на модела на използване.

Настройки

Дава Ви възможност за задаване на различни опции за хладилника в приложението.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да проверите Wi-Fi връзката, вижте дали иконата **Wi-Fi**  на контролния панел свети.
- LG Smart ThinQ не носи отговорност за проблеми в свързаността или за повреди, неизправности или грешки, причинени от мрежовата връзка.
- Уредът поддържа само 2,4 GHz Wi-Fi мрежи.
- Ако уредът изпитва трудности при осъществяването на връзка с Wi-Fi мрежата, може би е твърде далече от рутера. Купете Wi-Fi повторител (усилвател на обхвата), за да подобрите силата на Wi-Fi сигнала.
- Wi-Fi връзката може да не се осъществи или да бъде прекъсвана поради средата, в която е домашната мрежа.

- Мрежовата връзка може да не работи правилно поради доставчика на интернет.
- Обкръжаващата безжична среда може да причини забавяне в безжичната мрежа.
- Приложението е предмет на промени с цел подобряване на уреда, без предварително уведомяване на потребителите.
- Функциите може да са различни при различните модели.

Спецификации на безжичния LAN модул

Модел	LCW-004
Обхват на честотата	2412 до 2472 MHz
Мощност (макс.)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Декларация за съответствие

CE 0197

LG Electronics European Shared Service Centre B.V. декларира с настоящото, че този хладилник е в съответствие със съществени изисквания и други съответни разпоредби на Директива 1999/5/ЕО. Пълната декларация за съответствие може да бъде поискана чрез следния пощенски адрес:

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Нидерландия

или може да бъде поискана в нашия специален уебсайт за ДС:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Това устройство е 2,4 GHz широковъълнова предавателна система, предназначена за използване във всички държави членки на ЕС и ЕАСТ.

С оглед безопасността на потребителя, това устройство трябва да бъде инсталирано и оперирано от минимално разстояние 20 см между него и тялото.

Уведомителна информация за софтуер с отворен код

За да се сдобие с изходния код под GPL, LGPL, MPL и други лицензи за отворен код, съдържащ се в този продукт, посетете <http://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код, всички лицензионни условия, откази от отговорност за гаранция и уведомления за авторски права са налични за изтегляне.

Освен това LG Electronics ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM на стойност, покриваща разходите за извършването на такава дистрибуция (стойността на медията, доставката и опаковането), при получаване на искане по имейл, изпратено на opensource@lge.com. Тази оферта е валидна 3 (три) години след датата на закупуване на продукта от Вас.

Smart Diagnosis™ с използване на смартфон

- За уреди с логото  или 

Използвайте тази функция, ако се нуждаете от точна диагностика от център за информация за клиенти на LG Electronics, в случай че уредът е неизправен или спре да работи.

Smart Diagnosis™ не може да се активира, ако уредът не е свързан към електричеството. Ако уредът не може да се включи, отстраняването на неизправности трябва да се извърши без използване на Smart Diagnosis™.

ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

Използване на Smart Diagnosis™

Функцията Smart diagnosis (Умна диагностика) е...



Използвайте функцията, за да се свържете със сервисния център и да получите точна диагностика, когато хладилникът не работи нормално или се повреди. Използвайте я само за да се свържете с консултант, не я използвайте при нормална работа на хладилника.

Как се използва функцията

1. Затворете всички врати на хладилника, натиснете и задръжте бутона lock (Заклучване) на дисплея, за да го заключите.

Ако дисплеят вече е заключен, натиснете и задръжте бутона lock (Заклучване), за да нулирате заключването, и отново задръжте бутона lock (Заклучване), за да го заключите.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Ако изминат 5 минути в заключено състояние, функцията за умна диагностика няма да се активира, затова бъдете внимателни.

2. Натиснете и задръжте най-малко за 3 секунди бутона за температура на хладилника. (Всички екрани ще се изключат и след малко на дисплея за температура на хладилника ще се появи 3).



3. Отворете всички врати на хладилното и на фризерното отделение и поставете телефона близо до отвора за високоговорител горе вдясно.

Уверете се, че микрофонът на телефона е обрнат към отвора за високоговорител.

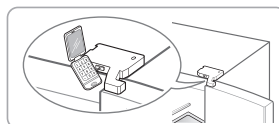

4. Не отдалечавайте телефона, докато данните се предават.

По време на предаването на данни за умна диагностика дръжте телефона близо до отвора за високоговорител горе вдясно. Оставащото време за предаване на данни се изписва на екрана на дисплея.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Звукът при предаването на данни може да бъде дразнещ. Не отдалечавайте телефона, докато не спре звукът за умна диагностика.

5. След като предаването на данни приключи, изслушайте обяснението на консултанта за резултата от умната диагностика.

Когато предаването на данни завърши, дисплеят за завършването на предаването на данни, както и хладилникът, ще се изключат автоматично и ще се включат след няколко секунди.

Изслушайте обяснението на консултанта за резултата от анализирания диагностика и следвайте инструкциите.

Имайте предвид следното!

- Разликата в качеството на междурегионалното повикване може да повлияе на функцията.
- Ако използвате домашния си телефон, по-доброто качество на комуникацията ще позволи много по-добро обслужване.
- Предаването на данни за умна диагностика може да не бъде плавно поради проблем в качеството на повикването и в такъв случай услугата за умна диагностика може да бъде затруднена.