

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Безжична звукова колона

Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки.

МОДЕЛИ

LAS453B (LAS453B, S45A1-D)

Информация за безопасност



ВНИМАНИЕ
РИСК ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
УДАР – НЕ ОТВАРЯЙ



ВНИМАНИЕ: ЗА ДА СЕ НАМАЛИ ОПАСНОСТТА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ ГОРНИЯ (ИЛИ ЗАДНИЯ) КАПАК. ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ТЪРСЕТЕ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ ОТ СЕРВИЗ.

Знакът „светкавица в равностранен триъгълник“ има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение в затворената част на уреда, което може да е достатъчно силно, за да представлява риск от електрически удар.



Знакът „удивителна в равностранен триъгълник“ има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка (обслужване) в ръководството, съпровождащо уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ УРЕД НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.

ВНИМАНИЕ: Уредът не трябва да се излага на вода (капки или пръски) и върху него не трябва да се поставят никакви съдове, пълни с вода, като напр. вази.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не инсталирайте този уред в затворено пространство, като например шкаф за книги или подобна мебел.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте продукти под високо напрежение около този уред (като например електрическа мухобойка). Този продукт може да се повреди поради токов удар.

ВНИМАНИЕ Не закривайте вентилационните отвори. Инсталирайте съгласно указанията на производителя. Процепите и отворите в корпуса са направени за вентилация и с цел да осигуряват надеждна работа на уреда и да го предпазват от прегряване. Никога не закривайте отворите, поставяйки уреда върху легло, канапе, килим или друга подобна повърхност. Този уред не трябва да се инсталира вграден, напр. в библиотека или шкаф, освен ако не е осигурена подходяща вентилация и при спазване на указанията на производителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ относно захранващия кабел

За повечето уреди се препоръчва да бъдат инсталирани към отделна верига;

Това означава верига с единичен контакт, който захранва само този уред и няма допълнителни изводи или разклонения. Проверете на страницата с техническите характеристики на това ръководство, за да бъдете сигурни. Не претоварвайте стенните контакти. Претоварени стенни контакти, разхлабени или повредени стенни контакти, удължители, кабели с нарушена цялост или с повредена или напукана изолация са опасни. Всяко от тези условия може да доведе до електрически удар или пожар. Периодично проверявайте кабела на вашия уред и ако видът му свидетелства за повреда или износване, изключете уреда от контакта, прекратете използването на уреда и се свържете с официален сервизен център за подмяна на кабела с подходящ. Пазете захранващия кабел от вредни физически или механични въздействия, като например усукване, огъване, прищипване, затискане от врата или настъпване. Обръщайте особено внимание на щепселите, стенните контакти и мястото, където кабелът излиза от уреда. Щепселът е устройството за изключване. Щепселът трябва да остане лесно достъпен в случай на извънредна ситуация.

Това устройство е снабдено с преносима батерия или акумулатор.

Безопасен начин за изваждане на батерията или акумулатора от уреда:

Издайте старата батерия или акумулатор, като следвате в обратен ред стъпките за инсталирането им. За да предотвратите замърсяване на околната среда и евентуални заплахи за здравето на хора и животни, оставете старата батерия или акумулатор в подходяща опаковка на определеното място за събирането им. Не изхвърляйте батерии или акумулатори заедно с другите отпадъци. Препоръчително е да използвате батерии и акумулатори, предлагани от местните системи за възстановяване на част от стойността им при връщане на старите. Батерията не трябва да бъде излагана на прекалено висока температура, като например слънчеви лъчи, огън и т. н.

Изхвърляне на вашия стар уред



1. Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
2. Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
3. За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност



Pb

1. Ако батерията съдържа над 0,0005 % живак, 0,002 % кадмий или 0,004 % олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
2. Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
3. Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
4. За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Декларация за съответствие

CE 0197

С настоящото LG Electronics European Shared Service Center B.V. декларира, че тази Безжична звукова колона съответства на съществените изисквания и другите съответстващи разпоредби на Директива 1999/5/ЕО. Пълният текст на декларацията за съответствие може да бъде поръчан чрез заявка до следния пощенски адрес:

LG Electronics European Shared Service
Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

или може да бъде поръчан чрез заявка на нашия специализиран уебсайт за декларацията за съответствие.

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Това устройство е 2,4 GHz широколентова предавателна система, предназначена за използване във всички страни-членки на ЕС и държави от ЕАСТ.

Съдържание

1 Първи стъпки

- 2 Информация за безопасност
- 6 Уникални характеристики
- 6 – Автоматично намаляване на мощността
- 6 – Вход за преносимо устройство
- 6 Въведение
- 6 – Символи, използвани в това ръководство
- 6 Принадлежности
- 7 Дистанционно управление
- 8 Преден панел
- 8 Заден панел
- 9 Инсталиране на звуковия панел (саундбар)

2 Свързване

- 10 Свързване на безжичен субуфер
- 11 Свързвания към вашия телевизор
- 11 – Използване на ОПТИЧЕН кабел
- 12 Свързване на допълнителни устройства
- 12 – Свързване към оптичния вход OPTICAL IN (ОПТИЧНА връзка)
- 12 – Връзка ВХОД ОТ ПРЕНОСИМО УСТРОЙСТВО

3 Използване

- 13 Работни действия
- 13 – DRC (Управление на динамичния обхват)
- 13 – Временно изключване на звука
- 13 – Използване на дистанционното управление на телевизора
- 14 – АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ Вкл./Изкл.
- 14 – Автоматично изключване на захранването
- 15 Използване на BLUETOOTH® технологията
- 15 – Слушане на музика, записана на BLUETOOTH устройства
- 16 Регулиране на звука
- 16 – Настройки на звуков ефект
- 16 – Регулирайте нивото на звука на събуфъра

4 Отстраняване на неизправности

- 17 Отстраняване на неизправности
- 18 ЗАБЕЛЕЖКИ при използването на безжична връзка

5 Приложение

- 19 Търговски марки и лицензи
- 20 Технически характеристики
- 21 Техническо обслужване
- 21 – Работа с уреда

1

2

3

4

5

Уникални характеристики

Автоматично намаляване на мощността


Този уред поддържа автоматично изключване за пестене на енергия.

Вход за преносимо устройство


Слушайте музика от вашето преносимо устройство (MP3 плейър, ноутбук, смартфон и т.н.).

Принадлежности

Моля проверете комплекта с доставените принадлежности.

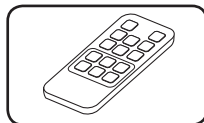

Дистанционно управление (1)

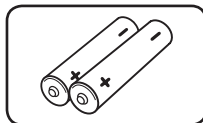

Батерии (2)

Въведение

Символи, използвани в това ръководство



Забележка


Означава специални забележки и работни функции.



Внимание

Указва необходимост от предпазни мерки за предотвратяване на евентуални щети от злоупотреба.

Дистанционно управление

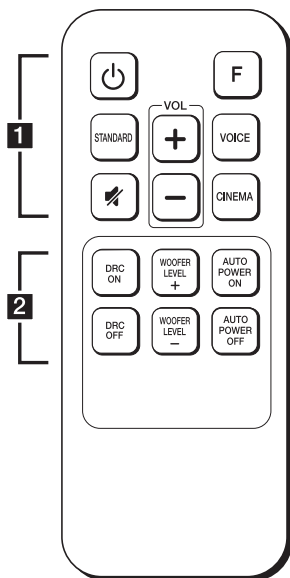

.....1.....

⏻ (Захранване): Включва (ON) или изключва (OFF) уреда.

F : Сменя входящия източник.

STANDARD : Избира звуков ефект "STANDARD" (СТАНДАРТЕН).

VOICE : Избира звуков ефект "VOICE" (ГЛАС).

CINEMA : Избира звуков ефект "CINEMA" (КИНО).

🔇 (Изключване на звука) : Изключва звука.

VOL +/— : Регулира силата на звука на високоговорителя.


.....2.....

DRC ON/OFF : Включва или изключва функцията DRC (Управление на динамичния обхват). (Вижте стр. 13.)

WOOFER LEVEL +/— : Регулира силата на звука на събуфъра.

AUTO POWER ON/OFF : Включва или изключва функцията "AUTO POWER". (Вижте стр. 14.)

Подмяна на батерията

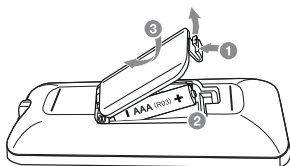

Отстранете капака на батериите отзад на дистанционното управление и поставете две батерии R03 (размер AAA) като съблюдавате **+** и **-** полярността.

1



- ## 6 Функционален светодиод

Можете да проверите използваната в момента функция от светодиода.




- 7 Високоговорители

- 1 PORT.IN** : Вход за портативно устройство **2 OPTICAL IN** : Вход за оптичен кабел

Инсталиране на звуковия панел (саундбар)

Можете да слушате записи като свържете устройството към друго устройство: Телевизор, Blu-ray диск плеър, DVD плеър и др.

Поставете устройството пред телевизора и го свържете към устройство, което желаете. (Отидете на стр. 11 - 12)

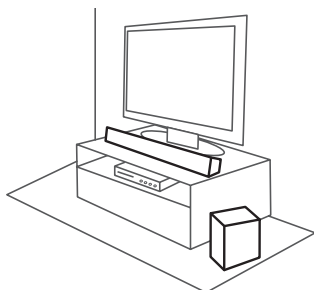

⚠ Внимание

- За най-добра ефективност на безжична връзка, като **Bluetooth** или безжичен субуфер, не монтирайте устройството върху метални поставки, тъй като безжичната комуникация се осъществява чрез модул, разположен на дъното на устройството.
- Внимавайте да не надраскате повърхността на уреда/субуфера, когато ги монтирате или ги премествате.

Свързване на безжичен субуфер

LED индикатор (състояние на връзката) на безжичния субуфер

Цвят на LED индикатора (състояние на връзката)	Статус
Жълто-зелен (мигащо)	Опит за осъществяване на връзка.
Жълто-зелен	Връзката е осъществена.
Червен	Безжичният субуфер е в режим на готовност или не е осъществена връзка.
Off (изкл.) (Няма дисплей)	Захранваният кабел на безжичния субуфер е изключен.

Инсталиране на безжичен субуфер за първи път

1. Свържете захранващия кабел на безжичния субуфер към контакта.
2. Включете основното устройство: Основното устройство и безжичният субуфер ще се свържат автоматично.

Ръчно вдвояване на безжичния субуфер

Когато не е осъществена връзка, можете да видите червения LED индикатор или мигащия жълто-зелен LED индикатор на безжичния субуфер и субуферът не издава звук. За решаването на този проблем, следвайте стъпките по-долу.

1. Настройте нивото на силата на звука на основния уред на минимум посредством неколккратно натискане на бутон **VOL —**, докато светодиодът за режим на готовност на основния уред започне да мига бавно.
2. Натиснете и задръжте  (Заглушаване) на дистанционното управление за около 3 секунди.
 - Светодиодът за режим на готовност мига бързо.

3. Ако LED индикаторът на безжичния субуфер вече мига продължително в жълто-зелено, можете да пропуснете тази стъпка.

Натиснете и задръжте за повече от 5 секунди бутона **PAIRING** на задната страна на безжичния субуфер.



- LED индикаторът на безжичния субуфер свети като редува червен и жълто-зелен цвят.
4. Извадете захранващия кабел от устройството и безжичния субуфер.
 5. Свържете ги отново след като LED индикаторът на главното устройство и на безжичния субуфер е напълно изключен.

Устройството и безжичният субуфер ще бъдат вдвоени автоматично, когато стартирате устройството.

- Когато бъде осъществена връзка, ще видите жълто-зеления LED индикатор на субуфера.


! Забележка

- Осъществяването на връзка между устройството и субуфера отнема няколко секунди (а може и повече) преди възпроизвеждането на звук.
- Колкото по-близо са устройството и субуферът толкова е по-добро качеството на звука. Препоръчва се устройството и субуферът да бъдат монтирани възможно най-близо и да бъдат избягвани случаите по-долу.
 - Има преграда между уреда и субуфера.
 - Има устройство, което използва същата честота с тази безжична връзка, като медицинска апаратура, микровълнова печка или устройство за безжична LAN мрежа.

Свързвания към вашия телевизор

Използване на ОПТИЧЕН кабел

1. Свържете OPTICAL IN жака на задната част на устройството към OPTICAL OUT жака на телевизора, като използвате OPTICAL кабел.

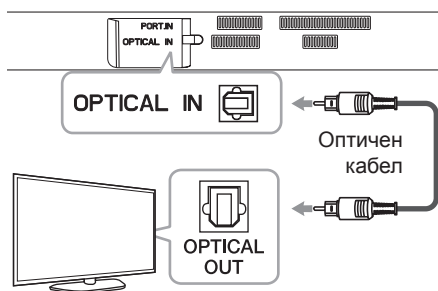

2. Настройте входния източник на **"OPTICAL"** (ОПТИЧЕН). Натиснете неколкратно бутон **F**, докато функцията бъде избрана.


! Забележка

- Преди да свържете оптичния кабел, свалете защитното покритие от щепсела, ако вашият кабел има такова.
- Можете да се насладите на звука от телевизора през колонките на тази уредба. Но при някои модели телевизори трябва да изберете външни колонки от менюто. (За подробности направете справка с ръководството на потребителя на телевизора.)
- Настройте изходящия звук на телевизора така, че да чувате звука през това устройство:
Меню за настройките на телевизора → [Звук] → [Изходящ звук на телевизора] → [Външен високоговорител (Оптичен)]
- Подробностите в менюто за настройките на телевизора варират в зависимост от производителя или модела на вашия телевизор.

Свързване на допълнителни устройства

Свързване към оптичния вход OPTICAL IN (ОПТИЧНА връзка)

Свържете оптичния изход на външните устройства към OPTICAL IN конектор.

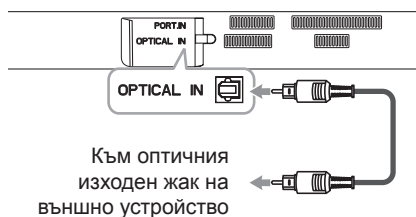


1. Свържете жак OPTICAL IN на уреда с жак за оптичен изход на вашия телевизор (или цифрово устройство и т.н.).
2. Настройте входния източник на "OPTICAL" (ОПТИЧЕН) посредством неколккратно натискане на бутон **F**, докато функцията бъде избрана.
3. Слушайте звука.
4. Натиснете **F** за да излезете от OPTICAL.



Забележка

Преди да свържете оптичния кабел, сваляте защитното покритие от щепсела, ако вашият кабел има такава.

Връзка ВХОД ОТ ПРЕНОСИМО УСТРОЙСТВО

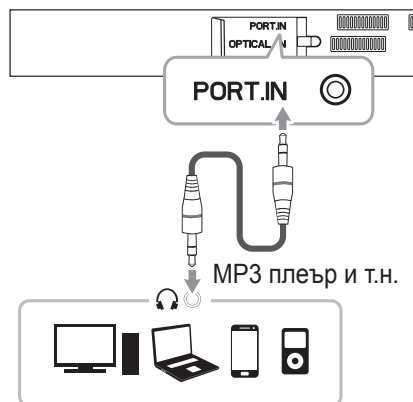

Слушане на музика от вашето портативно устройство

Устройството може да бъде използвано за възпроизвеждане на музика от много типове портативни плейъри или външни устройства.

1. Свържете преносимия плейър към конектора ВХОД ОТ ПРЕНОСИМО УСТРОЙСТВО на уреда с помощта на 3,5-мм стерео кабел.
2. Включете захранването, като натиснете  (Бутон вкл./изкл.).
3. Настройте функция "PORTABLE" посредством неколккратно натискане на бутон **F**, докато функцията бъде избрана.
4. Включете портативния плейър или външно устройство и започнете да възпроизвеждате музика на него.

Работни действия

DRC (Управление на динамичния обхват)

Звукът става по-ясен, когато се намали силата на звука; избягвайте рязко увеличаване на звука (само за Dolby Digital).

Тази функция се включва или изключва, когато натиснете **DRC ON/OFF**.

Временно изключване на звука

Натиснете  (Заглушаване), за да спрете звука в системата.

За да го отмените, натиснете  (Заглушаване) на дистанционното управление повторно или променете силата на звука.

Използване на дистанционното управление на телевизора

Можете да контролирате някои функции на този уред чрез дистанционното управление на телевизора, дори ако той е произведен от друга компания.

Функциите, които могат да се контролират, са увеличаване/намаляване на звука и заглушаване.

Натиснете и задръжте **DRC ON** на дистанционното управление в продължение на около 3 секунди.

За да изключите тази функция, натиснете и задръжте **DRC OFF** за около 3 секунди.

Забележка

- Поддържани марки телевизори

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Уверете се, че изходният звук на вашия телевизор е зададен като [Външен високоговорител].
- Тази функция може да не работи добре в зависимост от дистанционното управление.

АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

Този уред сам ще се изключи, за да пести електрическа енергия в случай, че основният уред не е свързан към външно устройство и не се използва за период от 20 минути.

Устройството прави така и шест часа след като главното устройство е било свързано с друго устройство посредством аналогов вход.

(Като например: преносимо устройство и други.)

Как се прекъсва връзката с безжичната мрежа или безжичното устройство

Задайте функцията АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ като „изключена“ и изключете уреда.

АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ Вкл./Изкл.

Този уред се включва автоматично от входящ източник: Оптичен или **Bluetooth**.

Когато включите своя телевизор или към този уред е включено външно устройство, този уред разпознава входящия сигнал и избира подходящата функция. Можете да чуete звука от вашето устройство.

Ако опитате да свържете своето **Bluetooth** устройство, този уред ще се включи и ще се свърже с **Bluetooth** устройството.

Тази функция се включва или изключва, когато натиснете **AUTO POWER ON/OFF**.

! Забележка

- След включване на уреда посредством функцията **AUTO POWER**, той автоматично ще се изключи, ако за известен период от време липсва сигнал от външното устройство.
- Ако сте изключили директно уреда, той не може да се включи автоматично от функцията **AUTO POWER**. Този уред обаче може да се включи чрез функцията **AUTO POWER**, когато се получи оптичен сигнал след 5 секунди липса на сигнал.
- В зависимост от свързаното устройство тази функция може да не работи.
- Ако изключите **Bluetooth** връзката от това устройство, някои **Bluetooth** устройства се опитват да се свържат с устройството непрекъснато. Затова е препоръчително да изключите връзката, преди да изключите устройството.
- Когато включите този уред за пръв път, функцията за автоматично включване/изключване се активира по подразбиране.
- За да използвате тази функция, главният уред трябва да е регистриран в списъка със сдвоени **Bluetooth** устройства.

Автоматично изключване на захранването

Този уред разпознава входни сигнали като оптични и **Bluetooth**. След което променя подходящата функция автоматично.

Когато идват оптични сигнали

Когато включите външното устройство, свързано към този уред чрез оптичен кабел, този уред променя функцията на оптична. Можете да чуete звука от вашето устройство.

Когато се опитате да свържете Bluetooth устройството

Когато се опитате да свържете своето **Bluetooth** устройство към този уред, функцията **Bluetooth** е избрана. Пуснете своята музика на **Bluetooth** устройството.

! Забележка

За смяна на оптичната функция са необходими 5 секунди без сигнал.

Използване на BLUETOOTH® технологията

Относно BLUETOOTH

Bluetooth е технология за безжична комуникация с малък обсег на връзката.

Звукът може да прекъсва, когато има смущения от други електронни вълни, които са на същата честота, или ако свържете **Bluetooth** устройства в другите стаи наблизо.

Свързването на индивидуални устройства чрез безжичната технология **Bluetooth** не изисква заплащане на каквито и да било такси. Мобилен телефон с **Bluetooth** безжична технология може да се управлява чрез Cascade, ако връзката е била осъществена чрез **Bluetooth** безжична технология.

Налични устройства: мобилен телефон, MP3 плеър, лаптоп, джобен компютър и др.

Bluetooth профили

За да се използва безжичната технология **Bluetooth**, устройствата трябва да бъдат в състояние да интерпретират определени профили. Този уред е съвместим със следния профил:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile – усъвършенстван профил за аудиооразпределение)

Кодек : SBC

Слушане на музика, записана на BLUETOOTH устройства

Сдвояване на уреда с Bluetooth устройство

Преди да започнете процедура по сдвояването, се уверете, че функцията **Bluetooth** е включена във вашето **Bluetooth** устройство. Вижте ръководството за вашето **Bluetooth** устройство. След като бъде извършена операцията по сдвояване, не е необходимо да се извършва отново.

1. Включете уреда.
2. Работете с устройството **Bluetooth** и направете операцията по сдвояването. При търсене на този уред с **Bluetooth** устройството, на дисплея на устройството **Bluetooth** може да се появи списък на намерените устройства в зависимост от вида на **Bluetooth** устройството. Вашият уред се появява като „LG LAS453B (XX)“.

Забележка

- XX представлява последните две цифри на **Bluetooth** адреса. Например, ако вашето устройство има **Bluetooth** адрес като 9C:02:98:4A:F7:08, ще видите „LG LAS453B (08)“ на вашето **Bluetooth** устройство.
- В зависимост от типа на **Bluetooth** устройство, някои устройства имат различен начин на сдвояване. Въведете PIN кода (0000), ако е необходимо.

3. Когато уредът е успешно свързан с вашето **Bluetooth** устройство, ще се включи светодиод „BLUETOOTH“ (✱).
4. Слушане на музика.
За да възпроизведете музика, записана на вашето **Bluetooth** устройство, обърнете се към ръководството за употреба на вашето **Bluetooth** устройство.

! Забележка

- Когато използвате **Bluetooth** технология, трябва да свържете уреда и **Bluetooth** устройството на възможно най-близко разстояние и да спазвате това разстояние. Въпреки това уредът може да не работи добре в следните случаи:
 - Има преграда между уреда и **Bluetooth** устройството.
 - Има устройство, което използва същата честота с **Bluetooth** технология, като медицинска апаратура, микровълнова печка или устройство за безжична LAN мрежа.
- Трябва да свържете **Bluetooth** устройството към този уред отново, когато го рестартирате.
- Звукът може да прекъсва, когато връзката се смущава от други електронни вълни.
- Не можете да контролирате **Bluetooth** устройството с този уред.
- Сдвояването е ограничено до едно **Bluetooth** устройство на един уред и не се поддържа сдвояване на множество устройства.
- В зависимост от типа на устройството може да не е възможно да използвате функцията **Bluetooth**.
- Можете да използвате **Bluetooth** функцията със смартфон, MP3 плейър, ноутбук и т.н.
- Колкото по-отдалечен е уредът от **Bluetooth** устройството, толкова по-ниско е качеството на звука.
- **Bluetooth** връзката ще се изключи, когато уредът бъде изключен или **Bluetooth** устройството бъде отдалечено от уреда.
- Когато **Bluetooth** връзката се изключи, свържете отново **Bluetooth** устройството към уреда.
- Когато не е свързан **Bluetooth**, **Bluetooth** светодиодът ще мига.

Регулиране на звука

Настройки на звуков ефект

Системата има известен брой предварително настроени полета за обмен (съраунд) звук. Можете да изберете желаните звуков режим чрез използване на отделните бутони за звуков режим.

Бутон	Описание
STANDARD	Можете да се насладите на оптимизиран звук.
CINEMA	Можете да се насладите на по-поглъщащ и кинематографичен съраунд звук.
VOICE	Тази програма прави звученето на гласа чисто, като подобрява качеството му.

! Забележка

- В някои режими на звуков ефект и при някои високоговорители няма звук или звукът е слаб. Това зависи от режима на звука и аудио източника, а не указва дефект.
- Може да е необходимо да нулирате режима на звуковия ефект, след като превключите входния източник, дори след смяна на файла със звук.

Регулирайте нивото на звука на събуфъра

Можете да настроите нивото на звука на събуфъра посредством натискане на бутон **WOOFER LEVEL** **+/—**.

Отстраняване на неизправности

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА И ОТСТРАНЯВАНЕ
Уредът не работи правилно.	- Изключете захранването на това устройство и свързаното външно устройство (телевизор, уфър, DVD-плейър, усилвател и т.н.) и го включете отново. - Изключете захранващия кабел на този уред и свързаното външно устройство (телевизор, уфър, DVD-плейър, усилвател и т.н.) и след това се опитайте да се свържете отново. - Предишната настройка може да не се запази, когато устройството се изключи.
Няма захранване	- Захранващият кабел не е включен. Включете захранващия кабел. - Проверете състоянието, като включите други електроуреди.
Няма звук	- Избран е грешен входящ източник. Проверете входящия източник и изберете правилния входящ източник. - Функцията за изключване на звука е активирана. Натиснете  (Заглушаване) или нагласете силата на звука, за да отмените функцията за изключване на звука. - Когато използвате връзка с външно устройство (декодер, Bluetooth устройство и др.), регулирайте нивото на звука на устройството.
Няма звук от субуфера.	- Захранващият кабел на субуфера не е свързан. Включете добре захранващия кабел в стенния контакт. - Изгубва се връзката при вдвояване между устройството и субуфера. Свържете устройството към субуфера. (Вижте стр. 10)
Дистанционното управление не работи правилно.	- Дистанционното управление е прекалено далече от уреда. Работете с дистанционното управление в рамките на 7 метра. - Има преграда между дистанционното управление и уреда. Премахнете преградата. - Батериите на дистанционното управление са изтощени. Заменете батериите с нови.
Функцията AUTO POWER не работи.	- Проверете свързването на външното устройство, като телевизор, DVD/Blu-Ray плейър или Bluetooth устройство. - В зависимост от свързаното устройство тази функция може да не работи.

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА И ОТСТРАНЯВАНЕ
Когато усещате, че звукът, излизащ от уреда, е слаб.	Извършете по-долните действия и регулирайте уреда съобразно тях. • Превключете DRC функцията от [ON] на [OFF] като използвате дистанционното. • Със звуковата приставка свързана с телевизора, променете настройката AUDIO DIGITAL OUT (ЦИФРОВ АУДИО ИЗХОД) от менюто за настройка на телевизора от [PCM] на [AUTO] или [BITSTREAM]. • Със звуковата приставка свързана с плеъра, променете настройката за AUDIO DIGITAL OUT (ЦИФРОВ АУДИО ИЗХОД) от менюто за настройка на плеъра от [PCM] на [PRIMARY PASS-THROUGH] или [BITSTREAM]. • Променете настройката Audio DRC от менюто за настройка на плеъра на [OFF].

ЗАБЕЛЕЖКИ при използването на безжична връзка

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА И ОТСТРАНЯВАНЕ
Това устройство може да се влияе от безжични смущения.	• Безжичната връзка може да не работи нормално на места със слаб сигнал. • Разположете устройството достатъчно близо до безжичния събуфър. • За оптимална работа не поставяйте устройството върху метална повърхност.
Bluetooth устройството може да не работи нормално или да издава шумове в следните случаи.	• Ако част от тялото ви влезе в контакт с трансивъра на Bluetooth устройството или саундбара. • Ако пред устройството има преграда или стена, или ако то е разположено на изолирано място. • Когато има устройство (безжична локална мрежа, медицинско оборудване или микровълнова фурна), което използва същата честота, разположете устройствата възможно най-далеч едно от друго. • Когато свързвате това устройство към друго Bluetooth устройство, разположете ги възможно най-близо едно от друго. • Когато устройството се отдалечи прекалено от другото Bluetooth устройство, връзката се разпада и може да се появи неизправност.

Търговски марки и лицензи

Всички търговски марки са търговски марки на съответните им собственици.



Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. "Dolby" и символът "двойно D" са търговски марки на Dolby Laboratories.



За DTS патентите вижте <http://patents.dts.com>. Произведено с лиценз от DTS Licensing Limited. DTS, символът и DTS и символът заедно са регистрирани търговски марки, а DTS Digital Surround е търговска марка на DTS, Inc. ©DTS, Inc. Всички права запазени.



Безжичната технология **Bluetooth** е система, която позволява радиовръзка между електронни устройства.

За свързването на отделните устройства по **Bluetooth** безжична технология не се дължи такса. Мобилен телефон с **Bluetooth** безжична технология може да се управлява чрез Cascade, ако връзката е била извършена чрез **Bluetooth** безжична технология.

В **Bluetooth** словна марка и лого са собственост на Bluetooth SIG, Inc, и всяко използване на тези марки от LG Electronics е по лиценз.

Други търговски марки и имена са тези на съответните им собственици.

Технически характеристики

Общи	
Параметри на захранването	Вижте главния етикет на устройството.
Консумирана мощност	Вижте главния етикет на устройството.
	Мрежов режим на готовност: 0.5 W (Ако всички мрежови портове са активирани.)
Размери (Ш x В x Д)	Приблиз. 950 мм x 71 мм x 47 мм
Нето тегло	Приблиз. 2,47 kg
Работна температура	От 5°C до 35°C (от 41°F до 95°F)
Работна влажност	от 5 % до 90 %

Входове	
Цифров аудиовход (OPTICAL IN)	3 V (p-p), оптичен жак x 1
Вход за преносимо устройство (PORT. IN)	0,5 Vrms (3,5 мм стерео жак) x 1
Налична честота на дискретизация на звука на цифровия вход	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Наличен формат на звука на цифровия вход	Dolby Digital, DTS Digital Surround, PCM

Усилвател (средноквадратична изходна мощност)	
Общо	200 W
Преден	50 W +50 W (4 Ω при 1 kHz, THD 10%)
Субуфер	100 W (6 Ω при 80 Hz, THD 10%)

Безжичен субуфер	
Параметри на захранването	Вижте основния надпис на субуфера.
Консумирана мощност	Вижте основния надпис на субуфера.
Тип	1-посочна 1 тонколона
Импеданс	6 Ω
Номинална консумирана мощност	100 W
Максимална входна мощност	200 W
Размери (Ш x В x Д)	Приблиз. 171 мм x 350 мм x 261 мм
Нето тегло	Приблиз. 3,9 kg

- Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промени без предизвестие.

Техническо обслужване

Работа с уреда

Транспортиране на уреда

Запазете оригиналната кутия и опаковъчните материали. Ако се наложи да транспортирате системата, използвайте оригиналната фабрична опаковка, за да ѝ осигурите максимална защита.

Поддържайте външните повърхности чисти

- Не използвайте летливи течности (например спрей против насекоми) близо до системата.
- Ако прилагате голям натиск при почистване на системата, може да увредите повърхностите ѝ.
- Не оставяйте гумени или пластмасови изделия продължително време в контакт с корпуса на системата.

Почистване на системата

За почистване на плеъра използвайте мека суха кърпа. Ако повърхностите са силно замърсени, използвайте мека кърпа, навлажнена с разтвор на слаб миеш препарат. Не използвайте силни разтворители, като алкохол, бензен или разреждатели, тъй като те могат да увредят повърхностите на корпуса.

