



สแกนรหัส QR เพื่อดูคู่มือ



คู่มือผู้ใช้

เครื่องอบผ้า



ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย

RX10VHP***



MFL72160188

Rev.01_040126

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. All Rights Reserved

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่าง
จากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน	3
ค่าเตือน.....	3

การติดตั้ง

ชิ้นส่วนและข้อมูลจำเพาะ	10
ข้อกำหนดสำหรับตำแหน่งติดตั้ง	13
การปรับเครื่องให้ได้ระดับ	14
คำแนะนำในการติดตั้งแบบซ่อน	14

การใช้งาน

ภาพรวมการใช้งาน.....	17
การเตรียมเสื้อผ้า	18
แผงควบคุม	21
ตารางโปรแกรม.....	23
ตัวเลือกและฟังก์ชันพิเศษ	29

ฟังก์ชันสมาร์ท

แอปพลิเคชัน LG ThinQ	34
Smart Diagnosis.....	37

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาดหลังปั่นแห้งทุกครั้ง	39
การทำความสะอาดเครื่องเป็นครั้งคราว	42

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ	45
--------------------------------	----

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

ข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัย



หน้าจอแสดงสัญลักษณ์นี้ เพื่อบ่งบอกรายการ หรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้อย่างระมัดระวัง และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง



คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้



ข้อควรระวัง

ซึ่งบ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนั้นสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อเครื่องได้

คำเตือน



คำเตือน

สำหรับการลดความเสี่ยงของการกระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้

ความปลอดภัยทางเทคนิค



คำเตือน - เพื่อหลีกเลี่ยงอัคคีภัย ความเสี่ยงจากอัคคีภัยและวัตถุไวไฟ

- ในกรณีที่มิสสิ่งของวางล้อมรอบผลิตภัณฑ์หรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ภายในโครงสร้างแบบบิวท์อิน ให้เปิดช่องระบายอากาศให้ไหลผ่านสะดวกไม่มีสิ่งกีดขวาง มิฉะนั้นอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ได้
- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ R290 ซึ่งเป็นสารทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ติดไฟได้ อย่าทำให่วงจรทำความเย็นเกิดความเสียหาย โปรดหลีกเลี่ยงไม่ให้เปลวไฟ และแหล่งกำเนิดประกายไฟอยู่ใกล้กับผลิตภัณฑ์
- เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมไปถึงเด็กเล็ก) ที่มีทักษะทางกายภาพ การรับรู้ หรือทางจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ยกเว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้นี้โดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา เด็กเล็กจะต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องใช้นี้
- อย่าอบแห้งเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักในเครื่อง
- ควรใช้น้ำมันยาปรับผ้านุ่ม หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ตามที่กำหนดในคำแนะนำของน้ำมันยาปรับผ้านุ่ม
- เอาสิ่งของทั้งหมด เช่น ไฟแช็กและไม่ขีดไฟ ออกจากกระเป๋
- อย่าหยุดผลิตภัณฑ์ก่อนสิ้นสุดโปรแกรมการอบแห้งผ้าทั้งหมดจะถูกนำออกมาอย่างรวดเร็วและผึ่งออกเพื่อกระจายความร้อน
- ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์หากใช้สารเคมีทางอุตสาหกรรมในการทำความสะอาด
- เสื้อผ้าที่เป็นอันตราย เช่น น้ำมันปรุงอาหาร น้ำมันพืช อะซีโตน แอลกอฮอล์ น้ำมันปิโตรเลียม เคโรซีน สารขจัดคราบ น้ำมันสน แก้วหรือสารขจัดแก้ว ควรได้รับการซักในน้ำร้อนโดยใช้น้ำมันซักผ้าในปริมาณที่มากขึ้นก่อนทำการอบแห้งในเครื่อง

- อย่าดื่มน้ำที่เกิดจากการควบแน่น การไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยจากอาหารเป็นพิษได้
- หากสายไฟที่ให้มาด้วยเสียหาย จะต้องได้รับการเปลี่ยนโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้ให้บริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ต้องทำความสะอาดตัวกรองใยผ้าเป็นประจำ
- จะต้องไม่ปล่อยให้ใยผ้าสะสมในผลิตภัณฑ์
- อย่าฉีดน้ำยาซักแห้งเข้าในผลิตภัณฑ์โดยตรง หรือใช้ผลิตภัณฑ์ในการอบเสื้อผ้าที่มีน้ำยาซักแห้งตกค้างอยู่
- อย่าอบเสื้อผ้าที่เปื้อนน้ำมัน น้ำมัน (รวมไปถึงน้ำมันที่รับประทานได้) ที่เปื้อนเสื้อผ้าไม่สามารถขจัดออกได้อย่างหมดจดแม้หลังการซักด้วยน้ำ
- ผลิตภัณฑ์ไม่ควรได้รับการจ่ายไฟผ่านอุปกรณ์สวิตช์ภายนอก เช่น เครื่องตั้งเวลา หรือเชื่อมต่อกับวงจรที่สลับเปิดปิดเป็นประจำโดยยูทิลิตี้
- นำเสื้อผ้าออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีเมื่อการอบแห้งเสร็จสมบูรณ์ หรือมีการปิดเครื่องในระหว่างกระบวนการอบแห้ง การปล่อยเสื้อผ้าที่ผ่านการอบแห้งไว้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่ดูแล อาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ได้ นำเสื้อผ้าออกโดยทันทีหลังการอบแห้ง และจากนั้นให้แขวนหรือผึ่งเสื้อผ้าบนพื้นราบเพื่อให้เย็นลง
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น

ความจุสูงสุด

- ปริมาณความจุสูงสุดสำหรับบางรอบของเสื้อผ้าที่จะอบแห้งคือ **10 กก. (อบ)**
- ปริมาณความจุสูงสุดที่แนะนำสำหรับการอบแห้งในแต่ละโปรแกรมนั้นอาจแตกต่างกันไป เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การอบแห้งที่ดี โปรดอ้างอิงตาม **ตารางโปรแกรม** ในหมวด **การใช้งาน** สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การติดตั้ง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้ง ต่อสายดิน และปรับตั้งอย่างถูกต้องโดยบุคลากรผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามคำแนะนำในการติดตั้ง
- หากเครื่องใช้ได้รับความเสียหาย ชำรุด ถูกถอดชิ้นส่วนบางส่วน หรือมีชิ้นส่วนแตกหักหรือสูญหาย รวมทั้งสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด อย่าพยายามใช้งานเครื่องใช้
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง
- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- ยึดท่อระบายให้แน่นเพื่อหลีกเลี่ยงการหลุด
- หากสายไฟได้รับความเสียหายหรือช่องของเต้ารับช็อคเกิดหลวม อย่าใช้งานสายไฟและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
- อย่าเสียบปลั๊กกับเต้ารับที่มีหลายช็อคเกิด สายไฟต่อพ่วง หรืออะแดปเตอร์กับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- สิ่งของ เช่น โฟมยาง (โฟมลาเทกซ์) หมวกคลุมผมอาบน้ำ ผ้ากันน้ำ สิ่งของที่บิด้วยยาง และเสื้อผ้าหรือหมอนที่มีแผ่นโฟมยางภายใน ไม่ควรนำมาอบในผลิตภัณฑ์
- ต้องไม่ติดตั้งเครื่องใช้ใหม่ที่ด้านหลังของประตูที่ล็อคได้ ประตูเลื่อนหรือประตูที่มีบานพับที่อยู่ตรงกันข้ามกับของเครื่องใช้ ในลักษณะที่จำกัดการเปิดประตูเครื่องใช้ได้อย่างเต็มที่เต็มที่
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องได้รับการต่อสายดิน ในกรณีที่มีการทำงานผิดปกติหรือลัมเหลว การต่อสายดินจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตโดยการให้เส้นทางที่มีความต้านทานต่ำที่สุดสำหรับกระแสไฟฟ้า

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำที่ต่อสายดินให้อุปกรณ์และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน สายไฟจะต้องถูกเสียบเข้าในเต้ารับช็อคเกอร์ที่เหมาะสมซึ่งถูกติดตั้งและต่อสายดินโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งหมด
- การต่อตัวนำสายดินกับอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้าหรือพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง หากท่านมีข้อสงสัยว่าเครื่องใช้ได้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่
- ห้ามดัดแปลงปลั๊กไฟให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ หากปลั๊กไม่พอดีกับเต้ารับ ให้ติดตั้งเต้ารับที่เหมาะสมโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณวุฒิ

การใช้งาน

- อย่าพยายามแยกชิ้นแผงหน้าปัดต่าง ๆ หรือถอดประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่าใช้วัตถุฉนวนกับแผงควบคุมเพื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตัวคุณเอง การซ่อมแซมหรือการให้บริการทั้งหมดต้องดำเนินการโดยพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง เว้นเสียแต่ว่าได้รับคำแนะนำโดยเฉพาะในคู่มือสำหรับเจ้าของนี้ ใช้ชิ้นส่วนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- รักษาพื้นที่ภายในและรอบ ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ปราศจากจากวัสดุที่ติดไฟต่าง ๆ เช่น ผ้าสำลี กระดาษ เศษผ้า สารเคมี อื่น ๆ
- ห้ามใส่สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์อื่น ๆ เข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามเปิดประตูเครื่องใช้ทิ้งไว้ เด็กอาจโหนฝ่าหรือคลานเข้าไปในเครื่อง ทำให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บ
- อย่ายื่นนิ้วใด ๆ เข้าไปภายในเครื่องใช้ในขณะที่กำลังทำงาน รอจนถึงชั๊กผ้าหยุดสนิท
- อย่าใส่ ชั๊กหรืออบแห้งวัสดุที่ทำความสะอาด ชั๊ก จุ่มหรือพ่นด้วยสารที่ติดไฟได้หรือระเบิดได้ (เช่น แวกซ์ น้ำมัน สี น้ำมันเบนซิน สารล้างน้ำมัน สารละลายซัก

แห้ง เโครซิน น้ำมันพืช น้ำมันปรุงอาหาร ฯลฯ) การใช้งานที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้

- ในกรณีน้ำท่วม ให้ถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์ข้อมูลของลูกค้าของ LG Electronics
- อย่าออกแรงกดลงบนประตูเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อประตูเครื่องเปิดอยู่
- ห้ามใช้ก๊าซไวไฟและสารที่ติดไฟ (เบนซิน, ก๊าซโซลีน, ทินเนอร์, น้ำมัน, แอลกอฮอล์ อื่น ๆ) ใกล้กับเครื่องใช้
- หากท่อระบายหรือท่อน้ำเข้าเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว ให้ละลายน้ำแข็งนั้นก่อนใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เก็บน้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาฟอกขาวทั้งหมดให้ห่างจากมือเด็ก
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ด้วยมือที่เปียก
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ

การบำรุงรักษา

- จัดความชื้นและฝุ่นละอองใด ๆ ออกจากปลั๊กไฟก่อนที่จะเสียบปลั๊กนั้นเข้ากับเต้ารับให้แน่น
- ตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟก่อนการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า การตั้งค่าการควบคุมให้อยู่ในตำแหน่ง ปิด หรือสแตนด์บายไม่ใช่เป็นการตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการดึงที่สายเคเบิลไฟ จับที่ปลั๊กไฟให้แน่นและดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับเสมอ
- ห้ามสเปรย์น้ำข้างในหรือข้างนอกเครื่องใช้เพื่อทำความสะอาด

การกำจัด

- ก่อนทำการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ให้ถอดปลั๊กก่อน และตัดสายเคเบิลไฟตรงด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการใช้ที่ผิด

- ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถุงพลาสติกและสไตรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก
- เอาฝาออกก่อนกำจัดหรือทิ้งเครื่องใช้นี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายกับเด็กหรือสัตว์ตัวเล็กที่อาจเข้าไปติดอยู่ข้างใน


การติดตั้ง

ชิ้นส่วนและข้อมูลจำเพาะ

หมายเหตุ

- รูปลักษณะและข้อมูลรายละเอียดอาจแตกต่างออกไปโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

มุมมองด้านหน้า

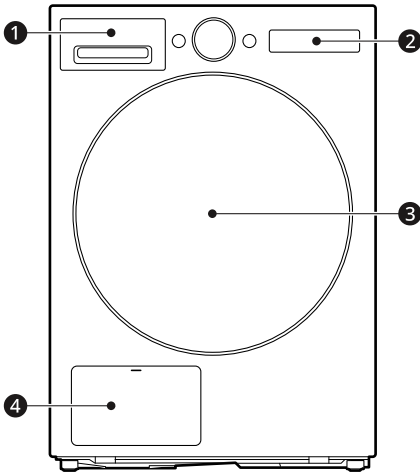


- ❶ ช่องใส่น้ำ
- ❷ แผงควบคุม
- ❸ ฝา
- ❹ ฝารอบคอนเดนเซอร์

ข้อมูลจำเพาะ

เครื่องหมายดอกจัน หมายถึง รุ่นต่าง ๆ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ (0-9) หรือ (A-Z)

รุ่น	RX10VHP***
แหล่งจ่ายไฟ	220 โวลต์~, 50 เฮิร์ตซ์
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	55 กก.
อุณหภูมิที่อนุญาต	5 - 35 °C






ขนาด (มม.)

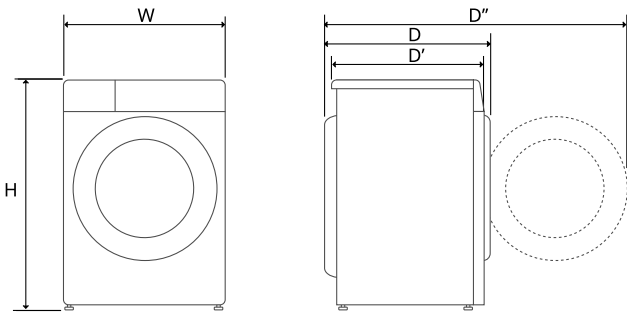

W	600	D	660	D''	1140
H	850	D'	615		

อุปกรณ์เสริมพร้อมจำหน่าย

โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics หรือไปที่เว็บไซต์ของ LG ที่ <http://www.lg.com> สำหรับการสั่งซื้อ

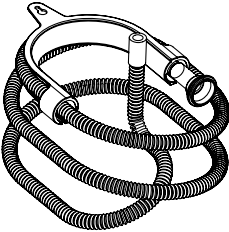	
	สายท่อระบายน้ำควมแน่น
	
แขนรับข้อต่อสำหรับยึดท่อระบายน้ำ	ตัวยึดท่อระบายน้ำ
	
ชั้นอบแห้ง	ชุดวางซ้อน*1

*1 สามารถแยกซื้อต่างหากได้

หมายเหตุ

- สำหรับการซ้อนเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรซื้อชุดวางซ้อนแยกต่างหาก

ข้อกำหนดสำหรับตำแหน่งติดตั้ง

ก่อนที่จะติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในตำแหน่งที่ถูกต้อง

สถานที่ติดตั้ง

⚠ คำเตือน


- อย่าติดตั้งเครื่องรอบแหล่งความร้อน ด้านหลังของเครื่องจะต้องระบายอากาศได้ดี การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดปัญหา
- เครื่องไม่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานในเรือ หรือสำหรับใช้งานในการติดตั้งแบบเคลื่อนที่ เช่น รถพ่วง เครื่องบิน ฯลฯ
- อย่าติดตั้งเครื่องเป็นแบบบิลท์อิน ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานแบบบิลท์อิน

หมายเหตุ

- เพื่อประสิทธิภาพการระบายความร้อน ให้เว้นด้านหลังของเครื่องให้ห่างจากผนัง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตำแหน่งที่ติดตั้งเครื่องเป็นไปตามเงื่อนไขของระยะห่างที่น้อยที่สุด
- ติดตั้งเครื่องบนพื้นราบที่แข็ง ความลาดชันที่อนุญาตให้พื้นข้างใต้เครื่องมีได้ คือ 1 องศา
- อย่าพยายามแก้ไขความไม่เรียบบนพื้นด้วยชิ้นไม้ กระดาษแข็งหรือวัสดุที่คล้ายกันโดยการใส่ใต้เครื่องใช้เป็นการชั่วคราว
- ติดตั้งเครื่องในสถานที่ที่วิศวกรบริการสามารถเข้าถึงได้ง่ายในกรณีที่เครื่องเสีย
- อย่าติดตั้งเครื่องใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ตู้เย็น เตาอบ หรือเตาไฟ ฯลฯ ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อน และทำให้ระยะเวลาทำงานของโปรแกรมล่าช้า นอกจากนี้ยังส่งผลเสียต่อการทำงานที่เหมาะสมของคอมเพรสเซอร์
- อย่าติดตั้งเครื่องในที่ที่มีความเสี่ยงต่ออากาศเย็นจัดหรือฝุ่นละออง เครื่องอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

หรืออาจได้รับความเสียหายจากการเป็นน้ำแข็งของน้ำที่ควบแน่นในเครื่องปั๊มหรือสายท่อระบาย

- เมื่อเครื่องใช้การติดตั้งแล้ว ให้ทำการปรับขาทั้งสี่โดยใช้ประแจเพื่อให้มั่นใจว่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง และควรให้มีระยะห่างประมาณ 20 มม. ระหว่างด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้าและด้านล่างแผ่นที่อปเคาน์เตอร์

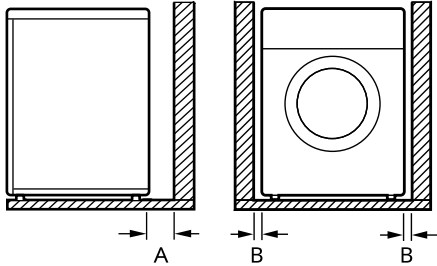

ดัชนี	พื้นที่ว่าง (มม.)
A	100
B	20

การระบายอากาศ

- มุมห้องหรือใต้เคาน์เตอร์
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการไหลเวียนของอากาศรอบ ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ถูกขัดขวางโดยพรมปูพื้น พรมผืนเล็ก ฯลฯ
- ตู้
 - ประตูตู้จะต้องมีช่องระบายอากาศ 2 ช่องเปิดอยู่ โดยที่แต่ละช่องจะต้องมีขนาดอย่างน้อย 387 ซม.² และตั้งอยู่ห่างจากด้านบนและด้านล่างของประตู 8 ซม.

อุณหภูมิโดยรอบ

- ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ในห้องที่อาจมีอุณหภูมิที่จุดเยือกแข็งเกิดขึ้น ท่อน้ำที่แข็งตัวอาจแตกเนื่องจากแรงดัน ความน่าเชื่อถือของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อาจลดลงหรืออุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

หมายเหตุ

- หากเครื่องใช้ถูกจัดลงในฤดูหนาวและมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ให้วางเครื่องใช้ไว้ที่อุณหภูมิห้องสองถึงสามชั่วโมงก่อนที่จะนำไปใช้งาน
- เครื่องจะทำงานได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิห้อง 23 °C

การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

- อย่าใช้สายไฟที่ต่อพ่วงหรืออะแดปเตอร์สองตัว
- อย่าทำให้เต้ารับเกิดกระแสไฟฟ้าสูงด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้ามากกว่าหนึ่งเครื่อง
- เชื่อมต่อเครื่องใช้เข้ากับช็อกเก็ตสายดินให้สอดคล้องกับกฎระเบียบการเดินสายไฟฟ้ากระแส
- จะต้องวางเครื่องไว้ใกล้กับเต้ารับเพื่อให้สามารถเสียบปลั๊กได้ง่าย
- เต้ารับจะต้องอยู่ในระยะ 1.5 เมตรจากทั้งสองด้านของตำแหน่งที่ตั้งเครื่อง

หมายเหตุ

- ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์หลังจากการใช้งานเสมอ

การปรับเครื่องให้ได้ระดับ

ตรวจสอบการปรับระดับ

การปรับเครื่องให้ได้ระดับป้องกันเสียงรบกวนและการสั่นที่ไม่ประสงค์ ตรวจสอบว่าเครื่องอยู่ในระดับที่พอดีหลังจากการติดตั้ง

- หากเครื่องสั่นเมื่อผลักแผ่นด้านบนของเครื่องตามแนวทแยงมุม ให้ปรับพื้นอีกครั้ง

หมายเหตุ


- ไม่หรือพื้นปูแบบลอยอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนมากเกินไปและไม่สมดุล โดยอาจต้องพิจารณาการบังคับหรือค้ำยันพื้นไม่เพื่อหยุดหรือลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป

- อย่าติดตั้งเครื่องบนพื้นผิวที่สูงชัน พื้นยก หรือแท่น เพราะอาจไม่มั่นคงและตกได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการบาดเจ็บและความเสียหายอย่างรุนแรง

การปรับและการตั้งเครื่องให้ได้ระดับ

หากเครื่องไม่อยู่ในระดับที่เหมาะสม ให้หมุนขาตั้งปรับระดับได้จนกระทั่งเครื่องหยุดโยกไปมา

- หมุนขาตั้งปรับระดับได้ตามเข็มนาฬิกาเพื่อยก หรือหมุนขาตั้งปรับระดับได้ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดระดับจากด้านหน้าไปด้านหลัง จากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง และจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่ง



คำแนะนำในการติดตั้งแบบซ่อน

คุณสามารถตั้งเครื่องนี้ไว้บนเครื่องซักผ้าฝาหน้าของ LG และยึดไว้อย่างแน่นหนาด้วยชุดวางซ่อนได้ การติดตั้งนี้จะต้องดำเนินการโดยบุคลากรผู้ให้บริการที่มีคุณวุฒิ เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง


บุคลากรที่มีคุณวุฒิจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีชุดวางซ่อนที่ถูกต้องสำหรับรุ่นของเครื่องซักผ้าฝาหน้า LG และจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับการยึดอย่างแน่นหนา ด้วยเหตุนี้ ความชำนาญในการประกอบจึงเป็นสิ่งจำเป็น

หมายเหตุ

- ในบางรุ่นไม่ได้ขายพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมด คุณอาจจำเป็นต้องซื้อชุดวางซ่อน LG ก่อน หากไม่ได้ขายพร้อมกับรุ่นของคุณ กรุณาติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้า LG Electronics หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ LG ได้ที่ <http://www.lg.com> สำหรับการสั่งซื้อ
- ไม่สามารถวางซ่อนบนเครื่องซักผ้า LG SIGNATURE ได้

ชุดวางซ้อน

จำเป็นต้องใช้ชุดวางซ้อนของ LG เพื่อวางซ้อนเครื่องนี้

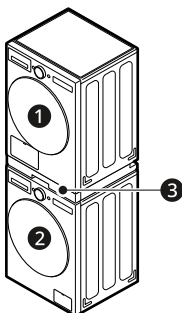


- ❶ เครื่องอบผ้า
- ❷ เครื่องซักผ้าหน้า LG
- ❸ ชุดวางซ้อน

⚠ ข้อควรระวัง

- สามารถวางซ้อนเครื่องนี้ได้บนเครื่องซักผ้าหน้าของ LG เท่านั้น อย่าพยายามซ้อนเครื่องนี้บนเครื่องซักผ้าอื่น เนื่องจากสามารถส่งผลให้เกิดความเสียหาย การบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

หมายเหตุ


- ชุดวางซ้อนควรจัดตำแหน่งตามความลึกของเครื่องซักผ้า (เมื่อคุณเปิดประตูหรือมองจากด้านข้างของเครื่องซักผ้า คุณสามารถดูข้อมูลขนาดเครื่องได้ที่ฉลากเครื่องซักผ้าของคุณ)

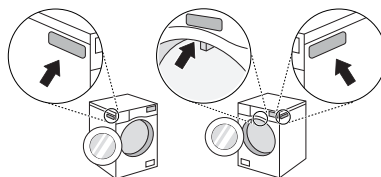

การติดตั้งท่อระบายน้ำเสริม

โดยปกติ น้ำที่ความแน่นจะถูกบีบไปยังช่องเก็บน้ำ ซึ่งจะรวบรวมน้ำไว้จนกระทั่งเทออกด้วยมือ นอกจากนี้ ยังสามารถระบายน้ำออกไปยังทางระบายน้ำหลักได้โดยตรง โดยเฉพาะเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าวางซ้อนอยู่ด้านบนบนเครื่องซักผ้า เพียงทำการเปลี่ยนเส้นทางของน้ำและส่งไปยังทางระบายสาธารณะปกติด้วยข้อต่อหรือข้อต่อรูปตัว T ของสายท่อระบายน้ำหลักดังนี้

- 1 แยกฝาปิดกันไหลย้อน ❶ กับท่อของถังเก็บน้ำ ❷ ออกจากข้อต่อหรือข้อต่อรูปตัว T

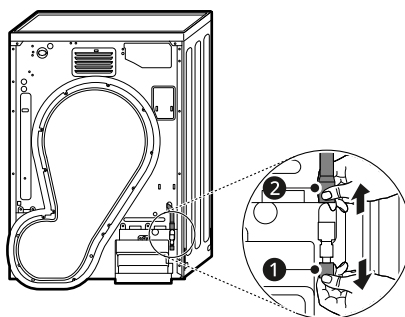


กระบวนการติดตั้ง


⚠ คำเตือน

- ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ขั้นตอนการติดตั้งควรดำเนินการโดยช่างบริการที่มีคุณสมบัติอย่างน้อยสองคนขึ้นไป
- น้ำหนักของเครื่องและความสูงของการติดตั้งทำให้ขั้นตอนการติดตั้งมีความเสี่ยงเกินไปสำหรับหนึ่งคน
- การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้
- อย่าใช้งานหากผลิตภัณฑ์ไม่วางซ้อนอย่างถูกต้อง

- 2** ประกอบฝาปิดกันไหลย่อน ❶ เข้ากับหัวของข้อต่ออหรือข้อต่อรูปตัว T จากนั้นให้ต่อท่อระบายเสริม ❸ ที่ฝั่งตรงข้ามของข้อต่ออหรือข้อต่อรูปตัว T

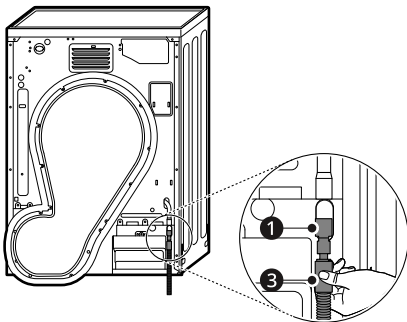

- 3** ไม่ควรวางท่อระบายน้ำสูงจากระดับพื้นเกิน 150 ซม. น้ำในเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจไม่ระบายหรืออาจไหลช้า
- การยึดท่อระบายอย่างถูกต้องจะป้องกันพื้นจากความเสียหายเนื่องจากการรั่วของน้ำ

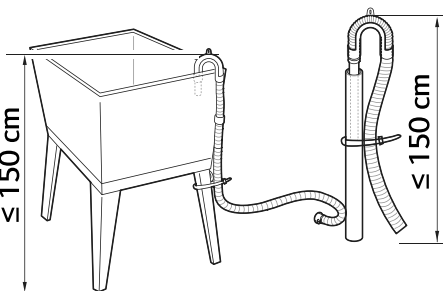

- หากท่อระบายยาวเกินไป อย่าฝืนใส่กลับเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดเสียงที่ผิดปกติ
- เมื่อทำการติดตั้งท่อระบายเข้ากับอ่างน้ำ ยึดให้แน่นหนาด้วยสายคล้อง

⚠ ข้อควรระวัง

- หากติดตั้งท่อระบายน้ำเสริมโดยที่ท่อพับหรือถูกหนีบอาจทำการระบายน้ำได้ไม่สะดวก

การใช้งาน


ภาพรวมการใช้งาน

การใช้งานเครื่องใช้

เปิดฝาประตูใส่เสื้อผ้าสองสามครั้งแรกที่คุณใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อให้กลิ่นที่อยู่ภายในเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นกระจายออกไป

เด็กเล็กจะต้องได้รับการดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ป็นเข้าไปในถัง

1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวดักใยผ้าและช่องเก็บน้ำสะอาด

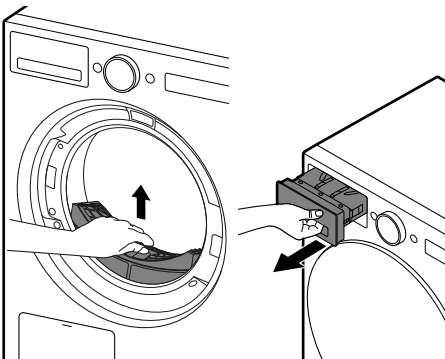

- เปิดประตูและตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองใยผ้าสะอาด เมื่อตัวกรองเต็มด้วยใยผ้า เวลาในการอบแห้งจะนานกว่าปกติ
- ดึงช่องเก็บน้ำออกและทำความสะอาดทั้ง เมื่อช่องเก็บน้ำเต็ม เครื่องอาจหยุดในระหว่างกระบวนการ

หมายเหตุ

- ในบางกรณี จอแสดงผล LCD อาจแสดงให้หน้าจอทั้ง เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าช่องเก็บน้ำเต็ม หากเกิดสิ่งนี้ขึ้น ให้เทน้ำในถังเก็บน้ำออก

2 ใส่เสื้อผ้าลงในถังหลังจากคัดแยกและปิดประตู

- ดันผ้าเข้าไปข้างในถังเพื่อให้ผ้าอยู่ห่างจากซีลประตู เมื่อผ้าติดระหว่างประตูและซีล ผ้าอาจเสียหายในระหว่างการอบแห้ง


- ควรแยกเสื้อผ้าตามประเภทเนื้อผ้าและระดับความแห้ง
- ควรผูกเชือกและเข็มขัดที่ติดอยู่ทั้งหมดบนเสื้อผ้าให้แน่นและอยู่กับที่ก่อนที่จะใส่ลงในถัง

3 กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่อง

- ปุ่ม **เปิด/ปิด** อาจสว่างขึ้นเพื่อแสดงว่าเครื่องพร้อมใช้งานแล้วสำหรับการอบผ้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น



4 เลือกโปรแกรมการอบผ้าโดยหมุนปุ่มเลือกโปรแกรม

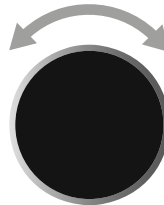

5 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อเริ่มโปรแกรมการอบผ้า



หมายเหตุ

- เครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำความสะอาดใยผ้า ซึ่งก่อตัวขึ้นบนผนังหน้าของเครื่องควบแน่นอัตโนมัติ โดยใช้ น้ำที่ควบแน่นจากเสื้อผ้าในระหว่างการทำงาน
- ความถี่ในการทำทำความสะอาดเครื่องควบแน่นอาจแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับขนาด และปริมาณความชื้นเบื้องต้นของเสื้อผ้า


6 หลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรมการอบผ้า เปิดฝาและนำเสื้อผ้าออก

⚠ ข้อควรระวัง


- ระวัง! ถังอบผ้าร้อนในอาจยังร้อนอยู่

7 ทำความสะอาดใยผ้าที่อยู่รอบฝากระจก ยางขอบฝาเครื่อง และตัวกรอง

- เช็ดให้สะอาดด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ หรือทิชชูเปียก

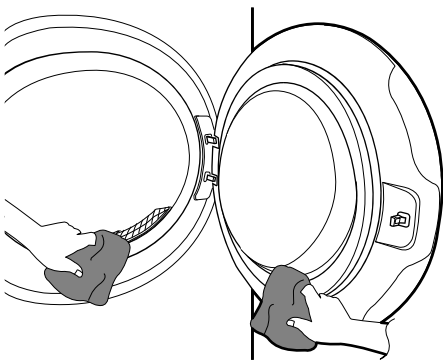

8 ทำความสะอาดตัวกรองใยผ้าและเทน้ำออกจากช่องเก็บน้ำ

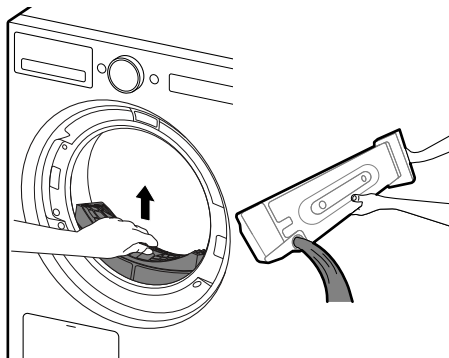

9 หากเป็นไปได้ อาจเปิดฝาเครื่องอบผ้าทิ้งไว้หรือแง้มเล็กน้อยในช่วงเวลาสั้น ๆ สำหรับระบายอากาศในถังหลังการใช้งาน เพื่อช่วยลดการเกิดกลิ่น

⚠ คำเตือน

- เพื่อความปลอดภัย ห้ามให้เด็กหรือสัตว์เข้าไปในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บได้

หมายเหตุ

- ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการปั่นแห้งจะดำเนินการโดยไม่ใช่ความร้อน (โปรแกรมทำให้เย็น) เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่ทำให้เสื้อผ้าเสียหาย
- อุณหภูมิแวดล้อมที่สูงและห้องขนาดเล็กอาจเพิ่มทั้งเวลาในการอบ รวมถึงการใช้พลังงาน

การเตรียมเสื้อผ้า

หมายเหตุ

- เพื่อประสิทธิภาพการอบที่ดีที่สุดและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยปริมาณน้ำหนักในการอบที่มากเกินไป

ตรวจสอบเสื้อผ้าก่อนใส่เข้าเครื่อง

⚠ ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบว่าเสื้อผ้าไม่ติดระหว่างเครื่องกับประตู ไม่เช่นนั้นเสื้อผ้าอาจเสียหายระหว่างการอบผ้า
- ดูความสูงสุดในตารางโปรแกรมสำหรับโปรแกรมการอบผ้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การอบแห้งที่เหมาะสมที่สุด การใส่ผ้ามากเกินไปทำให้ได้ผลลัพธ์การอบแห้งที่ไม่ดีและทำให้เกิดรอยยับที่ไม่พึงประสงค์
- อย่าใส่ผ้าที่เปียกชุ่มเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า การกระทำเช่นนั้นจะทำให้ใช้เวลาการอบแห้งและใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปั่นหมาดผ้าในเครื่องซักผ้าอย่างทั่วถึง ก่อนที่จะใส่ผ้าเหล่านั้นลงในเครื่องอบผ้า
- การใส่ผ้าที่มีเนื้อผ้าหลากหลายเข้าเครื่องอาจทำให้เวลาในการอบผ้ายาวนานขึ้น และเวลาคงเหลือบนจอแสดงผลจะหยุดชั่วคราวในระหว่างการอบผ้าแบบแอคทีฟ จนกว่าเวลาคงเหลือจริงจะตรงกับเวลาที่แสดง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เอาของออกจากกระเป๋าทันทีหมดแล้ว สิ่งของ เช่น เศษเล็บ กับดัดผม ไม้ขีดไฟ ปากกา เหรียญ และกุญแจ สามารถสร้างความเสียหายให้กับเครื่องและเสื้อผ้าของคุณ
- ถอดเข็มขัดออกและปิดซิป ตะขอ และสายรัด เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งของเหล่านี้ไม่กีดขวางเสื้อผ้าอื่น ๆ

การแยกประเภทเสื้อผ้า

เสื้อผ้ามีฉลากอธิบายการดูแลเนื้อผ้าของตัวเอง ดังนั้นแนะนำให้ทำการอบตามฉลากการดูแลเนื้อผ้า

คัดแยกเสื้อผ้าที่ซักตามขนาดและประเภทของเนื้อผ้า จากนั้นเตรียมผ้าตามสัญลักษณ์บนฉลากการดูแลเนื้อผ้า

ผ้าขนสัตว์

- อบผ้าขนสัตว์ด้วยโปรแกรม **ผ้าขนสัตว์** ดูให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามสัญลักษณ์บนฉลากการดูแลผ้าก่อน ผ้าขนสัตว์อาจไม่แห้งโดยสมบูรณ์จากการอบ ดังนั้นอย่าอบซ้ำ ทางผ้าขนสัตว์ออกตามรูปร่างเดิมและผึ่งให้แห้งบนพื้นราบ

วัสดุทอและถัก

- วัสดุทอและถักเป็นวงบางชนิดอาจหด โดยขึ้นกับคุณภาพ

ผ้าที่ไม่ต้องรีดและผ้าสังเคราะห์

- อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยปริมาณน้ำหนักในการอบที่มากเกินไป เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าหยุดลง ให้นำผ้าที่ไม่ต้องรีดออกโดยเร็วเพื่อลดรอยยับ

เสื้อผ้าเด็กและชุดคลุมนอน

- ตรวจสอบฉลากการดูแลผ้าเสมอ

ยางและพลาสติก

- อย่าอบสิ่งของใด ๆ ที่ทำจากหรือมียางหรือพลาสติก เช่น:
 - ผ้ากันเปื้อน ผ้ากันเปื้อนของเด็ก และผ้าคลุมเก้าอี้
 - ผ้ามานและผ้าปูโต๊ะ
 - พรมหอน้ำ

ไฟเบอร์กลาส

- อย่าอบสิ่งของที่เป็นไฟเบอร์กลาสในผลิตภัณฑ์ เศษแก้วที่ตกค้างในผลิตภัณฑ์อาจติดไปกับเสื้อผ้าของคุณในภายหลังในโปรแกรมการอบถัดไป

ตรวจสอบฉลากการดูแลผ้า


สัญลักษณ์บนฉลากการดูแลผ้าจะบอกคุณเกี่ยวกับส่วนประกอบเนื้อผ้าของเสื้อผ้า และวิธีการอบผ้า

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
	อบแห้ง
	ปั่นแห้ง
	รีดเรียบถาวร / ป้องกันรอยยับ
	อ่อนโยน / ผ้าอบบาง
	อย่าปั่นแห้ง
	อย่าอบแห้ง

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
	ความร้อนสูง
	ความร้อนปานกลาง
	ความร้อนต่ำ
	ไม่ใช้ความร้อน / ลม
	ตากให้แห้ง / แขนงให้แห้ง
	แห้งโดยไม่ย้ง
	ผ้งให้แห้งบนพื้นราบ
	ในร่ม

แผงควบคุม


คุณสมบัติของแผงควบคุม

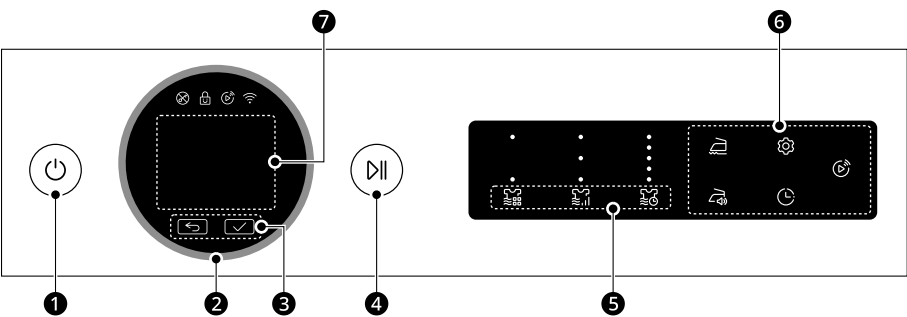

	คำอธิบาย
❶	เปิด/ปิด ปุ่มเปิด/ปิด - กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง - กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อยกเลิกฟังก์ชัน ตั้งเวลาล่วงหน้า
❷	ตัวเลือกโปรแกรม - หมุนลูกบิดเพื่อเลือกโปรแกรมหรือตัวเลือกที่ต้องการ - เมื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการแล้ว ค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะปรากฏขึ้นในจอแสดงผล สามารถปรับการตั้งค่าเหล่านี้ได้โดยใช้ปุ่มแก้ไขโปรแกรม ได้ทุกเมื่อก่อนที่จะเริ่มโปรแกรม
❸	ปุ่ม↶ & ✓ - กดปุ่ม ↶ เพื่อไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้ - กดปุ่ม ✓ เพื่อเลือกรายการเมนูหรือบันทึกข้อมูล
❹	ปุ่ม เริ่ม/หยุด - กดปุ่ม เริ่ม/หยุด เพื่อเริ่มหรือพักโปรแกรมอบแห้ง - ในขณะที่กำลังพัก เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งเพื่อความปลอดภัย
❺	ปุ่มปรับแต่งโปรแกรมการอบผ้า ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อปรับการตั้งค่า โหมดอบแห้ง, ระดับการอบแห้ง or เวลาการอบแห้ง สำหรับโปรแกรมที่เลือก - การตั้งค่าปัจจุบันจะปรากฏอยู่ในหน้าจอแสดงผล - กดปุ่มสำหรับตัวเลือกนั้นเพื่อเลือกการตั้งค่าอื่น ๆ

	คำอธิบาย
6	ปุ่มตัวเลือกและฟังก์ชันเสริม - ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการสำหรับโปรแกรมที่เลือก ไม่ใช่ว่าจะมีตัวเลือกทั้งหมดในแต่ละโปรแกรม - หากต้องการใช้ฟังก์ชันพิเศษ ให้กดปุ่มที่เกี่ยวข้อง ไฟสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้นในจอแสดงผล 🔒 ป้องกันรอยยับ, 📶 แจ้งเตือนความชื้น, ⌚ ตั้งเวลาล่วงหน้า, 🏠 ตั้งค่า - หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ ให้ดูที่ ตัวเลือกและฟังก์ชันเสริม 🌐 สั่งงานระยะไกล - ด้วยแอป LG ThinQ คุณสามารถใช้สมาร์ตโฟนเพื่อควบคุมอุปกรณ์ของคุณได้จากระยะไกล - หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ ให้ดูที่ ฟังก์ชันสมาร์ท
7	จอแสดงเวลาและสถานะ จอแสดงการตั้งค่า เวลาคงเหลือโดยประมาณ ตัวเลือก และข้อความบอกสถานะ เมื่อเปิดเครื่อง การตั้งค่าเริ่มต้นในหน้าจอจะสว่างขึ้น

จอแสดงเวลาและสถานะ

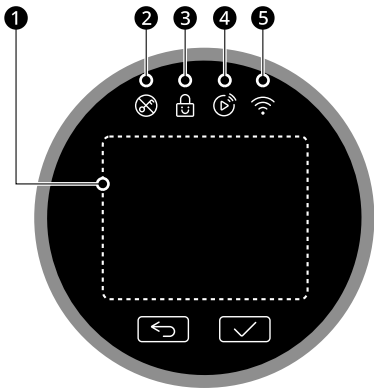

	คำอธิบาย
1	จอแสดงผลสถานะ จอแสดงผลนี้จะแสดงการตั้งค่า เวลาที่เหลือโดยประมาณ ตัวเลือกและข้อความสถานะ
2	ไฟ 🔌 จะสว่างขึ้นขณะโปรแกรมเริ่มทำงานและประตูจะถูกล็อก
3	🔒 จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ ป้องกันเด็ก แล้ว
4	⌚ จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ สั่งงานระยะไกล แล้ว
5	📶 จะสว่างขึ้นเมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่บ้าน

ตารางโปรแกรม

โปรแกรมการอบ

โปรแกรมอบแห้งเริ่มต้น

โปรแกรมเหล่านี้คือรายการโปรแกรมการทำงานเริ่มต้น

โปรแกรม	ผ้าฝ้าย	ความจุสูงสุด	10 กก.
คำอธิบาย	ใช้สำหรับการอบแห้งเสื้อผ้าปกติ เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน เสื้อเชิ้ต ยีนส์หรือเสื้อผ้าคลุมแบบ ยกเว้นผ้าอบบาง เช่น ผ้าขนสัตว์หรือผ้าไหม		
ระดับการอบแห้ง	ค่าเริ่มต้น: อบพร้อมสวมใส่	ระดับที่มี: ทั้งหมด	
หมายเหตุสำหรับสถาบันทดสอบ	- โปรแกรมผ้าฝ้ายมาตรฐาน: ตัวเลือก ผ้าฝ้าย + อบพร้อมสวมใส่ + ประสิทธิภาพ (ค่าเริ่มต้น) (โปรแกรมนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากสภาพการทดสอบที่เสนอโดย IEC 61121) - เหมาะสมที่จะอบแห้งผ้าฝ้ายเปียกธรรมดาและเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพที่สุดในแง่ของการใช้พลังงานสำหรับการอบแห้งผ้าฝ้ายเปียก - ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและต่อท่อระบายน้ำโดยอ้างอิงจาก "การติดตั้งท่อระบายน้ำเสริม" เพื่อทดสอบตามมาตรฐาน IEC 61121 โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - เครื่องอบผ้า		

โปรแกรม	อบแห้งด้วย AI	ความจุสูงสุด	-
คำอธิบาย	โปรแกรมจะปรับเวลาการอบแห้งและอุณหภูมิให้เหมาะสม ด้วยการตรวจจับลักษณะของผ้าที่นำมาอบแห้ง - เมื่อตรวจจับวัสดุที่นำมาอบแห้งแล้ว เวลาในการอบแห้งอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ - องศาที่ใช้ในการอบแห้งอาจจะแตกต่างกันตามประเภทและความหนาของเนื้อผ้า และสภาพแวดล้อมของการติดตั้งเครื่อง เนื้อผ้าบางประเภทอาจจะรู้สึกวุ่นวาย เมื่อผสมผ้าฝ้ายกับผ้าใยสังเคราะห์เนื้อนุ่มขณะที่อบ - ขณะที่อบแห้งผ่านววมหรือผ้าห่ม ควรใช้โปรแกรม เครื่องนอน		
ระดับการอบแห้ง	ค่าเริ่มต้น: อบพร้อมสวมใส่	ปรับระดับไม่ได้	

โปรแกรม	TurboDry	ความจุสูงสุด	5 กก.
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้สำหรับการอบแห้งผ้าเนื้อบางเบา เช่น ผ้าฝ้ายผสมใยสังเคราะห์ และผ้าใยสังเคราะห์		
ระดับการอบแห้ง	ค่าเริ่มต้น: อบพร้อมสวมใส่	ปรับระดับไม่ได้	

โปรแกรม	ผ้าทั่วไป	ความจุสูงสุด	4 กก.
คำอธิบาย	อบแห้งผ้าเนื้อผสมพร้อมกัน ใช้สำหรับผ้าหลายชนิดยกเว้นผ้าแบบพิเศษ (ผ้าไหม/ผ้าที่บอบบาง ขูดกีฟ้าย ผ้าสีเข้ม ผ้าขนสัตว์ ขุดเครื่องนอน/ผ้าปูาน)		
ระดับการอบแห้ง	ค่าเริ่มต้น: อบพร้อมสวมใส่	ระดับที่มี: ทั้งหมด	

โปรแกรม	อบด่วน 30 นาที	ความจุสูงสุด	1 กก.
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้สำหรับการอบแห้งผ้าโพลีเอไมด์ อะคริลิก และผ้าโพลีเอสเตอร์ไม่เกิน 3 ชิ้น		
ระดับการอบแห้ง	ปรับระดับไม่ได้		

โปรแกรม	ผ้าบอบบาง	ความจุสูงสุด	1.5 กก.
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้สำหรับการอบแห้งชุดเสื้อเช็ด/เสื้อสตรี ผ้าไนลอน ขุดชั้นใน หรือเสื้อผ้านางเบาและเป็นผ้าลูกไม้ ซึ่งอาจเสียหายได้ง่าย		
ระดับการอบแห้ง	ปรับระดับไม่ได้		

โปรแกรม	อบแบบถนอมใยผ้า	ความจุสูงสุด	4 กก.
คำอธิบาย	อบผ้าที่ไม่จำเป็นต้องรีดหลังการอบแห้ง ใช้สำหรับสำหรับโพลีเอไมด์ อะคริลิก และโพลีเอสเตอร์		
ระดับการอบแห้ง	ค่าเริ่มต้น: อบพร้อมสวมใส่	ระดับที่มี: อบพร้อมสวมใส่, อบพร้อมรีด	

โปรแกรม	ผ้าขนสัตว์	ความจุสูงสุด	1 กก.
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้สำหรับอบผ้าขนสัตว์ที่หัดตัวได้ หรือผ้าชกด้วยมือที่จำเป็นต้องทะนุถนอม		
ระดับการอบแห้ง	ปรับระดับไม่ได้		

โปรแกรม	ตั้งเวลาอบแห้ง	ความจุสูงสุด	-
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้สำหรับการเลือกเวลาอบแห้งด้วยตัวเอง ตั้งแต่ 20 ถึง 180 นาที		
เวลาการอบแห้ง	ค่าเริ่มต้น: 20 นาที	ตั้งเวลาได้: 20-180 นาที	

โปรแกรม	ขุดออกกำลังกาย	ความจุสูงสุด	2 กก.
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้สำหรับอบผ้าเนื้อพิเศษ เช่น ขูดกีฟ้ายและขุดที่สวมใส่กลางแจ้ง		
ระดับการอบแห้ง	ปรับระดับไม่ได้		

โปรแกรม	ลดสารก่อภูมิแพ้	ความจุสูงสุด	4.5 กก.
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้เพื่อช่วยลดสารก่อภูมิแพ้ เช่น ไรฝุ่น		
ระดับการอบแห้ง	ปรับระดับไม่ได้		

โปรแกรม	ดูแลถังอบ	ความจุสูงสุด	-
คำอธิบาย	โปรแกรมนี้จะป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ในถังอบ		
ระดับการอบแห้ง	ปรับระดับไม่ได้		

โปรแกรม	ขจัดกลิ่นเสื้อคลุม	ความจุสูงสุด	1 กก.
คำอธิบาย	โปรแกรมนี้จะฟื้นฟูสภาพการเคลือบกันน้ำของเสื้อนอกได้ โดยสามารถอบได้เพียงครั้งละหนึ่งชิ้นต่อครั้ง ทั้งนี้ โปรแกรมนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ในการอบผ้าเปียกให้แห้ง		
ระดับการอบแห้ง	ปรับระดับไม่ได้		

ไม่มีค่าเริ่มต้นของโปรแกรมอบแห้ง

แก้ไขรายการโปรแกรมอบแห้ง โดยใช้ตัวเลือก แก้ไขโปรแกรมทำงาน เพื่อใช้โปรแกรมเหล่านี้

โปรแกรม	อบแห้งด้วยลม	ความจุสูงสุด	-
คำอธิบาย	อบแห้งด้วยการหมุนสำหรับผ้าที่ไวต่อความร้อน		
เวลาการอบแห้ง	ค่าเริ่มต้น: 60 นาที	ตั้งเวลาได้: 20-180 นาที	

โปรแกรม	อบแห้งแบบพิเศษ	ความจุสูงสุด	10 กก.
คำอธิบาย	อบผ้าฝ้ายให้แห้งสนิท		
ระดับการอบแห้ง	ค่าเริ่มต้น: พิเศษ	ปรับระดับไม่ได้	

โปรแกรม	รีดง่าย	ความจุสูงสุด	4 กก.
คำอธิบาย	ปล่อยให้ผ้าหมาดเล็กน้อยเพื่อให้ง่ายต่อการรีด		
ระดับการอบแห้ง	ค่าเริ่มต้น: อบพร้อมรีด	ปรับระดับไม่ได้	

โปรแกรม	อบหน้าฝน	ความจุสูงสุด	4 กก.
คำอธิบาย	อบผ้าเปียกขึ้นให้แห้ง		
ระดับการอบแห้ง	ปรับระดับไม่ได้		

โปรแกรม	ผ้าขนหนู	ความจุสูงสุด	4.5 กก.
คำอธิบาย	ผ้าขนหนู เสื้อคลุมอาบน้ำ ผ้าเช็ดมือ		
ระดับการอบแห้ง	ปรับระดับไม่ได้		

โปรแกรม	เครื่องนอน	ความจุสูงสุด	2.5 กก.
คำอธิบาย	ผ้าขนาดใหญ่ ผ้าห่ม เครื่องนอน		
ระดับการอบแห้ง	ปรับระดับไม่ได้		

โปรแกรม	ขจัดกลิ่นชุดเครื่องนอน	ความจุสูงสุด	3 กก.
คำอธิบาย	อบผ้าห่มให้อุ่นและฟูขึ้น		
ระดับการอบแห้ง	ปรับระดับไม่ได้		

โปรแกรม	ลมอุ่น	ความจุสูงสุด	-
คำอธิบาย	ผ้าชิ้นเล็กและผ้าเปียกที่เหมาะสมสำหรับการอบด้วยความร้อน		
เวลาการอบแห้ง	ค่าเริ่มต้น: 60 นาที	ตั้งเวลาได้: 20-180 นาที	

โปรแกรม	ป้องกันรอยยับ	ความจุสูงสุด	10 กก.
คำอธิบาย	ป้องกันรอยยับด้วยการหมุนผ้าหลังโปรแกรม		
ระดับการอบแห้ง	ค่าเริ่มต้น: อบพร้อมสวมใส่	ปรับระดับไม่ได้	

โปรแกรม	อบแห้งโดยใช้ชั้นวาง	ความจุสูงสุด	-
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมนี้นี้เมื่อจำเป็นต้องทำให้ผ้าแห้งด้วยการใช้ชั้นวางอบแห้ง เช่น วางบนพื้นเรียบโดยไม่ใช้การหมุน สามารถใช้โปรแกรม อบแห้งโดยใช้ชั้นวาง กับผ้าเนื้อละเอียดอ่อน เช่น เสื้อสเวตเตอร์		
เวลาการอบแห้ง	ค่าเริ่มต้น: 180 นาที	ตั้งเวลาได้: 20-180 นาที	

โปรแกรม	ขจัดกลิ่นเสื้อขนเป็ด	ความจุสูงสุด	2 กก.
คำอธิบาย	ช่วยคืนความฟูนุ่มให้เสื้อขนเป็ด		
ระดับการอบแห้ง	ปรับระดับไม่ได้		

⚠ ข้อควรระวัง

- หากปริมาณน้ำหนักในการอบน้อยกว่า 1 กก. โปรดใช้โปรแกรม **ตั้งเวลาอบแห้ง** ผ้าขนสัตว์ควรอบโดยใช้โปรแกรม **ผ้าขนสัตว์** และผ้าที่อ่อนไหวต่อความร้อน ได้แก่ ผ้าไหม ชุดชั้นใน และชุดชั้นในสตรีควรอบโดยใช้โปรแกรม **ผ้าอบบาง** โปรด

ปฏิบัติตามปริมาณความจุของผ้าที่แนะนำ เมื่อคุณเลือกโปรแกรมที่ต้องการของคุณ มีฉะนั้น เสื้อผ้าของคุณอาจจะเสียหายได้

หมายเหตุ

- หากผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งเป็นแบบติดตั้งด้านล่าง อาจทำให้เกิดการเสื่อมของประสิทธิภาพการทำงานได้
- หากไม่ปั่นเสื้อผ้าด้วยความเร็วสูงในระหว่างการซัก การใช้พลังงานและเวลาในการอบแห้งจะเพิ่มขึ้น ผ้าปูที่นอนหรือผ้าห่มขนาดใหญ่อาจแห้งไม่ทั่วผืน เนื่องจากการไหลเวียนของอากาศไม่ทั่วถึงหากผ้าม้วนอยู่ อาจต้องเอาผ้าออก คลายผ้าที่ม้วน และใส่กลับเข้าไปใหม่ระหว่างกระบวนการเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการอบแห้งอย่างทั่วถึง

ตัวเลือกการอบผ้าที่เลือกได้

*1 ตัวเลือกนี้จะถูกใส่ลงในโปรแกรมโดยอัตโนมัติ และไม่สามารถยกเลิกการเลือกได้

โปรแกรม	โหมดอบแห้ง			ตั้งเวลาล่วงหน้า	ป้องกันรอยยับ
	ปิด	ประสิทธิภาพ	Turbo		
ผ้าฝ้าย		●	●	●	●
อบแห้งด้วย AI			●	●	●
TurboDry			●	●	●
ผ้าทั่วไป		●	●	●	●
อบด่วน 30 นาที			●	●	●
ผ้าอบบาง		●		●	●
อบแบบถอนหายใจผ้า		●	●	●	●
ผ้าขนสัตว์		●		●	●
ตั้งเวลาอบแห้ง			●	●	●
ชุดออกกำลังกาย		●		●	●
ลดสารก่อภูมิแพ้			●	●	●
ดูแลถังอบ			●	●	
ขจัดกลิ่นเสื้อคลุม			●	●	●
อบแห้งด้วยลม	●			●	●

โปรแกรม	โหมดอบแห้ง			ตั้งเวลาลงหน้า	ป้องกันรอยยับ
	ปิด	ประสิทธิภาพ	Turbo		
อบแห้งแบบพิเศษ			●	●	●
รีดง่าย		●		●	●
อบหน้าฝน			●	●	●
ผ้าขนหนู			●	●	●
เครื่องนอน			●	●	●
ขจัดกลิ่นชุดเครื่องนอน			●	●	●
ลมอุ่น		●	●	●	●
ป้องกันรอยยับ			●	●	●*1
อบแห้งโดยใช้ชั้นวาง		●		●	●
ขจัดกลิ่นเสื้อขนเป็ด			●	●	●

ตัวเลือกและฟังก์ชันพิเศษ

การปรับแต่งโปรแกรมการอบ

ค่าเริ่มต้นของแต่ละโปรแกรมจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าเหล่านี้ได้เอง โดยใช้ปุ่มเหล่านี้

🔧 โหมดอบแห้ง

ช่วยให้คุณมีตัวเลือกสำหรับการประหยัดพลังงานหรือประหยัดเวลา

- **ประสิทธิภาพ:** โหมดนี้ช่วยประหยัดพลังงานแต่จะยืดเวลาในการอบแห้งออกไป เครื่องใช้ไฟฟ้าจะใช้พลังงานน้อยที่สุดที่อุณหภูมิต่ำ ด้วยการอัดสารทำความเย็นที่แรงดันต่ำกว่าโหมดเริ่มต้น
- **Turbo:** โหมดนี้ช่วยประหยัดเวลาในการอบแห้ง แต่จะใช้พลังงานมากกว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าจะอบผ้าให้แห้งเร็วขึ้นที่อุณหภูมิสูง ด้วยการสารทำความเย็นที่แรงดันสูงกว่าโหมดเริ่มต้น

🔧 ระดับการอบแห้ง

เพื่อให้คุณเลือกระดับความแห้งสำหรับโปรแกรมอบผ้า

- **พิเศษ:** สำหรับผ้าที่เป็นนวนหนา
- **อบพร้อมสวมใส่:** สำหรับผ้าที่ไม่จำเป็นต้องรีด
- **อบพร้อมรีด:** สำหรับผ้าที่จำเป็นต้องรีด

🕒 เวลาการอบแห้ง

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเลือกเวลาอบแห้งด้วยตัวเอง ตั้งแต่ 20 ถึง 180 นาที

ทำตามขั้นตอนถัดไปเพื่อปรับแต่งโปรแกรมการอบ:

1 เตรียมเสื้อผ้าและบรรจุลงถังซัก

2 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

3 เลือกโปรแกรมการอบแห้ง

4 ปรับแต่งโปรแกรมการอบ (โหมดอบแห้ง, ระดับการอบแห้ง และ เวลาการอบแห้ง) ตามความจำเป็น

5 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

การใช้ตัวเลือกเสริม

คุณสามารถปรับแต่งโปรแกรมได้โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

🔒 ป้องกันรอยยับ

ช่วยให้คุณสามารถลดรอยยับที่เกิดขึ้น เมื่อไม่ได้เอาเสื้อผ้าที่ซักออกจากเครื่องในทันที หลังจากสิ้นสุดกระบวนการอบแห้ง

เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือก หลอดไฟที่แสดงว่าได้ตั้งการใช้งานตัวเลือกป้องกันรอยยับจะสว่างขึ้น และเครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำงานช้า ๆ เป็นเวลา 10 วินาทีและหยุดเป็นเวลา 5 นาที ตัวเลือกจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากสิ้นสุดโปรแกรมการอบแห้ง 2 ชั่วโมง

หากต้องการปิดตัวเลือกให้กดปุ่ม **ป้องกันรอยยับ** ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการอบแห้ง

หมายเหตุ

- เมื่อตั้งค่าตัวเลือกนี้แล้ว จะมีสัญลักษณ์ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลจนกว่าคุณสมบัตินี้จะดับลง
- เมื่อตั้งค่าตัวเลือกแล้ว ปุ่ม **เปิด/ปิด** เท่านั้นที่จะทำงานหลังจากสิ้นสุดกระบวนการอบแห้ง
- เมื่อกระบวนการอบแห้งกำลังทำงาน ให้หยุดกระบวนการนี้ก่อนตั้งค่าตัวเลือก
- ปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งก่อนนำเสื้อผ้าออก

🕒 แจ้งเตือนความชื้น

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้แล้ว เครื่องใช้ไฟฟ้าจะส่งสัญญาณเมื่อผ้าแห้งลงประมาณ 80% ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถนำผ้านำหนักเบาที่แห้งเร็ว หรือผ้าที่คุณต้องการรีดหรือแขวนออกมาได้ในขณะที่ผ้ายังหมาด ๆ อยู่เล็กน้อย

🕒 ตั้งเวลาล่วงหน้า

ช่วยให้คุณสามารถตั้งเวลาสิ้นสุดของกระบวนการการอบผ้าล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 3 ชั่วโมงถึง 19 ชั่วโมง

1 กดปุ่ม เปิด/ปิด

2 เลือกโปรแกรม

3 กดปุ่ม **ตั้งเวลาล่วงหน้า** เพื่อกำหนดเวลาที่คุณนัดหมายไว้ (ตัวอย่างเช่น หากขณะนี้เวลา 13.00 น. และคุณต้องการจะอบให้แห้งที่เวลา 19.00 น. ให้ตั้งเวลาไว้หลังจากผ่านไป 6 ชั่วโมง ($19-13=6$))

- หมุนลูกบิดเพื่อเลือกการตั้งเวลาที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม ✓
- เมื่อตั้งค่าฟังก์ชันตั้งเวลาแล้ว ปุ่ม **ตั้งเวลาล่วงหน้า** จะติดสว่างขึ้น

4 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อเริ่มโปรแกรมการอบผ้าตามกำหนดเวลา

- หากต้องการแก้ไข **ตั้งเวลาล่วงหน้า** ให้หยุดเครื่องชั่วคราวก่อน แล้วจึงกดปุ่ม **ตั้งเวลาล่วงหน้า** หลังจากแก้ไขฟังก์ชัน **ตั้งเวลาล่วงหน้า** แล้ว ให้กดปุ่ม ✓ เพื่อบันทึกและเริ่มโปรแกรมนั้นอีกครั้ง

หมายเหตุ

- สามารถตั้งเวลาได้ทุก ๆ 30 นาที ตั้งแต่ 3 ถึง 19 ชั่วโมง และไม่สามารถตั้งเวลาได้น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
- การตั้งเวลาและเวลาสิ้นสุดจริง อาจแตกต่างกันไปตามจำนวนผ้าที่อบแห้ง
- หากคุณเปลี่ยนโปรแกรมด้วยการหมุนหน้าปัดการทำงานหลังจากตั้งค่าการตั้งเวลาแล้ว ฟังก์ชันการตั้งเวลานั้นจะถูกยกเลิก
- หากเครื่องดับเนื่องจากไฟดับ การตั้งเวลานั้นจะถูกยกเลิก
- ใช้ฟังก์ชัน **ตั้งเวลาล่วงหน้า** กับโปรแกรม **รักษาคอนเดนเซอร์** ไม่ได้

การใช้การตั้งค่าต่าง ๆ

การตั้งค่า

1 กดปุ่ม  **ตั้งค่า**

2 หมุนลูกบิดเพื่อเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม ✓

3 หมุนลูกบิดเพื่อเลือกหรือเปลี่ยนการตั้งค่า แล้วกดปุ่ม ✓ เพื่อบันทึกการตั้งค่า

4 หากต้องการกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ ให้กดปุ่ม **ตั้งค่า** อีกครั้ง หรือกดปุ่ม ↶

หมายเหตุ

- หากไม่ดำเนินการอื่นใดเป็นเวลานานหลายนาที่หลังกดปุ่ม **ตั้งค่า** จะแสดงผลจะย้อนกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้

ไฟภายในถัง

ถังอบนึ่งพร้อมไฟ LED สีขาวที่จะติดสว่างขึ้นขณะที่เครื่องอบผ้าเปิดอยู่ โดยที่ไฟนี้จะดับลงโดยอัตโนมัติเมื่อปิดฝาเครื่องและเริ่มทำงานตามโปรแกรม

- หากต้องการเปิดไฟเอง ให้กดปุ่ม **ไฟภายในถัง**
- ไฟของถังอบจะดับลงโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 4 นาที

ป้องกันเด็ก

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อปิดการใช้งานการควบคุม ฟังก์ชันนี้สามารถป้องกันเด็กจากการเปลี่ยนโปรแกรมหรือการทำงานของเครื่องอบผ้า

- หากต้องการปลดล็อกแผงควบคุม ให้กดปุ่ม ✓ ค้างไว้ 3 วินาที

แก้ไขโปรแกรมทำงาน

การแก้ไขรายการโปรแกรมอบแห้งตามที่ต้องการ

- 1) หมุนลูกบิดเพื่อเลือกโปรแกรมอบแห้งที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม ✓ เพื่อรวมหรือแยกโปรแกรมอบแห้ง
 - หากมีการเพิ่มโปรแกรมอบแห้ง จะมีเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้นที่โปรแกรมนั้น

- หากมีการลบโปรแกรมอบแห้ง จะไม่มีเครื่องหมายถูกปรากฏขึ้นที่โปรแกรมนั้น
- 2) หลังการเลือกโปรแกรม ให้กดปุ่ม  เพื่อบันทึกโปรแกรกดดังกล่าว

หมายเหตุ

- บางโปรแกรมอาจจะลบไม่ได้
- สามารถเปลี่ยนลำดับโปรแกรมในรายการได้ บนตัวผลิตภัณฑ์ ให้ใช้ฟังก์ชัน **โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพ** ในเมนู **การตั้งค่าเพิ่มเติม** ในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** ให้ใช้คุณสมบัติ **โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพ**

การตั้งค่าเพิ่มเติม

- 1 กดปุ่ม  ตั้งค่า
- 2 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก **การตั้งค่าเพิ่มเติม** แล้วกดปุ่ม 
- 3 หมุนลูกบิดเพื่อเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม 
- 4 หมุนลูกบิดเพื่อเลือกหรือเปลี่ยนการตั้งค่า แล้วกดปุ่ม  เพื่อบันทึกการตั้งค่า
- 5 หากต้องการกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้ ให้กดปุ่ม 

หมายเหตุ

- หากไม่ดำเนินการอื่นใดเป็นเวลานานหลายนาทีหลังกดปุ่ม **การตั้งค่าเพิ่มเติม** จอแสดงผลจะย้อนกลับไปหน้าจอหลัก

เชื่อมต่อ Wi-Fi

ใช้เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi เมื่อ Wi-Fi เปิดอยู่ ไอคอน Wi-Fi จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพ

เมื่อเปิดใช้งานแล้ว คุณสมบัตินี้จะจัดระเบียบรายการโปรแกรมและตัวเลือกต่าง ๆ ตามรูปแบบการใช้งานของคุณให้โดยอัตโนมัติ

- **เปิด** คือการตั้งค่าเริ่มต้น
- การเลือก **ปิด** จะคงรักษาลำดับรายการปัจจุบันไว้

รักษาคอนเดนเซอร์

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อทำงานในโปรแกรม **รักษา**

คอนเดนเซอร์ ด้วยตัวเอง

เสียง

สามารถตั้งค่าระดับเสียงของการแจ้งเตือน และปุ่มเสียงจากเงียบไปถึงดังมากได้

- ระดับเสียงเริ่มต้นคือ **สูงมาก** และสามารถปรับระดับเสียงได้
 - ระดับเสียง : **ปิด, เบา, ปานกลาง, สูง, สูงมาก**

ภาษา

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อเปลี่ยนภาษาที่แสดงอยู่จอแสดงผล

Smart Diagnosis

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยแก้ปัญหาข้อผิดพลาดหรือการทำงานที่ผิดปกติ

- ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนของ **Smart Diagnosis**

รีเซ็ตค่าโรงงาน

เลือกข้อมูลนี้เพื่อลบข้อมูลที่จัดเก็บไว้และการตั้งค่าเริ่มต้นทั้งหมด

การใช้งานชั้นวาง

อบแห้งโดยใช้ชั้นวาง

โปรแกรมการอบแห้งนี้ ได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานกับเสื้อผ้าที่ต้องตากให้แห้ง โดยไม่มีการปั่น รวมถึงเสื้อกันหนาวและผ้าอบบาง


ในการใช้งานโปรแกรม คุณต้องวางชั้นวางอบแห้งไว้ด้านในเครื่อง ก่อนการอบแห้ง ให้แกะห่อบรรจุภัณฑ์ของชั้นวางอบแห้งออก

หมายเหตุ


- ในบางรุ่นไม่ได้จำหน่ายพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมด คุณอาจจำเป็นต้องซื้อชั้นวางอบแห้งก่อน หากไม่ได้ขายพร้อมกับรุ่นของคุณ กรุณาติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้า LG Electronics หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ LG ได้ที่ <http://www.lg.com> สำหรับการสั่งซื้อ

1 เปิดฝา


2 ใส่ตะขอชั้นวางอบแห้งที่กลางถังอบผ้า

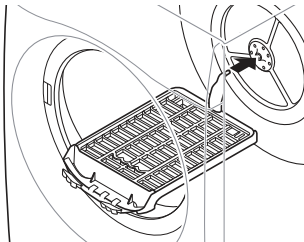

3 เมื่อคุณยืดไว้ที่รูตรงกลางถึงซีกแล้ว ให้ยืดชั้นวางเข้ากับรอกของตัวกรองสารที่แต่ละด้านของตัวกรอง

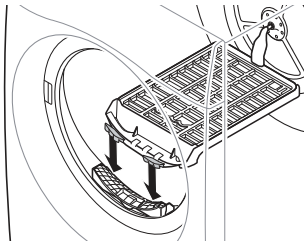


ให้สิ่งเกดรตัวกรองให้ดีแล้วจึงสอดเข้าไป หากคุณดันชั้นวางเข้าไปในถึงซีกเล็กน้อยก็จะใส่ได้พอดีกว่า

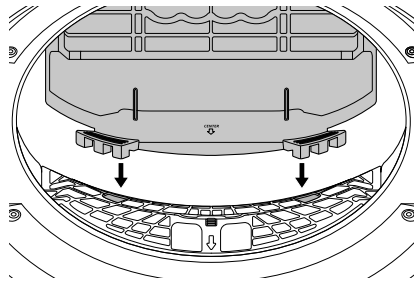

4 วางเสื้อผ้าเปียกบนชั้นวาง ทำให้มีที่ว่างรอบเสื้อผ้าเพื่อให้อากาศหมุนเวียน

- ชั้นวางอบแห้งจะไม่เคลื่อนที่ แต่ถังอบผ้าจะหมุน

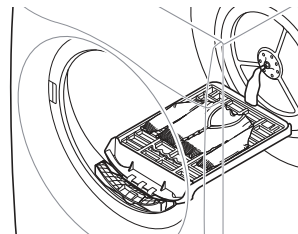

5 ปิดฝา

6 เปิดเครื่องและเลือก อบแห้งโดยใช้ชั้นวาง.

7 กดปุ่ม เริ่ม/หยุด

หมายเหตุ

- ตรวจสอบแผ่นกรองใยผ้าและนำใยผ้าที่สะสมจากเสื้อผ้าที่อบแห้งออก
- สามารถใช้ปุ่ม เวลาการอบแห้ง เพื่อปรับเวลาการอบผ้าได้

การทำความสะอาดคอนเดนเซอร์ อัตโนมัติ

- รุ่นนี้มาพร้อมกับ “การทำความสะอาดคอนเดนเซอร์อัตโนมัติ” ซึ่งจะทำความสะอาดคอนเดนเซอร์ทุกจำนวนครั้งที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ (ประมาณ 30 ครั้ง) แต่ถ้าคุณอยากจะทำสะอาด คุณก็สามารถสั่งรอบการทำงานได้ด้วยตัวเอง หรือทำความสะอาดด้วยตัวเองก็ได้ กรุณาดูหน้าที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดคอนเดนเซอร์

ฟังก์ชันสมาร์ท

แอปพลิเคชัน LG ThinQ

แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้สมาร์ทโฟนได้

คุณสมบัติแอปพลิเคชัน LG ThinQ

สั่งงานระยะไกล

ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าจากระยะไกล หรือตรวจดูว่าโปรแกรมซักแห้งเหลืเวลานานแค่ไหนจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

หมายเหตุ

- เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการควบคุมจากระยะไกล คุณสามารถเริ่มโปรแกรมซักได้จากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** หากโปรแกรมไม่เริ่มต้น เครื่องใช้ไฟฟ้าจะรอให้เริ่มโปรแกรมซักจนกว่าจะปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าจากระยะไกล หรือปิดใช้งานคุณสมบัติการควบคุมจากระยะไกล
- หากฝาเครื่องเปิดอยู่ คุณสมบัติการควบคุมจากระยะไกล จะถูกปิดใช้งาน

การจับคู่อัจฉริยะ

ฟังก์ชันนี้จะเลือกกระบวนการและการตั้งค่าที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องอบผ้าโดยอัตโนมัติ ตามข้อมูลการใช้งานเกี่ยวกับการรอบการซักที่เพิ่งเสร็จสมบูรณ์ล่าสุด

หมายเหตุ

- ในการใช้ฟังก์ชันนี้ จะต้องเชื่อมต่อทั้งเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้ากับแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

Smart Diagnosis

ฟังก์ชันนี้ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับการวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นกับเครื่องใช้ตามแบบแผนการใช้งาน

การแจ้งเตือนแบบพุช

เมื่อจบโปรแกรมซักแล้ว หรือเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหา คุณจะได้รับการข้อความพุช

การตรวจตราด้านพลังงาน*1

คุณสมบัตินี้จะคอยติดตามการใช้พลังงานของเครื่องอบผ้า ซึ่งเป็นผลมาจากโปรแกรมการอบผ้าและตัวเลือกที่ได้เลือกใช้

การตั้งค่า

ให้คุณตั้งค่าตัวเลือกต่าง ๆ บนเครื่องและในแอปพลิเคชัน

*1 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น


หมายเหตุ

- คุณต้องอัปเดตข้อมูลเครื่องข่ายให้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละเครื่องในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** ภายใต้ **การตั้งค่าอุปกรณ์ > การตั้งค่า > เปลี่ยนเครือข่าย** ในกรณีดังต่อไปนี้
 - เปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย
 - เปลี่ยนรหัสผ่านของเราเตอร์ไร้สาย
 - เปลี่ยนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ เวลาที่เผยแพร่ โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงในตัวแอปพลิเคชัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

การติดตั้งแอป LG ThinQ และการเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของ LG

รุ่นที่มีรหัส QR

สแกนรหัส QR ที่ติดอยู่ตัวผลิตภัณฑ์ โดยใช้กล้องหรือแอปอ่านรหัส QR ในสมาร์ตโฟนของคุณ

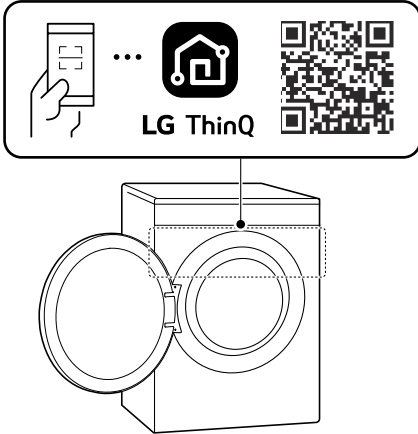

รุ่นที่ไม่มีรหัส QR

- 1 ค้นหาและติดตั้งแอป **LG ThinQ** จาก Google Play Store หรือ Apple App Store ในสมาร์ตโฟน
- 2 เรียกใช้แอป **LG ThinQ** และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่คุณมีอยู่เดิม หรือสร้างบัญชี LG เพื่อเข้าสู่ระบบ
- 3แตะปุ่มเพิ่ม (+) ในแอป **LG ThinQ** เพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ของคุณ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

- คุณอาจถูกขอให้ระบุรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายของ LG (ไม่ใช่เครือข่ายในบ้านของคุณ) ระหว่างการตั้งค่า Wi-Fi รหัสผ่านนี้จะเป็นอักขระ 4 ตัวท้ายของชื่อเครือข่าย ให้พิมพ์อักขระนั้นสองครั้งโดยไม่เว้นวรรค ตัวอย่างเช่น หากปรากฏว่าชื่อของเครือข่ายคือ LG_XXXX_8b92 คุณต้องป้อน 8b928b92 ให้เป็นรหัสผ่านของคุณ การระบุรหัสผ่านต้องคำนึงถึงอักขระพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ และ

อักขระ 4 ตัวท้ายนั้นจะต้องเป็นอักขระเฉพาะของเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

- ในการยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ตรวจสอบว่าไอคอน  บนแผงควบคุมสว่างขึ้น
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้รองรับเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น ตรวจสอบคลื่นความถี่ของเครือข่ายของคุณได้โดยการติดต่อสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ หรืออ้างอิงตามคู่มือเราเตอร์ไร้สายของคุณ
- **LG ThinQ** ไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การทำงานผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเพราะอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือติดขัดเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายในบ้าน
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- สภาพแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า
- หากไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ เนื่องจากมีปัญหากับการส่งสัญญาณไร้สาย ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกแล้วรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนลองอีกครั้ง
- หากเราเตอร์ของคุณเปิดไฟร่วลอยู่ ปิดไฟร่วลหรือเพิ่มช่องกั้น
- ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
- ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ (UI) ของสมาร์ตโฟนอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ (OS) และผู้ผลิต
- หากโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์ถูกตั้งค่าให้เป็น **WEP** แล้วไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ ให้เปลี่ยนโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัย (แนะนำให้ใช้ค่า **WPA2**) แล้วจึงเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

การเปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่าย

- 1 เรียกใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ**
- 2 เลือกแล้วแตะที่ **เครื่องอบผ้า** ในแอปพลิเคชัน
- 3 กดปุ่ม **เปิด/ปิด** ในแผงควบคุม
- 4 กดปุ่ม  **ตั้งค่า**
- 5 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก **การตั้งค่าเพิ่มเติม** แล้วกดปุ่ม ✓
- 6 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก **เชื่อมต่อ Wi-Fi** แล้วกดปุ่ม ✓
- 7 เลือก **เปิด** แล้วกดปุ่ม ✓
 - เมื่อ **Wi-Fi** เปิดอยู่ ไอคอน **Wi-Fi** จะปรากฏขึ้นในจอแสดงผล

การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าจากระยะไกล

ส่งงานระยะไกล

ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าจากระยะไกล นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมเพื่อให้คุณทราบว่าโปรแกรมยังเหลือเวลาทำงานอยู่เท่าไรด้วย

การใช้รีโมทสตาร์ท

- 1 ใส่ผ้าลงในถังอบและปิดฝาเครื่องอบผ้า
- 2 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- 3 กดปุ่ม **ส่งงานระยะไกล**

- 4 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก **เปิด** แล้วกดปุ่ม ✓ เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุมจากระยะไกล

- 5 เริ่มต้นโปรแกรมซักจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** บนสมาร์ทโฟนของคุณ

หมายเหตุ

- หากประตูถูกเปิดออกอยู่ คุณจะไม่สามารถเริ่มกระบวนการได้จากระยะไกล

การปิดใช้งานการเริ่มทำงานจากระยะไกลด้วยตัวเองเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้แล้ว ให้กดปุ่ม **ส่งงานระยะไกล** แล้วเลือก **ปิด** เพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



กสทช. | โทรคมนาคม
กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (InSWR)

การปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่าย

- 1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด** ในแผงควบคุม

2 กดปุ่ม ตั้งค่า

3 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก การตั้งค่าเพิ่มเติม แล้วกดปุ่ม ✓

4 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วกดปุ่ม ✓

5 หมุนลูกบิดเพื่อเลือกปุ่ม ปิด แล้วกดปุ่ม ✓

ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์วิทยุ

ประเภท	ช่วงความถี่ในการทำงาน	กำลัง ขับ (สูงสุด)
LAN ไร้สาย	2400 MHz - 2483.5	< 100 mW
บลูทูธ*1	MHz	

*1 คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในผลิตภัณฑ์บางรุ่นเท่านั้น

เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ อุปกรณ์นี้ควรได้รับการติดตั้งและใช้งานโดยมีระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างตัวอุปกรณ์กับตัวเครื่อง

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพ่นซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพ่นซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย

Smart Diagnosis

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อช่วยวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

- ในกรณีที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ LGE อาจไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi เชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้ นโยบายของแอปสโตร์ในพื้นที่ หรือใช้งานแอปไม่ได้
- คุณลักษณะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามพื้นที่คุณอยู่

การใช้ LG ThinQ เพื่อวินิจฉัยปัญหา

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง Wi-Fi ของคุณ เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถส่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาไปยังสมาร์ทโฟนโดยใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

การใช้การวินิจฉัยด้วยเสียงเพื่อวินิจฉัยปัญหา

ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อใช้วิธีการวินิจฉัยด้วยเสียง

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยด้วยเสียงที่มีในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

1 กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่อง


2 กดปุ่ม ตั้งค่า

3 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก การตั้งค่าเพิ่มเติม แล้วกดปุ่ม ✓

4 หมุนลูกบิดเพื่อเลือก **Smart Diagnosis** แล้วกดปุ่ม ✓

5 จัดวางกระบอกโทรศัพท์ของสมาร์ทโฟนไว้ให้ใกล้กับปุ่ม **เปิด/ปิด** แล้วกดปุ่ม ✓

- ถูกระบอกเสียงสมาร์ทโฟนไว้ใกล้ปุ่ม **เปิด/ปิด** จนกว่าจะโอนย้ายข้อมูลจนเสร็จสมบูรณ์

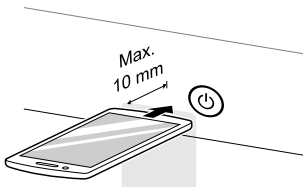

6 หลังโอนย้ายข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว เครื่องใช้ไฟฟ้าจะดับลง

หมายเหตุ

- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับสมาร์ทโฟนในขณะที่กำลังส่งเสียง
-

การบำรุงรักษา

⚠ คำเตือน

- ถอดปลั๊กไปเมื่อคุณทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ การไม่ถอดปลั๊กอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต

การทำความสะอาดหลังปั่นแห้งทุกครั้ง

การทำความสะอาดตัวกรองใยผ้า


⚠ ข้อควรระวัง

- ทำความสะอาดตัวกรองใยผ้าด้วยวิธีที่เหมาะสมตามคำแนะนำต่อไปนี้ หากไม่ปฏิบัติตามวิธีดังกล่าว ใยผ้าที่สะสมบนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอาจไม่ได้รับการทำความสะอาดอย่างเหมาะสม
- ในกรณีที่ใยผ้าหลุดเข้าไปอยู่ในช่องตัวกรอง อาจทำให้ประสิทธิภาพการอบแห้งลดลง และใช้เวลาในการอบนานขึ้น

หมายเหตุ

- นำผ้าทั้งหมดออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนที่จะดึงตัวกรองใยผ้าออก
- ใส่ตัวกรองใยผ้าแล้วกลับเข้าที่หลังจากทำความสะอาดแล้ว หากไม่มีตัวกรองใยผ้าอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณจะไม่สามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

- ขณะทำความสะอาดตัวกรองใยผ้า ควรทิ้งใยผ้าลงในถังขยะและอย่าล้างตัวกรองลงในท่อระบายน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายไมโครพลาสติกลงในระบบน้ำทิ้ง

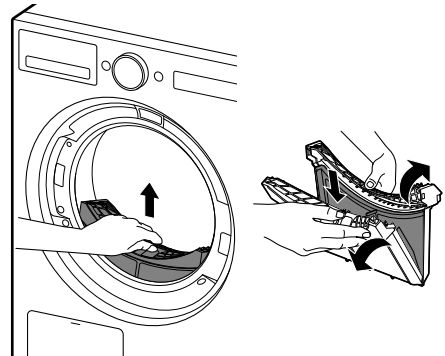

ตัวกรองด้านใน

- ทำความสะอาดตัวกรองด้านในก่อนและหลังใช้เสมอ


ตัวกรองด้านนอก

- ทำความสะอาดตัวกรองด้านนอกหลังจากการอบผ้า 10 ครั้ง หรือเมื่อใยผ้าสะสมในตัวกรองด้านนอก


ทำความสะอาดตัวกรองด้านใน

- 1 ดึงตัวกรองด้านในออกจากตัวกรองด้านนอกแล้วเปิดตัวกรองด้านใน

- เปิดตัวกรองด้วยการคลี่ออกตามทิศทางของลูกศร

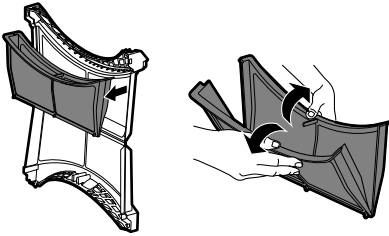

- 2 นำใยผ้าขนาดใหญ่ออกด้วยมือ จากนั้นให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดใยผ้าที่เหลือ

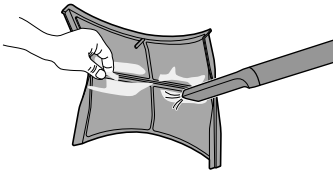


- ไม่ควรใช้แรงมากเกินไป เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวกรองเสียหาย
- ดากตัวกรองให้แห้งสนิทหากตัวกรองเปียก หากไม่ทำเช่นนั้น อาจเกิดกลิ่นขึ้นในเครื่อง
- ทิ้งใยผ้าลงในถังขยะ

- 3 ใส่ตัวกรองด้านในลงในตัวกรองด้านนอก

ทำความสะอาดตัวกรองด้านนอก

- 1 นำใยผ้าขนาดใหญ่ออกด้วยมือ จากนั้นให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดใยผ้าที่เหลือ

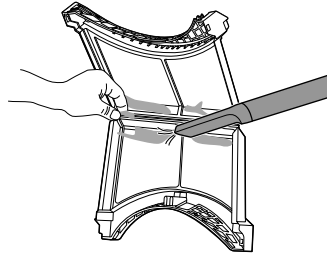


- ไม่ควรใช้แรงมากเกินไป เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวกรองเสียหาย
- ดากตัวกรองให้แห้งสนิทหากตัวกรองเปียก หากไม่ทำเช่นนั้น อาจเกิดกลิ่นขึ้นในเครื่อง
- ทิ้งใยผ้าลงในถังขยะ


หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดด้านข้างของตัวกรองแน่นดีแล้ว หากไม่ทำเช่นนี้ ใยผ้าที่สะสมบนตัวกรองอาจเข้าไปในเครื่อง และอาจทำให้ประสิทธิภาพการอบแห้งลดลง


- 2 ใส่ตัวกรองด้านในเข้าไปในตัวกรองด้านนอกแล้วปิดตัวกรองด้านใน

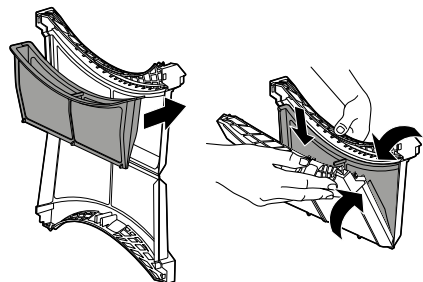

3 ใส่ชุดตัวกรองใยผ้ากลับเข้าไปในเครื่องอบผ้า

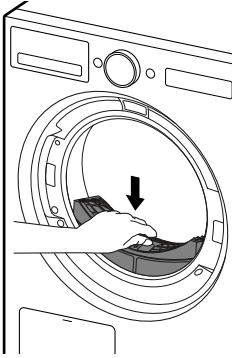


1 ดึงช่องเก็บน้ำออกมา

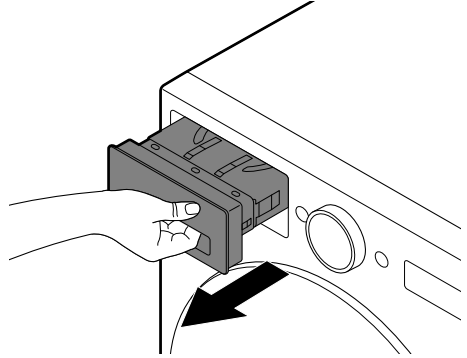

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าใส่หรือนำผ้าใด ๆ ออกเมื่อตัวกรองใยผ้าขณะตัวกรองไม่ได้อยู่ในที่ ผ้าอาจตกลงในทางเข้าของตัวกรอง และอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานผิดปกติได้

2 เทน้ำในช่องเก็บน้ำลงในอ่างซิงค์

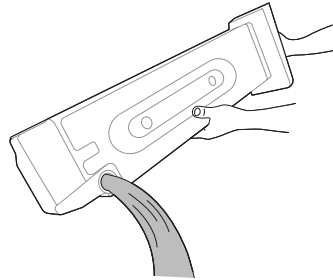

การเติมน้ำในช่องเก็บน้ำ

น้ำที่ความแน่นจะสะสมอยู่ในช่องเก็บน้ำ

เติมน้ำในช่องเก็บน้ำหลังการใช้งานทุกครั้ง การไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลกับประสิทธิภาพในการอบ

หมายเหตุ

- ในบางกรณี จอแสดงผล LCD อาจแสดงให้ทราบว่าน้ำเต็ม หากเกิดสิ่งนี้ขึ้น ให้เติมน้ำในถังเก็บน้ำออก
- หากไม่ได้ต่อท่อระบายน้ำเสริมให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรระบายน้ำออกจากช่องเก็บน้ำ แต่ถ้าระบายน้ำที่ความแน่นออกทางท่อระบายเสริมโดยตรงแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องระบายน้ำออกจากช่องเก็บน้ำอีก

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามเติมน้ำที่ความแน่นหรือนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพสำหรับคนและสัตว์

3 ใส่กลับเข้าไปในเครื่อง

- ดันช่องเก็บน้ำเข้าไปในเครื่องจนเข้าที่


4 กดปุ่ม เริ่ม/หยุด

การทำความสะอาดเครื่องเป็นครั้งคราว

การเช็ดเช็นเซอร์วัดความชื้น

อุปกรณ์นี้จะตรวจวัดระดับความชื้นของเสื้อผ้าขณะที่เครื่องทำงาน ซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องทำความสะอาด **ทุกหกเดือน** เพื่อขจัดคราบหินปูนที่ก่อตัวขึ้นบนพื้นผิวของเซ็นเซอร์

เช็ดเซ็นเซอร์ภายในถังอบผ้า

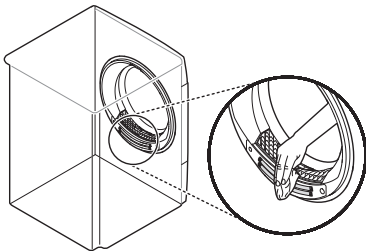

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าเช็ดเซ็นเซอร์วัดความชื้นด้วยวัสดุขัดถู ให้ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ด้วยฟองน้ำอะคริลิกชนิดหยาบเสมอ

การใช้คุณสมบัติการทำความสะอาดถังซัก

เมื่อผ่านเวลาและใช้งานไประยะหนึ่ง เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ติดบนเสื้อผ้าหลังการอบแห้ง การใช้ฟังก์ชันทำความสะอาดนี้ **เดือนละครั้ง (หรือหลังจากอบแห้ง 30 ครั้ง)** จะช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

⚠ ข้อควรระวัง

- นำผ้าทั้งหมดออกจากเครื่อง

- 1 ดึงช่องเก็บน้ำออก จากนั้นเทน้ำที่ควบแน่นออก และใส่ช่องเก็บน้ำกลับลงในเครื่อง

- 2 เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

- 3 กดปุ่ม **ดูแลถังอบ**

- 4 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

- ฟังก์ชันนี้ทำงานประมาณ 3 ชั่วโมง

- 5 เทน้ำในช่องเก็บน้ำออกหลังจากเสร็จสิ้นฟังก์ชันการทำงาน

หมายเหตุ

- เมื่อติดตั้งท่อระบายเสริม ไม่จำเป็นต้องเทน้ำในช่องเก็บน้ำออก

- 6 เปิดประตูเครื่องอบแห้งเพื่อให้เครื่องมีการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอ เพื่อให้กลิ่นที่เหลือยู่หมดไป

⚠ คำเตือน

- เพื่อความปลอดภัย ห้ามให้เด็กหรือสัตว์เข้าไปในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บได้


การทำความสะอาดคอนเดนเซอร์

รุ่นนี้มาพร้อมกับ “การทำความสะอาดคอนเดนเซอร์อัตโนมัติ” แต่หากคุณต้องการทำความสะอาดคอนเดนเซอร์ด้วยตนเอง โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือนี้


⚠ ข้อควรระวัง

- เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นกับร่างกายหรือเป็นแผลไหม้ ห้ามสัมผัสหรือทำความสะอาดคอนเดนเซอร์ด้วยมือเปล่า

- ขณะทำความสะอาดคอนเดนเซอร์ ควรระวังอย่าให้ครีบกอนเดนเซอร์เสียหาย

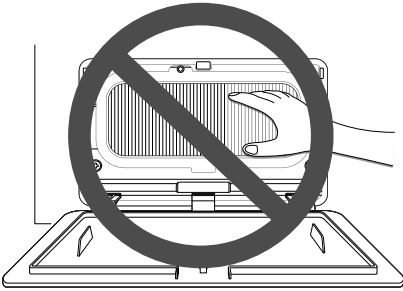


- 2 หมุนล้อ 2 เพื่อปลดฝาครอบคอนเดนเซอร์ แล้วดึงฝาครอบนั้นออก

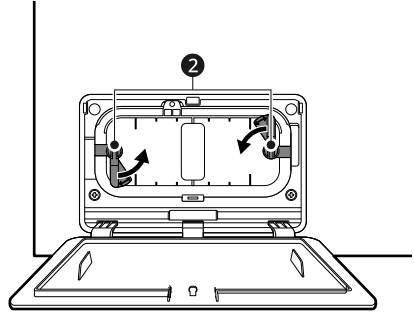


หมายเหตุ

- หากประสิทธิภาพในการอบแห้งแยลง ให้เปิดฝาครอบคอนเดนเซอร์เพื่อตรวจสอบการสกรูเปลี่ยนปลอมหรือการสะสมของใยผ้า


- 3 ทำความสะอาดฝุ่นบนคอนเดนเซอร์โดยใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงขนนุ่ม ออกแรงกดเบาๆ และเช็ดในแนวนิ่งเพื่อไม่ให้ครีบกอนเดนเซอร์เสียหาย

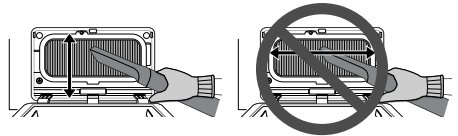


- 1 กดที่ส่วนบนของแผงทางเข้า 1 เพื่อเปิดออก

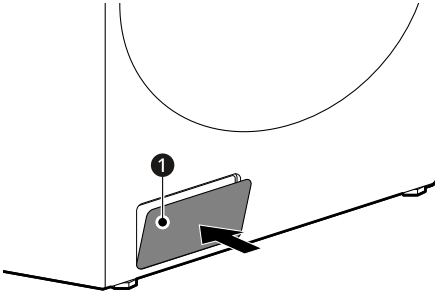

- 4 ปิดฝาครอบกลับเข้าที่โดยให้รอยุด้านล่าง

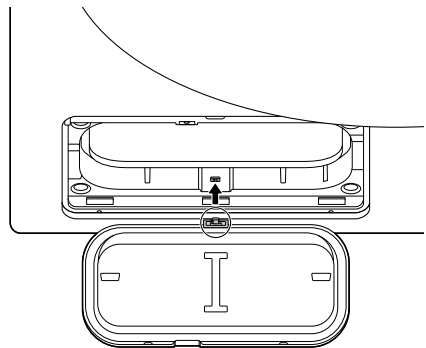

5 ใส่และประกอบกลับฝาครอบคอนเดนเซอร์ให้สนิท

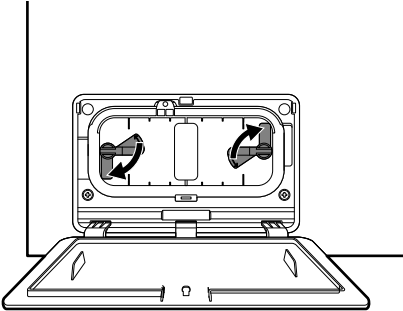

⚠ ข้อควรระวัง

- หากประกอบกลับฝาครอบคอนเดนเซอร์ไม่สนิท อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติและรั่วไหลลงพื้นระหว่างการทำงานได้
-

6 ปิดแผงทางเข้า

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อาจเกิดข้อผิดพลาดและความผิดปกติขึ้นขณะเครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังทำงานได้ ตารางต่อไปนี้แสดงสาเหตุที่เป็นไปได้และ
หมายเหตุสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือความผิดปกติในการทำงาน ขอให้อ่านตารางด้านล่างอย่างรอบคอบ เพื่อประหยัด
เวลาและเงินของคุณ ก่อนที่จะโทรหาศูนย์บริการ LG Electronics

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ

เครื่องมีระบบเฝ้าระวังข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบและวินิจฉัยปัญหาในระยะเริ่มต้น ถ้าเครื่องไม่สามารถทำงานได้
อย่างเหมาะสมหรือไม่สามารถทำงานได้เลย ให้ตรวจสอบตารางต่อไปนี้ก่อนโทรติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ	เซนเซอร์วัดอุณหภูมิทำงานผิดปกติ ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ
ไม่ระบายน้ำ	มอเตอร์บีบระบายน้ำทำงานผิดพลาด ถอดปลั๊กเครื่องและติดต่อขอรับบริการ
ฝาเปิด	ฝาถูกเปิดในขณะที่ผลิตก๊าซกำลังทำงานหรือผลิตก๊าซกำลังทำงานโดยที่ฝาไม่ได้ปิดอย่างถูกต้อง - ปิดฝาให้สนิท - หากข้อผิดพลาดยังไม่หายไป ให้โทรติดต่อขอรับการซ่อมบำรุง
ปลดล็อกประตู	ไม่ได้ล็อกฝาเครื่อง ปิดและล็อกฝาเครื่อง หากยังคงแสดงข้อความอยู่ ให้ถอดปลั๊กไฟ และโทรติดต่อขอรับบริการ
ข้อผิดพลาดที่มอเตอร์ถังอบ	มอเตอร์หยุดอย่างฉับพลัน - ตรวจสอบว่าปริมาณผ้าเกินความจุสูงสุดหรือไม่ - ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ
ข้อผิดพลาดที่คอมเพรสเซอร์	คอมเพรสเซอร์หยุดอย่างฉับพลัน ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ
ข้อผิดพลาดที่อุณหภูมิถังอบ	อุณหภูมิภายในถังชักเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ
ความผิดปกติของแรงดันไฟฟ้า	การจ่ายแรงดันไฟไม่ถูกต้อง ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า หากยังมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอีก ให้โทรติดต่อขอรับบริการ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่ฝาครอบส่วนซ่อมบำรุง	เครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังทำงานโดยไม่มีฝาครอบด้านในสำหรับการซ่อมบำรุง เปิดฝาครอบด้านนอกสำหรับการซ่อมบำรุง และประกอบฝาครอบด้านในสำหรับการซ่อมบำรุง
ติดตั้งตัวกรองกลับเข้าไปใหม่	ไม่มีตัวกรองใยผ้าอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้า ใส่ตัวกรองใยผ้า

การใช้งาน

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ผลิตภัณฑ์ไม่เปิดทำงาน	ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟอย่างถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กไฟเสียบไว้อย่างแน่นหนากับเต้ารับที่ต่อสายดิน ซึ่งตรงกับแผ่นป้ายตามอัตรากำหนดของผลิตภัณฑ์
	ฟิวส์ของไฟฟ้าในบ้านขาด อุปกรณ์ตัดวงจรสับ หรือไฟฟ้าดับ สับเบรกเกอร์หรือเปลี่ยนฟิวส์ อย่าเพิ่มขนาดของฟิวส์ หากปัญหาคือการโอเวอร์โหลดของวงจรไฟฟ้า ให้ทำการแก้ไขโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณวุฒิ
ผลิตภัณฑ์ไม่ทำความร้อน	ฟิวส์ของไฟฟ้าในบ้านขาด อุปกรณ์ตัดวงจรสับ หรือไฟฟ้าดับ สับเบรกเกอร์หรือเปลี่ยนฟิวส์ อย่าเพิ่มขนาดของฟิวส์ หากปัญหาคือการโอเวอร์โหลดของวงจรไฟฟ้า ให้ทำการแก้ไขโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณวุฒิ
น้ำรั่ว	สายท่อช่องเก็บน้ำหรือสายท่อระบายเสริมไม่ได้รับการต่ออย่างถูกต้อง ต่อสายท่อช่องเก็บน้ำหรือสายท่อระบายเสริมอย่างถูกต้อง
	ปิดฝาในขณะที่เสื้อผ้าหรือวัตถุแปลกปลอมถูกหนีบไว้ในฝา ตรวจสอบว่าเสื้อผ้าหรือวัตถุแปลกปลอมถูกหนีบไว้ในฝาหรือไม่ก่อนการใช้เครื่อง หากมีน้ำรั่วอย่างต่อเนื่อง ติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics
เครื่องจะทำงานและหยุดชั่วคราวเองหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการอบผ้า	ซึ่งนี้คือการทำงานของตัวเลือก ป้องกันรอยยับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าตัวเลือก ป้องกันรอยยับ แล้ว ตัวเลือกดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันรอยยับที่จะเกิดขึ้นเมื่อผ้าไม่ได้ถูกเอาออกทันทีหลังจากกระบวนการอบผ้า เมื่อดังค่าตัวเลือก เครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำงานเป็นเวลา 10 วินาทีและหยุดเป็นเวลา 5 นาที ตัวเลือกนี้ทำงานได้นานถึง 2 ชั่วโมง

ประสิทธิภาพ

ภาษาไทย

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เสื้อผ้าใช้เวลาในการอบนานเกินไป	ปริมาณน้ำหนักในการอบไม่ได้รับการคัดแยกอย่างถูกต้อง แยกเสื้อผ้าที่หนาออกจากเสื้อผ้าที่มีน้ำหนักเบา เสื้อผ้าที่ใหญ่ชิ้นและหนาชิ้นใช้เวลา นานขึ้นในการอบ เสื้อผ้าที่บางที่อยู่กับเสื้อผ้าที่หนาอาจหลอกเซ็นเซอร์เนื่องจากเสื้อผ้า ที่บางแห้งไวกว่า
	ปริมาณน้ำหนักในการอบที่มากสำหรับผ้าที่หนา ผ้าที่หนาใช้เวลาในการอบนานขึ้นเพราะมักจะเก็บความชื้นไว้มากกว่า เพื่อช่วยลดและ คงเวลาในการอบที่สม่ำเสมอสำหรับเสื้อผ้าที่ใหญ่ชิ้นและหนาชิ้น แยกเสื้อผ้าเหล่านี้ออก ในปริมาณที่น้อยลงด้วยระดับที่ใกล้เคียงกัน
	การควบคุมผลิตภัณฑ์ไม่ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้อง ใช้การตั้งค่าควบคุมที่เหมาะสมสำหรับประเภทของปริมาณน้ำหนักในการอบที่คุณกำลัง ทำการอบ การอบบางอย่างอาจจำเป็นต้องทำการปรับการตั้งค่าระดับการอบเพื่อการอบ ที่เหมาะสม
	จำเป็นต้องทำความสะอาดแผ่นกรองใยผ้า - เครื่องใช้ไฟฟ้าจะแสดงข้อความทำความสะอาดตัวกรอง ก่อนและหลังการทำงานของ โปรแกรม เช่น “ทำความสะอาดตัวกรองเพื่อเริ่มโปรแกรม”, “ทำความสะอาดตัวกรอง ด้านในและด้านนอกเพื่อเริ่มโปรแกรม” - ขจัดใยผ้าออกจากแผ่นกรองใยผ้าก่อนทุกโปรแกรมการอบ เมื่อขจัดใยผ้าออก ก็อ แผ่นกรองใยผ้าส่องกับแสงเพื่อดูว่าสกปรกหรืออุดตันหรือไม่ ด้วยการอบบางอย่างที่ทำ ให้เกิดใยผ้าจำนวนมาก เช่น ผ้าเช็ดตัวใหม่ อาจจำเป็นต้องหยุดโปรแกรมการอบและทำ ความสะอาดแผ่นกรองในระหว่างโปรแกรมการอบ
	ฟิวส์ของไฟฟ้าในบ้านขาด อุปกรณ์ได้วงจรสับ หรือไฟฟ้าดับ สับเบรกเกอร์หรือเปลี่ยนฟิวส์ อย่าเพิ่มขนาดของฟิวส์ หากปัญหาคือการโอเวอร์โหลด ของวงจรไฟฟ้า ให้ทำการแก้ไขโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณวุฒิ
	ผลิตภัณฑ์รับน้ำหนักมากเกินไป แบ่งปริมาณน้ำหนัในการอบที่มากเป็นพิเศษให้มีปริมาณที่น้อยลงเพื่อสมรรถนะการอบ และประสิทธิภาพที่ดีกว่า
	ผลิตภัณฑ์รับน้ำหนักน้อยเกินไป หากคุณต้องการอบผ้าปริมาณน้อย ให้ใส่ผ้าเพิ่มลงไปอีกเล็กน้อยเพื่อให้เครื่องทำการ บินอย่างมีประสิทธิภาพ การอบผ้าปริมาณน้อยเกินไปหรือมากเกินไปอาจทำให้ผ้าไม่ แห้งสนิท ในกรณีนี้ คุณสามารถอบผ่านานขึ้นได้โดยตั้งเวลาในโปรแกรมตั้งเวลาอบผ้า

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เวลาในการอบไม่สม่ำเสมอ	การตั้งค่าความร้อน ขนาดของปริมาณน้ำหนัก หรือความชื้นของเสื้อผ้าไม่สม่ำเสมอ เวลาในการอบสำหรับปริมาณน้ำหนักจะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับประเภทของความร้อนที่ใช้ (ไฟฟ้า) ขนาดของปริมาณผ้าที่บรรจุใส่ ประเภทของเส้นใยผ้า ความเปียกของเสื้อผ้า และแผ่นกรองใยผ้า ปริมาณผ้าที่บรรจุใส่ในเครื่องไม่สมดุลก็สามารถทำให้การปั่นไม่มีประสิทธิภาพผลดีได้ ส่งผลให้เสื้อผ้าเปียกชื้นกว่า ซึ่งต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการอบผ้า
มีจุดที่เป็นคราบหรือสกปรกหลงเหลือบนเสื้อผ้า	ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มอย่างไม่ต้อง เมื่อทำการซักเสื้อผ้าที่จะอบในเครื่อง ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่ถูกต้องตามคำแนะนำโดยผู้ผลิตน้ำยาปรับผ้านุ่ม
	เสื้อผ้าที่สะอาดและสกปรกถูกนำมาอบร่วมกัน ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่ออบผ้าสะอาดเท่านั้น สิ่งสกปรกจากเสื้อผ้าที่ไม่สะอาดอาจย้ายไปติดเสื้อผ้าสะอาดในการอบครั้งเดียวกันหรือหลังจากนั้นได้
	เสื้อผ้าไม่ได้รับการทำความสะอาดหรือซักน้ำอย่างถูกต้องก่อนนำมาใส่ในผลิตภัณฑ์ รอยเปื้อนบนผ้าที่ถูกอบอาจเป็นรอยเปื้อนที่ไม่ถูกขจัดออกในระหว่างกระบวนการซัก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับการทำความสะอาดหรือซักน้ำอย่างหมตจดตามคำแนะนำสำหรับเครื่องซักผ้าและผงซักฟอกของคุณ สิ่งสกปรกที่ขจัดได้ยากบางอย่างอาจจำเป็นต้องได้รับการจัดการก่อนการซัก
เสื้อผ้ายับ	เสื้อผ้าถูกอบจนแห้งนานเกินไป (แห้งเกินไป) เวลาในการอบที่นานเกินไปอาจทำให้เสื้อผ้ายับ ให้ลดลงเวลาในการอบลง
	เสื้อผ้าถูกทิ้งไว้ในผลิตภัณฑ์เป็นเวลานานเกินไปหลังสิ้นสุดโปรแกรมการอบ ใช้ตัวเลือก ป้องกันรอยยับ
เสื้อผ้าหด	ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลเสื้อผ้า เพื่อหลีกเลี่ยงการหดของเสื้อผ้าของคุณ อ้างอิงและปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลผ้าเสมอ ผ้าบางชนิดจะหดตามธรรมชาติเมื่อซัก ผ้าชนิดอื่น ๆ สามารถซักได้แต่จะหดเมื่ออบในผลิตภัณฑ์ ใช้การตั้งค่าความร้อนต่ำหรือไม่ใช้ความร้อน
ใยผ้าตกค้างบนเสื้อผ้า	แผ่นกรองใยผ้าไม่ได้รับการทำความสะอาดอย่างถูกต้อง ขจัดใยผ้าออกจากแผ่นกรองใยผ้าหลังทุกโปรแกรมการอบ เมื่อขจัดใยผ้าออก ก็แผ่นกรองใยผ้าส่องกับแสงเพื่อดูว่าสกปรกหรืออุดตันหรือไม่ เนื่องจากการอบผ้าบางอย่างทำให้เกิดใยผ้าจำนวนมาก เช่น ผ้าเช็ดตัวใหม่ จึงอาจจำเป็นต้องหยุดโปรแกรมการอบผ้าและทำความสะอาดแผ่นกรองในระหว่างโปรแกรมดังกล่าว
	เสื้อผ้าไม่ได้รับการคัดแยกอย่างเหมาะสม ผ้าบางชนิดจะทำให้เกิดใยผ้า (เช่น ผ้าขนหนู ผ้าฝ้ายสีขาวฟู) และควรอบแยกจากเสื้อผ้าที่จับกับใยผ้า (เช่น กางเกงลีนินสีดำ)

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ใยผ้าตกค้างบนเสื้อผ้า	ผลิตภัณฑ์รับน้ำหนักมากเกินไป
	• แบ่งปริมาณน้ำหนักการรอบที่มากเป็นพิเศษให้มีปริมาณที่น้อยลงสำหรับการรอบ
มีไฟฟ้าสถิตในเสื้อผ้ามากเกินไปหลังการรอบ	มี ทีวี ตู้เย็น กระจก ฯลฯ ค้างอยู่ในกระเป๋
	• ตรวจสอบกระเป๋ให้ทั่วก่อนการรอบเสื้อผ้า
มีไฟฟ้าสถิตในเสื้อผ้ามากเกินไปหลังการรอบ	เสื้อผ้าถูกลบจนแห้งนานเกินไป (แห้งเกินไป)
	• ผ้าที่ใช้เวลาในการอบแห้งนานเกินไป อาจเป็นเหตุให้เกิดการก่อตัวของไฟฟ้าสถิต ให้ปรับการตั้งค่าและใช้เวลาอบให้สั้นลง
ผ้ามีรอยขึ้นหลังโปรแกรมการรอบ	ทำการรอบผ้าในสิ่งเคระหะ ผ้ารีดเรียบถาวร หรือผ้าผสมใยสังเคราะห์
	• ผ้าเหล่านี้จะมีการสะสมของไฟฟ้าสถิตโดยธรรมชาติ ลองใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือตั้งเวลาให้สั้นลง
ผ้ามีรอยขึ้นหลังโปรแกรมการรอบ	ปริมาณน้ำหนักในการรอบที่หนักมากหรือน้อยมาก ผ้าขนาดใหญ่ชิ้นเดียว เช่น ผ้าห่มหรือผ้าคลุมเตียง
	• หากเสื้อผ้าเกาะกันแน่นเกินไปหรือน้อยเกินไป เช่นเชอร์อาจมีปัญหาในการอ่านระดับความแห้งของการอบ ใช้โปรแกรมตั้งเวลาอบผ้าสำหรับการรอบผ้าปริมาณน้อย • หากเสื้อผ้าเกาะกันแน่นเกินไปหรือน้อยเกินไป เช่นเชอร์อาจมีปัญหาในการอ่านระดับความแห้งของการอบ ใช้โปรแกรมตั้งเวลาอบผ้าสำหรับปริมาณน้ำหนักในการรอบที่น้อยมาก ผ้าขนาดใหญ่และหนา เช่น ผ้าห่มหรือผ้าคลุมเตียง อาจขดพันเป็นก้อนแน่นเองได้ในบางครั้ง ชิ้นอาจจะแห้งและถูกตรวจพบโดยเซ็นเซอร์ ในขณะที่ส่วนด้านในยังคงเปียกอยู่ เมื่อทำการรอบผ้าชิ้นใหญ่/หนาเพียงชิ้นเดียว อาจช่วยได้โดยการหยุดโปรแกรมการรอบหนึ่งหรือสองครั้งและรีดผ้าให้คลายออกและนำส่วนที่เปียกออกมาเพื่อทำการรอบผ้าที่ยังคงเปียกบางชิ้นเนื่องจากปริมาณน้ำหนักในการรอบที่หนักมากหรือมีจุดที่เปียกสองสามจุดบนผ้าชิ้นใหญ่หลังโปรแกรมการรอบแบบใช้เซ็นเซอร์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ทำความสะอาดตัวถังใยผ้า จากนั้นตั้งโปรแกรมตั้งเวลาอบผ้าเพื่อทำการรอบผ้าจนเสร็จสิ้น • ในการอบแห้งผ้าที่ยังคงมีความชื้นอยู่จากผ้าปริมาณมาก หรือผ้าขนาดใหญ่ที่มีจุดชื้นบ้างเล็กน้อยหลังสิ้นสุดโปรแกรมอบแห้ง ให้นำใยผ้าออกจากตัวกรองใยผ้า จากนั้นตั้งค่าโปรแกรมตั้งเวลาอบแห้งเพื่อดำเนินการรอบผ้าขึ้นให้เสร็จ

กลิ่น

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีกลิ่น	คุณใช้งานเครื่องเป็นครั้งแรกหรือไม่
	• กลิ่นเกิดจากวัสดุยางที่ติดอยู่กับเครื่องด้านใน กลิ่นชนิดนี้เป็นกลิ่นยาง และจะหายไปโดยอัตโนมัติหลังจากใช้งานเครื่องหลายครั้ง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีกลิ่น	คุณได้กลิ่นในระหว่างใช้งานหรือไม่ - การใช้ผงซักฟอกมากเกินไป อาจทำให้สะสมอยู่ในเสื้อผ้าและอาจทำให้เกิดกลิ่นได้ ดังนั้น จึงควรใช้ผงซักฟอกขณะซักเสื้อผ้าตามปริมาณที่ผู้ผลิตแนะนำ - การทิ้งผ้าไว้ในเครื่องซักผ้าหรือเครื่องอบแห้งหลังสิ้นสุดรอบการทำงาน อาจทำให้เกิดกลิ่นได้ ควรนำผ้าออกจากเครื่องทันทีเมื่อรอบการทำงานสิ้นสุดลง - หมั่นทำความสะอาดตัวกรองใยผ้าเสมอ ตัวกรองใยผ้าที่มีสิ่งอุดตันหรือสกปรกอาจทำให้เกิดกลิ่นได้ หลังจากทำความสะอาดตัวกรองใยผ้าแล้ว ควรปล่อยให้แห้งสนิทก่อนนำมาใช้งาน - สำหรับรุ่นที่ไม่มีช่องระบายอากาศ ให้เปิดประตูเครื่องอบแห้งทิ้งไว้หลังจากการอบแห้ง หรือใช้ตัวกันประตูแบบแม่เหล็ก (ในบางรุ่น) เพื่อแง้มประตูไว้เล็กน้อย - หากมีกลิ่นออกมาจากเครื่องซักผ้า ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือผลิตภัณฑ์ เพื่อทำความสะอาดถังซักของเครื่องซักผ้า - เดินรอบการทำงานการดูแลถังอบและการดูแลคอนเดนเซอร์เป็นระยะ ๆ โดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในส่วนของ MAINTENANCE

Wi-Fi

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ตโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายWi-Fi	รหัสผ่าน Wi-Fi ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลบมันออก จากนั้นจึงลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน LG ThinQ
	ข้อมูลโมไบล์ของสมาร์ตโฟนของคุณเปิดอยู่ ปิด ข้อมูลโมไบล์ ของสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเครือข่าย Wi-Fi
	ตั้งค่าชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถูกต้อง ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
	ความถี่ของเราเตอร์ไม่ใช่ 2.4 GHz. รองรับความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น ตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์เป็น 2.4 GHz แล้วเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไวร์เลส ตรวจสอบความถี่ของเราเตอร์ของคุณโดยการถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรือผู้ผลิตเราเตอร์

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ตโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายWi-Fi	เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์เกินไป หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์เกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง ย้ายตำแหน่งเราเตอร์ให้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

