LG
Life's Good

KULLANIM KILAVUZU

# GARDIROP TİPİ BUZDOLABI

Lütfen çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu sonuna kadar okuyun ve her zaman başvurmak üzere erişebileceğiniz bir yere saklayın.

GR-D31FBGHL

MFL68302793_Rev.03

www.lg.com

Telif Hakkı © 2018 LG Electronics Inc. Tüm hakları saklıdır.

# İÇİNDEKİLER


## 4 ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

## 5 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATI

## 12 BİLEŞENLER

12 Buzdolabının Dış Kısmı
13 Buzdolabının İç Kısmı

## 15 KURULUM

15 Kurulum Genel Görünümü
16 Buzdolabınızın Ambalajından Çıkarılması
17 Uygun Yer Seçimi
17 - Döşeme
18 - Boyutlar ve Boşluklar
18 - Ortam Sıcaklığı
19 Gücün Açılması
19 Buzdolabı Kapağının Çıkartılması
20 Dondurucunun Çıkarılması Kapak
20 Yükseklik Ayarı
20 - Buzdolabı Kapağı Yükseklik Ayarı
21 - Dondurucu Kapağı Alttaysa

## 23 KULLANIM ŞEKLİ

23 Kullanmadan Önce
25 Kontrol Paneli
25 - Kontrol Paneli Özellikleri
27 Gıdaların Saklanması
27 - Gıda Saklama Yeri
30 - Gıda Saklama Önerileri
31 - Donmuş Gıdaların Saklanması
32 Buzdolabı Raflarının Ayarlanması
33 - Rafın Çıkarılması
33 - Rafın Yeniden Takılması
33 - Katlanır Raf Kullanımı
34 - Kapağı Kapatırken
34 Geniş Taze Gıda Bölgesi
34 - Geniş Taze Gıda Bölgesi çekmecesinin çıkarılması
35 - Geniş Taze Gıda Bölgesi çekmecesinin yeniden takılması
35 Taze Bölge Bölmesini Çıkarma/Takma
36 İlave Alan
37 Yatırılabilir Taze Gıda Sepeti
37 Yatırılabilir Taze Gıda Sepetinin Sökülmesi
37 Süt Ürünleri Köşesi
38 Kapak İçi Kapak
39 - Kapak İçi Kapak Rafının Sökülmesi

40 Ayarlanabilir Hareketli Sepet
41 Dondurucu Çekmecesi
41 - Dondurucu Çekmecesinin Sökülmesi
42 - Dondurucu Çekmecesinin Yeniden Takılması
42 Kolay Buz Yapıcı
44 - Kolay Buz Yapıcının Sökülmesi
45 - Buz kalıbının temizlenmesi
45 Dondurucu/Buzdolabı sepeti

46 **SMART ÖZELLİKLERİ**
46 LG SmartThinQ Uygulamasını Kullanma
50 Smart Diagnosis™ Kullanma

52 **BAKIM**
52 Temizleme

55 **SORUN GİDERME**

65 **ÜRÜN FİŞİ**


67 **GARANTİ ŞARTLARI**

69 **YETKILI SERVISLER**

78 **FAYDALI BİLGİLER**


# ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

* Modele bağlı olarak aşağıdaki işlevlerden bazıları bulunmayabilir.

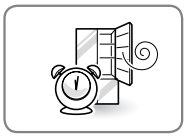


## KAPAK ALARMI

Kapak Alarmı işlevi buzdolabı kapağı veya dondurucu kapağı açık kalırsa buzdolabında meydana gelebilecek arızaları önlemek için tasarlanmıştır. Buzdolabı kapağı veya dondurucu kapağı 60 saniyeden daha fazla açık kalırsa kapak kapatılana kadar 30 saniyelik aralıklarla bir uyarı alarmı çalar.

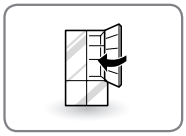

## OTOMATİK KAPATMA MENTEŞESİ

Buzdolabı kapakları hafif bir dokunuşla otomatik olarak kapanır.
(Kapak sadece 30 derecenin altında bir açıda açıksa otomatik olarak kapanır.)

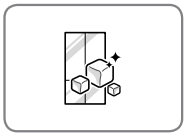

## HIZLI DONDURMA

Dondurucu bölmesi otomatik olarak normal çalışmasına devam etmeden önce 24 saat boyunca en soğuk ısıda muhafaza edilir.
Dondurucu gösterge ısısı Hızlı Dondurma işlevi etkinleştirildiğinde değişmeyecektir. Etkin durumdayken buz üretimini de arttıracaktır.

# ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATI

## *CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATI OKUYUN.*

Bu kılavuz pek çok önemli güvenlik mesajı içermektedir. Daima tüm güvenlik mesajlarını okuyun ve uyun.



Bu işaret güvenlik uyarı simgesidir. Sizi veya başkalarını öldürebilecek veya zarar verecek ya da ürüne hasar verebilecek tehlikeler konusunda sizi bilgilendiren güvenlik mesajları ile ilgili uyarıda bulunur.

Tüm güvenlik mesajlarının önünde güvenlik uyarı simgesi UYARI veya DİKKAT gibi tehlike sinyal kelimesi yer alacaktır. Bu kelimelerin anlamı:

⚠ UYARI Bu talimata uymamanız durumunda ölebilir veya ciddi şekilde yaralanabilirsiniz.

⚠ DİKKAT Önlenmemesi durumunda küçük veya orta derece yaralanmalar veya ürünün zarar görmesi ile sonuçlanabilecek, tehdit oluşturan tehlikeli bir durumu gösterir.

⚠ UYARI

**Ürününüzü kullanırken yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.**

⚠ UYARI

- Cihazın gövdesinde veya iç yapısındaki havalandırma deliklerinin engellenmemesini sağlayın.
- Buz çözme işlemini hızlandırmak için üretici tarafından önerilen cihazlar dışında mekanik cihaz veya başka alet kullanmayın.
- Soğutucu gaz devresine hasar vermeyin.
- Üretici tarafından önerilmedikçe cihazın gıda saklama bölmelerinin içinde elektrikli cihaz kullanmayın.
- Cihazda kullanılan soğutma gazı ve yalıtım üfleme gazı özel imha prosedürleri gerektirir. İmha ederken lütfen servis elemanı veya benzer niteliklere sahip bir kişiye danışın.



Bu cihaz az miktarda izobütan soğutucu (R600a) içerir, bu soğutucu ayrıca yanıcıdır. Cihazı taşırken ve kurarken, dondurucu devrenin herhangi bir parçasının zarar görmemesine dikkat edilmelidir. Cihazı naklederken veya kurarken soğutma devresinin hiçbir parçasının hasar görmemesi için gerekli dikkat gösterilmelidir. Borulardan fışkıran soğutma gazı tutuşabilir veya gözünüzün yaralanmasına neden olabilir. Bir sızıntı saptanırsa çıplak alevi veya olası tutuşma kaynaklarını uzaklaştırın ve cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırın.

Soğutma devresinde bir sızıntı meydana gelmesi durumunda yanıcı gaz hava karışımının oluşmasını önlemek için cihazın bulunduğu odanın ebadı kullanılan soğutma gazına bağlı olarak ayarlanabilir. Oda, cihazın içerisindeki her 8 gramlık R600a soğutma gazı için $1m^2$ ebatlarda olmalıdır. Size özel cihazdaki soğutma gazı miktarı cihazın içerisindeki tanıtıcı levhada gösterilmektedir. Hasar belirtisi gösteren hiçbir cihazı çalıştırmayın. Şüpheniz varsa bayiinizle irtibat kurun.

## ⚠ UYARI

- Yanıcı olmayan temizleyici kullanın. Buna uymamanız yangın, patlama veya ölüme neden olabilir. Elektrikli parçaların (lambalar, anahtarlar, kapaklar, kontroller vb.) çevresini temizlemeden önce daima güç kablosunu prizden çıkartın.
- Suyun veya sıvıların elektrikli parçaların içine girmesini ve elektrik çarpmasına neden olmasını önlemek için fazla nemi bir sünger veya bezle silin.

**Güç**

- ASLA buzdolabının fişini güç kablosundan çekerek çıkartmayın. Daima fişi sıkıca tutun ve prizden düz bir şekilde çekin.
- Besleme kablosu hasar görürse olası bir tehlikeyi önlemek için üretici servis elemanı veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Tüm uzunluğunca veya fiş veya konektör ucundan kesilerek veya aşınarak zarar görmüş bir kabloyu kullanmayın.
- Onaylanmamış bir prizi kullanmayın.
- Güç kesintisi veya fırtına durumunda fişi derhal prizden çekin.
- Fişi prize güç kablosu aşağı bakacak şekilde takın.

**Kurulum**

- Buzdolabını kurarken veya yerini değiştirirken yetkili bir servis merkezi ile irtibat kurun.
- Buzdolabınızı duvardan uzaklaştırırken devirmemeye veya güç kablosuna zarar vermemeye dikkat edin.
- Bu ürünü kullanmadan önce güç değerini karşılayan ayrı bir topraklı prize bağlayın. Standart iki çatallı prizin standart 3 çatallı prizle değiştirilmesi kullanıcının sorumluluğundadır.
- Buzdolabını düşme tehlikesi bulunan bir yere kurmayın. Dayanıksız bir ahşap zemin üzerine yapılacak kurulum kapağın hizalanmasını zorlaştırabilir ve dolabın şeklinin bozulmasına neden olabilir.
- Buzdolabını taşımak ve kurmak için iki veya daha fazla kişiden yardım alın. Buna uymamanız, sırtınızda veya başka bölgelerinizde yaralanmaya neden olabilir.
- Elektrik çarpması riskini azaltmak için buzdolabını ıslak veya nemli bir alana kurmayın. Dış mekana, üzeri kapatılmış dış mekana veya doğrudan güneş ışığı alan bir yere kurmayın.

**Kullanım**

- Çocukların buzdolabının kapaklarına veya buzdolabındaki raflara tırmanmasına, üzerlerinde durmasına veya asılmasına İZİN VERMEYİN. Buzdolabına hasar verebilir ve kendilerini ciddi şekilde yaralayabilirler.
- Takıldığı yerde buzdolabının buz dağıtıcısı üzerine ağır nesneler koymayın veya buz dağıtıcısına asılmayın.
- Buzdolabının üzerine ağır veya tehlikeli cisimler (sıvı dolu şişeler veya vazolar) koymayın.
- Buzdolabının kapısının açılması ya da kapatılması esnasında bu tip bir cisim düşerek yaralanmaya, yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Buzdolabının içine canlı hayvan koymayın.
- İster kullanım sırasında ister kullanılmıyor olsun, çocukların ürünün üzerine çıkmasına izin vermeyin.
- Gaz sızıntısı (propan/LPG) durumunda odayı uygun şekilde havalandırın ve kullanmadan önce yetkili servis merkezi ile irtibat kurun. Buzdolabının elektrik fişine dokunmayın veya sökmeyin.
- Kapı içi kapı açıkken cihazın kapısını açmayın ya da cihazın kapısı açıkken kapı içi kapıyı açmayın. Kapı içi kapı cihazın kenarına takılabilir ve hasar görebilir.
- Kapıdaki havalı cam, darbe ile kırılabilir. Kırılan parçalara dokunmayınız. Yaralanabilirsiniz.

## *CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATI OKUYUN.*

**Ürününüzü kullanırken yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.**

- Soğutma gazı sızıntısı durumunda yanıcı nesneleri buzdolabından uzaklaştırın. Odayı uygun şekilde havalandırın ve yetkili servis merkeziyle irtibat kurun.
- Yanıcı maddeleri (kimyasallar, ilaçlar, kozmetik ürünler vb.) buzdolabının yanına koymayın, kullanmayın veya buzdolabının içinde saklamayın. Buzdolabını yanıcı gazların çevresine koymayın.
- Bu cihaz aşağıdaki gibi ev içinde ve benzeri uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır
  - mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında personel mutfak alanları
  - çiftlik evlerinde ve oteller, moteller ve diğer ikamet edilen ortamlarda müşteriler için
  - yatak ve kahvaltı veren tip ortamlarda
  - yemek hizmeti ve benzeri perakende olmayan uygulamalar.
- Bu ürünü özel amaçlarla veya mobil uygulamalarda (ilaçların saklanması veya materyallerin test edilmesi veya gemilerde vb.) kullanmayın.
- Buzdolabını temizlemeden veya onarmadan önce fişini çekin.
- Buzdolabında ampul takılıysa ve değiştirilmesi gerekiyorsa buzdolabının fişini çekin veya bu çalışmaları gerçekleştirmeden önce gücü kesin.
- Güç kablosunu değiştirmeyin veya uzatmayın.
- Buzdolabının iç kısmını kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmayın. İç kısımdaki kötü kokuları gidermek için mum yakmayın.
- Güvenliğiniz için bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır. Prizin uygun şekilde topraklandığından emin olmak için prizi ve devreyi nitelikli bir elektrik teknisyenine kontrol ettirin.
- Uzak anahtar vasıtasıyla kapatılabilen bir priz kullanmayın. Uzatma kablosu kullanmayın. Standart iki çatallı prizin standart 3 çatallı prizle değiştirilmesi kullanıcının sorumluluğundadır.

- Hiçbir koşulda güç kablosunun üçüncü (topraklama) çatalını kesmeyin veya çıkartmayın.
- Bir adaptör fişi kullanmayın ve fişi çok prizli bir uzatma kablosuna takmayın.
- Bir ses, farklı bir koku duymanız veya duman görmeniz durumunda güç kablosunu derhal çıkarın.
- Buzdolabının içine üstten veya alttan su veya toz girerse gücü kesin. Bir servis elemanını çağırın.
- Buzdolabını sökmeyin veya değişiklik yapmayın.
- Ellerinizi, ayaklarınızı veya metal nesneleri buzdolabının altına veya arkasına koymayın
- Islak ellerle buzdolabını çalıştırmayın veya güç kablosuna dokunmayın.
- Otomatik buz yapıcıların bulunduğu buzdolaplarında buz küplerini çıkartan ejektör mekanizmasının hareketli parçaları veya ısıtma elemanları ile temas etmekten kaçının. Buzdolabı prize takılıyken parmaklarınızı veya ellerinizi otomatik buz yapma mekanizmasının üzerine koymayın.
- Dağıtıcıdan buz dağıtılırken kristal seramik kullanmayın.
- Buzdolabınız çalışır durumdayken dondurucu bölmesindeki soğuk yüzeylere ıslak veya nemli elle dokunmayın.
- Dondurucunun içerisine cam kap, cam şişe veya metal içecek kutuları koymayın.
- Metal aeresol kutuları gibi yanıcı yakıt içeren patlayıcı maddeleri bu cihazın içinde saklamayın.
- (CENELC ülkeleri için) Bu cihaz, eğer güvenli kullanımıyla ilgili denetim veya bilgi verilmişse ve olası tehlikelerden bahsedilmişse, 8 yaşını doldurmuş çocuklar ile fiziksel, duyusal veya akli bakımdan yetersiz kişiler veya tecrübesi ya da bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
  Temizlik ve bakım, denetim altında olmadan çocuklara yaptırılmamalıdır.
  CENELEC ülkeleri : AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, MK, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB

## *CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATI OKUYUN.*

**Ürününüzü kullanırken yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.**

- (IEC ülkeleri için) Bu cihaz, fiziksel, duyusal ve zihinsel algıları düşük olan (çocuklar dahil), veya yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan kişilerin kullanımına uygun olmayıp, bu kişiler tarafından güvenliklerinden sorumlu kişilerce gözetim altında veya kullanıma ilişkin gerekli talimat verilerek kullanılabilir.
  Çocuklar cihaz ile oynamamalıdırlar.
- Cihazda bir kilit mevcutsa (sadece bazı ülkelerde), anahtarı çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
- Tümüyle çözülmüş donmuş gıdaları yeniden dondurmayın. Ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
- Eski buzdolabınızı atıyorsanız, CFC soğutucusunun nitelikli bir servis uzmanı tarafından uygun şekilde imhası için tahliye edildiğinden emin olun. CFC soğutucusunu tahliye ederseniz ilgili çevre kanununa göre ceza alabilir veya tutuklanabilirsiniz.
- Atılan veya başıboş bırakılan buzdolapları bırakılalı yalnızca birkaç gün olsa dahi tehlikelidir. Buzdolabınızı atarken kapaktaki ambalaj materyallerini sökün veya kapakları raflar yerinde kalacak şekilde çıkarın, böylece çocuklar içine kolayca tırmanamaz.
- Bir gaz sızıntısı varsa (izobutan, propan, doğal gaz, vs.), cihaza veya güç prizine dokunmayın ve alanı derhal havalandırın. Bu cihazda bir soğutucu gaz kullanılmaktadır (izobütan, R600a). Küçük miktarda bir gaz kullansa da, bu yine de yanıcı bir gazdır. Cihazın taşınması, montajı ya da kullanımı sırasında meydana gelen gaz sızıntıları kıvılcım oluşması halinde yangına, patlamaya ya da yaralanmaya yol açabilir.

## ⚠ DİKKAT

**Kurulum**

- Buzdolabı, buzdolabının ön tarafına bantlanmış Kurulum Talimatına uygun şekilde kurulmalıdır.
- Buzdolabını ambalajından çıkarır ve kurarken dikkatli olun. Ambalaj malzemelerini (plastik) derhal çocukların erişemeyeceği bir yere kaldırın.

**Kullanım**

- Çocuklar etraftayken kapakları dikkatli bir şekilde kapatın.
- Parmaklarınızı kıstırma alanlarından uzak tutun; kapaklar ve dolaplar arasındaki açıklıkların küçük olması gerekir. Çocuklar bu alanın içindeyken kapakları kapatırken dikkatli olun.
- Gıdalar raflarda kötü bir şekilde istiflenir veya yerleştirilirse kapak açıldığında düşebilir ve yaralanmanıza neden olabilir.
- Buzdolabını çalışır durumdayken hareket ettirmeyin. Bunun sonucunda kompresör tıkırtı sesi meydana gelebilir; bu ses ancak kompresör devri tamamlandığında veya ünitenin gücü kapatılıp yeniden açıldığında kesilecektir. (Bu normal bir durumdur ve kompresörün performansını veya ömrünü etkilemez. Tıkırtı sesi kompresör bir yere dayandıktan sonra kesilecektir.)
- Donma noktasından düşük sıcaklıklara maruz kalınan dondurucu bölmesi, rafları ya da buz kabına cam kap, şişe ya da teneke kutu (özellikle gazlı içecek içeren teneke kutular) yerleştirmeyin.

**Bakım**

- Temizlik için balmumu veya tiner gibi güçlü temizleyiciler kullanmayın. Yumuşak bir bezle temizleyin.
- Bağlamadan önce fişin çatallarındaki ve temas alanlarındaki yabancı nesneleri (toz, su vb.) silerek temizleyin.

## ⚠ UYARI

- Buz yapımı için içme suyu kullanın.
- Yalnız içilebilir suyla doldurun.


# *BU TALİMATI SAKLAYIN*

# BİLEŞENLER

Bu sayfayı buzdolabınızın parçalarını ve özelliklerini daha iyi öğrenmek için kullanın. Daha kolay kullanım için sayfa numaraları belirtilmiştir.

* Cihaz ve asıl ürün özellikleri modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

## Buzdolabının Dış Kısmı

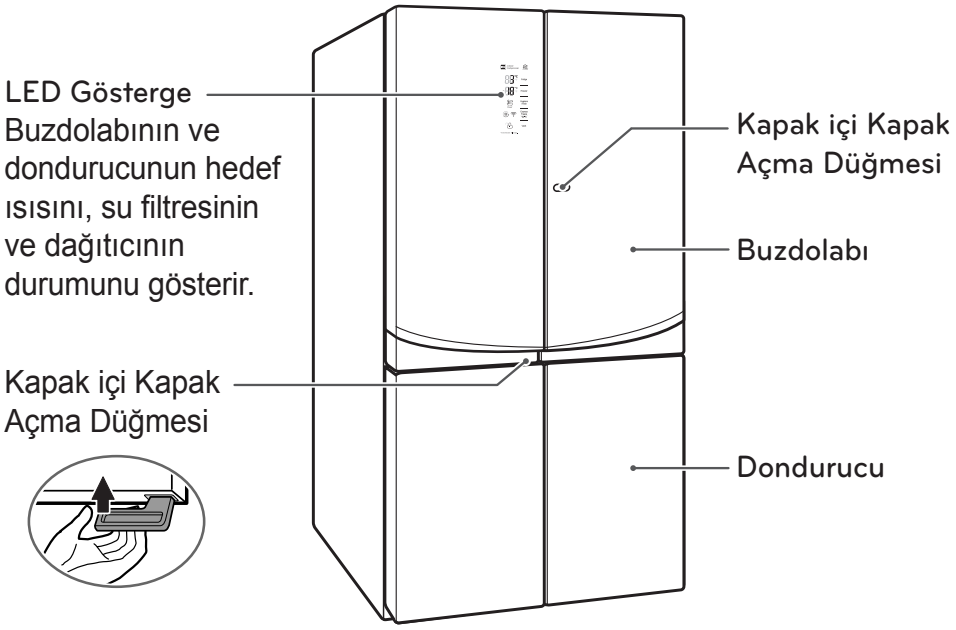

## Buzdolabının İç Kısmı

Ayarlanabilir Buzdolabı Rafı
Buzdolabınızdaki raflar kişisel saklama ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde ayarlanabilir.

LED iç lambalar
İç lambalar buzdolabının içinde yanar.

Süt Ürünleri Kabı
Süt ürünlerini saklamak için kullanılır.


Kapak İçi Kapak

Geniş Taze Gıda Bölgesi


Yatırılabilir Taze Gıda Sepeti

Kolay Buz Yapıcı

Dondurucu Sepeti

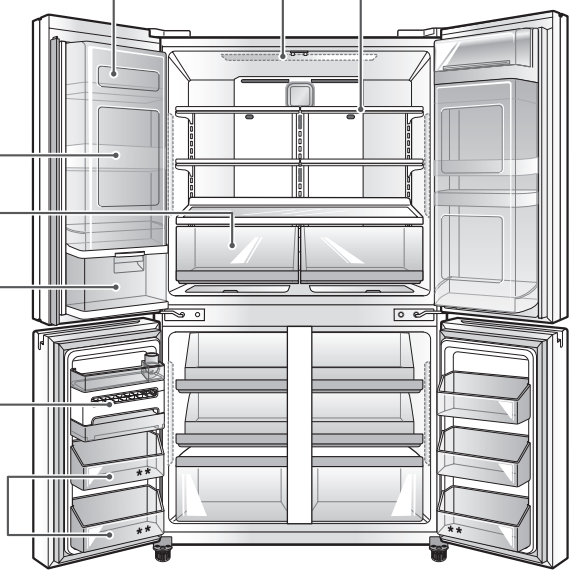


## Buzdolabının İç Kısmı

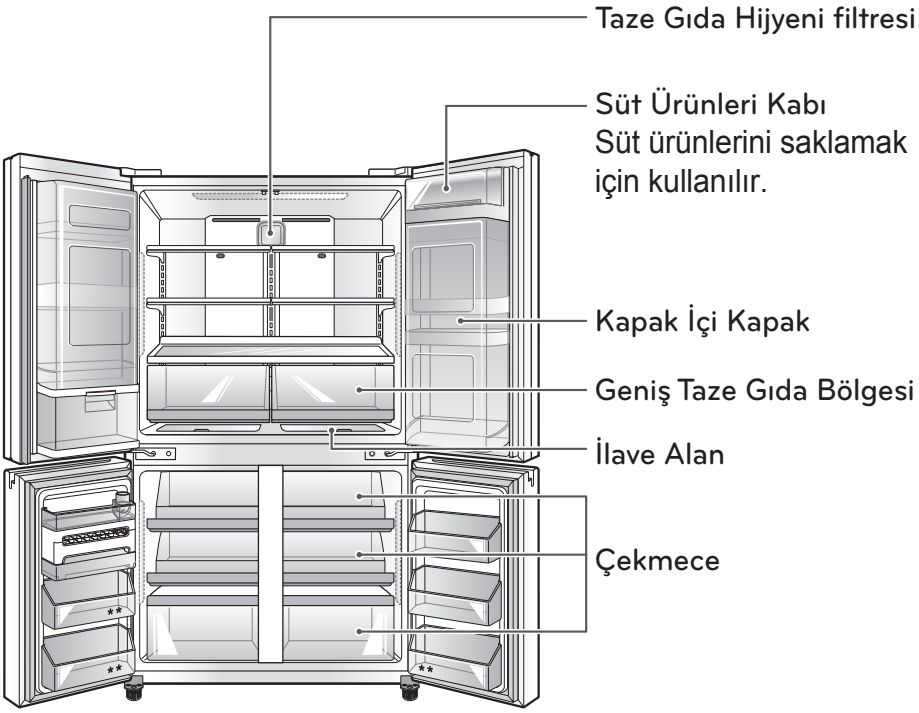

# KURULUM

## Kurulum Genel Görünümü

Bu ürünü satın aldıktan veya başka bir yere naklettikten sonra lütfen öncelikle aşağıdaki kurulum talimatını okuyun.

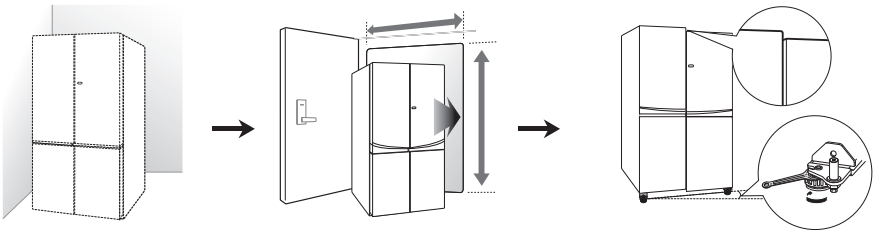

1 Buzdolabınızın ambalajından çıkarılması

2 Uygun yer seçimi

3 Dengeleme ve Kapak Hizalandırma

### Enerji Tasarrufu için Öneriler

- Depolanmış gıdalar arasında yeterli alan olduğundan emin olun. Böylece soğuk hava eşit bir şekilde dolaşabilir ve elektrik faturasının düşmesini sağlar.
- Çiy ya da buzu önlemek için sıcak yemekleri sadece soğuduktan sonar depolayın.
- Dondurucu bölmesinde gıda depolarken, dondurucu sıcaklığını cihaz üzerinde gösterilen sıcaklıktan düşük bir sıcaklığa ayarlayın.
- Cihazın sıcaklığını ihtiyaç duyulandan daha düşük bir değere ayarlamayın. Normal iklimlerde buz yapmak için dondurucu sıcaklıkları -18 °C ya da daha soğuk bir değere ayarlanmalıdır.
- Buzdolabı bölmesinin sıcaklık sensörü yakınına gıda ürünü koymayın. Sensörden en az 3 cm uzağa yerleştirin.
- Buz çözdükten sonra sıcaklık artışı meydana gelmesinin cihaz teknik özelliklerinde izin verilen bir aralığının mevcut olduğunu lütfen unutmayın. Sıcaklık artışı nedeniyle bu durumun gıda depolaması üzerindeki etkisini en aza indirmek istiyorsanız depolanmış gıda ürünlerini sızdırmaz bir kaba koyun ya da çok sayıda katmanla paketleyin.
- Cihazın sahip olduğu otomatik buz çözme sistemi normal çalışma koşulları altında cihazda buz oluşmasını önler.

## Buzdolabınızın Ambalajından Çıkarılması

⚠ UYARI

- Buzdolabını taşımak ve kurmak için iki veya daha fazla kişiden yardım alın. Buna uymamanız, sırtınızda veya başka bölgelerinizde yaralanmaya neden olabilir.
- Buzdolabınız ağırdır. Buzdolabını temizlik veya servis için taşırken zemine zarar vermediğinizden emin olun. Buzdolabını taşırken daima düz bir şekilde çekin. Zemin zarar görebileceğinden hareket ettirmeye çalışırken buzdolabını sarsmayın veya yürütmeyin. Önce denge ayaklarını takın, böylece ünite silindirleri üzerine gelir.
- Benzin gibi tutuşabilecek maddeleri ve buharı buzdolabından uzak tutun. Buna uymamanız yangın, patlama veya ölüme neden olabilir.

Kullanmadan önce bandı ve geçici etiketleri buzdolabınızdan çıkartın. Buzdolabının ön tarafından bulunan uyarı etiketlerini, model ve seri numarası etiketini veya Teknik Veri Sayfasını çıkarmayın.

Kalan bant ve yapışkanı çıkartmak için bu alanlar baş parmağınızla bastırarak ovalayın. Bant veya yapışkan kalıntıları az bir miktar bulaşık deterjanıyla ve yapışkanı parmaklarınızla ovalayarak kolayca çıkartabilirsiniz. Ilık su ile silin ve kurulayın.

Bandı veya yapışkanı çıkartmak için sivri aletler, tuvalet ispirtosu, yanıcı sıvılar veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın. Bu ürünler buzdolabının yüzeyine zarar verebilir.

Buzdolabının rafları nakledildikleri pozisyonda takılır. Lütfen rafları kişisel saklama ihtiyaçlarınıza göre yeniden takın.

## Uygun Yer Seçimi

- Buzdolabı her zaman yalnızca 220 Volt, 50 Hz, AC değerinde ve 15 veya 20 amper ile sigortalanmış topraklanmış özel prizine takılmalıdır. Bu priz en iyi performansı sağlar ve ayrıca ev içi kablo devrelerinde aşırı ısınan kablolar nedeniyle yangın tehlikesine neden olabilecek aşırı yükü önler. Yalnızca bu cihaz için hizmet görecek ayrı bir devrenin sağlanması önerilir.
- Cihazı monte ettikten sonra elektrik fişini bir prize takın. Cihazı taşımadan ve atmadan önce, elektrik fişini prizden çıkarın.

⚠ UYARI

Elektrik çarpması riskini azaltmak için buzdolabını ıslak veya nemli bir alana kurmayın. Dış mekana, üzeri kapatılmış dış mekana veya doğrudan güneş ışığı alan bir yere kurmayın.

### Döşeme


Gürültü ve titreşimi önlemek için ünite dengelenmeli ve sağlam bir şekilde oluşturulmuş zemin üzerine kurulmalıdır. Gerekirse denge ayaklarını döşemedeki eşit olmayan yerleri dengeleyecek şekilde ayarlayın. Kapağın kapanmasına yarımcı olmak için ön kısım arka taraftan biraz daha yüksek olmalıdır. Denge ayakları dolabın hafifçe eğilmesiyle kolayca çevrilebilir. Denge ayaklarını üniteyi yükseltmek için sola veya alçaltmak için sağa çevirin. Kötü şekilde inşa edilmiş ahşap zemin kapak ayarının belirli bir sınırda engellenmesine ve dolabın şeklinin bozulmasına neden olabilir. (Bkz. Dengeleme ve kapak hizası.)

ⓘ NOT

Halı, yumuşak seramik yüzeyler, platform veya yetersiz şekilde desteklenmiş yapı üzerine kurulması önerilmez.

## Boyutlar ve Boşluklar

- Yanındaki öğelerden çok az mesafede olma dondurma kapasitesinin azalmasına ve elektrik maliyetlerinin artmasına neden olur. Cihazı monte ederken yanındaki duvarlarla en az 50 mm mesafe olmasına izin verin.

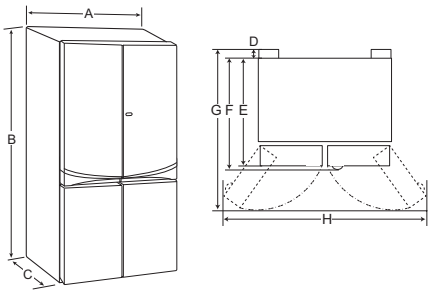


| - | Boyut |
|---|---|
| A | 912 mm |
| B | 1797 mm |
| C | 923 mm |
| D | 5 mm |
| E | 913 mm |
| F | 918 mm |
| G | 1288 mm |
| H | 1732 mm |

## Ortam Sıcaklığı

- Cihaz bulunduğu iklim bölgesine dayalı olarak sınırlı bir aralıktaki ortam sıcaklığında çalışmak üzere tasarlanmıştır. Cihazı sınırını aşan bir sıcaklıkta kullanmayın. İç sıcaklık cihazın konumundan, ortam sıcaklığından, kapının ne kadar sıklıkla açıldığından ve benzeri koşullardan etkilenebilir. İklim sınıfı, güç etiketinde bulunabilir.

| İklim Sınıfı | Ortam Ortam Sıcaklık Aralığı °C |
|---|---|
| SN (Geniş Ilıman) | -22 |
| N (Ilıman) | -16 |
| ST (Alt Tropikal) | -22 |
| T (Tropikal) | +16 - +43 / +10 - +43* |

*Avustralya, Hindistan, Kenya

NOT

- SN - T olarak derecelendirilen cihazlar 10 °C ile 43 °C arasındaki bir ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

## Gücün Açılması


Buzdolabını prize takın.

⚠ DİKKAT


- Nominal gücü belirlenmiş bir prize takın.
- Topraklamanın uygun şekilde yapıldığından emin olmak için prizi ve kablo tesisatını yetkili bir elektrik teknisyenine kontrol ettirin.
- Fişin topraklama terminaline hasar vermeyin veya kesmeyin.

## Buzdolabı Kapağının Çıkartılması (ŞALTERİ KAPATIN. Sol ve sağ kapaklar için aynı yöntem uygulanır)


1 Buzdolabı kapağı menteşe başlığını çıkartın. (sol taraf)

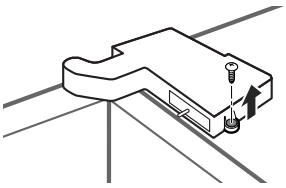


2 Bağlantı fişlerini ve topraklama kablolarını sökün.

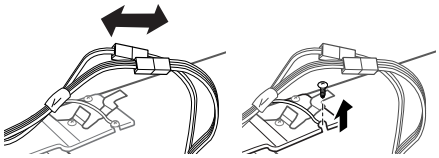

3 Kilidi açmak ① ve menteşeyi kaldırmak için çevirin.

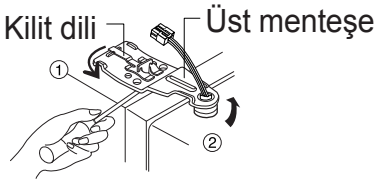


4 Menteşenin orta kısmından yukarı doğru kaldırarak kapağı sökün.

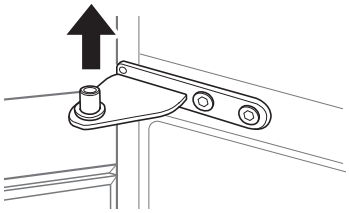


⚠ DİKKAT


Kapağı 90 derece açtıktan sonra çıkartın.

## Dondurucunun Çıkarılması Kapak (ŞALTERİ KAPATIN. Sol ve sağ kapaklar için aynı yöntem uygulanır)


1 İç menteşe cıvatasını çıkartın.

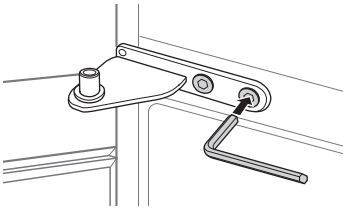

2 Döner ucu kaldırmak için menteşeyi kıvırın, böylece kapak kaldırılarak çıkarılabilir.

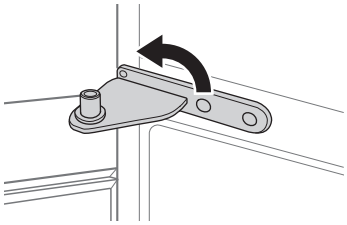

3 Alt menteşeden kaldırarak kapağı çıkartın.

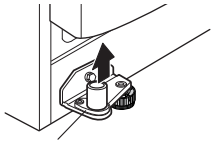


Alt menteşe

## Yükseklik Ayarı

Zemin düz değil veya zayıf yapılıysa kapaklar dengelenmeyebilir. Buzdolabı ağırdır ve sağlam ve sert bir yüzey üzerine kurulmalıdır. Bazı ahşap zeminler aşırı derecede esneyerek dengelemeyi zorlaştırabilir.


### Buzdolabı Kapağı Yükseklik Ayarı

- Sol kapı daha aşağıdaysa, şekilde gösterildiği gibi kapıyı kaldırın ve bir somun anahtarıyla bir kapı menteşe somunu sıkıştırın.
- Soğutucuda ❶ anahtar kullanın.
- Sağ kapı daha aşağıdaysa, kapıyı kaldırın ve bir kargaburun penseyle iki kapı aynı hizaya gelene kadar ilave ❸ bir yaylı segman yerleştirin.

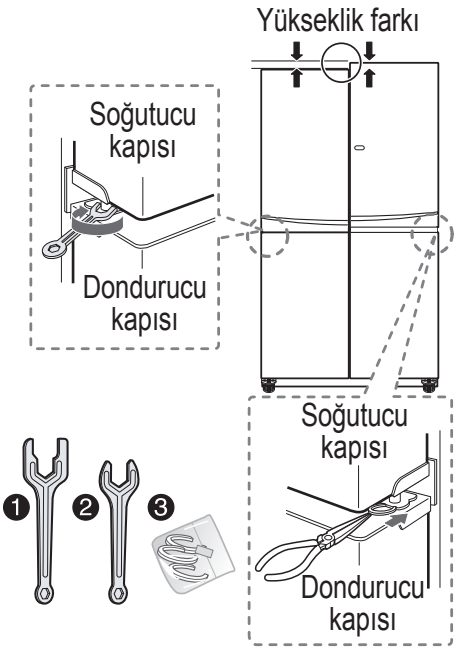

**Dondurucu Kapağı Alttaysa**


- 1 numaralı yöntem önerilir.
- ❷ kapak ayarı için somun anahtarını kullanın.

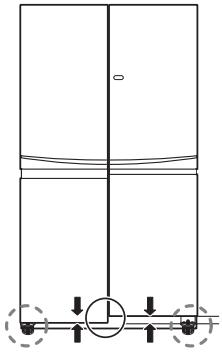

Yükseklik farkı


1 (Önerilen 1 numaralı yöntem.)

Kapağı açın ve aşağıdaki şemaya göre verilen numaralı somun anahtarını kullanarak önce alt taraftaki ayarlanabilir yuvarlak ayak üzerineki somunu kullanarak ❷ seviyeyi ayarlayın.

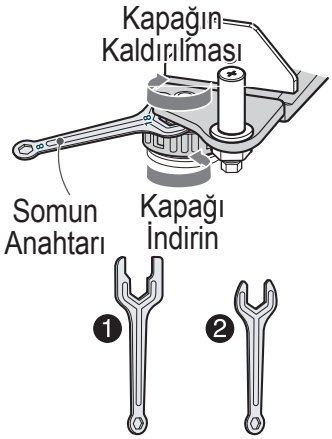


2 (Yöntem 2)

(1) Numaralı somun anahtarının geniş tarafını ❷ kullanarak Menteşe Ayar pimini ayarlamadan önce kilidini açmak için kilit somununu ( ↖ ) saat yönünde döndürün.

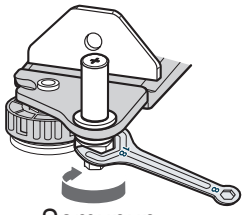


Somunun
Çıkartılması

(2) Buzdolabı kapağı ve dondurucu kapağı arasındaki seviye farkını ayarlamak için somun anahtarının dar tarafını kullanarak menteşe ayar pimini ( ↖ ) saat yönünde veya ( ↗ ) saat yönünün aksi yönünde çevirin (bu yöntem sınırlı ayar sağlar).




Kapağın Yükseltilmesi

(3) Kapak yüksekliğini ayarladıktan sonra Kilit somununu ( ) sabitlenene kadar saat yönünün aksi yönünde iyice sıkın.

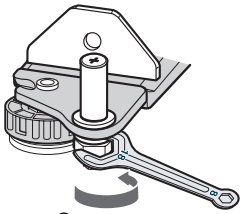


Somunun Sıkılması

⚠ DİKKAT

Menteşe pimi yükseklik seviyesini çok yüksek ayarlamayın. Menteşe pimi düşebilir. (Yükseklik ayar aralığı: Azami 3mm)

# KULLANIM ŞEKLİ

## Kullanmadan Önce



Buzdolabını temizleyin.


Buzdolabınızı iyice temizleyin ve nakliye sırasında birikmiş olabilecek tozu silerek giderin.

⚠ DİKKAT

- Sivri bir cisim kullanarak buzdolabını çizmeyin veya buzdolabındaki bant veya yapışkanı çıkartırken alkol, yanıcı sıvı veya aşındırıcı madde içeren bir temizleyici kullanmayın.
- Buzdolabının arka yüzündeki model veya seri numarası etiketini veya teknik bilgileri soyarak çıkarmayın.

ⓘ NOT


Yapışkan kalıntılarını başparmağınızla veya bulaşık deterjanıyla ovarak temizleyin.

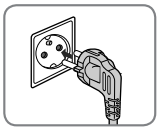

Güç kaynağını bağlayın.

Kullanmadan önce güç kaynağının bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.


“Gücün Açılması” kısmını okuyun. (Fiş tipi resimdekinden farklı olabilir.)




Buzdolabının soğumasını bekleyin.
İçine gıda koymadan önce buzdolabınızı en az üç/dört saat çalıştırın. Uygun şekilde soğutma yaptığından emin olmak için dondurucu bölmesindeki soğuk hava akışını kontrol edin.

⚠ DİKKAT

Soğumadan önce buzdolabının içine gıda koyulması gıdanın bozulmasına veya buzdolabının içinde kötü koku bırakmasına neden olabilir.




İlk çalıştırmadan sonra buzdolabı yüksek ses çıkarabilir.
Bu normaldir. Isı düştükçe gürültü de azalacaktır.



Fişe takmadan önce iç kısmı havalandırmak için buzdolabının kapaklarını açın.
Buzdolabının içi ilk başta plastik gibi kokabilir.
Buzdolabının içindeki yapışkan bantları çıkartın ve koku gidene kadar buzdolabı kapaklarını havalandırmak üzere açın.

# Kontrol Paneli

## Kontrol Paneli Özellikleri

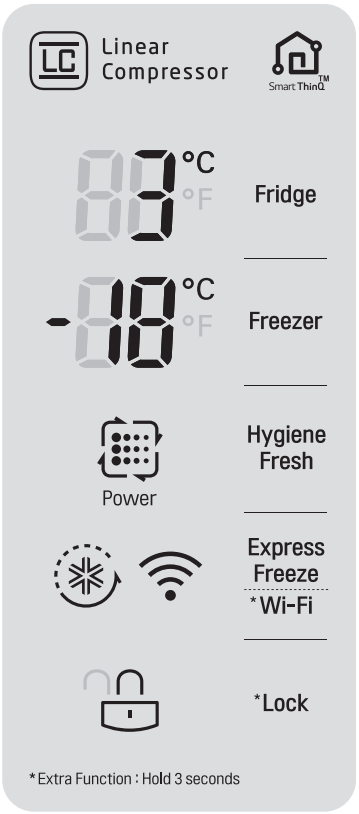


### Buzdolabı Isısı

Santigrat (°C) biriminde buzdolabı bölmesinin ayarlı hedef ısısını gösterir.

Normal ortam koşullarında ve yüklerde buzdolabı ısısının ayarının 3°C ~ 4°C olması önerilir.

### Dondurucu Isısı

Santigrat (°C) biriminde buzdolabı bölmesinin ayarlı hedef ısısını gösterir.

Normal ortam koşullarında ve yüklerde dondurucu ısı ayarının -18°C ~ -20 °C olması önerilir.

**NOT**

Görüntülenen ısı buzdolabının mevcut ısısı değil, hedef ısıdır. Mevcut buzdolabı ısısı ortam ısısına ve kapakların ne sıklıkla açılıp kapatıldığının yanı sıra, buzdolabının içindeki gıdalara bağlıdır.

### Taze Gıda Hijyeni




- Hygiene Fresh özelliği üç moda sahiptir: Kapalı (simge yanmıyorsa), Oto (simge yanıyorsa) ve Güç (simge ve Power yanıyorsa).

  Güç modu Hygiene Fresh dokunmatik kumandasına basarak etkinleştirilebilir.

  Oto > Güç > Kapalı > Oto.....

  Güç modu 4 saat sonra Oto moduna dönecektir.

### Hızlı Dondurma



Bu işlev hem buz yapma, hem de dondurma kapasitesini arttırır.

- Hızlı Dondurma düğmesine bastığınızda ekranda yanacak ve 3 saat boyunca çalışmaya devam edecektir. Bu işlev 3 saat sonra kendisini otomatik olarak devre dışı bırakacaktır.
- Bu özelliği düğmeye bir kez daha okunarak manüel olarak kapatabilirsiniz.

### Wi-Fi



**Wi-Fi** düğmesi LG Smart ThinQ uygulamasıyla birlikte kullanıldığında buzdolabının bir ev Wi-Fi ağına bağlanmasını sağlar.

**Wi-Fi** simgesi, buzdolabının ağ bağlantısı durumunu gösterir. Buzdolabı Wi-Fi ağına bağlandığında simge yanar.

Ağa bağlanmak için **Wi-Fi** düğmesine 3 saniye basılı tutun. Bağlantı yapılırken simge yanıp söner ardından bağlantı başarılı bir şekilde yapıldığında simge yanmaya başlar.

### Kontrol Kilidi



**Kontrol Kilidi işlevi ekran üzerinde yalnızca düğme işlevlerini devre dışı bırakır.**

- Başlangıçta buzdolabına güç verildiğinde, işlevi kapanır.
- Diğer düğmeleri kilitlemek için işlevini etkinleştirmek isterseniz düğmesine üç saniye veya daha fazla basılı tutun. Kilit simgesi görüntülenecek ve işlevi etkinleştirilecektir.
- Kilit işlevini devre dışı bırakmak için Kilit düğmesini yaklaşık üç saniye basılı tutun.

## Gıdaların Saklanması

### Gıda Saklama Yeri

Buzdolabının içindeki her bölme farklı tipte gıdaları saklamak üzere tasarlanmıştır. En taze tadı almak için gıdalarınızı en uygun alanda saklayın.



**Süt Ürünleri Kabı**
Yağ, peynir vb. gibi süt ürünlerini saklayın.



**Kapak İçi Kapak**
İçecekler, atışyıtmalıklar vb. gibi sık çıkartılan gıdaları saklayın.



**Yatırılabilir Taze Gıda Sepeti**
Kısa sürede pişen sebzeleri saklayın.




**Kolay Buz Yapıcı**
Su eklendiğinde buz yapar ve buz kalıbı içerisinde saklar.



**Dondurucu Sepeti**
Küçük paketlerdeki donmuş gıdaları veya sık çıkarılan gıdaları saklayın.




**Ayarlanabilir Buzdolabı Rafı**
Kişisel saklama ihtiyaçlarınızı karşılayacak ayarlanabilir raflardır.

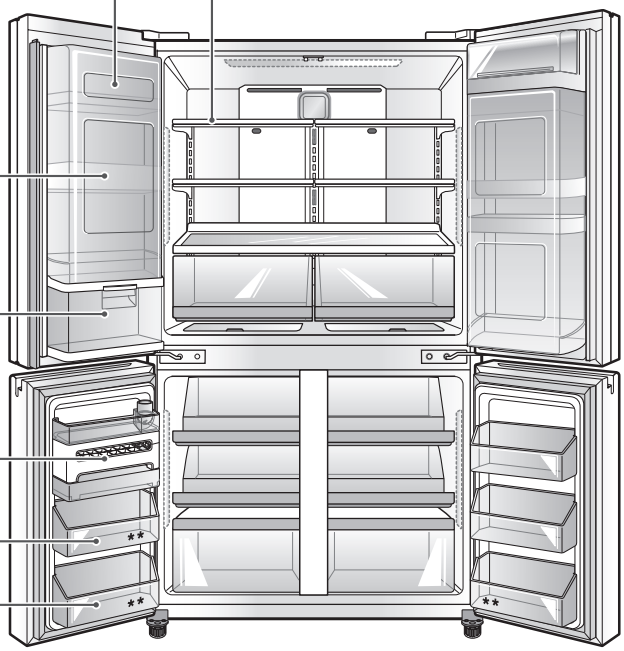

## Gıda Saklama Yeri (devamı)

**Geniş Taze Gıda Bölgesi**
Sebzeleri ve meyveleri saklayın.

**Süt Ürünleri Kabı**
Yağ, peynir vb. gibi süt ürünlerini saklayın.

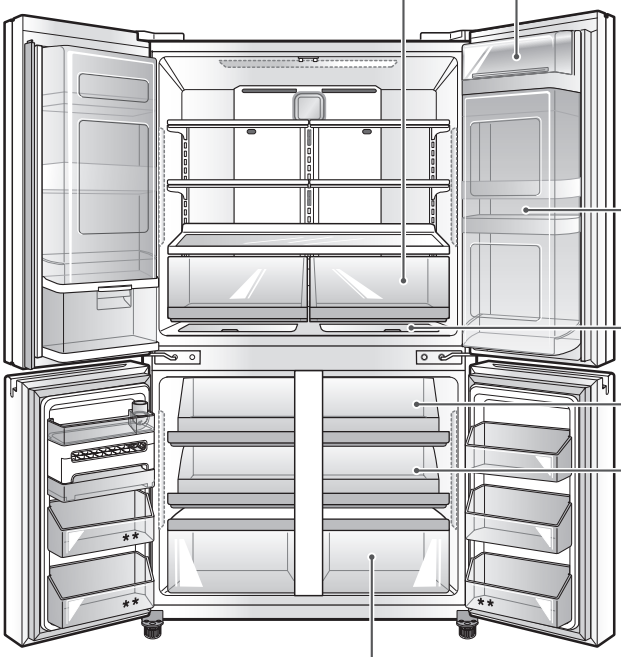

**Kapak İçi Kapak**
İçecekler, atışyıtmalıklar vb. gibi sık çıkartılan gıdaları saklayın.

**İlave Alan**
Yumurta, jambon vb. gibi küçük gıdaları saklayın.

**Çekmece (1)**
Küçük paketlerdeki donmuş gıdaları veya sık çıkarılan gıdaları saklayın.

**Çekmece (2)**
Daha uzun süre saklanan donmuş gıdaları saklayın.

⚠ DİKKAT

- Buzdolabının üst bölümüne yüksek nem içeren gıdalar yerleştirmeyin. Nem soğuk havayla doğrudan temas edip donabilir.
- Buzdolabında saklamadan önce gıdaları yıkayın. Sebzeler ve meyveler yıkanmalı ve gıda ambalajları yakındaki gıdaların kirlenmesini önlemek için silinmelidir.
- Buzdolabı sıcak ve nemli bir yerde tutuluyorsa, kapağın sık açılması veya buzdolabında çok sayıda sebze saklanması yoğuşmaya neden olabilir. Yoğuşan suyu temiz bir bez veya kağıt havluyla silerek temizleyin.
- Buzdolabı kapakları çok sık açılıp kapatılıyorsa, buzdolabına sıcak hava girebilir ve ısısını arttırabilir. Buzdolabının elektrik tütetimini de arttırabilir.
- Cihazda soğutucu bölümler mevcutsa bu bölümlerde yüksek neme sahip sebze ve meyveleri depolamayın, aksi halde düşük sıcaklıkta bu ürünler donabilir.

ⓘ NOT

- Kısa bir tatil gibi kısa süreliğine evden ayrılırsanız buzdolabı çalışır durumda bırakılmalıdır. Buzdolabına yerleştirilen dondurulabilecek gıdalar dondurucuda saklanmaları durumunda daha uzun süre korunacaklardır.
- Cihazı uzun süre kapalı bırakırsanız, tüm gıdaları çıkartın ve güç kablosunu fişten çekin. İç kısmı temizleyin ve Cihazın içerisinde küf oluşumunu önlemek için kapakları hafif aralık bırakın.
- Elektrik kesintisi durumunda hizmet aldığınız elektrik dağıtım şirketini arayarak kesintinin ne kadar süreceğini öğrenin.
  - Elektrik kesildiğinde buzdolabı kapısının açmamaya çalışmalısınız.
  - Elektrik geri geldiğinde gıdaların durumunu kontrol edin.

### Gıda Saklama Önerileri

* Aşağıdaki öneriler bazı modellerde geçerli olmayabilir.

Aksi belirtilmedikçe gıdaları hava geçirmez ve neme dayanıklı malzemelere sarıp buzdolabında saklayın. Bu işlem gıda koku ve tadının tüm buzdolabına yayılmasını önler. Son kullanma tarihli ürünlerin tazeliğinden emin olmak için tarihlerini kontrol edin.

| Gıda | Ne yapmalı |
|---|---|
| **Yağ veya Margarin** | Açık tereyağını kapalı tabakta veya kapalı bir bölmede muhafaza edin. Fazlalık malzemeyi saklarken dondurucu ambalajına sarın ve dondurun. |
| **Peynir** | Kullanıma hazır olana kadar orijinal ambalajında saklayın. Açıldıktan sonra, plastik ambalaj malzemesi veya alüminyum folyo ile yeniden sıkıca sarın. |
| **Süt** | Süt kutularını silin. En iyi saklama performansı için sütü kapak rafına değil, iç rafa koyun. |
| **Yumurta** | Orijinal kutuyu kapak rafında değil, iç rafta saklayın. |
| **Meyve** | Kullanılacağı zamana kadar meyveleri yıkamayın veya hazırlamayın. Meyveleri ayırın ve sebzelikteki orijinal kaplarında veya buzdolabının rafında tamamen kapalı bir kese kağıdında saklayın. |
| **Yapraklı Sebze** | Saklama ambalajını çıkarın ve çürümüş veya solmuş kısımlarını kesin veya yırtın. Soğuk suda yıkayın ve süzün. Plastik torba veya plastik kap içerisine koyun ve sebzelikte saklayın. |
| **Kabuklu sebzeler (havuç, biber)** | Plastik torbalara veya plastik kap içerisine koyun ve sebzelikte saklayın. |
| **Balık** | Satın alındıkları gün tüketilmeyecekse taze balık ve kabuklu deniz ürünlerini dondurucu bölümünde saklayın. Taze balık ve kabuklu deniz ürünlerinin satın alındıkları gün tüketilmesi önerilir. |
| **Artık yemek** | Kalan yemekleri streç film, alüminyum folyo ile sarın veya kapağı sıkı plastik kaplara koyun. |

## Donmuş Gıdaların Saklanması

NOT

Gıdaların dondurulmak üzere hazırlanması veya gıda saklama süreleriyle ilgili daha fazla bilgi için dondurucu gıdaları kılavuzuna veya güvenilir bir yemek kitabına bakın.

### Dondurma

Dondurucunuz büyük miktarda gıdayı hızlı bir şekilde dondurmayacaktır. Dondurucuya 24 saat içerisinde donacaklar dışında daha fazla donmamış gıda koymayın (dondurucu bölmesinin küp ayak başına 1ila 1,5 kg gıdadan fazla olmayacak şekilde). Dondurucuda ambalajların çevresinde devridaim yapacak hava için yeterli alan bırakın. Ön kısımda mutlaka yeterli alan bırakın, böylece kapak sıkı bir şekilde kapanabilir.

Saklama süreleri gıdanın türüne ve kalitesine, kullanılan ambalaj ve film türüne (ne derece hava geçirmez ve neme dayanıklı olduklarına) ve saklama ısısına göre farklılık gösterecektir. Kapalı bir ambalaj içerisinde buz kristali oluşması normaldir. Bu, gıdadaki nemin ambalaj içerisindeki havanın buz kristalleri oluşturarak yoğuştuğu anlamına gelir.

NOT

Sıcak gıdaları oda sıcaklığında 30 dakika soğutun, ardından ambalajlayın ve dondurun. Sıcak gıdaların dondurmadan önce soğutulması enerji tasarrufu sağlar.

NOT

Patlayabilecekleri veya parçalanabilecekleri için metal içecek kutularını veya şişeleri asla dondurmayın.

### Donmuş Gıdaların Saklanması (devam)

**Ambalajlama**

Dondurma işleminin başarısı doğru ambalajlamaya bağlıdır. Ambalajı kapatıp mühürlediğinizde hava veya nem giriş çıkışına izin vermemelidir. Veriyorsa, gıda kokusu ve tadı tüm buzdolabına yayılabilir ve donmuş gıdaları kurutabilir.

**Ambalajlama tavsiyeleri:**

- Sıkı geçmeli kapaklara sahip dayanıklı plastik kaplar
- Yan tarafı düz konserve/ dondurma kavanozları
- Dayanıklı alüminyum folyo
- Plastik kaplı kağıt
- Su geçirmez plastik ambalaj malzemesi
- Belirtilen dondurucuya özel kendinden sızdırmaz plastik poşetler

Doğru dondurma yöntemleri için ambalaj veya kap talimatına uyun.

**Aşağıdakileri kullanmayın**

- Ekmek ambalaj kağıdı
- Polietilen olmayan plastik kaplar
- Kapakları sıkı olmayan kaplar
- Yağlı kağıt veya parafin kaplı dondurucu filmi
- İnce, suya karşı yarı dayanıklı film


## Buzdolabı Raflarının Ayarlanması

Buzdolabınızdaki raflar kişisel saklama ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde ayarlanabilir. Modelinizde cam veya tel raflar bulunabilir.

Rafların farklı yükseklikteki ürünleri sığdıracak şekilde ayarlanması istediğiniz ürünü daha kolay bulmanızı sağlayacaktır.
Bunun yapılması buzdolabı kapağının açık kaldığı toplam süreyi azaltarak enerji tasarrufu da sağlayacaktır.


### Rafın Çıkarılması

Rafın ön tarafını yükseltin ve düz bir şekilde kaldırın. Rafı çekip çıkarın.

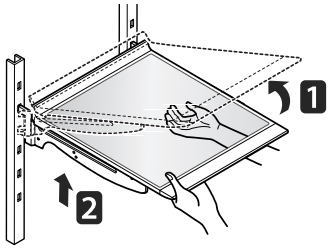


### Rafın Yeniden Takılması

Rafın ön tarafını kaldırın ve raf kancalarını istenen yükseklikteki yuvalarına yerleştirin.
Ardından kancaların yuvalara geçmesi için rafın ön tarafını indirin.

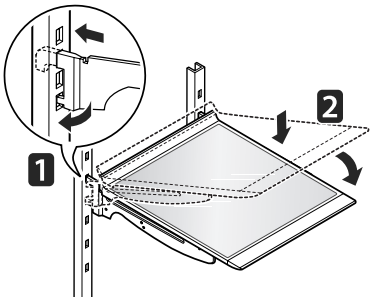



⚠ DİKKAT

Rafların bir tarafının diğeriyle aynı hizada olduğundan emin olun. Aynı hizada olmaması rafın düşmesine ve gıdaların dökülmesine neden olabilir.

### Katlanır Raf Kullanımı

Kaplar veya şişeler gibi daha yüksek ürünleri rafın ön yarısını rafın arka tarafının altına getirerek saklayabilirsiniz.
Tam rafa dönüştürmek için rafın ön tarafını sıkıca kendinize doğru çekin.

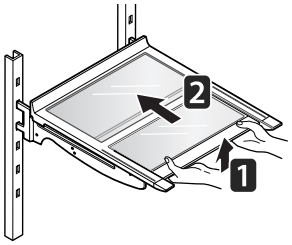


⚠ DİKKAT

- Cam raflar soğukken ılık suyla temizlemeyin. Raflar ani ısı değişiklikleri veya darbeye maruz kalırsa kırılabilir.
- Cam raflar ağırdır. Çıkarırken çok dikkatli olun.

### Kapağı Kapatırken



⚠ DİKKAT


- Kapağın çizilmesi veya kapak merkez tirizinin kırılması riskini azaltmak için lütfen buzdolabı kapak tirizinin daima katlandığından emin olun.
- Kapak 1 dakikadan daha uzun süre açık kalırsa kapak alarmı çalar. Katlanır tirizin sol kapağı kapatmadan önce katlandığından emin olun.

## Geniş Taze Gıda Bölgesi


### Geniş Taze Gıda Bölgesi çekmecesinin çıkarılması

Nem (denge) tutucu sebze bölmesinde nemi en uygun duruma getirmenize yardım eder.

1 Çekmeceyi hareket sınırına kadar çekin.

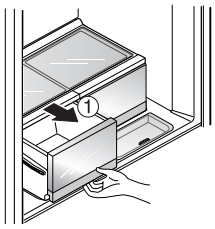


2 Çekmecenin ön tarafını kaldırın ve kılavuzundan çıkartın.

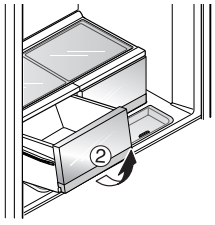



⚠ DİKKAT


- Çekmeceleri çıkarmadan önce daima boşaltın ve çıkartıp yeniden takarken her iki elinizi de kullanın.
- Buzdolabı kapaklarının çekmeceleri çıkarıp yeniden takmadan önce tamamen açık olduğundan emin olun.

### Geniş Taze Gıda Bölgesi çekmecesinin yeniden takılması

1 Çekmecenin sol ve sağ silindirini kılavuzlara yerleştirirken çekmeceyi ön tarafından hafifçe kaldırın ve indirirken hafifçe itin.

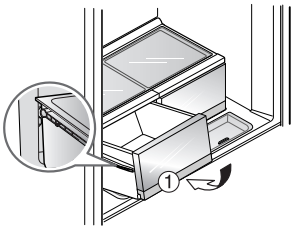


2 İndirirken hafifçe itin.

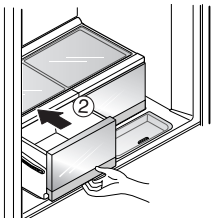


## Taze Bölge Bölmesini Çıkarma/Takma

### Taze Bölge Bölmesini Çıkarma


1 Her iki buzdolabı kapısını tamamen açın ve Kapı içi kapı kasasını ve kutularını çıkarın. Cam kapak ve çekmecelerin içindekileri boşaltın.

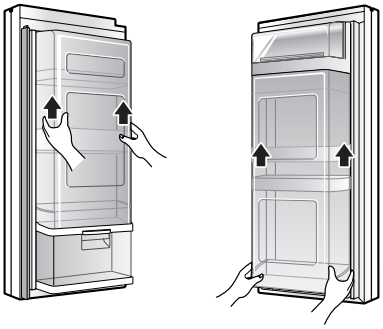

2 Çekmecelerden birini raylarından çıkarmak için ön kısmını kaldırın ve dışarı doğru çekin. İkinci çekmece için de aynısını yapın.

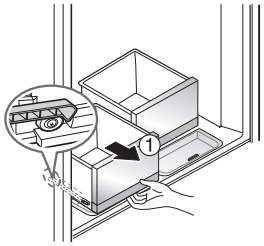


3 Cam kapağın ön kısmını bir elinizle kaldırırken diğer elinizle alt kısmında cam kapağı destekleyin. Kapağı kılavuzundan kurtarmak için alt kısmında yukarıya doğru itin ardından kapağı 45 derece eğin ve çıkarmak için ileri doğru çekin.

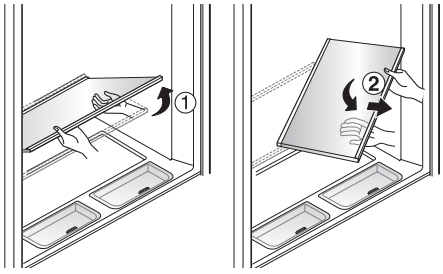


### Taze Bölge Bölmesini Takma


1 Kapağı 45 derecelik bir açıda tutun ve buzdolabına yerleştirin.

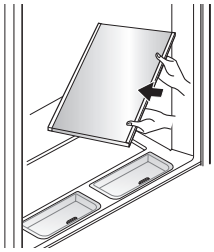

2 Kapağı bir elinizle desteklerken yatay bir konuma getirin ve kılavuzlara doğru alçaltın. Kapağı yerine geri takın.

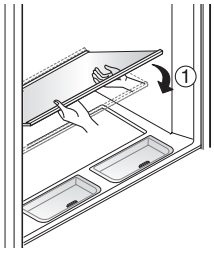


3 Çekmecelerden birini eğin ve tekerlerini yan raylara yerleştirin. Çekmeceyi alçaltın ve içeri doğru itin. İkinci çekmecede de aynı işlemi uygulayın.

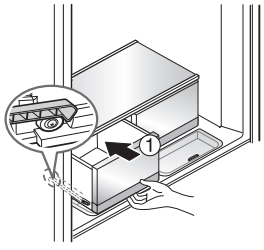



⚠ DİKKAT

- Cam kapağı çıkarmadan önce üzerindeki eşyaları çıkarın.
- Cam kapağı taşırken dikkatli olun. Cam temperli olmasına rağmen cam kırıldığında yaralanma riski yine de söz konusudur.
- Kapağı çıkarırken ya da takarken ellerinizi kapak ile çekmeceler arasına sıkıştırmamaya dikkat edin.

## İlave Alan

Yumurta, jambon, peynir vb. küçük gıdaları saklayın.

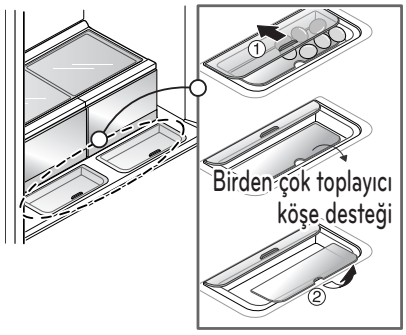



- Kulpları itip çekerek açın/ kapatın.

⚠ DİKKAT


- Daha büyük yumurtaları taşırken veya saklarken dikkat edin. Kapak tamamen kapatılmamış ve çekmece itilmemişse kırılabilirler.
- Temizledikten sonra çoklu bağlantı köşesini çıkartıp yeniden takarken yukarıdaki şemalara uyun.
- Soya sütü, peyniri, susam vb. gibi yaş ve kolayca donan gıdaları rafların ön tarafında saklayın.

## Yatırılabilir Taze Gıda Sepeti

Kısa süre içerisinde tüketilecek sebzelerin saklanması için idealdir.

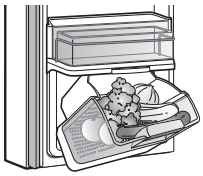


Açmak için mandalı kaldırın ve sepeti hafifçe geriye çekin.

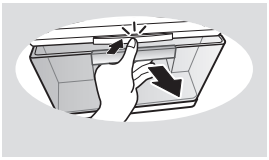

< AÇIK >

Kapatmak için sepeti “klik” sesi duyulana kadar itin.

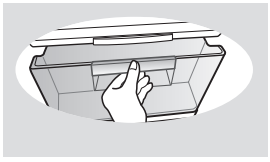

< KAPALI >


- Çekmeceye zarar vermekten kaçınmak için aşırı yüklemeyin veya açıp kapatırken aşırı kuvvet uygulamayın.

⚠ DİKKAT


- Açık veya kapalıyken çocukların sepete asılmasına izin vermeyin. Bu davranış sepete zarar verebilir ve yaralanmaya neden olabilir.

## Yatırılabilir Taze Gıda Sepetinin Sökülmesi

1 Sihirli alan örtüsünü yukarı kaldırın ve çıkartın.

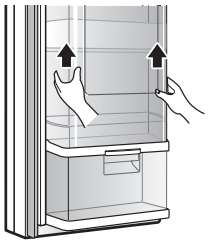

2 Yatırılabilir taze gıda sepetinin iki ucunu tutun ve yatırılabilir taze gıda sepetinin ön tarafını kaldırın.

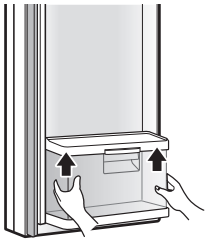

## Süt Ürünleri Köşesi

Yağ, peynir vb. gibi süt ürünlerini saklayabilirsiniz.

Buzdolabı kapağını süt köşesi açıkken kapatırsanız buzdolabı kapağı düzgün şekilde kapanmayabilir. Ayrıca kapağa zarar verebilir.



## Kapak İçi Kapak

Kapak içi Kapak bölmesi sık kullanılan gıdalara kolay erişim sağlar.

İç Kapak içi Kapak bölmesinde iki kapak kabı yer alır. Daha yüksek ısıda saklanabilecek gıdalar için özel olarak tasarlanan Peynir, Yağ ve Baharat kutuları. Bu kaplar yağın daha kolay sürülmesini ve peynirin daha kolay kesilmesini sağlar.

NOT

Peynir, Yağ ve Baharat kutularında süt ve mayonez gibi kolayca bozulabilecek gıdaların saklanması önerilmez.


Klik sesi duyana kadar Ev Barı üzerindeki kapak düğmesine basın.

- Daha geniş olan Ev Barında daha fazla gıda saklayabilirsiniz.
- Daha fazla saklama hacmiyle gıdalarınızı daha iyi düzenleyebilirsiniz.




**Kapak İçi Kapak (Sağ)**


Sol kapının altındaki kolu yukarı doğru çevirdiğinizde, kapı bir ‘klik’ sesi ile açılır.

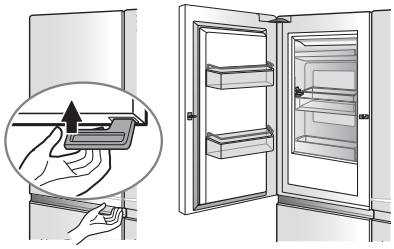


**Kapak İçi Kapak (Sol)**

### Kapak İçi Kapak Rafının Sökülmesi

1 Sihirli alan kapağını kaldırın ve çıkarın.

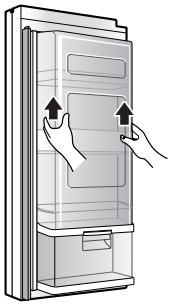


Sol: sökülebilir model

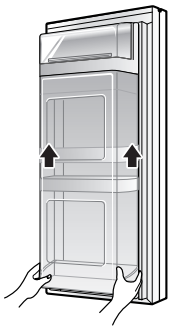


Sağ: tek ünite modeli


2 Günlük ürün sepetinin alt kısmını tutun ve kaldırarak çıkarın.

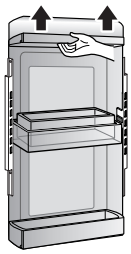


3 Hareketli sepeti günlük ürün köşesinin çıkarıldığı sihirli alan kapağının üst bölmesine getirin.

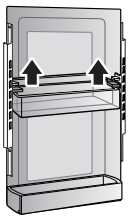

4 Sihirli alan kapağının her iki tarafındaki vidaları sökün.

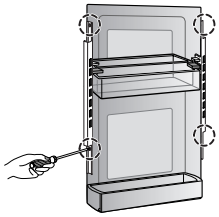


5 Alt sepetin alt kısmını tutun ve kaldırarak çıkarın.

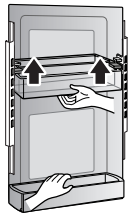

Sepetin her iki ucunu tutun ve sepetin ön kısmını kaldırın.


- Söktüğünüzde kullandığınız yöntemle monte edin.

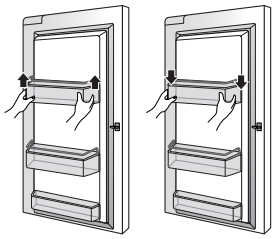

## Ayarlanabilir Hareketli Sepet

Gerektiği şekilde yukarı ve aşağı hareket ettirilebilir ve rahat bir şekilde kullanılabilir.

- Ayarlanabilir Hareketli Sepeti yukarı veya aşağı hareket ettirmek için önce sepetteki tüm ürünleri çıkarın.
- Sepetin orta kısmını yukarı doğru bastırarak hafifçe tutun.
- Alt bölme tabanının her iki tarafındaki kolları yukarı itin ve yukarı veya aşağı doğru taşıyın.
- Hareketli Kapak Sepetinin ayarlanması daha yüksek gıdaların daha rahat bir şekilde saklanmasını sağlar.

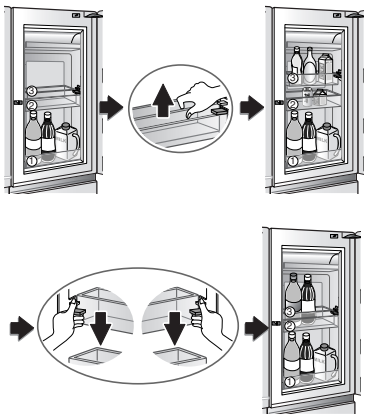

⚠ DİKKAT

- Yukarı veya aşağı taşımadan önce sepetteki tüm gıdaları çıkarın. Gıdaların çıkarılmaması sepete veya gıdalara zarar verebilir.

## Dondurucu Çekmecesi


Ambalajlı donmuş gıdalar ve sık kullanılan gıdalar için bu bölmeyi kullanın.

Donmuş gıdalar için bölmenin alt kısmını kullanın. (Kurutulmuş balık ve baharat)


- Kayar dondurucu çekmeceleri kolay erişim ve rahat kullanım sağlar.

### Dondurucu Çekmecesinin Sökülmesi

1 Dondurucu çekmecesini hareket sınırına kadar çekin (aşağıdaki resimde gösterildiği gibi) ve içindeki tüm ürünleri çıkarın.

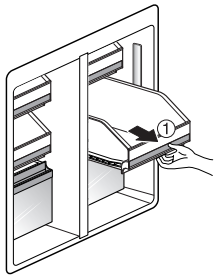


2 Çekmece tamamen çıktığında ön kısmını kaldırın ve çekerek çıkarmaya devam edin (aşağıdaki resimde gösterildiği gibi).

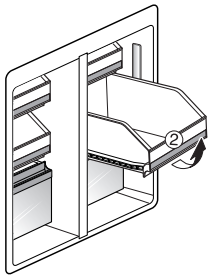



⚠ DİKKAT


- Kırmaktan veya yaralanmaktan kaçınmak için çekmeceleri daima iki elinizle çıkarın.
- Çekmeceleri çıkarıp yeniden takmadan önce daima dondurucu kapaklarını sonuna kadar açın.

### Dondurucu Çekmecesinin Yeniden Takılması

1 Çekmecenin ön kısmı hafif kaldırılmış halde her iki silindiri kızaklara takın ve hafifçe itin. Bu sırada çekmeceyi doğru seviyeye indirin.

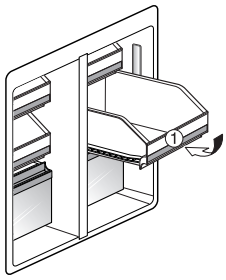


2 Çekmeceyi doğru seviyeye indirirken çekmeceyi tamamen itmeye devam edin.

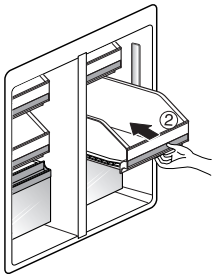



⚠ DİKKAT

- Kırmaktan veya yaralanmaktan kaçınmak için çekmeceleri daima iki elinizle çıkartın.
- Çekmeceleri çıkartıp yeniden takmadan önce daima dondurucu kapaklarını sonuna kadar açın.

## Kolay Buz Yapıcı


- Buz yapıcı düzeneğindeki su haznesini çıkarın.
- Kapağı açın ve belirtilen kılavuz çizgiye kadar suyla doldurun.
- Kapağı yeniden takın ve dolu su haznesini hızlı bir şekilde buz yapıcıya geri yerleştirin.

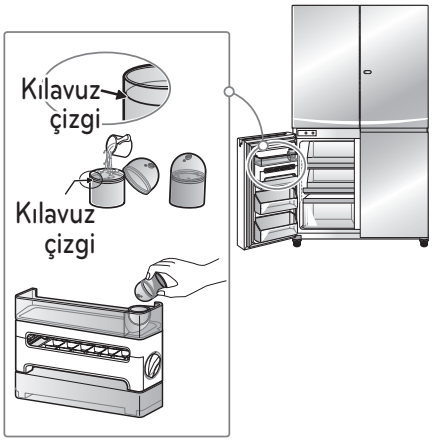

Buz Kalıbının Elle Doldurulması.




- Boş buz kalıbını çıkarın, seviye çizgisine kaar suyla doldurun ve suyun dökülmesini önlemek için dikkatli bir şekilde geri itin.
- Dondurucu kapağını nazikçe kapatmadan önce (aşağıdaki resimde gösterildiği şekilde) yavaşça tamamen geri itildiğinden emin olun.

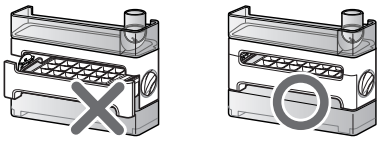


⚠ DİKKAT

- Su haznesi şişesinde buz olması normaldir. Doldururken buz parçalarını çıkarın.
- Hazırlanan buzu buz kalıbından çıkarmadan önce buz deposunda yeterli alan olduğundan emin olun.

Kullanıma Hazır Buzun Çıkarılması.


- Buz kalıbındaki tüm buz buz sepetine çıkartılana kadar döner düğmeyi çevirin. Gerekli ise tüm buz çıkartılana kadar döndürme işlemini tekrarlayın.
- Buz sepetine donmamış buz çıkarılırsa buz sepetindeki mevcut buz küplerinin yapışmasına neden olacaktır. (-20°C buz üretimi 4 saat sürer)

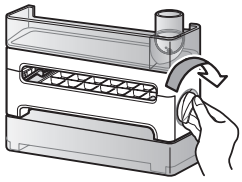

⚠ DİKKAT


- Dondurucu kapağı (buz yapıcı kapağı) sık açılırsa dondurucuya sıcak hava girer ve suyun donma süresi uzar.
- Buzdolabının ilk kurulumundan sonraki ilk 24 saat içinde buz üretilemez.
- Çıkartılan bazı buz küplerinin sivri köşelerine dikkat edin.

- İçinde buz varsa buz sepetini çıkartırken hafifçe kaldırın.
- Yeniden takarken buz kalıbını tamamen yerleştirdiğinizden emin olun.
- Buz saklama sepeti azami 3 buz kalıbı içeriğini alacak saklama kapasitesine sahiptir. Buz sepetinin aşırı doldurulması çıkarırken sıkışmasına neden olacaktır.

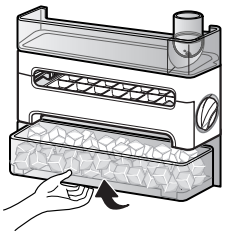


**Kolay Buz Yapıcının Sökülmesi**

1 Çıkarmak için kolay buz yapıcının üst kısmında bulunan kapak sepetini her iki ucundan tutun.

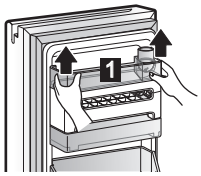


2 Yukarıya doğru çıkarmak için kolay buz yapıcının üst kısmında bulunan buz çözme bölmesini her iki ucundan tutun.

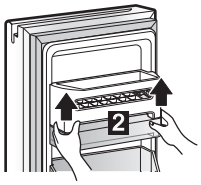



⚠ DİKKAT

- Buz yapıcı parçalarına zarar vermemek için söküm işlemi yukarıdaki sırada gerçekleştirilmelidir.
- Buz yapma bölümü saklama sepetiyse, buz saklama sepetinin düşmemesi için düz tutarak çekin.

### Buz kalıbının temizlenmesi

1 Buz kalıbını çekip çıkarın. Buz kalıbı buzla doluysa dikkatli olun. Kirlenmişse kalan buzları atın.

2 Buz kalıbını asıl yerine geri takmadan önce sadece akan suyla temizleyin.

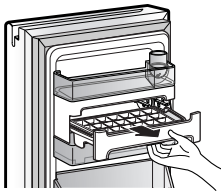


⚠ DİKKAT

- Buz yapıcının diğer parçalarını sadece nemli bir bezle temizleyin ve geri takmadan önce tamamen kurulayın. Kurutulmaması buz çevirme mekanizmasının donmasına ve çalışmamasına neden olabilir.


## Dondurucu/Buzdolabı sepeti

Küçük ambalajlı donmuş gıdaları (Dondurucu sepeti), süt, su, meyve suyu, bira vb. gibi buzdolabına koyulan küçük ambalajlı gıdaları veya içecekleri (Buzdolabı sepeti) saklayabilirsiniz. Dondurma gibi uzun süre saklanması amaçlanan gıdaları Dondurucu Sepetinde saklamayın.

Sepeti çıkarmak için iki elinizle tutun ön kısmını hafifçe kaldırarak çekip çıkarın.

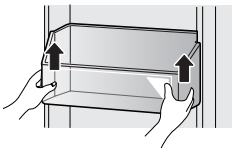

Sepeti yeniden takmak için her iki tarafını kılavuzlarla hizalayın ve sabitlenene kadar aşağı doğru bastırın.

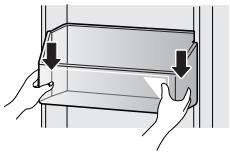

## İki Yıldızlı Bölme ** (Sadece Bazı Modellerde Mevcuttur)

- İki yıldızlı bölme buz veya -12°C~-18°C derecede saklanabilecek gıdalara uygun olduğu anlamına gelir.
- Derin dondurma için uygun değildir.

# SMART ÖZELLİKLERİ


## LG SmartThinQ Uygulamasını Kullanma

• ya da logosuna sahip cihazlar için

### LG SmartThingQ'i kullanmadan önce yapılması gereken kontroller

1 Cihaz ile kablosuz router (Wi-Fi ağ) arasındaki mesafeyi kontrol edin.
   • Cihaz ile kablosuz router arasındaki mesafe çok uzaksa sinyal gücü zayıf olabilir. Kayıt işlemi uzun sürebilir ya da kurulum başarısız olabilir.

2 Akıllı telefonunuzda **Mobil veri** ya da **Hücresel Veri** özelliğini kapatın.
   • iPhone'lar için **Ayarlar** → **Hücresel** → **Hücresel Veri** öğesine giderek veriyi kapatın.



3 Akıllı telefonunuzu kablosuz router'ınıza bağlayın.



NOT

- Wi-Fi bağlantısını doğrulamak için kumanda panosundaki **Wi-Fi** simgesinin yanıp yanmadığını kontrol edin.
- Cihaz sadece 2.4 GHz Wi-Fi ağlarını destekler. Ağ frekansınızı kontrol etmek için internet servis sağlayıcınız ile iletişim kurun ya da kablosuz router kullanım kılavuzuna göz atın.
- LG SmartThinQ herhangi bir ağ bağlantısı sorunundan ya da ağ bağlantısı kaynaklı herhangi bir hata, arıza ya da sorundan sorumlu değildir.
- Cihazın Wi-Fi ağına bağlanmasında sorun varsa bunun nedeni yönlendiriciden çok uzakta olması olabilir. Wi-Fi sinyal gücünü geliştirmek için bir Wi-Fi repeater (menzil genişletici) satın alın.
- Ev ağ ortamı nedeniyle Wi-Fi bağlantısı kurulamayabilir ya da kesintiye uğrayabilir.
- Internet servis sağlayıcıya bağlı olarak ağ bağlantısı doğru şekilde çalışmıyor olabilir.
- Kablosuz ağın çevresindeki ortam, kablosuz ağın yavaş bir şekilde çalışmasına neden olabilir.

NOT

- Kablosuz sinyal aktarımı sorunları nedeniyle cihaz kayıt olamıyor. Cihazı fişten çıkarın ve yeniden denemeden önce yaklaşık bir dakika bekleyin.
- Kablosuz router'ınızdaki güvenlik duvarı etkinleştirilmişse güvenlik duvarını devre dışı bırakın ya da bir istisna tanımlayın.
- Kablosuz ağ adı (SSID) İngilizce harfler ve rakamların kombinasyonundan oluşmalıdır. (Özel karakterler kullanmayın).
- Akıllı telefon kullanıcı arayüzü (UI) mobil işletim sistemi (OS) ve üreticiye bağlı olarak değişebilir.
- Router cihazınızın güvenlik protokolü **WEP** olarak ayarlanırsa ağ kurulumu başarısız olabilir. Lütfen başka bir güvenlik protokolü (**WPA2** tavsiye edilir) kullanın ve ürününüzü yeniden kaydedin.

### LG SmartThinQ Uygulamasını Yükleme

Bir akıllı telefonda Google Play Store ya da Apple App Store kullanarak LG SmartThinQ uygulamasını arayın. Uygulamayı indirip yüklemek için talimatları takip edin.

NOT

- LG SmartThinQ uygulamasına erişmek için basit girişi tercih ederseniz akıllı telefonunuuz her değiştirdiğinizde ya da uygulamayı yeniden kurduğunuzda cihaz kayıt sürecini gerçekleştirmeniz gerekecektir.

### Wi-Fi Fonksiyonu

Bir akıllı telefonda kullanışlı akıllı özellikleri kullanarak cihazla iletişim kurun.

### Donanım Yazılımı Güncelleme

Cihazın performansını güncel tutun.

### Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis fonksiyonunu kullanıyorsanız, kullanım alışkanlıklarınıza göre cihazın doğru kullanımı gibi yararlı bilgiler sunulacaktır.

### Ayarlar

Buzdolabında ve uygulamada çeşitli seçenekleri ayarlamanıza olanak tanır.

NOT

- Kablosuz router cihazınızı ya da Internet servis sağlayıcınızı veya parolanızı değiştirirseniz kayıtlı cihazı LG SmartThinQ uygulamasından silin ve yeniden kaydedin.
- Uygulama, kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunmadan cihazın geliştirilmesi amacıyla değiştirilebilir.
- Fonksiyonlar modelden modele değişir.

### Wi-Fi Bağlantısı Kuruluyor

**Wi-Fi** düğmesi LG SmartThinQ uygulamasıyla birlikte kullanıldığında buzdolabının bir ev Wi-Fi ağına bağlanmasını sağlar. **Wi-Fi** simgesi, buzdolabının ağ bağlantısı durumunu gösterir. Buzdolabı Wi-Fi ağına bağlandığında simge yanar.

### İlk Uygulama Kaydı

Cihazı kaydetmek için LG SmartThinQ uygulamasını çalıştırın ve uygulamadaki talimatları takip edin.

### Cihazı Yeniden Kaydetme ya da Başka Bir Kullanıcıyı Kaydetme

Geçici olarak kapatmak için **Wi-Fi** düğmesine 3 saniye basılı tutun. Cihazı kaydetmek için LG SmartThinQ uygulamasını çalıştırın ve uygulamadaki talimatları takip edin.

NOT

- Wi-Fi fonksiyonunu devre dışı bırakmak için **Wi-Fi** düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun. Wi-Fi simgesi kapanır.

### Kablosuz LAN Modülü Teknik Özellikleri

| | |
|---|---|
| **Model** | LCW-004 |
| **Frekans Aralığı** | 2412 – 2472 MHz |
| **Çıkış Gücü (Maks.)** | IEEE 802.11b:17.82 dBm<br>IEEE 802.11g:17.72 dBm<br>IEEE 802.11n:16.61 dBm |

Kablosuz fonksiyonu S/W sürümü: V 1.0

Cihazın, cihaz ile vücut arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulması ve kullanılmasına kullanıcı tarafından dikkat edilmelidir.

### Uygunluk Beyanı

CE

LG Electronics radyo ekipmanı tipi Buzdolabının 2014/53/EU numaralı yönetmelikle uyumlu olduğunu beyan eder. EU uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir: http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Hollanda

### Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen http://opensource.lge.com adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar. Bu teklif, bu ürünün son gönderiminden sonraki üç yıllık süre için geçerlidir. Bu teklif, bu bilgileri alan herkes için geçerlidir.

## Smart Diagnosis™ Kullanma

• ya da logosuna sahip cihazlar için


### Müşteri Hizmetleri Merkezi Üzerinden Smart Diagnosis™

Cihaz hatalı çalıştığında ya da bozulduğunda bir LG Electronics müşteri hizmetleri merkezi tarafından gerçekleştirilecek doğru bir teşhise ihtiyacınız olduğunda bu fonksiyonu kullanın. Bu fonksiyonu sadece servis temsilcisiyle iletişim kurmak üzere kullanın, normal kullanım sırasında kullanmayın.

1 Kilit fonksiyonunu etkinleştirmek için Lock düğmesine basın.
   - Kilit fonksiyonu etkinleştirilmişse, Lock düğmesine basarak kilit fonksiyonunu devre dışı bırakın ve ardından Lock düğmesine yeniden basarak kilit fonksiyonunu etkinleştirin.
   - Smart Diagnosis fonksiyonunun, kilit fonksiyonunun etkinleştirilmesinden sonra beş dakika geçmeden çalışmayacağını lütfen unutmayın.



2 Buzdolabının kapağını açın ve ardından telefon sağ üstteki hoparlör deliğine tutun.
   • Telefonu, telefonun mikrofonu hoparlör deliğiyle hizalanacak şekilde tutun.

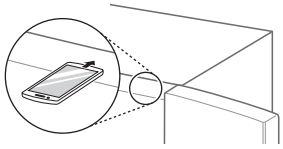

3 Telefonunuzu hoparlöre doğru tutmaya devam ederken Freezer düğmesine üç saniye basılı tutun.

4 Veri transferi tamamlandıktan sonra servis temsilcisi Smart Diagnosis™ sonucunu size açıklayacaktır.

NOT

- Telefonu, telefonun mikrofonu hoparlör deliğiyle hizalanacak şekilde tutun.
- Smart Diagnosis™ sesi, yaklaşık üç saniye sonra oluşturulur.
- Veri aktarılırken telefonu hoparlör deliğinden çekmeyin.
- Telefonu, sağ üst hoparlör deliğe doğru tutun ve veri aktarılırken bekleyin.
- Smart Diagnosis™ verileri aktarılırken veri transfer sesi kulak için rahatsız edici olabilir ancak doğru teşhis için veri transferi sesi sonlanana kadar telefonu hoparlör deliğinden çekmeyin.
- Veri transferi tamamlandığında transfer tamamlandı mesajı görüntülenir ve kumanda panosu otomatik olarak kapanır ve birkaç saniye sonra yeniden açılır. Ardından müşteri hizmetleri merkezi teşhis sonucunu açıklar.
- Smart Diagnosis™ özelliği yerel çağrı kalitesine bağlıdır.
- Ev telefonu kullanılması durumunda iletişim performansı gelişecek ve daha iyi bir sinyal aktarımı sağlanabilecektir.
- Zayıf çağrı kalitesi nedeniyle Smart Diagnosis™ veri aktarımı zayıfsa, en iyi Smart Diagnosis™ hizmetini alamayabilirsiniz.

# BAKIM

## Temizleme

- Hem buzdolabı hem de dondurucu bölümlerinde otomatik olarak buz çözme işlemi gerçekleştirilir; bununla birlikte kötü kokuları önlemek için her iki bölümü de ayda bir kez temizleyin.
- Dökülen sıvıları derhal silerek temizleyin.
- Temizlemeden önce buzdolabını daima prizden çekin.

### Genel Temizlik Önerileri

- Buzdolabını prizden çekin veya gücü kesin.
- Raf, sebzelik vb. gibi çıkarılabilir tüm parçaları çıkarın.
- Sadece ılık suyla temiz bir sünger veya yumuşak bir bez ve hafif kuvvetli bir deterjan kullanın. Aşındırıcı veya sert temizleyiciler kullanmayın.
- Tüm yüzeyleri elle iyice yıkayın, durulayın ve kurulayın.

### Dış Kısım

Boyalı dış metal yüzeylere parafin uygulanması pas korumasına yardımcı olacaktır. Plastik parçalara parafin uygulamayın. Boyalı metal yüzeylere yılda en az iki kez cihaz parafini (veya otomatik macun parafin) kullanarak parafin uygulayın. Parafini temiz, yumuşak bir bezle uygulayın.

Paslanmaz çelik dış kısma sahip ürünlerde ılık su ile birlikte temiz bir sünger veya yumuşak bez ve hafif kuvvetli deterjan kullanın. Aşındırıcı veya sert temizleyiciler kullanmayın.
Yumuşak bir bezle iyice kurulayın.

⚠ DİKKAT

- Buzdolabının iç ve dış kısmını temizlerken sert bir bez veya sünger kullanmayın.
- Açıp kapatırken elinizi buzdolabının alt yüzeyine koymayın.

⚠ UYARI

Yanıcı olmayan temizleyici kullanın. Buna uymamanız yangın, patlama veya ölüme neden olabilir. Elektrikli parçaların (lambalar, anahtarlar, kapaklar, kontroller vb.) çevresini temizlemeden önce daima güç kablosunu prizden çıkartın.

Suyun veya sıvıların elektrikli parçaların içine girmesini ve elektrik çarpmasına neden olmasını önlemek için fazla nemi bir sünger veya bezle silin.

Asla metal aşındırıcı bulaşık telleri, fırçalar, kaba aşındırıcı temizleyiciler, güçlü alkali solüsyonlar, endüstriyel temizleyiciler (deterjan içeren çamaşır suyu) kullanmayın. Yüzeyler üzerinde yanıcı veya zehirli temizleme sıvıları kullanmayın. Ünite soğukken iç kısmını veya iç parçalarını temizlemek için sıcak su kullanmayın.

### İç Duvarlar (bezin yapışmaması için dondurucunun ısınmasına izin verin)

Kötü kokuları gidermesine yardım etmek için buzdolabının iç kısmını karbonat ve ılık su karışımıyla yıkayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı karbonatı 1 litre ılık suyla karıştırın.
Buzdolabının yüzeylerini çizmemesi için karbonatın tamamen çözüldüğünden emin olun.

### Kapak Kaplamaları ve Contalar


Ilık suyla temiz bir sünger veya yumuşak bir bez ve hafif kuvvetli deterjan kullanın.
Plastik buzdolabı parçalarının üzerinde temizleme parafinleri, konsantre deterjanlar, çamaşır suyu veya benzin içeren temizleyiciler kullanmayın.

### Plastik Parçalar (kapaklar ve paneller)

Ilık suyla temiz bir sünger veya yumuşak bir bez ve hafif kuvvetli deterjan kullanın. Pencere spreyi, aşındırıcı temizleyiciler veya yanıcı sıvılar kullanmayın. Bunlar malzemeyi çizebilir veya zarar verebilir.

### Kondansatör Bobin Kapağı

Cihazın arka tarafında bulunan kondansatör kapağını ve hava deliklerini temizlemek için ek parçası takılı bir elektrik süpürgesi kullanın.
Kondansatör bobin bölümünü örten paneli çıkarmayın.
Temizlemeden önce daima şalteri kapatın.

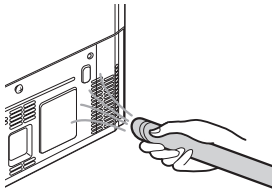

# SORUN GİDERME

Servisi aramadan önce Sorun giderme bölümünü inceleyin; böylece hem zamandan hem paradan tasarruf edebilirsiniz.

| Sorun | Olası Nedenler | Çözümler |
|---|---|---|
| Buzdolabı ve dondurucu bölümü soğutmuyor. | Buzdolabı ekran kontrolü KAPALI konumundadır (bazı modellerde). | Ünitenin çalışmaya başlaması için KAPALI konumu iptal edin. Uygun ısı ayarları için Kontrollerin Ayarlanması kısmına bakın veya gösterge panelinde KAPALI konum devam ediyorsa Müşteri Hizmetlerini arayın. |
| | Buzdolabı buz çözme döngüsündedir. | Buz çözme döngüsü sırasında her bölmenin ısısı bir miktar artabilir. Buz çözme döndüsü tamamlandığında doğru ısının yeniden sağlandığını onaylamak için 40 dakika bekleyin. |
| | Buzdolabı yeni kurulmuştur. | Her bölmenin istenen ısıya ulaşması 24 saat sürebilir. |
| | Buzdolabının yeri yakın zamanda değiştirilmiştir. | Buzdolabı uzun süre kapalı halde saklanmış veya yana yatırılmışsa güce takılmadan önce 24 saat boyunca dik tutulması gerekir. |
| Soğutma sistemi çok çalışıyor. | Buzdolabı eski bir modelle değiştirilmiştir. | Modern buzdolapları daha fazla çalışma süresi gerektirir, ama daha etkili teknoloji nedeniyle daha az enerji tüketir. |
| | Buzdolabı eski bir modelle değiştirilmiştir. | Modern buzdolapları daha fazla çalışma süresi gerektirir, ama daha etkili teknoloji nedeniyle daha az enerji tüketir. |

| Sorun | Olası Nedenler | Çözümler |
|---|---|---|
| Soğutma sistemi çok çalışıyor. | Kapak sık açılıp kapatılmış veya çok miktarda gıda / sıcak gıda koyulmuştur. | Gıda yerleştirmek ve kapağın açılması buzdolabını ısıtır ve buzdolabın yeniden soğuması için kondansatörün daha uzun süre çalışmasını gerektirir. Enerjiyi muhafaza etmek için buzdolabından ihtiyacınız olan her şeyi bir seferde çıkarmaya, gıdaları kolay bulabilmek için düzenli tutmaya ve gıda çıkarılır çıkarılmaz kapağı kapamaya çalışın. (Gıda Saklama Kılavuzuna bakın.) |
| | Kapaklar tamamen kapatılmamıştır. | Kapakları sıkı bir şekilde ittirip kapatın. Tamamen kapanmazsa Parçalar ve Özellikler, Sorun Giderme kısmındaki Kapaklar tamamen kapanmayacak veya açılacaktır bölümüne bakın. |
| | Buzdolabı sıcak bir yere kurulmuştur. | Kompresör sıcak koşullarda daha uzun süre çalışacaktır. 70°F(21°C) normal oda sıcaklıklarında kompresörünüzün sürenin %40 ila %80'i arasında çalışması beklenir. Daha sıcak koşullarda daha sık çalışması beklenir. Buzdolabı 110°F'nin (43°C) üzerinde çalıştırılmamalıdır. |
| | Kondansatör / arka kapak tıkanmıştır. | Kondansatör kapaklarını ve hava deliklerini temizlemek için ek parça takılı bir elektrik süpürgesi kullanın. Kondansatör bobin bölümünü örten paneli çıkartmayın. Temizlemeden önce şalteri kapatın. |

| Sorun | Olası Nedenler | Çözümler |
|---|---|---|
| Buzdolabı veya Dondurucu bölümü çok sıcak. | Buzdolabı yakın zamanda kurulmuştur. | Her bölmenin istenen ısıya ulaşması 24 saat sürebilir. |
| | Hava delikleri tıkalıdır. | Havanın tüm bölme içinde dolaşmasına izin vermek için ürünleri yeniden düzenleyin. Buzdolabınızın Kullanımı kısmındaki Hava Akış şemasına bakın. |
| | Kapaklar çok sık veya uzun süre açık kalmıştır. | Kapaklar çok sık açıldığında veya uzun süre açık kaldığında bölmeye sıcak ve nemli hava girer. Bu durum bölme içerisindeki ısı ve nem seviyesini arttırır. Etkisini azaltmak için kapak açma sıklığını ve süresini azaltın. |
| | Ünite sıcak bir yere kurulmuştur. | Buzdolabı 110°F'nin (43°C) üzerinde sıcaklıklarda çalıştırılmamalıdır. |
| | Bölmeye çok miktarda gıda veya sıcak gıda yerleştirilmiştir. | Gıda yerleştirme bölmeyi ısıtır ve soğutma sisteminin çalışmasını gerektirir. Buzdolabına koymadan önce sıcak gıdaların oda sıcaklığında soğutulması bu etkiyi azaltacaktır. |
| | Kapaklar doğru şekilde kapatılmamıştır. | Parçalar ve Özellikler, Sorun Giderme kısmındaki Kapaklar tamamen kapanmayacak veya açılacaktır bölümüne bakın. |
| | Isı kontrolü doğru ayarlanmamıştır. | Isı çok yüksekse kontrolü her seferinde bir birim arttırın ve sıcaklığın dengelenmesini bekleyin. Daha fazla bilgi için Kontrollerin Ayarlanması kısmına bakın. |
| | Buz çözme döngüsü kısa süre önce tamamlanmıştır. | Buz çözme devri sırasında her bölmenin sıcaklığı bir miktar artabilir ve arka duvarda yoğuşma oluşabilir. Buz çözme döngüsü tamamlandığında doğru ısının yeniden sağlandığını onaylamak için 40 dakika bekleyin. |

| Sorun | Olası Nedenler | Çözümler |
|---|---|---|
| İç nem oluşumu. | Kapaklar çok sık veya uzun süre açık kalmıştır. | Kapaklar çok sık açıldığında veya uzun süre açık kaldığında bölmeye sıcak ve nemli hava girer. Bu durum bölme içerisindeki ısı ve nem seviyesini arttırır. Etkisini azaltmak için kapak açma sıklığını ve süresini azaltın. |
| | Kapaklar doğru şekilde kapatılmamıştır. | Sorun Giderme kısmındaki Doğru şekilde kapanmayan kapaklar bölümüne bakın. |
| | Hava nemlidir. | Nemli hava kapaklar açıldığında bölmeye yoğuşmaya veya donmaya neden olacak ilave nem girmesine izin verir. Ev içerisindeki nemin makul bir seviyede tutulması bölmelere girebilecek nem miktarını kontrol etmeye yardımcı olacaktır. |
| | Buz çözme döngüsü kısa süre önce tamamlanmıştır. | Buz çözme döngüsü sırasında her bölmenin ısısı bir miktar artabilir ve arka duvarda yoğuşma oluşabilir. Buz çözme döngüsü tamamlandığında doğru ısının yeniden sağlandığını onaylamak için 40 dakika bekleyin. |
| | Gıdalar doğru şekilde ambalajlanmamıştır. | Kapatılmadan veya ambalajlanmadan saklanan gıdalar ve nemli kaplar bölmelerin içinde nem birikimine neden olabilir. Yoğuşmayı ve donmayı önlemek için tüm kapları silerek kurulayın ve gıdaları mühürlü ambalajlarda saklayın. |

| Sorun | Olası Nedenler | Çözümler |
|---|---|---|
| Gıdalar buzdolabı bölmesinde donuyor. | Hava girişinin yanına yüksek su içerikli gıdalar yerleştirilmiştir. | Yüksek su içeriğine sahip ürünleri hava girişlerinden uzakta olacak şekilde yeniden düzenleyin. |
| | Buzdolabı ısı kontrolü hatalı ayarlanmıştır. | Isı çok düşükse kontrolü her seferinde bir birim arttırın ve ısının dengelenmesini bekleyin. Daha fazla bilgi için Kontrollerin Ayarlanması kısmına bakın. |
| | Buzdolabı soğuk bir yere kurulmuştur. | Buzdolabı 41°F'ın (5°C) altındaki sıcaklıklarda çalıştırıldığında gıdalar buzdolabı bölmesinde donabilir. Buzdolabı 55°F'ın (13°C) altındaki sıcaklıklarda çalıştırılmamalıdır. |
| Donmuş gıdaların (ambalajın dış kısmı) üzerine donma veya buz kristalleri oluşuyor. | Kapaklar çok sık veya uzun süre açık kalmıştır. | Kapaklar çok sık açıldığında veya uzun süre açık kaldığında bölmeye sıcak ve nemli hava girer. Bu durum bölme içerisindeki sıcaklık ve nem seviyesini arttırır. Yüksek nem donmaya ve yoğuşmaya neden olacaktır. Etkisini azaltmak için kapak açma sıklığını ve süresini azaltın. |
| | Kapak doğru şekilde kapatılmamıştır. | Sorun Giderme kısmındaki Kapaklar tamamen kapanmayacak veya açılacaktır bölümüne bakın. |
| Buzdolabı veya Dondurucu bölümü çok soğuk. | Isı kontrol ayarları hatalıdır. | Isı çok düşükse kontrolü her seferinde bir birim arttırın ve sıcaklığın dengelenmesini bekleyin. Daha fazla bilgi için Kontrollerin Ayarlanması kısmına bakın. |

| Sorun | Olası Nedenler | Çözümler |
|---|---|---|
| Donmuş gıdaların (mühürlü ambalajın içi) üzerinde donma veya buz kristalleri oluşumu. | Yüksek su içerikli gıdalardan kaynaklanan yoğuşma gıda ambalajının içinde donmuş. | Bu durum yüksek su içerikli gıdalarda normaldir. |
| | Gıdalar uzun süre dondurucuda bırakılmış. | Yüksek su içerikli gıda ürünlerini dondurucuda uzun süre saklamayın. |
| Klik sesi | Buz çözme kontrolü otomatik buz çözme döngüsü başlayıp tamamlandığında klik sesi çıkaracaktır. Termostat kontrolü de (veya aynı modellerdeki buzdolabı kontrolleri) döngü başlayıp tamamlandığında klik sesi çıkaracaktır. | Normal Çalışma |
| Tıkırtı | Tıkırtı sesi buzdolabı su devirdaiminden, ünitenin arkasındaki su hattından veya buzdolabının üzerinde veya çevresinde saklanan ürünlerden geliyor olabilir. | Normal Çalışma |
| | Buzdolabı zemine sağlam bir şekilde oturtulmamıştır. | Zemin zayıf veya eşit değil veya denge ayaklarının ayarlanması gerekiyor. Kapak Hizası bölümüne bakın. |
| | Çizgisel kompresöre sahip buzdolabı çalışırken teklemiştir. | Normal Çalışma |

| Sorun | Olası Nedenler | Çözümler |
|---|---|---|
| Vınlama | Buharlaştırıcı fan motoru buzdolabı ve dondurucu bölmelerinde hava devirdaimi yapıyor. | Normal Çalışma |
| | Kondansatör üzerine kondansatör fanı vasıtasıyla hava üfleniyor. | Normal Çalışma |
| Çağaltı | Buzdolabı soğutma sisteminde soğutma gazı devirdaim yapılıyor. | Normal Çalışma |
| Açılma | Sıcaklık değişiklikleri nedeniyle iç duvarlarda büzülme ve genleşme. | Normal Çalışma |
| Cızırtı | Buz çözme döngüsünde buz çözme ısıtıcısına su damlıyor. | Normal Çalışma |
| Titreşim | Buzdolabının yan tarafı veya arkası bir dolap veya duvarla temas ediyorsa normal olan bazı titreşimler duyulacak düzeyde ses çıkarabilir. | Gürültüyü ortadan kaldırmak için yan ve arka kısımların duvar veya dolap nedeniyle titremediğinden emin olun. |
| Damlatma | Buz çözme döngüsünde tahliye kabına su boşaltılıyor. | Normal Çalışma |

| Sorun | Olası Nedenler | Çözümler |
|---|---|---|
| Atımlı veya Tiz Ses | Buzdolabınız gıda ürünlerinizi istenen ısıda tutmak amacıyla, daha verimli çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Yüksek verimli kompresör yeni buzdolabınızın eskisinden daha uzun süre çalışmasına neden olabilir, ancak yine de önceki modellerden daha fazla enerji tasarrufu sağlar. Buzdolabı çalışırken atımlı veya tiz ses duymanız normaldir. | Normal Çalışma |
| Kapaklar doğru şekilde kapanmayacak veya kendiliğinden açılacaktır. | Gıda ambalajları kapak kapanmasını engelliyor. | Kapağı ve kapak raflarını temizlemek için gıda kaplarını yeniden düzenleyin. |
| | Buz kabı, sebzelik kapağı, tavalar, raflar, kapak kapları veya sepetler yerinde değil. | Kapları tamamen ittirin ve sebzelik kapağını, tavaları, rafları ve sepetleri doğru yerlerine koyun. Daha fazla bilgi için Buzdolabınızın Kullanımı kısmına bakın. |
| | Ürünün kurulumu sırasında kapaklar çıkarılmış ve doğru takılmamış. | Kapakları Buzdolabı Kulplarının ve Kapakların Çıkartılması ve Değiştirilmesi kısmına göre çıkarıp değiştirin. |
| | Buzdolabı doğru şekilde dengelenmemiş. | Buzdolabını dengelemek için Yükseklik ayarı bölümündeki Kapak Hizası kısmına bakın. |

| Sorun | Olası Nedenler | Çözümler |
|---|---|---|
| Kapaklar zor açılıyor. | Contalar kirli veya yapışkan. | Contaları ve temas ettikleri yüzeyleri temizleyin.<br>Temizledikten sonra contaların üzerini ince bir cihaz cilası veya mutfak parafini ile ovalayın. |
| | Kapak kısa süre önce kapatılmış. | Kapağı açtığınızda buzdolabına sıcak hava girer.<br>Sıcak hava soğurken bir vakum etkisi oluşturabilir.<br>Kapak sert bir şekilde kapanırsa hava basıncının dengelenmesi için bir dakika bekleyin, ardından daha kolay açılıp açılmadığına bakın. |
| Buzdolabı oynuyor veya dengesiz görünüyor. | Denge ayakları doğru şekilde ayarlanmamış. | Dengeleme ve Kapak Hizası kısmına bakın. |
| | Zemin düz değil. | Kurulumu tamamlamak için denge ayaklarının veya silindirlerin altına pul eklemek gerekebilir. |
| Lambalar çalışmıyor. | İç LED aydınlanma hatası. | Buzdolabı bölme lambası iç LED aydınlatması ve bakımı nitelikli bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. |
| Buzdolabında anormal bir koku var. | Taze Gıda Hijyeni filtresinin GÜÇ ayarına getirilmesi veya değiştirilmesi gerekiyor olabilir. | Taze Gıda Hijyeni filtresini GÜÇ ayarına getirin.<br>Koku 24 saat içinde kaybolmazsa filtrenin değiştirilmesi gerekebilir.<br>Değiştirme talimatı için Taze Gıda Hijyeni filtresinin değiştirilmesi kısmına bakın. |
| Buzdolabının iç kısmı toz veya isle kaplı. | Buzdolabı şömine, baca veya mum gibi bir ısı kaynağının yakınında bulunuyor. | Buzdolabının şömine, baca, ısıtıcı veya mum gibi bir ısı kaynağının yakınında bulunmadığından emin olun. |

| Sorun | Olası Nedenler | Çözümler |
|---|---|---|
| Beyaz eşyanız ve akıllı telefonunuz Wi-Fi ağına bağlı değil. | Bağlanmaya çalıştığınız Wi-Fi için girilen parola doğru değil. | Akıllı telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi ağını bulun ve kaldırın, ardından LG SmartThinQ uygulamasında cihazınızı kayıt edin. |
| | Akıllı telefonunuzda Mobil veri açık. | Akıllı telefonunuzda **Mobil veri** kapatın ve Wi-Fi ağını kullanarak cihazı kayıt edin. |
| | Kablosuz ağ adı (SSID) hatalı bir şekilde ayarlanmış. | Kablosuz ağ adı (SSID) İngilizce harfler ve rakamların kombinasyonundan oluşmalıdır. (Özel karakterler kullanmayın). |
| | Router frekansı 2.4 GHz değil. | Sadece 2.4 GHz router frekansı desteklenir. Kablosuz router frekansını 2.4 GHz olarak ayarlayın ve cihazı kablosuz router'a bağlayın. Router frekansını kontrol etmek için Internet servis sağlayıcınıza ya da router üreticisine başvurun. |
| | Cihaz ile router arasında mesafe çok fazla. | Cihaz ile router arasındaki mesafe çok fazlaysa sinyal zayıf olabilir ve bağlantı doğru şekilde yapılandırılmayabilir. Router'ı cihaza daha yakın olacağı bir yere yerleştirin. |

# ÜRÜN FİŞİ

| | |
|---|---|
| Ticari Marka | LG Electronics |
| Model | GR-D31FBGHL |
| Kategori | 7(Buzdolabı-Dondurucu) |
| Enerji verimliliği sınıfı | A++ |
| 24 saatlik standart test sonuçlarına dayalı olarak yıllık enerji tüketimi “XYZ” [kWh yıl] | 440 |
| | Fiili enerji tüketimi cihazın nasıl kullanıldığına ve nerede olduğuna göre değişiklik gösterebilir. |
| Taze Gıda Saklama Hacmi [L] | 503 |
| Donmuş Gıda Saklama Hacmi [L] | 226 |
| | 26 |
| Diğer bölmelerin tasarım sıcaklığı (>14°C) | - |
| Buzlanmaz Bölmeler | Taze Gıda, Donmuş Gıda |
| Sıcaklık Artış süresi [saat] | 16 |
| Dondurma Kapasitesi [kg/24 saat] | 11 |
| İklim sınıfı | T |
| | Bu cihaz 16°C ve 43°C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır |
| Ortamdaki akustik gürültü emisyonu [dB(A)] | 37 |
| Serbest Duran / Ankastre | Serbest Duran |

## Eski cihazınızın atılması



- Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
- Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
- Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.
- Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)
- AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

# GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

“Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.”

# YETKILI SERVISLER

| No | ŞEHİR | SERVİS İSMİ | TELEFON | ADRES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL/ Avrupa | GARANTİ SERVİS BEYAZ EŞYA ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TAMİR VE BAKIMI METİN ALP | 0 212 427 23 33 | ALİBEYKÖY GÜZELTEPE MAH. AVCI SOK. NO:8/B |
| 2 | İSTANBUL/ Avrupa | KARDEŞLER SOĞUTMA NEŞET TEMUR | 0 212 546 57 36 | SEYİT NİZAM MAH. ŞEHİT ERKAN ALYANAK SOK. NO:11 |
| 3 | İSTANBUL/ Asya | MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 0 216 343 52 42 | Şerifali mah. Alptekin Cad N:73/a Ümraniye |
| 4 | BURSA | ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ ÖZDEMİR | 0 224 224 06 68 | ŞEHREKÜSTÜ MAH. DEĞIRMEN SOK. NO:7 HALICIOĞLU İŞ HANI NO:46 |
| 5 | BURSA | MARMARA SOĞUTMA | 0 224 326 43 55 | NAMAZGAH MH NARLI SK N-17/B YILDIRIM/BURSA |
| 6 | İZMİR | MERKEZİ ELEKTRONİK | 0 232 365 09 05 | Üçok Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 110/A Bahriye |
| 7 | İZMİR | TEKNİK ELEKTRONİK - RAŞİT ŞEN | 0 232 448 19 91 | 347 SOKAK NO:101-D ADNAN KAHVECI CD.BUCA-IZMIR |
| 8 | İZMİR | ERSA EV GER.ELK.İNŞ. GIDA TEKS.TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ. | 0 232 339 41 43 | 8 SOK. 25/G MERKEZ |

| No | ŞEHİR | SERVİS İSMİ | TELEFON | ADRES |
|---|---|---|---|---|
| 9 | MANİSA | MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK | 0 236 232 11 89 | Kethuda mah. 22 sk no 20 |
| 10 | ANTALYA | VİZYON ELEKTRONİK- MEHMET ÖZDEMİR | 0 242 316 51 61 | ŞIRINYALI MAH. 1486 SOK. MEHMET HAMURLU APT.NO. 16/1 |
| 11 | ANTALYA | YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ. | 0 242 244 02 42 | KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24 (UYSAL İŞ MERKEZİ) ANTALYA |
| 12 | ANTALYA | BAŞARANTEKNİK | 0 242 722 05 48 | ORTA MAH. İŞLER CAD. 1030 SOK. NO:2/F |
| 13 | ANTALYA | TİRYAKİ SOĞUTMA VE DAYANIKLI TÜK.MAL.PAZ. LTD.ŞTİ. | 0 242 322 33 01 | ZERDALILIK MAH. CEBESOY CAD. GÜRSEL APT. NO:55/B |
| 14 | MUĞLA | BİRCAN ELEKTRONİK - ABDULLAH BİRCAN | 0 252 282 25 17 | CUMHURİYET CAD. NO:137 ORTACA |
| 15 | DENİZLİ | BUZTEKNİK TİCARET- HİKMET ÇAYLIOĞLU | 0 258 261 80 46 | BARIS CAD NO 24 DENIZLI |
| 16 | ADANA | DATA ELEKTRONİK BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET - MURAT YEŞİLDAĞ | 0 322 456 25 72 | REŞATBEY MAH. CUMHURIYET CADDESI NO:5/A |

| No | ŞEHİR | SERVİS İSMİ | TELEFON | ADRES |
|---|---|---|---|---|
| 17 | ANKARA | GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU | 0 312 359 62 32 | ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNKÖY / ANKARA |
| 18 | ANKARA | SAVAŞ GEDİK GÜNEŞ TEKNİK | 0 312 433 82 82 | BULBUL DERESI CAD NO 65/B |
| 19 | ADANA | GÜRSES BEYAZ EŞYA ISITMA SOĞUTMA -SABIR GÜRSES | 0 322 235 90 | GUZEL YALI MAH 81196 SK DADAK AP NO 5/A ZAMIN KAT |
| 20 | İÇEL | GAZİ SOĞUTMA | 0 324 329 03 00 | YENİ MH 171 SK NO:18/A MEZİTLİ MERSİN |
| 21 | İÇEL | GÜVENÇ KLİMA ISITMA-SOĞUTMA SERVİS TİCARET | 0 324 326 63 75 | PIRIREIS MAH SILIFKE CAD 1118 SOK NO 7 |
| 22 | HATAY | ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA ÇEKMEN - | 0 326 212 43 45 | SÜREYYA HALEFOĞLU CAD.NO:18 |
| 23 | HATAY | ŞIK SOĞUTMA - MEHMET ÇÖMEZ | 0 326 615 34 29 | ULUCAMI CAD. NO:135/C |
| 24 | KONYA | ÖZCAN SOĞUTMA VE ISITMA BEYAZ EŞYA KLİMA SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | 0 332 236 33 37 | NIŞANTALI MAH.HULUSI BAYBAL CAD.ORKIDE SIT. NO:24/B |

| No | ŞEHİR | SERVİS İSMİ | TELEFON | ADRES |
|---|---|---|---|---|
| 25 | GAZİANTEP | ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 0 342 215 15 78 | DEGİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOGLU CAD.NO;17/A |
| 26 | KAHRAMANMARAŞ | GÜNGÖR ELEKTRONİK-ERDAL GÜNGÖR | 0 344 223 46 00 | HAYRULLAH MAH. MALIK EJDER CAD.ARIKAN SITESI B BLOK NO 24/C |
| 27 | KAYSERİ | MIZRAK ELEKTRONİK-MEHMET MIZRAK | 0 352 233 65 85 | MIMAR SİNAN MAH SUSURLUK SOK N65/A KOCASİNAN |
| 28 | BOLU | ERGÜN RÜZGAR -İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA | 0 374 212 23 32 | KARAMANLI MAH STADYUM CAD NO7/A |
| 29 | DİYARBAKIR | MAHSUM US-TELEVİZYON HASTANESİ | 0 412 224 39 79 | KURT ISMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9 |
| 30 | ŞANLIURFA | CELAL BAYER-BAYER ELEKTRONİK | 0 414 312 15 16 | MARDIN YOLU CD.TICARET LISESI KAR.ABUZEROĞULLARI APT.8/C |
| 31 | ADIYAMAN | RIFAT ERDİNÇ-TEKNİK ELEKTRONİK | 0 416 216 12 62 | GÖLEBATMAZ CD. NO:32/A |
| 32 | MALATYA | TAYFUN ALİ ÖZBEK-TAYFUN ELEKTRONİK | 0 422 325 96 96 | KANALBOYU KERNEK CAMII KARŞISI MISTOGLU APT ALTI NO.9 A-B |
| 33 | MALATYA | İHSAN HANBAY-HANBAY TEKNİK | 0 422 325 05 04 | NASUHI CAD ATEPLI SK NO 34/6 |

| No | ŞEHİR | SERVİS İSMİ | TELEFON | ADRES |
|---|---|---|---|---|
| 34 | ELAZIĞ | SUAT HARDALAÇ GRUP ELEKTRONİK | 0 424 237 27 80 | İZZET PAŞA CAD HACITEFİK EFENDİ SOK N:16 |
| 35 | İSTANBUL/ Avrupa | RA - TEL ELEKTRONİK | 0 212 434 43 23 | SANCAKTEPE MAH.FATİH CAD. 8 / 4 SOK. NO:2 |
| 36 | ZONGULDAK | UZMAN ELEKTRONİK | 0 372 316 59 60 | ERDEMİR CD. NO:130 KDZ/EREĞLİ |
| 37 | BOLU | MURAT ELEKTRONİK | 0 374 217 98 12 | İZZET BAYSAL CAD. NO:201/A MERKEZ BOLU |
| 38 | ORDU | JAPON ELEKTRONİK | 0 452 225 38 88 | YENİ MAH KAHRAMAN SAĞRA CAD NO:77/A ORDU |
| 39 | SAKARYA | ÖNER ELEK. | 0 264 271 93 98 | CUMHURİYET MAH. YAKIN SOK N:10/A |
| 40 | ÇORUM | MESUT ELEKTRONİK | 0 364 213 63 63 | ULUKAVAK MAH.AKPINAR CAD NO:4/B ÇORUM (YAZI CARŞI HALK EGTİM MERKEZİ YANI ) |
| 41 | GİRESUN | MUTLU ELEKTRONİK | 0 454 216 27 12 | GAZİ CAD.GÖNÜL SOK.DAŞBAŞI APT NO:1/B |
| 42 | KAYSERİ | EFEM ELEKTRONİK | 0 352 320 15 15 | Kılıçarslan mah molla sok n11/b Melikgazi |
| 43 | KARS | KARAKAŞLAR ELEKTRONİK | 0 474 223 87 32 | Yusuf Paşa Mah Kazım Karabekir İşhanı Kat1.No140 Karakaşlar Elektronik Kars /Merkez |

| No | ŞEHİR | SERVİS İSMİ | TELEFON | ADRES |
|---|---|---|---|---|
| 44 | KARABÜK | UZMAN ELEKTRONİK | 0 370 424 58 50 | ESENTEPE CD. YEŞİL MH. NO:2 |
| 45 | BALIKESİR | MERT ELEKTRONİK | 0 266 714 81 45 | 17 EYLÜL MAH. 32. SOK. No: 21 / A |
| 46 | AYDIN | MESUT ELEKTRONİK | 0 256 3140482 | ZAFER MAH. 102 SOK NO:60 A |
| 47 | ESKİŞEHİR | EKSEN TEKNIK | 0 222 234 33 32 | ARİFİYE CAD. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CD. NO:10/D |
| 48 | İSTANBUL/ Avrupa | EVSER ELEKTRONİK | 0 212 284 51 61 | KUBİLAY CAD.NO.15 ÇELİKTEPE |
| 49 | İSTANBUL/ Avrupa | BAYGOP ELEKTRONİK | 0 212 537 25 25 | YENİDOĞAN MH. GÖÇMENLER SK. NO:80 G.OSMANPAŞA |
| 50 | KONYA | PİKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET | 0 332 235 15 43 | Muradiye Mh. Dr. Ahmet Özcan cd. Mustaş Menekşe sitesi altı no:100/B Meram Konya |
| 51 | UŞAK | NURSEY ELEKTRONİK | 0 276 223 97 16 | İSLİCE MH. AVCILAR SK NO:3/A |
| 52 | HATAY | BAŞKARLAR TEKNİK | 0 326 461 25 28 | GÖKÇEOĞLU MAH n:20 |
| 53 | BALIKESİR | AYDIN SOĞUTMA-AYDIN ARSLANTAŞ | 0 266 3742531 | CAMİVASAT MAH.GAZİ CD.NO 59 EDREMİT BALIKESİR |
| 54 | İSTANBUL/ Avrupa | PROTEL ELEKTRONİK | 0 212 534 80 05 | HOCA ÜVEYZ MH.KOCASİNAN CD. NO:43/AFATİH |
| 55 | IĞDIR | MERT ELEKTRONİK | 0 476 227 93 33 | TOPCULAR MH. TOPCULAR CD. TOMURCUK SK. NO:34 |

| No | ŞEHİR | SERVİS İSMİ | TELEFON | ADRES |
|---|---|---|---|---|
| 56 | SAMSUN | KARDELEN SOĞUTMA | 0 362 435 88 38 | ULUGAZİ MAH. OSMANİYE CAD. NO : 42 İLKADIM/SAMSUN |
| 57 | ADANA | HAS ELEKTRONİK | 0 322 458 15 24 | KURTULUŞ MH.64010 SK. RUHİ ÇAMURDAN APT. NO:11 SEYHAN ADANA |
| 58 | MERSİN | LCD ELEKTRONİK | 0 324 358 29 48 | FATIH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT.ALTI 43/D (BORANLAR SERVİS KARŞISI) |
| 59 | İSTANBUL/ Asya | MURAT ELEKTRONİK | 0 216 396 04 20 | FEVZİ ÇAKMAK CAD. BARBAROS SOK.NO:9 KAYNARCA / PENDİK |
| 60 | MALATYA | BAY TAMİR - SERKAN FIRAT | 0 422 323 64 07 | ZAVİYE MAH TEVFİK TEMELLİ CAD N:113 |
| 61 | AĞRI | ÖZKAN ELEKTRONİK | 0 472 312 82 07 | AĞRI CAD. NO: 73 |
| 62 | ANTALYA | UÇAK SOĞUTMA | 0 242 511 74 55 | ŞEKERHANE MAH. ÇAYBAŞI SOK. AŞCI APT. NO: 5 / B |
| 63 | KIRŞEHİR | FATİH SOĞUTMA - FATİH KIZILOK | 0 386 213 71 41 | AŞIKPAŞA MAH KAZIM KARABEKİR CAD GÖKCINAR AP ALTI |
| 64 | ANKARA | İKLİM SOĞUTMA - Deniz ÇAKMAKÇI | 0 312 480 77 78 | İLKADIM MH. SİNAN CD. NO:91/A DİKMEN ANKARA |
| 65 | ÇANAKKALE | ALKAR İKLİMLENDİRME - YÜKSEL ALDEMİR | 0 286 213 15 15 | İSMETPAŞA MAH. KAYAALP CAD. NO : 2 |

| No | ŞEHİR | SERVİS İSMİ | TELEFON | ADRES |
|---|---|---|---|---|
| 66 | ANKARA | İLKAY TEKNİK - TELHA BAŞ | 0 312 356 16 96 | 19 MAYIS MAH. SANATORYUM CAD. 169 / D KEÇİÖREN |
| 67 | AYDIN | ALAÇAM ELEKTRONİK | 0 256 226 12 11 | 7 EYLÜL MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO : 48 |
| 68 | ANKARA | D-GRUP DAY.TÜK.MAL.INŞ. TUR. | 0 312 235 33 63 | ÇAY YOLU 8. CAD. NO : 55 / E |
| 69 | KONYA | KONTEK SOGUTMA ISITMA | 0 332 245 00 80 | Kumköprü Mah fetih cad n299 A-B Karatay |
| 70 | ADANA | MERTKAN DAY. TÜK. | 0 322 235 92 82 | TOROS MAH 78003 SOK HAMİYET YOYGANÖZÜ APT N:4 ÇUKUROVA ADANA |
| 71 | RİZE | VİZYON İLETİŞİM-MUSTAFA ÖZGÜN VE ORTAKLARI | 0 464 225 0001 | MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO . 9 / 6 |
| 72 | GAZİANTEP | KORKMAZ TEKNİK | 0 342 230 65 43 | KOLEJTEPE MAHALLESİ MEHMET DAİ SOKAK NO:9/A LEVENT APT. ALTI ŞAHİNBEY |
| 73 | ADIYAMAN | YASİN BOZAN - ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ HASTANESİ | 0 416 725 99 89 | FATİH MAH. ZAFER CAD. NO: 20-B KAHTA |

Bakım ve Servis

## *Yetkili Servisler*

**Değerli Müşterimiz**

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

# Çağrı Merkezi

# 444 6 543 (LGE)

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ**

“Servislerin zaman zaman değişibileceği için çağrı merkezi ile aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.”

# FAYDALI BİLGİLER

- Cihazı doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayınız ve ısı kaynaklarından
  (kalorifer, ocak, fırın gibi) uzak bir yere kurunuz. Gerekirse bir izolasyon plakası kullanınız.
- Sıcak yiyecek ve içecekleri dolaba koymadan önce dışarıda soğumalarını bekleyiniz yada soğutunuz.
- Dondurulmuş besinleri, buzların çözülmesi için soğutucu bölmesine koyunuz. Dondurulmuş besinlerin soğukluğunu, diğer besinlerin soğutulmasında değerlendiriniz.
- Dolaptan birşey alırken veya dolaba birşey koyarken kapıyı mümkün olduğu kadar az açık tutunuz.
- Cihazın arka yüzünü arasıra elektrikli süpürge veya fırça ile temizleyiniz.

## Enerji tasarrufu bilgileri

1. Gereksiz yere buzdolabı kapağını açmayınız.
2. Gereksiz yere buzdolabı kapağını açık bırakmayınız.
3. Buzdolabı içine sıcak yiyecek ve içecek koymayınız.
4. Buzdolabını, kalorifer gibi bir ısı kaynağının yanına ya da doğrudan güneş ışığı alacak şekilde yerleştirmeyiniz.

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

**Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:**

a) Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
b) Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.
c) Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.
d) Nakliye sırasında ortam sıcaklığı -10°/+80° arasında bulunmalıdır.
e) Buzdolabını yatık taşımayınız.
f) Buzdolabını taşırken çarpma ve darbelere karşı dikkatli olunuz.
g) Taşırken buzdolabını düşürmeyiniz.
h) Buzdolabını en az 4 ya da daha fazla kişi ile taşımanız ve bu kişilerin uygun teknikleri biliyor olması tavsiye edilir.

**Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar İle İlgili Uyarılar:**

**Uyarılar**

**Uyarı** Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

**Kurulum Uyarısı**

**Uyarı** Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

**Uzman Personel Uyarısı**

**Uyarı** Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

**Ürün İmha Uyarısı**

**Uyarı** Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.

## Şimşek Etkinliği Uyarısı

**Uyarı** Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

## Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.




**İTHALATÇI FİRMA**

**LG Electronics Ticaret A.Ş.**

**Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 73**
**Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8**
**Okmeydanı / Şişli İSTANBUL 34384**
**Tel : (0 212) 314 52 52**
**Fax: (0 212) 222 61 44**

**ÜRETİCİ FİRMA:**

**LG Electronics Inc.**

**170, Seongsanpaechong-ro,**
**Seongsan-gu, Changwon-si,**
**Gyeongsangnam-do, 51533, Korea**

**Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543**

**Çağrı Merkezi Adresi :**
**Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73**
**Ortadoğu Plaza Kat:7 ve 8**
**Okmeydanı / Şişli / İstanbul 34384**
**Tel : (0 212) 314 52 52**
**Fax: (0 212) 222 61 44**

**LG Çağrı Merkezi**