

KASUTUSJUHEND

Mini Hi-Fi Süsteem

Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist
tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks.

MUDEL

CJ44 (CJ44, CJS45F)



www.lg.com

Autoriõigus © 2017 LG Electronics. Kõik õigused kaitstud

Ohutusteave



ETTEVAATUST!

**ELEKTRILÖÖGI OHT
MITTE AVADA!**



ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGIOHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE ESI- EGA TAGAKAANT. EI SISALDA KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE VASTAVA VÄLJAÕPPEGA HOOLDUSTÖÖTAJATE POOLE.



Võrdkõlgses kolmnurgas asuv piksenoole kujutis on mõeldud kasutaja teavitamiseks toote korpuses olevast ohtlikust isoleerimata pingest, mis võib olla piisavalt tugev, et kujutada endast inimestele elektrilöögiohtu.




Kolmnurga sees olev hüüumärk juhib seadme kasutaja tähelepanu oluliste kasutust ja hooldust (remonti) käsitlevate juhiste olemasolule tootega kaasasolevates dokumentides.

HOIATUS. ÄRGE JÄTKE SEADET TULEOHUTUSE TAGAMISE JA ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISE HUVIDES VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE TINGIMUSTESSE.

ETTEVAATUST! Seade ei tohi puutuda kokku veega (tilkumine või pritsimine) ja sellele ei tohi asetada vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

HOIATUS. Ärge paigutage seda seadet kitsasse, piiratud ruumi, näiteks raamaturiiulisse või muusse sarnasesse kohta.

ETTEVAATUST! Ärge kasutage koos selle tootega kõrgepingeseadmeid (nt elektrilist kärbsapiitsa). Elektrilöök võib põhjustada toote talitushäireid.

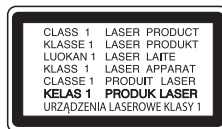

ETTEVAATUST! Selles tootes kasutatakse lasersüsteemi. Toote õigeks kasutamiseks lugege hoolikalt kasutusjuhendit ning hoidke see hilisemaks vaatamiseks alles. Kui seade vajab hooldust, pöörduge volitatud hoolduskeskusesse. Selles juhendis kirjeldatud erinevate juhtseadiste või toimingute kasutamine ja erinev reguleerimine võib põhjustada ohtliku kokkupuute kiirgusega. Otsese kokkupuute vältimiseks laserkiirega ärge üritage korpust avada.

ETTEVAATUST! Ärge tõkestage ventilatsiooniavasid. Paigaldage tootja juhiste kohaselt. Korpuses olevad pilud ja avad on mõeldud ventilatsiooniks, toote töökindluse tagamiseks ja kaitseks ülekuumenemise eest. Avasid ei tohi kunagi sulgeda toote asetamisega voodile, diivanile, põrandavaibale või muule sarnasele pinnale. Seda toodet ei tohi paigutada sisseehitatud paigaldisse, näiteks raamaturiiulisse, va juhul, kui tagatakse piisav ventilatsioon või järgitakse tootja juhiseid.

MÄRKUS: Palun vaadake ohutusteabe tähiseid, sh tootetunnust ja toiteallika nimiandmeid seadme põhjal või muul pinnal asuvalt nimiandmete sildilt.

ETTEVAATUST toitejuhtmega

Katkestusseadmeks on toitepistik. Toitepistik peab hädaolukordade puhul alati ligipääsetav olema. Kontrollige kasutusjuhendi tehniliste andmete leheküljelt nõudeid korrektsele toitevoolule. Ärge ülekormake seinakontakte. Ülekormatud seinakontaktid, kehvasti kinnitatud või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või juhtmete kahjustatud või mõranenud isolatsioon, on ohtlikud. Kõik need võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige seadme juhet regulaarselt ja kui märkate kahjustusi või kulumist, eemaldage seade vooluvõrgust ning lõpetage seadme kasutamine. Toitejuhtme peab asendama selleks ettenähtud asenduosaga ja seda tohib teha üksnes vastavat luba omav hoolduskeskus. Kaitske toitejuhet füüsilise või mehaanilise vigastamise eest. Kindlasti ei tohi juhet väänata, kokku pigistada, ukse vahele jätta ega juhtme peal kõndida. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ja kohale, kus juhe seadmest välja tuleb.

Seadmega on kaasas patarei või aku. Ohutu moodus patarei või aku eemaldamiseks seadme küljest: eemaldage vana patarei või aku, sooritades paigaldusetapid vastupidises järjekorras. Keskkonnareostuse vältimiseks ning inimeste ja loomade võimalike terviseriskide minimeerimiseks tuleb vana patarei või aku viia vastavasse konteinerisse selleks ettenähtud kogumispunktis. Ärge käidelda akusid või patareid koos muude jäätmetega. Soovitav on kasutada omamaiseid tasuta tagasivõetavaid patareid ja akusid. Patareid või akut tuleb kaitsta liigse kuumuse, näiteks päikesepaiste, tule ja muu sarnase eest.

ETTEVAATUST! Seadme lähedale ei tohi asetada leegiallikaid (nt põlevaid küünlaid).

Sümbolid

~	Viitab vahelduvvoolule (AC).
---	Viitab alalisvoolule (DC).
⏏	Viitab II klassi seadmele.
⏻	Viitab ooterežiimile.
I	Viitab toite olekule "ON" (SEES).
⚡	Viitab ohtlikule pingele

Sisukord

1 Alustamine

- 2 Ohutusteave
- 4 Sisukord
- 6 Ainulaadsed omadused
- 7 Nõuded esitatavatele failidele
- 7 – Nõuded muusikafailidele
- 7 – Ühilduvad USB-seadmed
- 7 – Nõuded USB-seadmele
- 8 Kaugjuhtimispuul
- 10 Esipaneel
- 12 Tagapaneel

2 Ühendamine

- 13 Ühendamine kõlaritega
- 13 – Kõlarite seadmega ühendamine
- 14 Lisaseadmete ühendamine
- 14 – Ühendus AUX IN
- 14 – Kandeseadme ühenduspesa PORT.IN
- 14 – Kandemängijas või välisseadmes asuva muusika kuulamine
- 15 – USB-seadme ühendamine
- 15 – Antenni ühendamine

3 Kasutamine

- 16 Põhitoimingud
- 16 – CD- ja USB-seadme kasutamine
- 16 – Automaatesitus
- 17 – Kausta ja MP3-/WMA- faili valimine
- 18 – Faili/kausta kustutamine või vormindamine
- 18 – AUTO DJ
- 19 Juhtmevaba BLUETOOTH®-i tehnika kasutamine
- 19 – Bluetooth seadmesse salvestatud muusika kuulamine
- 22 Rakenduse Music Flow Bluetooth
- 22 – Teave rakenduse „Music Flow Bluetooth” kohta
- 22 – Rakenduse „Music Flow Bluetooth” installimine Bluetooth seadmesse
- 23 – Aktiveerige rakenduse „Music Flow Bluetooth” abil Bluetooth
- 24 Raadio kasutamine
- 24 – Raadio kuulamine
- 24 – FM-i halva vastuvõtukvaliteedi parandamine
- 24 – Raadiojaamade eelhäälestus
- 24 – Kõigi salvestatud raadiojaamade kustutamine
- 25 – Raadiojaama teabe vaatamine
- 26 Heli reguleerimine
- 26 – Helirežiimi seadmine
- 27 Keerukamad toimingud
- 27 – USB-seadme salvestamine
- 29 – Programmeeritud esitus

30	Muud toimingud
30	– Heli ajutine väljalülitamine
30	– DEMO
30	– Paus
30	– Mikrofoni kasutamine
32	– Unetaimeri seadistamine
32	– Valgusregulaator
32	– Toite automaatne väljalülitamine
33	– Toite automaatne sisselülitamine
33	– Automaatfunktsiooni muutmine
34	Kellaaja seadmine
34	– Kella seadmine rakenduse „Music Flow Bluetooth” abil Bluetooth kaudu
34	– Mängija kasutamine äratuskellana
35	LG Sound Sync
36	WIRELESS PARTY LINK ühendus

4 Törkeotsing

37	Törkeotsing
37	– Üldine

5 Lisa

39	Üldised tehnilised andmed
40	Kõlarite tehnilised andmed
40	Kaubamärgid ja litsentsid
41	Hooldus
41	– Märkused plaatide kohta
41	– Seadme käsitsemine

1

2

3

4

5

Ainulaadsed omadused

BLUETOOTH®

Võimaldab kuulata **Bluetooth** seadmesse salvestatud muusikat.

Kandeseadme sisend

Võimaldab kuulata kandeseadmest lähtuvat muusikat. (MP3, sülearvuti jne)

AUTO DJ

Sulatab katkestusteta esituse tagamiseks loo lõpu järgmise loo algusega.

Otsesalvestus USB-seadmele

Salvestab muusikat teie USB-seadmele.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth on rakendus, mis võimaldab teil juhtida mõningaid LG uusimaid heliseadmeid. (Lehekülg 22)

LG Sound Sync

Reguleerib selle seadme helitugevust LG Sound Synciga ühilduva LG teleri kaugjuhtimispuldi abil.

Nõuded esitatavatele failidele

Nõuded muusikafailidele

MP3-/WMA-failide ühilduvus selle mängijaga on piiratud järgmiselt.

- Diskreetimissagedus: vahemikus 32 kuni 48 kHz (MP3), 32 kuni 48 kHz (WMA)
- Bitikiirus: vahemikus 32 kuni 320 kbps (MP3), 40 kuni 192 kbps (WMA)
- Failide maksimumarv: andme-CD-l: 999 / USB-seadmel: 2000
- Kaustade maksimumarv: andme-CD-l: 99 / USB-seadmel: 200
- Faililaiendid: .mp3 / .wma
- Sõltuvalt faili tüübist või vormingust ei pruugi teatud MP3-/WMA-failide esitamine õnnestuda.
- CD-ROM-i failivorming: ISO 9660 / JOLiet
- Soovitame kasutada tarkvara Easy-CD Creator, mis loob ISO 9660 failisüsteemi.

DTS-vormingut ei toetata. DTS-helivormingu puhul heli ei edastata.

Korduvsalvestusega plaatide vormindamisel tuleb määrata vormingusuvandiks [Mastered], et plaadid ühilduksid LG plaadimängijatega. Kui määrate suvandiks Live File System, ei saa te plaati LG plaadimängijas kasutada.

(Mastered / Live File System: Windows Vista plaadivormingu süsteem)


Ühilduvad USB-seadmed

- MP3 mängija: väikmõõdu tüüpi MP3 mängija.
- USB väikmõõdu: seadmed, mis toetavad USB 2.0 või USB 1.1.
- Selle seadme USB-funktsioon ei toeta kõiki USB-seadmeid.


Nõuded USB-seadmele

- Ei toetata seadmeid, mis vajavad pärast arvutiga ühendamist lisatarkvara installimist.
- Ära eemaldage töös olevat USB-seadet.
- Suure mahuga USB puhul võib otsinguks kuluda rohkem kui mõni minut.
- Andmekao vältimiseks varundage kõik andmed.
- Kui kasutate USB-pikendusjuhet või USB-jaoturit, siis USB-seadet ei tuvastata.
- NTFS-failisüsteemi kasutamine ei ole toetatud. (Toetatud on ainult FAT (16/32) failisüsteem.)
- See seade tuvastab kuni 2000 faili.
- Väliseid kõvakettaid, kaardilugejaid, lukustatud seadmeid ja kõvaketta tüüpi USB-seadmeid ei toetata.
- Seadme USB-porti ei ole võimalik arvutiga ühendada. Seadet ei saa kasutada salvestina.
- Osa USB-seadmetest ei pruugi selle seadmega töötada.

Kaugjuhtimispult

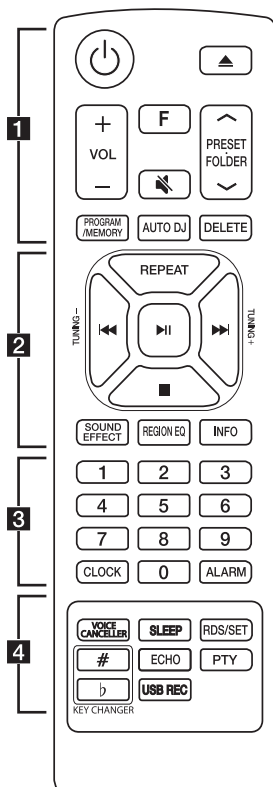

Patarei vahetamine

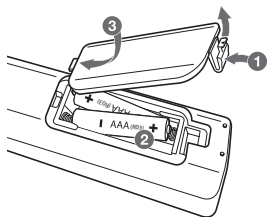

Eemaldage kaugjuhtimispuldi taga asuv aku kaas ning sisestage aku nii, et **+** ja **-** märk sobituksid õigesti.

.....**1**.....

⏻ (Ooterežiim) : Seadme sisse- ja väljalülitamine.

▲ (ava/sule) : avab ja suleb plaadisalve.

VOL (Helitugevus) **+/-** : reguleerib kõlari helitugevust.

F (Funktsioon) : valib funktsiooni ja sisendiallika.

Sisendiallikas/funktsioon	Kuvaaken
Ketas	CD
USB	USB1 / USB2
AUX sisend	AUX
Kantava seadme sisend	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (juhtmevaba)	LG TV
Raadio	FM

🔊 (Vaigista) : vaigistab heli.

PRESET-FOLDER **▲/▼** :

- Valib raadiojaama jaoks eelhäälestatud numbri. (Lehekülg 24)
- võimaldab otsida MP3-/WMA-faile sisaldavaid kaustu. Kui seadmes mängib CD või USB-seade, kus MP3-/WMA-failid asuvad mitmes kaustas, siis vajutage soovitud kausta valimiseks nuppu **PRESET-FOLDER** **▲/▼**.

PROGRAM/MEMORY :

- salvestab raadiojaamad; (Lehekülg 24)
- kustutab kõik salvestatud raadiojaamad.
- Valib programmeeritud loendi režiimi. (Lehekülg 29)
- Koostab programmeeritud loendi.

AUTO DJ : valib AUTO DJ režiimi. (Lehekülg 18)

DELETE :

- Kustutab MP3/WMA failid. (ainult USB) (Lehekülg 18)
- Kustutab loo programmeeritud loendist.

2

REPEAT : võimaldab esitada muusikapalu/faile korduvalt või juhujärjestuses.

TUNING -/+ : valib raadiojaamad.

◀▶ (Jäta vahele/Otsi):

- Valib järgmise või eelmise loo.
- Otsib muusikapalast või failist soovitud lõiku.

⏸ (esita / paus):

- käivitab või peatab taasesituse,
- Valib stereo/mono.

■ (Vaigista) :

- Lõpetab esituse.
- Tühistab kustutusfunktsiooni DELETE.

SOUND EFFECT : valib heliefekte.

REGION EQ : Valib piirkonna ekvalaiseri.

INFO :

- Kuvab teavet teie muusika kohta. Sageli sisaldab MP3-fail ID3-märgist. Märkis sisaldab teavet pealkirja, esitaja, plaadi või esitusaja kohta.
- Näitab BT READY režiimis **Bluetooth** seadme nime.
- Näitab **Bluetooth**-režiimis kõigi ühendatud **Bluetooth**-seadmete nimesid.
- WIRELESS PARTY LINK ühenduse olekus ilmub MASTER-seadmel (peaseade) SLAVE-seadme (alamseadme) nimi ja MASTER-seadmel (peaseade) ilmub SLAVE-seadme (alamseade) nimi.

3

Numbrinupud **0** kuni **9**: valib numbriga muusikapala, faili või eelmääratud numbri.

CLOCK : võimaldab seada kellaaja ja kella vaadata.

ALARM : äratusfunktsiooni ALARM abil saate CD või USB-seadme esituse ja raadiovastuvõtu soovitud ajal sisse lülitada.

4

VOICE CANCELLER : Seda saab kasutada muusika esitamise ajal, vähendades erinevates allikates laulja vokaali.

SLEEP : Seadistab süsteemi teatud ajal automaatselt välja lülituma.

(Valgusregulaator kuvaakna heledust vähendatakse poole võrra.)

RDS/SET :

- RDS (raadioandmesüsteem)
- Kinnitab seadistuse.


KEY CHANGER (#/b) : Muudab helistiku teie hääleulatusel sobivaks.

ECHO : ECHO režiimi valimine.

PTY : otsib raadiojaamu tüübi järgi.

USB REC : USB-le salvestamine.

Esipaneel

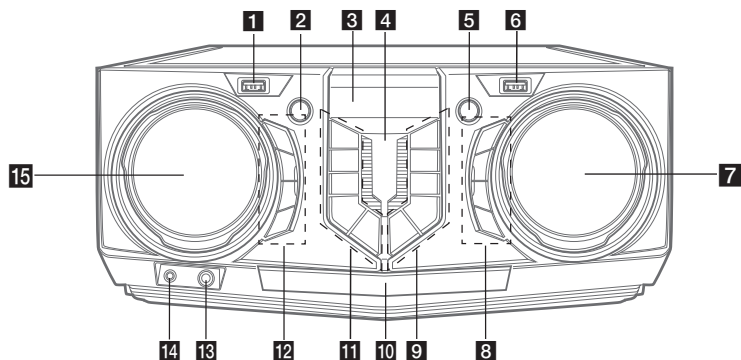

- 1** USB 1 Port
USB-seadmega ühendamisel võite esitada helifaile.

- 2** (Ooterežiim)
Lülitab toite sisse või välja.

- 3** Kuvaaken

- 4** (Kaugandur)

- 5** **WIRELESS LINK**
- Valib režiimis WIRELESS PARTY LINK (Juhtmevaba peolink) MASTER (Ülem) või SLAVE (Alluv).
- Režiimi WIRELESS PARTY LINK sisse- või väljalülitamine.

- 6** USB 2 Port
USB-seadmega ühendamisel võite esitada helifaile.

- 7** **VOLUME**
Reguleerib kõlari helitugevust.

- 8** **MIC (Mikrofon) +/-**
Mikrofoni helitugevuse reguleerimiseks.
VOICE CANCELLER
Seda funktsiooni võite kasutada muusika esituse ajal, vähendades muusikas laulja vokaali erinevatest allikatest.

ECHO

Valib režiimi ECHO (Kaja).

- 9** **F (Funktsioon)**
Valib funktsiooni ja sisendallika.

Sisendallikas/funktsioon	Kuvaaken
Ketas	CD
USB	USB1 / USB2
AUX sisend	AUX
Kantava seadme sisend	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (juhtmevaba)	LG TV
Raadio	FM

>|| (Esita/paus)

- Käivitab või peatab taasesituse.
- Valib Stereo/Mono.

>>| (Vahelejätmise/otsing)

- Jätab vahele edasisuunas.
- Otsib loo/faili lõiku.
- Valib raadiojaamu.

KEY CHANGER (# / b)

Muudab helistikku teie hääleulatusale sobivaks.

10 Plaadislv

11 USB REC / DEMO

- Salvestab USB-le.
- Kui vajutate väljalülitatud olekus **USB REC / DEMO**, kuvatakse DEMO-režiim.

 (Stopp) / RDS

- Peatab taasesituse või tühistab kustutusfunktsiooni DELETE.
- Radio Data System (raadioandmete süsteem)

 (Vahelejätmine/otsing)

- Jätab vahele tagasisuunas.
- Otsib loo/faili lõiku.
- Valib raadiojaamu.

 (Ava/sulge)

avab ja suleb plaadisalve.

AUTO DJ

Valib režiimi AUTO DJ.
(Lehekülg 18)

12 SOUND EFFECT

Valib helipildid.

REGION EQ / BASS BLAST

- Valib piirkonna ekvalaiseri.
- Efekti BASS otse valimiseks vajutage ja hoidke.

SEARCH

Valikurežiimis liigub kaustale ja failile.

OK

Valib faili otsimise ajal kausta.


13 MIC (Mikrofon) pesa

14 PORT. (Kaasaskantav) IN pistikupes

**15 SEARCH **

- Otsib kausta või faili.
- Pöörleb SOUND EFFECT, REGION EQ režiimi valimiseks päri- või vastupäeva.

Tagapaneel

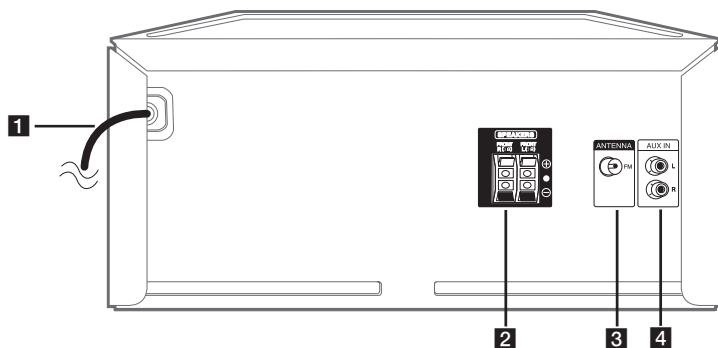


- 1** Toitejuhe
- 2** SPEAKERS terminalid
- 3** ANTENNA (FM)
- 4** AUX IN (L/R)
Lisaseadme ühendamine.

Ühendamine kõlaritega

Kõlarite seadmega ühendamine

Kaabli seadmega ühendamiseks vajutage seadme ühendusklemmide avamiseks igale plastikust sõrmepadjale. Sisestage juhe ja vabastage sõrmepadi. Ühendage juhtmete must ots - (miinus) klemmidega ja teine ots + (pluss) klemmidega.

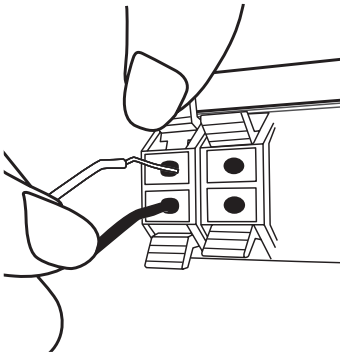

⚠ Ettevaatust!


- Kui ühendate kõlarid seadmega, siis ühendage kõlari kaabel ja pistik kindlasti vastava kõlari ühenduspesaga.
- Vanurite, laste ja rasedate kaitsmiseks kontrollige enne muusika esitamist helitugevust, et see poleks nende jaoks ehmatavalt vali.
- Ärge kasutage seadet piiratud ruumis. See võib kahjustada inimeste kuulmist. Soovitav on kasutada seadet avaras ruumis.
- Hoolditsege selle eest, et lapsed ei paneks oma käsi või esemeid *kõlariavasse.
* kõlariava: kõlari korpuses asuv ava rikkaliku bassiheli tagamiseks
- Kasutage vaid seadmega kaasas olnud kõlarit. Teiste kõlarite kasutamine võib põhjustada rikkeid.
- Kõlarid sisaldavad magnetosi, mis võivad põhjustada teleri- või arvutiekraanil värvihäireid. Paigutage kõlarid teleri- või arvutiekraanist kaugemale.

Lisaseadmete ühendamine

Ühendus AUX IN


Ühendage lisaseadme (videokaamera, teler, pleier jne) väljundjuhe ühenduspesa **AUX IN** (L/R).

Kui teie seadmel on ainult üks heliväljund (mono), siis ühendage see seadme vasakpoolsesse helipesa.

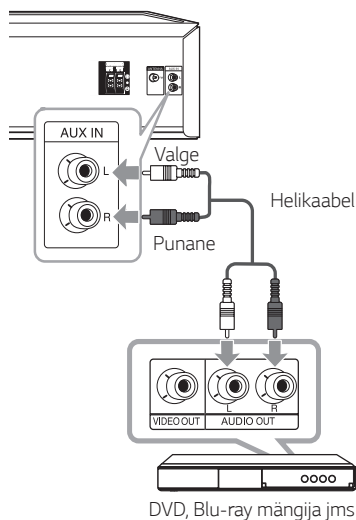

Kandeseadme ühenduspesa PORT.IN

Ühendage kaasaskantava seadme (MP3 või Line out) väljund (kuular või kaasaskantav meediamängija vms) **PORT.IN** (3,5 mm) pesaga.

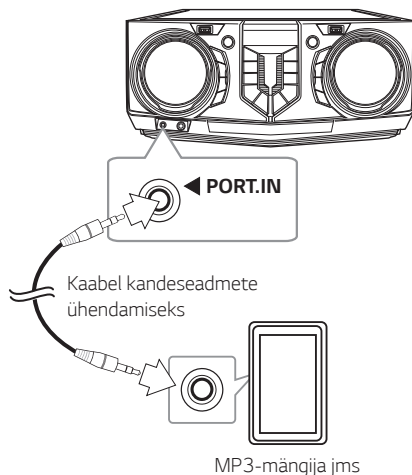

Kandemängijas või välisseadmes asuva muusika kuulamine

Seadet saab kasutada muusika esitamiseks mitut eri tüüpi kandemängijatest või välisseadmetest.

1. Ühendage kandemängija süsteemi ühenduspesa **PORT.IN**.

Või

Ühendage välisseade süsteemi ühenduspesa **AUX IN**.

2. Lülitage toide sisse, vajutades .
3. Vajutage **F**, et valida funktsioon **AUX** või **PORTABLE**.
4. Lülitage kandemängija või välisseade sisse ja käivitage esitus.




Märkus

Lülitab automaatselt **PORTABLE** funktsioonile, kui ühendate kaasaskantava seadme **PORT.IN** pesa.

USB-seadme ühendamine

Ühendage USB-seade (või MP3-mängija jms) seadme USB-portidega.

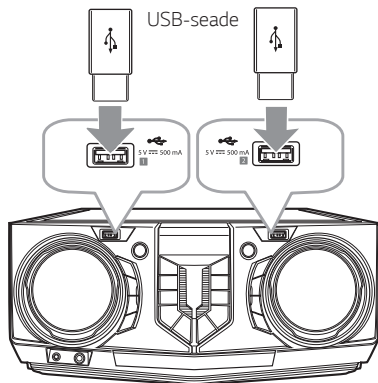

! Märkus

USB-seadme eraldamine seadmest


1. Valige muu funktsioon/režiim või vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu või seadme nuppu .
2. Eraldage USB-seade seadme küljest.

Antenni ühendamine

Raadio kuulamiseks ühendage seadmega kaasas olev FM-antenn.

Ühendage FM-traatantenn seadme FM-antenni ühenduspesa.

FM-antenn

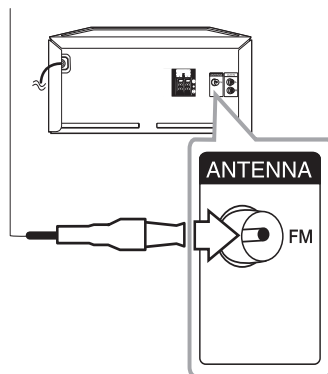

! Märkus

Tõmmake FM-traatantenn täielikult lahti.

Põhitoimingud

CD- ja USB-seadme kasutamine

1. Sisestage plaat. Selleks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  või seadme nuppu  või ühendage USB-seade USB-porti.
2. Valige nupu **F** abil CD- või USB-funktsioon.

Toiming	Selle tegemiseks
Peatamine	Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  või seadme nuppu  .
Taasesitus	Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  või seadme nuppu  .
Paus	Vajutage taasesituse ajal kaugjuhtimispuldi nuppu  või seadme nuppu  .
Soovitud lõigu otsimine muusikapalast/failist	Hoidke esituse ajal all kaugjuhtimispuldi nuppu  või seadme nuppu  ning vabastage nupp, kui olete leidnud koha, mida tahate kuulata.
Otse muusikapala/faili valimine	Otse soovitud loo või faili juurde liikumiseks vajutage kaugjuhtimispuldi numbrinuppe 0 kuni 9 .
Eelmisele/järgmisele muusikapalale/failile liikumine	- Peatatud olekus vajutage järgmise/eelmise pala/faili taasesitamiseks kaugjuhtimispuldil  või seadmel . - Taasesituse ajal vajutage järgmise pala/faili taasesitamiseks kaugjuhtimispuldil  või seadmel . Vajutage taasesituse esimese kahe sekundi jooksul elmise pala/faili taasesitamiseks kaugjuhtimispuldil  või seadmel . Vajutage pärast taasesitamise esimest kolme sekundit pala/faili taasalusamiseks kaugjuhtimispuldil  või seadmel .
Kordus- või juhuesitus	Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi nuppu REPEAT . Kuva muutumise üksikasju vaadake märkusest.

! Märkus

- Kuva muutub alltoodud järjekorras.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
*RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT**DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*RPT : Kordus

**DIR: kataloog

- Programmeeritud loendi esitamise ajal on saadaval ainult RPT 1 ja RPT ALL.
- Isegi seadme taaskäivitamisel või ühelt funktsioonilt teisele lülitamisel saate jätkata muusika kuulamist kohast, kus see pooleli jäi.
- Kui jätate plaadisalve viieks minutiks avatuks, sulgub see automaatselt.

Automaatesitus

- AUDIO/MP3/WMA CD taasesitus algab automaatselt pärast plaadisahkli avamist ja sulgemist.
- Seade lülitub plaadisahkli avamisel ja sulgemisel automaatselt CD funktsioonile ka juhul, kui plaadisahkli plaati ei ole.

Kausta ja MP3-/WMA- faili valimine

Seadmelt


1. Vajutage **SEARCH** ja keerake **SEARCH** kuni ilmub soovitud fail. Uuesti **SEARCH** vajutades saate otsida ka kausta.
2. Vajutage valitud faili esitamiseks **OK** või **>II**. Kausta otsides vajutage faili valimiseks kaustast **OK** ja seejärel vajutage uuesti **OK** või **>II**. Alustatakse valitud faili taasesitust.

Kaugjuhtimispuldi abil

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nuppu **PRESET-FOLDER** **Λ/V** kuni ilmub soovitud kaust.
2. Vajutage selle esitamiseks **▶II**. Taasesitamist alustatakse kausta esimesest failist.

! Märkus

- CD/USB kaustad/failid tuvastatakse allpool näidatud viisil.

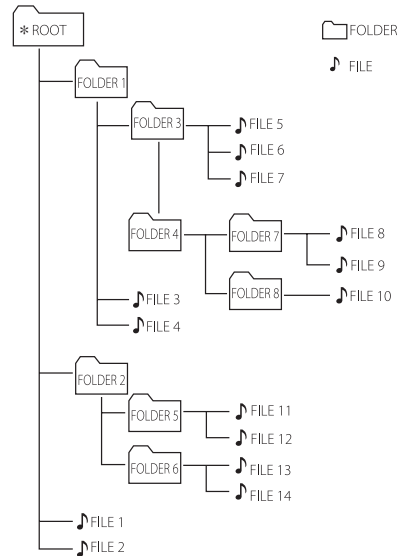

- Kui kaustas puuduvad failid, siis kausta ei kuvata.
- Kaustad esitatakse järgmises järjestuses:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Failid esitatakse üksteise järel alates **FILE 1** kuni **FILE 14**.
- Failid ja kaustad esitatakse salvestamise järjekorras ja sõltuvalt salvestamistingimustest võidakse need esitada erinevas järjestuses.

*ROOT : CD/USB arvutis tuvastamisel kuvatakse esimesena „ROOT“ kuva.

Faili/kausta kustutamine või vormindamine

Saate kustutada USB-l asuva faili/kausta või vormindada USB.

1. Vajutage USB funktsiooni valimiseks **F**.
 2. -Faili kustutamiseks: valige kustutatav fail ja seejärel kaugjuhtimispuldi **DELETE** nupuga „DEL FILE“.
-Kausta kustutamiseks: valige kustutatav kaust ja seejärel kaugjuhtimispuldi **DELETE** nupuga „DEL DIR“.
-USB vormindamiseks: valige kaugjuhtimispuldi **DELETE** nupuga „FORMAT“.
- Kui soovite aktiivsest režiimist väljuda, vajutage kaugjuhtimispuldil  või seadmel .
3. Faili/kausta kustutamiseks või vorminguks, vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil **DELETE** nuppu.



Ettevaatust!

- Ärge eemaldage USB-seadet töötamise ajal (taasesitus, kustutus jne).
- Andmekao takistamiseks on soovitatav regulaarne varundamine.
- Kustutuse funktsioon ei pruugi olla toetatud sõltuvalt USB olekust (lukus jne).

AUTO DJ

Auto DJ ühendab ühe muusikapala lõpu ja järgmise alguse üheks, muutes taasesituse sujuvaks. See tasakaalustab muusikapalade/failide helitugevuse, et tagada segamatu taasesitus.

Vajutage muudatuste kuvamiseks korduvalt **AUTO DJ**.

AUTO DJ RANDOM → AUTO DJ SEQUENTIAL →
AUTO DJ OFF

Režiim	Kuvaaken	Kirjeldus
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	Selles režiimis esitatakse muusikat juhuslikus järjekorras.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	Selles režiimis esitatakse muusikat korduvalt.



Märkus

- Režiim AUTO DJ ei toeta lõigu otsimist muusikapalast/failist ega korduvat juhuesitust.
- Kui liigute teiste funktsioonide peale või peatate muusika kasutades  nuppu kaugjuhtimispuldil või  seadmel AUTO DJ režiimis, siis AUTO DJ keelatakse.
- Režiimi AUTO DJ ei toetata alla 60 sekundi pikkuste failide puhul.
- Programmeeritud loendi esitamisel on valitud vaid AUTO DJ SEQUENTIAL.

Juhtmevaba BLUETOOTH®-i tehnika kasutamine

Teave Bluetooth kohta

Bluetooth on raadiosidel põhinev lähiühenduse tehnoloogia.

Heli võib katkeda, kui teistest seadmetest lähtuvad elektrilained ühendust häirivad või ühendate

Bluetooth teises ruumis.

Üksikseadmete ühendamine **Bluetooth** raadiotehnoloogia abil on täiesti tasuta. **Bluetooth** raadiosidet võimaldavat mobiiltelefoni saab kasutada jadaühenduses, kui ühendus luuakse **Bluetooth** raadiotehnoloogia abil.

- Kasutatavad seadmed: nutitelefoni, MP3, sülearvuti jne.
- Versioon: 4.0
- Codec : SBC

Bluetooth profiilid

Bluetooth raadiotehnoloogia kasutamiseks peavad seadmed olema suutelised tõlgendama teatud profiile. See seade ühildub alljärgneva profiiliga.

A2DP (täiustatud heliedastusprofiil)

Bluetooth seadmesse salvestatud muusika kuulamine

Seadme ja muu Bluetooth seadme sidumine

Enne sidumistoimingut alustamist veenduge, et teie **Bluetooth** seadme **Bluetooth** funktsioon on sisse lülitatud. Vaadake oma **Bluetooth** seadme kasutusjuhendit. Kahe seadme sidumine tuleb teha vaid üks kord.

1. Lülitage seade sisse.



Märkus

Bluetooth ühenduse luku aktiveerimisel saate **Bluetooth** seadet otsida BT funktsiooniga.

2. Kasutage **Bluetooth** seadme vastavaid funktsioone ja tehke sidumistoiming. Selle seadme otsimise ajal **Bluetooth** seadmes võib **Bluetooth** seadme ekraanile ilmuda leitud seadmete loend (sõltuvalt kasutatava **Bluetooth** seadme tüübist). Teie seadme nimeks kuvatakse „LG CJ44 (XX)“.



Märkus

- XX tähendab **Bluetooth** aadressi kaht viimast numbrit. Näiteks kui teie seadme **Bluetooth** aadress on kujul 9C:02:98:4A:F7:08, kuvatakse teie **Bluetooth** seadmel „LG CJ44 (08)“.
- Sõltuvalt kasutatava **Bluetooth** seadme tüübist võib sidumisviis ka teistsugune olla. Sisestage vajalik PIN-kood (0000).
- Samal viisil nagu ülal kirjeldatud, ent **Bluetooth** funktsiooni kaudu saab selle seadme korraga ühendada kuni kolme **Bluetooth** seadmega.
- Mitme seadme sidumist toetavad ainult Androidi seadmed. (Olenevalt ühendatud seadme tehnilistest omadustest ei pruugi mitme seadme sidumine olla toetatud.)
- **Bluetooth** eraldatavad/irdseadmed (nt pordilukud jms) mitme seadme sidumist ei toeta.

3. Kui seade on edukalt teie **Bluetooth** seadmega ühendatud, ilmub kuvaaknale „PAIRED” ja asendub varsti **Bluetooth** seadme nimega. Kuvaaknasse ilmub „BT”.



Märkus

- Kui ühendate mitme seadme sidumiseks muud seadmed, ilmub ekraanile hetkeks tekst „PAIRED”
- Kui seadme nimi pole saadaval, kuvatakse „_”

4. Kuulake muusikat.

Bluetooth seadmesse salvestatud muusika kuulamise kohta vaadake **Bluetooth** seadme kasutusjuhendit.



Märkus

- **Bluetooth** tehnoloogia kasutamisel peate looma ühenduse seadme ja **Bluetooth** seadme vahel ning hoidma nende vahemaa võimalikult väikesena. Siiski ei pruugi see alljärgnevatel juhtudel hästi toimida.
 - Selle seadme ja **Bluetooth** seadme vahel paikneb takistus.
 - Läheduses asub **Bluetooth** tehnoloogiaga sama sagedust kasutav seade, näiteks meditsiiniseade, mikrolaineahi või raadiokohtvõrgu seade.
- Selle seadme taaskäivitamisel peate oma **Bluetooth** seadme uuesti ühendama.
- Isegi kui seade on **Bluetooth** režiimis ühendatud kuni kolme **Bluetooth** seadmega, saate muusikat esitada ja juhtida vaid ühe ühendatud seadme abil.

Juhib ühendatud Bluetooth seadet

Seadmest saab kontrollida ühendatud **Bluetooth** taasesitamist, peatamist, lõpetamist ja vahele jätmist.



Märkus

- See funktsioon on saadaval vaid Android- ja iOS-seadmetel.
- Sõltuvalt **Bluetooth** seadmest või operatsioonisüsteemist ei pruugi see funktsioon toetatud olla.

Bluetooth ühenduse lukk (BT LOCK)

Saate piirata **Bluetooth** ühenduse ainult funktsioonidega BT (**Bluetooth**) ja LG TV, et vältida soovimatuid **Bluetooth** ühendusi.

Funktsiooni sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu ►|| või seadmel >|| nuppu ja hoidke seda BT (**Bluetooth**) funktsioonis ligikaudu 5 sekundit all.

Kuvaaknas ilmub „BT LOCK,” seejärel saate piirata **Bluetooth** ühendusi.

Funktsiooni välja lülitamiseks vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu ►|| või seadmel >|| nuppu ja hoidke seda BT (**Bluetooth**) funktsioonis ligikaudu 5 sekundit all.

Kuvatakse „BT UNLOCK”.

! Märkus

- Heli võib katkeda, kui teistest elektroonikaseadmetest lähtuvad elektrilained ühendust häirivad.
- Sõltuvalt seadme tüübist võib **Bluetooth** funktsiooni kasutamine ka ebaõnnestuda.
- Saate juhtmevaba süsteemi nautida telefoni, MP3-mängija, sülearvuti jms seadmete tarvitamisel.
- Mida suurem on selle seadme ja **Bluetooth** seadme vahekaugus, seda halvemaks muutub helikvaliteet.
- **Bluetooth** ühendus katkeb seadme väljalülitamisel või seadme ning **Bluetooth** seadme ja selle seadme vahekauguse suurenedes.
- Kui **Bluetooth** ühendus katkeb, ühendage **Bluetooth** seade uuesti selle seadmega.
- Kui **Bluetooth** seade ei ole ühendatud, kuvatakse kuvaaknal „BT READY“.
- Kui kasutate **Bluetooth** funktsiooni, reguleerige helitugevus **Bluetooth** seadmel sobivaks.
- Kui **Bluetooth** seade ühendatakse LG teleri kasutamise ajal, siis LG teleri ühendus katkestatakse ja ühendatakse **Bluetooth** seade.
- Kui ühendate selle seadmega **Bluetooth** seadme (iOS-i seadme vms) või kasutate seda seadet, on võimalik mõlema seadme helitugevus sünkroonida.
- **Bluetooth** ühendus katkestatakse, kui vahetate **Bluetooth** funktsiooni mõne teise vastu. „Music Flow Bluetooth“ rakenduse ühendamisel säilitatakse **Bluetooth** ühendus vaid ühel esitataval seadmel. Saate selle seadmega **Bluetooth** seadet küll juhtida, kuid mitte kasutada heliväljundit.
- **Bluetooth** funktsiooni aktiveerimisel loob seade automaatselt ühenduse viimati kasutatud **Bluetooth** seadmega. (Automaatse sidumise võimalus sõltub ühendatud seadme tehnilistest omadustest.)

Rakenduse Music Flow Bluetooth



Märkus

- Selle seadme puhul on rakendus Music Flow Bluetooth kasutamiseks saadaval ainult Android OS-ile.
- Soovitav on kasutada rakenduse viimast versiooni.

Teave rakenduse „Music Flow Bluetooth” kohta

Rakendus „Music Flow Bluetooth” toob sellesse seadmesse terve rea uusi funktsioone.

Rohkemate funktsioonide nautimiseks soovitatakse alla laadida ja installida tasuta rakendus „Music Flow Bluetooth”.

Järgnevalt tutvustame mõnda Music Flow Bluetooth rakenduse funktsiooni.

Multi Juke box : 3 **Bluetooth** telefoni üheaegsel ühendamisel kolmekordistate enda meelelahutuse hulga. Esitage muusikat kõigist kolmest telefonist ja koostage kõigi telefonide kohandatud esitusloend.

Rakenduse „Music Flow Bluetooth” installimine Bluetooth seadmesse

Rakenduse „Music Flow Bluetooth” installimiseks **Bluetooth** seadmesse on kaks moodust.

Rakenduse „Music Flow Bluetooth” installimine ruutkoodi kaudu

1. Installige rakendus „Music Flow Bluetooth” ruutkoodi kaudu. Skaneerige ruutkood skaneerimistarkvara abil.



2. Installimiseks koputage ikoonile.



Märkus

- Veenduge, et **Bluetooth** seade on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et **Bluetooth** seadmes on olemas skaneerimisrakendus. Kui seda ei ole, laadige see alla veebipoest Google Android Market (Google Play Store).
- Sõltuvalt piirkonnast ei pruugi ruutkood toimida.

Rakenduse „Music Flow Bluetooth” installimine poe „Google Android Market (Google Play Store)” kaudu

1. Koputage ikoonile „Google Android Market (Google Play Store)”
2. Tippige otsinguribale „Music Flow Bluetooth” ja otsige seda.
3. Leidke otsingutulemuste loendist „Music Flow Bluetooth” ja **Bluetooth** rakenduse allalaadimise alustamiseks koputage sellele.
4. Installimiseks koputage ikoonile.
5. Allalaadimiseks koputage ikoonile.



Märkus

- Veenduge, et **Bluetooth** seade on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et teie **Bluetooth** seadmes on olemas rakendus Google Android Market (Google Play Store).

Aktiveerige rakenduse „Music Flow Bluetooth” abil Bluetooth

Rakendus „Music Flow Bluetooth” aitab **Bluetooth** seadet selle seadmega ühendada.

1. Rakenduse „Music Flow Bluetooth” avamiseks koputage avakuval rakenduse „Music Flow Bluetooth” ikoonile ja avage põhimenüü.
2. Kui soovite seadme kasutamiseks lisateavet, toksake menüüs [Setting] nupule [Help].



Märkus

- Rakendus Music Flow Bluetooth on saadaval järgmiste tarkvaraversioonidega:
 - Android O/S: ver 4.0.3 (või uuem)
- Kui kasutate seadme käitamiseks rakendust Music Flow Bluetooth, on komplekti kuuluva kaugjuhtimispuldi ja rakenduse Music Flow Bluetooth vahel mõned erinevused. Kasutage kindlasti tarnekomplekti kuuluvat kaugjuhtimispulti.
- Mõne **Bluetooth** seadmega ei pruugi rakendus Music Flow Bluetooth töötada.
- Isegi pärast rakenduse Music Flow Bluetooth ühendamist võib muusika kosta teie seadme väljundist. Proovige sel juhul uuesti ühendada.
- Kui käitate rakenduse Music Flow Bluetooth kasutamise ajal muid rakendusi või muudate oma **Bluetooth** seadme sätteid, võib rakendus Music Flow Bluetooth talitluses ilmnedä hälbeid.
- Kui rakendus Music Flow Bluetooth ei tööta õigesti, siis kontrollige oma **Bluetooth** seadme ja rakenduse Music Flow Bluetooth vahelist ühendust ning proovige seejärel uuesti ühendada.
- Sõltuvalt nutitelefone operatsioonisüsteemist, võib rakendus Music Flow Bluetooth toimida mõnevõrra erinevalt.
- Kui rakenduse Music Flow Bluetooth ühendus ei toimi hästi, siis kontrollige oma **Bluetooth** seadme **Bluetooth** seadistust.

Raadio kasutamine

Veenduge, et FM-antenn on ühendatud.
(Lehekülg 15)

Raadio kuulamine

1. Hoidke **F** nuppu all, kuni kuvaaknas ilmub tekst FM.
Seade häälestub viimati kasutatud jaamale.
2. Automaatne häälestus:
Vajutage ja hoidke 2 sekundit kaugjuhtimispuldi nuppu **TUNING +/-** või seadmel nuppu **|<</>>|**, kuni sagedusnäidik hakkab muutuma, seejärel vabastage. Otsimine lõpetatakse, kui seade leiab jaama.

Või

Käsihäälestus:
Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi nuppu **TUNING +/-** või seadme nuppu **|<</>>|**.
3. Muutke helitugevust vajutades kaugjuhtimispuldi nuppu **VOL +/-** või keerates korduvalt seadmel asuvat helitugevuse nuppu.

FM-i halva vastuvõtukvaliteedi parandamine

Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **▶||** või seadme nuppu **>||**. See lülitab tueneri stereorežiimist ümber monorežiimi ja seeläbi paraneb harilikult vastuvõtu kvaliteet.

Raadiojaamade eelhäälestus

Teil on võimalik eelhäälestada kuni 50 FM-raadiojaama.

Enne kanalite otsimist kontrollige, kas heli on vaikseks keeratud.

1. Hoidke **F** nuppu all, kuni kuvaaknas ilmub tekst FM.
2. Valige soovitud sagedus, vajutades kaugjuhtimispuldi nuppu **TUNING +/-** või seadme nuppu **|<</>>|**.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **PROGRAM/MEMORY**. Kuvaaknas hakkab vilkuma salvestuskoha number.
4. Soovitud numברי valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **PRESET-FOLDER ^/V**.
5. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **PROGRAM/MEMORY**. Jaam on salvestatud.
6. Teiste raadiojaamade salvestamiseks korrake samme 2 kuni 5.
7. Eelseadistatud jaama kuulamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **PRESET-FOLDER ^/V** või numbrinuppe **0** kuni **9**.

Kõigi salvestatud raadiojaamade kustutamine

1. Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldi vähemalt 2 sek all nuppu **PROGRAM/MEMORY**. Seadme ekraanil hakkab vilkuma tekst „ERASEALL”
2. Kõikide salvestatud raadiojaamade kustutamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **PROGRAM/MEMORY**.

Raadiojaama teabe vaatamine

FM-tuuner on varustatud RDS-funktsiooniga (raadioandmesüsteem). See süsteem näitab teavet kuulatava raadiojaama kohta. Erinevate andmeliikide vahel kerimiseks vajutage mitu korda kaugjuhtimispuldi nuppu **RDS/SET**.

- PS** (Saatekavateenuse nimi)
Ekraanil kuvatakse kanali nimi.
- PTY** (Saatekavatüübi tuvastamine)
Kuvaaknasse ilmub saatekava tüüp (nt „Džäss“ või „Uudised“).
- RT** (Raadiotekst)
Tekstisõnum, mis sisaldab eriteavet edastatava jaama kohta.
See tekst võib rulluda üle kuvaakna.
- CT** (Kanali kontrollitava kellaaja kuvamine)
See näitab kellaiega, mida edastab raadiojaam.

Kaugjuhtimispuldi nuppu **RDS/SET** vajutades saate otsida raadiojaamu saatekavatüübi alusel. Kuvatakse viimati kasutatud PTY. Vajutage veel kord nuppu **PTY**, et valida eelistatud saatekavatüüp. Hoidke all nuppu **◀◀/▶▶**. Tuuner alustab automaatselt otsingut. Jaama leidmisel otsing peatatakse.

Heli reguleerimine

Helirežiimi seadmine

Süsteem sisaldab mitmeid eelhäälestatud ringheli välju. Sõltuvalt heliallikatest ja efektidest võivad ekvalaiseri kuvatavad üksused erineda.

SOUND EFFECT abil saate valida soovitud helirežiimi.

Ekraanil	Kirjeldus
BASS (BASS BLAST)	Võimendatakse kõrgete toonide, bassi ja ruumilise heli efektid.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	See programm annab helile erksa kõlapildi ning tekitab teis tunde, nagu viibiks site ise rokk-, popp-, džäss- või klassikalise muusika kontserdil.
FOOT BALL	Võite nautida jalgpallistaadioni heliefekti FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Saate nautida optimeeritud heli.

Soovitud helirežiimi saamiseks valige kaugjuhtimispuldil **REGION EQ** või seadmel **REGION EQ / BASS BLAST**.

Ekraanil	Regioon	Kirjeldus
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Ladina-Ameerika	Igas regioonis eelistatava muusikažanri jaoks optimeeritud heliefekt.
ARABIC	Lähis-Ida	
DANGDUT	Indoneesia	
AFRO	Aafrika	
INDIA	India	



Märkus

- Mõne kõlari puhul võib sõltuvalt helirežiimist heli olla kuulmatu või vaikne.
- Efekti BASS (BASS BLAST) saate otse valida, kui vajutate ja hoiate 3 sekundit seadme nuppu **REGION EQ / BASS BLAST**.

Keerukamad toimingud

USB-seadmele salvestamine

Seadmele USB saate salvestada mitmesuguseid heliallikaid (CD, USB1, AUX, PORTABLE, FM)

1. Ühendage USB-seadmega.
2. Soovitud salvestatava funktsiooni valimiseks vajutage nuppu **F**.
3. Alustage salvestamist vajutades kaugjuhtimispuldil **USB REC** või seadmel **USB REC / DEMO** nuppu.

Funktsioon	Olek	Tulemus
CD, USB	Esita/paus	Salvestus seiskamiseni
	Paus (Lehekülg 30)	Viimase loo kiirsalvestus
	Seiskamine	Kõigi lugude kiirsalvestus Allpool nimetatud juhtudel on ulatus piiratud. - Pärast faili otsingut (Lehekülg 17) kiirsalvestatud indekseeritud lugu - Pärast kausta otsingut (Lehekülg 17) kiirsalvestatud lood kaustas - Pärast programmeeritud loendi sisse lülitamist (Lehekülg 29) kiirsalvestatakse kõik programmeeritud loendi lood
AUX, PORTABLE, FM	-	Salvestus seiskamiseni

- Kui ühendate nii USB1 kui ka USB2, vajutage kaugjuhtimispuldil **USB REC** või seadmel **USB REC / DEMO**, kuvaaknas vilgub salvestamiseks soovitud USB1 või USB2.
- 4. Salvestamise peatamiseks vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil 3 sekundi jooksul all **USB REC** nuppu või seadmel **USB REC / DEMO** nuppu. Vastasel juhul salvestamine jätkub.

Salvestamise peatamine

CD/USB esitamise või pausimise ajal või välise allika salvestamisel vajutage kaugjuhtimispuldil **USB REC** või seadmel **USB REC / DEMO**, et salvestamine pausile panna. Salvestamise jätkamiseks vajutage seda uuesti.



Märkus

- Funktsioonid **VOICE CANCELLER** või **KEY CHANGER** lähtestatakse, kui kasutate funktsioonides **VOICE CANCELLER** või **KEY CHANGER** salvestusfunktsiooni.
- Funktsioone **VOICE CANCELLER** või **KEY CHANGER** ei saa salvestuse ajal kasutada.

Salvestamise bitisageduse valimiseks

1. Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil 3 sekundi jooksul all **USB REC** nuppu või seadmel **USB REC / DEMO** nuppu.
2. Soovitud bitikiiruse valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **◀◀ / ▶▶** või seadme nuppu **◀◀ / ▶▶**.
3. Vajutage seadistamise lõpetamiseks kaugjuhtimispuldil **USB REC** nuppu või seadmel **USB REC / DEMO** nuppu.

Lubamatute koopiategemine kopeerimiskaitstud materjalist, muuhulgas arvutiprogrammidest, failidest, raadiosaadetest ja helisalvestistest võib olla autoriõiguste rikkumine ning kujutada endast kriminaalkuritegu.

Seda seadet ei tohi sellistel eesmärkidel kasutada.

**Olge vastutustundlik.
Austage autoriõigusi.**

! Märkus

- Salvestamise lõpetamisel salvestatakse selleks hetkeks salvestatud fail. (Välja arvatud peatatud MP3-/WMA-failide salvestamise ajal.)
- Ärge eemaldage USB-salvestamise ajal USB-seadet ega lülitage põhiseadet välja. Vastasel juhul võib tekkida mittetäielik fail ja seda ei kustutata arvutist.
- Kui USB-seadmele salvestamine ei toimi, ilmub kuvaaknasse teade „NO USB“, „ERROR“, „USB FULL“, „NOT SUPPORT“ või „FILE MAX“.
- Mitme kaardi lugerit ega välist kõvakettast ei saa USB-seadmele salvestamiseks kasutada.
- Kui salvestate pikka aega, on faili maksimaalne maht on umbes 512 megabaiti.

! Märkus

- Saate salvestada MIC-sisendist. (Välja arvatud peatatud USB/CD salvestamise ajal.)
- Mikrofoni salvestatud heli saate reguleerida mikrofoni helitugevuse järgi.
- Saate salvestada maksimaalselt 2000 faili.
- Toetuseta MP3-/WMA-faili puhul võib faili salvestamine seiskuda.
- Esitamise ajal salvestades on esitatav heli ka väljundiks.
- See salvestatakse järgmiselt.

AUDIO CD	MP3/WMA
Esitamise või seiskamise olek ■ CD_REC ├ AUDIO_0001 ├ AUDIO_0002 └ .	Esitamise või seiskamise olek ■ FILE_REC ├ AUDIO_0001 ├ AUDIO_0002 └ .
Muu olek ■ CD_REC ├ TRACK_0001 ├ TRACK_0002 └ .	Muu olek ■ FILE_REC ├ ABC(File name) ├ DEF(File name) └ .
Muu allikas*	Tuner
■ OTHERS_REC ├ AUDIO_0001 ├ AUDIO_0002 └ .	■ TUNERS_REC ├ AUDIO_0001_107-7FM ├ AUDIO_0002_97-8FM └ .

* : AUX ja muud.
Tuuner: kuvatakse praegune salvestussagedus.

Programmeeritud esitus

Programmeerimise funktsioon võimaldab Teil koostada esitusloendi oma lemmikpaladest/-failidest, mis asuvad kettal või USB-seadmel.

Programmis võib iga meediumi kohta olla kuni 20 lugu/faili. Kokku saab salvestada 60 lugu/faili.

Programmeeritud loendi koostamine

1. Vajutage peatatud olekus kaugjuhtimispuldil **PROGRAM/MEMORY** nuppu.
2. Valige lugu/fail kaugjuhtimispuldi **◀◀/▶▶** nuppu vajutades.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldi pala/faili salvestamiseks **PROGRAM/MEMORY**.
4. Muude muusikapalade/failide salvestamiseks korrake samme 2–3.
(Loendit saate muuta, kui vajutate kaugjuhtimispuldi **PRESET-FOLDER ▲/▼** nuppu, et valida programmi number.)
5. Vajutage veel kord kaugjuhtimispuldi nuppu **PROGRAM/MEMORY**.

Programmeeritud loendi esitamiseks vajutage pärast loendi koostamist kaugjuhtimispuldil **▶▶** nuppu.

! Märkus

Programmeeritud loendi koostamise või muutmise ajal on REPEAT režiim välja lülitatud.

Programmeeritud loendi kustutamine

Kustutamiskontrollifunktsioon toimib üksnes muutmisrežiimis.

1. Vajutage peatatud olekus kaugjuhtimispuldil **PROGRAM/MEMORY** nuppu.
2. Vajutage muusikapala valimiseks kaugjuhtimispuldi korduvalt **PRESET-FOLDER ▲/▼** või **PROGRAM/MEMORY** nuppu.
3. Valige lugu ja vajutage kaugjuhtimispuldil **DELETE**.

! Märkus

- Allpool nimetatud juhul lülitatakse programmeeritud loend välja.
 - muule funktsioonile ümberlülitamisel;
 - seadme välja- ja uuesti sisselülitamisel;
 - kaugjuhtimispuldi numbrinuppude kasutamisel;
 - Faili esitamine seadme **SEARCH** ja **↖SEARCH↗** abil.
- Allpool nimetatud juhul programmeeritud loend tühistatakse.
 - plaadi või USB-seadme eemaldamisel;
 - muusikafailide USB-seadmele salvestamisel või sealt kustutamisel.
 - Toitejuhtme vooluvõrgust eemaldamine.

Programmeeritud loendi muutmine

1. Vajutage peatatud olekus kaugjuhtimispuldil **PROGRAM/MEMORY** nuppu.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldi muudetava loo/faili valimiseks **PRESET-FOLDER ▲/▼** või **PROGRAM/MEMORY**.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldi **◀◀/▶▶**.
4. Vajutage veel kord kaugjuhtimispuldi nuppu **PROGRAM/MEMORY**.
5. Muude muusikapalade/failide salvestamiseks korrake samme 2 kuni 4.

Programmeeritud loendi esitamiseks vajutage pärast loendi muutmist kaugjuhtimispuldil **▶▶** nuppu.

Muud toimingud

Heli ajutine väljalülitamine

Heli vaigistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu



Te võite seadme vaigistada näiteks telefonile vastamise ajaks; samal ajal ilmub kuvaaknale „MUTE“.

Tühistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil taaskord  või muutke helitaset.

DEMO

Vajutage pingestamata olekus korraks seadme nuppu **USB REC / DEMO**. Seade lülitub sisse ja kuvaaknas näidatakse iga funktsiooni.

DEMO tühistamiseks vajutage seadmel veel kord **USB REC / DEMO**.



Märkus

Režiimis DEMO saab kasutada ka muid funktsioone, sel juhul katkestatakse DEMO ajutiselt.

.- Kui 10 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu, taastub DEMO taasesitus automaatselt.

Mikrofoni kasutamine

1. Ühendage mikrofoni ühenduspessa MIC.
2. Mängige soovitud muusikat.
3. Laulge kaasa koos saatega. Mikrofonil helitugevuse reguleerimiseks vajutage seadmel **MIC +/-**.



Märkus

- Kui te mikrofoni ei kasuta, seadistage MIC helitugevus miinimumile või lülitage MIC välja ja eemaldage mikrofoni MIC-pesast.
- Kõlarile liiga lähedale paigutatud mikrofoni võib põhjustada ülgumist. Sellel juhul liigutage mikrofoni kõlarist eemale või vähendage seadme **MIC** - nupu abil helitaset.
- Eriti vali heli võib mikrofonis olla moondunud. Sellisel juhul pöörake seadmel **MIC** - miinimumile.
- Saate anda mikrofonist helile kajaefekti, vajutades nupule **ECHO**.

Paus

Seade jätab meelde koha, kus hoidsite all kaugjuhtimispuldi nuppu  või seade nuppu , sõltuvalt plaadist või USB-st.

Kui vajutate kaugjuhtimispuldil 2 korda nupule  või seadmel 2 korda nupule , kustutab seade meeldejäetud peatuskoha.

HÄÄLE TAANDAMINE

Seda saab kasutada muusika esitamise ajal, vähendades erinevates allikates laulja vokaali.

Vajutage nuppu **VOICE CANCELLER** ja kuvaaknas ilmub teade „ON”.

Tühistamiseks vajutage uuesti nuppu **VOICE CANCELLER**.

Funktsiooni VOICE CANCELLER kvaliteet võib sõltuvalt muusikafailide salvestustingimustest erineda.

! Märkus

- See funktsioon on saadaval CD-, USB- või BT-režiimis (**Bluetooth**).
- Kui funktsioon ei ole saadaval, ilmub ekraanile teade „NOT SUPPORT”.
- See funktsioon on saadaval ainult ühendatud mikrofoniga.
- Kui mikrofon ei ole ühendatud, ilmub kuvaaknas teade „INSERT MIC”.
- Mono allika puhul ei ole see saadaval.
- Selle lähtestamiseks vahetage funktsiooni või eemaldage mikrofon.
- Sõltuvalt ühendatud seadmete olekust ei pruugi see funktsioon lähtestuda.

HELISTIKU MUUTJA

Helistikku saab muuta üheksas astmes (neli astet kõrgemale, neli astet madalamale ja algehelistik).

- Helistiku tõstmiseks astme kaupa vajutage esituse ajal korduvalt nuppu **KEY CHANGER (#)**.
- Helistiku alandamiseks astme kaupa vajutage esituse ajal korduvalt nuppu **KEY CHANGER (b)**.

! Märkus

- See funktsioon on saadaval CD-, USB- või BT (**Bluetooth**) funktsioonidega.
- Lähtestamiseks vahetage funktsiooni, eemaldage mikrofon või vahetage muusikat.
- Sõltuvalt ühendatud seadmetest ei pruugi see funktsioon lähtestuda.
- Kui funktsioon ei ole saadaval, ilmub kuvaaknas teade „NOT SUPPORT”.
- Kui mikrofon ei ole ühendatud, ilmub kuvaaknas teade „INSERT MIC”.

ECHO (kaja)

Kui ühendate MIC-pesaga mikrofon, saate **ECHO** nupule vajutades lisada mikrofonile helile kajaefekti.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF

! Märkus

Kui mikrofon ei ole ühendatud, ilmub kuvaaknas teade „INSERT MIC”.

Unetaimeri seadistamine

Vajutage kaugjuhtimispuldil mitu korda järjest **SLEEP**, et valida viivitusaaeg vahemikus 10 ja 180 minutit. Pärast viivitusaaja möödumist lülitatakse seade välja.

Une funktsiooni tühistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nupule **SLEEP**, kuni kuvaaknal kuvatakse „SLEEP 10“, seejärel vajutage „SLEEP 10“ kuvamise ajal kaugjuhtimispuldil uuesti **SLEEP**.



Märkus

- Enne seadme välja lülitamist saate järele jäänud aega ka kontrollida. Vajutage aja kontrollimiseks kaugjuhtimispuldil nupule **SLEEP**.
- Allesjäänud aega saate muuta, kui kuvatud on aeg või „DIMMER“.

Valgusregulaator

Vajutage kaugjuhtimispuldil 1 kord **SLEEP**.

Kuvaaken muutub poole tumedamaks.

Tühistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt **SLEEP**, kuni tumendamine on välja lülitatud.

Toite automaatne väljalülitamine

Elektrienergia säästmiseks lülitub see seade automaatselt välja, kui põhiseade pole ühendatud ühegi välisseadmega ja seadet pole kasutatud 15 minutit.

Samuti lülitub seade välja kuue tunni möödudes, kui põhiseade on ühendatud muu seadmega analoogsisendite kaudu.

WIRELESS PARTY LINK ühenduse puhul rakendatakse automaatväljalülituse funktsiooni ainult MASTER-seadmel (peaseade). SLAVE-seadme (alamseadme) puhul on automaatväljalülitus saadaval pärast SLAVE-seadme (alamseade) ja MASTER-seadme (peaseadme) ühenduse katkestamist.

Kuidas katkestada juhtmevaba võrguühendus või ühendada lahti juhtmevaba seade.

Lülitage seade välja, vajutades toitenuppu kauem kui viis sekundit.

Toite automaatne sisselülitamine

Seade lülitub automaatselt sisendiallika – LG teleri või **Bluetooth** seadme järgi.

Kui lülitate sisse seadmega ühendatud TV, tuvastab seade sisendi signaali ja valib sobiva funktsiooni. Kuulete seadmest heli.

Kui üritate ühendada oma **Bluetooth** seadet, lülitub see seade sisse ja loob ühenduse **Bluetooth** seadmega. Saate oma muusikat esitada.

! Märkus

- Sõltuvalt ühendatud seadmest ei pruugi see funktsioon toimida.
- Olenevalt ühendatud seadmest lülitub seade sisse, kuid **Bluetooth** funktsioon ei pruugi töötada.
- Kui katkestate selle seadme kaudu **Bluetooth** ühenduse, proovivad mõned **Bluetooth** seadmed jätkuvalt seadmega ühendust luua. Seetõttu soovitame ühenduse katkestada enne seadme väljalülitamist.
- Kui soovite luua ühendust rakendusega Music Flow Bluetooth, lülitatakse selle seadme **Bluetooth** funktsioon sisse.
- Kui lülitate seadme sisse LG teleri või **Bluetooth** funktsiooni kaudu, lülitub seadmel sisse õige funktsioon.
- Kui selle seadmega sidumine on juba tehtud, on võimalik väljalülitatud seade automaatselt sisendiallika abil sisse lülitada.
- Kui hoiate seadme väljalülitamiseks toitenuppu üle viie sekundi all, siis toite automaatse sisselülitamise funktsioon keelatakse. Selle aktiveerimiseks lülitage seade sisse.

Automaatfunktsiooni muutmine

See seade tuvastab selliseid sisendsignaale nagu **Bluetooth** ja LG TV või ühendatud kantav seade ning seejärel muudab automaatselt sobiva funktsiooni.

Kui püüate ühendada Bluetooth seadet

Kui püüate ühendada selle seadmega **Bluetooth** seadet, valitakse **Bluetooth** funktsioon. Taasesitage **Bluetooth** seadmel muusikat.

Kui PORT.IN ühendus on ühendatud

Kaasaskantava seadme ühendamisel **PORT.IN** pistikusse valitakse funktsioon **PORTABLE**. Esitage muusikat kaasaskantaval seadmel.

LG teleri ühendamisel

Kui lülitate sisse oma LG teleri, mis on ühendatud LG Sound Synciga, lülitab seade funktsiooniks LG TV. Kuulete heli telerist.

! Märkus

- Salvestamise ja kustutamise ajal ei saa seda funktsiooni kasutada.
- See funktsioon toimib üksnes varem ühendatud seadmete korral.
- Kui **Bluetooth** ühenduse lukustusfunktsioon on aktiveeritud, on **Bluetooth** ühendus saadaval ainult **Bluetooth** ja LG TV funktsioonis.

Kellaaja seadmine

1. Lülitage seade sisse.
2. Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu **CLOCK**.
3. Kellaaja režiimi valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **◀◀/▶▶**.
- AM 12:00 (AM ja PM kuvamiseks) või 0:00 (24 tunni kuvamiseks)
4. Valiku kinnitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **RDS/SET**.
5. Tundide valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **◀◀/▶▶**.
6. Vajutage kaugjuhtimispuldil **RDS/SET**.
7. Minutite valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **◀◀/▶▶**.
8. Vajutage kaugjuhtimispuldil **RDS/SET**.

Kella seadmine rakenduse „Music Flow Bluetooth” abil Bluetooth kaudu

Installige oma Androidi seadmele rakendus „Music Flow Bluetooth” (Lehekülg 22-23)

Selle seadme kell sünkroonitakse automaatselt ühendatud seadmega. Selleks aktiveeritakse rakenduse „Music Flow Bluetooth” kaudu **Bluetooth** ühendus.

Mängija kasutamine äratuskellana

1. Lülitage seade sisse.
2. Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu **ALARM**.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil või seadmel **◀◀/▶▶**, et muuta tunde ja minuteid ja vajutage salvestamiseks **RDS/SET**.
4. Vajutage funktsiooni valimiseks puldil või seadmel **◀◀/▶▶** ja vajutage salvestamiseks kaugjuhtimispuldil **RDS/SET**.
-Vajutage häälestajat valides mälukoha numbri valimiseks kaugjuhtimispuldil **◀◀/▶▶** ja seejärel **RDS/SET**.
Mälukoha numbri puudumisel jäetakse see samm vahele.
5. Vajutage helitugevuse reguleerimiseks puldil või seadmel **◀◀/▶▶** ja vajutage salvestamiseks kaugjuhtimispuldil **RDS/SET**.



Märkus

- Kellaaja seadistamisel saate nuppu **CLOCK** vajutades kella vaadata isegi siis, kui mängija on välja lülitatud.
- Äratuse saate seade pärast kellaaja seadmist.
- Kellaaja ja äratuse seadistamisel saate vaadata alarmiseade teavet, kui vajutate kaugjuhtimispuldil nuppu **ALARM** isegi siis, kui seade on välja lülitatud.
- Vajutage **ALARM ON/OFF** režiimi valimiseks kaugjuhtimispuldil nupule **ALARM**.

LG Sound Sync



Osa selle seadme funktsioonidest saab juhtida teleri kaugjuhtimispuldi abil LG Sound Synci kaudu. See ühildub LG teleriga, mis toetab LG Sound Synci. Kontrollige, kas teie teleril on LG Sound Synci logo.

LG teleri kaugjuhtimispuldi abil juhitavad funktsioonid: helitugevuse suurendamine / vähendamine, vaigistamine

Täpsemat teavet LG Sound Synci kohta saate teleri kasutusjuhendist.

1. Vajutage seadme sisse lülitamiseks nupule.
2. Vajutage nuppu **F**, kuni valitakse LG TV funktsioon.
3. Seadistage teleri heliväljund kuulama heli selle seadme kaudu:
teleri seadistusmenüü [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

Kuvaaknale ilmub umbes kolmeks sekundiks „PAIRED” ning kui teler ja seade on omavahel korralikult ühendatud, ilmub seejärel „LG TV”.

! Märkus


- LG Sound Synci kasutades saate kasutada ka selle seadme kaugjuhtimispulti. Kui kasutate uuesti teleri kaugjuhtimispulti, sünnoonib seade end teleriga.
- Kui ühenduse loomine ei õnnestu, siis kontrollige seadme ja oma teleri toidet ja funktsioone.
- LG Sound Synci kasutades kontrollige järgmistel juhtudel seadme seisukorda ja ühendusi:
 - Seade lülitatakse välja.
 - Muule funktsioonile ümberlülitamisel;
 - Juhtmevaba ühenduse katkemisel häirete või kauguse tõttu.
- Seadme väljalülitusaeg on olenevalt teie telerist erinev.
- Kui soovite LG teleri funktsiooni abil funktsiooni vahetada, muutub helitugevus vastavalt LG teleri helitugevuse tasemele.
- Teleri seadistusmenüü üksikasjad erinevad olenevalt teleri tootjast ja mudelist.
- Kui ühendate LG Sound Synci ajal, mil on ühendatud rakendus Music Flow Bluetooth, on võimalik kasutada rakenduse kaudu juhtimist.
- Kui vajutasite seadme otse välja lülitamiseks nupule , katkestatakse LG Sound Sync ühendus. Funktsiooni uuesti kasutamiseks peate TV ja seadme uuesti ühendama.
- Kui LG teler ühendatakse **Bluetooth** seadme kasutamise ajal, siis **Bluetooth** ühendus katkestatakse ja ühendatakse LG teler.
- Helitugevust saab suurendada, kui TV ja seade on LG Sound Sync abil ühendatud. Vähendage TV helitugevust ja ühendage seadmega.
- LG Sound Sync kaudu ühendatud LG TV sisse lülitamisel või LG TV funktsiooni aktiveerimisel lülitub seade automaatselt LG TV funktsioonile.
- Sõltuvalt LG TV versioonist peate TV heliväljundi käsitsi seadistama.

WIRELESS PARTY LINK ühendus

A (MASTER) seadme väljundheli saadetakse **B** (SLAVE) seadmesse.

See ühildub seadmega, millel on WIRELESS PARTY LINK tugi.

Ühilduvate, juhtmega või juhtmevabade seadmete vahel muudeti heli laiendamise funktsiooni nimi PARTY LINK või WIRELESS PARTY LINK.

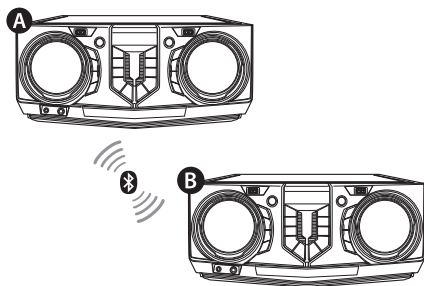

1. Vajutage seadmel **WIRELESS LINK** nupule. Kuvaaknale ilmub PARTY LINK MODE SELECT.
2. Vajutage seadmel **WIRELESS LINK**, et valida MASTER või SLAVE.

- **A** Seade: Valib suvandi MASTER (pea)
- **B** Seade: Valib suvandi SLAVE (alam)

Kaks seadet üritavad teine-teisega ühenduse luua.

3. Kui seadmed on edukalt ühendatud, ilmub MASTER (pea) seadmesse teade "Alamseadme nimi CONNECTED" (alamseade ühendatud). SLAVE (alam) seadmesse ilmub teade "CONNECTED TO peaseadme nimi" (ühendatud peaseadmega) ja see seade muutub alamseadmeks.

! Märkus

- Kui kasutate funktsiooni LG Sound Sync, ei ole see funktsioon saadaval. Kui ühendate funktsiooni LG TV, ilmub ekraanile teade "NOT SUPPORT".
- Mikrofoni saab kasutada ainult SLAVE. SLAVE puhul toetatakse ainult mõndasid funktsioone.
- Kui WIRELESS PARTY LINK ühendus katkestatakse, lülitatakse SLAVE BT-funktsioonile.
- Kui ühendus nurjub, ilmub ekraanile teade "FAILED".
- Vaigistusfunktsioon sünkroonitakse seadmete vahel.
- WIRELESS PARTY LINK ühendus katkestatakse, kui lülitate seadme välja või vajutate **WIRELESS LINK** nupule.
- Sõltuvalt taasesitamise olekust või allikast võib Bluetooth ja SLAVE seadmete heli erineda.
- Kontrollige Bluetooth ühendades järgmiseid andmeid.
 - MASTER seadmega saab ühendada vaid ühe Bluetooth seadme. SLAVE seadmega ei saa Bluetooth seadmeid ühendada.
 - WIRELESS PARTY LINK ühendust toetatakse vaid Androidi seadmetel. (Sõltuvalt ühendatud seadme spetsifikatsioonidest või operatsioonsüsteemist ei pruugi WIRELESS PARTY LINK ühendus saadaval olla.)
 - Eemaldatavad/lahutatakse Bluetooth-seadmed (nt. donglid jne.) ei toeta WIRELESS PARTY LINK ühendust.
 - Kui WIRELESS PARTY LINK on ühendatud, ei ole Bluetooth-ühendus salvestus- või kustutustoimingute ajal saadaval.

Törkeotsing

Üldine

Probleem	Põhjus ja lahendus
Seade ei tööta korralikult.	- Lülitage selle seadme ja ühendatud seadme (teler, bassikõlar, DVD-mängija, võimendi vms.) toide välja ja uuesti sisse. - Ühendage selle seadme ja ühendatud välisseadme (teler, bassikõlar, DVD-mängija, võimendi vms.) toitejuhe lahti ja proovige uuesti ühendada. - Võib juhtuda, et seadme toite väljalülitamisel eelnevaid sätteid ei salvestata.
Elektritoide puudub.	- Toitejuhe pole ühendatud. Ühendage toitejuhe. - Kontrollige, kas elekter on olemas. Kontrollige olukorda muude elektroonikaseadmete kasutamise teel.
Heli puudub.	- Veenduge, kas valisite õige funktsiooni. Vajutage funktsiooninuppu ning kontrollige valitud funktsiooni. - Kontrollige, kas kõlarid on õigesti ühendatud. Kõlari kaablid on õigesti ühendatud.
Seade ei alusta taasesitust.	- Sisestatud on plaat, mida seade ei suuda esitada. Kontrollige esitatavat plaati. - Plaati ei ole sisestatud. Sisestage plaat. - Plaat on määrdunud. Puhastage plaat. (Lehekülg 41) - Plaat on sisestatud valepidi. Sisestage plaat nii, et etikett või trükitud pool on ülespoole suunatud.
Raadiojaamu ei ole võimalik korralikult häälestada.	- Antenn on halvasti paigutatud või ühendatud. Ühendage antenn kindlalt. - Raadiojaama signaal on liiga nõrk. Häälestage jaam käsitsi. - Raadiojaamu pole eelnevalt seadistatud või on eelseadistatud jaamad kustutatud (häälestamise käigus eelseadistatud kanalite otsimisel). Seadistage mõned raadiojaamad, vt täpsemalt lehekülg 24.

Probleem	Põhjus ja lahendus
Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult.	• Kaugjuhtimispult on seadmest liiga kaugel. Kasutage kaugjuhtimispulti seadmest umbes 7 m (23 jala) raadiuses. • Kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel on takistus. Eemaldage takistus. • Kaugjuhtimispuldi patareid on tühjaks saanud. Vahetage patareid uute vastu.
LG Sound Sync ei tööta.	• Kontrollige, kas teie LG teler toetab LG Sound Synci. • Kontrollige ühendust funktsiooniga LG Sound Sync. • Kontrollige oma teleri ja selle seadme heliseadistust.

Üldised tehnilised andmed

Üldine	
Nõuded toitele	Vaadake seadme põhisilti.
Võimsustarve	Vaadake seadme põhisilti.
	Võrguühendusega ooterežiim: 0,5 W (kui kõik võrgupordid on aktiveeritud)
Mõõtmed (L x K x S)	Ligikaudu 350 mm x 163 mm x 251 mm
Töötemperatuur	5 °C kuni 35 °C (41 °F kuni 95 °F)
Tööniiskus	60%

Sisendid	
Analooghelisend (AUX IN)	1,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 75 Ω , 1 x RCA pistik (V,P)
Sisend kaasaskantavate seadmete jaoks (PORT. IN)	500 mVrms (3,5 mm stereopistik) x 1
Mikrofon	Tundlikkus 20 mV (1 kHz), 6,3 mm pistik x 1

Tuuner	
FM-i häälestusvahemik	87,5 kuni 108,0 MHz või 87,50 kuni 108,00 MHz

Süsteem	
Sagedusvastus	100 kuni 20 000 Hz
Signaali-müra suhe	Rohkem kui 75 dB
Dünaamiline diapaseon	Rohkem kui 75 dB
Pordi toide (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA

Võimendi (ruutkeskmine väljundvõimsus-RMS)	
Koguväljund	480 W RMS
Esikül	240 W RMS X 2 (3 Ω juures 1 kHz, 20 % THD)

- Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Kõlarite tehnilised andmed

Eesmine kõlar	
Tüüp	2 kaheribalist kõlarit
Näivtakistus	3 Ω
Nimisisendvõimsus	240 W RMS
Suurim sisendvõimsus	480 W RMS
Kogumõõtmed (L x K x S)	Ligikaudu 266 mm x 314 mm x 234 mm

- Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Kaubamärgid ja litsentsid



Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõtte **Bluetooth®** SIG, Inc. omandus ja LG Electronics kasutab neid ükskõik mil viisil litsentsi alusel.

Kõik muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Hooldus

Märkused plaatide kohta

Plaatide käsitlemine

Ärge kleepige plaatidele paberit ega teipi.

Plaatide säilitamine

Pange plaat pärast kasutamist karpi tagasi. Ärge jätke plaati otsese päikesepaiste kätte ega soojusallikate lähedusse, samuti ärge jätke plaate päikese kätte pargitud autosse.

Plaatide puhastamine

Sõrmejäljed ja mustus plaadi pinnal võivad põhjustada pildikvaliteedi halvenemist ja helimoonutusi. Enne esitamist puhastage plaat puhta riidelapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole.

Ärge kasutage tugevatoimelisi lahusteid, näiteks alkoholi, bensiini, vedeldeid, kaubandusvõrgus pakutavaid puhastusvedelikke või vanematele vinüülplaatidele mõeldud antistaatilisi pihustusvedelikke.

Seadme käsitlemine

Seadme transportimine

Palun säilitage algne transpordikast ja pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima, pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks tehase originaalpakendis.

Välispindade puhtana hoidmine

Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid (näiteks pihustatavaid putukatõrjevahendeid). Liiga tugevasti pühkides võite seadet kahjustada. Vältige kummist või plastist toodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

Seadme puhastamine

Kasutage mängija puhastamiseks pehmet kuiva lappi. Kui pinnad on eriti määrdunud, kasutage pehmet lappi, mida on kergelt nõrga pesuvahendi lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid, nt alkoholi, bensiini või lahjendit, sest need võivad seadme pinda kahjustada.

Seadme hooldamine

See seade on kõrgtehnoloogiline täppisseade. Kui optilise anduri lääts ja plaadiseadme osad on määrdunud või kulunud, võib pildi kvaliteet halveneda. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust lähima volitatud hoolduskeskusega.

