

## Vodič za korisnike

Sigurnost i reference

# LED TV\*

---

\* LG LED TV ima LCD zaslon s LED pozadinskim osvjetljenjem.

Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga za buduće potrebe.

## 1 Upozorenje! Sigurnosne upute

## 2 Priprema

- Podizanje i premještanje televizora
- Postavljanje na stol
- Postavljanje na zid
- Antena/Kabel
- Satelitska antena

## 3 Pokretanje TV-a

- Uključivanje TV-a
- Registracija Magic Remote daljinskog upravljača

## 4 Upotreba daljinskog upravljača

- Upotreba Magic daljinskog upravljača
- Upotreba daljinskog upravljača

## 5 Priključci

## 6 Rješavanje problema

## 7 Specifikacije

- Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom
- Licence

## Prije čitanja ovog priručnika

- Prije rukovanja TV uređajem pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
- Na web-mjestu možete preuzeti priručnik koji sadrži upute za instalaciju, upotrebu, rješavanje problema, specifikacije, licencu itd., te njegov sadržaj možete pregledati na računalu ili mobilnom uređaju.

### Vodič za korisnike

Dodatne informacije o ovom televizoru potražite u VODIČ ZA KORISNIKE ugrađenom u proizvod.

- Za otvaranje VODIČ ZA KORISNIKE  →  → [Potpora] → [Vodič za korisnike]

## Oprema koja se kupuje zasebno

- Dodatna oprema se radi poboljšanja kvalitete može promijeniti bez prethodne najave. Za kupnju tih proizvoda obratite se svom distributeru. Uređaji funkcioniraju samo s nekim modelima.
- Naziv ili dizajn modela mogu se promijeniti ako su funkcije proizvoda ažurirane ili ovisno o odluci ili smjernicama proizvođača.
- Magic daljinski upravljač : **MR21GA**  
Provjerite podržava li Vaš TV Bluetooth u specifikacijama bežičnog modula kako biste saznali je li Vaš TV kompatibilan s Magic Remote daljinskim upravljačem.
- Kabel za povezivanje antena i vanjskih uređaja potrebno je kupiti odvojeno.

### ✓ Napomena

- Specifikacije proizvoda i sadržaj ovog priručnika mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadograđivanja funkcija proizvoda.
- Dijelovi koji se isporučuju s uređajem mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.

# 1 Upozorenje! Sigurnosne upute



OPREZ  
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA,  
NE OTVARAJTE



OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI STRAŽNJU STRANU). UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE KORISNIK MOŽE SAM SERVISIRATI. OBRATITE SE KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU.



Ovaj simbol služi kao upozorenje korisniku na prisutnost neizoliranog „opasnog napona“ u kućistu proizvoda koji može biti dovoljno snažan da predstavlja opasnost od strujnog udara za ljude.



Ovaj simbol služi kao upozorenje korisniku na prisutnost važnih uputa za rukovanje i održavanje (servis) u dokumentaciji koja je priložena uz uređaj.

UPOZORENJE: KAKO BI SE SMANJILA OPASNOST OD POŽARA I STRUJNOG UDARA, NEMOJTE IZLAGATI PROIZVOD KIŠI ILI VLAZI.

- RADI SPREČAVANJA NASTANKA POŽARA UVIJEK DRŽITE SVIJEĆE I DRUGE PLAMTEĆE PREDMETE DALJE OD OVOG PROIZVODA.
- **Ne ostavljajte TV niti daljinski upravljač u sljedećim okruženjima:**
  - Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti.
  - Visoka vlažnost (poput kupaonice)
  - Blizina bilo kojeg izvora topline, primjerice peći ili drugih uređaja koji proizvode toplinu.
  - Blizina kuhinjskih radnih ploha uz koje uređaj može biti izložen pari ili ulju.
  - Izloženost kiši ili vjetru.
  - Uređaj nemojte izlagati kapanju ili prskanju i nemojte stavljati predmete ispunjene tekućinom na ili iznad njega, kao što su vaze, šalice itd. (npr. na police iznad uređaja).
  - Televizor nemojte postavljati blizu zapaljivih predmeta kao što je gorivo ili svijeće i nemojte ga izlagati izravnom utjecaju klimatizacije.
  - Nemojte ga postavljati na mjesta s velikom količinom prašine.

U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, zapaljenja/eksplozije, kvara ili deformacije proizvoda.

- **Ventilacija**
  - Postavite televizor na mjestu s pravilnom ventilacijom. Nemojte ga postavljati u male prostore kao što je polica za knjige.
  - Nemojte postavljati proizvod na tepih ili na jastuk.
  - Nemojte blokirati niti prekrivati proizvod tkaninama ili drugim materijalima dok je uključen.
- Pripazite da ne dotaknete ventilacijske otvore. Kada dulje vrijeme gledate televizor, ventilacijski se otvori mogu zagrijati.
- Kabel napajanja zaštitite od fizičkog ili mehaničkog trošenja, zakretanja, uvijanja; nemojte ga pritiskati, zaglavljivati vratima ili hodati po njemu. Posebno pazite na utikače, zidne utičnice i mjesto na kojem kabel izlazi iz uređaja.
- Nemojte pomicati televizor dok je priključen kabel za napajanje.
- Nemojte upotrebljavati oštećene ni labave kabele za napajanje.
- Obavezno primite utikač kada isključujete kabel za napajanje. Nemojte povlačiti kabel za napajanje da biste isključili televizor.
- Nemojte priključivati previše uređaja u istu utičnicu izmjenične struje jer to može uzrokovati požar ili strujni udar.

- **Iskopčavanje uređaja iz mrežnog napajanja**

- Strujni utikač služi za iskopčavanje uređaja. Ako dođe do hitnog slučaja, strujni utikač mora biti lako dostupan.

- Nemojte dopustiti djeci da se drže za TV ili vješaju o njega. U suprotnom TV može pasti, što može prouzročiti težu tjelesnu ozljedu.

- **Uzemljenje vanjske antene** (može se razlikovati ovisno o državi):

- Ako je postavljena vanjska antena, slijedite mjere opreza navedene u nastavku.

Vanjski sustav antene ne smije se nalaziti u blizini nadzemnih naponskih vodova ili drugih električnih svjetlosnih ili naponskih krugova, kao ni na mjestima na kojima može doći u kontakt s takvim naponskim vodovima ili krugovima jer to može uzrokovati smrt ili teške ozljede.

- **Uzemljenje** (Osim za uređaje koji nisu uzemljeni.)

- Televizor s uzemljenim utikačem s tri kontakta za izmjeničnu struju mora biti priključen na uzemljenu utičnicu s tri kontakta za izmjeničnu struju. Pobrinite se da priključite žicu uzemljenja da biste spriječili mogući strujni udar.

- Nikada ne dodirujte uređaj ili antenu tijekom grmljavinske oluje. Možete doživjeti strujni udar.

- Pobrinite se da je kabel za napajanje čvrsto priključen na televizor i u zidnu utičnicu. U suprotnom može doći do oštećenja utikača i utičnice, a u ekstremnim slučajevima može izbiti i požar.

- Nemojte umetati metalne ili zapaljive predmete u proizvod. Ako se u proizvod ispusti strani predmet, isključite kabel za napajanje i obratite se korisničkoj službi.

- Nemojte dodirivati završetak kabela za napajanje dok je priključen. Možete doživjeti strujni udar.

- **Ako se dogodi nešto od navedenog, odmah isključite proizvod i obratite se lokalnoj korisničkoj službi.**

- Proizvod je oštećen.

- Ako u proizvod (poput prilagodnika za izmjeničnu struju, kabela za napajanje ili televizora) uđe voda ili druga tvar.

- Ako osjetite miris dima ili druge neugodne mirise koji proizlaze iz televizora

- Ako dođe do grmljavinske oluje ili dulje ne upotrebljavate proizvod.

Čak i kada se televizor isključi s pomoću daljinskog upravljača ili tipke, izvor napajanja izmjeničnom strujom i dalje je priključen na uređaj ako se on ne iskopča.

- U blizini televizora nemojte upotrebljavati visokonaponsku električnu opremu (npr. uređaj za ubijanje kukaca). To bi moglo rezultirati njegovim oštećenjem.

- Nemojte pokušavati izmijeniti ovaj proizvod ni na koji način bez pisanog odobrenja društva LG Electronics. Može doći do nehotičnog požara ili strujnog udara. Za potrebe servisa ili popravka obratite se lokalnoj korisničkoj službi. Zbog neovlaštenih izmjena može se poništiti ovlaštenje korisnika za rukovanje proizvodom.

- Upotrebljavajte samo priključke / dodatnu opremu koje je odobrilo društvo LG Electronics. U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, kvara ili oštećenja proizvoda.

- AC adapter ili kabel napajanja nikada nemojte rastavljati. To može uzrokovati požar ili strujni udar.

- Pažljivo rukujte prilagodnikom kako ga ne biste ispustili ili udarili. Udarac može oštetiti prilagodnik.

- Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, nemojte dodirivati televizor mokrim rukama. Ako su kontakti kabela za napajanje mokri ili prekriveni prašinom, potpuno osušite utikač za napajanje ili obrišite prašinu.

- **Baterije**

- Dodatnu opremu (baterije itd.) čuvajte na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece.
- Nemojte izazivati kratki spoj, rastavljati baterije niti dozvoliti da se pregriju. Ne bacajte baterije u vatru. Baterije ne izlažite previsokoj temperaturi.
- Oprez: postoji rizik od požara ili eksplozije ako se baterija zamijeni neispravnim tipom.

- **Pomicanje**

- Prilikom pomicanja proizvoda provjerite je li isključen i iskopčan iz struje te jesu li isključeni svi kabeli. Za prenošenje većih televizora može biti potrebno dvije ili više osoba. Nemojte pritiskivati niti vršiti opterećenje na prednju stranu televizora. U suprotnom može doći do oštećenja proizvoda, opasnosti od požara ili ozljede.
- Ambalažni materijal koji štiti od vlage ili vinilnu ambalažu držite izvan dohvata djece.
- Izbjegavajte udarce proizvoda i padanje predmeta u proizvod ili pak na njegov zaslon.
- Nemojte snažno pritiskati prednju stranu rukom ili ostrim predmetom kao što je nokat, grafitna ili kemijska olovka i nemojte je grebati. To može oštetiti zaslon.

- **Čišćenje**

- Prilikom čišćenja isključite kabel za napajanje i nježno ga prebrišite mekom/suhom krpom. Nemojte raspršivati vodu ili druge tekućine izravno na televizor. Nikada nemojte koristiti sredstvo za pranje stakla, osvježivače zraka, insekticide, maziva, vosak (za automobile ili industrijski), abrazivna sredstva, razrjeđivač, benzen, alkohol i slično, jer ta sredstva mogu oštetiti proizvod i sam zaslon. U suprotnom može doći do strujnog udara ili oštećenja proizvoda.

## 2 Priprema

### Podizanje i premještanje televizora


Prije premještanja ili podizanja televizora pročitajte sljedeće upute kako se televizor ne bi izgrebao ili oštetio te kao biste televizor sigurno premjestili bez obzira na njegov tip i veličinu.

- Preporučujemo da televizor premještate u kutiji ili ambalaži u kojoj je kupljen.
- Prije premještanja ili podizanja televizora isključite kabel za napajanje i sve ostale kablove.


- Kada držite televizor, zaslon ne smije biti okrenut prema vama kako ne bi došlo do oštećenja.



- Čvrsto držite gornji i donji dio televizora. Pazite da ga ne držite za prozirne dijelove, zvučnik ili otvor zvučnika.

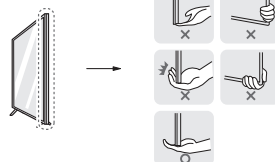

- U prenošenju velikog televizora moraju sudjelovati najmanje 2 osobe.
- Ako televizor prenosite ručno, držite ga na način prikazan na sljedećoj slici.

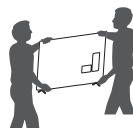


- Televizor prilikom prenošenja nemojte izlagati trzajima ni jakim vibracijama.
- Kada prenosite televizor, držite ga uspravno, nemojte ga polagati na bok niti naginjati lijevo ili desno.
- Nemojte koristiti preveliku silu jer biste savijanjem/uvijanjem postolja okvira mogli oštetiti zaslon.
- Televizorom pažljivo rukujte kako ne biste oštetili ispušćene tipke.



- Nikada ne dodirujte zaslon jer ga tako možete oštetiti.
- Kada postolje postavljate na televizor, zaslon okrenite prema dolje i postavite ga na obložen stol ili ravnu površinu kako biste ga zaštitili od ogrebotina.

# Postavljanje na stol

- 1 Podignite i nagnite televizor u uspravan položaj na stolu.
  - Ostavite (minimalno) 10 cm prostora do zida radi odgovarajuće ventilacije.
- 2 Priključite kabel za napajanje na zidnu utičnicu.

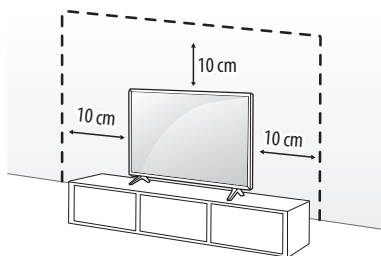

(Ovisno o modelu)




- Prilikom sastavljanja proizvoda nemojte stavljati strane stvari (ulja, maziva itd.) na vijke. (To može oštetiti proizvod.)
- Ako TV postavite na postolje, treba poduzeti mjere kako se proizvod ne bi prevrnuo. U suprotnom proizvod može pasti, što može prouzročiti tjelesne ozljede.
- Nemojte koristiti proizvode koji nisu odobreni kako biste osigurali sigurnost i dug vijek trajanja proizvoda.
- Oštećenja ili ozljede uzrokovane dijelovima koji nisu odobreni nisu pokriveni jamstvom.
- Provjerite jesu li vijci ispravno umetnuti i pritegnuti. (Ako vijci nisu dovoljno pritegnuti, televizor bi se nakon postavljanja mogao nagnuti prema naprijed). Prilikom pritezanja vijaka nemojte koristiti pretjeranu silu; na taj način možete oštetiti navoj te se vijak neće moći dobro pritegnuti.

## Učvršćivanje televizora na zid

- 1 Umetnite i pričvrstite okaste vijke ili nosače za televizor i vijke na stražnjoj strani televizora.
  - Ako se na mjestu za okaste vijke nalaze neki drugi vijci, izvadite ih.
- 2 Pričvrstite zidni nosač za zid vijcima. Pritom poštujujte lokacije zidnog nosača i okastih vijaka na stražnjoj strani televizora.
- 3 Povežite okaste vijke i nosače čvrsto uz pomoć jačeg užeta. Užeta mora biti postavljeno vodoravno u odnosu na ravnu površinu.


- Koristite platformu ili ormarić koji je dovoljno čvrsti i velik za sigurno postavljanje televizora.
- Nosači, vijci i uža ne isporučuju se u paketu. Nabaviti ih možete od lokalnog distributera.

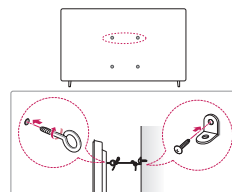

(Ovisno o modelu)

## Postavljanje na zid


Pažljivo pričvrstite dodatni zidni nosač na stražnju stranu televizora i montirajte ga na zid koji je načinjen od čvrstog materijala i okomit je na pod. Kada televizor montirate na neki drugi građevni materijal, obratite se kvalificiranom osoblju. LG preporučuje da televizor za zid pričvrsti profesionalni instalater. Preporučujemo upotrebu zidnih nosača tvrtke LG. Zidni nosač tvrtke LG lako se premješta s priključenim kabelima. Ako ne koristite zidni nosač tvrtke LG, koristite zidni nosač koji omogućuje odgovarajuće pričvršćivanje uređaja na zid s dovoljno prostora za provođenje kabela za povezivanje s vanjskim uređajima. Preporučuje se da prije postavljanja i pričvršćivanja zidnog nosača priključite sve kabele.

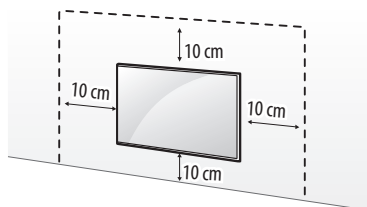

(Ovisno o modelu)




- Prije montiranja televizora na zid odvojite postolje od televizora tako da izvedete postupak postavljanja postolja obrnutim redoslijedom.
- Više informacija o vijcima i nosaču za postavljanje na zid potražite u dijelu Zasebna kupnja.
- Ako televizor želite montirati na zid, priključite VESA priključak za montiranje na zid (dodatni dijelovi) na stražnji dio televizora. Kad uređaj postavljate na zid uz pomoć zidnog nosača (dodatni dijelovi), pažljivo ga pričvrstite kako ne bi pao.
- Prilikom postavljanja televizora na zid pobrinite se da ga ne postavljate tako da kabele za napajanje i signale vise sa stražnje strane televizora.
- Ovaj uređaj nemojte postaviti na zid ako bi tamo mogao biti izložen ulju ili isparavanju ulja. Time se može prouzročiti oštećenje uređaja i njegovo ispadanje iz postolja.
- Zaštitu za kabele ne odvajajte oštrim predmetima. U suprotnom može doći do oštećenja kabela ili ormarića. Može doći i do ozljeda. (Ovisno o modelu)

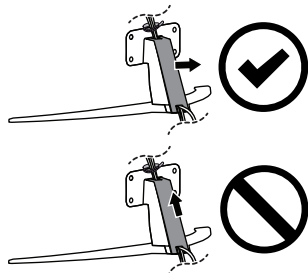


(Ovisno o modelu)

- Prilikom montiranja zidnog nosača preporučuje se da ljepljivom trakom blokirate otvor na postolju kako bi se spriječilo da u otvor dospiju prašina ili kukci. (Ovisno o modelu)

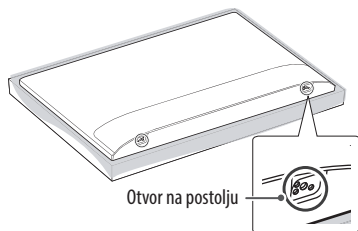

Otvor na postolju

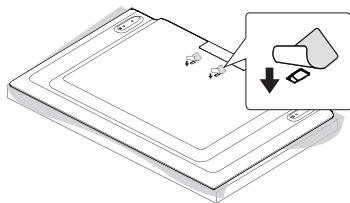


(Ovisno o modelu)

## Nosač za montiranje na zid

(Ovisno o modelu)

Obavezno koristite vijke i zidne nosače koji zadovoljavaju VESA standard. Standardne dimenzije kompleta zidnog nosača opisane su u sljedećoj tablici.

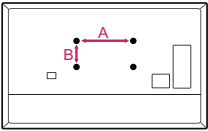

| Model                      | 43/50UP75*        | 55UP75*           | 65UP75*   | 75UP75*<br>86UP80* |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------------|
| VESA (A x B) (mm)          | 200 x 200         | 300 x 300         | 300 x 300 | 600 x 400          |
| Standardni vijak           | M6                | M6                | M6        | M8                 |
| Broj vijaka                | 4                 | 4                 | 4         | 4                  |
| Nosač za montiranje na zid | LSW240B<br>MSW240 | OLW480B<br>MSW240 | OLW480B   | LSW640B            |

## Antena/Kabel

Priključite televizor u zidnu antensku utičnicu pomoću RF kabela (75 Ω).

- Ako želite koristiti više od 2 televizora, upotrijebite razdjelnik signala.
- Ako je kvaliteta slike loša, ugradite pojačalo signala kako biste postigli bolju kvalitetu slike.
- Ako je kvaliteta slike slaba iako koristite antenu, pokušajte je okrenuti u pravom smjeru.
- Antenski kabel i pretvarač ne isporučuju se s proizvodom.
- Televizor ne može izravno primati emitirani Ultra HD sadržaj na lokaciji koja ne podržava emitiranje Ultra HD sadržaja.


## Satelitska antena

Povežite televizor sa satelitskim tanjurom putem satelitske utičnice koristeći satelitski RF kabel (75 Ω). (Ovisno o modelu)

# 3 Pokretanje TV-a

## I Uključivanje TV-a

Pomoću tipke možete jednostavno upravljati funkcijama televizora.

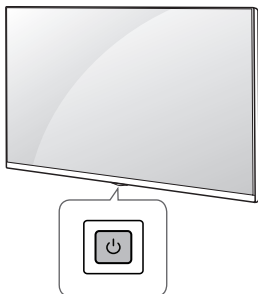

### Upotreba tipke



Uključivanje (Pritisnite)

Isključivanje<sup>1)</sup> (Pritisnite i zadržite)

Upravljanje izbornikom (Pritisnite<sup>2)</sup>)

Odabir izbornika

(Pritisnite i zadržite<sup>3)</sup>)

- 1) Zatvorit će se sve pokrenute aplikacije i zaustavit će se trenutno snimanje. (Ovisno o državi)
- 2) Izbornikom možete navigirati kratkim pritiskom na tipku dok je televizor uključen.
- 3) Funkciju možete upotrebljavati nakon što pristupite upravljanju izbornikom.

#### ✓ Napomena

- Prvo uključivanje televizora nakon dopremanja iz tvornice može potrajati do nekoliko minuta.

### Podešavanje izbornika

Kada je televizor uključen, jednom pritisnete tipku . Stavke izbornika možete podešavati pomoću tipke.



Isključite napajanje.



Promjena izvora ulaznog signala.



Prilagodba glasnoće.



Kretanje kroz spremljene programe.


#### ✓ Napomena

- Prikaz na zaslonu vašeg televizora može se malo razlikovati od onog prikazanog u ovom priručniku.
- Dostupni izbornici i opcije mogu se razlikovati od izvora ulaznog signala ili modela proizvoda koji koristite.
- U budućnosti će se televizoru možda dodavati nove značajke.
- Uređaj mora biti priključen u utičnicu koja je lako dostupna. Neki uređaji koji nemaju tipku za uključivanje/isključivanje, isključuju se iskopčavanjem kabela za napajanje.

## Umetanje baterije

(Ovisno o modelu)

- Kada se prikaže poruka "[Baterija daljinskog upravljača Magic Remote je slaba. Zamijenite bateriju.]", potrebno je zamijeniti bateriju. Kada mijenjate baterije, otvorite poklopac za baterije, zamijenite ih (1,5 V AA) tako da odgovaraju  $\oplus$  i  $\ominus$  polu kako prikazuje oznaka u odjeljku za baterije, a zatim vratite poklopac.
- Kada mijenjate baterije, otvorite poklopac za baterije, zamijenite ih (1,5 V AAA) tako da odgovaraju  $\oplus$  i  $\ominus$  polu kako prikazuje oznaka u odjeljku za baterije, a zatim vratite poklopac.

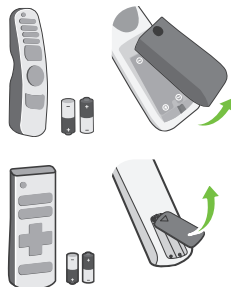

- Ne kombinirajte nove baterije sa starima. To bi moglo dovesti do pregrijavanja i curenja baterija.
- Ako se odgovarajući polariteti baterije ne podudaraju, baterija može eksplodirati ili procuriti što može dovesti do požara, tjelesne ozljede ili onečišćenja okoline.
- Ovaj uređaj napaja se baterijama. U vašoj zajednici mogu postojati propisi prema kojima ste obvezni pravilno odložiti te baterije s obzirom na ekološke propise. Za informacije o odlaganju otpada ili recikliranju obratite se lokalnim tijelima.
- Baterije u proizvodnju ne smiju se izlagati prekomjernoj toplini kao što je izravna sunčeva svjetlost, vatra i sl.

## Registracija Magic Remote daljinskog upravljača

### Kako registrirati Magic Remote daljinski upravljač

Kako biste mogli koristiti Magic Remote daljinski upravljač, prvo ga morate upariti s televizorom.

- 1 Stavite baterije u Magic Remote daljinski upravljač i uključite televizor.
- 2 Usmjerite Magic daljinski upravljač prema televizoru i pritisnite **OK** na daljinskom upravljaču.

\* Ako televizor ne registrira Magic Remote daljinski upravljač, isključite ga i uključite te pokušajte ponovno.

### Kako poništiti registraciju Magic Remote daljinskog upravljača

Istovremeno pritisnite tipke **↵** (**Natrag**) i **🏠** (**Početna**) i držite ih pritisnutima pet sekundi kako biste odspojili Magic Remote daljinski upravljač od televizora.

\* Pritisnite i držite gumb **🏠** (**Početna**) i **⚙️** (**Brze postavke**) dulje od 5 sekundi da biste istovremeno odspojili i ponovno registrirali daljinski upravljač Magic Remote.



- Preporučuje se postaviti pristupnu točku na udaljenost veću od 0,2 m od televizora. Ako je pristupna točka postavljena bliže od 0,2 m, Čarobni daljinski upravljač možda neće funkcionirati prema očekivanju zbog frekvencijskih smetnji.

# 4 Upotreba daljinskog upravljača

## Upotreba Magic daljinskog upravljača

(Ovisno o modelu)

Opisi u ovom priručniku temelje se na tipkama daljinskog upravljača. Pažljivo pročitatte ovaj priručnik i ispravno koristite televizor.

**Napajanje** Uključivanje i isključivanje televizora.  
Pristup spremljenom popisu kanala ili programa.

**GUIDE\*\*** Pristup izborniku [Vodič].

**QUICK ACCESS**

Pristup izborniku [Uređivanje Brzog pristupa].

- [Uređivanje Brzog pristupa] značajka je koja vam omogućuje da izravno uđete u određenu aplikaciju ili TV uživo pritiskom i držanjem brojevnih tipki.

**Tipke za glasnoću** Podešavanje glasnoće.

**Tipke za programe** Pomicanje kroz spremljene programe.

**Početa** Pristup početnom izborniku.


**Početa** Pokretanje aplikacija koje su posljednje upotrebljene.

**Ulaz** Promjena izvora ulaznog signala.

**Ulaz** Pristup značajki [Kućna nadzorna ploča].

**Kotačić (OK)** Pritisnite središnji dio tipke kako biste odabrali izbornik. Programe možete mijenjati pomoću tipke .

**Kotačić (OK)** Pristup značajki [Čarobni preglednik]. Možete pokrenuti značajku AI Pametno pretraživanje kada boja pokazivača postane ljubičasta. Ako gledate program, pritisnite i držite pokazivač na videozapisu. Prilikom upotrebe značajke [TV vodič], [Postavke], [Sportske obavijesti] ili [Umjetnička galerija], pritisnite i držite tekst.

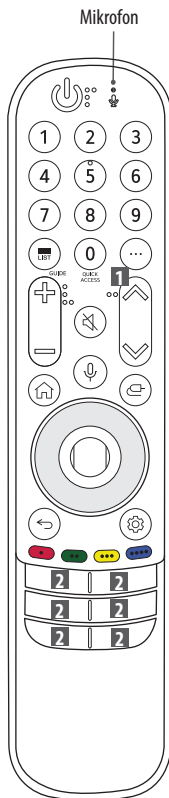

**Tipke brojeva** Unesite brojeve.

Pristup značajki [Brza pomoć].

**Više Radnji** Prikaz više funkcija daljinskog upravljača.

**9\*\***

**...**

**AD/SAP\*\*** Omogućit će se audio opisi. (Ovisno o državi)

**Isključivanje Zvuka** Potpuno isključivanje zvuka.

**Isključivanje Zvuka** Pripada izborniku [Pristupačnost].

**Glasovno prepoznavanje** Mrežna veza potrebna je za upotrebu funkcije glasovnog prepoznavanja.

Provjerite preporučeni sadržaj. (Neke preporučene usluge možda neće biti dostupne u nekim zemljama.)

**Glasovno prepoznavanje** Za upotrebu funkcije prepoznavanja glasa govorite dok tipku držite pritisnutom.

**Gore/Dolje/Lijevo/Desno** Pritiskom na tipke za gore, dolje, lijevo ili desno možete se kretati po izborniku. Ako tipke pritisnete dok se na zaslonu prikazuje pokazivač, pokazivač će nestati sa zaslona i Magic daljinski upravljač funkcionirat će poput običnog daljinskog upravljača. Želite li ponovno na zaslonu prikazati pokazivač, protresite Magic daljinski upravljač lijevo-desno.

**Brze postavke** Pristup brzim postavkama.

**Brze postavke** Prikazuje se izbornik [Sve postavke].

**Natrag** Povratak na prethodnu razinu.

**Natrag** Izlaz iz prikaza na zaslonu i povratak na prikaz zadnjeg unosa.

Pomoću njih možete pristupiti posebnim funkcijama u određenim izbornicima.

**Crvena tipka** Pokreće funkciju snimanja. (Ovisno o državi)

**Tipke za usluge streaminga** Povezuje se s uslugom streaminga video sadržaja.

**2**

(Neke tipke i usluge možda neće biti dostupni, ovisno o modelima ili regijama.)

Napomena


**\*\* Za upotrebu tipke pritisnite ju i držite dulje od 1 sekunde.**

# Upotreba daljinskog upravljača

(Ovisno o modelu)

Opisi u ovom priručniku temelje se na tipkama daljinskog upravljača. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i ispravno koristite televizor.

-  **Napajanje** Uključivanje i isključivanje televizora.
-  **Pristup spremljenom popisu kanala ili programa.**
-  **Prikazuje vodič programa.**
-  **Tipke teleteksta** Te se tipke koriste za upravljanje teletekstom.
-  **Uređivanje BRZOG PRISTUPA.** (Ovisno o modelu)
- **BRZI PRISTUP** značajka je koja vam omogućuje da izravno uđete u određenu aplikaciju ili TV uživo pritiskom i držanjem brojčanih tipki.
-  **Tipke za glasnoću** Podešavanje glasnoće.
-  **Tipke za programe** Pomicanje kroz spremljene programe.
-  **Početna** Pristup početnom izborniku.
-  **Početna** Pokretanje aplikacija koje su posljednje upotrebile.
-  **Ulaz** Promjena izvora ulaznog signala.
-  **OK** Odabir izbornika ili opcija i potvrda unosa.
-  **OK** Pristup značajki [Čarobni preglednik]. Prilikom upotrebe značajke [TV vodič], [Postavke], [Sportske obavijesti] ili [Umjetnička galerija], pritisnite i držite tekst.

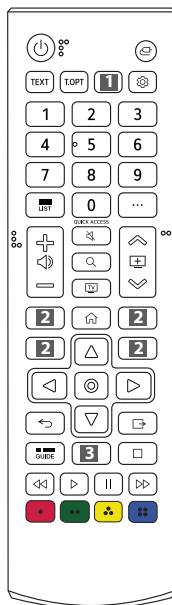

-  **Tipke brojeva** Unesite brojeve. Pristup značajki [Brza pomoć].
-  **Više Radnji** Prikaz više funkcija daljinskog upravljača.
-  **Omogućit će se audio opisi.** (Ovisno o modelu)
-  **Prikazuje željene podnaslove ili titlove u digitalnom načinu rada.** (Ovisno o modelu)
-  **Isključivanje Zvuka** Potpuno isključivanje zvuka.
-  **Isključivanje Zvuka** Pristupa izborniku [Pristupačnost].
-  **Navigacijske tipke (gore/dolje/lijevo/desno)** Kretanje kroz izbornike ili opcije.
-  **Brze postavke** Pristup brzim postavkama.
-  **Natrag** Povratak na prethodnu razinu.
-  **Pretraživanje** Provjerite preporučeni sadržaj. (Neke preporučene usluge možda neće biti dostupne u nekim zemljama.)
- Pretraživanje sadržaja poput TV programa, filmova i drugih videozapisa ili pretraživanje Interneta unosom pojma za pretraživanje u okvir za pretraživanje.**
- Možete gledati televiziju ili LG Channels.**
- Izlaz iz prikaza na zaslonu i povratak na gledanje TV programa.**
-  **Upravljačke tipke** Upravljačke tipke za medijske sadržaje.
-  **Pomoću njih možete pristupiti posebnim funkcijama u određenim izbornicima.**
-  **Tipke za usluge streaminga** Povezuje se s uslugom streaminga video sadržaja.
-  **Početak snimanja i prikaz izbornika snimanja.** (Samo za modele koji podržavaju Time Machine<sup>Ready</sup>)
-  **Postavljanje mjerača vremena gašenja.**

(Neke tipke i usluge možda neće biti dostupni, ovisno o modelima ili regijama.)

✓ Napomena

\*\* Za upotrebu tipke pritisnite ju i držite dulje od 1 sekunde.

# 5 Priključci

Za odabir vanjskog uređaja priključite vanjske uređaje na televizor i promijenite načine ulaza. Dodatne informacije o priključivanju vanjskog uređaja potražite u priručniku svakog uređaja.

## HDMI

- Kada spajate HDMI kabel, proizvod i svi vanjski uređaji moraju biti isključeni i odspojeni.



- Podržani HDMI zvučni format (Ovisno o modelu):  
True HD (48 kHz),  
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),  
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)

### ✓ Napomena

Ako uređaj koji je spojen na Ulaz također podržava Ultra HD Deep Colour, slika bi mogla biti jasnija. Međutim, ako uređaj ne podržava tu značajku, možda neće raditi ispravno. U tom slučaju, promijenite postavku TV-a [HDMI Deep Color] na isključeno.

- → → [Općenito] → [Uređaji] → [HDMI postavke] → [HDMI Deep Color]  
(Samo 86UP80\*)

- Uključeno: Podržani format 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0),

- <Samo ulazi 3 i 4> 4K @ 100/120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)

- Isključeno: Podržani format 4K @ 50/60 Hz (4:2:0)

(Osim za 86UP80\*)


- Uključeno: Podržani format 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)

- Isključeno: Podržani format 4K @ 50/60 Hz (4:2:0)

- Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI.
- Ako ne koristite certificirani HDMI kabel, na zaslonu se možda neće prikazati slika ili može doći do pogreške u povezivanju.
- Preporučene vrste HDMI kabela
  - Ultra High-Speed HDMI®/™ kabel (3 m ili manje)


## USB

Neki USB Hub možda neće raditi. Ako USB uređaj povezan putem USB Hub-a nije prepoznat, izravno ga priključite na USB priključak televizora.



### ✓ Napomena

- Kako bi se osiguralo optimalno povezivanje, HDMI kabele i USB uređaje trebaju imati okvire tanje od 10 mm, širine 18 mm i promjera žice 8 mm. Ako vaš USB kabel ili USB uređaj ne odgovara USB priključku TV-a, upotrijebite produžni kabel koji podržava USB 2.0 ili viši. (Ovisno o modelu)




\* A ≤ 10 mm

\* B ≤ 18 mm

\* C ≤ 8 mm

## CI modul

Za pregled kodiranih usluga (koje se naplaćuju) u digitalnom načinu rada. (Ovisno o modelu)



### ✓ Napomena

- Provjerite je li modul zajedničkog sučelja (CI) umetnut u **COMMON INTERFACE** u pravom smjeru. Ako modul nije ispravno umetnut, to može oštetiti TV i **COMMON INTERFACE**.
- Ako se na televizoru ne prikazuju videozapisi i audiozapisi kad je priključen CI+ CAM, kontaktirajte davatelja zemaljskih/kabelskih/satelitskih usluga.

## Vanjski uređaji

Dostupni vanjski uređaji su: Blu-ray uređaji, HD prijemnici, DVD uređaji, videorekorderi, audiosustavi, USB memorije, računala, igraće konzole i drugi vanjski uređaji.

### ✓ Napomena

- Priključak vanjskog uređaja može se razlikovati ovisno o modelu.
- Priključite vanjske uređaje na televizor bez obzira na redoslijed priključaka na televizoru.
- Ako snimate televizijski program pomoću Blu-ray/DVD snimača ili videorekordera, kabel za ulazni televizijski signal obavezno uključite u televizor preko DVD snimača ili videorekordera. Dodatne informacije o snimanju potražite u priručniku priključenog uređaja.
- Upute za rukovanje potražite u priručniku vanjskog uređaja.
- Ako na televizor priključujete igraću konzolu, koristite kabel koji ste dobili s igraćom konzolom.
- U PC načinu rada može doći do šuma koji je povezan s razlučivošću, okomitim uzorkom, kontrastom ili svjetlinom. Ako postoji šum, promijenite izlaznu razlučivost računala, promijenite stopu osvježavanja zaslona ili podesite svjetlinu i kontrast slike u izbornik [Slika] kako biste postigli jasnu sliku.
- U PC načinu rada neke postavke razlučivosti možda neće pravilno funkcionirati, ovisno o grafičkoj kartici.
- Ako se na računalu reproducira Ultra HD sadržaj, slika ili zvuk povremeno se može prekidati, ovisno o performansama računala. (Ovisno o modelu)
- Preporučuje se da prilikom povezivanja žične LAN mreže koristite kabel CAT 7. (Samo kada postoji priključak **LAN**.)

# 6 Rješavanje problema

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ne mogu upravljati televizorom pomoću daljinskog upravljača.</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite senzor daljinskog upravljača i pokušajte ponovno.</li> <li>Provjerite postoji li neka prepreka između televizora i daljinskog upravljača.</li> <li>Provjerite rade li baterije i jesu li ispravno umetnute (+ na ⊕, - na ⊖).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Nema slike ni tona.</b>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite je li uređaj uključen.</li> <li>Provjerite je li kabel za napajanje priključen na zidnu utičnicu.</li> <li>Provjerite je li sve u redu sa zidnom utičnicom tako da u nju uključite neki drugi uređaj.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Televizor se iznenada isključuje.</b>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite postavke kontrole napajanja. Možda je prekinut dovod napajanja.</li> <li>U postavkama za vrijeme provjerite je li aktivirana funkcija automatskog isključivanja.</li> <li>Ako nema signala kada se televizor uključi, automatski će se isključiti nakon 15 minuta bez aktivnosti.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prilikom povezivanja s računalom (HDMI) ne prepoznaje se signal.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Isključite i ponovno uključite televizor koristeći daljinski upravljač.</li> <li>Ponovo priključite HDMI kabel.</li> <li>Ponovno pokrenite računal dok je televizor uključen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nepravilni prikaz</b>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako je proizvod hladan na dodir, može doći do manjeg "treperenja" pri uključivanju. To je uobičajeno i ne predstavlja neispravnost proizvoda.</li> <li>Ovaj zaslon je napredan proizvod koji sadrži više milijuna piksela. Možda ćete na zaslonu uočiti sitne crne točkice i/ili svijetle točkice (crvene, plave ili zelene) veličine 1 ppm. To ne predstavlja kvar i ne utječe na djelotvornost i pouzdanost proizvoda. Do te pojave dolazi i kod proizvoda trećih proizvođača te ona ne predstavlja prihvatljiv razlog za zamjenu proizvoda ili povrat novca.</li> <li>Možda ćete uočiti različitu svjetlinu i boje na zaslonu, ovisno o kutu gledanja (lijevo/desno/gore/dolje). Do pojave dolazi zbog tehničkih značajki zaslona. Pojava ne utječe na djelotvornost proizvoda i ne predstavlja kvar.</li> <li>Dugotrajni prikaz statične slike može uzrokovati trajno zaostajanje slike. Izbjegavajte dugotrajni prikaz statične slike na zaslonu televizora.</li> </ul> |
| <b>Stvaranje zvukova</b>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pucketanje: Pucketanje koje se javlja prilikom gledanja ili isključivanja televizora nastaje zbog toplinskog skupljanja plastike koja je uzrokovana temperaturom i vlažnosti. Taj je zvuk uobičajen za proizvode kod kojih je potrebna toplinska deformacija.</li> <li>Zujanje električnih sklopova/ploče: Sklop za brzo prebacivanje koji daje veliku količinu struje za rad proizvoda generira tihi zvuk. Zvuk može biti glasniji ili tiši, ovisno o proizvodu. Taj generirani zvuk ne utječe na djelotvornost i pouzdanost proizvoda.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



- Prilikom čišćenja proizvoda pripazite da u prostor između gornje, lijeve ili desne strane ploče i vodilice ploče ne dospje tekućina ili strani predmeti. (Ovisno o modelu)



- Krpu svakako ocijedite kako bi se uklonio višak vode ili sredstva za čišćenje.
- Vodu ili sredstvo za čišćenje ne prskajte izravno na zaslon televizora.
- Na suhu krpu nanosite samo onoliko vode ili sredstva za čišćenje koliko je potrebno za brisanje zaslona.

# 7 Specifikacije

(Ovisno o državi)

| Tehnički podaci o emitiranju                         |                                   |              |                                                                                                                                                          |                                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                      | Digitalna TV<br>(Ovisno o državi) |              |                                                                                                                                                          | Analogna televizija<br>(Ovisno o državi) |
| Televizijski sustav                                  | DVB-T/T2<br>DVB-C<br>DVB-S/S2     |              |                                                                                                                                                          | PAL/SECAM B/G/I/D/K<br>SECAM L           |
| Pokriveni kanali<br>(Frekvencija)                    | DVB-S/S2                          | DVB-C        | DVB-T/T2                                                                                                                                                 | 46 ~ 862 MHz                             |
|                                                      | 950 ~ 2150 MHz                    | 46 ~ 890 MHz | VHF III: 174 ~ 230 MHz<br>UHF IV: 470 ~ 606 MHz<br>UHF V: 606 ~ 862 MHz<br><br>S frekvencija II:<br>230 ~ 300 MHz<br>S frekvencija III:<br>300 ~ 470 MHz |                                          |
| Maksimalan broj<br>programa koji se mogu<br>spremiti | 6000                              |              | 3000                                                                                                                                                     |                                          |
| Impedancija vanjske<br>antene                        | 75 Ω                              |              |                                                                                                                                                          |                                          |
| CI modul (Š x V x D)                                 | 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm       |              |                                                                                                                                                          |                                          |

(Samo 86UP80\*)

| Specifikacije modula za bežični LAN (LGSBWAC95) |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Bežični LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)             |                       |
| Frekventni raspon                               | Izlazna snaga (maks.) |
| 2400 do 2483,5 MHz                              | 19 dBm                |
| 5150 do 5725 MHz                                | 18 dBm                |
| 5725 do 5850 MHz                                | 13,5 dBm              |
| Bluetooth                                       |                       |
| Frekventni raspon                               | Izlazna snaga (maks.) |
| 2400 do 2483,5 MHz                              | 9 dBm                 |

Budući da se frekvencijski pojasi kanala mogu razlikovati ovisno o zemlji, korisnik ne može mijenjati niti prilagođavati radnu frekvenciju. Proizvod je konfiguriran sukladno tablici regionalnih frekvencija. Uređaj se iz sigurnosnih razloga prilikom montiranja i rada treba nalaziti najmanje 20 cm od korisnika.

(Samo 75UP75\*)

#### Specifikacije modula za bežični LAN (LGSBWAC02)

##### Bežični LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

| Frekventni raspon  | Izlazna snaga (maks.) |
|--------------------|-----------------------|
| 2400 do 2483,5 MHz | 17 dBm                |
| 5150 do 5725 MHz   | 19 dBm                |
| 5725 do 5850 MHz   | 10,5 dBm              |

##### Bluetooth

| Frekventni raspon  | Izlazna snaga (maks.) |
|--------------------|-----------------------|
| 2400 do 2483,5 MHz | 8,5 dBm               |

Budući da se frekventni pojas kanala mogu razlikovati ovisno o zemlji, korisnik ne može mijenjati niti prilagođavati radnu frekvenciju. Proizvod je konfiguriran sukladno tablici regionalnih frekvencija. Uređaj se iz sigurnosnih razloga prilikom montiranja i rada treba nalaziti najmanje 20 cm od korisnika.

(Osim za 86UP80\*, 75UP75\*)

#### Specifikacije modula za bežični LAN (LGSBWAC03)

##### Bežični LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

| Frekventni raspon  | Izlazna snaga (maks.) |
|--------------------|-----------------------|
| 2400 do 2483,5 MHz | 18,5 dBm              |
| 5150 do 5725 MHz   | 19,5 dBm              |
| 5725 do 5850 MHz   | 11,5 dBm              |

##### Bluetooth

| Frekventni raspon  | Izlazna snaga (maks.) |
|--------------------|-----------------------|
| 2400 do 2483,5 MHz | 9 dBm                 |

Budući da se frekventni pojas kanala mogu razlikovati ovisno o zemlji, korisnik ne može mijenjati niti prilagođavati radnu frekvenciju. Proizvod je konfiguriran sukladno tablici regionalnih frekvencija. Uređaj se iz sigurnosnih razloga prilikom montiranja i rada treba nalaziti najmanje 20 cm od korisnika.

### Uvjeti u okruženju

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Radna temperatura           | Od 0 °C do 40 °C   |
| Radna vlažnost              | Manja od 80 %      |
| Temperatura za skladištenje | Od -20 °C do 60 °C |
| Vlažnost skladišta          | Manja od 85 %      |

- Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na oznaci koja se nalazi na proizvodu.
  - \* Na nekim se modelima oznaka nalazi unutar poklopca priključnog terminala vanjskog uređaja.

## Emitiranje (samo Republika Hrvatska)

|                                               |                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Naziv signala:                                | DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2                                                         |
| Vrsta usluge:                                 | prijam TV programa, EPG, HbbTV                                                    |
| Frekvencijski pojas:                          | DVB-T/T2: 174-230 MHz; 470-790 MHz<br>DVB-C: 46-890 MHz<br>DVB-S/S2: 950-2150 MHz |
| Način prijma signala:                         | Vanjska antena spojena na prijamnik                                               |
| Standard kodiranja/dekodiranja video signala: | MPEG-2<br>MPEG-4 H.264/AVC<br>H.265/HEVC                                          |

## Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <https://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda. Ponuda vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.

## Licence

**HDMI**<sup>TM</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**QUICKSET**<sup>®</sup>

(Samo za modele koji podržavaju Magic daljinski upravljač)

**HEVC** **Advance**<sup>TM</sup>  
Covered by Patents at [patentlist.hevcadvance.com](http://patentlist.hevcadvance.com)



Oznaka modela i serijski broj proizvoda nalaze se sa stražnje i s jedne bočne strane proizvoda. Zabilježite ih u nastavku za slučaj da vam bude potreban servis.

Model \_\_\_\_\_

Serijski br. \_\_\_\_\_