

ENKEL HANDBOK

High Power- högtalarsystem

SVENSKA

Vänligen läs denna manual noggrant innan du ändrar inställningar och behåll den för framtida bruk.

För att visa instruktionerna för avancerade funktioner, besök sidan <http://www.lg.com> och hämta sedan användarhandboken.

Vissa delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från din enhet.

MODELL
RK3



www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.

Försiktighetsåtgärder vid hantering av ett batteri

- Denna enhet har en inbyggd ventil reglerade bly-syra laddningsbart batteri. (12 V/7,0 Ah)
- Använd inte batteriet i ett slutet rum eller i närheten av eld.
- Ladda batteriet under det laddningstillstånd som anges.
- Använd inte batteriet om någon frätning på terminaler, läckage eller deformation av höljet upptäcks.
- Om batteriet läcker, samtidigt som händer eller kläder skyddas, ska du vara mycket noggrann med att hud eller ögon inte infekteras när du tar bort batteriet från enheten.
- Om batteriet läcker och spills på huden eller kläderna ska du omedelbart tvätta bort det rikligt med rent vatten. Vid stänk i ögonen, spola genast rikligt med rent vatten och kontakta en läkare .
- Undvik användning av olika typer av batterier, tillverkare eller tidigare användande.
- Batteriet ska inte kastas i en öppen eld eller hettas upp.
- Kortslut inte batteriuttagen.
- Försök inte att plocka isär, modifiera eller förstöra batteriet .
- Placera inte batteriet nära ett barn.
- Batteriet kan bytas ut. Om du behöver ladda ditt batteri allt oftare kan det vara dags att ersätta det. Batteriet ska hanteras av LG Electronics kundservice.
- Ladda ett batteri som inte använts under en längre period fullt innan du förvarar det och stäng av ON/OFF-omkopplaren (OFF). Förvara batteriet svalt och torrt.
- Ladda batteriet minst en gång var tre månad under dess förvaring. Om batteriet förvaras under en lång period utan att laddas kan dess livslängd förkortas.
- Det förbrukade batteriet ska återvinnas eller slängas separat från hushållsavfallet .

Försäkran om överensstämmelse



Härmed försäkrar LG Electronics att KRAFTFULLT HÖGTALARSYSTEM av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:


<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
2402 till 2480 MHz	10 dBm



Övre panel

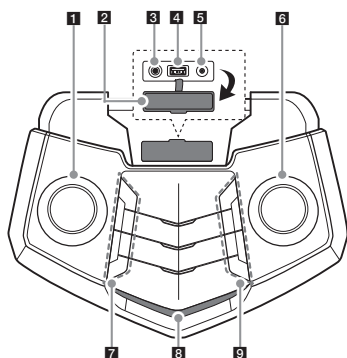

- 1 MIC VOL. ▼**
Justera mikrofonens volymnivå.

- 2** Portskydd



När enheten inte används, stäng portskyddet ordentligt.

- 3 MIC IN**
Anslut en mikrofon.

- 4 USB-port**
Du kan spela ljudfiler genom att ansluta USB-enheten.

- 5 PORT. (Bärbar) IN**
Anslut en portabel enhet.

- 6 ▼ MAIN VOL.**
Justera högtalarens volymnivå.

- 7** (Standby-läge)
Slår på och av strömmen.

ECHO / DEMO

- Väljer ECHO-läge.
- Med avstängd status, kommer ett tryck på **ECHO / DEMO** att visa DEMO-läge.

VOCAL EFFECTS

Väljer VOCAL EFFECTS-läget.

VOICE CANCELLER

Denna funktion sänker sångvolymen på materialet som spelas upp.

#/b (KEY CHANGER)

Byter till en tonart som passar ditt röstomfång.

- 8** Displayfönster

- 9 F** (Funktion)
Väljer funktion och ingångskälla.

⏮ (Spela/paus)

Startar eller pausar uppspelning.

PRESET/REPEAT

- Väljer ett förinställt nummer för en radiostation. / Sparar radiostationer genom att hålla nedtryckt.
- Lyssna på dina filer upprepade gånger eller slumpvis.
- Anger namnen på samtliga anslutna Bluetooth-enheter i Bluetooth-läge.


SOUND EFFECT / BASS BLAST(eller BASS BLAST+)

- Väljer ljudintryck.
- Tryck och håll ned för att välja BASS (eller BASS+) effekt direkt.

⏮/⏭

- Hoppar snabbt bakåt eller framåt: / Söker ett avsnitt inom filen genom att trycka och hålla.
- Väljer radiostationer.

Bakre panelen

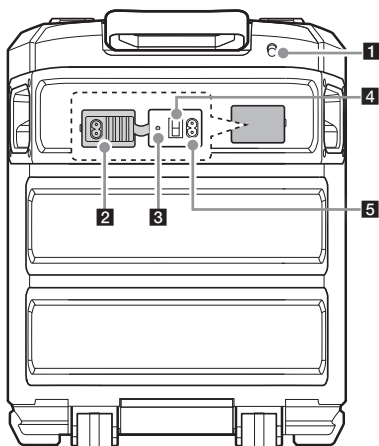

- 1** FM-antenn

- 2** Portskydd



När enheten inte används, stäng portskyddet ordentligt.

- 3** Batteriladdningsindikator

- 4** PÅ / AV strömbrytare
Sätter PÅ / stänger AV enheten.
(Batteriet kan laddas även när enheten är i avstängd (OFF) status.)

- 5** AC in-uttag




Ladda enheten fullt innan användning.


Bära enheten

Enheten har hjul och ett handtag så att du kan enkelt flytta enheten.

1. Tryck på låsknappen på handtaget.

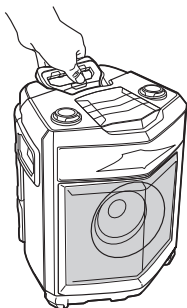

2. Dra i handtaget.

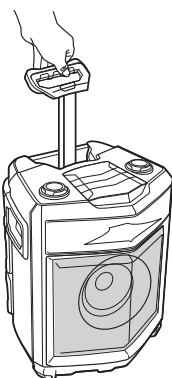

- När enheten inte används, stäng portskyddet ordentligt.
- Denna enhet är en stänksäker högtalare men den kan skadas när du använder den under vatten.

Ytterligare information

Specifikation

Allmänt

Strömkrav	Se huvudetiketten på enheten.
Strömförbrukning	Se huvudetiketten på enheten.
Dimensioner (B x H x D)	Cirka. 370 mm x 480,5 mm x 310 mm
Bus-effekt (USB)	5 V  500 mA
Förstärkare (Total RMS-utputteffekt)	50 W RMS

Batteri

Batterityp	12 V/7,0 Ah (Ventilreglerade pojke Syrien uppladdningsbart batteri)
Drifttid	Cirka 13 timmar (Baserat på ett fulladdat batteri och oavbruten uppspelning med 50 % volymnivå.) Kan variera beroende på batteristatus och driftsförhållanden.
Laddningstid	Cirka 11 timmar Kan variera beroende på batteristatus och driftsförhållanden.

Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.