



SLOVENČINA

www.lg.com

Autorské práva © 2026 LG Electronics Inc.

Všetky práva vyhradené.

LG OLED TV

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Bezpečnosť a odkazy

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte túto príručku a odložte si ju pre budúce použitie.

Modelové označenie a sériové číslo produktu sa nachádzajú na zadnej a bočnej strane produktu. Poznačte si ich do nižšie uvedeného priestoru pre prípad servisného zásahu.

Model

Sériové č.

Varovanie! Bezpečnostné pokyny



UPOZORNENIE
RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
NEOTVÁRAŤ



UPOZORNENIE: NEOTVÁRAJTE KRYT (ALEBO ZADNÝ PANEL), ABY STE PREDÍŠLI RIZIKU ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE SÚČASTI, KTORÝCH SERVIS BY MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ. OBRÁŤTE SA NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ PERSONÁL.



Účelom tohto symbolu je upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného „nebezpečného napätia“ pod krytom produktu, ktoré je dostatočne vysoké na to, aby predstavovalo pre osoby riziko zásahu elektrickým prúdom.



Účelom tohto symbolu je upozorniť používateľa na dôležité pokyny súvisiace s prevádzkou a údržbou (servisom), ktoré sa nachádzajú v sprievodnej dokumentácii k spotrebiču.


VAROVANIE: CHRÁŇTE ZARIADENIE PRED DAŽĎOM A VHLKOSŤOU, ABY STE PREDÍŠLI RIZIKU POŽIARU A ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

- ABY STE ZABRÁNILI ŠÍRENIU POŽIARU, VŽDY UDRŽUJTE SVIEČKY ALEBO INÉ PREDMETY S OTVORENÝM PLAMEŇOM V BEZPEČNEJ VZDIALENOSTI OD PRODUKTU.

• Inštalácia

- Neumiestňujte zariadenie a/alebo diaľkové ovládanie do nasledujúcich prostredí:

- * Oblasť vystavená priamemu slnečnému žiareniu.



- * Priestor s vysokou vlhkosťou, ako napríklad kúpeľňa.



- * V blízkosti akýchkoľvek zdrojov tepla, ako sú sporáky a iné zariadenia, ktoré produkujú teplo.



- * V blízkosti kuchynských liniek alebo zvlhčovačov vzduchu, kde môžu byť ľahko vystavené pare alebo oleju.



- * V blízkosti horľavých predmetov, ako sú benzin alebo sviečky.



- * Oblasť vystavená dažďu alebo vetru.




- * Oblasť, ktorá môže byť vystavená kvapkám vody alebo striekajúcej vode.



- * Neumiestňujte predmety obsahujúce tekutiny – ako sú vázy, šálky atď. – na vrch zariadenia alebo jeho hlavnej jednotky (napr. police nad jednotkou).



- * Oblasť, ktorá môže byť priamo vystavená prúdeniu vzduchu z klimatizácie.

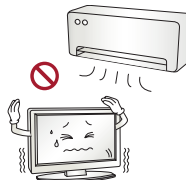

* Oblast s nadmernou prašnosťou.



V opačnom prípade by mohlo dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom, vznieteniu alebo výbuchu, poruche alebo deformácii produktu.

• Vetranie

- Zariadenie nainštalujte na miesto s dostatočným vetraním.
- Neinštalujte ho do obmedzeného priestoru, akou je knižnica.



- Neinštalujte zariadenie na koberec alebo na vankúš.



- Zapojené zariadenie neblokuje ani ho nezakrývajte látkou alebo inými materiálmi.



- Dávajte pozor, aby ste sa nedotýkali vetracích otvorov. Vetracie otvory sa môžu pri dlhodobom sledovaní produktu zahriať.
- Udržujte vzdialenosť aspoň 10 cm od ostatných predmetov, aby sa nebránilo fungovaniu ventilátorov Zero Connect Box.
 - Zvýšenie vnútornej teploty výrobku môže viesť k požiaru a poruche výrobku.
- Chráňte napájací kábel pre fyzickým alebo mechanickým namáhaním, napríklad pred ohýbaním, skrúcaním, zaseknutím, privretím do dvier alebo postúpaním. Mimoriadnu pozornosť venujte zástrčkám, sieťovým elektrickým zásuvkám a miestu, kde kábel vychádza zo zariadenia.
- Nehýbte produktom vtedy, keď je napájací kábel zapojený v zásuvke.
- Nepoužívajte poškodený alebo voľne zasunutý napájací kábel.
- Pri odpájaní napájacieho kábla uchopte kábel za zástrčku. Neodpájajte produkt potiahnutím za napájací kábel.
- Nepripájajte do sieťovej zásuvky príliš veľa zariadení. Mohlo by to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

• Odpojenie zariadenia od hlavného elektrického napájania

- Odpájajúcim zariadením je sieťová zástrčka. Sieťová zástrčka musí v prípade núdze zostať prístupná.

- Nedovoľte deťom, aby sa šplhali alebo vešali na produkt. Produkt sa môže prevrhnúť a spôsobiť vážne poranenia.

• Uzemnenie vonkajšej antény (môže sa líšiť v závislosti od krajiny):

- Ak je nainštalovaná vonkajšia anténa, dodržujte nižšie uvedené bezpečnostné opatrenia.

Systém vonkajšej antény by nemal byť umiestnený v blízkosti nadzemných elektrických vedení ani iných elektrických svetelných alebo silových obvodov, ani tam, kde môže prísť s nimi do kontaktu. V prípade nedodržania tohto bezpečnostného opatrenia môže dôjsť k usmrteniu alebo vážnej ujme na zdraví.

- Nikdy sa nedotýkajte tohto prístroja ani antény počas búrky. Mohol by vás zasiahnuť elektrický prúd.

- Dbajte na to, aby bol napájací kábel bezpečne pripojený k produktu a elektrickej zásuvke. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zástrčky a zásuvky a v mimoriadnych prípadoch k vzniku požiaru.

- Nevkladajte do produktu kovové ani horľavé predmety. Ak sa do produktu dostane cudzí predmet, odpojte napájací kábel a obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom.

- Nedotýkajte sa konca napájacieho kábla vtedy, keď je kábel zapojený. Mohol by vás zasiahnuť elektrický prúd.


• V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených situácií, okamžite odpojte produkt a obráťte sa na miestne stredisko služieb zákazníkom.

- Produkt sa poškodil.
- Ak do produktu (napr. sieťového adaptéra, napájacieho kábla alebo produktu) vnikne voda alebo iná látka.
- Ak zčucháte, že z produktu vychádza dym alebo iný zápach.
- Pri búrke alebo keď sa dlhší čas nepoužíva.

K produktu, ktorý nie je odpojený zo siete, je aj po jeho vypnutí diaľkovým ovládaním alebo tlačidlom stále pripojený zdroj striedavého prúdu.


• Úspora energie

- Po použití zariadenie vypnite a ak ho nebudete dlhší čas používať, odpojte napájací kábel (len pre zariadenia bez OLED displeja).

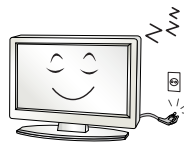

- V prípade OLED zariadení ich nechajte v pohotovostnom režime, aby sa automaticky obnovili pixely, a tým sa zachoval optimálny výkon displeja.
- V blízkosti produktu nepoužívajte elektrické zariadenie s vysokým napätím (napr. elektrické zariadenie na zabíjanie hmyzu). Mohlo by to spôsobiť poruchu výrobku.

- Nepokúšajte sa tento produkt žiadnym spôsobom upravovať, pokiaľ to spoločnosť LG Electronics písomne nepovolila. Mohlo by dôjsť k náhodnému požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. V prípade potreby vykonania servisu alebo opravy sa obráťte na miestne stredisko služieb zákazníkom. Vykonanie nepovolenej úpravy by mohlo mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa používať tento produkt.
- Používajte len povolené prídavné zariadenia alebo doplnky schválené spoločnosťou LG Electronics. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom, poruche alebo poškodeniu produktu.
- Sieťový adaptér ani napájací kábel nikdy nerozoberajte. Mohlo by to viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Manipulujte s adaptérom opatrne, aby nedošlo k jeho pádu alebo zasiahnutiu nárazom. Pri náraze by sa adaptér mohol poškodiť.
- Nedotýkajte sa produktu vlhkými rukami. Zníži sa tým riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Ak sú kolíky zástrčky napájacieho kábla vlhké alebo zaprášené, dôkladne ich osušte alebo z nich zotrite prach.
- **Batérie**
 - Príslušenstvo (batérie atď.) uchovávajte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.
 - Batérie neskratujte, nerozoberajte, ani ich nenechajte prehrievať. Nelikvidujte ich vhadzením do ohňa. Batérie nesmú byť vystavované nadmernému teplu.
 - Upozornenie: Používajte batérie správne pre produkt. Riziko požiaru alebo výbuchu v prípade výmeny batérie za nesprávny typ.
- **Dialkový ovládač**
 - Pravidelne kontrolujte stav batérií v diaľkovom ovládači, aby ste predišli korózii kontaktov.



- **Premiestňovanie**
 - Pri premiestňovaní musí byť produkt vypnutý, odpojený zo zásuvky a všetky káble musia byť odpojené. Na prenášanie väčších produktov môžu byť potrebné 2 prípadne viaceré osoby. Netlačte na predný panel produktu, ani ho nezaťažujte. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu produktu, vzniku nebezpečenstva požiaru alebo zraneniu.
- Uchovávajte obal chrániaci produkt pred vlhkosťou alebo vinylový obal mimo dosahu detí.
- Chráňte produkt pred nárazom. Nehádzte do produktu ani na obrazovku žiadne predmety.
- Netlačte na panel príliš silnou rukou ani ostrým predmetom, napríklad nechťom, ceruzkou alebo perom, ani po ňom neškrabte. Mohlo by dôjsť k poškodeniu obrazovky.
- Obrazovku produktu nedržte, neškrabte po povrchu kovovým predmetom a neudierajte doň.
 - Obrazovka sa môže zlomiť, čo môže viesť k zraneniu alebo poruche produktu.
- Produkt netlačte ani doň nekopte.
- Na produkt nekladte ťažké predmety.
- Ak máte domáce zvierata, dávajte pozor.

• Čistenie

- Pri čistení zariadenia odpojte napájací kábel a jemne ho utrite mäkkou/suchou handričkou.



- Nestriekajte vodu ani iné kvapaliny priamo na zariadenie.
- Nečistite zariadenie chemikáliami, ako sú čističe skla, osviežovače vzduchu, insekticídy, mazivá, vosk (automobilový, priemyselný), abrazívne prostriedky, riedidlo, benzén, alkohol atď., ktoré môžu poškodiť zariadenie a/alebo jeho panel. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.



Poznámka

Čítanie používateľskej príručky

Používateľskú príručku tvorí „Stručná používateľská príručka“, ktorá je priložená k vášmu televízoru, a „Používateľská príručka v elektronickom formáte“, ktorá je uložená ako program v televízore.

Stručná používateľská príručka

Obsahuje bezpečnostné opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri používaní televízora, spôsoby inštalácie komponentov a spôsoby pripojenia externých zariadení.

- Stručnú používateľskú príručku si tiež môžete stiahnuť alebo zobraziť na digitálnych zariadeniach, ako sú počítače a mobilné telefóny. Vyhľadajte názov modelu vo vyhľadávacom paneli používateľskej príručky na webovej lokalite LG Electronics.
- Ak stratíte Stručnú používateľskú príručku alebo sa poškodí, zavolajte do strediska služieb zákazníkom spoločnosti LG Electronics a požiadajte o výmenu.
-  : Táto indikácia indikuje, že aplikácia môže závisieť od modelu v stručnej príručke nastavenia.

Používateľská príručka v elektronickom formáte

Ak sa chcete dozvedieť, ako používať rôzne funkcie výrobku, stlačte **tlačidlo Rýchle nastavenia** () na diaľkovom ovládači a pozrite si používateľskú príručku v elektronickom formáte uloženú v televízore.

- Spoločnosť LG Electronics nezodpovedá za žiadne poškodenie produktu ani zranenia spôsobené používaním neoriginálnych produktov LG.
- Komponenty televízora sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu vylepšenia výkonu. Názov modelu alebo dizajn sa môžu tiež zmeniť podľa okolností alebo zásad výrobcu.
- Obrázok znázornený v tomto návode sa môže od skutočného produktu líšiť.

Položky zakúpené samostatne

Dialkové ovládanie Magic Motion: Dialkové ovládanie Magic Motion s inteligentnými funkciami, ako je rozpoznávanie hlasu a ovládanie pohybom.

Kábel na pripojenie externého zariadenia: Káble na pripojenie externých zariadení, ako sú antény, k televízoru

- Ak si chcete zakúpiť samostatne, kontaktujte stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG Electronics.

Pred prečítaním tejto príručky

Znalosti o 60 GHz bezdrôtovej komunikácii

- Bezdrôtové televízory používajú na bezdrôtový prenos vysokokvalitného obrazu a zvuku rádiové vlny 60 GHz.
- Veľká šírka pásma frekvencií 60 GHz je vhodná na prenos veľkého množstva dát a má silnú linearitu, ale je značne ovplyvnená prekážkami.
- Pre najlepší zážitok zo sledovania televízie by vysielača a prijímacia anténa mali byť oproti sebe a na prenosovej ceste by nemali byť žiadne prekážky.
- Chyby prenosu spôsobené prekážkami nie sú poruchami. Televízor používajte po správnej inštalácii podľa odporúčaného spôsobu inštalácie.
- Tento výrobok spĺňa normy týkajúce sa ochrany ľudského tela pred elektromagnetickými vlnami*. (* Spĺňa normy IEC 62311)

Inštalácia a používanie

Kontrola vzhľadu a názvov komponentov bezdrôtového televízora (TV obrazovka + Zero Connect Box)

TV obrazovka



① Bezdrôtový prijímač

Táto časť prijíma video a audio signály odosielané zariadením Zero Connect Box.

Tlačidlo Napájania

Tlačidlo napájania sa používa na zapnutie televíznej obrazovky a prepnutie do režimu Always Ready.

Vypínač mikrofónu

Mikrofón vstavaný v televízore zapnite a vypnite stlačením vypínača mikrofónu v spodnej časti televízora.

② Predná LED


Označuje stav napájania alebo prevádzky zariadenia Zero Connect Box.

③ Externá komunikačná koncovka


Môžete pripojiť napájací kábel zariadenia Zero Connect Box a externé video/audio zariadenia, ako sú externé antény a prijímače set-top box.

Zero Connect Box (WM26GA)

Ide o zariadenie, ktoré bezdrôtovo prenáša obrazové a zvukové signály na TV obrazovku pripojením externej antény alebo prijímača set-top box.

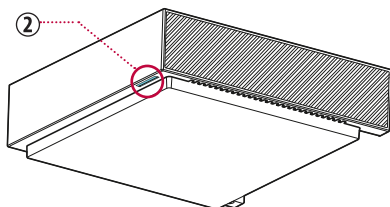

Pohľad spredu a zospodu






Pohľad zozadu

Inštalácia Zero Connect Boxu

1. Výber miesta inštalácie

Zariadenie Zero Connect Box možno nainštalovať pred, vedľa alebo pod TV obrazovku. Pre zaistenie správnej inštalácie postupujte podľa používateľskej príručky.

- Neumiestňujte prekážky medzi TV obrazovkou a zariadenie Zero Connect Box. Môže to rušiť bezdrôtový prenos signálu.
- Nainštalujte zariadenie Zero Connect Box nižšie ako prijímač bezdrôtového signálu TV obrazovky.
- Prenosový dosah zariadenia Zero Connect Box sa líši v závislosti od smeru, ktorým je otočený k TV obrazovke. Pozrite si obrázok nižšie a nainštalujte ho do vhodnej vzdialenosti.

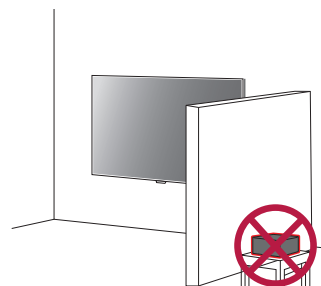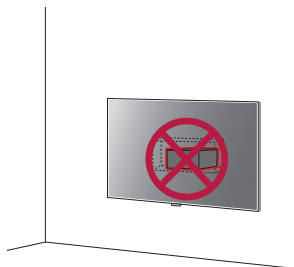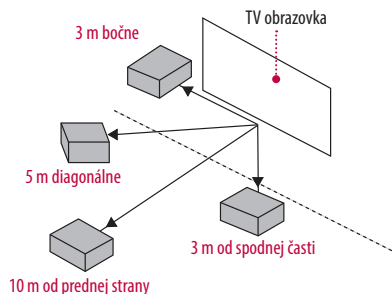


2. Vykonanie automatického ladenia antény



Pre optimálne nastavenia bezdrôtového prostredia spustíte automatické ladenie antény.

Poznámka

- Neumiestňujte dva bezdrôtové televízory alebo zariadenie Zero Connect Box v tej istej miestnosti. Môžu sa navzájom rušiť.
- Na zariadenie Zero Connect Box neumiestňujte elektronické zariadenia ani predmety. Ak tak urobíte, môže dôjsť k rušeniu prenosu, čo môže mať za následok zlyhanie zobrazovania na obrazovke.
- Keď používate soundbar, uistite sa, že neprekáža prijímaču bezdrôtového signálu TV obrazovky.

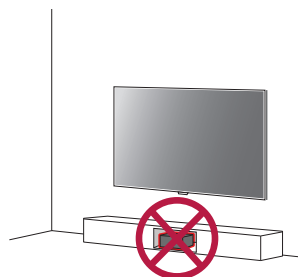

⚠ Upozornenie

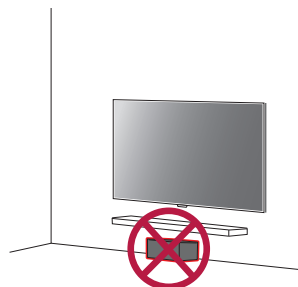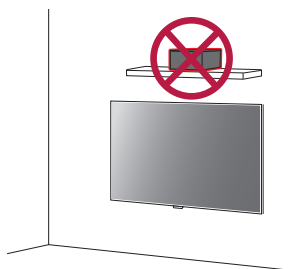

Inštalácia TV obrazovky

Inštalácia na nástenný držiak

Táto metóda zahŕňa inštaláciu TV obrazovky vodorovne na stenu pomocou nástenného držiaka. Podrobné informácie nájdete v samostatnej príručke nástenného držiaka.

- Pri inštalácii držiaka uistite, že je stena vyrobená z materiálu, ktorý dokáže udržať váhu TV obrazovky, napríklad z betónu, prírodného kameňa alebo tehál.
- Ponechajte okolo produktu dostatočný priestor, aby neboli zablokované ventiláčne otvory TV obrazovky.

Poznámka

- V prípade lepiacich držiakov na stenu sa môže stať, že TV obrazovka v závislosti od stavu steny k nej neprilíne.
- Odporúča sa použiť produkty na upevnenie na stenu od spoločnosti LG. Ak používate nástenný držiak, ktorý nedodáva spoločnosť LG, uistite sa, že poskytuje dostatočnú vzdialenosť od steny.
- Pri použití pevného nástenného držiaka pripojte káble pred inštaláciou TV obrazovky.
- Skrutky (4 skrutky x 2), ktoré upevňujú vstavanú zostavu nástenného držiaka k zadnej strane produktu, majú rozmery M3 x L3,5 mm.
- Napájací kábel TV obrazovky môžete usporiadať pomocou špeciálneho systému na správu káblov.

Upozornenie

- Pri inštalácii TV obrazovky noste pracovné rukavice. V prípade montáže nechránenými rukami môže dôjsť k zraneniu.
- Ak ste TV obrazovku nainštalovali pomocou lepiaceho nástenného držiaka, zabezpečte, aby sa používal len vtedy, keď je prilepený na stenu. TV obrazovka sa môže kývať alebo prevrátiť, čo môže spôsobiť jej poškodenie.
- Neinštalujte nástenný držiak na miesto, kde by mohol prísť do kontaktu s olejom alebo olejovými parami. Mohlo by dôjsť k poškodeniu TV obrazovky.
- Keďže TV obrazovka je ťažká, pri vybaľovaní alebo presúvaní by ju mali zvislo dvíhať aspoň dve osoby.
- Nehýbte sa, kým držíte držiak káblov alebo pásik na organizovanie káblov. Mohlo by dôjsť k poškodeniu časti alebo TV obrazovky alebo k zraneniu. (V závislosti od modelu)
- Nenakláňajte TV obrazovku násilím. Môže to spôsobiť jej pád a následné poškodenie alebo zranenie.
- Dávajte pozor, aby ste si nezachytili ruky alebo prsty v nástennom držiaku a nezranili sa.
- Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie alebo zranenie spôsobené používaním neschváleného príslušenstva.

Varovanie

- Pri montáži výrobku neaplikujte na skrutkovacie časti cudzie látky (oleje, mazivá atď.). Mohlo by dôjsť k poškodeniu.
- Skrutky sa môžu pri utáňovaní nadmernou silou vysunúť pre strhnutie skrutkového spoja.

Pripojenie externých koncoviek

K televízoru môžete pripojiť externé zariadenia, ako sú káble, HDMI a prijímače set-top box. Viac informácií o pripájaní externého zariadenia nájdete v príručke dodanej s príslušným zariadením.

- Pri použití s externým zariadením využívajúcim frekvenciu 60 GHz sa môže stať, že sa obrazovka nezobrazí v dôsledku vzájomného rušenia.
- Nastavte rozlíšenie a frekvenciu vhodne pre pripojené zariadenie. Ak tak neurobite, môže to spôsobiť namáhanie očí.
- Podrobný spôsob inštalácie sa môže líšiť v závislosti od modelu televízora.

Inštalácia antény/kábla

- Vložte koaxiálny kábel, ktorý prenáša audio/video signály, do anténneho/káblového vstupného konektora alebo anténneho vstupného konektora na zadnej strane zariadenia Zero Connect Box.
- Dávajte pozor, aby ste pri pripájaní koaxiálneho kábla neohli medený drôt.
- Ak je signál slabý, použite zosilňovač signálu.
- Ak používate jednu anténu pre dva alebo viac televízorov, použite rozdeľovač signálu.

Poznámka

- Na skrutky použité počas inštalácie neaplikujte olej ani mazivo. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche TV.

Parabolická anténa

Pripojte televízor k satelitnej parabolickej anténe cez konektor satelitu prostredníctvom kábla RF (75 Ω). (V závislosti od modelu)

HDMI

- Použite certifikovaný HDMI kábel (menej ako 3 m) s logom HDMI (ultra vysoko-rýchlostný HDMI[®]/™ kábel).
- Pred pripojením kábla HDMI vypnite napájanie televízora a všetkých pripojených zariadení a odpojte ich zo zásuvky.
- Pripojenie zariadenia, ktoré podporuje funkciu HDMI Ultra HD Deep Color k televízoru, poskytuje čistejší obraz. Ak pripojíte zariadenie, ktoré túto funkciu nepodporuje, a povolíte túto funkciu, nemusí fungovať správne. Ak sa vyskytnú problémy, zmeňte nastavenia.

Poznámka

- Formáty podpory zvuku HDMI sa môžu líšiť v závislosti od modelu televízora.
- Zariadenia HDMI by mali mať orámovania s hrúbkou menšou ako 10 mm a šírkou 18 mm.

USB/rozbočovač USB

Ak rozbočovač USB pripojený k televízoru nerozpozná zariadenia USB, pripojte USB priamo ku konektoru televízora.

Poznámka

- Ak sa tvary konektora TV a zariadenia USB nezhodujú, použite predlžovací kábel, ktorý podporuje USB 2.0.
- Zariadenia USB by mali mať orámovania s hrúbkou menšou ako 10 mm a šírkou 18 mm.

IČ vysielateľ/prijímač

Ide o infračervený vysielateľ, ktorý umožňuje plynulejšie ovládanie zariadení, ako sú prijímače set-top box, Blu-ray prehrávače, DVD prehrávače, soundbary a herné konzoly.

- Ak je zariadenie Zero Connect Box nainštalované na inom mieste, než je spodná časť televízora, externé zariadenia sa nemusia dať plynulo ovládať pomocou diaľkového ovládača televízora. Preto sa odporúča pripojiť IR blaster.
- Ovládanie IR blasteru vyžaduje integrované nastavenie diaľkového ovládača.
- Pomocou dodanej pásky upevníte oba konce infračerveného vysieláča k prednej časti (prijímač) diaľkového ovládača externého zariadenia.

Adaptér

Upozornenie

- Uistite sa, že ste najprv pripojili televízor k sieťovému adaptéru DC, a až potom zapojte napájaciu zástrčku televízora do elektrickej zásuvky v stene. (V závislosti od modelu)

Káblová sieť LAN

- Zvuk televízora sa môže prenášať do soundbaru (externé zvukové zariadenie). Pri káblovom prenose (optický digitálny kábel, HDMI ARC) sa pripojte k zadnému externému konektoru zariadenia Zero Connect Box a pri bezdrôtovom prenose (soundbar LG s podporou funkcie WOWCAST) použite funkciu WOWCAST. (V závislosti od krajiny)

Používanie televízora

Používanie tlačidla napájania

Krátkym stlačením **tlačidla Napájanie** () umiestneného na spodnej strane televízora zapnete obrazovku a jeho podržaním vypnete všetky funkcie a obrazovku.

- Použite tlačidlo napájania iba vtedy, keď sú TV obrazovka a Zero Connect Box spojené.
- Tvar a umiestnenie tlačidla napájania sa môže líšiť v závislosti od modelu televízora.
- Pri prvom zapnutí napájania po zakúpení produktu môže z dôvodu inicializácie trvať približne 1 minútu, kým sa obrazovka zapne.
- Pri modeloch so snímačmi pohybu, sa televízor zapne pri rozpoznaní pohybu, pokiaľ nastavíte zapnutie obrazovky snímačom pohybu. (V závislosti od modelu)

Použite Ovládanie hlasitosti bez použitia rúk

Stlačením **tlačidla Rýchle nastavenia** () na diaľkovom ovládači zapnete ovládanie hlasitosti bez použitia rúk. Cesta k nastaveniam funkcií sa môže líšiť v závislosti od modelu televízora.

Spravovanie

Ochrana obrazovky OLED TV

- Na rozdiel od bežných LED/LCD televízorov dokážu OLED televízory zobrazit' dokonalú čiernu a produkovať čistý obraz bez rozmazania svetla.
- Vzhľadom na vlastnosti materiálov OLED, ktoré poskytujú zobrazenie s vysokým rozlíšením, môže dôjsť k retencii obrazu alebo jeho pretrvávaniu, pričom na obrazovke môže zostať obraz.
- Retencia obrazu je bežným javom všetkých OLED panelov. Použitie odporúčaného režimu zobrazenia môže minimalizovať retenciu obrazu.
- Skúste predísť zobrazovaniu obrazu, ktoré by mohli spôsobiť retenciu a postupujte podľa odporúčaní.

Obrazy, ktoré by mohli spôsobiť retenciu

- Obrazovka s čiernymi plochami na jednej alebo viacerých stranách hore, dole, vľavo alebo vpravo.
- Obrazy, ktorých pomer strán je 4:3 alebo 21:9.
- Obrazovky s dlhodobou fixovanými obrázkami, ako sú čísla kanálov, logá vysielacích staníc, ikony hernej konzoly alebo ponuky prijímača set-top box.
- Iné statické obrazovky alebo obrazovky, ktoré opakujú rovnakú scénu.

Odporúčania pre minimalizovanie retencie obrazu

- Ak sa na jednej alebo viacerých horných, dolných, ľavých alebo pravých stranách obrazovky nachádzajú čierne oblasti, stlačte **tlačidlo Rýchle nastavenia** (Ⓑ) na diaľkovom ovládači, aby ste pred sledovaním odstránili čierne oblasti.
- Vypnite ponuky pre nastavenie externých zariadení ako sú prijímače set-top box, aby sa na obrazovke dlho nezobrazovali.

Poznámka

- Televízory OLED automaticky znížia jas obrazovky, keď sa dlhší čas zobrazuje stály obraz, a obnovia jas, keď sa nehybný obraz stratí.
 - Toto je jedna z funkcií televízora na minimalizáciu retencie obrazu a nejde o poruchu.
-

Spustenie čistenia pixelov

Televízory OLED sú vybavené funkciou čistenia pixelov, ktorá sama deteguje stav obrazovky, aby sa zabránilo jej retencii.

- Čistenie pixelov automaticky vypočíta optimálny čas vykonania na základe kumulatívneho času sledovania a spustí sa automaticky, keď vypnete televízor.
- Počas čistenia pixelov sa môžu v hornej a dolnej časti obrazovky objaviť vodorovné čiary.
- Funkcia čistenia pixelov funguje, keď je televízor pripojený k napájacímu káblu a hlavnému napájaniu.
- Čistenie pixelov sa môže spustiť aj manuálne stlačením **tlačidla Rýchle nastavenia** (Ⓑ) diaľkového ovládača.

Riešenie problémov

- Ak si počas používania produktu všimnete niektorý z nižšie uvedených problémov, skontrolujte ho znova. Nemusí to byť chyba.
- Pred kontaktovaním strediska služieb zákazníkom spoločnosti LG Electronics trikrát stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo  v režime vstupu TV/HDMI, aby ste skontrolovali názov modelu produktu a sériové číslo. Budete môcť získať rýchlejšiu pomoc.

Napájanie a obrazovka

Produkt sa nezapne.	» Je napájací kábel správne zapojený? Skontrolujte, či je napájací kábel správne zapojený do produktu a zásuvky. » Je problém v zásuvke? Zapojte napájaciu zástrčku iného zariadenia do zásuvky, do ktorej bol zapojený produkt, a skontrolujte, či zásuvka funguje správne.
Produkt sa náhle vypne.	» Je nastavený časovač spánku? Skontrolujte, či je aktivovaná funkcia automatického vypnutia v nastavenom čase. » Skontrolujte, či externé zariadenia spolupracujú. Prestaňte používať externé zariadenia, ktoré používate spolu, a skontrolujte, či televízor funguje normálne. » Fungovala funkcia automatického vypnutia? Tento produkt je vybavený funkciou automatického vypnutia, ktorá automaticky vypne napájanie, ak sa diaľkové ovládanie nepoužíva po dobu 15 minút bez nejakého vstupného signálu.
Bodky na obrazovke.	» Vidíte na obrazovke biele bodky, svetlé bodky, tmavé bodky alebo blikajúce bodky? Tento produkt je pokrytý miliónmi pixelov. Môžete vidieť blikajúce bodky s veľkosťou približne 1/1 000 000 (1 PPM). Nepovažujú sa za chyby alebo poruchy produktu. • Biele bodky: bodky, ktoré vyzerajú jasne. • Jasné body: bodky, ktoré sa zdajú byť jasnejšie ako na normálnom obraze. • Tmavé bodky: bodky, pri ktorých časť písmena alebo predmetu nie je viditeľná alebo je rozmazaná. • Blikajúce bodky: bodky, ktoré blikajú.

Pripojenie zariadenia Zero Connect Box

Na obrazovke sa premietne obrázok napájania.	» Je zariadenie Zero Connect Box správne pripojené? Uistite sa, že je napájací kábel zariadenia Zero Connect Box pevne zapojený do zásuvky.
Obrázok Zero Connect Box sa premietne na obrazovke.	» Neprekážajú bezdrôtovému prenosu signálu nejaké predmety? Odložte všetky predmety medzi TV obrazovkou a zariadením Zero Connect Box. » Postupujte podľa pokynov na obrazovke a automaticky naladíte anténu alebo znova pripojte zariadenie Zero Connect Box.

Ovládanie hlasitosti bez použitia rúk

Rozpoznávanie hlasu nefunguje dobre.	» Je zapnutá funkcia ovládania hlasitosti bez použitia rúk? Stlačením tlačidla Rýchle nastavenia () na diaľkovom ovládači zapnete ovládanie hlasitosti bez použitia rúk. (V závislosti od modelu)
---	--

Detekcia pohybu

V režime Vždy pripravený sa pohybový senzor aktivuje zbytočne alebo sa neaktivuje.

(V závislosti od modelu)

» **Je snímač pohybu čistý?**

Snímač pohybu sa nachádza v strede spodnej časti TV obrazovky a nemusí fungovať správne, ak sú na ňom nečistoty. Utrite ho mäkkou handričkou.

» **Je nejaký predmet, ktorý ruší detekciu snímača pohybu?**

Odložte všetky predmety pred TV obrazovkou.

» **Je snímač pohybu príliš citlivý alebo necitlivý?**

Snímač pohybu sa môže aktivovať pri detekcii pohybu domácich zvierat, robotických vysávačov a iných predmetov, pretože ich rozpozná ako pohyby.

Hluk

Z produktu vychádza hluk.

» **Počujete „tikanie“?**

Ide o zvuk deformácie plastu v dôsledku teploty a vlhkosti. Pri plastových produktoch, ako je nábytok a autá je bežný, a preto nie je dôvodom na obavy.

» **Súvisí hluk s elektrinou?**

Zvuk je spôsobený vysoko rýchlostným spinacím obvodom, ktorý dodáva prúd do produktu, a nemá vplyv na funkčnosť výrobku.

» **Počujete hluk ventilátora zo zariadenia Zero Connect Box?**

Ide o normálny zvuk vytvorený na rozptýlenie tepla generovaného vo vnútri produktu.

* Spoločnosť LG Electronics riadi výrobu produktov v súlade s prísnyimi normami a hluk pod určitou úrovňou sa nepovažuje za chybu alebo poruchu produktu.

Dialkové ovládanie Magic Motion

Dialkový ovládač nefunguje.

» **Vyskytol sa problém s pripojením produktu?**

Súčasne stlačte a podržte tlačidlá  a  v strede dialkového ovládača Magic Motion dlhšie ako 5 sekúnd, aby ste ho znova zaregistrovali.

» **Neprekážajú bezdrôtovému prenosu signálu nejaké predmety?**

Odstráňte všetky predmety medzi TV obrazovkou a dialkovým ovládačom.

» **Sú batérie vložené správne?**

Uistite sa, že strana  a strana  batérie sú v správnej polohe. Po vybití vymeňte obe batérie za nové.

Iné

Ak sa vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich problémov, vypnite produkt, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG Electronics kvôli kontrole. Produkt sami neopravujte.

- Ak produkt nedokáže zobrazíť obrázky alebo produkovať zvuk, aj keď je napájanie zapnuté
- Ak produkt naďalej zobrazuje obrázky alebo vydáva zvuk, aj keď je napájanie vypnuté
- Ak z produktu vychádza dym alebo zápach spáleniny
- Ak sa do produktu dostane voda alebo cudzia látka
- Ak sa zdá, že obraz na obrazovke je orezaný
- Ak produkt vydáva opakujúce sa zvuky, ako napríklad „bzučanie“ alebo „praskanie“
- Ak sa vyskytne akýkoľvek iný problém alebo porucha s produktom

Informácie o produkte

Špecifikácie vysielania (V závislosti od krajiny)	Televízny systém	Pozemná/káblová/satelitná digitálna televízia
	Impedancia vonkajšej antény	75 Ω
Podmienky prostredia	Prevádzková teplota	0 °C až 40 °C
	Prevádzková vlhkosť	Menej ako 80 %
	Teplota pri skladovaní	-20 °C až 60 °C
	Vlhkosť pri skladovaní	Menej ako 85 %
Podmienky bezdrôtového prijmu	Vzdialenosť	3 – 10 m (iba v podmienkach bez prekážok)
Požiadavky na napájanie		AC 100-240 V~ 50/60 Hz
Adaptér	Zero Connect Box	Výrobca : Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. Model : ADT-65AI-D00-3

- Pre informácie o zdroji napájania a spotrebe elektrickej energie pozrite štítok pripevnený na zariadení.
- Zvyčajná spotreba elektrickej energie sa meria v súlade s normou IEC 62087 či miestnymi energetickými predpismi jednotlivých krajín.
- Informácie o zdroji napájania, menovitom výkone a produkte nájdete na spodnej časti produktu.
- * V prípade niektorých modelov je štítok umiestnený na vnútornej strane krytu pripájacej svorky externého zariadenia.
- * V závislosti na modele či krajine nemusí byť na štítku uvedená zvyčajná spotreba elektrickej energie.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom), ktoré majú povinnosť zverejniť zdrojový kód, a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, a ak chcete získať prístup ku všetkým uvedeným licenčným podmienkam a oznámeniam o autorských právach, navštívte webovú lokalitu <https://opensource.lge.com>.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu, a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.

Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená, po dobu troch rokov od posledného odoslania tohto produktu.

Licencie

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICK SET®

(Len modely s podporou diaľkového ovládača Magic Motion)

HIE Advance™

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Používanie diaľkového ovládača Magic Motion

Krátke stlačenie

Základný sprievodca



Napájanie: Zapína a vypína televizor.



Vyberte **Vlastné menu / Prístupnosť**.



Zobrazíť **Domovské centrum**.



Prístup k **Sprievodca Guide**.



Skontrolujte odporúčaný obsah.
(Niektoré odporúčané služby nemusia byť k dispozícii v niektorých krajinách.)



Zobrazuje **Domovskú ponuku**.



Zobrazenie viac funkcií diaľkového ovládača.



Stlačením vyberiete ponuku a ovládate zariadenie. (prehrať/pozastaviť atď.)

Posúvanie hore a dole Posúva obrazovku alebo mení programy.



Hore, Dole, Vľavo, Vpravo
Navigačné tlačidlá.



Prejsť na **Predchádzajúci krok**.




Zobrazuje **Ponuku rýchlych nastavení**.



Rôzne tlačidlá obsahových služieb.

Mikrofón

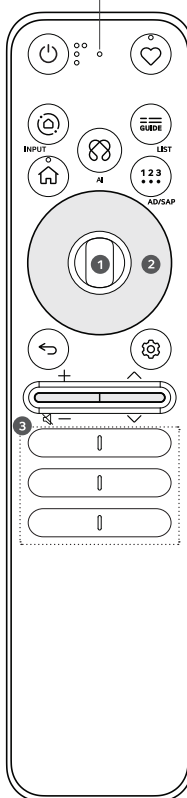

Dlhé stlačenie

Sprievodca rozšírením



Prístup k **Skratky prístupnosti**.



Zmena **Vstupného zdroja**.



Prístup k uloženému **Zoznamu programov**.



Ak chcete použiť funkciu **Rozpoznávanie hlasu**, hovorte do diaľkového ovládača a zároveň podržte tlačidlo.



Ak chcete povoliť **Priblíženie obrazovky**.



Ak chcete povoliť **Hlasové navádzanie** pre obsah obrazovky alebo nastaviť možnosti viacerých zvukov.



Obrazovka zobrazená na televizore sa zavrie a zobrazí sa **Domovská ponuka**.



Zobrazí sa **Ponuka Všetky nastavenia**.

+ / - Stlačením hore a dole môžete **Nastaviť hlasitosť**.

🔊 — Dlhým stlačením prepnete na **Stlmenie**.

^ / v Stlačte hore a dole pre **Zmeniť programy**.

Poznámka

- Pojmy v tejto príručke sa používajú všeobecne, aby im pomohli používateľom porozumieť, a nemusia sa zhodovať s pojmami zobrazenými na obrazovke.

Krátke stlačenie

Základný sprievodca



Napájanie: Zapína a vypína televízor.



Prístup k **Sprievodca Guide**.



Zobrazenie viac funkcií diaľkového ovládača.



Stlmenie všetkých zvukov.



Zobrazuje **Domovskú ponuku**.



Skontrolujte odporúčaný obsah.
(Niektoré odporúčané služby nemusia byť k dispozícii v niektorých krajinách.)



Zobraziť **Domovské centrum**.



Stlačením vyberiete ponuku a ovládáte zariadenie. (prehrať/pozastaviť atď.)

Posúvanie hore a dole Posúva obrazovku alebo mení programy.



Hore, Dole, Vľavo, Vpravo
Navigačné tlačidlá.



Prejsť na **Predchádzajúci krok**.



Zobrazuje **Ponuku rýchlych nastavení**.




Prístup k špeciálnym funkciám v určitých ponukách.



Rôzne tlačidlá obsahových služieb.

Mikrofón

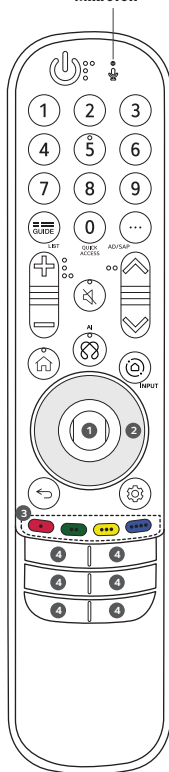

+ / - Nastavenie **Úrovne hlasitosti**.

^ / v Zmeňte **programy**.

Dlhé stlačenie

Sprievodca rozšírením



Prístup k uloženému **Zoznamu programov**.



Prístup k **Upraviť Rýchly prístup**.



Prístup k **Rýchly pomocník**.



Ak chcete povoliť **Hlasové navádzanie** pre obsah obrazovky alebo nastaviť možnosti viacerých zvukov.



Prístup k **Skratky prístupnosti**.



Ak chcete povoliť **Priblíženie obrazovky**.



Ak chcete použiť funkciu **Rozpoznávanie hlasu**, hovorte do diaľkového ovládača a zároveň podržte tlačidlo.



Zmena **Vstupného zdroja**.



Obrazovka zobrazená na televízore sa zavrie a zobrazí sa **Domovská ponuka**.



Zobrazí sa **Ponuka Všetky nastavenia**.



Spustí funkciu nahrávania.

Poznámka

- Pojmy v tejto príručke sa používajú všeobecne, aby im pomohli používateľom porozumieť, a nemusia sa zhodovať s pojmami zobrazenými na obrazovke.

Popisy v tejto príručke vychádzajú z tlačidiel diaľkového ovládača. Pozorne si prečítajte túto príručku a používajte televízor správne. (Niektoré tlačidlá a služby nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo regiónu.)

Postup pri registrácii diaľkového ovládania Magic Motion

Ak chcete používať diaľkové ovládanie Magic Motion, musíte ho spárovať s vaším TV.

1. Do diaľkového ovládania Magic Motion vložte batérie a zapnite TV.
2. Namierte diaľkové ovládanie Magic Motion na TV a stlačte tlačidlo  **Koliesko (OK)** na diaľkovom ovládaní.

* Ak sa v TV nepodarí zaregistrovať diaľkové ovládanie Magic Motion, vypnite a opätovne zapnite TV a skúste to znova.

Postup pri zrušení registrácie diaľkového ovládania Magic Motion

Ak chcete zrušiť párovanie diaľkového ovládania Magic Motion, stlačte naraz tlačidlá  **(Späť)** a  **(Domov)** a 5 sekúnd ich podržte.

* Stlačte a podržte tlačidlo  **(Domov)** a tlačidlá  **(Rýchle nastavenia)** dlhšie ako 5 sekúnd, aby ste odpojili a zároveň znova zaregistrovali diaľkové ovládanie Magic Motion.

Upozornenie

- Odporúčame, aby ste prístupový bod (AP) umiestnili minimálne 0,2 m od televízora. V prípade, že prístupový bod nainštalujete bližšie než 0,2 m, diaľkové ovládanie Magic Motion nemusí v dôsledku rušenia frekvencie fungovať podľa predpokladov.

Používanie Vždy pripravený

(V závislosti od modelu)

Keď je televízor vypnutý, môžete ho ovládať a pripojiť k Bluetooth pomocou priameho rozpoznávania hlasu.

- * Stlačením tlačidla   **(Napájanie)** počas sledovania TV sa obrazovka prepne na [Vždy pripravený], ktorá je zapnutá, a ďalším stlačením tlačidla   **(Napájanie)** sa obrazovka prepne na [Vždy pripravený], ktorá je vypnutá.
- * Stlačením tlačidla  **(Domov)** alebo tlačidla  **(Späť)** môžete sledovať TV, keď je obrazovka v režime [Vždy pripravený], ktorý je zapnutý.
- * Stlačením tlačidla  **Koliesko (OK)** zobrazte tapetu, keď je obrazovka v režime [Vždy pripravený], ktorý je vypnutý, a stlačením tohto tlačidla   **(Napájanie)** môžete sledovať TV.

Poznámka

- Používanie Vždy pripravený môže zvýšiť spotrebu energie.
-