



PRIRUČNIK ZA UPORABU

Višesmjerni prijenosni zvučnik

Prije uporabe vašeg sustava pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za kasniju uporabu.


Model

XO2TBK

XO2TBE

Kratki vodič za višesmjerni prijenosni zvučnik

Pravilna i lagana uporaba

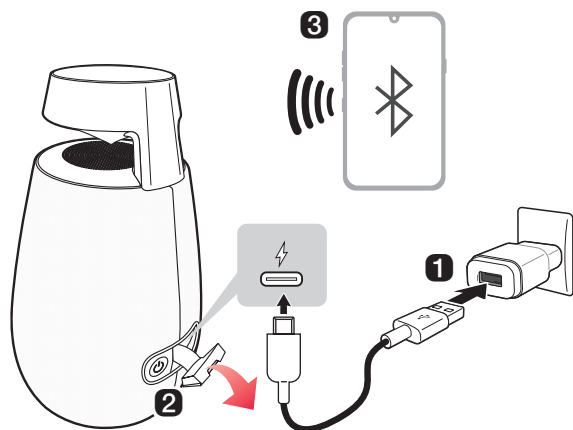

- 1** Napunite zvučnik prije upotrebe otvaranjem stražnjeg poklopca i spajanjem zvučnika na AC adapter (nije priložen) pomoću priloženog USB (tip C-na-A) kabela.
- 2** Kako biste koristili zvučnik uključite ga pritiskom na gumb Napajanje . Gumbi na gornjoj ploči će zasvijetliti nekoliko sekundi.

3 Povezivanje zvučnika na pametni telefon putem Bluetooth (→ Vidjeti odjeljak „Povezivanje pametnog telefona sa zvučnikom putem Bluetooth veze“ na stranici 10.)

- 1 Pritisnite gumb za **Napajanje**  za uključivanje proizvoda. **Bluetooth** LED treperi plavo.
- 2 Dodirnite gumb **Postavke**  na svom pametnom telefonu i odaberite **Bluetooth**. Uključite **Bluetooth** funkciju. ( **Isključeno** >  **Uključeno**)
- 3 Iz popisa uređaja na pametnom telefonu, pronađite i dodirnite na „LG-XO2T(XX).“
- 4 Kad se pametni telefon poveže s proizvodom putem **Bluetooth** veze, **Bluetooth** LED će svijetliti plavo. Reproducirajte željenu pjesmu u glazbenoj aplikaciji na svom pametnom telefonu.

4 Povezivanje aplikacije LG XBOOM (→ Vidjeti odjeljak „Instaliranje aplikacije“ na stranici 15.)

- 1 Pronađite **LG XBOOM aplikaciju** na Google Play ili App Store trgovini i instalirajte je na vaš pametni telefon.
- 2 Pokrenite **LG XBOOM aplikaciju** i koristite se njenim funkcijama. (EQ, Wireless Party Link, Osvjetljenje, Sleep Timer, postavke itd.)

5 Ušteda energije (→ Vidjeti odjeljak „Način rada za uštedu energije“ na stranici 22.)

Ako nema reprodukcije ili inputa preko gumba u trajanju od 15 minuta, proizvod se automatski isključuje. U **LG XBOOM aplikaciji** možete omogućiti ili onemogućiti [Auto Power Management].

6 Korištenje načina rada One Touch (→ Vidjeti odjeljak „Korištenje načina rada One Touch“ na stranici 21.)

- 1 Postavite vlastiti One Touch način rada u **LG XBOOM aplikaciju**. Slijedite upute za postavljanje načina rada One Touch.
- 2 Pritisnite gumb **Osvjetljenje**  oko 2 sekunde za pokretanje načina rada One Touch.

Kratki vodič za višesmjerni prijenosni zvučnik

- 2 Pravilna i lagana uporaba

Pregled proizvoda

- 5 Vrh i stražnja strana

Punjenje

- 8 Punjenje baterije
- 9 Provjera statusa baterije

Spajanje na Bluetooth

- 10 Povezivanje pametnog telefona sa zvučnikom putem Bluetooth veze
- 13 Povezivanje s dva pametna telefona

Povezivanje sa LG XBOOM aplikacijom

- 15 Instaliranje aplikacije
- 17 Uporaba Wireless Party Link
- 21 Korištenje načina rada One Touch

Dodatne funkcije

- 22 Resetiranje zvučnika
- 22 Inicijalizacija softvera
- 22 Način rada za uštedu energije
- 23 Korištenje funkcije Auto power - on.
- 23 Funkcija glasovne povratne informacije

Sigurnosne mjere predostrožnosti

- 24 Sigurnosne i regulatorne upute
- 27 Sprječavanje loše uporabe proizvoda

Stvari koje treba provjeriti prije prijavljivanja kvara


- 31 Otklanjanje poteškoća

Dodatak

- 32 Specifikacije proizvoda
- 33 Registrirani zaštitni znakovi i licence
- 34 Rukovanje proizvodom

Pregled proizvoda

Vrh i stražnja strana

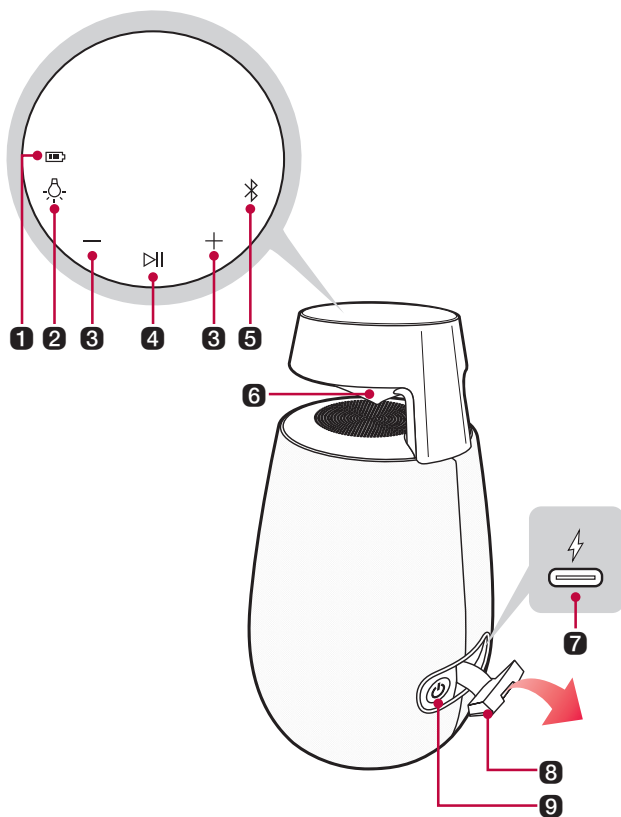

1 LED dioda baterije

Provjerite razinu napunjenosti i status baterije. (→ Vidjeti odjeljak „Provjera statusa baterije” na stranici 9.)

2 Osvjetljenje

Pritisnite gumb za odabir željenog osvjetljenja.

- Osvjetljenje: Ambient / Nature / Party / Isključeno

Način rada One Touch

Pritisnite gumb oko 2 sekunde za pokretanje načina rada One Touch. (→ Vidjeti odjeljak „Korištenje načina rada One Touch” na stranici 21.)

3 Glasnoća

Upravlja razinom glasnoće.

4 Reprodukcija/Pauza

Pritisnite gumb za upravljanje radom proizvoda.

- Reprodukcija/Pauza: Pritisnite gumb.
- Prelazak na sljedeću numeru: Pritisnite gumb brzo dva puta.
- Prelazak na prethodnu numeru: Pritisnite gumb brzo tri puta.

5 Bluetooth

Možete promijeniti **Bluetooth** postavke.

- Dodatno povezivanje drugog pametnog telefona: Pritisnite i zadržite gumb u trajanju od 2 sekunde. (→ Vidjeti odjeljak „Povezivanje s dva pametna telefona“ na stranici 13.)
- Resetiranje **Bluetooth**: Pritisnite i zadržite gumb u trajanju od 7 sekunde. (→ Vidjeti odjeljak „Inicijalizacija softvera“ na stranici 22.)

Bluetooth LED

Pokazuje **Bluetooth** status povezivanja.

-  Treperi plavo: Spremno za **Bluetooth** uređaj povezivanja.
-  Pali se plavo: povezano na **Bluetooth** uređaj.
-  Pali se bijelo: Ovaj zvučnik je povezan s drugim zvučnikom putem Wireless Party Link.

6 LED za osvjetljenje

Pomoću **LG XBOOM aplikaciju** možete fino podesiti svjetlosne efekte prema svojim željama.

7 (DC IN)

Priključite isporučeni USB (tip C-na-A) kabel za punjenje baterije zvučnika.

8 Stražnji poklopac

Obavezno potpuno zatvorite stražnji poklopac nakon uporabe.

- Zaštita od ulaza: IP55 (Zvučnik testiran u kontroliranim laboratorijskim uvjetima s ocjenom IP55.)
 - Stabilno: Zaštićeno od prašine
 - Tečnost: Zaštićeno od mlazova vode niskog tlaka iz svih smjerova. Testirano u slatkoj vodi. Osušite prije uporabe. Nemojte puniti dok je mokro.

9 Napajanje

Uključuje/isključuje proizvod.

- Ako pritisnete i zadržite gumb za **Napajanje**  u trajanju od 2 sekunde dok je proizvod uključen, na LED svjetlu baterije možete vidjeti status baterije.
-

⚠ OPREZ

- Postavite proizvod na sigurnu udaljenost od dohvata djece. U protivnom proizvod može pasti i prouzročiti tjelesnu ozljedu ili štetu na imovini.
 - Pazite da zvučnik ne padne na pod. U protivnom, može se desiti kvar zvučnika i tjelesna ozljeda i/ili šteta na imovini.
 - Pazite da proizvod dugo ne izlažete sunčevoj svjetlosti kako biste spriječili promjenu boje.
 - Pazite da ne ispustite zvučnik. Mehanički udar može uzrokovati pogoršanje vodootpornosti i otpornosti na prašinu.
 - Nije dobro za oči vidjeti leću dok LED radi, nemojte je gledati izravno
-

✓ Napomena


- LED diode gumba obično su isključene osim gumba **Bluetooth** . Za korištenje zvučnika dodirnite područje gumba na gornjoj ploči da biste aktivirali gumbe. Zatim dodirnite gumb koji želite.
-

Punjenje

I Punjenje baterije

Proizvod ima ugrađenu bateriju. Prije uporabe obavezno dovoljno napunite bateriju.

- 1 Otvorite stražnji poklopac i spojite isporučeni USB kabel na  (DC IN) priključak zvučnika.
- 2 Spojite drugi kraj USB kabela na AC adapter (nije priložen).
- 3 Uključite AC adapter u AC utičnicu.

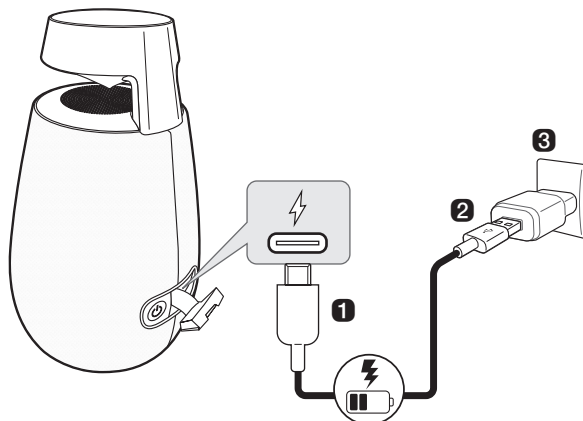

✓ Napomena

- Potpuno punjenje zvučnika traje oko 4 sati. Vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o statusu baterije ili statusu rada proizvoda.
- Nakon što se baterija potpuno napuni, zvučnik možete koristiti oko 15 sati.
 - Vrijeme rada može se razlikovati u zavisnosti od statusa baterije ili statusa rada.

⚠ OPREZ

- Adapter izmjenične struje nije isporučen. Za ovaj zvučnik se preporučuje korištenje 5 V AC prilagodnika koji je odobrila tvrtka LG Electronics Inc. (više od 2 A) zbog opasnosti od eksplozije. Ako ne upotrijebite preporučeni prilagodnik, punjenje nije moguće ili se vrijeme punjenja može razlikovati.

Provjera statusa baterije

Status punjenja

Kad se baterija proizvoda počne puniti, status punjenja možete vidjeti na LED diodi baterije.

LED dioda baterije	Status LED diode / Status baterije
	Pali se u zelenoj boji. / Punjenje je završeno.
	Crvena je. / Punjenje je u tijeku.

✓ Napomena

- Reprodukcijska pjesama tijekom punjenja može produžiti vrijeme punjenja.
- Kada je baterija zvučnika potpuno napunjena s isključenim napajanjem, LED lampica baterije svijetli zeleno na 15 sekundi, a zatim se gasi.

Status uporabe

Kad je proizvod uključen, status baterije prikazuje se na LED diodi baterije u trajanju od 3 sekunde.

Ako pritisnete i zadržite gumb za **Napajanje**  u trajanju od 2 sekunde dok je proizvod uključen, vidjet ćete LED svjetlost baterije u trajanju od 3 sekunde ovisno o statusu baterije.

LED dioda baterije	Status LED diode / Status baterije
	Pali se u zelenoj boji. / Razina baterije je iznad 70 %.
	Pali se u boji jantara. / Preostala razina baterije je 70 do 20 %.
	Neprekidno trepti crveno i jednom možete čuti zvuk obavijesti. / Razina baterije je ispod 20 % i potrebno joj je punjenje.

✓ Napomena

- Tijekom punjenja nije moguće provjeriti status baterije.

Spajanje na Bluetooth

Povezivanje pametnog telefona sa zvučnikom putem Bluetooth veze

Možete reproducirati glazbene datoteke pohranjene na **Bluetooth** uređaju, ili pokretati glazbene aplikacije da biste uživali u glazbi s ovim proizvodom.

Prvo provjerite sljedeće.


- U nastavku su **Bluetooth** specifikacije proizvoda.
 - **Bluetooth** 5.3 tehnologija
 - Kodek: SBC, AAC
- Način povezivanja uređaja s proizvodom može se razlikovati ovisno o vrsti i modelu **Bluetooth** uređaja. Informacije o načinu povezivanja proizvoda potražite u korisničkom priručniku **Bluetooth** uređaja koji želite povezati.

Odaberite izbornik [**Bluetooth**] na zaslonu **Postavke** pametnog telefona. Način pristupa izborniku može se razlikovati ovisno o proizvođaču pametnog telefona i modelu.


- 1 Pritisnite gumb za **Napajanje**  na zvučniku da biste ga uključili. **Bluetooth** LED treperi plavo.



- 2 Dodirnite gumb Postavke  /  na pametnom telefonu i odaberite **Bluetooth**.

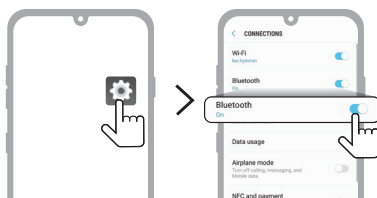

(Android telefon)

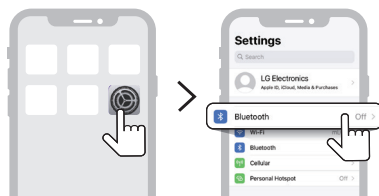

(iPhone)

3 Uključite **Bluetooth** funkciju. (☐ **Isključeno** > ☒ **Uključeno**)


4 Na zaslonu pametnog telefona vidjet ćete popis uređaja koji se mogu povezati. Pronađite i dodirnite naziv „LG-XO2T(XX)“.




5 Kad se pametni telefon poveže s proizvodom putem **Bluetooth** veze, **Bluetooth** LED će svijetliti plavo.



6 Ako se „LG-XO2T(XX)“ ne pojavi na popisu, dodirnite ikonu **Osvježi** (🔄) na Android telefonu ili ponovno pokrenite **Bluetooth** na iPhone telefonu.

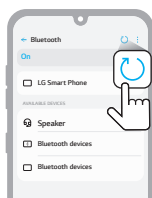

(Android telefon)

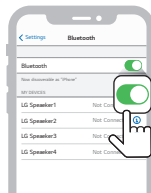

(iPhone)

-
- 7** Odaberite i reproducirajte pjesmu na pametnom telefonu.



✓ Napomena

- Što je **Bluetooth** uređaj bliže zvučniku, to će veza biti bolja.
 - Ako sa zvučnikom nije povezan niti jedan **Bluetooth** uređaj, **Bluetooth** LED treperi plavo. Ponovno povežite uređaj.
 - Kada koristite **Bluetooth**, namjestite glasnoću **Bluetooth** uređaja na odgovarajuću razinu.
 - XX su zadnje dvije znamenke **Bluetooth** adrese. Primer bi bio „LG-X02T(08).“
 - Kada se proizvod puni, ako se pokušate povezati s proizvodom putem **Bluetooth** uređaja s poviješću povezivanja, proizvod će se automatski uključiti i povezati s **Bluetooth** uređajem. Možete kontrolirati ovu funkciju u **aplikaciji LG XBOOM**. (→ Vidjeti odjeljak „Korištenje funkcije Auto power - on.“ na stranici 23.)
-


Povezivanje s dva pametna telefona

Uparivanje (povezivanje) više telefona

- 1 Najprije povežite proizvod i pametni telefon. (→ Vidjeti odjeljak „Povezivanje pametnog telefona sa zvučnikom putem Bluetooth veze” na stranici 10.)
- 2 Pritisnite i držite tipku **Bluetooth**  na proizvodu 2 sekundi dok ne čujete zvuk obavijesti. **Bluetooth** LED treperi plavo 60 sekundi.



- 3 Povežite dodatni pametni telefon na proizvod u roku od 60 sekundi. (→ Vidjeti odjeljak „Povezivanje pametnog telefona sa zvučnikom putem Bluetooth veze” na stranici 10.)

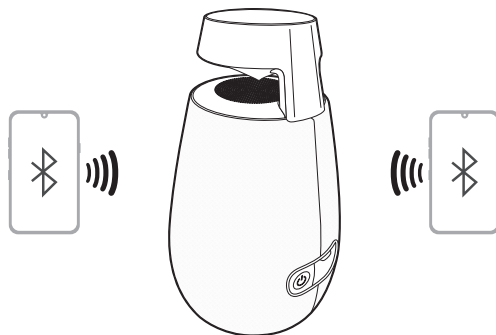

- 4 Kada su dva pametna telefona i proizvod povezani, **Bluetooth** LED će svijetliti plavo.



✓ Napomena

- Uparivanje s više telefona (povezivanje) povezuje do dva pametna telefona.
 - Čak i ako su dva pametna telefona povezana, proizvod reproducira glazbu samo na jednom pametnom telefonu. Ako glazba prestane na pametnom telefonu koji trenutačno reproducira, može se reproducirati na drugom pametnom telefonu.
 - Ako isključite i ponovno uključite zvučnik dok su povezana dva **Bluetooth** uređaja, automatski se povezuje samo kasnije spojeni uređaj.
 - Samo pametni telefoni podržavaju uparivanje više telefona (vezu). (Ovisno o specifikacijama povezanih pametnih telefona, uparivanje s više telefona (veza) možda neće biti spojeno.)
-

Povezivanje sa LG XBOOM aplikacijom

Instaliranje aplikacije

Koristite razne funkcije zvučnika u **LG XBOOM aplikaciji**.

Da biste instalirali **LG XBOOM aplikaciju**, skenirajte QR kôd pomoću aplikacije ili instalirajte **LG XBOOM aplikaciju** sa Google Play ili App Store trgovine.

Prvo provjerite sljedeće.

- **LG XBOOM aplikacija** dostupna je u dolje navedenim verzijama.
 - Android OS: Verzija 6.0 ili novija
 - iOS OS: Verzija 12.0 ili novija
 - Minimalne podržane verzije za svaki OS mogu se kasnije promijeniti.

Preuzimanje pomoću QR kôda

- 1 Skenirajte QR kod pomoću aplikacije za skeniranje QR koda.
- 2 Bit ćete preusmjereni na stranicu s koje možete preuzeti **LG XBOOM aplikaciju**. Dodirnite aplikaciju da biste je instalirali.



(Android telefonski OS)




(iPhone OS)

Preuzimanje u trgovini Google Play ili App Store

- 1 Pronađite **LG XBOOM aplikaciju** u Google Play ili App Store trgovini i instalirajte je na vaš pametni telefon.



(Android™ telefon)

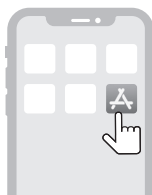

(iPhone)

- 2 Povežite pametni telefon sa zvučnikom putem **Bluetooth** veze. (→ Vidjeti odjeljak „Povezivanje pametnog telefona sa zvučnikom putem Bluetooth veze“ na stranici 10.)
- 3 Otvorite **LG XBOOM aplikaciju** instaliranu na pametnom telefonu.
- 4 Slijedite upute u **LG XBOOM aplikaciji**. Pristanite na Uvjete pružanja usluge, prozore s obavijestima, postavke pristupa, itd.
- 5 Počnite koristiti razne funkcije **LG XBOOM aplikacije**.

✓ Napomena

- Način pristupa izborniku može se razlikovati ovisno o proizvođaču pametnog telefona i OS.
- Google, Android, i Google Play zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.

Uporaba Wireless Party Link

Možete povezati više zvučnika u **LG XBOOM aplikacije** Wireless Party Link. Postoje dva načina uporabe Wireless Party Link: Dual način i Multi način.


Dual način rada

Wireless Party Link Dual način rada omogućuje uživanje u stereo zvuku s dva zvučnika istog modela.


Prvo provjerite sljedeće.

- Potrebna su dva zvučnika istog modela. (Primjerice XO2T i XO2T)

- 1 Najprije povežite zvučnik i pametni telefon. (→ Vidjeti odjeljak „Povezivanje pametnog telefona sa zvučnikom putem Bluetooth veze” na stranici 10.)
- 2 Dodirnite Wireless Party Link u **aplikaciji LG XBOOM**.
- 3 Dodirnite Dual način rada i spojite drugi zvučnik sljedeći upute.
- 4 Na zvučnicima možete vidjeti LED za Dual način.
 - Glavni zvučnik: **Bluetooth** LED svijetli plavo i emitira zvuk lijevog kanala.
 - Drugi zvučnik: **Bluetooth** LED svijetli bijelo i emitira zvuk desnog kanala.



(Glavni zvučnik)



(Drugi zvučnik)

Povezivanje s vašim TV-om putem Dvostrukog načina rada

- 1 Slijedite gore navedene upute za spajanje dva zvučnika putem Dvostrukog načina rada. (→ Vidjeti odjeljak „Dual način rada“ na stranici 17.)
- 2 Pritisnite i zadržite gumb **Bluetooth**  na glavnom zvučniku u trajanju od 2 sekunde. Nakon toga **Bluetooth** LED će treptati plavo 60 sekundi.
- 3 U TV postavkama pronađite i odaberite glavni zvučnik unutar 60 sekundi. Zvuk TV-a možete slušati preko dva zvučnika.

✓ Napomena

- Kada koristite u dvostrukom načinu rada s TV-om, ne možete kontrolirati zvučnike pomoću **aplikacije LG XBOOM**.

Multi način

Wireless Party Link Multi način rada omogućuje vam uživanje u snažnijem zvuku s više zvučnika.


Prvo provjerite sljedeće.

- Možete povezati LG **Bluetooth** zvučnike. (XO2T i XG2T)

- 1 Najprije povežite zvučnik i pametni telefon. (→ Vidjeti odjeljak „Povezivanje pametnog telefona sa zvučnikom putem Bluetooth veze“ na stranici 10.)
- 2 Dodirnite Wireless Party Link u **aplikaciji LG XBOOM**.
- 3 Dodirnite Multi način rada i uključite funkciju.
- 4 Potražite zvučnike u blizini i odaberite zvučnike s kojima se želite povezati.
- 5 Na zvučnicima možete vidjeti LED za Multi način.
 - Glavni zvučnik: **Bluetooth** LED svijetli plavo i zvučnik emitira zvuk.
 - Drugi zvučnici: **Bluetooth** LED svijetli bijelo i zvučnici emitiraju zvuk sinkronizirano s glavnim zvučnikom.



(Glavni zvučnik)



(Drugi zvučnik)

✓ Napomena

- Glavni zvučnik povezuje se samo s jednim **Bluetooth** uređajem.
 - Kada koristite Dual/Multi način rada za spajanje više zvučnika, veza za uparivanje više telefona nije podržana.
 - Kada isključite i ponovno uključite zvučnike, zvučnici se ne spajaju automatski.
 - Za promjenu povezanog **Bluetooth** uređaja Dual/Multi načinu, pritisnite i držite **Bluetooth**  gumb na 2 sekunde. Kada čujete zvučni signal i **Bluetooth** LED treperi plavo, povežite na željeni **Bluetooth** uređaj.
 - Održavajte udaljenost između zvučnika bude što bližom jedan drugome.
 - Ovisno o mrežnom okruženju, ova funkcija možda neće dobro raditi.
 - Zaslona uređaja kao što je TV i zvuk iz zvučnika možda se neće podudarati.
 - Kada je više zvučnika spojeno u višestruk načinu rada, veza glasnoće i EQ između glavnog zvučnika i ostalih zvučnika nije raspoloživa.
-

Međusobni rad više zvučnika

Ovaj zvučnik surađuje s LG **Bluetooth** zvučnicima poput XO2T i XG2T.

Dual način rada	Isti model (primjerice XO2T/XO2T) Glavno/ drugo
Glasnoća	0
EQ	0
Lighting	0
Auto Power Management	0
Sleep Timer	0


Multi način	Iste serije (primjerice XO2T/XO2T) Glavno/ drugo
Lighting	0
Auto Power Management	0
Sleep Timer	0

Multi način	Druge serije (primjerice XO2T/XG2T) Glavno/ drugo
Lighting	X
Auto Power Management	0
Sleep Timer	0

Korištenje načina rada One Touch

Način rada One Touch omogućuje brzu i jednostavnu reprodukciju glazbe uz svjetlosni efekt.

- 1 Postavite vlastiti One Touch način rada u **LG XBOOM aplikaciju**. Slijedite upute za postavljanje načina rada One Touch s popisom za reprodukciju, osvjetljenjem i razinom glasnoće.
- 2 Pritisnite gumb **Osvjetljenje**  oko 2 sekunde za pokretanje načina rada One Touch.



✓ Napomena

- Da biste koristili način rada One Touch, dopustite dopuštenje za pristup medijima.
 - Ako je vaš telefon iPhone:
 - Za neke izvore glazbe potrebni su pretplatnički račun za Apple Music i mrežna veza.
 - Ako se ne pretplatite na Apple Music, trebat će vam izvorne glazbene datoteke u knjižnici Apple Music.
 - Ako vaš telefon ima instaliran Android OS:
 - Postavite optimizaciju baterije **LG XBOOM aplikaciju** na „Neograničeno” u postavkama pametnog telefona.
 - Za glatku reprodukciju u načinu rada One Touch potrebno je dopuštenje obavijesti **LG XBOOM aplikaciju**.
 - Trebat će vam izvorne glazbene datoteke na telefonu.
-

Dodatne funkcije

Resetiranje zvučnika

Kada zvučnik nepravilno radi možete ga resetirati.

- 1 Pritisnite i zadržite gumb za **Napajanje**  na zvučniku u trajanju od 8 sekunde. Tada će se zvučnik automatski isključiti.
- 2 Uključite zvučnik pritiskom na gumb za **Napajanje** .

Inicijalizacija softvera

Inicijalizira **Bluetooth** vezu i postavke proizvoda.

- 1 Pritisnite i zadržite **Bluetooth**  gumb na proizvodu u trajanju od 7 sekundi ili dulje.
- 2 Sve bijele LED lampice će treptati četiri puta kako bi inicijalizirale **Bluetooth** povezivanje i sve postavke.

✓ Napomena

- Da biste koristili **Bluetooth** funkciju po inicijalizaciji proizvoda, ponovno povežite **Bluetooth** uređaj.

Način rada za uštedu energije

Ako nema reprodukcije ili inputa preko gumba u trajanju od 15 minuta, proizvod se automatski isključuje. Način rada za uštedu energije možete omogućiti ili onemogućiti kako slijedi.

Funkcija	Način uporabe
Omogući	Postavite funkciju [Auto Power Management] na [Omogući] u LG XBOOM aplikaciji .
Onemogući	Postavite funkciju [Auto Power Management] na [Onemogući] u LG XBOOM aplikaciji .

✓ Napomena

- Kad je funkcija uštede energije isključena, proizvod se isključuje samo kad se pritisne gumb za **Napajanje**  ili kad je baterija prazna.
- Nekorištenje ove funkcije može povećati potrošnju energije.

Korištenje funkcije Auto power - on.

Možete jednostavno koristiti zvučnik sa svojim **Bluetooth** uređajem.

Prvo provjerite sljedeće.

- Zvučnik ima povijest **Bluetooth** veze s **Bluetooth** uređajem.
- Zvučnik se puni i napajanje je isključeno.

- 1 Dodirnite gumb Postavke na svom **Bluetooth** uređaju i odaberite **Bluetooth**.
- 2 Uključite **Bluetooth** funkciju. (☐ Isključeno > ☒ Uključeno)
- 3 Na zaslonu **Bluetooth** uređaja vidjet ćete popis uređaja koji se mogu povezati. Pronađite i dodirnite naziv „LG-XO2T(XX)“.
- 4 Napajanje zvučnika se automatski uključuje. Tada se **Bluetooth** uređaj i zvučnik automatski povezuju.

✓ Napomena

- Ovu funkciju možete uključiti i isključiti samo s **aplikacijom LG XBOOM**.

Kako deaktivirati bežičnu mrežnu vezu/veze.

Postavite funkciju [Auto power-on.] na isključeno u **LG XBOOM aplikaciji** i isključite proizvod pritiskom na gumb za **Napajanje** .

Funkcija glasovne povratne informacije

Kada odaberete funkciju ili zvuk, trenutni status proizvoda se vodi glasom. (Samo glas na engleskom)

Ovu funkciju možete uključiti i isključiti s **aplikacijom LG XBOOM**.

Sigurnosne mjere predostrožnosti

| Sigurnosne i regulatorne upute



OPREZ: RADI SMANJIVANJA RIZIKA OD STRUJNOG UDARA NE UKLANJAJTE POKLOPAC (ILI STRAŽNJI POKLOPAC) UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE BI KORISNIK MOGAO SERVISIRATI PREPUSTITE SERVISIRANJE KVALIFICIRANIM OSOBAMA.



Simbol munje sa strelicom u jednakokraničnom trokutu predstavlja upozorenje korisniku na postojanje neizoliranih naponskih vodova u kućištu proizvoda koji mogu biti pod naponom i predstavljati opasnost od strujnog udara osobama koje ih dodiruju.



Uskličnik unutar jednakokraničnog trokuta upozorava korisnika na postojanje važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) u dokumentaciji priloženoj uz proizvod.

UPOZORENJE:

- RADI SPRJEČAVANJA POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI ILI VLAZI.
- Ne postavljajte ovu opremu u skućenim prostorima kao što su ormari za knjige i slično.

OPREZ:

- U blizini ovog proizvoda ne upotrebljavajte visokonaponske proizvode. (npr. Električna mlatilica) Ovaj proizvod može se pokvariti zbog strujnog udara.
- Na aparat se ne smiju stavljati goruće svijeće ni drugi izvori otvorenog plamena.
- Ne blokirajte ventilacijske otvore. Uređaj instalirajte u skladu s uputama proizvođača. Utori i otvori na kućištu namijenjeni su ventilaciji i osiguravaju pouzdan rad uređaja te ga štite od pregrijavanja. Otvore nikada ne bi trebalo blokirati postavljanjem proizvoda na krevet, kauč, tepih ili druge slične podloge. Uređaj se ne smije stavljati u ugradbene prostore kao što su police za knjige ili ormari, osim u slučaju kad je osigurana kvalitetna ventilacija ili u slučaju kad se to predlaže u priručniku proizvođača.
- Ovaj aparat ne smije biti izložen vodi (kapanje ili prskanje) niti se predmeti napunjeni tekućinom, kao što su vaze, smiju stavljati na aparat.
- Informacije o sigurnosnom označavanju, uključujući identifikaciju proizvoda i jačine napona, potražite na glavnoj naljepnici na dnu ili drugoj površini proizvoda.
- Pripazite da djeca ne stavljaju ruke ili neke predmete u *otvor zvučnika.
 - * otvor zvučnika: Otvor na kutiji zvučnika za izdašne duboke tonove. (kućište)

OPREZ pri rukovanju kablom za napajanje

Utikač za struju je uređaj za isključivanje. U slučaju nužde, utikač za struju mora biti lako dostupan.

Provjerite stranicu sa specifikacijama u ovom priručniku za uporabu radi provjere trenutnih zahtjeva.

Nemojte preopterećivati zidne utičnice. Preopterećene zidne utičnice, labave ili oštećene zidne utičnice, produžni kabele, izlazine ili oštećene naponske žice ili s oštećenom izolacijom su opasne. Bilo koje od ovih stanja može uzrokovati strujni udar ili požar. Povremeno pregledajte kabl vašeg uređaja, i ukoliko izgleda oštećen ili izlisan, iskopčajte ga, prestanite koristiti uređaj, i zamijenite ga odgovarajućim zamjenskim kablom u ovlaštenom servisu.

Kabl za napajanje zaštitite od fizičke ili mehaničke zlouporabe, kao što je uvijanje, prelamanje, stiskanje, zatvaranje vratima ili gaženje. Obratite posebnu pozornost na utikače, zidne utičnice, te na mjesto gdje kabl izlazi iz uređaja.

OPREZ: tijekom uporabe ovog proizvoda u okolini s niskom razinom vlažnosti

- Time se može prouzročiti statički elektricitet u okolini s niskom razinom vlažnosti zraka.
- Kako biste spriječili statički elektricitet, preporuča se dodirnuti metalne predmete prije uporabe ovog proizvoda.

Za modele koji koriste bateriju

Uređaj je opremljen baterijom ili akumulatorom.

OPREZ: Postoji opasnost od požara ili eksplozije ako se baterija zamijeni s neodgovarajućim tipom.

Za modele koji koriste ugrađenu bateriju

Nemojte skladištiti ili transportirati pod tlakom nižim od 11,6 kPa i na visini iznad 15.000 m.

- ako bateriju zamijenite neodgovarajućom vrstom to može poništiti jamstvo (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijskih baterija);
- bacanje baterije u vatru ili stavljanje u vruću pećnicu ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može rezultirati eksplozijom;
- ostavljanje baterije u okruženju s iznimno visokom temperaturom može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tekućine ili plina; i
- ako je baterija izložena iznimno niskom tlaku zraka to može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tekućine ili plina.

Simboli

~ : Izmjenična struja (AC).

— : Istosmjerna struja (DC).

⊠ : Ovo je oprema klase II.

⏻ : Stanje napajanja u stanju mirovanja.

⏻ : Napajanje je uključeno.

⚡ : Opasan napon.

| Sprječavanje loše uporabe proizvoda

Kako biste spriječili lošu uporabu molimo obvezno pogledajte sadržaj ispod.

Mjere opreza za postavljanje proizvoda

- Nemojte postavljati proizvod na nestabilno mjesto koje vibrira poput police koja se trese ili nagnute površine. Postavite proizvod na čvrstu i ravnu površinu.
 - Inače, proizvod može pasti ili se prevrnuti i uzrokovati ozljedu.
 - Ako proizvod postavite na nestabilnu površinu možda neće raditi ispravno.
- Ako postavljate proizvod na komad namještaja ili policu, pazite da donja prednja strana proizvoda ne prelazi rub. Uvijek koristite komad namještaja ili policu koja odgovara veličini proizvoda.
 - Inače, proizvod može izgubiti ravnotežu i pasti što izaziva ozljedu ili oštećenje proizvoda.
- Postavite proizvod na sigurno mjesto. Inače, dijete može udariti od rub proizvoda i ozlijediti se.
- Postavite proizvod na mjesto bez elektromagnetskih interferencija radi ispravnog rada.
- Ako postavite proizvod na mjesto koje ne ispunjava opće uvjete uporabe moguć je nastanak neočekivanih problema. Dakle, pazite da najprije kontaktirate servisni centar prije postavljanja proizvoda na takvo mjesto.
- Nemojte držati proizvod na mjestu gdje je temperatura previsoka (iznad 35 °C) ili preniska (ispod 5 °C) ili na mjesto s previše vlage.
- Izbjegavajte mjesta izložena izravnom sunčevom svjetlu ili toploti, primjerice u blizini grijalice. Nemojte koristiti niti držati zapaljivi sprej niti zapaljivu supstancu u blizini proizvoda.
 - U protivnom postoji opasnost od požara ili eksplozije.
- Nemojte postavljati proizvod na mjesto s previše vlage, prašine ili čađi.
 - U suprotnom, ovo može izazvati požar ili strujni udar.
- Nemojte postavljati proizvod na uski prostor poput police za knjige koji se ne provjetrava dobro. Nemojte proizvod pokrivati zavjesom ili stolnjakom.
 - To može povećati temperaturu proizvoda uzrokujući kvar ili požar.
- Spojite utikač proizvoda u utičnicu koja je lako dostupna.
 - Kada se dogodi požar ili drugi problem u proizvodu morate biti u mogućnosti brzo ukloniti priključak za napajanje.
- Ne spajajte više proizvoda na jednu utičnicu u isto vrijeme.
 - U suprotnom, može doći do pregrijavanja, što može dovesti do požara.

Mjere opreza za uporabu proizvoda

- Nemojte podizati opremu niti ju pomicati dok radi.
 - U suprotnom, ovo može izazvati kvar.
- Kada pomičete proizvod, izvucite kabel za napajanje i sve kabele povezane s proizvodom.
 - U suprotnom, ovo može izazvati požar ili strujni udar.
- Prestanite koristiti proizvod odmah ako primijetite dim ili čudan miris. U ovom slučaju odmah isključite napajanje, odspojite napojni priključak i kontaktirajte servisni centar.
 - Korištenje proizvoda u takvim uvjetima može dovesti do požara ili strujnog udara.
- Nemojte umetati metalne predmete poput kovanica i šnala ili zapaljivih predmeta poput papira i šibica u proizvod. Pripazite da to ne rade ni djeca.
 - U suprotnom, ovo može izazvati kvar.
- Ako se strana supstanca umetne u proizvod, odspojite napojni priključak i kontaktirajte servisni centar.
- Nemojte stavljati teške predmete na vrh proizvoda.
 - Inače, može se prevrnuti ili pasti, uzrokujući ozljedu.
- Pazite da se dijete ne vješa na proizvod ili ne staje na njega.
 - Inače, proizvod se može prevrnuti ili pasti, uzrokujući ozljedu. Pripazite da to ne rade ni djeca.
- Uklonite priključak za napajanje tijekom grmljavinskih oluja.
 - U suprotnom, ovo može izazvati požar.
- Nemojte postavljati posude s tekućinom poput vaza, lonaca, kozmetike ili lijekova na vrh proizvoda.
 - Inače, to može dovesti do požara, strujnog udara ili ozljede zbog njegovog pada itd.
- Pazite da napojni priključak povežete čvrsto. Nemojte koristiti napon osim nazivnog napona naznačenog na proizvodu.
 - Nesigurno povezivanje može dovesti do požara.
- Nemojte umetati provodnik, poput štapića, u žlijeb na drugoj strani proizvoda dok je napojni priključak povezan na izlaz. Nemojte dodirivati napojni priključak odmah nakon njegovog odspajanja iz izlaza.
 - U suprotnom, ovo može izazvati strujni udar.
- Napojni priključak držite suhim rukama.
 - U suprotnom, ovo može izazvati strujni udar.
- Nemojte pomicati niti gurati proizvod dok držite kabel poput napojnog kabela.
 - Kabel može da se ošteti i uzrokuje kvar ili izazove požar ili strujni udar.
- Kada uklanjate kabel priključen u proizvod pazite da držite konektor na kraju kabela. Nemojte držati vod kabela.
 - Inače, to može izazvati ozljedu ili proizvod može pasti i uzrokovati kvar.
- Nemojte držati proizvod na mjestu izloženom toploti, primjerice u blizini grijalice.
 - U suprotnom, ovo može izazvati požar ili loš rad.

- Nemojte demontirati, popravljati niti mijenjati proizvod.
 - Inače, to može uzrokovati kvar koji može dovesti do požara, strujnog udara ili ozljede.
- Plastične omote držite dalje od male djece.
 - Inače, plastični omot može udaviti malo dijete.
- Nemojte ispuštati predmete na proizvod niti primjenjivati udar. Držite proizvod dalje od mjesta s teškim vibracijama ili magnetima.
- Nemojte oštećivati, mijenjati, savijati niti grijati napojni kabel.
 - Inače se napojni kabel može oštetiti što može dovesti do požara ili strujnog udara.
- Kada nećete dulje vremena koristiti proizvod, tj. niste doma dulje vremena, isključite utikač iz napojne utičnice.
 - Ako se prašina nakupi može uzrokovati zagrijavanje što dovodi do strujnog udara ili požara zbog kratkog spoja.
- Ne bacajte stare baterije zajedno s kućnim otpadom. Bacite ih odvojeno.
 - U protivnom postoji opasnost od požara ili eksplozije.
- U blizini ovog proizvoda ne upotrebljavajte visokonaponske proizvode. (primjerice Električna mlatilica)
 - Ovaj proizvod može se pokvariti zbog strujnog udara.
- Nemojte dodirivati napojni priključak odmah nakon njegovog odspajanja iz izlaza.
 - U suprotnom, ovo može izazvati strujni udar.
- Povežite napojni priključak na uzemljenu utičnicu ili produžni kabel. (Ovo se ne odnosi na proizvode bez uzemljenja).
 - U suprotnom, ovo može izazvati kvar ili strujni udar zbog kratkog spoja.
- U slučaju proizvoda s otvorom za provjetravanje, držanje proizvoda uključenog dulje vrijeme može uzrokovati zagrijavanje otvora. Nemojte dodirivati otvor kada je vruć. Toplota nije mana proizvoda i ne uzrokuje loš rad. Dakle, možete bez brige koristiti proizvod.
- Nemojte oštećivati napojni kabel, AC prilagodnik ili priključak za napajanje. Nemojte stavljati teške predmete na vrh napojnog kabela ili AC prilagodnika.
 - U suprotnom, ovo može izazvati požar ili strujni udar.
- Ako na iglama priključka za napajanje, AC prilagodniku ili napojnom izlazu pronađete prljavštinu, prašinu itd. očistite to do kraja.
 - U suprotnom, ovo može izazvati požar.
- U slučaju proizvoda s napojnim kabelom ili AC prilagodnikom, koristite samo izvorne kabele za napajanje i AC prilagodnike koje daje LG Electronics.
 - U suprotnom, ovo može izazvati požar ili strujni udar.
- Ako koristite slušalice nemojte pojačavati ton previše glasno niti ih koristiti dulje vremensko razdoblje. [Ovo se odnosi samo na modele koji podržavaju slušalice]
 - Inače, to može negativno utjecati na vašu sposobnost slušanja.
- Softver ovog proizvoda može se ažurirati s **LG XBOOM aplikaciju**. Nemojte isključivati napajanje proizvoda dok ažurirate softver. Kad je ažuriranje završeno, napajanje proizvoda se gasi automatski.
 - Ako isključite napajanje proizvoda dok se softver ažurira, to može uzrokovati loš rad proizvoda.

Sljedeće se odnosi samo na modele s daljinskim upravljačem

- Nemojte dopustiti djeci da se igraju s daljinskim upravljačem. Daljinski upravljač držite dalje od male djece.
- Nemojte dopustiti djeci da daljinski upravljač stavljaju u usta. Pazite da djeca ne progutaju poklopac ili bateriju daljinskog upravljača. Ako dijete proguta nešto od toga odmah se javite liječniku.
- Pazite da djeca ne stanu na poklopac daljinskog upravljača i ne ozlijede se.
- Uklonite prepreke između proizvoda i daljinskog upravljača radi lakog rada daljinskog upravljača.

Sljedeće se odnosi samo na modele koji koriste optičke diskove

- Nemojte umetati ruke u pogon diska ili ga silom izvlačiti.
- Pazite da djeca ne umeću ruke u pogon diska.

Sljedeće se odnosi samo na modele kod kojih je moguće gledati video zapis

- Suzdržite se od gledanja 3D video zapisa ako se niste dovoljno naspavali ili ste pili alkohol.
 - Neki 3D video zapisi mogu iznenaditi ili uzbuditi ljude.
- Ako vam se dogodi bilo koji od ovih simptoma dok gledate video zapis odmah prekinite s gledanjem i odmorite se.
 - Ako se bilo koji od ovih simptoma nastavi, posavjetujte se s liječnikom. Vrtoglavica, osjećaj pečenja u očima i na licu, nesvjesni pokreti, grč, pomućena svijest, zbunjenost, dezorijentiranost, mučnina.
- Može vam se dogoditi napad kada gledate neke slike na video zapisu ili u igri ili video zapis s određenim uzorkom ili svjetla koja trepere. Ako bilo tko iz vaše obitelji ima povijest epilepsije ili napada konzultirajte liječnika prije gledanja.
- Kada gledate 3D video zapis, iz okoliša uklonite predmete koji su lomljivi ili mogu uzrokovati ozljedu.
 - Ako pomislite da je 3D stvaran ili s iznenađenjem pomaknete svoje tijelo, vi ili vaši bližnji koji se nalaze tu možete/ mogu se ozlijediti ili možete/ mogu oštetiti predmete u svojoj blizini.

Mjere opreza za čišćenje proizvoda

- Nemojte prskati vodu izravno na proizvod kad ga čistite.
 - U suprotnom, ovo može izazvati požar ili strujni udar.
- Kada čistite proizvod pazite da najprije izvučete napojni kabel i obrišete površinu proizvoda lagano suhom krpom. Nemojte koristiti kemikalije ili deterdžente kada čistite proizvod. Oni mogu uništiti površinu proizvoda ili oguliti boju s njega (benzen, alkohol itd.).

Stvari koje treba provjeriti prije prijavljivanja kvara

Otklanjanje poteškoća

Ako tijekom uporabe proizvoda nađete na sljedeće indicije, provjerite ih ponovno. Možda se ne radi o kvarovima.

Indicija	Uzrok i rješenje
Nema napajanja.	- Baterija je prazna. Napunite bateriju. - Spojite zvučnik na prilagodnik za punjenje.
Nema zvuka ili je zvuk izobličen.	- Glasnoća proizvoda ili povezanog Bluetooth uređaja možda je postavljena na minimum. Namjestite glasnoću proizvoda ili povezanog Bluetooth uređaja na prikladnu razinu. - Korištenje vanjskog uređaja s maksimalnom glasnoćom zvuka može izobličiti zvuk. Smanjite glasnoću vanjskog uređaja koji želite koristiti.
Bluetooth veza nije uspjela.	- Provjerite da li je Bluetooth postavka omogućena. - Isključite i ponovno uključite Bluetooth postavku na Bluetooth uređaju. - Pazite da između proizvoda i Bluetooth uređaja nema prepreka. - Uparivanje (povezivanje) putem Bluetooth veze možda neće uspjeti, ovisno o vrsti Bluetooth uređaja i okruženju.
Proizvod neispravno radi.	- Pražnjenje baterije može uzrokovati brisanje Bluetooth podataka. Ako je napajanje proizvoda blokirano, ranije postavke možda neće biti spremljene. - Koristite ovaj proizvod na mjestu gdje nema prejake ili preniske temperature i vlage. Ako se problem nastavi, obratite se korisničkom centru tvrtke LG Electronics. - Ako se tijekom punjenja baterije proizvoda pojavi problem, LED dioda baterije naizmjenice svijetli crvenom i jantar bojom i punjenje se zaustavlja. Iskopčajte prilagodnik iz utičnice. - Punjenje proizvoda pomoću kabela za višestruko punjenje (3 u 1, 5 u 1, itd.) može oštetiti proizvod. Punite proizvod isporučenim USB (tip C-na-A) kablom.
Gornja rješenja ne funkcioniraju.	- Pokreće postavke proizvoda. Pritisnite i držite Bluetooth  gumb na proizvodu 7 sekundi ili dulje. (→ Vidjeti odjeljak „Inicijalizacija softvera“ na stranici 22.) - Resetirajte zvučnik. Pritisnite i držite tipku za Napajanje  na zvučniku 8 sekundi i zatim uključite zvučnik. (→ Vidjeti odjeljak „Resetiranje zvučnika“ na stranici 22.)

Dodatak

| Specifikacije proizvoda

Općenito	
Napajanje	5 V  2 A (AC adapter) Ugrađena punjiva baterija
Potrošnja energije	Pogledajte glavnu etiketu. Isključeno: 0,3 W Stanje mirovanja na mreži: 2,0 W
Dimenzije (Š x V x D)	Pribl. 119,0 mm x 209,0 mm x 119,0 mm
Temperatura	5 °C - 35 °C
Vlažnost zraka	5 % - 80 % RH
Zaštita od ulaza	IP55

Baterija	
Kapacitet baterije	Litij-ionska 3,8 V, 3900 mAh
Vrijeme rada	Do 15 sati Trajanje baterije od 15 sati temelji se na internom testiranju uz korištenje 50 % volumena i bez osvjetljenja. Drugi uvjetni čimbenici mogu utjecati na trajanje baterije.
Vrijeme punjenja	4 sati ili manje Vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o statusu baterije ili statusu rada.

- Izvedba i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.

| Registrirani zaštitni znakovi i licence

Svi zaštitni znakovi i trgovački nazivi u vlasništvu su njihovih vlasnika.



Zaštitna riječ i logotipi **Bluetooth**® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke **Bluetooth** SIG, Inc. i svaka upotreba takvih znakova od strane tvrtke LG Electronics u skladu je s licencom.

Ostali zaštitni znakovi i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.



„Napravljeno za iPhone” i „Napravljeno za iPod” znače da je elektronički pribor dizajniran za spajanje isključivo s iPhone i iPod uređajima te da proizvođač jamči kako uređaj zadovoljava izvedbene standarde tvrtke Apple. Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja i njegovu sukladnost sa sigurnosnim i regulatornim standardima. Napominjemo da upotreba ove opreme s iPhone i iPod uređajem može utjecati na rad bežične veze.

Sustav je kompatibilan s najnovijim iOS-om. Ovisno o verziji softvera na vašem iPhone/iPod uređaju, možda nećete moći s uređaja upravljati svojim iPhone/iPod uređajem.

| Rukovanje proizvodom

Prilikom otpreme proizvoda

Sačuvajte originalnu ambalažu i materijal za pakiranje. Ako proizvod morate transportirati, najbolje ćete ga zaštititi ako ga zapakirate onako kako je bio originalno tvornički zapakiran.

Održavanje vanjskih površina čistima

- U blizini proizvoda ne upotrebljavajte zapaljive tekućine, kao što je insekticid u raspršivaču.
- Brisanje uz primjenu jakog pritiska može oštetiti površinu.
- Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode dulje vrijeme u dodiru s proizvodom.

Čišćenje proizvoda

Za čišćenje proizvoda rabite meku i suhu krpu. Ako je površina izrazito prljava, upotrijebite meku krpu lagano navlaženu blagom otopinom deterdženta. Ne upotrebljavajte jaka otapala kao što su alkohol, benzin ili razrjeđivač, jer biste tako mogli oštetiti površinu proizvoda.

