



Pindai kode QR untuk melihat manual.



BUKU PETUNJUK STYLER



Sebelum mulai memasang, bacalah petunjuk ini dengan cermat. Petunjuk ini akan memudahkan pemasangan dan memastikan produk dipasang dengan benar dan aman. Letakkan petunjuk ini di dekat produk setelah pemasangan untuk digunakan sebagai referensi di waktu mendatang.

BAHASA INDONESIA

S3MFC



MFL71825916
Rev.03_100824

www.lg.com

Hak cipta © 2021-2024 LG Electronics. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang

DAFTAR ISI

Panduan ini dapat berisi gambar atau isi yang berbeda dari model yang Anda beli.

Buku panduan ini dapat diubah oleh pabrik.

PETUNJUK KESELAMATAN

BACA SELURUH PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN	3
PERNYATAAN PERINGATAN	3

PEMASANGAN

Komponen dan Spesifikasi.....	10
Persyaratan Tempat Instalasi.....	12
Mengeluarkan Alat.....	14
Penyamarataan Alat	15

PENGOPERASIAN

Tinjauan Operasi	18
Menyiapkan Muatan.....	19
Memeriksa Barang sebelum Setiap Pemuatan.....	20
Pemuatan pada Alat	22
Panel Kontrol	29
Tabel Program.....	31
Program Opsi dan Fungsi Ekstra	37

FUNGSI PINTAR

Aplikasi LG ThinQ	39
Smart Diagnosis	41

PEMELIHARAAN

Pembersihan Berkala	43
---------------------------	----

PEMECAHAN MASALAH

Sebelum Menghubungi Layanan	45
-----------------------------------	----

PETUNJUK KESELAMATAN

BACA SELURUH PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN

Panduan keselamatan berikut ditujukan untuk mencegah risiko tak terduga atau kerusakan akibat pengoperasian alat yang salah atau tidak aman.

Panduan ini dibagi menjadi 'PERINGATAN' dan 'PERHATIAN' seperti yang dijelaskan di bawah.

Pesan Keselamatan



Simbol yang ditampilkan menunjukkan masalah dan pengoperasian yang bisa menyebabkan risiko. Baca bagian dengan simbol ini dengan cermat dan ikuti petunjuk guna menghindari risiko.



PERINGATAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera serius bahkan kematian.



PERHATIAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan pada alat.

PERNYATAAN PERINGATAN



PERINGATAN

- Guna mengurangi risiko kebakaran atau ledakan, sengatan listrik, kerusakan properti, cedera atau kematian pada orang saat menggunakan alat ini, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk berikut:

Teknis Keselamatan

- Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) yang memiliki keterbatasan fisik, pancaindra, atau mental, atau orang yang kurang pengalaman serta pengetahuan, kecuali jika

orang tersebut mendapat pengawasan atau petunjuk penggunaan alat dari orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.

- Anak-anak harus diawasi guna memastikan bahwa mereka tidak bermain dengan alat.
- Jangan pernah, dalam kondisi apapun, memotong atau bagian kabel pentanahan dari kabel daya. Untuk menghindari cedera orang atau kerusakan alat, kabel daya listrik harus tersambungkan secara benar pada stopkontak dengan pentanahan.
- Alat ini harus disambungkan pada stopkontak dengan pentanahan 220-240 VAC, 50-Hz dengan sekring atau pemutus arus 15 ampere. Kegagalan dalam mengikuti petunjuk ini dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau kematian.
- Alat harus disambungkan ke stopkontak dengan pentanahan yang benar. Sengatan listrik dapat terjadi jika alat tidak ditanahkan dengan benar. Minta teknisi listrik berkualifikasi untuk memeriksa apakah stopkontak memiliki pentanahan yang benar. Kegagalan dalam mengikuti petunjuk ini dapat mengakibatkan risiko bahaya sengatan listrik dan/atau risiko bahaya kebakaran.
- Pasang alat pada stopkontak yang mudah untuk diakses. Lepaskan sambungan daya alat saat tidak digunakan untuk menghindari risiko kebakaran atau sengatan listrik.
- Lepaskan sambungan daya alat sebelum melakukan pembongkaran atau perbaikan untuk menghindari risiko sengatan listrik.
- Alat harus selalu memiliki stopkontak tersendiri dengan besar tegangan yang sesuai dengan tegangan nominal alat. Hal ini memberikan kinerja terbaik dan juga mencegah pembebanan berlebihan pada rangkaian pengkabelan rumah yang bisa berakibat risiko bahaya kebakaran karena kabel yang terlalu panas.
- Jangan menggunakan kabel sambung untuk menyambungkan ke stopkontak. Menambah kabel sambung dapat berakibat kebakaran atau sengatan listrik.
- Jangan pernah melepaskan sambungan daya alat Anda dengan menarik kabel daya. Selalu pegang steker dengan kuat dan tarik secara lurus dari stopkontak. Kabel daya dapat rusak, dan berakibat risiko kebakaran dan sengatan listrik.

- Segera hubungi LG atau teknisi berkualifikasi untuk memperbaiki atau mengganti semua kabel daya yang telah koyak atau rusak. Jangan menggunakan kabel yang terlihat rusak abrasi atau retak di sepanjang kabel atau pada kedua ujung. Kabel daya dapat meleleh, berisiko sengatan listrik dan/atau risiko bahaya kebakaran.
- Saat memasang atau memindahkan alat, hati-hati agar tidak menjepit, menekan, atau merusak kabel daya. Ini akan mencegah cedera dan kerusakan pada alat dari kebakaran dan sengatan listrik.

Instalasi

- Saat memindahkan alat dari tembok, hati-hati agar tidak menindih atau merusak kabel daya.
- Alat memiliki berat yang besar. Diperlukan dua atau tiga orang untuk memindah atau memasang alat guna menghindari cedera.
- Sebelum penggunaan, pastikan Anda menyambungkan alat pada stopkontak dengan pentanahan yang sesuai untuk penggunaan alat. Merupakan tanggung jawab pengguna untuk mengganti stopkontak standar 2 soket dengan stopkontak standar 3 soket.
- Sebelum penggunaan, alat harus dipasang dengan benar sesuai deskripsi pada manual ini. Sengatan listrik dapat terjadi jika alat tidak ditanahkan dengan benar.
- Jangan memasang alat di tempat yang terdapat bahaya alat roboh. Alat tidak dirancang untuk digunakan pada alat transportasi seperti kapal atau pesawat. Periksa bersama pusat servis LG untuk penggunaan pada kondisi khusus.
- Jangan melakukan modifikasi pada pengontrol.
- Pasang alat pada lokasi dengan lantai yang kokoh dan datar. Alat mungkin akan mengalami vibrasi berlebihan dan roboh jika dipasang di permukaan yang tidak stabil, sehingga menyebabkan kerusakan atau cedera.
- Jangan memindahkan alat pada alat transportasi dengan sisi depan menghadap ke bawah dan selalu berikan perlindungan pada sisi depan. Gagal dalam mematuhi dapat berakibat pecahnya kaca tempered pada alat.

- Berikan pentanahan pada alat sesuai dengan peraturan dan standar pemerintah. Ikuti perincian di dalam petunjuk instalasi.
- Pasang dan simpan alat di tempat yang tidak terpapar cuaca atau temperatur di bawah titik beku. Biarkan alat untuk menyesuaikan pada temperatur ruang sebelum digunakan, jika dikirim pada musim dingin atau pada temperatur di bawah nol.
- Jangan memperbaiki atau mengganti bagian apapun pada alat atau melakukan servis kecuali direkomendasikan oleh petunjuk pemeliharaan pengguna atau disebutkan dalam petunjuk perbaikan pengguna yang Anda pahami serta memiliki keahlian untuk melakukannya.
- Untuk mengurangi risiko sengatan listrik, jangan memasang alat pada ruang yang lembap seperti kamar mandi. Gagal mematuhi peringatan ini dapat mengakibatkan kematian, cedera serius, kebakaran, sengatan listrik, deformasi produk, atau malafungsi.
- Lepaskan semua bahan pengemasan dan buang semua bahan pengiriman dengan benar.
- Sambungkan ke rangkaian daya yang memiliki nilai yang sesuai, terlindungi, dan terukur untuk menghindari kelebihan beban listrik. Rangkaian daya listrik yang tidak sesuai dapat meleleh, menyebabkan sengatan listrik, dan/atau risiko bahaya kebakaran.
- Jika kabel daya rusak, penggantianannya harus dilakukan oleh pihak produsen, melalui teknisi perbaikan atau teknisi dengan sertifikasi yang serupa untuk menghindari potensi bahaya.
- Jauhkan semua bahan kemasan dari anak-anak. Bahan kemasan bisa berbahaya bagi anak-anak.
- Jangan memasang di dekat sumber panas lain seperti kompor, oven, atau pemanas.
- Jangan menempatkan lilin, bahan yang mengeluarkan asap, atau bahan mudah terbakar lainnya di atas alat.
- Lepaskan semua bahan pelindung vinil dari alat.
- Alat harus dipasang sesuai dengan peraturan nasional tentang pengkabelan.

Pengoperasian

- Jangan mengizinkan anak-anak bermain di atas atau di dalam alat. Pengawasan anak-anak secara seksama diperlukan saat mengoperasikan alat di dekat anak-anak.
- Jangan memanjat, berdiri, atau bergelantungan pada pintu alat atau pada rak atau apapun di dalam alat.
- Jangan menginjak pintu atau tangki air.
- Jangan menaruh barang berat atau berbahaya di atas alat.
- Jangan menaruh hewan hidup di dalam alat.
- Jangan izinkan anak-anak memanjat alat.
- Jika terdapat kebocoran gas (propana/LPG), pastikan ventilasi yang cukup dan hubungi pusat servis resmi sebelum kembali menggunakan. Jangan menyentuh atau melepas stopkontak dari alat.
- Jangan menggunakan bahan mudah terbakar (bahan kimia, obat, kosmetik, dsb.) di dekat alat atau menyimpannya di dalam alat. Jangan menempatkan alat dalam lingkungan gas yang mudah terbakar.
- Segera lepaskan sambungan daya jika Anda mendengar suara derau, mencium bau aneh, atau mengetahui asap yang berasal dari alat.
- Saat terjadi banjir, jangan berada di dekat alat dan hubungi pusat servis resmi.
- Jangan menggunakan pelembut kain atau pelembut produk untuk menghilangkan listrik statis, kecuali jika direkomendasikan oleh produsen pelembut tersebut.
- Jangan menempatkan tangan atau badan di dekat nosel uap selama pengoperasian. Uap dalam kondisi panas dan bisa menyebabkan cedera.
- Jangan memasukkan benda ke dalam nosel uap.
- Jangan meminum air dari tangki pembuangan air dan tangki suplai air.
- Jangan membongkar atau memodifikasi alat.
- Jangan menempatkan tangan, kaki, atau benda logam di bawah alat.

- Jangan mengoperasikan alat atau menyentuh kabel daya dengan tangan basah.
- Jauhkan jari dari area penjepitan; jarak antara pintu dan kabinet cukup sempit. Hati-hati dalam menutup pintu saat anak-anak ada di dekat alat.
- Jangan menempatkan barang yang terkena minyak goreng di dalam alat. Barang yang terkontaminasi minyak goreng bisa berperan dalam reaksi kimia yang dapat membuat muatan terbakar.
- Jangan mengeringkan barang yang sebelumnya telah dibersihkan, dicuci, direndam, atau terkena: bensin, pelarut pembersih, bahan mudah terbakar atau bahan mudah meledak lainnya; karena akan menghasilkan uap yang dapat tersulut atau meledak.
- Jangan menggunakan panas untuk mengeringkan barang berisi karet busa atau bahan seperti karet dengan tekstur yang serupa.
- Jangan membuka pintu selama pengoperasian. Akan berimbas buruk pada kinerja alat. Jika alat dipasang di atas atau di dekat karpet, kondensasi dari udara panas atau uap yang keluar dapat memberikan noda atau merusak karpet.
- Kerusakan yang terjadi karena penggunaan alat untuk tujuan selain yang disebutkan di dalam buku panduan pengguna tidak ditanggung oleh garansi.

Pemeliharaan

- Usap bersih benda asing (seperti debu dan air) dari tangkai steker daya dan area kontak secara teratur. Jangan menggunakan lap basah atau lembap saat membersihkan steker.
- Jangan menggunakan alat untuk mengeringkan interior. Jangan menyalakan lilin untuk menghilangkan bau di dalam interior.
- Jangan menyemprotkan air secara langsung pada alat saat membersihkan. Percikan api atau sengatan listrik dapat terjadi.
- Usap interior menggunakan lap kering setelah penggunaan.
- Bersihkan filter serat sebelum dan sesudah setiap pemuatan.
- Jangan menggunakan bahan pemutih seperti oksigen atau pemutih berbahan dasar klorin pada eksterior alat.

- Jangan menggunakan benda tajam saat mengoperasikan panel kontrol. Dapat terjadi sengatan listrik.
- Hindari memukulkan benda berat ke panel kaca depan, panel bisa rusak karena hantaman keras dan menyebabkan cedera.
- Jauhkan produk dari tikus, serangga, dan benda asing lainnya. Karena bisa merusak kabel, menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

Pembuangan

- Sebelum alat ini tidak digunakan atau dibuang, lepaskan pintu untuk kompartemen pengeringan. Potong steker daya dan hancurkan bagian tombol agar tidak digunakan ulang.

Petunjuk pentanahan

- Sambungan yang tidak benar pada konduktor pentanahan untuk perlengkapan dapat menimbulkan risiko sengatan listrik. Hubungi teknisi listrik atau personel servis yang berkualifikasi jika Anda ragu apakah alat ditanahkan dengan benar.
- Alat ini harus ditanahkan. Jika terjadi malafungsi atau kerusakan, pentanahan akan mengurangi risiko sengatan listrik dengan menyediakan jalur resistansi paling kecil untuk arus listrik.
- Alat ini harus dilengkapi dengan kabel daya, yang memiliki konduktor pentanahan khusus untuk alat dan steker khusus pentanahan. Steker harus sambungkan ke soket stopkontak yang sesuai dan yang dipasang dan ditanahkan sesuai dengan peraturan dan regulasi setempat.
- Jangan melakukan modifikasi pada steker. Jika tidak sesuai dengan tipe stopkontak, mintalah teknisi listrik berkualifikasi untuk memasang stopkontak dengan tipe yang sesuai.
- Alat ini harus tersambungkan dengan logam pentanahan, sistem pengkabelan permanen, atau konduktor pentanahan untuk perlengkapan yang harus dijalankan bersama rangkaian konduktornya; dan terhubung dengan kabel atau terminal pentanahan perangkat pada alat. Sengatan listrik dapat terjadi jika alat tidak ditanahkan dengan benar.


PEMASANGAN

Komponen dan Spesifikasi

CATATAN

- Tampilan dan spesifikasi dapat berbeda tanpa pemberitahuan demi peningkatan kualitas alat.

Interior

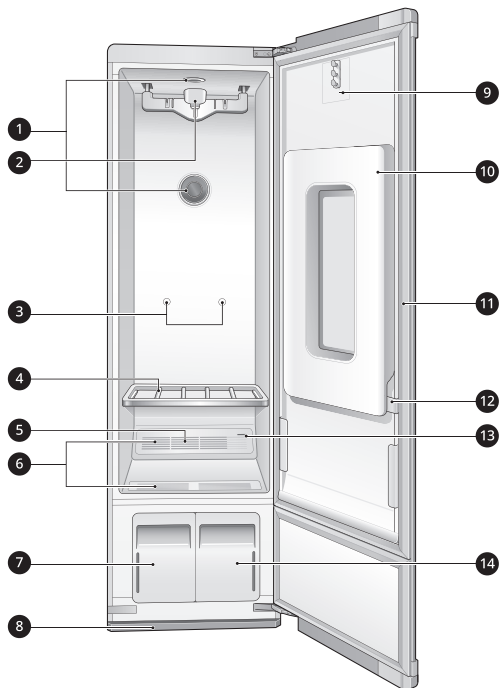

❶ Lampu Interior

❷ Gantungan bergerak

❸ Pemegang rak

❹ Rak

❺ Filter aroma

❻ Ventilasi udara panas

❼ Tangki pembuangan air

❽ Nampan Tetesan

❾ Kaitan untuk perawat lipatan celana

❿ Perawat lipatan celana

⓫ Pintu*¹

⓬ Klip

⓭ Nosel uap

⓮ Tangki suplai air


*1 Arah pembukaan pintu bisa dibalik oleh personel instalasi untuk menyesuaikan dengan lokasi pemasangan.

Spesifikasi


Tanda bintang (asterisk) berarti varian model dan dapat bervariasi (0-9) atau (A-Z).

Model	S3MFC
Catu Daya	220 - 240 V~, 50 Hz
Dimensi (Panjang x Lebar x Tinggi)	445 mm × 585 mm × 1850 mm, 1010 mm (Panjang dengan pintu terbuka)
Berat Produk	78 kg
Konsumsi daya	1700~1900 W
Kapasitas maksimum	4 item

Aksesori



Rak



Nampan Tetesan




2 buah Gantungan



Gantungan Celana



2 buah Alas Anti-Selip




2 buah Penutup Kap Belakang



Kit Anti-Roboh



Kunci Pas



2 buah Penutup Engsel


CATATAN

- Aksesori yang disertakan bervariasi tergantung pada model yang Anda beli.
- Hubungi toko tempat Anda membeli alat atau layanan pelanggan LG jika ada aksesori yang rusak atau tidak lengkap.
- Untuk keselamatan Anda dan masa pakai lebih lama, hanya gunakan komponen resmi. Produsen tidak bertanggung jawab atas malafungsi produk atau kecelakaan karena menggunakan komponen atau suku cadang tidak resmi yang dibeli secara terpisah.

Persyaratan Tempat Instalasi

Sebelum memasang alat, cek informasi berikut ini untuk memastikan alat sudah dipasang di tempat yang benar.

Dimensi

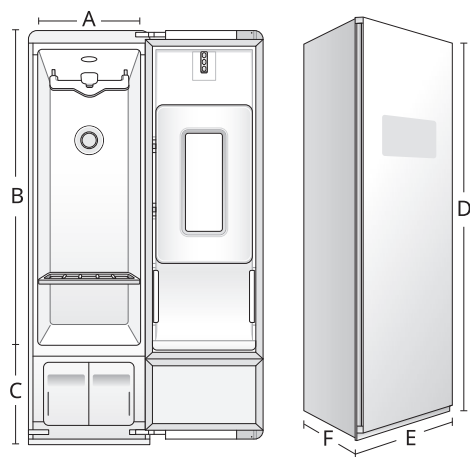

	Dimensi (mm)
A	385
B	1435
C	415
D	1850
E	445
F	585

Lokasi Instalasi

- Stopkontak dengan pentanahan harus terpasang dalam jarak 61 cm dari kedua sisi alat.
- Pasang alat pada lantai yang datar. (Kemiringan yang diperbolehkan pada bagian bawah alat: 1°)
- Lantai harus rata, dengan kemiringan maksimum di bawah alat 2,5 cm. Jika kemiringan lebih dari 2,5 cm, alat tidak dapat disamaratakan dengan benar.


- Pastikan bahwa saat alat dipasang, alat mudah diakses oleh teknisi apabila terjadi kerusakan.
- Jangan memasang alat di dalam area yang terpapar air dan/atau cuaca. Tidak mematuhi peringatan ini dapat berakibat pada risiko sengatan listrik, cedera, atau kerusakan atau malafungsi produk.
- Jangan memasang alat pada platform dengan lubang atau fleksibel. Melakukannya hal tersebut dapat mengakibatkan suara derau berlebihan dan berakibat kerusakan atau cedera jika alat roboh.

CATATAN

- Lantai yang keras dan padat harus menyokong berat total alat sebesar **78 kg**. Berat gabungan dengan alat cucian lainnya sebaiknya dipertimbangkan.

Rekomendasi Instalasi Ruang Tambahan

Berikut adalah rekomendasi ruang kosong (clearance) untuk alat. Meskipun alat telah diuji untuk ruang kosong 3 cm pada semua sisi samping dan belakang, rekomendasi ruang kosong sebaiknya dipertimbangkan untuk alasan berikut:

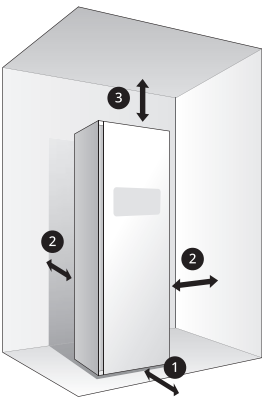

- ❶ Berikan setidaknya **46 cm** di bagian depan untuk membuka pintu.
- ❷ Berikan setidaknya **5 cm** di kedua sisi dan belakang alat dengan dinding.



- 3 Berikan setidaknya 20 cm di antara sisi atas alat dan rak atau kabinet gantung.

CATATAN

- Jika alat terlalu dekat dengan barang di sekitarnya, kinerja alat mungkin turun dan konsumsi listrik meningkat.
- Ruang tambahan harus dipertimbangkan pada kedua sisi alat untuk mengurangi rambatan suara derau.

Instalasi dengan Pemberian Ruang Tambahan untuk Area Kosong atau Instalasi Lemari Alat

Harus ada setidaknya sedikit ruang di sekitar alat (atau alat lainnya) untuk menghindari kontak dengan dinding, furnitur, atau alat lain selama pengoperasian. Berikan ruang setidaknya 3 cm pada semua sisi alat untuk menghindari suara derau berlebih atau kerusakan.

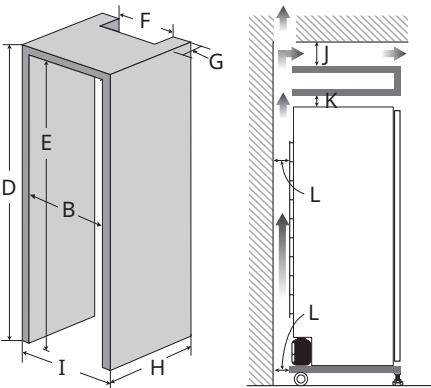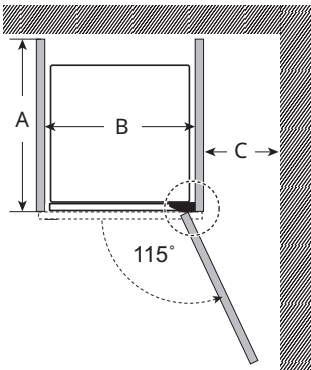

	Dimensi (mm)
A	650
B	≥ 455
C	≥ 250
D	≥ 1889
E	≥ 1875
F	≥ 400
G	≥ 50
H	≥ 630
I	≥ 485
J	≥ 50
K	≥ 20
L	≥ 30


CATATAN

- Untuk instalasi lemari alat, dengan pintu, diperlukan bukaan ventilasi minimum di atas dan bawah pintu. Pintu dengan louver dan bukaan ventilasi yang sama bisa diterima.
- Bukaan ventilasi minimum untuk instalasi tertanam (dalam lemari alat) adalah 200 cm².

Persyaratan Ventilasi Lemari Alat

Lemari alat yang menggunakan pintu harus memiliki ventilasi atas dan bawah guna menghindari terkumpulnya lembab di dalam lemari alat.

Satu contoh menunjukkan terali ventilasi di pintu.

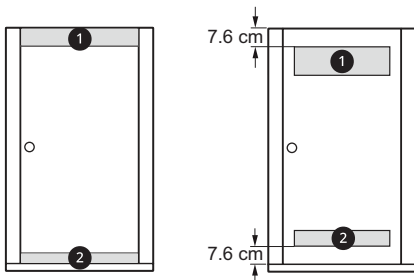

- ❶ Ventilasi atas memiliki bukaan minimum 310 cm² harus terpasang setidaknya 185 cm dari atas lantai.
- ❷ Ventilasi bawah memiliki bukaan minimum 155 cm² harus terpasang tidak lebih 30 cm dari atas lantai.

Suhu Sekitar

- Temperatur ambien harus di antara 10 °C hingga 35 °C.
- Jika suhu sekitar terlalu rendah atau terlalu tinggi, kinerja akan terimbas.
- Jangan memasang di tempat yang terkena sinar matahari langsung atau temperatur yang bisa turun di bawah 0 °C.

Sambungan Listrik

- Jangan menggunakan kabel sambung atau adaptor ganda.
- Jangan membuat stopkontak kelebihan muatan dengan lebih dari satu peralatan.
- Sambungkan alat ke soket arde sesuai dengan peraturan tentang pengabelan yang berlaku.

- Posisi alat harus diatur pada lokasi dekat dengan stopkontak sehingga steker mudah diakses.

⚠ PERINGATAN

- Steker harus disambungkan ke stopkontak yang benar yang telah dipasang dan telah dibumikan/ diardekan dengan benar sesuai dengan semua peraturan dan ketentuan setempat.

Mengeluarkan Alat

⚠ PERINGATAN

- Diperlukan dua orang atau lebih untuk membuka kemasan dan memindahkan alat. Tidak mematuhi ini dapat berakibat cedera serius karena alat bisa roboh.

Melepaskan karton dan bahan kemasan pengiriman

Buka karton kemasan alat dan lepaskan semua selotip dan label temporer dari alat.

- Jangan melepas label peringatan, label nomor seri dan model, atau lembaran teknis yang berada di bawah bagian depan alat.

⚠ PERHATIAN


- Jangan menggunakan peralatan tajam, alkohol pembersih, cairan mudah terbakar, atau pembersih yang bersifat abrasi untuk menghilangkan selotip atau lem. Produk-produk tersebut bisa merusak permukaan alat.

CATATAN

- Sisa selotip atau lem dapat dihilangkan dengan mudah dengan menggosokkan sabun cuci piring dan sedikit air menggunakan tangan. Usap dengan air hangat dan biarkan kering.

Memindahkan alat

Gunakan roda ❶ di bagian dasar alat untuk memindahkan alat. Dorong alat secara perlahan sekitar setengah jalan turun ke arah depan.

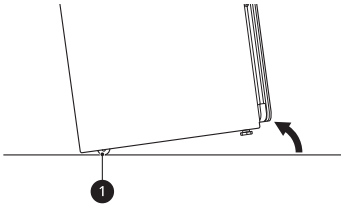

⚠ PERHATIAN

- Jaga agar alat tetap berdiri saat memindahkannya. Jika Anda meletakkannya pada posisi tidur, refrigeran mungkin bocor dan menyebabkan malafungsi alat.

Penyamarataan Alat

Memeriksa Pemerataan

Penyamarataan alat berarti menghindarkan dari kebisingan, vibrasi, dan gerakan yang tidak perlu. Periksa ketepatan kesamarataan alat setelah instalasi.

Menyesuaikan dan Meratakan Ketinggian Alat


⚠ PERINGATAN

- Alat memiliki berat yang besar. Diperlukan dua orang atau lebih saat meratakan ketinggian alat. Tidak mematuhi peringatan ini dapat berakibat cedera serius atau kematian.

- 1 Posisikan alat di tempat yang diinginkan untuk dipasang dan periksa ketinggiannya sudah rata.
 - Semua kaki-kaki penyamarata harus berdiri dengan kokoh di atas lantai. Dorong secara

pelan pada sudut alat untuk memastikan alat tidak bergoyang pada sudut-sudutnya. Pastikan tidak ada jarak antara kaki-kaki penyamarata dan lantai.


- 2 Gunakan kunci pas (disertakan bersama alat) untuk memutar kaki-kaki penyamarata.
 - Kendurkan sekrup kaki depan untuk mengangkat atau kencangkan sekrup untuk menurunkan alat. Jika tidak dapat rata hanya dengan dua kaki depan, pasang dua kaki-kaki penyamarata belakang dengan memiringkan alat. Jangan merobohkan alat untuk memasang kaki-kaki penyamarata.
 - Naikkan atau turunkan alat menggunakan kaki-kaki penyamarata hingga alat sama rata dari masing-masing sisi dan dari depan ke belakang.

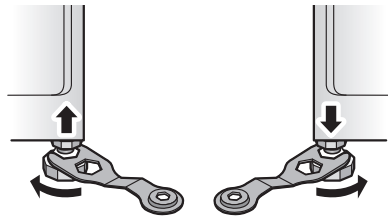

⚠ PERHATIAN

- Pastikan semua kaki-kaki penyamarata menyentuh dan kokoh pada lantai. Jika alat digunakan tanpa disamaratakan, alat bisa roboh, menyebabkan cedera, kerusakan, atau malafungsi produk.
- Sesuaikan kaki-kaki penyamarata hanya jika diperlukan untuk meratakan alat. Memanjangkan kaki-kaki penyamarata lebih dari yang diperlukan dapat menyebabkan vibrasi pada alat.

- 3** Jika alat telah sepenuhnya stabil dan semua kaki-kaki penyamarata berdiri kokoh di atas lantai, kencangkan mur penguncinya **1**.

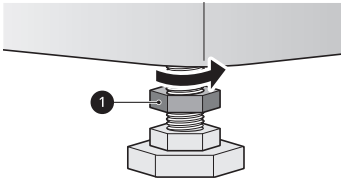

Membalik Arah Pintu

Alat memungkinkan untuk membalik arah bukaan pintu. Jika diinginkan, hal ini bisa dilakukan saat instalasi alat.

CATATAN


- Jika arah bukaan pintu perlu diubah setelah instalasi, hubungi Pusat Informasi Pelanggan LG.

Menggunakan Alas Antiselip

Alas antiselip mencegah alat dari bergoyang saat membuka atau menutup pintu.

- 1** Bersihkan lantai untuk memasang alas antiselip.
- Gunakan lap kering untuk menyingkirkan dan membersihkan benda asing atau lembap. Jika masih tetap lembap, alas antiselip dapat tergelincir.
- 2** Sesuaikan ketinggian setelah menempatkan alat di area pemasangan.

- 3** Tempelkan sisi perekat **1** alas antiselip pada lantai.

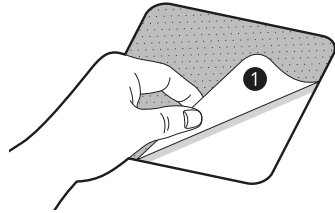

- 4** Taruh alat di atas alas antiselip.

- Jangan tempelkan perekat **1** alas antiselip ke kaki alat.

- 5** Periksa kembali tingkat kemerataan alat.

- Dorong atau goyangkan pinggiran atas alat secara perlahan untuk memastikan alat tidak bergoyang. Jika alat bergoyang, sesuaikan lagi kemerataan alat.

CATATAN

- Alas mungkin meninggalkan bekas lengket saat dilepaskan. Bekas lengket ini bisa dihilangkan menggunakan alkohol.

Pemasangan perangkat anti-robok

Pasang perangkat anti-robok yang disertakan bersama alat untuk mengurangi risiko robok.

- Lihat ke petunjuk yang disediakan bersama kit anti-robok untuk instalasi perangkat anti-robok.
- Jangan mengoperasikan alat tanpa perangkat anti-robok terpasang di tempatnya.
- Periksa perangkat anti-robok telah terpasang dengan benar. Dengan alat berada di lokasi pemasangannya, pastikan penyesuai geser pada kabel disesuaikan hingga terdapat kelonggaran sekitar 2,5 cm pada kabel.
- Jika perangkat anti-robok tidak terpasang dengan benar, alat memungkinkan robok


tersenggol karena anak-anak atau orang dewasa yang berdiri, duduk, bersandar, atau menempatkan berat berlebihan pada pintu yang terbuka atau bagian interior.

- Penggunaan perangkat anti-roboh tidak menghindarkan alat dari roboh jika tidak terpasang dengan benar.

Pemasangan nampan tetesan

Sebelum menggunakan alat, pasang nampan tetesan di atas dasar kabinet.

- 1 Pegang nampan sehingga arah anak panah dan huruf di bagian depan nampan menghadap ke atas.
- 2 Masukkan satu sisi nampan terlebih dahulu, kemudian sisi satunya. Dorong nampan hingga bergeser sepenuhnya ke dalam.

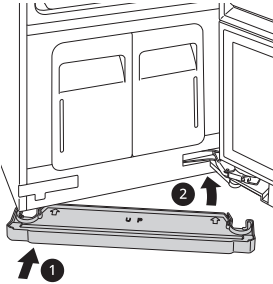


- 3 Untuk melepaskan, tarik satu sisi keluar kemudian sisi satunya.
 - Jika nampan terisi air, lepaskan dan buang airnya. Setelah mengosongkan, pasang kembali nampannya.

⚠ PERHATIAN

- Jangan mengoperasikan alat tanpa memasang nampan tetesan. Melakukanya dapat mengakibatkan kerusakan karena air karena kebocoran.


Pemasangan penutup kap

- 1 Sejajarkan tonjolan pada penutup kap dengan lubang dalam sudut kabinet dan dorong penutup kap ke tempatnya.
- 2 Ulangi pemasangan penutup kap lainnya di sudut lainnya.

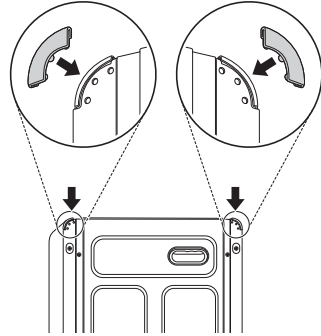

Pemasangan penutup engsel

- 1 Buka pintu alat.
- 2 Dorong penutup engsel ke atas rakitan engsel atas dengan pinggiran yang bengkok di sisi yang jauh dari engsel.

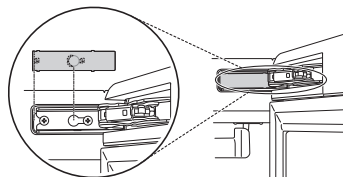

- 3 Ulangi pemasangan penutup engsel lainnya di rakitan engsel bawah.

PENGOPERASIAN

Tinjauan Operasi

Menggunakan Alat

1 Menyiapkan barang muatan.

- Jika diperlukan, cuci terlebih dahulu.
- Tidak ada barang atau barang sensitif terhadap panas yang bisa rusak karena terpapar air.
- Tempatkan barang pada gantungan atau rak.
- Tutup kancing dan resleting agar barang tetap berada pada gantungan yang bergerak dan untuk mencegah kerusakan.

2 Bersihkan filter serat dan ganti lembaran di dalam filter aroma.

- Angkat keluar filter dan bersihkan serat dari muatan sebelumnya untuk kinerja yang lebih cepat serta efisien. Pasang filter kembali, periksa keseajarannya saat menutup terali. Jangan mengoperasikan alat tanpa filter serat terpasang ditempatnya. Jika menggunakan lembaran pelembut kain di dalam filter aroma, ganti setiap selesai menggunakan.

3 Periksa tangki air.

- Isi tangki suplai air jika diperlukan. Kosongkan tangki pembuangan air jika diperlukan. Gunakan air keran yang bersih pada tangki suplai untuk memastikan kinerja dan masa pakai produk yang lebih baik. Jangan menggunakan air distilasi atau air daur ulang dari tangki pembuangan.

4 Memuat alat.

- Perhatikan label perawatan kain dan pemilihan program. Jika pakaian tidak sesuai dengan program yang dipilih, pakaian dapat menyusut atau rusak parah.

- Lepaskan semua gantungan yang kosong untuk menghindari derau, friksi, dan kerusakan pakaian.

5 Nyalakan alat.

- Sentuh tombol **Daya** untuk menyalakan alat.

6 Pilih program yang diinginkan.

- Sentuh tombol pemilihan program. Anda dapat berpindah ke salah satu pengaturan setiap kali Anda menyentuh tombol.

7 Memulai program.

- Sentuh dan tahan tombol **Mulai/Jeda** untuk memulai program. Jeda program pada setiap waktu diinginkan dengan menyentuh tombol **Mulai/Jeda** lagi. Jika tombol **Mulai/Jeda** tidak ditekan dalam waktu tertentu, alat akan mati dan semua pengaturan akan hilang.
- Jangan membuka pintu selama program berjalan. Jika uap atau udara panas keluar dari pintu, air mungkin terkondensasi pada pintu atau dinding, mengakibatkan kerusakan atau jamur.

PERHATIAN

- Jangan membuka pintu selama pengoperasian. Terdapat risiko terbakar atau cedera dari uap atau air panas yang keluar.
 - Jangan membiarkan uap atau udara panas keluar dari kabinet selama pengoperasian. Membuka pintu selama pengoperasian juga berimbas pada kinerja, memperpanjang durasi pengoperasian styler, dan berakibat air terkondensasi dan tergenang di atas lantai.
-

8 Akhir program.

- Ambil barang setelah program selesai. Biarkan pintu terbuka agar udara panas

keluar. Jika pintu dibiarkan terbuka, lampu interior mati setelah 1,5 menit.

Menyiapkan Muatan

Memeriksa Label Perawatan Bahan Kain

Semua bagian dari garmen memiliki fitur label perawatan yang menyertakan petunjuk perawatan yang sesuai. Di bawah ini adalah beberapa simbol yang relevan untuk memilih barang yang sesuai untuk digunakan pada alat.

Simbol pada label perawatan

Label	Makna	Periksa
	Pencucian Tangan	OK
	Pencucian Mesin, Siklus normal	OK
	Perm press/anti kusut	OK
	Lembut/halus	OK
	Jangan dicuci	OK*1
	Normal	OK
	Tekan permanen/anti kusut	OK
	Lembut/halus	OK
	Jangan pengeringan putar	OK
	Jangan dikeringkan	TIDAK
	Tali/pengeringan gantung	OK
	Pengeringan Tetes	OK
	Pengeringan Datar	OK

Label	Makna	Periksa
	Tinggi	OK
	Medium	OK
	Rendah	OK
	Tanpa panas/pengeringan udara	TIDAK

*1 Beberapa barang seperti bulu dan kulit, dengan label jangan dicuci, dapat digunakan pada alat.

Pemilahan barang

- Untuk hasil terbaik pada perawatan bahan kain, selalu lakukan perawatan secara bersama-sama pada kain yang memiliki persyaratan perawatan yang sama.
- Kain yang berbeda punya persyaratan perawatan yang berbeda, dan beberapa kain tidak dapat dirawat pada beberapa program tertentu atau harus dirawat secara terpisah.

Pemeriksaan Barang sebelum Dimuat

Beberapa barang tidak tepat untuk digunakan menggunakan alat. Penggunaan program yang salah untuk barang tertentu dapat merusak bahan kain.

- Periksa semua saku untuk memastikan semuanya kosong. Barang seperti klip, pulpen, koin, dan kunci dapat merusak alat dan pakaian Anda.
- Jangan menempatkan barang yang sensitif terhadap panas atau tidak sesuai untuk pencucian menggunakan air pada program Styler yang memakai uap. Hanya gunakan program **Gentle Dry (Pengeringan Lembut)**.
- Bulu dan kulit (hanya 100% kulit asli) hanya boleh dirawat menggunakan program **Fur/Leather Care (Perawatan bulu/kulit)**. Program ini adalah program yang bisa diunduh.


- Cuci pakaian yang sangat kotor atau dengan noda berat sebelum dimasukkan di dalam alat. Alat tidak memiliki fungsi pencucian. Kotoran atau noda yang terlepas berpindah ke pakaian lainnya selama dijalkannya program.
- Lakukan perawatan barang dengan bau tidak sedap dengan muatan terpisah. Bau bisa berpindah ke pakaian lainnya selama dijalkannya program.
- Pakaian harus ditutup rapat, dengan resleting dan kancing tertutup, sehingga tidak terjatuh dari gantungan bergerak selama dijalkannya program.
- Jangan menempatkan barang yang sangat basah untuk dikeringkan di dalam alat. Kibaskan atau peras pakaian yang terlalu basah sebelum dikeringkan di dalam kabinet. Jika air dalam jumlah besar terkumpul di dalam kabinet, kinerja styling akan menurun atau alat bisa rusak.

Memeriksa Barang sebelum Setiap Pemuatan

Pemeriksaan Filter Serat


Selalu pastikan filter serat dalam kondisi bersih sebelum mulai pemuatan baru, filter serat yang tersumbat akan menambah jumlah styling.

- 1 Buka terali depan ❶ dan keluarkan filter serat ❷.

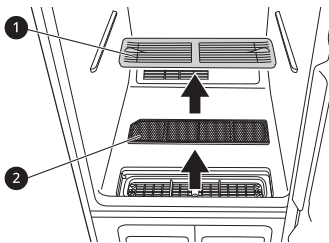

- 2 Sikat filter serat menggunakan sikat halus atau bersihkan menggunakan vacuum cleaner.

- Jika filter serat pecah atau rusak, ganti dengan yang baru.

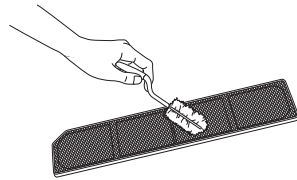

- 3 Pasang kembali filternya.

⚠ PERHATIAN

- Periksa semua sisi pinggiran telah sejajar dengan benar saat dimasukkan ke dalam terali depan.




앞 / Front


Memeriksa Lembaran Aroma

Gunakan lembaran pelembut kain khusus pengering untuk memberikan aroma pengharum pada barang. Ganti lembaran pelembut kain setelah setiap penggunaan.


- 1 Lepaskan filter aroma dari alat.

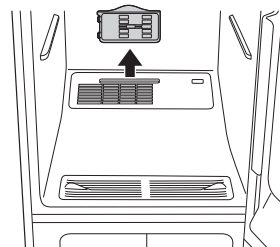

- 2 Buka filter aroma dan masukkan lembaran pelembut kain ❶ ke dalamnya.

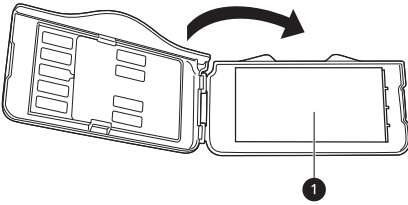

- 3 Tutup filter aroma dan masukkan kembali ke dalam alat.
 - Masukkan filter aroma sesuai arah anak panah. Anda dapat mengatur bukaan filter aroma menggunakan tuas pengatur. Semakin besar bukaan filter aroma, semakin banyak aroma didapatkan.

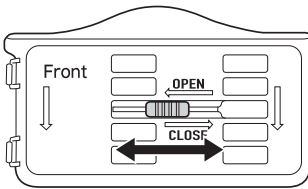

- 4 Jika program selesai, lepaskan filter aroma dan buang lembaran pelembut kain.


CATATAN

- Semprotkan parfum 4-5 kali di atas bantalan kapas dan tempatkan di dalam Wadah Aroma untuk digunakan. (Meskipun begitu, kekuatan aroma wewangian bisa berbeda tergantung tipe parfum.)

Memeriksa Tangki Air

Periksa air di dalam tangki air sebelum menggunakan. Tangki suplai air harus terisi air sebelum alat digunakan. Alat tidak akan bekerja tanpa air. Tangki pembuangan air harus dikosongkan sebelum setiap penggunaan.

- 1 Tarik gagang tangki ke depan dan lepaskan tangki keluar dari alat. Periksa ketinggian air di dalam tangki.

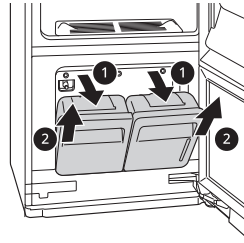

- 2 Pastikan tangki suplai air sudah terisi.
 - Tangki suplai air yang terisi penuh bisa digunakan sekitar empat kali, tergantung pada program yang digunakan.
 - Gunakan air keran yang bersih atau air kemasan untuk kinerja terbaik dan masa pakai produk yang lebih lama. Jangan menggunakan air distilasi atau air daur ulang dari tangki pembuangan.
 - Penggunaan alat untuk pertama kali akan memerlukan 2/3 air dari tangki suplai air yang terisi penuh. Program-program selanjutnya akan menggunakan jumlah air yang lebih sedikit.

⚠ PERHATIAN

- Hanya gunakan air untuk mengisi tangki suplai air. Bahan lain seperti detergen atau pelembut kain bisa merusak alat.
- Hanya gunakan air keran yang bersih atau air kemasan. Bahan asing di dalam air bisa mengurangi masa pakai alat.
- Jangan menggunakan air distilasi. Sensor air bisa tidak berfungsi.
- Jangan menggunakan air daur ulang dari tangki pembuangan air untuk mengisi tangki suplai air.

- 3 Pastikan tangki pembuangan air telah kosong.

- 4 Tangki pembuangan akan terisi setelah sekitar tiga kali pemakaian. Tangki akan terisi lebih cepat selama program styling. Alat tidak bekerja jika tangki pembuangan penuh.
- Hilangnya warna pada tangki pembuangan air akan terjadi dengan berjalannya waktu. Hal ini normal dan tidak memengaruhi kinerja produk.

Pemuatan pada Alat

⚠ PERINGATAN

- Benda mudah terbakar seperti pemantik atau korek api dapat menyulut api dan menyebabkan kebakaran. Pindahkan dari saku pakaian untuk menghindari kebakaran, ledakan, atau kematian.
- Pakaian yang terkena minyak, bensin, atau bahan mudah terbakar lainnya jangan pernah dimasukkan ke dalam styler. Tidak mematuhi peringatan ini dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau kematian.

Memilih Metode Styling yang sesuai untuk barang Anda


Barang	Cara melakukan styling
Setelan mantel, blazer	Gantungan bergerak
Mantel, jaket (pendek)	
Mantel (panjang)	
Gaun (pendek)	Gantungan bergerak setelah melepaskan rak
Gaun (panjang)	

Barang	Cara melakukan styling
Rok	Gantungan bergerak
Selimut ringan, selimut tipis	
Selimut bayi	
Celana (tanpa lipatan)	
Celana pendek	
Pakaian anak	
Syal	Gantungan bergerak atau rak
Dasi	
Selendang	
Lingerie	Gantungan bergerak atau rak (jika lembut)
Kaos, blus	
Celana (dengan lipatan)	Perawat Lipatan Celana
Topi, penutup kepala	Rak
Mainan boneka	
Bantal	
Sweater	
Bahan rajutan	
Pakaian bayi	

Gantungan Bergerak

Gantung pakaian di gantungan bergerak menggunakan gantungan yang disediakan bersama alat, atau gunakan gantungan lainnya

dengan bahan plastik atau logam yang bisa masuk secara pas dalam lekukan gantungan bergerak.

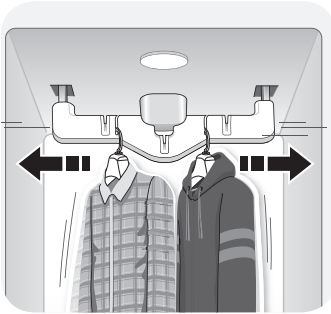


- Gunakan gantungan bergerak untuk setelan jas, mantel, jaket, blus, gaun, rok, dan celana yang tidak memerlukan lipatan. Untuk membentuk lipatan celana, gunakan perawat lipatan celana.
- Semua yang bisa ditempatkan secara aman pada gantungan dan dikenai uap atau dikeringkan tanpa meninggalkan bekas gantungan, bisa ditempatkan di gantungan bergerak.
- Lakukan styling pada sweater atau bahan rajutan pada rak untuk menghindari bahaya.
- Jika memungkinkan, tata pakaian sehingga tidak bersentuhan dengan sisi samping atau sisi belakang kabinet. Kondensasi mungkin terbentuk pada permukaan interior kabinet, dan barang yang bersentuhan dengan permukaan interior mungkin tetap lembap di akhir program. Gantung barang yang lebih besar di lekukan diagonal pada gantungan bergerak.
- Gantungan bergerak akan bergerak meskipun hanya rak yang digunakan.
- Saat menggunakan gantungan lainnya dengan bahan plastik atau logam, kait gantungan sebaiknya memiliki tebal kurang dari 4 mm dan harus masuk secara pas ke dalam lekukan dalam gantungan bergerak. Jika masuk terlalu longgar, akan berakibat vibrasi, suara derau, dan pakaian rusak.

mengakibatkan suara derau, friksi, dan rusaknya bahan kain.

- Jangan mendorong atau menarik gantungan bergerak.
- Gantung gantungan di gantungan bergerak pada arah yang sama agar tidak bertabrakan.
- Jangan mengizinkan anak-anak bermain atau bergelantungan di gantungan bergerak. Alat bisa roboh, mengakibatkan kerusakan atau cedera.

Menggunakan Gantungan Bergerak

- 1 Masukkan gantungan ke dalam selot dan tarik ke bawah untuk memasukkannya secara pas serta mengamankannya.
 - Kaitan seharusnya akan masuk dengan pas di dalam selot untuk menghindari suara derau, vibrasi, atau kerusakan pada barang saat mengoperasikan.
- 2 Gunakan selot diagonal (2, 4) untuk barang yang besar.
 - Jangan menggunakan selot diagonal (2, 4) dan selot standar (1, 3, 5) selama program yang sama. Gantungan mungkin akan saling bertabrakan dan merusak pakaian.

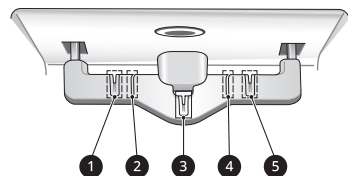

⚠ PERHATIAN

- Ambil gantungan yang kosong dari gantungan bergerak dan letakkan di rak sebelum memulai program. Gantungan yang kosong bisa


CATATAN

- Jangan menggantung barang terlalu banyak. Semakin sedikit barang, kinerja styling akan semakin baik. Barang yang menyentuh sisi bagian dalam kabinet mungkin akan terkena kondensasi dari kabinet dan styling tidak dapat sepenuhnya dilakukan.

Cara Menggunakan Gantungan

Gantungan yang datang satu paket bersama alat adalah hanya untuk digunakan pada alat. Gantungan lainnya bisa digunakan di dalam alat, dengan bahan plastik atau logam dengan tebal kurang dari 4 mm dan dapat masuk secara pas ke dalam lekukan dalam gantungan bergerak.

- Jangan menggunakan gantungan untuk wol, bahan rajutan, atau lingerie halus. Pakaian mungkin akan melar atau meninggalkan bekas gantungan.
- Lipatan kusut mungkin muncul di belakang kerah pada beberapa garmen.
- Gunakan alur gantungan diagonal pada gantungan bergerak untuk barang tebal atau besar.
- Lepaskan gantungan yang kosong atau simpan di dalam rak saat pengoperasian.
- Tutup kancing dan resleting pada pakaian yang digantung untuk mencegah pakaian agar tidak jatuh dari gantungan selama pengoperasian. Kencangkan area leher menggunakan tali katun jika tidak terdapat kancing atau resleting.
- Lepaskan atau simpan rak saat menggantungkan barang yang panjang agar barang yang digantung tidak kusut.

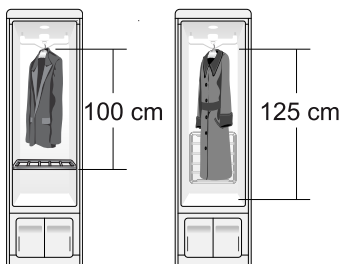

- 1 Memilih gantungan yang sesuai

- Pilih gantungan pada alat yang ukurannya sesuai dengan barang yang akan Anda gantung.

- 2 Tutup kancing dan resleting pada semua pakaian dan gantung di gantungan.

- Dengan melakukannya, membantu menjaga pakaian agar tidak jatuh atau jadi lebih kusut selama program. Jika pakaian tidak memiliki kancing atau resleting, kencangkan menggunakan tali katun di dekat area leher.



- 3 Tempatkan gantungan ke dalam selot pada gantungan bergerak.



Gantungan Celana

Celana bisa diletakkan di gantungan bergerak atau di perawat lipatan celana, tergantung apakah diinginkan untuk mempertahankan lipatan di kaki celana.

CATATAN


- Menggantung celana pada gantungan bergerak dapat mengurangi lipatan pada kaki celana. Untuk menjaga lipatan pada kaki celana, gunakan perawat lipatan celana.
- Celana tidak dapat lebih lebar dari 96 cm atau lebih panjang dari 110 cm agar bisa ditempatkan di dalam perawat lipatan celana. Periksa ukuran celana sebelum menggunakan perawat lipatan

celana. Jika celana terlalu besar, gunakan gantungan bergerak.


- Bahan kain pakaian mempengaruhi kemampuan menghilangkan lipatan.
- Untuk hasil optimum, gunakan program perawatan celana ekstra yang dirancang untuk digunakan bersama fitur perawat lipatan celana. Program ini bisa diunduh menggunakan **LG ThinQ** dan digunakan sebagai program Unduhan.

Membuka dan Menutup Gantungan Celana

- 1 Untuk membuka, lipat kaitan ke arah bilah gantungan untuk membuka bilah-bilahnya.




- 2 Setelah memasukkan celana, rapatkan bilah-bilahnya dan putar kaitan ke atas menjauh dari bilah untuk mengunci di lokasinya.

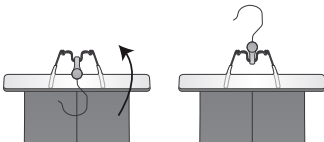


Menggantung Celana di Gantungan Celana

- 1 Ambil semua benda dari kantong celana dan kancingkan kantong belakang.

- 2 Lipat celana sesuai garis lipatan (atau tempat garis lipatan akan berada), dan pasang gantungan celana pada ujung kaki celana.

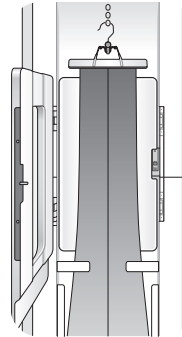

- 3 Tarik perlahan pada kedua sisi kaki celana. Pastikan celana direntangkan dan dikencangkan di dalam gantungan, dengan tanpa kerutan, dan tidak akan jatuh dari gantungan selama dijalankannya program.

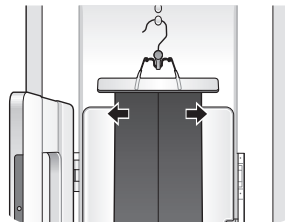

- 4 Letakkan gantungan celana pada gantungan bergerak atau di dalam perawat lipatan celana.



Perawat Lipatan Celana


Gantung pakaian di dalam perawat lipatan celana menggunakan gantungan celana yang disediakan bersama alat atau menggunakan gantungan celana lain yang memiliki ukuran yang sesuai dengan kaitan di atas pintu perawat lipatan celana.

⚠ PERHATIAN

- Jangan menyandarkan atau menggantung barang berat pada pintu perawat lipatan celana. Alat bisa roboh, mengakibatkan kerusakan atau cedera.
- Jangan mengizinkan anak-anak bermain atau bergelantungan pada pintu perawat lipatan celana. Alat bisa roboh, mengakibatkan kerusakan atau cedera.
- Jauhkan jari dari area penjepitan saat menutup pintu perawat lipatan celana. Lakukan pengawasan pada anak-anak di dekat alat agar terhindar dari cedera


CATATAN

- Celana dapat dipres saat menyegarkan barang lain dalam program yang sama.
- Untuk menghindari lipatan ganda, jalankan program yang lebih kuat menggunakan gantungan bergerak untuk melenyapkan semua lipatan bertumpuk, dan kemudian gunakan pres celana.

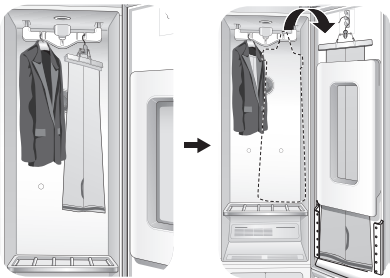


- Untuk hasil optimum, gunakan program perawatan celana ekstra yang dirancang untuk digunakan bersama fitur perawat lipatan celana. Program ini bisa diunduh menggunakan **LG ThinQ** dan digunakan sebagai program Unduhan.

- 1 Buka perawat lipatan celana dengan menekan ikon di samping.

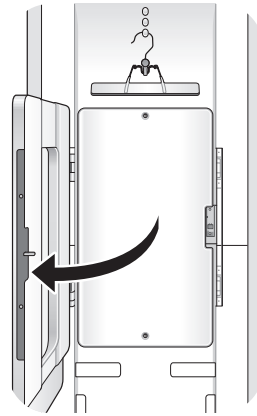

- 2 Gantung gantungan celana pada kaitan di atas perawat lipatan celana dengan ukuran yang paling sesuai dengan panjang celana yang sedang dipres.

- Jika celananya lebih panjang, gunakan kaitan yang lebih tinggi ① agar celana tidak menyentuh lantai kabinet.

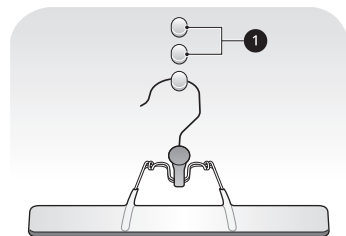


- Celana tidak dapat lebih lebar dari 96 cm atau lebih panjang dari 110 cm. Periksa ukuran celana sebelum menggunakan perawat lipatan celana. Jika celana terlalu besar, gunakan gantungan bergerak.

- 3 Pastikan celana digantung dengan lurus.


- Periksa lipatan pada kaki celana untuk memastikan tertata dengan benar. Rapihan celana menggunakan 2 klip sebelum menutup perawat lipatan celana. Jika kaki

celana tidak tertata dengan benar atau tidak digantung lurus, lipatan ganda mungkin muncul pada celana, atau celana menjadi kusut.

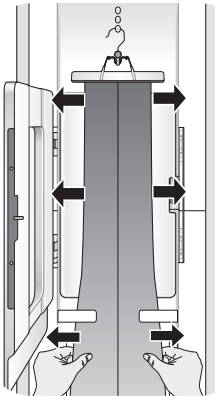

4 Tutup perawat lipatan celana, kemudian luruskan celana sekali lagi.

- Tarik pinggiran celana secara perlahan untuk meluruskan kerutan. Pastikan celana digantung lurus pada perawat lipatan celana.

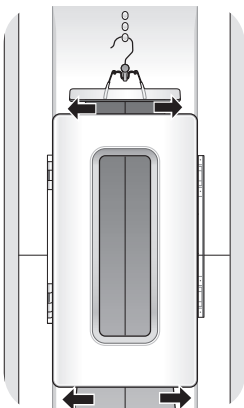

Rak

Gunakan rak saat melakukan styling pada pakaian atau barang lain yang sulit digantung atau rusak jika dilakukan styling dengan posisi digantung.


⚠ PERHATIAN

- Jangan mengizinkan anak-anak memanjat atau bergelantungan pada rak. Rak mungkin akan jatuh atau alat bisa roboh, mengakibatkan kerusakan atau cedera.
- Jangan menempatkan benda yang berat pada rak atau menggunakannya untuk menyimpan barang. Rak bisa jatuh, mengakibatkan kerusakan atau cedera.

CATATAN

- Gunakan rak untuk sweater, bahan rajutan, lingerie, atau blus halus yang bisa menunjukkan bekas gantungan, melar, atau kerusakan lain jika dikeringkan pada gantungan.
- Untuk kinerja terbaik styler, jangan menumpuk barang di rak. Lakukan styling pada satu barang atau letakkan barang secara berjajar dengan memberikan ruang diantaranya.
- Saat tidak digunakan, simpan rak pada kenop pemegang rak di belakang kabinet.
- Jika memungkinkan, tata barang di atas rak sehingga tidak bersentuhan dengan sisi samping atau sisi belakang kabinet. Kondensasi mungkin terbentuk pada permukaan interior kabinet, dan barang yang bersentuhan dengan permukaan interior mungkin tetap lembap di akhir program.

Perakitan Rak

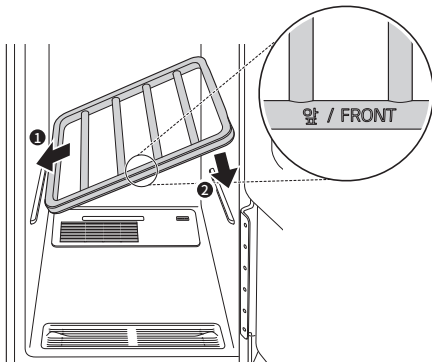

- 1 Pegang rak sehingga garis lajur abu-abu menghadap ke depan.
- 2 Masukkan lajur rak sisi kiri ke atas dudukan rak kiri, kemudian turunkan lajur rak sisi kanan ke atas dudukan rak kanan.


CATATAN

- Rak tidak dapat dirakit dengan mengeserkannya ke dalam kabinet. Rak akan jatuh jika tidak dirakit dengan benar.

- 3 Untuk membongkar, angkat sisi kanan rak, kemudian tarik keluar sisi kiri rak dari dudukan rak.

CATATAN

- Gantung rak pada pemegang rak saat merawat pakaian yang panjang seperti mantel atau gaun.

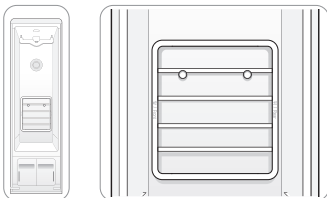

Menyimpan Gantungan

Lepaskan gantungan yang tidak dipakai dari gantungan bergerak dan simpan di dalam rak selama pengoperasian. Ini untuk mencegah suara derau dan kerusakan pakaian.

- 1 Masukkan gantungan di antara rel pada rak.



- 2 Saat melakukan styling pakaian yang panjang, jika rak disimpan di dalam pemegang rak, simpan gantungan di luar alat selama pengoperasian.

- 3 Jangan menggunakan rak untuk menyimpan barang berat.




Panel Kontrol

Panel kontrol menggunakan elektrik statis untuk mengenali sentuhan jari. Sentuhan ringan cukup untuk mengoperasikannya. Gunakan kain untuk membersihkan panel kontrol untuk menghindari agar tidak mengaktifkan tombolnya. Tombol panel kontrol mungkin tidak dapat diaktifkan jika terdapat bahan asing di permukaan panel, mengenakan sarung tangan, atau menyentuh tombol menggunakan kain.

Fitur Panel Kontrol

Tergantung pada model, beberapa fungsi berikut mungkin tidak tersedia.

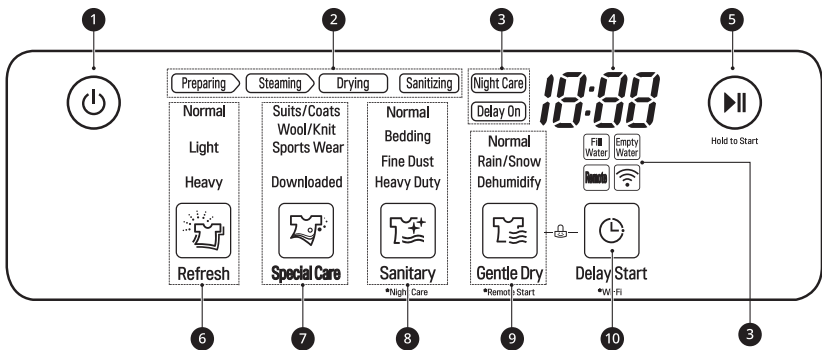

- 1 Tombol Daya**
Sentuh tombol **Daya** untuk menyalakan/mematikan alat. Setelah program selesai, alat mati secara otomatis setelah beberapa detik, jika tidak ada tombol yang disentuh.

CATATAN

- Menyentuh tombol **Daya** selama program berjalan akan membatalkan program tersebut dan pengaturan program akan hilang.

- 2 Indikator Proses Program**
Bagian dari layar ini menunjukkan program styling yang sedang berlangsung.

- 3 Indikator Opsi dan Pesan Peringatan**
 - Night Care (Perawatan Malam Hari)** menyala saat alat sedang dalam mode **Night Care (Perawatan Malam Hari)**.
 - Delay On** menyala saat fitur **Delay Start** ditentukan.
 - Fill Water (Ketersediaan Air)** menyala saat tangki suplai air kosong atau tidak ada di tempatnya.
 - Empty Water (Pembuangan Air)** menyala saat tangki pembuangan air penuh atau tidak ada di tempatnya.
 - Remote** menyala saat alat bisa dikendalikan dari jarak jauh.
 - 📶 : menyala saat alat terhubung dengan jaringan Wi-Fi di rumah.

- 4 Layar LCD**
Layar menunjukkan perkiraan waktu tersisa dan pesan kesalahan pada alat. Waktu program mungkin berbeda tergantung pada kondisi penggunaan.

5 Tombol Mulai/Jeda

Sentuh dan tahan untuk start program yang dipilih. Jika alat sedang beroperasi, sentuh untuk menjeda program tanpa perlu kehilangan pengaturan saat ini.

CATATAN

- Saat dalam menjeda, daya akan mati secara otomatis setelah waktu tertentu untuk alasan keselamatan.

6 Program Refresh (Penyegaran)

Salah satu program **Refresh (Penyegaran)** dapat dipilih dengan menyentuh tombol ini. Anda dapat beralih ke salah satu pengaturan jika Anda menyentuh berulang kali.

7 Program Special Care (Perawatan Khusus)

Salah satu program **Special Care (Perawatan Khusus)** dapat dipilih dengan menyentuh tombol ini. Anda dapat beralih ke salah satu pengaturan jika Anda menyentuh berulang kali.

CATATAN

- Jika Anda berpindah ke pengaturan **Downloaded (Unduhan)**, Anda bisa menggunakan 5 program khusus yang telah diatur sebagai default pada alat Anda. Ini juga memungkinkan Anda untuk mengunduh program khusus baru dengan aplikasi **LG ThinQ** pada telepon pintar.

8 Program Sanitary (Sanitasi)

Salah satu program **Sanitary (Sanitasi)** dapat dipilih dengan menyentuh tombol ini. Anda dapat beralih ke salah satu pengaturan jika Anda menyentuh berulang kali.

Night Care (Perawatan Malam Hari)

- Sentuh dan tahan tombol **Sanitary (Sanitasi)** selama 3 detik untuk aktifkan/nonaktifkan fungsi **Night Care (Perawatan Malam Hari)**.

9 Program Gentle Dry (Pengeringan Lembut)

Salah satu program **Gentle Dry (Pengeringan Lembut)** dapat dipilih dengan menyentuh tombol ini. Anda dapat beralih ke salah satu pengaturan jika Anda menyentuh berulang kali.

Remote Start (Mulai Jarak Jauh)

- Dengan aplikasi **LG ThinQ**, Anda dapat menggunakan ponsel pintar untuk mengendalikan alat secara jarak jauh.
- Untuk menggunakan fungsi Start Jarak Jauh, silakan lihat **SMART FUNCTIONS (FUNGSI CERDAS)**.

10 Delay Start

Sentuh tombol ini untuk menunda waktu dimulainya program.

Wi-Fi

- Sentuh dan tahan tombol ini selama 3 detik untuk memulai koneksi pada alat dengan aplikasi **LG ThinQ**.

Tabel Program

Pengoperasian program pada alat dirancang untuk sesuai dengan sejumlah situasi tertentu. Pilih program dan pengaturan yang paling sesuai dengan isi muatan dan dengan hasil yang diinginkan untuk kinerja dan perawatan kain yang maksimum.

Panduan Program Styler

Program	Refresh (Penyegaran)
Pengaturan	Normal (Sedang) / Light (Ringan) / Heavy (Tebal) Menyegarkan pakaian Anda menggunakan uap temperatur tinggi dan vibrasi. Program-program ini akan membantu Anda mengurangi bau dan kerutan pada pakaian.
Kain/Pakaian	Setelan jas, mantel, seragam sekolah, syal, wol, pakaian rajutan, pakaian luar ruang/performance, handuk, pakaian dalam, t-shirt, kaos kaki, jeans, jaket jean, lingerie, pakaian olahraga, kain taplak
Catatan	- Hanya barang yang dapat dicuci yang boleh digunakan pada program ini karena alat menyemprotkan uap ke pakaian. - Alat ini menghaluskan kerutan dengan menyemburkan uap ke pakaian. Kerutan mungkin tetap ada pada pakaian setelah penggunaan styler. Jika diinginkan, setrika pakaiannya. - Kinerja perawatan kerutan bergantung pada berat dan bahan kain pakaian.

Program	Special Care (Perawatan Khusus)
Pengaturan	Suits/Coats (Jas / Mantel): Menyegarkan pakaian dengan uap temperatur rendah dan vibrasi. Pengaturan ini membantu Anda untuk merawat setelan jas dan mantel yang mengandung serat alami.
	Wool/Knit (Wol/Rajutan): Dirancang khusus untuk menghilangkan kerutan pada wol dan bahan rajutan.
	Sports Wear (Pakaian Olahraga): Digunakan pada kain untuk pakaian olahraga.
	Downloaded (Unduhan): Terdapat 5 program khusus yang dipakai sebagai default. Anda dapat memilih salah satu program setiap kali menyentuh tombol Special Care (Perawatan Khusus) . Dengan aplikasi LG ThinQ, Anda dapat melihat program khusus apa yang dipilih dan mengunduh program khusus baru.

Program	Sanitary (Sanitasi)
Pengaturan	Normal (Sedang) / Bedding (Seprai) / Fine Dust (Debu Halus) / Heavy Duty (Pakaian Tebal) Gunakan program ini untuk mengurangi kuman dan untuk mengeringkan barang. Pilih program ini untuk pakaian, seprai, dan pakaian anak serta mainan lembut. Quilt atau selimut harus lapisan tunggal dan berat 1,5 kg atau kurang.
Kain/Pakaian	Setelan jas, mantel, seragam sekolah, syal, pakaian luar ruang/performance, handuk, pakaian dalam, t-shirt, kaos kaki, jeans, jaket jean, lingerie, pakaian olahraga, kain taplak
Catatan	• Jangan menggunakan program ini untuk wol atau bahan rajutan, karena temperatur tinggi dan uap dapat menyebabkan penyusutan. • Untuk menghindari agar pakaian tidak menyusut, serat alami harus memiliki tanda dapat dicuci/dapat-dicuci-tangan dan pengeringan putar. • Jangan menggunakan barang yang mengandung karet, busa, atau perekat.

Program	Gentle Dry (Pengeringan Lembut)
Pengaturan	Normal (Sedang): Mengeringkan pakaian menggunakan udara hangat dan menggerakkan gantungan tanpa pengeringan putaran. Cocok untuk menyegarkan kain yang tidak dapat dicuci dan fiber alami seperti 100% wol, kasmir.
	Rain/Snow (Hujan/Salju): Gunakan pengaturan ini untuk mengeringkan pakaian lembap.
	Dehumidify (Penurun kelembapan): Gunakan pengaturan ini untuk mengurangi kelembapan ruangan tempat alat dipasang. Gunakan dengan membuka pintu sebesar 45°. Jika pintu tertutup, pengaturan tidak akan beroperasi.
Catatan	• Kinerja perawatan kerutan bergantung pada berat dan bahan kain pakaian.

CATATAN

- Periksa **Fabric Care Guide (Panduan Perawatan Bahan Kain)** di dalam manual ini dan label perawatan pada kain sebelum digunakan pada styler.
- Kerutan mungkin tetap ada pada beberapa barang. Kerutan yang dikarenakan penyimpanan terlalu lama mungkin sulit untuk dikurangi. Kerutan pada katun atau linen mungkin tidak dapat dikurangi sepenuhnya. Jika diinginkan, setrika setelah dilakukan styling.
- Beberapa bau bisa sulit dihilangkan. Bau dari bahan minyak mungkin sulit ditembus uap. Bau dari penyimpanan terlalu lama mungkin juga sulit dihilangkan.
- Jumlah dijalankannya program mungkin bervariasi tergantung pada lingkungan penggunaan, termasuk temperatur air.
- Pakaian yang sangat tebal mungkin tidak kering secara seragam pada akhir program.

- Program mungkin melakukan styling lebih lama untuk pakaian basah yang tidak dilakukan pengeringan putar.

Perawatan Kekusutan

Alat ini menggunakan uap suhu tinggi dan gantungan untuk mengurangi kerutan tanpa merusak garmen.

Perbandingan Kinerja Perawatan Kekusutan Styler

Alat ini menggunakan uap sebagai penyetrika yang tidak langsung, kusut pada pakaian mungkin tidak semuanya hilang. Saat ini, mungkin terdapat perbedaan dalam kinerja perawatan kekusutan bergantung pada berat dan bahan pakaian.



	Tingkat Pengurangan Kekusutan
1	Styler
A	Sebelum Disetrika
B	Setrika Uap
C	Setrika Tekan

Rincian Proses untuk Setiap Program Styler

- **Preparing (Persiapan):** Proses ini memanaskan air di dalam tangki air untuk persiapan suplai uap.
- **Steaming (Penguapan):** Proses ini menyemburkan uap pada pakaian.
- **Drying (Pengeringan):** Proses ini menghilangkan lembap pada pakaian.
- **Sanitizing (Sanitasi):** Proses ini menghilangkan kuman pada pakaian.

Program		Proses Styling			
Program	Pengaturan	Preparing (Persiapan)	Steaming (Penguapan)	Drying (Pengeringan)	Sanitizing (Sanitasi)
Refresh (Penyegaran)	Normal (Sedang)	●	●	●	
	Light (Ringan)	●	●	●	
	Heavy (Tebal)	●	●	●	

Program		Proses Styling			
Program	Pengaturan	Preparing (Persiapan)	Steaming (Penguapan)	Drying (Pengeringa n)	Sanitizing (Sanitasi)
Special Care (Perawatan Khusus)	Suits/Coats (Jas / Mantel)	●	●	●	
	Wool/Knit (Wol/ Rajutan)	●	●	●	
	Sports Wear (Pakaian Olahraga)	●	●	●	
	Downloaded (Unduhan)				
Sanitary (Sanitasi)	Normal (Sedang)	●	●	●	●
	Bedding (Seprai)	●	●	●	●
	Fine Dust (Debu Halus)	●	●	●	●
	Heavy Duty (Pakaian Tebal)	●	●	●	●
Gentle Dry (Pengeringa n Lembut)	Normal (Sedang)			●	
	Rain/Snow (Hujan/Salju)	●	●	●	
	Dehumidify (Penurun kelembapan)			●	

CATATAN

- Jika selama pengoperasian program **Sanitary (Sanitasi)** diubah ke program **Refresh (Penyegaran)** atau **Gentle Dry (Pengeringan Lembut)**, proses desinfeksi tidak dilakukan.

Panduan Perawatan Bahan Kain

Kain& Pakaian	Program			
	Refresh (Penyegaran)		Sanitary (Sanitasi)	Gentle Dry (Pengeringan Lembut)
	Kerutan	Bau		
Cotton (Katun) Handuk, kaos kaki, pakaian dalam, jeans, pakaian olahraga, T-shirt, selimut		●	●	●
Linen, hemp, rami Pakaian musim panas, taplak meja		●	●	●
Alpaka, bulu unta, kasmir Mantel, setelan jas	●*1	●*1	●*1	●*1
Syal, bahan rajutan		●*1		●
Bulu, kulit Mantel, syal	• Lakukan styling pada pakaian bulu dan kulit menggunakan program khusus, yang dapat diunduh melalui aplikasi LG ThinQ . Tetapi hanya jika kulit adalah 100% kulit asli (Bukan kulit buatan)			
Sutra Dasi, pita, syal, blus, velvet/ plush sutra	• Hanya gunakan unduhan siklus Silk Care (Perawatan Sutera) (pengeringan suhu rendah).			
Wool Sweater, bahan rajutan		●*1		●
Mantel musim dingin, setelan jas, pakaian olahraga, seragam	●	●	●	●
Asetat Lining setelan jas, blus, dasi, piyama	●	●	●	●
Akrilik Lining setelan jas, blus, dasi, piyama	●	●	●	●
Nilon Stocking, lingerie	●	●	●	●
Poliuretan (kurang dari 5%) Pakaian elastis	●	●	●	●
Rayon Lining setelan Jas	●	●	●	●

*1 Periksa label perawatan kain pada garmen sebelum menggunakan.

CATATAN

- Bahan kain memiliki berbagai macam berat dan tekstur dan bisa memiliki cara perawatan yang berbeda untuk setiap jenis. Kami kesulitan untuk menuliskan semua jenis bahan dan perawatannya secara mencukupi di dalam manual ini. Sebelum menggunakan alat ini untuk barang berbahan apapun, periksa label perawatan sebelum melakukannya.
 - Jangan memasukkan barang apapun yang warnanya dapat luntur, yang sensitif terhadap panas, atau tidak cocok untuk dicuci dengan air di dalam program **Refresh (Penyegaran)** atau **Sanitary (Sanitasi)**. Lakukan uji coba pada bahan kain untuk melihat apakah luntur atau tidak pada bagian yang tidak terlihat (pada jahitan sebelah dalam). Untuk bantuan lebih lanjut, hubungi produsen pakaian, orang yang ahli di bidang dry cleaning, atau panduan perawatan bahan kain yang lebih terinci.
 - Penggunaan alat untuk barang yang bisa luntur atau barang yang sangat basah bisa mengakibatkan kerusakan pada barang dan meninggalkan noda karena pewarna kain pada interior kabinet. Noda ini tidak akan berimbas pada pengoperasian alat. Gunakan pasta gigi untuk menghilangkan noda pada interior kabinet.
 - Alat ini tidak memiliki fungsi pencucian. Cuci barang yang kotor sebelum digunakan.
-

Program Opsi dan Fungsi Ekstra

Child Lock (Kunci Pengaman Anak)

Gunakan fungsi ini untuk mencegah penggunaan alat yang tidak diinginkan atau untuk menjaga pengaturan program agar tidak diubah saat alat dioperasikan.

- 1 Sentuh dan tahan tombol **Gentle Dry (Pengeringan Lembut)** dan **Delay Start** selama 3 detik untuk mengaktifkan fungsi pengunci panel kontrol.
- 2 **EL** muncul di layar LCD, dan semua tombol kontrol tidak berfungsi kecuali tombol **Daya**.

CATATAN

- Fungsi ini tidak mengunci pintu.
- Fungsi ini tetap ada meskipun daya listrik terputus.
- Setelah ditentukan, fungsi ini akan tetap aktif hingga dinonaktifkan secara manual. Fungsi ini harus dinonaktifkan untuk menjalankan program lainnya.

Start Tunda

Gunakan fungsi ini untuk menunda waktu dimulainya program.

- 1 Sentuh tombol **Daya**.
- 2 Pilih program dan pengaturan.
- 3 Sentuh **Delay Start** untuk menunda waktu dimulainya program.
 - Waktu tunda secara default adalah 3 jam. Setiap kali Anda menyentuh tombol, waktu

tunda bertambah sebesar satu jam, hingga 19 jam.

- Sentuh dan tahan tombol untuk menambah waktu tunda lebih cepat.

CATATAN

- Opsi ini tidak dapat dipilih saat alat sedang dalam mode **Night Care (Perawatan Malam Hari)**.

Perawatan Petang

Gunakan fungsi ini untuk menyimpan barang sepanjang malam atau kapan saja, barang tidak bisa diambil segera setelah program berakhir. Fungsi ini secara periodik akan menghasilkan udara hangat untuk mencegah kondensasi, menjaga barang tetap hangat dan kering hingga diambil.

- 1 Tempatkan pakaian ke dalam alat.
- 2 Pilih program dan pengaturan.
- 3 Sentuh dan tahan tombol **Sanitary (Sanitasi)** selama 3 detik untuk mengaktifkan fungsi **Night Care (Perawatan Malam Hari)**.
- 4 Sentuh **Mulai/Jeda**.

CATATAN

- Setelah ditentukan, fungsi ini akan dimulai setelah program yang dipilih selesai. Untuk membatalkan fungsi ini, sentuh tombol program lainnya.
- Fungsi ini tidak dapat diatur untuk mengikuti program **Gentle Dry (Pengeringan Lembut)**.
- Pengaturan akan hilang jika Anda menyentuh tombol **Daya**.
- Fungsi ini berjalan hingga maksimum 24 jam.
- Selama fungsi ini beroperasi, aman untuk membuka pintu kapan saja meskipun udara sedang ditipukan.

CATATAN

- Sedikit suara derau akan muncul secara berkala saat sedang menghasilkan udara hangat.
-

Dehumidifier

Menurunkan kelembapan di dalam ruangan tempat alat dipasang. Waktu penurunan kelembapan dapat diatur 2 hingga 4 jam dengan menyentuh tombol **Gentle Dry (Pengeringan Lembut)**.

Ikon notifikasi akan ditampilkan bersama alarm jika tangki pembuangan penuh. Kosongkan tangki pembuangan dan sentuh tombol **Mulai/Jeda** untuk melanjutkan penurunan kelembapan.

- Fitur **Night Care (Perawatan Malam Hari)** tidak dapat digunakan saat menggunakan pengaturan **Dehumidify (Penurun kelembapan)**.
- Gunakan fitur ini dengan pintu terbuka 45°. Jika pintu tertutup, fitur tidak beroperasi.
- Tangki pembuangan mungkin terisi penuh sebelum berakhirnya pengaturan **Dehumidify (Penurun kelembapan)** tergantung pada lingkungan ruangan.
- Temperatur ruangan mungkin meningkat karena aliran udara yang berasal dari alat.

FUNGSI PINTAR

Aplikasi LG ThinQ

Aplikasi **LG ThinQ** memungkinkan Anda untuk berkomunikasi dengan perangkat melalui ponsel.

Fitur Aplikasi LG ThinQ

Berkomunikasi dengan alat dari ponsel cerdas dengan menggunakan fitur cerdas yang mudah digunakan.

Peringatan Push

Saat program selesai atau alat mengalami masalah, Anda memiliki opsi untuk menerima pemberitahuan tekan (push) pada ponsel cerdas. Pemberitahuan akan terpicu bahkan jika aplikasi **LG ThinQ** tidak aktif.

Smart Diagnosis

Fungsi ini memberikan informasi yang berguna untuk mendiagnosis dan menyelesaikan masalah pada alat berdasarkan pola pemakaian.

Pemantauan energi

Fungsi ini memeriksa konsumsi energi dari program yang baru digunakan dan rata-rata bulanan.

Pengaturan


Memungkinkan Anda untuk mengatur berbagai pilihan pada alat dan dalam aplikasi.

CATATAN


- Bila Anda mengubah router nirkabel, penyedia layanan internet, atau kata sandi Anda, hapus alat yang terdaftar dari aplikasi **LG ThinQ**, kemudian daftarkan lagi.
- Aplikasi ini dapat berubah untuk tujuan peningkatan alat tanpa pemberitahuan kepada pengguna.
- Fungsi mungkin berbeda tergantung model.

Sebelum Menggunakan Aplikasi LG ThinQ

- 1 Periksa jarak antara alat dan router nirkabel (jaringan Wi-Fi).
 - Jika jarak antara alat dan router nirkabel terlalu jauh, kekuatan sinyal akan menjadi lemah. Pendaftaran mungkin akan memakan waktu terlalu lama atau pemasangan bisa gagal.
- 2 Matikan **Data mobile** atau **Data Seluler** pada ponsel cerdas Anda.

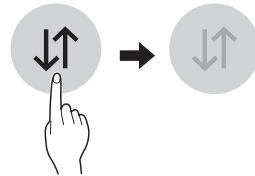

- 3 Sambungkan ponsel cerdas Anda ke router nirkabel.

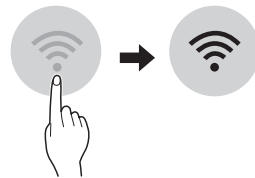

CATATAN

- Untuk melakukan verifikasi koneksi Wi-Fi, periksa apakah ikon  atau **Wi-Fi** pada panel kontrol menyala.
- Alat hanya mendukung jaringan Wi-Fi 2,4 GHz. Untuk memeriksa frekuensi jaringan Anda, hubungi penyedia layanan internet Anda atau silakan melihat buku panduan router nirkabel Anda.
- **LG ThinQ** tidak bertanggung jawab untuk setiap masalah sambungan jaringan atau setiap kekeliruan, kesalahan fungsi, atau kesalahan yang disebabkan oleh sambungan jaringan.

CATATAN

- Jika alat mengalami masalah untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi, mungkin lokasi alat terlalu jauh dari router. Belilah repeater Wi-Fi (range extender) untuk meningkatkan kekuatan sinyal Wi-Fi.
 - Sambungan Wi-Fi mungkin tidak tersambung atau dapat terganggu karena lingkungan jaringan rumah.
 - Sambungan jaringan mungkin tidak bekerja dengan baik tergantung pada penyedia layanan Internet.
 - Lingkungan nirkabel di sekitarnya dapat menyebabkan layanan jaringan nirkabel berjalan dengan lambat.
 - Alat tidak dapat didaftarkan karena masalah transmisi sinyal nirkabel. Lepaskan sambungan daya alat dan tunggu sekitar satu menit sebelum mencoba lagi.
 - Jika firewall pada router nirkabel Anda diaktifkan, nonaktifkan firewall atau tambahkan pengecualian untuknya.
 - Nama jaringan nirkabel (SSID) harus merupakan kombinasi huruf dan angka. (Jangan menggunakan karakter khusus)
 - Antarmuka pengguna (UI) ponsel cerdas dapat berbeda-beda tergantung sistem operasi (OS) mobile dan produsennya.
 - Jika protokol keamanan router disetel ke **WEP**, ada kemungkinan Anda tidak berhasil untuk mengatur jaringan. Silakan ganti ke protokol keamanan lainnya (disarankan untuk menggunakan **WPA2**) dan daftarkan produk lagi.
-

Memasang Aplikasi LG ThinQ

Cari aplikasi **LG ThinQ** dari Google Play Store atau Apple App Store pada ponsel cerdas. Ikuti petunjuk untuk mengunduh dan memasang aplikasi.

Menggunakan Alat dari Jarak Jauh

Remote Start (Mulai Jarak Jauh)

Gunakan ponsel cerdas untuk mengendalikan alat Anda dari jarak jauh. Anda juga dapat memantau pengoperasian program sehingga Anda mengetahui sisa waktu dalam program.

Menggunakan fungsi ini

- 1 Masukkan pakaian ke dalam alat.
- 2 Sentuh tombol **Daya**.
- 3 Sentuh dan tahan tombol **Gentle Dry (Pengeringan Lembut)** selama 3 detik untuk mengaktifkan fungsi kendali jarak jauh.
- 4 Mulai program dari aplikasi **LG ThinQ** pada ponsel cerdas Anda.

CATATAN

- Setelah fungsi ini diaktifkan, Anda dapat memulai program dari aplikasi ponsel cerdas **LG ThinQ**. Jika program tidak dimulai, alat akan menunggu untuk memulai program sampai alat dimatikan dari jarak jauh dari aplikasi atau fungsi ini dinonaktifkan.
 - Jika pintu telah dibuka, Anda tidak dapat memulai program dari jarak jauh.
-

Nonaktifkan fungsi ini secara manual

Saat fungsi ini aktif, tekan dan tahan tombol **Gentle Dry (Pengeringan Lembut)** selama 3 detik.

Mengunduh program

Unduh siklus baru dan siklus khusus yang tidak disertakan dalam siklus dasar alat.

Alat yang telah berhasil didaftarkan dapat mengunduh beragam siklus khusus untuk alat tersebut.

Setelah pengunduhan siklus pada alat selesai dilakukan, alat akan menyimpan siklus yang diunduh sampai ada siklus baru yang diunduh.

Untuk mengoperasikan program yang telah diunduh pada alat, sentuh tombol **Special Care (Perawatan Khusus)** pada alat secara berulang sampai pengaturan **Downloaded (Unduhan)** menyala.

CATATAN

- Hanya satu program terunduh yang dapat disimpan di alat pada satu waktu.

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Untuk mendapatkan source code di bawah GPL, LGPL, MPL, dan lisensi open source lainnya yang memiliki kewajiban untuk mengungkapkan source code, yang terkandung dalam produk ini, dan untuk mengakses semua persyaratan lisensi yang dimaksud, pernyataan hak cipta, dan dokumen terkait lainnya, silakan kunjungi <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics juga akan memberi Anda kode open source pada CD-ROM dengan harga yang meliputi biaya pelaksanaan distribusi tersebut (seperti biaya media, pengiriman, dan penanganan) berdasarkan permintaan melalui email ke opensource@lge.com.

Penawaran ini berlaku bagi siapa saja yang menerima informasi ini selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir produk ini.

Smart Diagnosis

Fitur ini hanya tersedia pada model dengan logo  atau .

Gunakan fitur ini untuk membantu Anda melakukan diagnosis dan menyelesaikan masalah pada alat Anda.

CATATAN

- Untuk alasan yang tidak disebabkan dari kelalaian LGE, layanan mungkin tidak beroperasi karena adanya faktor eksternal seperti, tetapi

tidak terbatas pada, tidak tersedianya Wi-Fi, pemutusan Wi-Fi, kebijakan toko aplikasi setempat, atau tidak tersedianya aplikasi.

- Fitur ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan mungkin memiliki bentuk yang berbeda tergantung tempat Anda berada.

Menggunakan LG ThinQ untuk Mendiagnosis Masalah

Jika Anda mengalami masalah pada alat Anda yang dilengkapi Wi-Fi, maka alat dapat mengirimkan data pemecahan masalah ke telepon pintar menggunakan aplikasi **LG ThinQ**.

- Jalankan aplikasi **LG ThinQ** dan pilih fitur **Smart Diagnosis** pada menu. Ikuti petunjuk yang disediakan pada aplikasi **LG ThinQ**.


Menggunakan Diagnosis yang Terdengar untuk Mendiagnosis Masalah

Ikuti petunjuk di bawah ini untuk menggunakan metode diagnosis yang terdengar.

- Luncurkan aplikasi **LG ThinQ** dan pilih fitur **Smart Diagnosis** di menu. Ikuti petunjuk untuk diagnosis terdengar yang disediakan di aplikasi **LG ThinQ**.

- Sentuh tombol **Daya** untuk menyalakan alat.
 - Jangan menyentuh tombol atau ikon lain pada layar tampilan.

- Letakkan lubang bicara ponsel pintar Anda di dekat tombol **Daya**.

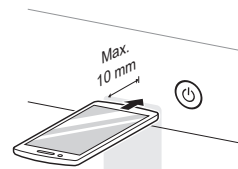

- Sentuh dan tahan tombol **Sanitary (Sanitasi)** dan **Gentle Dry (Pengeringan Lembut)** selama 3 detik atau lebih sambil terus

memegang lubang bicara ponsel cerdas Anda di tombol **Daya** hingga transfer data selesai.

- Pertahankan ponsel cerdas di tempatnya hingga transfer selesai. Sisa waktu transfer data akan ditampilkan.

4 Setelah transfer data selesai, diagnosis akan ditampilkan dalam aplikasi.

CATATAN

- Untuk hasil terbaik, jangan memindahkan ponsel cerdas saat nada sedang ditransmisikan.
-

PEMELIHARAAN

⚠ PERINGATAN

- Lepaskan steker alat dari stopkontak sebelum membersihkan untuk menghindari risiko sengatan listrik. Tidak mematuhi peringatan ini dapat menyebabkan cedera parah, kebakaran, sengatan listrik, atau kematian.
- Jangan pernah menggunakan bahan kimia keras, pembersih yang bersifat abrasif, atau larutan untuk membersihkan alat. Bahan-bahan tersebut akan merusak lapisan alat.

Pembersihan Berkala

Membersihkan Interior dan Eksterior

Perawatan yang benar pada alat Anda dapat memperpanjang masa pakainya.

- 1 Bersihkan bagian dalam dan bagian luar alat dengan kain lembap.
 - Pembersih kaca dapat dipakai untuk membersihkan panel kaca depan, tetapi semprotkan pada kain kemudian usapkan, jangan menyemprotkan langsung pada panel.
- 2 Usap dan poles pintu menggunakan kain kering dan bersih untuk menghilangkan noda air.
- 3 Biarkan interior dan eksterior kering sepenuhnya sebelum menyambungkan steker dan mengoperasikan alat.

⚠ PERHATIAN

- Jangan menyemprotkan air secara langsung pada alat.
- Jangan menggunakan detergen, spiritus, cairan pelarut, atau cairan yang mudah menguap untuk membersihkan eksterior alat.
- Jangan pernah menggunakan penggosok logam atau pembersih yang bersifat abrasif; karena dapat merusak permukaan alat.

- Jauhkan benda tajam dari eksterior alat. Panel sentuh mungkin tidak berfungsi jika rusak.

Membersihkan Filter Serat

Selalu bersihkan serat dari filter setiap selesainya program. Jika filter serat dalam kondisi sangat kotor atau tersumbat, cuci filter serat di dalam air hangat dan menggunakan sabun, kemudian biarkan kering sepenuhnya sebelum memasang ulang.

- Jangan pernah mengoperasikan alat tanpa filter serat.
- Jangan pernah mengoperasikan alat dengan kondisi filter serat yang basah.

Membersihkan Filter Aroma

Untuk hasil terbaik, bersihkan filter aroma menggunakan air panas dan sabun cuci piring. Setelah filter dibersihkan, usap menggunakan kain bersih dan biarkan kering sepenuhnya sebelum dipasang kembali.

Filter aroma juga dapat dibersihkan di rak atas pembersih piring.

- Jangan pernah mengoperasikan alat tanpa filter aroma.
- Jangan pernah mengoperasikan alat dengan filter aroma yang basah.

Membersihkan Tangki Air

Air di dalam tangki suplai air bersentuhan langsung dengan pakaian dan barang yang dirawat di dalam alat. Bersihkan kedua tangki secara berkala dan selalu jaga kebersihannya. Jika tangki tidak dibersihkan dengan benar, maka akan mengeluarkan bau atau perlu diganti.


- Hilangnya warna pada tangki pembuangan air akan terjadi dengan berjalannya waktu. Hal ini normal dan tidak memengaruhi kinerja produk.
- Hanya gunakan air keran yang bersih di dalam tangki suplai untuk kinerja terbaik dan masa pakai yang panjang dari alat. Jangan menggunakan air distilasi.
- Jangan menggunakan air daur ulang dari tangki pembuangan air ke dalam tangki suplai air.

1 Bersihkan bagian luar tangki menggunakan kain basah.


2 Mohon bersihkan tangki air dengan air menggunakan sikat untuk bagian dalam tangki air.



3 Pastikan nosel pembuangan ❶ yang terhubung dengan tangki pembuangan air dan lubang suplai air ❷ tersambungkan ke tangki suplai air dalam kondisi tidak tersumbat.

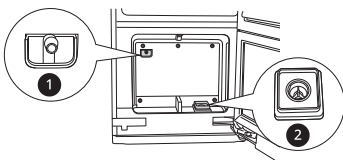

4 Biarkan bagian luar tangki untuk kering sepenuhnya sebelum memasang kembali tangkinya.

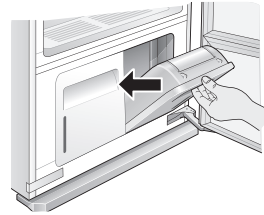

PEMECAHAN MASALAH

Pengoperasian alat Anda dapat menyebabkan kesalahan dan malafungsi. Tabel berikut ini berisi kemungkinan penyebab dan catatan untuk mengatasi pesan kesalahan atau malafungsi. Direkomendasikan membaca tabel berikut dengan teliti untuk menghemat waktu dan biaya yang mungkin perlu Anda keluarkan untuk menghubungi pusat servis LG Electronics.

Sebelum Menghubungi Layanan

Alat dilengkapi dengan sistem pemantau kesalahan otomatis untuk deteksi dan diagnosis masalah pada tahap awal. Jika alat milik Anda tidak berfungsi dengan benar atau tidak berfungsi sama sekali, periksa hal-hal berikut sebelum menghubungi pusat servis:

Pesan Kesalahan

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Ikön Fill Water (Ketersediaan Air) berkedip.	Tangki suplai air kosong atau tangki tidak ada. Isi tangki suplai air dan pasang kembali.
Ikön Empty Water (Pembuangan Air) berkedip.	Tangki pembuangan air penuh atau tangki tidak ada. Kosongkan tangki pembuangan air dan pasang kembali.
dE pesan kesalahan muncul pada layar.	Pintu tidak tertutup penuh. Periksa barang berada sepenuhnya di dalam kabinet dan pintu tertutup rapat.
Pesan kesalahan ÆE, LE, LE2, E I, E4, EE I, EE2, EE3 atau EE5 muncul pada layar.	Kesalahan sistem Lepaskan steker alat dari sambungan daya dan hubungi pihak servis.
IF pesan kesalahan muncul pada layar.	Filter serat tidak ada. Pasang filter serat pada tempatnya.
P5 pesan kesalahan muncul pada layar.	Suplai tegangan tidak sesuai. Silakan menghubungi petugas servis.

Pengoperasian

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat tidak dapat dioperasikan.	Panel kontrol telah mati karena tidak ada aktivitas. Ini normal. Sentuh tombol Daya untuk menyalakan alat.
	Steker tidak tersambung. Pastikan kabel dicolokkan dengan baik ke stopkontak yang berfungsi.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat tidak dapat dioperasikan.	Pemutus rangkaian/sekring mati/putus. Periksa sekring/pemutus arus di rumah. Ganti sekring atau nyalakan pemutus arus. Alat harus berada pada jalur cabang rangkaian listrik yang bagus.
	Alat tidak tersambungkan ke stopkontak dengan tegangan 220-240 V. Pastikan kabel daya tersambungkan ke stopkontak yang sesuai spesifikasi alat ini.
Program tidak dapat dimulai.	Tombol Mulai/Jeda tidak disentuh setelah program ditentukan. Sentuh tombol Mulai/Jeda.
	Program sedang menghasilkan uap. Selama uap sedang dihasilkan, mungkin terlihat tidak aktif selama beberapa waktu.
	Panel kontrol terkunci. Nonaktifkan penguncian panel kontrol dan sentuh tombol Mulai/Jeda.
Keluar asap saat membuka pintu alat.	Pintu terbuka selama pengoperasian. Keluarnya uap atau udara panas adalah normal jika pintu terbuka selama pengoperasian.
Tangki suplai air yang penuh jadi kosong setelah satu kali pemakaian.	Alat digunakan untuk pertama kali. Air dalam jumlah lebih banyak diperlukan pada saat penggunaan alat pertama kali untuk mengisi reservoir yang kosong.
Alat mengeluarkan bunyi derau yang sangat kencang saat start.	Gantungan bergerak sedang menyeimbangkan beban sebelum pengoperasian. Ini adalah normal pada awal program. Jika derau meningkat atau berlanjut hingga lama, panggil pihak servis.
Pengoperasian styler membutuhkan waktu lama dari yang diperkirakan.	Pakaian dalam kondisi sangat basah saat dimuat. Waktu untuk styling mungkin lebih lama untuk pakaian yang sangat basah atau tebal. Keringkan pakaian yang basah sebelum memasukkan ke dalam alat. Alat akan berhenti secara otomatis saat pakaian kering.
Alat bergerak ke kiri dan kanan saat beroperasi.	Lantai di bawah alat tidak rata atau tidak cukup padat untuk bisa menopang berat alat tanpa melengkung. Pasang alat di tempat dengan lantai yang rata dan padat. Jika terdapat ketidakrataan kecil pada lantai, sesuaikan menggunakan kaki-kaki yang dapat diatur panjangnya.
Suara motor mendesing.	Kompresor sedang berjalan saat dilakukan styling. Ini normal.
Suara air mengalir, mendidih, atau mendesis.	Uap sedang dihasilkan dan disemburkan ke pakaian. Ini normal.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Uap atau udara panas bocor keluar saat pintu tertutup.	Ada barang yang terjepit di pintu membuat pintu sedikit terbuka. Pastikan semua barang sepenuhnya berada di dalam kabinet dan tidak ada yang terjepit di pintu, menghalangi untuk dapat sepenuhnya tertutup.
Panel kontrol tidak memberikan respon.	Permukaan panel kontrol kotor. Kotoran atau benda asing di atas permukaan panel kontrol akan mengganggu pengoperasian tombol. Bersihkan panel kontrol.
	Panel kontrol terkunci. Nonaktifkan penguncian panel kontrol.

Kinerja

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Pakaian basah pada akhir program.	Filter tersumbat atau terali terbalik. Bersihkan filter serat. Masukkan terali dengan lubang pada sisi kanan.
	Gasket pintu rusak. Jika karet gasket pintu rusak, terdapat jarak pada sil pintu, berimbas pada kinerja alat. Hubungi pihak servis.
	Pakaian terjepit di pintu. Pastikan semua barang sepenuhnya berada di dalam kabinet dan tidak terjepit di pintu, menghalangi untuk dapat sepenuhnya tertutup. Jalankan programnya lagi.
Bau tidak hilang pada akhir program.	Pakaian yang disimpan untuk waktu lama atau terkena noda bahan dengan aroma kuat. Bau bisa sangat sulit untuk dihilangkan dari pakaian yang telah lama disimpan atau memiliki noda minyak dengan bau yang sangat kuat. Cuci pakaian terlebih dahulu, sebelum menggunakan alat.
Kerutan tidak berkurang pada akhir program.	Pakaian disimpan dalam waktu yang lama. Kerutan mungkin susah untuk dikurangi jika ditempatkan untuk waktu yang lama, terutama pada kain katun dan linen. Setrika pakaian yang sudah disimpan lama sebelum dirawat di dalam alat, untuk mengurangi kerutan secara lebih efisien.
Pakaian memiliki bau tidak sedap di akhir program.	Alat tidak digunakan dalam waktu yang lama atau tangki air dan filter belum dibersihkan. Periksa keberadaan kotoran atau benda asing di dalam tangki pembuangan air dan suplai air. Bersihkan filter-filter dan tangki-tangki air.
Fungsi tidak beroperasi dengan benar.	Detergen atau pelembut kain ada di dalam tangki suplai air. Jangan menggunakan selain air bersih pada tangki suplai air.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Kerutan di belakang leher setelah program selesai.	Barang terlalu besar bagi gantungan atau kain terlalu halus. Gunakan gantungan dengan ukuran yang sesuai dengan barang sehingga kain tidak mengumpul di satu tempat dan menyebabkan kerutan. Beberapa kain bersifat halus, terlepas dari apapun yang Anda lakukan pakaiana tersebut akan mengumpul di sekitar gantungan. Gunakan rak untuk lingerie dan barang halus lainnya.
Kerutan hilang dari celana setelah program selesai.	Celana digantung pada gantungan bergerak, tidak ditaruh di pengepres celana. Gantung celana di pengepres celana untuk menjaga lipatan pada pinggiran celana.
Pakaian memiliki bercak-bercak air setelah program selesai, warna menjadi pudar atau luntur.	Kain tidak bisa dicuci, atau warnanya bisa luntur. Periksa label perawatan kain sebelum melakukan perawatan barang.

Wi-Fi

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat dan ponsel cerdas Anda tidak tersambung ke jaringan Wi-Fi.	Kata sandi untuk Wi-Fi yang Anda coba sambungkan salah. Cari jaringan Wi-Fi yang tersambung ke ponsel cerdas Anda lalu hapus, kemudian daftarkan alat Anda di LG ThinQ.
	Data mobile untuk ponsel cerdas Anda dinyalakan. Matikan Data mobile ponsel cerdas Anda dan daftarkan alat dengan menggunakan jaringan Wi-Fi.
	Nama jaringan nirkabel (SSID) salah. Nama jaringan nirkabel (SSID) harus merupakan kombinasi huruf dan angka. (Jangan menggunakan karakter khusus)
	Frekuensi router bukan 2,4 GHz. Hanya frekuensi router 2,4 GHz yang didukung. Setel router nirkabel ke 2,4 GHz dan sambungkan alat ke router nirkabel. Untuk memeriksa frekuensi router, cek dengan penyedia layanan Internet atau produsen router Anda.
	Jarak antara alat dan router terlalu jauh. Jika jarak antara alat dan router terlalu jauh, sinyal mungkin menjadi lemah dan sambungan mungkin tidak terkonfigurasi dengan benar. Pindahkan lokasi router agar lebih dekat dengan alat.

Catatan

Catatan

Catatan



LG Electronics Indonesia

**PT. LG Electronics Service Indonesia
Gandaria 8 Office Tower LT. 19-D1, Desa/Kelurahan
Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama,
Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12240**

**Layanan Konsumen/Customer Information Center:
1500-140**

**Tanda Pendaftaran
Petunjuk Penggunaan Manual Dan
Kartu Jaminan/Garansi
Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronik
Nomor : IMKG.1342.07.2024**