



USER GUIDE

LG G4
LG-H815

SVENSKA

NORSK

DANSK

SUOMI

Användarhandbok

SVENSKA

- En del innehåll och illustrationer kan skilja sig från enheten beroende på region, tjänsteleverantör, programvaru- eller OS-version och kan komma att ändras utan förvarning.
- Använd alltid äkta LG-tillbehör. De levererade produkterna är endast avsedda för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Den här enheten är inte lämplig för människor med synnedsättning eftersom tangentbordet finns på pekskärmen.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Med ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närstående enheter. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ och Play Store™ är varumärken som tillhör Google, Inc.

Innehållsförteckning

Riktlinjer för säker och effektiv användning	4	Konfigurera ett Google-konto	40
Viktigt!.....	14	Skapa ett Google-konto	40
Så fungerar din telefon.....	16	Logga in på ditt Google-konto.....	40
Översikt.....	16	Ansluta till nätverk och enheter.....	42
Sätta i SIM-kortet och batteriet.....	18	Wi-Fi	42
Ladda batteriet	20	Bluetooth.....	43
Sätta i ett minneskort	21	Wi-Fi Direct	44
Ta ut minneskortet.....	22	Överföra data mellan en dator och enheten	45
Låsa och låsa upp enheten	22	Samtalsinställningar	46
Din hemskärm	24	Ringa ett samtal	46
Tips för pekskärmen	24	Ringa upp kontakter	46
Hemskärm.....	25	Svara på och avvisa samtal	46
Anpassa hemskärmen	26	Ringa ytterligare ett samtal.....	47
Återgå till senast använda program.....	27	Visa samtalshistorik.....	47
Meddelandepanel	28	Samtalsinställningar	47
Tangentbord på skärmen	31	Kontakter	48
Särskilda funktioner	32	Söka efter en kontakt	48
Gesture shot.....	32	Lägga till en ny kontakt	48
Handrörelsev.....	33	Favoritkontakter.....	48
Glance view	34	Skapa en grupp	49
KnockON	34	SMS/MMS	50
Knock Code	35	Skicka meddelanden	50
Dual Window	35	Samtalsvy.....	51
Capture+	36	Ändra dina meddelandeinställningar	51
QSlide.....	38		
QuickRemote.....	39		

E-post	52	Inställningar	73
Hantera e-postkonton	52	Nätverk.....	73
Arbeta med kontomappar	52	Ljud & Meddelande.....	76
Skapa och skicka e-post.....	53	Skärm	78
Kamera och video	54	Allmänt.....	80
Kameraalternativ i sökaren	54	Programmet LG Bridge	87
Använda avancerade inställningar.....	55	Uppdatering av telefonmjukvara	90
Använda lägesinställningar	56	Uppdatering av telefonmjukvara	90
Manuellt läge för sökaren	56	Om användarhandboken	92
Ta ett foto	57	Om användarhandboken	92
När du tagit bilden	57	Varumärken	93
Spela in ett videoklipp.....	58	DivX HD	93
När du har spelat in ett videoklipp.....	59	Dolby Digital Plus.....	93
Galleri.....	60	Tillbehör	94
Multimedia	64	Felsökning	95
Musik	64	Vanliga frågor	99
Tillbehör	66		
Klocka	66		
Miniräknare	67		
Kalender	67		
Röstmemo	67		
Röstsökning.....	68		
Hämtningar.....	68		
FM-radio	69		
LG Health	69		
Webbläsare	70		
Webbläsare	70		
Chrome	71		

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna. Om ett fel inträffar finns det ett programvaruverktyg inbyggd i enheten som samlar in en fellogg. Det här verktyget samlar endast in felspecifika data, som signalstyrka, cell-ID:ts position vid plötsligt samtalsstopp och öppna program. Loggen används endast till att fastställa felets orsak. De här loggarna är krypterade och kan endast öppnas på auktoriserade LG-reparationscenter om du lämnar in enheten för reparation.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate).

Telefonmodellen LG-H815 är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/Kg per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts för användning vid örat är 0,618 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 0,460 W/kg (10 g).
- Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 1,5 cm från kroppen. Om du har enheten i en mobilväska, ett bältesklipp eller en hållare, för att kunna använda enheten när du bär den nära kroppen, får de inte innehålla metall och ska befinna sig minst 1,5 cm från kroppen. För att det ska gå att överföra datafiler och meddelanden,

krävs en anslutning med hög kvalitet mellan enheten och nätet. Ibland kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

Skötsel och underhåll av produkten

VARNING

Använd alltid äkta batterier, laddare och tillbehör från LG som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.

- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s godkännande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av telefonen i alla områden där särskilda regler kräver det. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.

- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
- Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.
- Din telefon är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Därför bör du vara försiktig när du hanterar telefonen under eller direkt efter användning.
- Om din telefon blir blöt ska du omedelbart koppla ur den och låta den torka helt. Försök inte använda extern värmekälla, t.ex. en ugn, mikrovågsugn eller hårtork, för att skynda på torkningen.
- Vätskan i din blöta telefon ändrar färgen på produktetiketten på telefonens insida. Skador på enheten orsakade av exponering för vätskor täcks inte av garantin.

Användning av telefonen

Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte mobilen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.
- Använd om möjligt telefonen i temperaturer mellan 0 och 40 °C. Om du utsätter telefonen för extremt höga eller låga temperaturer kan det leda till att den inte fungerar som den ska, att den skadas eller exploderar.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Stanna vid väggkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador



För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under långa tidsperioder.

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte startar och stänger av telefonen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

- När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.

OBS

- Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

Glasdelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen eller dess tillbehör.

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe som är utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätooperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållssoporna.
- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare för hjälp.

- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.
- Se till så att inga vassa föremål som ett husdjurs tänder eller klor kommer i kontakt med batteriet. Det kan medföra risk för brand.

Försiktighetsåtgärder vid användning av bakstycket i läder

- Den här produkten är tillverkad av läder från nötkreatur och kan därför ha ojämnheter som veck och mönster på grund av egenskaperna hos äkta läder. Om produkten blir blöt (av vatten, läsk, havsvatten, regn, svett, solskydd, smink, fukt, etc.) kan den förlora eller ändra färg eller form.
- Om produkten blir blöt eller smutsig kan du torka den genom att trycka försiktigt på den med en torr handduk eller torka av den med läderkräm och låta den torka i skugga. När produkten utsätts för en blöt miljö under en längre tid kan den veckas eller mögla. Deformerat läder kan inte återfå sin ursprungliga form efter rengöring på grund av egenskaperna hos äkta läder. Nedsmutsning och deformation kan förvärras om vanligt rengöringsmedel eller organiskt lösningsmedel används.
- När lädret är blött på grund av regn eller svett ska du vara försiktig och undvika kontakt med klädesplagg. Lädret eller kläderna kan fläckas av färgpigment.
- På grund av egenskaperna hos läder kan långvarig friktion eller kraftigt våld skada lädrets yta.


Säkerhetsuttalande gällande laser

Varning!

Den här produkten använder ett lasersystem. Se till att produkten används korrekt genom att läsa den här användarhandboken noggrant och spara den för framtida bruk. Om enheten behöver underhåll ska du kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Om undersökningar, justeringar eller arbete utförs på ett annat sätt än vad som anges ökar risken för exponering för farlig strålning.

Undvik att exponeras direkt för laserstrålen genom att inte försöka öppna höljet eller komma i direktkontakt med lasern.

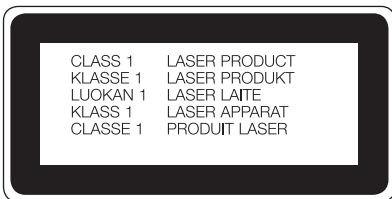

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

Det finns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som du kan köpa från LG Electronics till självkostnadspris (inkl. mediakostnad, frakt och hanteringskostnader). Gör din beställning till LG Electronics via e-post på opensource@lge.com: Erbjudandet gäller i tre (3) år från produktens inköpsdatum.

SÅ HÄR UPPDATERAR DU ENHETEN

Åtkomst till de senaste versionerna av den fasta mjukvaran, nya mjukvarufunktioner och förbättringar.

- **Välj uppgradering av mjukvara i inställningsmenyn på enheten.**
- **Uppdatera enheten genom att ansluta den till datorn.** Mer information om hur funktionen används finns på <http://www.lg.com/common/index.jsp>
Välj land och språk.

REGELEFTERLEVAD

Härmed intygar **LG Electronics** att produkten **LG-H815** uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv **1999/5/EC**. På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad: <http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakta följande kontor för frågor om regelefterlevnad:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Kassering av den gamla telefonen

- 1 Inga elektriska och elektroniska produkter ska slängas som hushållsavfall. Kassera dem på avsedda uppsamlingsanläggningar som utsetts av kommunen.
- 2 Om du kasserar din gamla enhet på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 3 Mer detaljerad information om kassering av en gammal apparat får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.



Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier

- 1 Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar vid en återvinningsstation.
- 3 Korrekt kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
- 4 Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.




Läs det här innan du börjar använda telefonen!

Om du får problem med telefonen kan du läsa det här avsnittet innan du lämnar in den på service eller ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne

När det finns mindre än 10 MB tillgängligt telefonminne kan telefonen inte ta emot nya meddelanden. Du kan behöva göra mer telefonminne tillgängligt genom att ta bort data, t.ex. program eller meddelanden.

Så här avinstallerar du program:

- 1 Tryck på filen  >  >  > filen **Allmänt** > **Program**.
- 2 När programmen visas kan du bläddra och välja det program du vill avinstallera.
- 3 Tryck på **Avinstallera**.

2. Optimera batteritiden

Batteriet räcker längre om du stänger av funktioner som inte alltid behöver köras i bakgrunden. Du kan övervaka hur program och systemresurser förbrukar batterikraft.

Så här får du telefonens batteritid att räcka längre:

- Stäng av de radiokommunikationer som du inte använder. Om du inte använder Wi-Fi, Bluetooth eller GPS så avaktiverar du dem.
- Minska skärmens ljusstyrka och ange en kortare tidsgräns för skärmen.
- Avaktivera automatisk synkronisering för Gmail, Kalender, Kontakter och andra program.
- Vissa program som du hämtar kan förbruka batterikraft.
- Kontrollera batterinivån när du använder program som du har hämtat.



3. Innan du installerar ett program och operativsystem med öppen källkod

VARNING

- Om du installerar och använder ett annat operativsystem än det som installerats av tillverkaren kan det leda till att telefonen inte fungerar som den ska. Dessutom upphör telefonens garanti att gälla.
- Skydda din telefon och dina personliga data genom att bara hämta program från betrodda källor som Play Store™. Om det finns felaktigt installerade program i din telefon kanske den inte fungerar på rätt sätt eller så kan allvariga fel inträffa. Du måste avinstallera dessa program och alla tillhörande data och inställningar.

4. Öppna och växla mellan program

Fleruppgiftskörning är lätt med Android eftersom du kan köra flera program samtidigt. Du behöver inte avsluta ett program innan du öppnar ett nytt. Använd och växla mellan flera program som är öppna samtidigt. Med Android hanteras varje program (startas och stängs vid behov) så att program som är i viloläge inte ska uppta resurser i onödan.


- 1 Tryck på . En lista över de senast använda programmen visas.
- 2 Tryck på det program du vill öppna. Föregående program fortsätter att köras i bakgrunden. Tryck på  när du vill backa ut ur ett program som du är färdig med.
 - Om du vill stänga ett program i listan med senaste program drar du förhandsgranskningen åt vänster eller höger. Om du vill rensa alla program trycker du på **Ta bort alla**.

5. Om skärmen låser sig

Om skärmen låser sig eller om telefonen inte svarar när du försöker använda den, tar du ut batteriet och sätter in det igen. Sätt sedan på telefonen igen.

Så fungerar din telefon

Översikt

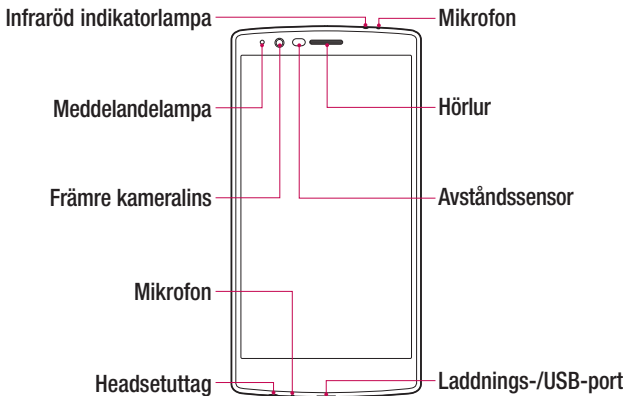


OBS! Avståndssensor

- När du tar emot och ringer samtal stänger avståndssensorn automatiskt av bakgrundsbelysningen och låser skärmen när den känner att telefonen är nära örat. Detta förlänger batteritiden och förhindrar att du oavsiktligt aktiverar pekskärmen under samtal.

⚠ VARNING

Om du placerar ett tungt föremål på telefonen eller sätter dig på den kan skärmen och pekskärmens funktioner skadas. Täck inte avståndssensorn med skärmskydd eller någon annan typ av skyddsfilm. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.

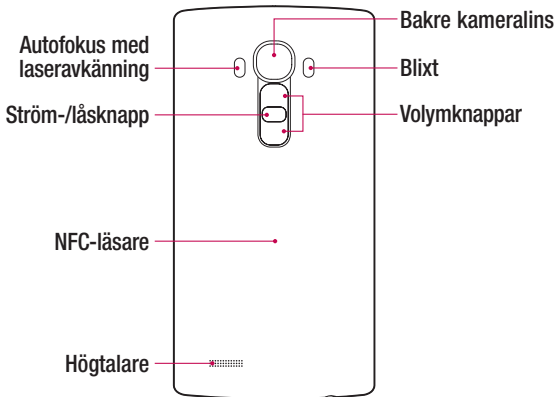

Ström-/låsknapp

- Starta eller stäng av enheten genom att hålla den här knappen nedtryckt.
- Kort tryckning för att låsa/låsa upp skärmen.

Volymknappar

(Medan skärmen är avstängd)

- Tryck på volymhöjningsknappen två gånger för att starta Capture+.
- Tryck på volymsänkingsknappen två gånger för att starta kameran.


VARNING

- NFC-antennen för den här modellen sitter på luckan på baksidan.
- Var försiktig så att du inte skadar NFC-läsaren på telefonen. Den utgör en del av NFC-antennen.


Sätta i SIM-kortet och batteriet

Sätt i det SIM-kort som du fått av mobiloperatören samt det medföljande batteriet.

- 1 Håll telefonen stadigt i handen när du tar bort bakstycket. Med andra handens tumnagel lyfter du bort batteriluckan, som på bilden nedan.

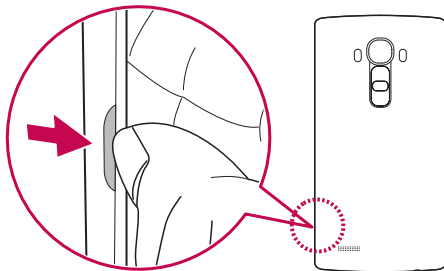

- 2 Skjut in SIM-kortet i SIM-kortplatsen som på bilden. Se till att kortets gulpläterade kontaktyta är vänd nedåt.

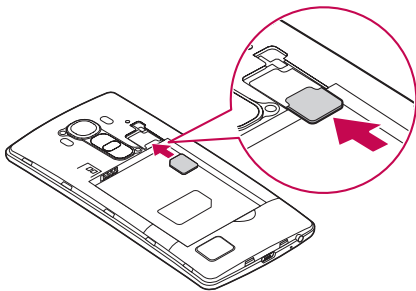


VARNING

Sätt inte i ett minneskort i SIM-kortplatsen. Om ett minneskort skulle fastna i SIM-kortplatsen ska du ta med enheten till ett av LG:s servicecenter och be att få minneskortet uttaget.


OBS!

- Endast microSIM-korten fungerar med enheten.

3 Sätt i batteriet.

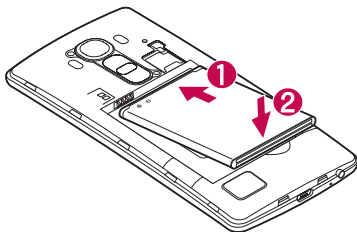

- 4 Du sätter tillbaka skyddet på enheten genom att passa in bakstycket över batterifacket **1** och trycka ned det tills det knäpper på plats **2**.

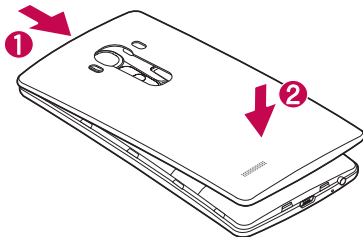


Ladda batteriet

Ladda batteriet innan du använder det första gången. Ladda batteriet med batteriladdaren. Du kan även ladda batteriet via dator genom att ansluta telefonen till den via USB-kabeln.

VARNING

Använd endast laddare, batterier och kablar som godkänts av LG. Om du använder icke-godkända laddare, batterier eller kablar kan batteriet laddas långsamt. Det kan även leda till att batteriet exploderar eller att enheten skadas, vilket inte täcks av garantin.

Laddningsuttaget sitter längst ned på telefonen. Sätt i laddaren och anslut den till ett eluttag.

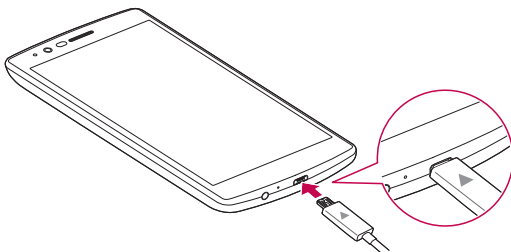

OBS!

- Öppna inte bakstycket medan telefonen laddas.

Sätta i ett minneskort

Enheten har stöd för microSD-kort på upp till 2TB. Vissa minneskort kanske inte är kompatibla med enheten. Det beror på minneskortstyp och tillverkare.


VARNING

Vissa minneskort är kanske inte helt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan enheten, minneskortet eller lagrade data skadas.

OBS!

- Minneskortets livslängd kortas ned om du ofta skriver in och raderar data på det.

- 1 Ta bort bakstycket.
- 2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

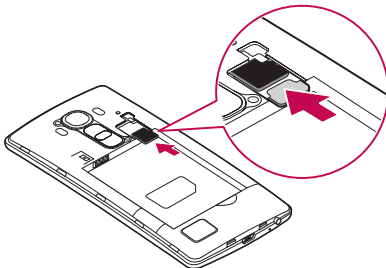

- 3 Sätt tillbaka bakstycket.

Ta ut minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du först avaktivera det så att du kan ta ut det säkert.

- 1 Tryck på  >  >  > fliken **Allmänt** > **Lagring** > .
- 2 Ta av bakstycket och dra ut minneskortet.

VARNING

Ta inte ut minneskortet när enheten överför eller läser data. Om du gör det kan det orsaka att data förloras eller skadas, eller att minneskortet eller enheten skadas. Vi ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning av skadade minneskort, inklusive förlust av data.

Låsa och låsa upp enheten

Om du trycker på **ström-/låsknappen** stängs skärmen av, och enheten försätts i låst läge. Enheten låses automatiskt om den inte används under en angiven tidsperiod. Det hjälper till att förebygga oavsiktliga tryckningar och sparar på batteriet.




Du kan låsa upp enheten genom att trycka på **ström-/låsknappen** och svepa på skärmen i valfri riktning.

OBS!

- Du kan även väcka skärmen genom att dubbelklicka på den i stället för att trycka på **ström-/låsknappen**.

Ändra skärmlåsmetod

Du kan ändra sättet som du låser skärmen för att förhindra att andra får åtkomst till dina personuppgifter.

- 1 Tryck på  >  >  > fliken **Skärm** > **Låsskärm** > **Välj skärmlås**.
- 2 Välj önskat skärmlås bland Ingen, Svep, Knock Code, Grafiskt lösenord, PIN och Lösenord.

OBS!




- Skapa ett Google-konto innan du anger ett grafiskt lösenord. Kom ihåg säkerhetskoden som du valde när du skapade ett grafiskt lösenord.

WARNING! Om du inte har skapat något Google-konto på telefonen och har glömt PIN-koden, lösenordet och säkerhetskoden måste du utföra en fabriksåterställning. Om du utför en fabriksåterställning raderas alla användarprogram och användardata. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du utför en fabriksåterställning.

TIPS! Smart Lock

Med **Smart Lock** kan du göra det enklare att låsa upp enheten. Du kan ställa in det så att din telefon ska vara upplåst när en betrodd Bluetooth-enhet är ansluten till den, när den är på en välbekant plats som ditt hem, när den känner igen ditt ansikte eller din röst, eller så kan du ställa in den på kroppsdetektion.

Konfigurera Smart Lock

- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Tryck på fliken **Skärm** > **Låsskärm** > **Smart Lock**.
- 3 Innan du lägger till några betrodda enheter, platser, ansikten eller röster eller kroppsdetektion måste du konfigurera ett skärmlås (Grafiskt lösenord, PIN eller Lösenord).

Tips för pekskärm


Här är några tips om hur du navigerar i telefonen.


- **Tryck på eller peka** – Med ett tryck med fingret väljer du objekt, länkar, genvägar och tecken på tangentbordet på skärmen.
- **Tryck och håll in** – Håll ett objekt nedtryckt på skärmen genom att trycka på det och inte lyfta fingret förrän en åtgärd utförts.
- **Dra** – Tryck en längre stund på ett objekt och för sedan fingret på skärmen utan att lyfta det tills du når målpositionen. Du kan dra objekt på hemskärmen för att byta plats på dem.
- **Svep eller dra** – När du ska dra med fingret gör du en snabb, svepande rörelse med fingret över skärmen, utan att göra en paus i början av rörelsen (annars drar du ett objekt istället).
- **Dubbeltryck** – Tryck två gånger för att zooma på en webbsida eller karta.
- **Tvåfingermetoden för att zooma** – Nyp ihop eller dra isär med pekfingret och tummen om du vill zooma in eller ut när du använder webbläsaren eller kartorna, eller när du visar bilder.
- **Rotera skärmen** – I många program och menyer anpassas skärmriktningen efter enhetens fysiska position.

OBS!


- Tryck inte för hårt. Pekska är känslig och den registrerar lätta men bestämda tryckningar.
- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på några andra knappar.

Hemskärm

Hemskärmen är utgångspunkt för många program och funktioner. Du kan lägga till objekt som genvägar för program och Google widgets som ger dig omedelbar åtkomst till information och program. Det här är standardskärmbilden, som du kommer åt genom att trycka på  från valfri meny.

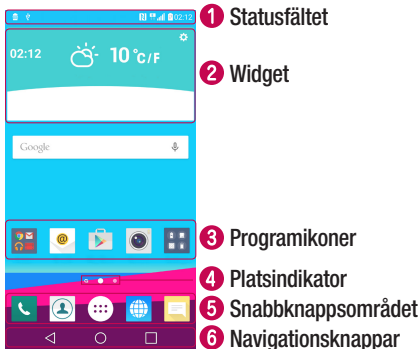

- 1** Visar statusinformation för telefonen, inklusive tid, signalstyrka, batteristatus och meddelandeikoner.
- 2** Widgets är färdiga program som du kommer åt via programpanelen eller hemskärmen. Till skillnad från en genväg fungerar en widget som ett program på skärmen.
- 3** Tryck på en ikon (program, mapp, o.s.v.) för att öppna och använda den.
- 4** Anger den skärmbild på hemskärmen du visar för närvarande.
- 5** Ger åtkomst till funktionen med en tryckning från valfri sida av hemskärmen.

6  Bakåtknapp	Används till att gå tillbaka till föregående skärm. Knappen används även för att stänga popup-fönster, t.ex. menyer, dialogrutor och tangentbordet på skärmen.
 Hemknapp	Med den återgår du till hemskärmen från alla skärmbilder. Tryck och håll ned om du vill komma åt genvägen Google Now.
 Knapp för senaste program	Visar de senast använda applikationerna. Om du trycker på och håller ned den här knappen öppnas en meny över tillgängliga alternativ.

Hemskärm med flera sidor

Operativsystemet har en hemskärm med flera sidor vilket ger dig mer utrymme för att lägga till ikoner, widgets m.m.

- Du kommer åt sidorna om du drar med fingret åt vänster eller åt höger på hemskärmen.

Anpassa hemskärmen

Du kan anpassa hemskärmen genom att lägga till program och widgets och byta bakgrundsbild.

Lägga till objekt på hemskärmen

- 1 Tryck och håll på hemskärmens tomma del.
- 2 Välj det objekt du vill lägga till. Därefter visas objektet du lagt till på hemskärmen.
- 3 Dra det till önskad plats och lyft fingret.

TIPS! Om du vill lägga till en programikon på hemskärmen går du till programpanelen och trycker på och håller ned programmet du vill lägga till.

Ta bort ett objekt från hemskärmen

- Gå till hemskärmen och tryck och håll ned den ikon som du vill ta bort > dra den till .

Lägga till ett program i snabbknappsområdet

- På programpanelen eller hemskärmen trycker du på och håller ned en programikon, och drar den sedan till snabbknappsområdet. Släpp den sedan på önskad plats.

Ta bort ett program från snabbknappsområdet

- Tryck på och håll ned önskad snabbknapp och dra den till .



OBS!

- Du kan inte ta bort knappen för **programpanelen** .

Anpassa programikonerna på hemskärmen

- 1 Tryck på och håll ned en programikon tills den frigörs från sitt aktuella läge, och släpp den sedan. Redigeringsikonen  visas i programmets övre högra hörn.
- 2 Tryck på programikonen en gång till och välj önskad ikondesign och -storlek.
- 3 Tryck på **OK** för att spara ändringen.

Återgå till senast använda program

- 1 Tryck på . Förhandsgranskningar av de senast använda programmen visas.
- 2 Öppna ett program genom att trycka på förhandsgranskningen av det.
- ELLER -
Tryck på  för att återgå till föregående skärm.


Meddelandepanel

Med hjälp av aviseringar uppmärksammas du på nya meddelanden, kalenderhändelser och alarm, samt pågående händelser, som när du är i ett samtal.

En ny avisering visas som en ikon överst på skärmen. Ikoner för väntande aviseringar visas till vänster, medan systemikoner för t.ex. Wi-Fi-anslutning och batteriets laddning visas till höger.


OBS!

- Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region och tjänstleverantör.

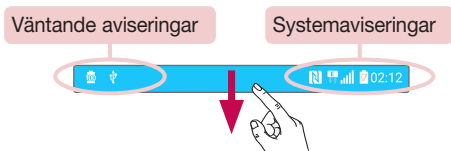

Öppna meddelandepanelen

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Stäng meddelandepanelen genom att svepa uppåt på skärmen eller trycka på ◀.

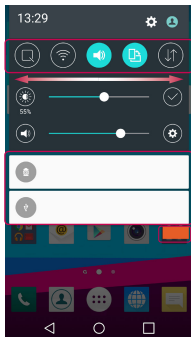

1 Snabbinställningsområdet

2 Aviseringar

3 TA BORT

- 1 Aktivera/inaktivera de olika snabbinställningsknapparna genom att trycka på dem. Öppna inställningsmenyn för en viss funktion genom att trycka på och hålla ned motsvarande knapp. Du kan visa fler växlingsknappar genom att svepa åt vänster eller åt höger. Tryck på ☰ för att ta bort, lägga till eller ordna om snabbinställningsknapparna.
- 2 Befintliga aviseringar visas i en lista med en kort beskrivning av varje. Tryck på en avisering för att visa den.
- 3 Tryck för att ta bort alla aviseringar.



Indikatorikoner i statusfältet

Indikatorikonerna visas i statusfältet längst upp på skärmen. De indikerar bland annat missade samtal, nya meddelanden, kalenderhändelser och enhetens status.



Ikonerna som visas längst upp skärmen ger information om enhetens status. I listan nedan beskrivs några av de mest använda ikonerna.

Ikon	Beskrivning
	Inget SIM-kort isatt
	Ingen nätsignal
	Flygplansläge är på
	Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk
	Trådanlutet headset är anslutet
	Samtal pågående
	Missat samtal
	Bluetooth är på
	Systemvarning
	Ett alarm är aktivt
	Nytt röstmeddelande
	Nytt SMS/MMS
	NFC är på
	Miracast-anslutning

Ikon	Beskrivning
	En låt spelas upp för närvarande
	Inga avbrott
	Vibrationsläge är på
	Batteriet är fulladdat
	Batteriet laddar
	Telefonen är ansluten till en dator via USB-kabel
	Hämtar data
	Överför data
	GPS är aktiv
	Välj inmatningsmetod
	Wi-Fi-surfpunkt är aktiverat
	Delning av innehåll via medieserver är på
	LG AirDrive-ansluten


OBS!

- Ikonernas placering i statusfältet kan variera beroende på funktion eller tjänst.

Tangentbord på skärmen

Du kan använda tangentbordet på skärmen till att skriva text. Tangentbordet på skärmen visas när du trycker på ett tillgängligt textinmatningsfält.

Mata in text med knappsatsen

 Tryck en gång om du vill att nästa bokstav du skriver ska vara versal. Tryck två gånger om du vill att alla bokstäver ska vara versaler.

 Tryck här om du vill visa tangentbordsinställningarna. Tryck och håll kvar om du vill ändra hur du skriver in text.

 Tryck här om du vill ange ett mellanslag.

 Tryck här om du vill göra en radbrytning.

 Tryck på den här knappen när du vill ta bort föregående tecken.

Skriva in tecken med accenter

Om du väljer franska eller svenska som språk för textinmatning kan du skriva franska accenter och svenska bokstäver (t.ex. "á").

Om du till exempel vill infoga "á", håller du knappen "a" intryckt tills knappen Zooma in blir större och tecken från olika språk visas. Välj sedan det tecken du vill använda.

Särskilda funktioner


Gesture shot

Med Gesture shot kan du ta en bild genom den främre kameran med en handgest.


Ta en bild

Det finns två olika sätt att använda funktionen Gesture shot.

- Hög handen med öppen handflata tills den främre kameran upptäcker den och en ruta syns på skärmen. Knyt handen för att starta timern och gör dig redo.
- ELLER -
- Håll handen med knuten näve höjd tills den främre kameran hittar den och en ruta dyker upp på skärmen. Öppna handen för att starta timern och gör dig redo.

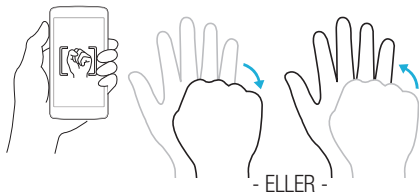


TIPS! Seriefotografering

Om du knyter näven två gånger eller trycker och håller kvar på  tar kameran 4 bilder i följd.

Handrörelsevy

Efter att ha tagit en bild med den främre kameranlinan kan du automatiskt kontrollera bilden du tog med den här gesten.

- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Ta en bild med den främre kameran.
- 3 När du har tagit bilden håller du telefonen nära ansiktet. Den tagna bilden visas.

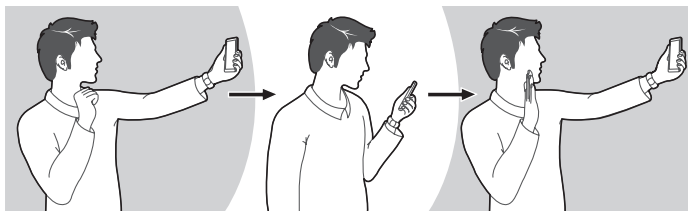

Tar en bild

Snabb
förhandsgranskning


Återvända till det
främre kameranläget

OBS!

- Funktionen kanske inte fungerar ordentligt beroende på hur snabbt och i vilken vinkel rörelsen görs.
- När vinkeln ändras efter den snabba förhandsgranskningen går den tillbaka till kameranläget. Gå till galleriet för att visa bilden igen.

Glance view

När telefonens skärm är avstängd kan du se statusfältet, tid och datum genom att dra fingret nedåt på skärmen.

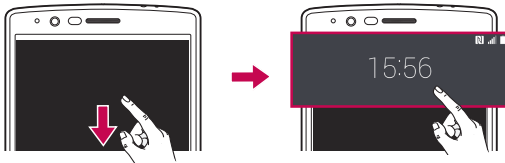

KnockON

Med funktionen KnockON kan du smidigt starta och stänga av skärmen genom att dubbeltrycka på den.

Starta skärmen

- 1 Starta skärmen genom att trycka två gånger på låsskärmen.
- 2 Lås upp skärmen eller få åtkomst till tillgängliga genvägar eller widgets.

Stänga av skärmen

- 1 Dubbeltryck på ett tomt utrymme på hemskrmen eller i statusfältet.
- 2 Skärmen stängs av.

OBS!

- Tryck i mitten av skärmen. Om du trycker längst ned eller högst upp kan röstigenkänningen gå långsammare.

Knock Code

Med funktionen Knock Code kan du skapa en egen upplåsningskod i form av en sekvens fingerknackningar (eller tryck) på skärmen. Du kan komma åt hemskärmen direkt när skärmen är avstängd genom att trycka samma sekvens på skärmen.

OBS!

- Om du anger fel Knock Code-mönster sex gånger måste du istället ange inloggningsuppgifter till ditt Google-konto eller din säkerhetskod.
- Tryck med fingertoppen på skärmen, inte med nageln, när du stänger av och startar den.

- 1 Tryck på fliken  >  >  > fliken **Skärm** > **Låsskärm** > **Välj skärmlås** > **Knock Code**.
- 2 Ställ in ditt Knock Code-lösenord genom att trycka på rutorna enligt ett mönster. Knock Code-lösenordet kan bestå av sex till åtta tryck.

Låsa upp skärmen med Knock Code

När skärmen stängs av kan du låsa upp den genom att trycka in Knock Code-lösenordet som du ställde in tidigare.

Dual Window

Med den här funktionen kan du göra flera saker samtidigt genom att dela upp skärmen i två så att du kan använda två kompatibla program samtidigt.

- 1 Tryck på  > **Dual Window**.
- 2 Tryck på eller dra programikonen för programmet du vill använda.

 : Tryck här om du vill visa menyalternativen för Dual Window, och dra om du vill ändra storlek på skärmarna.

 : Växla mellan två fönster.

 : Visa programlistan.

 : Växla valt fönster till helskrämsläge.

 : Stänga valt programfönster.

OBS!

• Du kan aktivera eller inaktivera Dual Window via menyn Inställningar.

1 Tryck på  >  >  > fliken **Allmänt** > **Dual Window**.

2 Dra växlingsknappen till **På** eller **Av**.

Capture+






Med funktionen **Capture+** kan du skapa anteckningar och ta skärmdumpar.




Använd Capture+ när du på ett enkelt och smidigt sätt vill göra en anteckning under ett samtal, till en sparad bild eller på den befintliga telefonskärmen.

1 Tryck på och dra statusfältet nedåt och tryck på .



2 Skapa en anteckning med följande alternativ:

	Tryck för att ångra den senaste åtgärden.
	Tryck för att utföra den senast ångrade åtgärden igen.
	Tryck här om du vill infoga text i anteckningen.
	Tryck här för att välja en linjetyp och färg.
	Tryck här om du vill använda radergummit till att radera pennmarkeringar på en anteckning.

	Tryck här om du vill beskära anteckningsbilden.
	Spara anteckningen genom att trycka här.
	Tryck på den här knappen om du vill dölja eller visa verktygsfältet.

OBS!







- Använd fingertoppen för funktionen Capture+. Använd inte fingernageln.

3 Tryck på  för att spara den aktuella anteckningen till **QuickMemo+** eller **Galleri**.

Ignorera Capture+



- Tryck på .

Visa den sparade anteckningen

- Tryck på  >  >  och välj albumet **Capture+**.
- ELLER -
- Tryck på  >  >  och välj önskat memo.

QSlide

På alla skärmar kan du använda meddelandepanelen till att enkelt komma åt och använda Video, Kalender, Miniräknare och mer med QSlide.

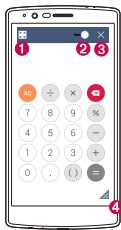

1		Expandera fönstret till full fönsterstorlek genom att trycka här.
2		Justera fönstrets genomskinlighet genom att trycka här.
3		Stäng QSlide-fönstret genom att trycka här.
4		Justera storleken genom att trycka här.

- 1 Tryck på och dra statusfältet nedåt > tryck på **QSlide** så visas tillgängliga QSlide-program.

TIPS! När du använder program med funktioner för QSlide trycker du på > **QSlide**. Funktionen visas som ett litet fönster på skärmen.


- 2 Du kan använda och trycka på skärmen under **QSlide**-fönstren när genomskinligheten inte är på max .

OBS!

- QSlide-funktionen kan användas i upp till två fönster samtidigt.

QuickRemote

Med QuickRemote blir enheten en universalfjärrkontroll för tv, digitalbox och ljudsystem.

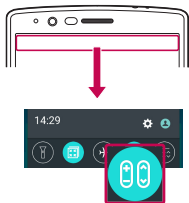


Komma igång


1 Tryck på och dra statusfältet nedåt och tryck på  > **LÄGG TILL FJÄRRKONTROLL**. Om du inte ser  trycker du på  och aktiverar funktionen genom att markera **QuickRemote**.

- ELLER -

Tryck på  >  > fliken **Program** (om det behövs)
>  > tryck på **+**.

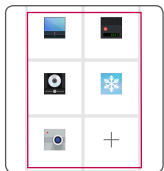

2 Välj enhetens typ och varumärke och följ sedan instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.

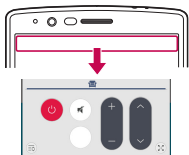

Öppna QuickRemote

3 När du har gjort den första configurationen kan du lätt öppna QuickRemote via meddelandepanelen. Öppna meddelandepanelen och använd QuickRemote-funktionerna.



OBS!

- QuickRemote fungerar på samma sätt som en vanlig fjärrkontroll med infraröda (IR) signaler. Se till så att du inte täcker över IR-sensorn högst upp på telefonen när du använder funktionen QuickRemote. Om det finns stöd för den här funktionen beror på vilken modell det är, tillverkaren eller tjänsteföretaget.

Konfigurera ett Google-konto

Första gången du öppnar Google-programmet på telefonen ombeds du att logga in på ditt befintliga Google-konto. Om du inte har ett Google-konto så uppmanas du att skapa ett.

Skapa ett Google-konto

- 1 Tryck på  >  >  > fliken **Allmänt** > **Konton och synkronisering**.
- 2 Tryck på **LÄGG TILL KONTO** > **Google** > **Eller skapa ett nytt konto**.
- 3 Ange ditt för- och efternamn och tryck sedan på **NÄSTA**.
- 4 Ange ett användarnamn och tryck på **NÄSTA**. Din telefon ansluter till Google-servrarna och kontrollerar om användarnamnet är tillgängligt.
- 5 Ange ditt lösenord och tryck på **NÄSTA**.
- 6 Följ instruktionerna och ange den obligatoriska och valfria informationen för kontot. Vänta medan servern skapar ditt konto.

Logga in på ditt Google-konto

- 1 Tryck på  >  >  > fliken **Allmänt** > **Konton och synkronisering**.
- 2 Tryck på **LÄGG TILL KONTO** > **Google**.
- 3 Ange din e-postadress och tryck på **NÄSTA**.
- 4 När du har loggat in kan du använda Gmail och utnyttja Google-tjänsterna på telefonen.
- 5 När du har konfigurerat ditt Google-konto synkroniseras enheten automatiskt med ditt Google-konto på webben (om en dataanslutning är tillgänglig).

När du har loggat in synkroniseras enheten med dina Google-tjänster, som Gmail, Kontakter och Google Kalender. Du kan även använda Maps, hämta program från Play Store, säkerhetskopiera dina inställningar till Googles servrar och använda andra Google-tjänster i telefonen.

VIKTIGT!





- Vissa program, som Kalender, fungerar endast med det första Google-kontot som du lägger till. Om du planerar att använda fler än ett Google-konto med telefonen måste du se till att du loggar in på det konto som du vill använda med sådana program först. När du loggar in synkroniseras dina kontakter, Gmail-meddelanden, kalenderhändelser och övriga uppgifter från de här programmen och tjänsterna på webben med telefonen. Om du inte loggar in på ett Google-konto vid konfigurationen uppmanas du att skapa ett Google-konto första gången du startar ett program som kräver ett sådant, till exempel Gmail eller Play Store.
- Om du har ett företagskonto via ditt företag eller någon annan organisation kan din IT-avdelning ha särskilda instruktioner om hur du ska logga in på det kontot.

Ansluta till nätverk och enheter

Wi-Fi

Du kan använda internetåtkomst med hög hastighet inom den trådlösa åtkomstpunktens täckning.





Ansluta till Wi-Fi-nätverk

- 1 Tryck på fliken  >  >  > fliken **Nätverk** > **Wi-Fi**.
- 2 Tryck på  för att aktivera Wi-Fi och påbörja sökningen efter tillgängliga nätverk.
- 3 Tryck på ett nätverk som du vill ansluta till.
 - Om nätverket är skyddat med en låsikon måste du ange en säkerhetsnyckel eller ett lösenord.
- 4 I statusfältet visas ikoner för Wi-Fi-status.

OBS!

- Om du befinner dig utanför Wi-Fi-zonen eller har ställt in Wi-Fi till Av kan enheten ansluta automatiskt till webben över mobildata, och det kan medföra avgifter.

TIPS! Skaffa MAC-adresser

Tryck på fliken  >  >  > fliken **Nätverk** > **Wi-Fi** >  > **Avancerad Wi-Fi** > **MAC-adress**.





Bluetooth

Bluetooth är en kommunikationsteknik med kort räckvidd som gör att du kan ansluta trådlöst till ett antal Bluetooth-enheter, t.ex. headset och handsfree-bilpaket och Bluetooth-kompatibla handdatorer, datorer, skrivare och trådlösa enheter.

OBS!

- LG ansvarar inte för eventuell förlust, avbrott eller missbruk av data som skickas eller tas emot via Bluetooth-funktionen.
- Se alltid till att endast dela och ta emot data via betrodda enheter som är helt säkra.
- Om det finns föremål mellan enheterna kan räckvidden minska.
- Vissa enheter, speciellt sådana som inte har testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med din enhet.

Para ihop telefonen med en annan Bluetooth-enhet

- 1 Tryck på fliken  >  >  > fliken **Nätverk** > **Bluetooth**.
- 2 Tryck på  för att aktivera Bluetooth och påbörja en sökning efter tillgängliga Bluetooth-enheter.
 - Om du vill identifiera synliga enheter inom räckhåll trycker du på **SÖK**.
- 3 Välj den enhet du vill para ihop telefonen med från listan. När ihopparringen är klar ansluter din enhet till den andra enheten.

OBS!

- Parkoppling av två Bluetooth-enheter är en engångsprocedure. När parkopplingen väl har skapats känner enheterna igen varandra och anslutningen, och utbyter information.

TIPS! Läs i dokumentationen som medföljer Bluetooth-enheten för mer information om hoppningsmetoder och lösenord (vanligtvis 0 0 0 0 – fyra nollor).

Skicka data via Bluetooth

- 1 Välj en fil eller ett objekt, t.ex. en kontakt eller mediefil.
- 2 Välj alternativet för att skicka data via Bluetooth.
- 3 Sök efter och parkoppla med en Bluetooth-aktiverad enhet.

OBS!

- På grund av olika specifikationer och funktioner för andra Bluetooth-kompatibla enheter kan skärmen och åtgärderna vara olika, och funktioner som t.ex. överföring eller utbyte kanske inte är möjliga med alla Bluetooth-kompatibla enheter.

Ta emot data via Bluetooth

- 1 Tryck på fliken  >  >  > fliken **Nätverk** > **Bluetooth**.
- 2 Välj  för att aktivera Bluetooth.
- 3 Du får en förfrågan om att godkänna ett ihopparningsförsök från den sändande enheten. Se till att välja **ACCEPTERA**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ger direktanslutning mellan Wi-Fi-aktiverade enheter utan att det krävs en åtkomstpunkt.

Aktivera Wi-Fi Direct

- 1 Tryck på fliken  >  >  > fliken **Nätverk** > **Wi-Fi**.
- 2 Tryck på  > **Avancerad Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

OBS!

- När den här menyn är öppen är enheten synlig för andra enheter med Wi-Fi Direct i närheten.

Överföra data mellan en dator och enheten

Du kan kopiera och flytta data mellan en dator och enheten.

Överföra data

- 1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln som medföljde din telefon.
- 2 Öppna meddelandepanelen, tryck på aktuell anslutningstyp och välj sedan **Mediaenhet (MTP)**.
- 3 Ett nytt fönster visas på datorn och du kan överföra önskade data.






OBS!


- Drivrutinen för LG Android-plattformen behöver finnas installerad på datorn för att den ska känna av telefonen.
- Kontrollera kraven för användning av **Mediaenhet (MTP)**.

Objekt	Krav
Operativsystem	Microsoft Windows XP SP3, Vista eller senare
Windows Media Player-version	Windows Media Player 10 eller senare



Samtalsinställningar

Ringa ett samtal



- 1 Tryck på  >  om du vill öppna knappsatsen.
- 2 Ange numret med knappsatsen. Ta bort en siffra genom att välja .
- 3 När du har angett det önskade numret ringer du upp numret genom att trycka på .
- 4 Avsluta samtalet genom att trycka på .

TIPS! Om du vill använda "+" när du ringer internationella samtal håller du  nedtryckt.

Ringa upp kontakter

- 1 Tryck på  >  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Bläddra igenom kontaktlistan. Du kan också ange kontaktens namn i sökfältet eller bläddra bland bokstäverna till höger på skärmen.
- 3 I listan som visas trycker du på kontakten som du vill ringa.





Svara på och avvisa samtal

- Svej  för att besvara ett inkommande samtal.
- Svej  i valfri riktning för att avvisa ett inkommande samtal.

OBS!

- Använd **Avböj med meddelande** om du vill skicka ett meddelande till den som ringer upp.

Ringa ytterligare ett samtal

- 1 Vid det första samtalet trycker du på  > **Lägg till samtal** och slår sedan numret.
- 2 Tryck på  för att ringa samtalet.
- 3 Båda samtal visas på samtalsskärmen. Det första samtalet låses och parkeras.
- 4 Tryck på det nummer som visas om du vill växla mellan samtalen. Du kan även trycka på  om du vill starta ett konferenssamtal.
- 5 Avsluta alla samtal genom att trycka på .


OBS!

- Du debiteras för alla samtal du ringer.

Visa samtalshistorik

- 1 Tryck på  >  > fliken **Historik**.
- 2 Visa en lista över alla uppringda, mottagna och missade samtal.

TIPS!

- Tryck på önskad post i historiken om du vill visa samtalets datum, tid och hur länge det varade.
- Tryck på  och sedan på **Ta bort alla** om du vill ta bort alla lagrade objekt.

Samtalsinställningar



Du kan konfigurera samtalsinställningar som vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.

- 1 Tryck på  >  om du vill öppna knappsatsen.
- 2 Tryck på  > **Samtalsinställningar** och konfigurera önskade alternativ.

Kontakter

Du kan lägga till kontakter på mobilen och synkronisera dem med kontakterna i ditt Google-konto eller andra konton som har funktioner för synkronisering av kontakter.

Söka efter en kontakt

- 1 Tryck på  >  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Tryck på **Sök i kontakter** och ange kontaktnamnet med hjälp av tangentbordet.



Lägga till en ny kontakt

- 1 Tryck på  >  och ange numret till den nya kontakten.
- 2 Tryck på  > **Lägg till i Kontakter > Ny kontakt.**
- 3 Om du vill lägga till en bild till en ny kontakt trycker du på bildikonen. Välj mellan **Ta en bild** eller **Välj från galleri.**
- 4 Ange information för kontakten.
- 5 Tryck på **SPARA.**

Favoritkontakter

Du kan ange kontakter som du ringer ofta som favoriter.




Lägga till en kontakt i favoriter

- 1 Tryck på  >  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Peka på en kontakt om du vill visa kontaktinformationen.
- 3 Tryck på stjärnan längst upp till höger på skärmen. Stjärnan blir gul.

Ta bort en kontakt i listan över favoriter

- 1 Tryck på  >  > fliken **Favoriter**.
- 2 Välj en kontakt om du vill visa kontaktinformationen.
- 3 Tryck på den gula stjärnan längst upp till höger på skärmen. Stjärnan mörknar och kontakten tas bort från dina favoriter.

Skapa en grupp



- 1 Tryck på  >  > fliken **Grupper**.
- 2 Tryck på  > **Ny grupp**.
- 3 Ange ett namn på den nya gruppen. Du kan även ange en särskild ringsignal för den nyskapade gruppen.
- 4 Tryck på **Lägg till medlemmar** om du vill lägga till kontakter i gruppen, och tryck på **LÄGG TILL**.
- 5 Tryck på **SPARA** så sparas gruppen.

OBS!

- Om du tar bort en grupp försvinner inte de kontakter som har placerats i den gruppen. De finns kvar i kontaktlistan.


Du kan hantera SMS- och MMS-meddelanden från en enda lättanvänd meny på telefonen.

Skicka meddelanden

- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Ange ett kontaktnamn eller kontaktnummer i fältet **Till**. Medan du anger kontaktnamnet visas matchande kontakter. Du kan trycka på en föreslagen mottagare och lägga till fler än en kontakt.

OBS!

- Du kan debiteras för varje SMS du skickar. Fråga din tjänsteleverantör.

- 3 Tryck på textfältet och börja skriva ditt meddelande.
- 4 Tryck på  så öppnas menyn Alternativ. Välj något av de tillgängliga alternativen.

TIPS! Tryck på  om du vill bifoga en fil med ett meddelande.

- 5 Välj **Skicka** så skickas meddelandet.

TIPS!

- Begränsningen på 160 tecken kan variera mellan olika länder, beroende på hur språket används i meddelandet samt hur SMS-meddelandet är kodat.
- Om du lägger till en bild-, video- eller ljudfil i ett SMS omvandlas meddelandet automatiskt till ett MMS, och du debiteras för ett sådant.

OBS!

- När du får ett textmeddelande under ett samtal spelas en ljudsignal.

Samtalsvy

Meddelanden som utbyts med någon annan visas i kronologisk ordning, så att du enkelt kan se och hitta dina konversationer.

Ändra dina meddelandeinställningar

Enhetens meddelandeinställningar är förinställda så du kan skicka meddelanden direkt. Du kan ändra inställningarna så de blir som du vill ha dem.

- Tryck på  >  >  > **Inställningar**.

Med e-postprogrammet kan du läsa e-post från andra leverantörer än Gmail. E-postprogrammet fungerar med följande kontotyper: POP3, IMAP och Microsoft Exchange (för Enterprise-användare).

Hantera e-postkonton

Så här öppnar du e-postprogrammet

Första gången du öppnar e-postprogrammet öppnas en installationsguide som hjälper dig att lägga till ett e-postkonto.

- Tryck på  >  > .

Lägga till ett nytt e-postkonto:

- Tryck på  >  >  >  > **Inställningar** > .

Ändra allmänna inställningar för ett e-postkonto:

- Tryck på  >  >  >  > **Inställningar** > **Allmänna inställningar**.

Ta bort ett e-postkonto:







- Tryck på  >  >  >  > **Inställningar** >  > **Ta bort konto** > Välj kontot du vill ta bort > **TA BORT** > **JA**.

Arbeta med kontomappar

- Tryck på  >  >  >  > **Visa alla mappar**.

Varje konto har mapparna Inkorg, Utkorg, Skickade och Utkast. Beroende på vilka funktioner ditt kontos tjänsteleverantör har kan du ha ytterligare mappar.


Skapa och skicka e-post

- 1 Tryck på  >  >  >  om du vill skapa ett nytt e-postmeddelande.
- 2 Ange adressen för meddelandets avsedda mottagare. Medan du skriver text föreslås matchande adresser från dina kontakter. Skilj flera adresser åt med semikolon.
- 3 Tryck på fältet **Cc/Bcc** om du vill skicka en kopia eller hemlig kopia till andra kontakter/e-postadresser.
- 4 Tryck på textfältet och skriv meddelandet.
- 5 Tryck på  om du vill bifoga en fil till meddelandet.
- 6 Tryck på  när du vill skicka meddelandet.

Kameraalternativ i sökaren

Du kan använda kameran eller videokameran för att fånga och dela bilder och videor.

- Tryck på  >  >  >  > .

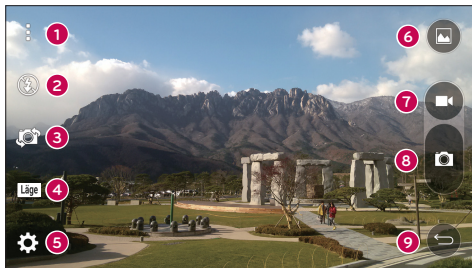








- 1 Dölj/visa alternativ** – Tryck här för att dölja/visa kameraalternativen i sökaren. Välj mellan **Enkel**, **Allmänt** eller **Manuellt**.
- 2 Blixt** – Här kan du hantera kamerablixten.
- 3 Byt kamera** – Tryck för att växla mellan den bakre och främre kameran.
- 4 Bildläge** – Här kan du välja bildläge för bilden.
- 5 Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna menyn Kamerainställningar.
- 6 Galleri** – Tryck här om du vill visa den senast tagna bilden eller videon.
- 7 Rec.** – Starta inspelningen genom att trycka här.
- 8 Ta bild** – Tryck här så tas fotot.
- 9 Tillbaka** – Tryck här för att avsluta kameraläget.

OBS!

- Rengör linsskyddet med en mikrofiberduk innan du tar bilder. Om det finns fläckar på linsskyddet kan det leda till oskarpa bilder med en "haloeffekt".




Använda avancerade inställningar

Visa avancerade inställningsalternativ genom att trycka på  i kamerasökaren. Tryck på de olika ikonerna för att justera följande kamerainställningar.

	Kombinerar foton tagna med olika exponering till ett optimalt foto så att du får bättre bilder i svåra ljusförhållanden.
	Ställ in bild- och videostorleken.
	Gör att du kan ta bilder med röstkommando. När funktionen är aktiverad säger du bara " Cheese ", " Smaj! ", " LG " o.s.v. när du vill ta en bild.
	Ställ in kamerans timer. Den här funktionen är perfekt när du själv vill vara med på bilden.
	Gör att du kan ta bättre bilder och spela in bättre videofilmer genom att visa ett rutnät som hjälper dig med justeringen.
	Ange var dina bilder och videor ska lagras. Välj mellan IN (internt minne) och SD (minneskort). Den här menyn visas endast när SD-kortet har satts in.
	Här kan du lära dig hur en funktion fungerar. Den här ikonen öppnar en hjälpguide.

Använda lägesinställningar


Visa lägesalternativen genom att trycka på **Läge** i kamerasökaren. Tryck på de olika ikonerna för att justera följande lägesinställningar.





	Ta en panoramabild.
	Med funktionen Dubbel kan du ta en bild eller spela in video med den främre och bakre kameran samtidigt.
	Spela in en video för att visa i slow motion.




Manuellt läge för sökaren

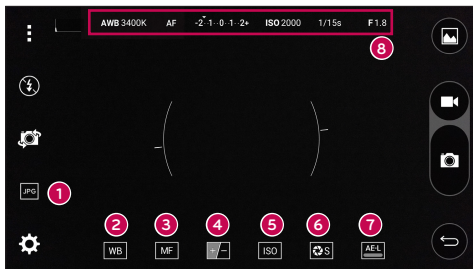Du kan kontrollera alla detaljalternativ manuellt.


- Tryck på  >  >  >  > .





-  – Tryck här om du vill växla mellan filformaten JPG och JPG+DNG.
-  – Tryck här om du vill förbättra färgkvaliteten i varierande ljusförhållanden.
-  – Tryck här om du vill använda manuell fokus.
-  – Tryck här om du vill ställa in ljusstyrkan.

- 5  – Tryck här om du vill ställa in ISO-talet.
- 6  – Tryck här om du vill justera slutartiden.
- 7  – Tryck här om du vill använda låset för automatisk exponering.
- 8 Visa manuell statusinformation.

Använda avancerade inställningar för manuellt läge

Visa avancerade inställningsalternativ genom att trycka på  i kameransökaren. Tryck på de olika ikonerna för att justera följande kamerainställningar.




	Tryck här om du vill visa en lutningsvisare eller stömlinje som hjälp med justeringen.
	Tryck här om du vill visa ett histogram.




Ta ett foto

- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Rama in motivet på skärmen.
- 3 En ruta runt motivet anger att kameran har fokuserat.
- 4 Tryck på  för att ta en bild. Bilden sparas automatiskt i ditt Galleri.

När du tagit bilden

Tryck på miniatyrbilden för fotot på skärmen om du vill visa det senaste fotot du tog.

	Tryck här för att ta fotot.
	Tryck här om du vill ta en bild till med en gång.
	Tryck så öppnas de tillgängliga alternativen för delning.

	Tryck här för att ta bort fotot.
	Tryck här om du vill se ytterligare alternativ.
	Tryck här om du vill lägga till fotot bland favoriter.

Flerpunktsautofokus

När du tar en bild fungerar flerpunktsautofokus automatiskt och ger dig en skarp bild.

Seriefoto

Gör att du kan ta flera bilder snabbt. Håll  nedtryckt.

8X zoom

När du använder den bakre kamerans lins kan du zooma in och ut 8x.


OBS!

- Håll kameran stilla. Den här funktionen fungerar inte tillsammans med vissa funktioner. Föremål kan överlappa varandra om du tar bilder av snabbvärliga motiv.

Spela in ett videoklipp

- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Rama in motivet på skärmen.
- 3 Tryck på  för att börja spela in en video.
- 4 Inspelningens längd visas högst upp på skärmen.

OBS!

- Tryck på  för att ta bilder medan du spelar in ett videoklipp.






5 Tryck på  för att pausa videoinspelningen. Återuppta inspelningen genom att trycka på .

- ELLER -

Avsluta inspelningen genom att trycka på . Videoklippet sparas automatiskt i ditt Galleri.

När du har spelat in ett videoklipp


Peka på miniatyrbilden längst ned för att spela upp den senaste videon du spelade in.

	Tryck här om du vill spela in ett nytt videoklipp med en gång.
	Dela genom att trycka här så öppnas tillgängliga alternativ för delning (t.ex. SMS/MMS och Bluetooth).
	Tryck här om du vill ta bort videon.
	Tryck här om du vill se ytterligare alternativ.
	Tryck här om du vill lägga till videoklippet bland dina favoriter.

Live Zoom

Med Live Zoom kan du zooma in eller ut i en video som spelas upp så att det valda området förstoras eller förminskas.

Dra isär eller för samman pekfingeret och tummen för att zooma in eller ut när du tittar på en video.

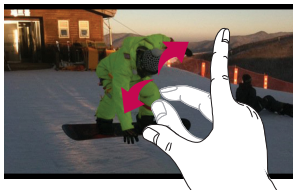


OBS!

- Tryck inte för hårt. Pekskärmen är känslig och den registrerar lätta men bestämda tryckningar.

Dual Play




Dual Play (trådlös eller kabelanslutning till två skärmar) kan köras på en annan skärm.

OBS!

- Anslut två enheter via kabel (Slimport-HDMI) eller trådlöst (Miracast). Enheten som ansluts kan vara en TV eller bildskärm med stöd för HDMI-kabel eller Miracast. Programmen Galleri och Video stöds vid Dual Play. Tryck en gång på  när skärmarna har olika status (om t.ex. en video spelas upp på den anslutna skärmen medan enhetens videoprogram visar en tom skärm) så startar Dual Play. Dual Play stöder inte alla videor. Dual Play körs med en skärmupplösning på 1280X720 eller högre.

Galleri

Programmet Galleri visar lagrade bilder och videor, inklusive de du har tagit med Kamera-programmet och de du har laddat ned från Internet eller andra platser.

- 1 Tryck på  >  >  för att visa bilderna i lagringsutrymmet.
- 2 Tryck på ett album om du vill öppna det och visa innehållet. (Bilderna och videoklippen i albumet visas i kronologisk ordning.)
- 3 Tryck på en bild i albumet för att visa den.

OBS!

- Alla filformat kanske inte hanteras. Det beror på vilken mjukvara som finns installerad.
- Vissa filer kanske inte spelas upp på rätt sätt på grund av deras kodning.

Visa bilder

I Galleriet visas bilderna i mapper. När en bild sparas i ett program, t.ex. E-post, skapas hämtningsmappen för bilden automatiskt. På samma sätt skapas mappen Skärmbilder när du sparar en skärmbild.

Bilderna visas efter datumet de togs på. Välj en bild som du vill visa på helskärm. Bläddra åt vänster eller höger när du vill visa nästa eller föregående bild.

Tidslinjey

I galleriet sorteras och visas automatiskt flera bilder i kronologisk ordning, så att du får en översikt.

- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Tryck på  > **Tidslinje**.
- 3 Välj mellan **År**, **Månad** och **Dag**.

Minnesvy

I galleriet organiseras och visas automatiskt dina minnesalbum beroende på informationen om region och tidpunkt för dina sparade bilder.

- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Tryck på  > **Minnen**.
- 3 Välj minnesalbum.

OBS!

- Denna funktion är platsbaserad. Ta foton och videoklipp med platsinformation.


Zooma in och ut







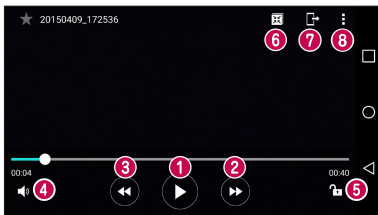

Gör något av följande när du vill zooma in i en bild:

- Tryck två gånger någonstans på bilden där du vill zooma in.
- Dra isär två fingrar på den plats i bilden där du vill zooma in. Zooma ut genom att nypa ihop eller dubbelklicka på bilden.

Videoalternativ

- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Välj videon du vill spela upp.



	Tryck här om du vill pausa/återuppta videouppspelningen.
	Tryck och håll kvar fingret för att snabbspola framåt tre sekunder åt gången. Tryck här om du vill spola framåt 10 sekunder.
	Tryck och håll kvar fingret för att snabbspola tillbaka tre sekunder åt gången. Tryck här om du vill spola tillbaka 10 sekunder.
	Tryck här om du vill justera volymen för videoklippet.
	Tryck här om du vill låsa/låsa upp skärmen.
	Tryck här om du vill använda QSlide för programmet Video.
	Tryck här om du vill dela videon med hjälp av funktionen SmartShare.
	Tryck här om du vill se ytterligare alternativ.

OBS!

- Medan en video spelas upp kan du dra höger sida av skärmen uppåt eller nedåt för att justera volymen.
- Medan en video spelas upp kan du dra vänster sida av skärmen uppåt eller nedåt för att justera ljusstyrkan.
- Medan en video spelas upp kan du dra fingret från vänster till höger (eller vice versa) för att snabbspola framåt eller bakåt.

Redigera foton

Tryck på  när du visar ett foto.

Ta bort foton/videoklipp

Gör något av följande:

- När du är i en mapp trycker du på , väljer foton/videor och trycker sedan på **TA BORT**.
- Tryck på  när du visar ett foto.

Ange en bakgrund

När du visar ett foto kan du trycka på  > **Ange bild som** om du vill använda bilden som en bakgrundsbild eller tilldela den till en kontakt.

OBS!

- Alla filformat kanske inte hanteras. Det beror på vilken mjukvara som finns installerad.
- Om filstorleken överskrider det lediga minnesutrymmet kan det uppstå fel när du öppnar filer.


Multimedia




Musik





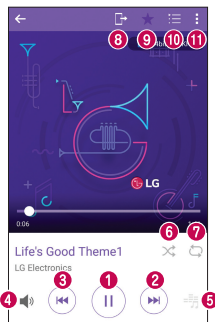




Telefonen har en musikspelare så att du kan lyssna på dina favoritlåtar.

Spela upp en låt

- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Tryck på fliken **Låtar**.
- 3 Välj den låt du vill lyssna på.
- 4 Följande alternativ finns tillgängliga.



1		Tryck om du vill pausa uppspelningen.
		Tryck om du vill återuppta uppspelningen.
2		Tryck här om du vill hoppa till nästa låt i albumet eller spellistan eller blanda låtarna i listan. Tryck här om du vill spola framåt.

3		Tryck här om du vill starta om den aktuella låten eller hoppa till föregående låt i albumet eller spellistan eller blanda låtarna i listan. Tryck och håll kvar om du vill spola tillbaka.
4		Tryck här om du vill ställa in volymen.
5		Tryck om du vill ställa in ljudeffekter.
6		Tryck om du vill spela aktuell spellista i blandläge (låtarna spelas upp i slumpvis ordning).
7		Tryck om du vill växla mellan Upprepa alla låtar, Upprepa aktuell låt och Upprepa är avaktiverat.
8		Tryck här om du vill dela musiken med hjälp av funktionen SmartShare.
9		Tryck här om du vill lägga till låten bland favoriter.
10		Tryck om du vill visa den aktuella spellistan.
11		Tryck här om du vill se ytterligare alternativ.

OBS!

- Alla filformat kanske inte hanteras. Det beror på vilken mjukvara som finns installerad.
- Om filstorleken överskrider det lediga minnesutrymmet kan det uppstå fel när du öppnar filer.
- Musik kan vara upphovsrättsskyddad enligt internationella avtal och nationella lagar. Du kan vara tvungen att skaffa dig tillstånd eller licens för att reproducera eller kopiera musik. I vissa länder är det förbjudet enligt lag att som privatperson kopiera upphovsrättsskyddat material. Innan du hämtar eller kopierar filen bör du kontrollera vilka lagar som gäller i respektive land angående sådant material.

Klocka

Med programmet Klocka får du tillgång till funktionerna Alarm, Timer, Världstid och Stoppur. Du kommer åt funktionerna genom att trycka på flikarna högst upp på skärmen eller svepa horisontellt över skärmen.

- Tryck på  >  > .

Alarm

På fliken Alarm kan du ställa in en alarmtid.


- 1 Tryck på  >  >  > fliken **Alarm**.
- 2 Tryck på  för att lägga till ett nytt alarm.
- 3 Ändra inställningarna och tryck på **SPARA**.

OBS!

- Du kan också trycka på ett befintligt alarm om du vill redigera det.


Timer

Fliken Timer kan spela upp en ljudsignal när en viss tid har gått.

- 1 Tryck på  >  >  > fliken **Timer**.
- 2 Ställ in önskad tid på timern.
- 3 Starta timern genom att trycka på **Starta**.
- 4 Stoppa timern genom att trycka på **Stopp**.

Världstid

På fliken Världstid kan du enkelt kontrollera aktuell tid i andra städer runtom i världen.

- 1 Tryck på  >  >  > fliken **Världstid**.
- 2 Tryck på  och välj önskad stad.



Stoppur

På fliken Stoppur kan du välja att använda enheten som ett tidtagarur.


- 1 Tryck på  >  >  > fliken **Stoppur**.
- 2 Starta stoppuret genom att trycka på **Starta**.
 - Tryck på **Varv** om du vill registrera varvtider.
- 3 Tryck på **Stopp** när du vill stoppa tidtagningen.

Miniräknare

Med programmet Miniräknare kan du göra matematiska uträkningar med hjälp av en vanlig eller vetenskaplig miniräknare.

- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.
- 3 För enkla beräkningar trycker du på den funktion du vill utföra (+, -, x eller ÷) och sedan på =.

OBS!

- Om du vill utföra mer avancerade beräkningar trycker du på .

Kalender

Med programmet Kalender kan du hålla koll på kalenderhändelser.

- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Tryck på datumet du vill lägga till en händelse på. Tryck sedan på .


Röstmemo

Med programmet Röstmemo kan du spela in ljudfiler som du kan använda på en mängd olika sätt.

Spela in ett ljud eller en röst




- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Tryck på  när du vill starta inspelningen.
- 3 Tryck på  när du vill stoppa inspelningen.
- 4 Tryck på  för att spela upp inspelningen.

OBS!

- Du kommer åt dina inspelningar genom att trycka på . Du kan lyssna på sparade inspelningar.

Röstsökning

Med det här programmet kan du söka webbsidor med hjälp av rösten.

- 1 Tryck på mappen  >  > mapp **Google** > .
- 2 Säg ett nyckelord eller en fras när **Lyssnar ...** visas på skärmen. Välj något av de förslag på nyckelord som visas.

OBS!

- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

Hämtningar

Med det här programmet kan du se vilka filer som hämtats via dina program.

- Tryck på  >  > .

OBS!

- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

FM-radio

Telefonen har inbyggd FM-radio så att du kan lyssna på dina favoritkanaler när du är i farten.

- Tryck på  >  > .




TIPS! Du måste koppla in hörlurarna för att kunna använda dem som antenn.

OBS!

- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

LG Health

Med LG Health får du hjälp att hantera din hälsa och bibehålla goda träningsvanor genom att spara historik och tävla mot andra personer.

- 1 Tryck på  >  > .
- 2 Läs igenom och acceptera villkoren.
- 3 På sidan Profil och målsättning anger du din profilinformation och trycker på **SPARA**.
- 4 Använd alternativen nedan när du vill börja spåra din aktivitet.




OBS!

- Den här funktionen tillhandahålls bara i informationssyfte. Använd den endast som referens.

Webbläsare

Med internet får du tillgång till en snabb och färgstark värld fylld av spel, musik, nyheter, sport, underhållning och mycket annat, direkt i din telefon.

OBS!

- Avgifter kan tillkomma när du ansluter till de här tjänsterna och när du hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.
- Tryck på  >  > .

Använda webbverktögsfältet

Bläddra mot toppen på webbsidan där du hittar webbläsarens verktygsfält.

	Tryck här för att gå tillbaka en sida.
	Tryck här för att gå framåt en sida.
	Tryck här för att gå till startsidan.
	Tryck här för att öppna ett nytt fönster.
	Tryck här för att visa dina bokmärken.

Visa webbsidor

Tryck på adressfältet, ange webbadressen och tryck på **OK** på tangentbordet.

Öppna en sida

gå till ny sida genom att trycka på  > +.

gå till en annan webbsida genom att trycka på , bläddra uppåt eller nedåt, och tryck på sidan för att välja den.

Söka på webben med rösten

Tryck i adressfältet och tryck sedan på . När du uppmanas att göra det säger du ett nyckelord och väljer något av de föreslagna nyckelord som visas.

OBS!

- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig i alla länder och med alla tjänsteleverantörer.

Bokmärken

Tryck på  > **Lägg till bokmärke** > **SPARA** om du vill spara den aktuella webbsidan som favorit.

Öppna en sida med bokmärke genom att trycka på  och välja önskat bokmärke.

Historik

Tryck på  > fliken **Historik** om du vill öppna en lista med senast använda webbsidor. Rensa all historik genom att trycka på  > **JA**.

Chrome

Med hjälp av Chrome kan du söka efter information och surfa på webben.

- Tryck på  >  > .

OBS!


- Det här programmet kanske inte är tillgängligt, beroende på din region och tjänsteleverantör.

Visa webbsidor

Tryck på adressfältet och ange sedan en webbadress eller ett sökvillkor.

Öppna en sida


Öppna en ny sida genom att trycka på  > **Ny flik**.

Gå till en annan webbsida genom att trycka på  och sedan välja sidan genom att trycka på den.

Inställningar

Inställningar innehåller de flesta verktygen för att anpassa och konfigurera telefonen. Alla inställningar beskrivs i det här avsnittet.

Så här öppnar du inställningar

- Tryck på  > tryck och håll in  > **Systeminställningar**.
- ELLER -
- Tryck på  >  > .

Nätverk

< TRÅDLÖSA NÄTVERK >

Wi-Fi

Aktiverar Wi-Fi och ansluter till tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

Bluetooth

Aktiverar den trådlösa Bluetooth-funktionen när du vill använda Bluetooth.

Mobildata

Visar dataanvändning och angiven begränsning för användning av mobildata.

Samtalsinställningar

På den här menyn kan du konfigurera diverse samtalsinställningar.

- **Röstbrevlåda** – Här kan du välja din leverantörs röstbrevlådetjänst.
- **Fasta nummer** – Här kan du hantera och sammanställa en lista med telefonnummer som kan ringas från enheten. Till det här behöver du PIN2-koden som du kan få från operatören. När funktionen är aktiverad kan du endast ringa upp telefonnummer i listan med fasta nummer från enheten.
- **Popup för inkommande samtal** – Ett popup-meddelande visas om det kommer in ett samtal medan ett program används.
- **Avvisa samtal** – Du kan ange inställningar för funktionen Avvisa samtal.

- **Avböj med meddelande** – När du avvisar ett samtal kan du skicka ett snabbmeddelande. Det kan vara praktiskt om du behöver avvisa ett samtal under ett möte.
- **Vidarebefordra samtal** – Ger dig möjlighet att välja när du vill vidarekoppla samtal.
- **Autosvar** – Ange tiden innan en ansluten handsfree-enhet automatiskt besvarar ett inkommande samtal.
- **Anslutningsvibration** – Telefonen vibrerar när motparten svarar.
- **Brusreducering** – Filtrerar bort bakgrundsljud under samtal.
- **Rösttydlighet** – I bullriga miljöer förbättras ljudkvaliteten för röster så att de hörs tydligare.
- **Spara okända nummer** – Du kan lägga till okända nummer i kontakter efter ett samtal.
- **Strömknappen avslutar samtal** – Du kan avsluta samtal med strömknappen.
- **Besvara ett inkommande samtal** – Markera det här alternativet om du vill kunna svara på inkommande samtal automatiskt genom att föra enheten mot örat.
- **Tysta ner inkommande samtal** – Markera det här alternativet om du vill kunna tysta ner inkommande samtal genom att vända på enheten.
- **Samtalsspärr** – Du kan spärra inkommande och utgående samtal samt utlandssamtal.
- **Samtalslängd** – Här kan du visa samtalslängden för olika typer av samtal.
- **Ytterligare inställningar** – Här kan du ändra följande inställningar:

< ANSLUTNINGAR >

Dela & Anslut

- **NFC** – Enheten är en NFC-aktiverad mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) är en trådlös anslutningsteknik som möjliggör tvåvägskommunikation mellan elektroniska enheter. Den fungerar över ett avstånd på några få centimeter. Du kan dela ditt innehåll med enheter med NFC-etikett eller en annan NFC-stödenhet via en enkel tryckning på enheten. Om du trycker på en NFC-etikett med enheten visas etikettens innehåll på enheten.

- **Android Beam** – När den här funktionen är aktiverad kan du överföra innehåll från ett program till en annan NFC-aktiverad enhet genom att hålla enheterna nära varandra.
Du behöver bara sammanföra enheterna (normalt baksida mot baksida) och sedan trycka på skärmen. Det är programmet som avgör vilket innehåll som överförs.
- **SmartShare Beam** – Gör att du kan ta emot multimedieinnehåll från LG-telefoner och surfplattor.
- **Medieserver** – Dela medieinnehåll med DLNA-kompatibla enheter i närheten.
- **Miracast** – Gör att du kan spegla telefonens skärminnehåll och ljud trådlöst till en Miracast-dongel eller tv.
- **MirrorLink** – du kan dela skärmen och ljudet från telefonen med bilen.
- **LG AirDrive** – Gör att du kan ansluta till en dator för att hantera telefonen. Installera LG Bridge från LG Electronics-webbplatsen på en dator före användning. När du loggar in på samma LG-konto på telefonen och datorn kan du använda funktionen LG AirDrive.
- **Utskrift** – Gör att du kan skriva ut innehållet på vissa skärmar (t.ex. webbsidor som visas i Chrome) via en skrivare som är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som din Android-enhet.

Internetdelning

- **Internetdelning via USB** – Gör att du kan dela internetanslutning med datorn via USB-kabel.
- **Wi-Fi-delning** – Gör att du kan skapa en surfzon och dela din anslutning.
- **Delning via Bluetooth** – Gör att du kan ansluta till andra enheter via Bluetooth.
- **Hjälp** – Visar hjälpinformation om Internet delning via USB, Wi-Fi-delning och Delning via Bluetooth.

Mer

- **Flygplansläge** – I flygplansläget kan du använda många av enhetens funktioner, t.ex. spel och musik, när du befinner dig i ett område där det är förbjudet att ringa och ta emot samtal och att skicka och ta emot data. När du ställer in enheten till flygplansläge kan den inte användas till att ta emot eller ringa samtal eller komma åt onlinedata.

- **Mobilnät** – Via den här menyn kan du konfigurera olika mobila nätverksinställningar.
- **VPN** – På enheten kan du lägga till, ställa in och hantera virtuella privata nätverk (VPN) som gör att du kan ansluta till och få åtkomst till resurser i ett säkert lokalt nätverk, t.ex. ditt företags nätverk.

Ljud & Meddelande

< ALLMÄNT >

Ljudprofil


Du kan ställa in enhetens ljudprofil.

< LJUD >

Volym

Ställ in telefonens volyminställningar enligt dina behov och din miljö.

Ringsignal

Här kan du ställa in ringsignaler för samtal. Du kan även lägga till en ringsignal genom att trycka på  i skärmens övre högra hörn.

ID för ringsignal

Med den här funktionen kan du ange ringsignaler baserat på vem det är som ringer.

< VIBRATION >

Vibrationsstyrka

Här kan du ställa in vibrationsstyrkan för samtal, meddelanden och Touch-funktion.

Ljud med vibration

Markera det här alternativet om du vill ställa in att telefonen ska vibrera förutom att avge en ringsignal när du tar emot samtal.

Vibrationstyp

Du kan ställa in vibrationstyp.

< AVISERINGAR >

Stör ej

Du kan ange ett schema för när avbrott från meddelanden ska förhindras. Du kan ställa in så att vissa funktioner får avbryta när Endast prioritet har ställts in.

Låsskärm

Du kan välja att visa eller dölja meddelanden på låsskärmen.

Program

Du kan förhindra att program visar aviseringar eller ställa in program till att visa prioriterade aviseringar när Stör ej är inställt till Endast prioritet.

LED-notifiering

Aktivera och inaktivera funktionen genom att trycka här. När funktionen är aktiverad visas en indikator för de meddelanden du väljer. Du kan ange färger för olika typer av meddelanden.

< AVANCERADE INSTÄLLNINGAR >

Mer

- **Ljud för notifieringar** – Du kan ange ett standardljud för notifieringar. Du kan även lägga till ett ljud för notifieringar genom att trycka på  i skärmens övre högra hörn.
- **Vibrera vid pekning** – Markera om du vill att telefonen ska vibrera när du trycker på hemskärmsknappen och andra gränssnittsalternativ på skärmen.
- **Ljudeffekter** – Här ställer du in vilka ljud som ska höras när du trycker på knappsatsen och skärmen och när du låser telefonen.
- **Text-till-tal-output** – Tryck på **Text-till-tal-output** för att aktivera och avaktivera funktionen. När funktionen är aktiverad kan enheten läsa upp inkommande samtal och händelser automatiskt.

Skärm

< HEM & LÅS >

Hemskärm

- **Välj hemsida** – Ställ in **Hem** eller **EasyHome** som standardstartside.
- **Smart Bulletin** – Tryck på **Smart Bulletin** för att aktivera och avaktivera funktionen. Genom att aktivera den här funktionen lägger du till en ytterligare hemskärm med anpassad information.
- **Välj Tema** – Ställ in skärmtema för enheten. Du kan hämta nya teman från **LG SmartWorld**.
- **Bakgrundsbild** – Ställ in den bakgrundsbild som du vill ha på hemskärmen.
- **Skärmeffekter** – Välj den typ av effekt som ska visas när du sveper från en hemskärmsbild till en annan.
- **Tillåt looping av Hemskärmar** – Visar den första skärmen efter den sista skärmen när du bläddrar på hemskärmen.
- **Hjälp** – Visar hjälpinformation för hemskärmen.

Låsskärm

- **Välj skärmlås** – Ställ in typ av skärmlås för att skydda telefonen. Ett antal skärmbilder med instruktioner öppnas så att du kan lägga in ett upplåsningsmönster för skärmen.
Om du har aktiverat ett upplåsningsmönster blir du, när du startar enheten eller aktiverar skärmen, ombedd att rita upplåsningsmönstret för att låsa upp skärmen.
- **Smart Lock** – Ställer in så att telefonen är upplåst med betrodda enheter, platser, ansikten, röster eller med kroppsdetektering.
- **Skärmeffekter** – Välj om du vill ställa in skärmeffekter.

OBS!

- Namnet på inställningen kan vara Mönstereffekt om skärmlåset är inställt på Grafiskt lösenord.
- **Bakgrundsbild** – Du kan ställa in bakgrundsbild för låsskärmen.
- **Genvägar** – Här kan du välja bland genvägarna på låsskärmen.

- **Väderanimation** – Markera det här alternativet om du vill visa väderanimation på låsskärmen för aktuell plats.
- **Kontaktinformation för försvunnen telefon** – Du kan välja om du vill visa ägarinformation på låsskärmen om du skulle tappa bort enheten.
- **Låstimer** – Här kan du ange efter hur lång tid skärmen låses automatiskt vid inaktivitet.
- **Strömbrytaren låser direkt** – Markera det här om du vill låsa skärmen omedelbart när du trycker på ström-/låsknappen. Den här inställningen åsidosätter inställningen Säkerhetslåstimer.

Navigationsknappar

Ställ in vilka navigeringsknappar som visas längst ned på alla skärmar. Ställ in vilka knappar som ska visas, deras position i fältet och hur de ska se ut.

< TYPSNITT >

Typsnitt

Välj önskat typsnitt.

Teckenstorlek

Välj önskad teckenstorlek.

< GRUNDINSTÄLLNINGAR >

Ljustyrka

Justera skärmens ljusstyrka med skjutreglaget.

Rotera skärmen automatiskt

Ange om du vill växla skärmentoriering automatiskt när du roterar telefonen.

Tidsgräns för skärm

Justera tidsfördröjningen för när skärmen ska stängas av automatiskt.

< AVANCERADE INSTÄLLNINGAR >

Mer

- **Daydream** – Välj vilken skärmläckare som ska visas när telefonen är försatt i vänteläge eller laddas.
- **Kalibrering av rörelsesensorn** – Förbättra sensorns noggrannhet för lutning och hastighet.

< PERSONLIGT >

Språk och tangentbord

Välj språk för texten på telefonen och för att konfigurera tangentbordet på skärmen, inklusive ord som du lagt till i ordlistan.

- **Språk** – Välj ett språk som du vill använda på telefonen.
- **Aktuellt tangentbord** – Här kan du välja standardtangentbordstyp.
- **LG Tangentbord** – Tryck på ikonen Inställningar för att ändra inställningar för LG-tangentbord.
- **Googles röstinmatning** – Markera det här alternativet om du vill ange data med hjälp av Google Voice. Tryck på inställningsikonen om du vill ändra inställningarna för Google Voice.
- **Text-till-tal-output** – Tryck här om du vill ställa in önskat verktyg eller allmänna inställningar för text-till-tal-utmatning.
- **Pekarhastighet** – Ställ in pekarens hastighet.
- **Växla knappfunktioner** – Byt plats på musknapparna så att den högra musknappen blir den primära.

Position

Aktivera lokaliseringstjänsten så tar telefonen reda på din ungefärliga placering med hjälp av Wi-Fi och mobilnät. När du markerar det här alternativet frågas du om du vill låta Google använda din plats i samband med de här tjänsterna.

- **Läge** – Anger hur din aktuella platsinformation ska bestämmas.
- **Mina platser** – Lokalisera ditt hem för Smart settings.
- **Kamera** – Markera om du vill att bilder och videoklipp ska taggas med information om geografisk plats.
- **Google platshistorik** – Här kan du välja inställningar för den platsinformation som Google och dess produkter får åtkomst till.

Konton och synkronisering

Använd inställningsmenyn för konton och synkroniseringar för att lägga till, ta bort och hantera Google-konton och andra hanterade konton. Du använder också inställningarna till att kontrollera hur och om alla program skickar, tar emot och synkroniserar data på sina egna scheman och om alla program kan synkronisera användardata automatiskt. Gmail™, Kalender och andra program kan också ha sina egna inställningar som styr hur de synkroniserar data. Mer information finns i avsnitten om de programmen. Tryck på **LÄGG TILL KONTO** för att lägga till ett nytt konto.

Moln

Du kan lägga till ett molnkonto så att du snabbt och enkelt kan använda en molntjänst.


Användare

Markera det här alternativet om du vill lägga till användare när telefonen är låst. Lägg till användare om du vill dela telefonen med andra personer. Varje användare kan ha sina egna program och sitt eget innehåll i sitt eget utrymme. Alla som använder telefonen kan ändra inställningar som Wi-Fi och acceptera programuppdateringar som påverkar alla användare. En första installation krävs för att nya användare ska kunna använda telefonen.

Tillgänglighet

Med tillgänglighetsinställningarna kan du konfigurera all åtkomst till de plugin-program som finns installerade på telefonen.

• Syn

- **TalkBack** – Konfigurerar TalkBack-funktionen som via rösts signaler guidar personer med nedsatt syn.
- **Text-till-tal-output** – Tryck på  om du vill aktivera/avaktivera funktionen. Om funktionen är på får du höra automatiska upplästa aviseringar om inkommande samtal och meddelanden.
- **Skärmtoner** – Markera det här alternativet om du vill ställa in skärmen för mörkare kontrast.
- **Teckenstorlek** – Ställ in teckenstorleken.
- **Touch-zoom** – Peka tre gånger på skärmen för att zooma in och ut.

- **Skärmfärgsinvertering** – Markera det här alternativet om du vill invertera färgerna på skärminnehållet.
- **Skärmfärgsjustering** – Gör att du kan justera färger på skärmen och i innehåll.
- **Skärmfärgsfilter** – Gör att du kan ändra färger på skärmen och i innehåll.
- **Strömknappen avslutar samtal** – Markera kryssrutan om du vill avsluta samtal genom att trycka på ström-/låsknappen.
- **Hörsel**
 - **Textning för hörselskadade** – Används till att anpassa textningsfunktionen för hörselskadade.
 - **LED-notifiering** – Gör att du kan aktivera LED-lampan för inkommande samtal och aviseringar.
 - **Varningsmeddelanden** – Markera det här alternativet om du vill att blixten ska blinka vid inkommande samtal och meddelanden.
 - **Stäng av alla ljud** – Markera det här alternativet om du vill stänga av alla ljud.
 - **Ljudtyp** – Anger ljudtyp.
 - **Ljudbalans** – Anger ljudbalansen. Ställ in den med hjälp av skjutreglaget.
- **Fysiska och kognitiva**
 - **Pek-feedback tid** – Anger svarstid för pekskärmen.
 - **Touch assistant** – Visa en pekpanel som ger enkel åtkomst till vanliga åtgärder.
 - **Tidsgräns för skärm** – Ställ in efter hur lång tid skärmens bakbelysning ska stängas av automatiskt.
 - **Touch-kontroll** – Här kan du välja ett område på skärmen och begränsa pekaktivering till endast det området på skärmen.
- **Genväg till tillgänglighetsfunktioner**

Gör att du snabbt får tillgång till valda funktionerna genom att trycka tre gånger på Hem-knappen.

- **Rotera skärmen automatiskt**

Markera det här alternativet om du vill tillåta att telefonens skärm roterar automatiskt efter hur du håller telefonen (stående eller liggande).

- **Brytarstyrning**

Med det här alternativet kan du interagera med enheten med hjälp av en eller flera knappar som fungerar som tangentbordstangenter. Den här menyn kan vara till hjälp för användare med rörelsehinder som inte kan interagera direkt med enheten.

Genvägstangent

Få snabb tillgång till program genom att trycka på **volymknapparna** när skärmen är avstängd eller låst.

Google

Använd Google-inställningar för att hantera dina Google-program och kontoinställningar.

< SEKRETESS >

Säkerhet

Använd menyn Säkerhet när du konfigurerar säkerheten för enheten och dess data.

- **Innehållslås** – Välj låstyper för att låsa filer i Galleri och memon i QuickMemo+.
Välj mellan **Lösenord** och **Grafiskt lösenord**.
- **Kryptera telefon** – Gör att du kan kryptera data på telefonen och höja säkerheten. Du behöver ange en PIN-kod eller ett lösenord för att dekryptera din telefon varje gång du stänger av den.
- **Kryptera SD-kortminne** – Kryptera SD-kortminnet för att förhindra att andra enheter får åtkomst till data.
- **Konfigurera SIM-kortslås** – Ställ in PIN-koden för att låsa ditt SIM-kort. Här har du dessutom möjlighet att ändra PIN-koden.
- **Inskrivning av lösenord synligt** – Markera om du vill att varje tecken som matas in för lösenord ska visas snabbt så att du kan se vilka tecken du anger.
- **Enhetsadministratörer** – Visa eller avaktivera telefonadministratörer.
- **Okända källor** – Tillåt installation av program som inte kommer från Play Store.
- **Verifiera program** – Vägra att eller varna innan program som kan orsaka skada installeras.

- **Lagringstyp** – Maskinvara.
- **Certifikathantering**
 - **Betrodda referenser** – Markera alternativet om du vill ge program åtkomst till telefonens krypterade lager av säkra certifikat samt tillhörande lösenord och andra referensuppgifter. Du kan använda lagring av inloggningsuppgifter till att upprätta vissa VPN- och Wi-Fi-anslutningar. Om du inte har angett ett lösenord för säker lagring av inloggningsuppgifter är inställningen nedtonad.
 - **Installera från lagring** – Tryck här om du vill installera ett säkert certifikat.
 - **Rensa lagring** – Tar bort alla säkra certifikat och relaterade inloggningsuppgifter samt raderar lösenordet för den säkra lagringen.
- **Trust agents** – Välj program som kan användas utan att skärmen låses upp.
- **Skärmnålning** – Du kan aktivera enheten så att den endast visar skärmen för ett visst program med hjälp av skärmnålning.
- **Program med användningsåtkomst** – Gör att du kan visa användningsinformation om program på telefonen.

< SMARTA FUNKTIONER >

Smart settings

Gör att du kan slå på/av, öppna eller ändra funktioner som Wi-Fi, musik eller ljudprofiler beroende på var du befinner dig eller vad du gör.

QuickCircle-hölje

På den här menyn kan du välja program som kan användas direkt på höljet i liten vy med QuickCircle. Tänk på att det finns risk för att enheten börjar fungera felaktigt om de här inställningarna för QuickCircle-höljet används.

Dual Window

Du kan konfigurera funktionen Dual Window (sida vid sida).

- **Öppna automatiskt** – Markera kryssrutan om du vill att två fönster visas sida vid sida när du trycker på en länk i helskärm eller en bifogad fil i ett e-postmeddelande.
- **Hjälp** – Visar tips för hur du använder Dual Window.

< ENHETSHANTERING >

Tid och datum

Ställ in hur du vill att datum och tid ska visas.

Lagring

Du kan övervaka det använda och tillgängliga interna minnet i enheten.

Batteri- och energisparläge

- **Batterianvändning** – Visa batterianvändning.
- **Visa batteriprocent i statusfältet** – Markera det här alternativet om du vill visa batteriprocenten i statusfältet bredvid batteriikonen.
- **Energisparläge** – Tryck på knappen för energisparläget om du vill aktivera eller avaktivera det. Här anger du vid vilken procentuell batteriladdningsnivå som du vill att energisparfunktionen automatiskt ska aktiveras. Välj mellan **Omedelbart, 5% batteri** och **15% batteri**.
- **Speloptimering** – Justera videokvaliteten i spel för att spara på batteriet.

Minne

Du kan övervaka genomsnittlig användning av minnet och det minne som används av program i enheten.

Smart cleaning

Gör att du kan hantera oanvända program och data.

Program

Här kan du visa information om de program som finns installerade på telefonen, hantera data i dem och tvångsavsluta dem.

Standard meddelandeprogram

På den här menyn kan du välja vilket snabbmeddelandeprogram du vill använda som standardprogram för snabbmeddelanden.

Backup och återställning

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

- **LG Backup** – Säkerhetskopiera all information på enheten och återställ den vid dataförlust eller om du byter enhet.

- **Säkerhetskopiera mina data** – Säkerhetskopiera alla programfiler, Wi-Fi-lösenord och andra inställningar till Googles servrar.
- **Backup-konto** – Här visas det konto som används för säkerhetskopiering för tillfället.
- **Automatisk återställning** – Vid ominstallation av ett program kan du återställa säkerhetskopierade inställningar och data.
- **Återställ nätverksinställningar** – Återställ alla nätverksinställningar.
- **Återställ fabriksdata** – Återställ dina inställningar till fabriksinställningarna och radera alla dina data. Om du återställer telefonen på det här sättet blir du uppmanad att ange samma typ av information som när du startade Android första gången.

Om telefonen

Visa juridisk information, kontrollera telefonstatus och mjukvaruversion och utför mjukvaruuppdateringar.

Programmet LG Bridge

Med programmet LG Bridge kan du på datorn hantera bilder, musik, videor, dokument etc. som sparats på en mobil LG-enhet. Du kan också uppdatera mjukvara på en mobil enhet eller säkerhetskopiera filer, till exempel kontakter och bilder, till datorn.

TIPS!

- Detaljerade instruktioner för hur du använder LG Bridge hittar du i hjälpmenyn när du har installerat och öppnat programmet.
- Funktioner som stöds kan variera beroende på enheten.
- USB-drivrutinen LG unified är ett program som krävs för att ansluta din LG-mobiltelefon till datorn. Det installeras automatiskt när du installerar LG Bridge.

Funktioner i LG Bridge

Uppdatera mjukvara på en mobil enhet på datorn via USB.

Säkerhetskopiera och återskapa data på en mobil enhet via USB.

Så här hämtar du programvaran LG Bridge:

- 1 Gå till www.lg.com.
- 2 Gå till **SUPPORT > MOBILSUPPORT > PC Sync**.
- 3 Välj modellinformation och klicka på **OK**.
- 4 Bläddra nedåt och välj fliken **PC SYNC > Windows** eller **Mac OS > HÄMTA** för att hämta LG Bridge.

Lägsta systemkrav för installation av LG Bridge

Produktindel	Windows OS	Mac OS
Operativsystem	Windows XP 32-bitars (Service Pack 3) Windows Vista 32-bitars/ 64-bitars Windows 7, 32-bitars/64-bitars Windows 8, 32-bitars/64-bitars Windows 8,1, 32-bitars/ 64-bitars	Mac OS X 10.7 eller senare (64-bitars)
CPU	1 GHz-processor eller snabbare	1 GHz-processor eller snabbare
Minne	2 GB RAM-minne eller mer	2 GB RAM-minne eller mer
Grafikkort	1024 x 768, 32-bitars färg eller högre	1024 x 768, 32-bitars färg eller högre
Hårddisk	Minst 500 MB ledigt utrymme (ytterligare utrymme kan krävas beroende på mängden data som ska förvaras)	Minst 500 MB ledigt utrymme (ytterligare utrymme kan krävas beroende på mängden data som ska förvaras)
Programvara som krävs	LG unified-drivrutiner, Windows Media Player 10 eller senare	USB-drivrutinen LG unified

Så här ansluter du mobiltelefonen i LG Bridge

Du kan ansluta LG Bridge till en annan enhet med en USB-kabel.

Funktioner	Anslutningstyp
Mjukvaruuppdatering	Ansluta USB-kabel
LG Backup (säkerhetskopiera/återskapa)	Ansluta USB-kabel

Uppdatering av telefonmjukvara

Uppdatering av telefonmjukvara

Uppdatering av LG:s telefonmjukvara via Internet

Om du vill ha mer information om hur du använder funktionen går du till <http://www.lg.com/common/index.jsp> → och väljer önskat land och språk.

Med den här funktionen kan du uppdatera telefonens inbyggda mjukvara till den senaste versionen. Det gör du enkelt och bekvämt via internet utan att behöva besöka ett servicecenter. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare mjukvaruversion tillgänglig för din enhet.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringsproceduren för telefonens mjukvara bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Observera att du allvarligt kan skada telefonen om du drar ut sladden för USB-datakommunikation under uppdateringen.

OBS!

- LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av den fasta mjukvara för utvalda modeller och garanterar inte att de senaste versionerna av den inbyggda mjukvara finns tillgängliga för alla modeller.

Uppdatering av mjukvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera telefonens mjukvara till en nyare version via OTA utan att ansluta via en USB-datakabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare mjukvaruversion tillgänglig för din enhet.

Du bör först kontrollera mjukvaruversion på telefonen: **Inställningar** > fliken **Allmänt** > **Om telefonen** > **Uppdateringscenter** > **Mjukvaruuppdatering** > **Kontrollera uppdateringar**.

OBS!

- Din personliga information i den interna telefonlagringen, exempelvis information om ditt Google-konto och andra konton, data och inställningar för system/program, de program du har hämtat och din DRM-licens kan förloras när du uppgraderar telefonens mjukvara. Därför rekommenderar LG att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppgraderar mjukvaran. LG har inget ansvar för förluster av personliga data.
- Tillgängligheten för den här funktionen är beroende av nätoperatör, region och land.

Om användarhandboken

- Läs den här handboken noggrant innan du börjar använda enheten. Det hjälper dig att använda telefonen på ett säkert och korrekt sätt.
- En del illustrationer och skärmbilder i den här handboken kan skilja sig från din telefon.
- Innehållet i din telefon kan variera beroende på slutlig produkt eller på mjukvara från tjänstleverantörer eller operatörer. Dokumentationen kan komma att uppdateras utan föregående meddelande. Den senaste versionen av handboken finns på LG:s webbplats www.lg.com.
- Program och funktioner i telefonen kan variera beroende på land, region eller maskinvaruspecifikationer. LG ansvarar inte för eventuella fel som kan uppstå som ett resultat av användning av program som utvecklats av andra leverantörer än LG.
- LG ansvarar inte för problem med prestanda eller inkompatibilitet som beror på ändrade registerinställningar eller modifieringar av operativsystemets mjukvara. Alla försök att anpassa operativsystemet kan medföra att enheten eller dess program inte fungerar som de ska.
- För mjukvara, ljud, bakgrundsbilder, bilder och andra medier som medföljer enheten gäller en begränsad licens. Extrahering och användning av detta material i kommersiellt eller annat syfte kan vara ett brott mot copyrightlagarna. Som användare bär du hela ansvaret vid en eventuellt olaglig användning av media.
- Avgifter kan tillkomma för datatjänster, som meddelandetjänster, överföring och hämtning, automatisk synkronisering och användning av plattstjänster. Undvik extra avgifter genom att välja ett abonnemang som är anpassat för dina behov. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.

Varumärken

- LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Electronics.
- Bluetooth® är ett globalt registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätt tillhör sina respektive ägare.



Den här DivX Certified®-enheten har genomgått noggranna tester för att säkerställa att den kan spela upp DivX®-video.

Om du vill spela upp köpta DivX-filmer måste du först registrera enheten på vod.divx.com. Du hittar registreringskoden i DivX VOD-sektionen på enhetens inställningsmeny.

DivX Certified® för uppspelning av DivX®-video upp till HD 720p, inklusive premiuminnehåll

DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör DivX, LLC och används under licens.



Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Tillbehör

Följande tillbehör finns till din telefon. **(De tillbehör som beskrivs ovan kan vara tillval.)**

- Reseadapter
- Snabbstartsguide
- Stereoheadset
- USB-kabel
- Batteri

OBS!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör. De levererade produkterna är endast avsedda för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Vilka föremål som medföljer enheten och vilka tillbehör som finns tillgängliga kan skilja sig åt beroende på region eller tjänsteleverantör.

Felsökning

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din telefon. Vissa problem kräver att du ringer tjänsteleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
SIM-kortfel	Det finns inget SIM-kort i telefonen, eller så har det satts in felaktigt.	Säkerställ att SIM-kortet har satts i på rätt sätt.
Ingen nätverksanslutning/ förlorat nätverk	Signalen är svag eller du är utanför operatörens nät.	Flytta dig till ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera nätoperatörens täckningskarta.
	Operatören använde nya tjänster.	Kontrollera om SIM-kortet är mer än 6–12 månader gammalt. I så fall ska du byta ut SIM-kortet hos din leverantörs närmaste butik. Kontakta tjänsteleverantören.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Koderna överensstämmer inte	När du byter säkerhetskod måste du bekräfta den nya koden genom att ange den igen.	Om du glömmet koden kontaktar du din tjänsteleverantör.
	De två koder som du har angett överensstämmer inte.	
Inga program kan ställas in	Erbjuds inte av tjänsteleverantören eller kräver registrering.	Kontakta tjänsteleverantören.
Samtal är inte tillgängliga	Uppringningsfel	Nytt nätverk ej godkänt.
	Ett nytt SIM-kort har satts in.	Kontrollera om det finns nya restriktioner.
	Gräns för förbetald kostnad är nådd.	Kontakta tjänsteleverantören eller återställ gränsen med hjälp av PIN2.
Telefonen går inte att starta	Strömbrytaren har tryckts ned för snabbt.	Håll strömbrytaren nedtryckt i minst två sekunder.
	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet. Kontrollera laddarindikatorn på skärmen.




Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Uppladdningsfel	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet.
	Yttertemperaturen är för hög eller låg.	Se till att telefonen laddas vid normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontrollera laddaren och dess anslutning till telefonen.
	Ingen spänning	Anslut laddaren till ett annat uttag.
	Laddaren ur funktion	Byt ut laddaren.
	Fel laddare	Använd bara originaltillbehör från LG.
Otillåtet nummer.	Funktionen Fasta nummer är påslagen.	Kontrollera menyn Inställningar och slå av funktionen.
Det går inte att ta emot/skicka SMS eller foton	Minnet är fullt	Ta bort några meddelanden från din telefon.
Filer öppnas inte	Filformatet kan inte användas	Kontrollera vilka filformat som kan användas.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Skärmen startar inte när jag tar emot ett samtal.	Problem med avståndssensorn	Om du använder skyddstejp eller ett fodral, kontrollerar du att tillbehöret inte täcker området runt avståndssensorn. Se till att området runt avståndssensorn är rent.
Inget ljud	Vibrationsläge	Kontrollera inställningen på ljudmenyn så att inte vibrationsläge eller tyst läge är aktivt.
En funktion avslutas eller låser sig	Periodiskt programvarufel	Försök utföra en programuppdatering via webbplatsen.

Vanliga frågor

Kategori	Fråga	Svar
Bluetooth-enheter	Vilka funktioner finns tillgängliga via Bluetooth?	Du kan ansluta till en Bluetooth-ljudenhet, t.ex. ett stereo-/monoheadset eller en bilsats.
Kontaktsäkerhetskopiering	Hur säkerhetskopierar jag kontakter?	Kontaktuppgifter kan synkroniseras mellan telefonen och ditt Google-konto.
Synkronisera	Går det att ställa in envägssynkronisering med Gmail?	Det finns bara funktioner för tvåvägssynkronisering.
Synkronisera	Går det att synkronisera alla e-postmappar?	Inkorgen synkroniseras automatiskt. Du kan visa andra mappar genom att trycka på  , välja Visa alla mappar och därefter välja en mapp.
Gmail-inloggning	Måste jag logga in på Gmail varje gång jag vill använda Gmail?	När du har loggat in på Gmail en gång behöver du inte logga in på Gmail igen.
Google-konto	Går det att filtrera e-post?	Nej. Telefonen har inte funktioner för e-postfiltrering.
E-post	Vad händer om jag kör ett annat program när jag skriver ett e-postmeddelande?	E-postmeddelandet sparas automatiskt som ett utkast.

Kategori	Fråga	Svar
Ringsignal	Finns det någon storleksgräns för vilka mp3-filer som kan användas som ringsignaler?	Det finns ingen begränsning för filstorleken.
Meddelandetid	Min telefon visar inte tiden för mottagande för meddelanden som är äldre än 24 timmar. Hur kan jag se tiden?	Öppna diskussionen och tryck på och håll in önskat meddelande. Tryck sedan på Detaljer .
Navigering	Går det att installera ytterligare ett navigeringsprogram på telefonen?	Alla program som är tillgängliga på Play Store™ och som är kompatibla med maskinvaran kan installeras och användas.
Synkronisering	Kan jag synkronisera mina kontakter från alla mina e-postkonton?	Endast kontakter på Gmail- och MS Exchange-serverar (företags-e-postserver) kan synkroniseras.

Kategori	Fråga	Svar
Vänta och Paus	Är det möjligt att spara en kontakt med funktionerna Vänta och Paus i numret?	<p>Om du överförde en kontakt med funktionerna Vänta eller Paus sparade i numret kan du inte använda dessa funktioner. Du måste spara varje nummer igen.</p> <p>Så här sparar du med Vänta och Paus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på  > . 2. Slå numret och tryck sedan på . 3. Tryck på Lägg till en paus på 2 sek eller Lägg till väntetid.
Säkerhet	Vilka säkerhetsfunktioner har telefonen?	Du kan ställa in telefonen så att du måste ange ett upplåsningsmönster innan den kan öppnas eller användas.

Kategori	Fråga	Svar
Upplåsningssmönster	Hur skapar jag ett upplåsningssmönster?	<ol style="list-style-type: none"> 1. På hemskärmen trycker du på och håller ned <input type="checkbox"/>. 2. Tryck på Systeminställningar > fliken Skärm > Låsskärm. 3. Tryck på Välj skärmlås > Grafiskt lösenord. När du gör det här för första gången visas en kort genomgång av hur du skapar ett upplåsningssmönster. 4. Konfigurera ditt grafiska lösenord genom att rita det och sedan bekräfta det genom att rita det en andra gång. <p>Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningssmönstret. Det är viktigt att du kommer ihåg det upplåsningssmönster som du har angett. Om du ritar fel mönster fem gånger i rad kan du inte öppna enheten. Du har fem försök på dig att ange upplåsningssmönstret, PIN-koden eller lösenordet. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder. (Om du i förhand ställer in säkerhetskoden kan du använda den för att låsa upp mönstret.)</p>

Kategori	Fråga	Svar
Upplåsningmönster	Vad gör jag om jag har glömt upplåsningmönstret?	Om du har glömt mönstret: Om du har loggat in på ditt Google-konto på telefonen, men inte lyckas ange rätt grafiska lösenord på fem försök trycker du på knappen Glömt mönstret. Du måste sedan logga in med ditt Google-konto för att låsa upp telefonen.
Minne	Vet jag när minnet är fullt?	Ja, då får du ett meddelande.
Språkfunktioner	Går det att byta språk i telefonen?	Telefonen kan användas på flera språk. Så här byter du språk: 1. På hemskärmen håller du ned <input type="checkbox"/> och trycker på Systeminställningar . 2. Tryck på fliken Allmänt > Språk och tangentbord > Språk . 3. Tryck på önskat språk.
VPN	Hur konfigurerar jag VPN?	Konfigurering av VPN-åtkomst är olika för olika företag. Om du vill konfigurera VPN-åtkomst från telefonen måste du få uppgifter från företagets nätverksadministratör.

Kategori	Fråga	Svar
Skärmens tidsgräns	Min skärm släcks efter bara 15 sekunder. Hur ändrar jag tiden tills bakbelysningen släcks?	<ol style="list-style-type: none"> 1. På hemskärmen trycker du på och håller ned <input type="checkbox"/>. 2. Välj Systeminställningar > fliken Skärm. 3. Välj Tidsgräns för skärm. 4. Tryck på önskad tidsgräns för skärmens bakbelysning.
Wi-Fi & mobila nätverk	Vilken tjänst använder min telefon när både Wi-Fi och mobila nätverk är tillgängliga?	När telefonen använder data kan det hända att den automatiskt använder Wi-Fi-anslutningen (om Wi-Fi-anslutning på telefonen ställts in som På). Du får däremot inget meddelande om när enheten byter från det ena till det andra. För att ta reda på vilken dataanslutning som används tittar du på ikonerna för mobila nätverk eller Wi-Fi högst upp på skärmen.
Hemskärmen	Går det att ta bort ett program från hemskärmen?	Ja. Tryck bara en längre stund på ikonerna tills papperskorgen visas högst upp i mitten av skärmen. Utan att lyfta fingret drar du sedan ikonerna till papperskorgen.

Kategori	Fråga	Svar
Program	Jag har hämtat ett program som ställer till med massor av problem. Hur tar jag bort det?	<ol style="list-style-type: none"> På hemskärmen trycker du på och håller ned <input type="checkbox"/>. Tryck på Systeminställningar > fliken Allmänt > Program. Tryck på programmet och sedan på Avinstallera.
Laddare	Är det möjligt att ladda telefonen med hjälp av en USB-kabel utan att installera den nödvändiga USB-drivrutinen?	Ja. Telefonen laddas via USB-kabeln oavsett om de nödvändiga drivrutinerna har installerats eller inte.
Alarm	Kan jag använda mina musikfiler till alarmer?	<p>Ja. När du har sparat en musikfil som ringsignal kan du använda den som alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> Tryck en längre stund på en låt i en bibliotekslista. På menyn som öppnas väljer du Ange som ringsignal > Telefonens ringsignal eller Rington för uppringare. På skärmen för alarminställningar väljer du låten som ringsignal.
Alarm	Hörs mitt alarm eller ringer det om telefonen är avstängd?	Nej, det finns ingen funktion för det här.

Kategori	Fråga	Svar
Alarm	Om ringsignalen är inställd på Vibrera, kan jag då höra mitt alarm?	Ditt alarm är programmerat till att vara hörbart även i det här fallet.
Använda fabriksåterställning	Hur utför jag en fabriksåterställning om jag inte kan komma åt telefonens inställningsmeny?	Om telefonen inte återställs till ursprungsläget använder du fabriksåterställning.

Brukerhåndbok

NORSK

- Noe innhold og noen illustrasjoner kan være annerledes enn på enheten din avhengig av region, tjenesteleverandør og versjon av programvaren eller operativsystemet, og kan endres uten forvarsel.
- Bruk alltid originalt LG-tilbehør. De medfølgende artiklene er laget spesielt for denne enheten, og er kanskje ikke kompatible med andre enheter.
- På grunn av berøringsskjermtastaturet er ikke telefonen egnet for personer med redusert syn.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Med enerett. LG og LG-logoen er registrerte varemerker for LG Group og tilhørende selskaper. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ og Play Store™ er varemerker for Google, Inc.

Innholdsfortegnelse

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk	4	Konfigurere Google-konto	41
Viktig melding	14	Opprette en Google-konto	41
Bli kjent med telefonen din	17	Logge seg på Google-kontoen	41
Telefonoppsett	17	Koble til nettverk og enheter	43
Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet	19	WiFi	43
Lade batteriet	21	Bluetooth	44
Sette inn et minnekort	22	WiFi Direct	45
Ta ut minnekortet	23	Overføring av data mellom en datamaskin og enheten	46
Låse og låse opp enheten	23	Anrop	47
Hjemmeskjermen	25	Foreta anrop	47
Tips for berøringsskjerm	25	Ringe til kontaktene dine	47
Hjemmeskjerm	26	Svare på og avvise et anrop	47
Tilpasse hjemmeskjermen	27	Ringe en samtale nr. 2	48
Gå tilbake til nylig brukte programmer	29	Vise anropsloggene	48
Varslingsfelt	29	Anropsinnstillinger	48
Sjermtastatur	32	Kontakter	49
Spesialfunksjoner	33	Søke etter en kontakt	49
Bevegelsesbilde	33	Legge til en ny kontakt	49
Håndbevegelse-visning	34	Favorittkontakter	49
Hurtigvisning	35	Opprette en gruppe	50
Slå på skjermen	35	Meldinger	51
Knock Code	36	Sende en melding	51
Dobbelt Vindu	36	Samtalevisning	52
Capture+	37	Endre meldingsinnstillinger	52
QSlide	38		
QuickRemote	39		

E-post	53	Innstillinger	74
Administrere e-postkontoer	53	Nettverk	74
Jobbe med kontomapper.....	53	Lyd & Varsling.....	77
Skrive og sende e-post.....	54	Skjerm.....	78
		Generelt.....	81
Kamera og video	55	LG Bridge-programmet	88
Kameraalternativer i søkeren	55	Oppdatering av telefonprogramvare	90
Avanserte innstillinger	56	Oppdatering av telefonprogramvare	90
Bruke modusinnstillingene.....	57	Om denne brukerhåndboken	92
Manuell modus på søkeskjermen.....	57	Om denne brukerhåndboken.....	92
Ta et bilde.....	58	Varemerker.....	93
Når du har tatt et bilde.....	58	DivX HD	93
Ta opp en video	59	Dolby Digital Plus.....	93
Når du har spilt inn en video	60	Tilbehør	94
Galleri.....	61	Problemløsning	95
Multimedia	65	Vanlige spørsmål	98
Musikk	65		
Verktøy	67		
Klokke	67		
Kalkulator	68		
Kalender	68		
Taleopptaker.....	69		
Talesøk.....	69		
Nedlastinger	69		
FM radio.....	70		
LG Health	70		
Nettleser	71		
Internett.....	71		
Chrome	72		

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Hvis det oppstår en feil, vil et innebygd verktøy opprette en feillogg. Verktøyet samler bare inn data som angår feilen, som signalstyrke, mobil-ID, innlastede programmer og posisjon. Loggen brukes bare til å fastslå årsaken til feilen. Loggene er kryptert og bare tilgjengelige for autoriserte LG-reparatører.

Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksposering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate).

Denne mobiltelefonmodellen, LG-H815, er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksposering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksposeringsstandarden for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsplasseringer når enheten overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd.
- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksposering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 g vev.
- De høyeste SAR-verdiene som er testet for denne telefonmodellen når telefonen brukes ved øret, er 0,618 W/kg (10 g) og 0,460 W/kg (10 g) når den bæres på kroppen (10 g).

- Telefonen overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk ved øret eller minst 1,5 cm ut fra kroppen. Når det brukes en bæreveske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst 1,5 cm vekk fra kroppen. Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. Enkelte ganger kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling. Pass på å overholde avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført.

Behandling og vedlikehold av produktet

ADVARSEL

Bruk alltid originale batterier og ladere samt originalt tilbehør fra LG som er godkjent for bruk med denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av telefonen der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke telefonen på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.

- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol).
- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Telefonen skal bare lades i et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.
- Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke dette av garantien.
- Telefonen er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk. Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre til ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor forsiktig når du håndterer telefonen under eller rett etter bruk.
- Hvis telefonen blir våt, må du umiddelbart koble den fra strøm, slå den av og tørke den. Ikke prøv å fremskynde tørkeprosessen ved hjelp av noen ekstern varmekilde, for eksempel en ovn, mikrobølgeovn eller hårtørker.
- Væske som trenger inn i telefonen, endrer fargen på produktetiketten i telefonen. Garantien dekker ikke skader på enheten som skyldes at den har blitt utsatt for væske.

Effektiv telefonbruk

Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan utsettes for interferens, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystlommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.
- Hvis mulig bør du bruke telefonen ved temperaturer mellom 0 °C og 40 °C. Hvis du utsetter telefonen for svært lave eller svært høye temperaturer, kan dette føre til skade på enheten, feil eller eksplosjonsfare.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for mobilbruk i bil der du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

Unngå hørselsskader



Forebygg hørselsskader ved å unngå å lytte ved høyt volum over lengre tid.

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår av eller på telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

- Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan høre hva du lytter til.

MERK

- Høyt lydolum fra øretelefoner & høyttaler kan skade hørselen.

Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis du mister telefonen i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk telefonen før glasset er byttet ut av et autorisert servicesenter.

Sprenningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprenningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av enheten før du går om bord på fly.
- Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å bruke batteriet helt opp før opplading. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.

- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan oppstå eksplosjonsfare hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.
- Sørg for at ingen skarpe kanter, for eksempel dyretenner eller negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.

Forholdsregler for bruk av bakdeksel i skinn

- Dette produktet er laget av skinn fra storfe og kan ha ulike rynker og ulikt mønster. Hvis produktet utsettes for væske (vann, brus, sjøvann, regn, svette, solkrem, kosmetikk, fukt osv.), kan det miste farge eller endre farge eller fasong.
- Når dette produktet blir vått eller kontaminert, fjerner du vannet ved å tørke det forsiktig med et tørt håndkle. Du kan også smøre inn produktet med skinnkrem og legge det til tork i skyggen. Hvis produktet utsettes for fuktighet over lengre tid, kan det føre til rynker eller mugg. Skinnets fasong kan kanskje ikke gjenopprettes etter rensing. Kontamineringen eller misdannelsen av skinnet kan bli forverret ved bruk av vanlig vaskemiddel eller organisk løsemiddel.

- Når læret er vått etter regn eller svette, må du være forsiktig og unngå kontakt med klærne. All slags farging kan føre til flekker.
- Skinnetts overflate kan bli skadet ved utsettelse for friksjon over lengre tid eller overdreven kraft.


Sikkerhetserklæring for laser

Merk!

Dette produktet bruker et lasersystem. Les brukerhåndboken nøye, og ta vare på den for fremtidig referanse for å sikre rett bruk av dette produktet. Hvis enheten krever vedlikehold, kan du kontakte et autorisert tjenestesenter.

Hvis kontroller brukes eller justeringer eller prosedyrer utføres utenom det som er beskrevet i dette dokumentet, kan dette resultere i eksponering for skadelig stråling.

For å unngå å bli direkte utsatt for laserstrålen må du ikke forsøke å åpne kabinettet eller komme i direkte kontakt med laseren.

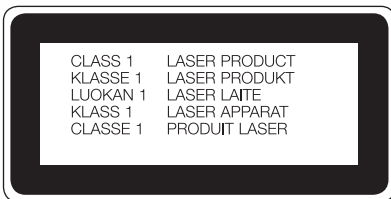

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekode er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene, inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon. Send en forespørsel til opensource@lge.com. Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette produktet.

SLIK OPPDATERER DU ENHETEN

Tilgang til siste fastvareutgivelser, nye programvarefunksjoner og forbedringer.

- **Velg programvareoppdateringen i innstillingene på enheten.**
- **Oppdater enheten ved å koble den til datamaskinen.** Du finner mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, på <http://www.lg.com/common/index.jsp> – velg land og språk.

SAMSVARSERKLÆRING

Med dette erklærer **LG Electronics** at dette produktet, **LG-H815**, er i samsvar med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv **1999/5/EC**. Du finner en kopi av samsvarserklæringen på <http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakt dette kontoret for forskrifter for dette produktet:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Kaste det gamle utstyret ditt

- 1 Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 2 Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 3 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gammelt utstyr, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



Kassering av brukte batterier/akkumulatører

- 1 Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Alle batterier/akkumulatører skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3 Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.




Les dette før du tar telefonen i bruk!

Det er fint om du kan undersøke om eventuelle problemer du har med telefonen, er omtalt i denne delen før du sender telefonen til service eller ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne

Når du har mindre enn 10MB ledig telefonminne igjen, kan ikke telefonen motta nye meldinger. Det kan være du må kontrollere telefonminnet og slette data, for eksempel apper eller meldinger, for å frigjøre mer minne.

Slik avinstallerer du programmer:

- 1 Trykk på  >  >  > **Generelt**-fanen > **Programmer**.
- 2 Når alle appene vises, blar du gjennom dem og velger appen du vil avinstallere.
- 3 Trykk på **Avinstaller**.

2. Forlenge batterilevetiden

Du kan forlenge batteriets levetid ved å slå av funksjoner som ikke trenger å kjøre kontinuerlig i bakgrunnen. Du kan overvåke hvordan programmer og systemressurser bruker batterikapasitet.

Slik forlenger du batterilevetiden:

- Slå av radiokommunikasjon du ikke bruker. Hvis du ikke bruker Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, kan du slå av dette.
- Reduser skjermens lysstyrke, og angi kortere tidsavbrudd for skjermen.
- Slå av automatisk synkronisering for Gmail, Kalender, Kontakter og andre programmer.

- Enkelte av programmene du har lastet ned, kan bruke batteristrøm.
- Kontroller batteriets ladenivå når du bruker nedlastede programmer.



3. Før du installerer et operativsystem eller program med åpen kildekode

MERK

- Hvis du installerer og bruker et annet operativsystem enn det som fulgte med telefonen, kan dette føre til at telefonen ikke fungerer som den skal. I tillegg dekkes ikke telefonen lenger av garantien.
- For å beskytte telefonen og personlige data bør du bare laste ned programmer fra pålitelige kilder, for eksempel Play Store™. Hvis noen programmer ikke er installert på riktig måte, kan det føre til at telefonen ikke fungerer normalt, eller at det kan oppstå en alvorlig feil. Du må avinstallere slike programmer og alle tilhørende data og innstillinger på telefonen.

4. Åpne og veksle mellom apper

Med Android er det enkelt å kjøre flere oppgaver samtidig, fordi du kan ha flere programmer åpne samtidig. Du trenger ikke å avslutte et program før du åpner et nytt. Bruk og veksle mellom flere åpne programmer. Android administrerer hvert program og stopper og starter dem etter behov for å sikre at passive programmer ikke bruker ressurser unødig.


- 1 Trykk på . Det vises en liste over nylig brukte programmer.
- 2 Trykk på programmet du vil åpne. Dette vil ikke hindre det forrige programmet i å kjøre i bakgrunnen. Husk å trykke på  hvis du vil avslutte en app etter å ha brukt den.
 - Hvis du vil fjerne et program fra listen over nylig brukte programmer, sveiper du forhåndsvisningen av programmet mot venstre eller høyre. Trykk på **Slett alle** hvis du vil slette alle programmene.

5. Når skjermen låser seg

Hvis skjermen låser seg eller telefonen ikke reagerer når du prøver å bruke den, kan du ta ut batteriet og sette det inn igjen. Slå telefonen på igjen.

Bli kjent med telefonen din

Telefonoppsett

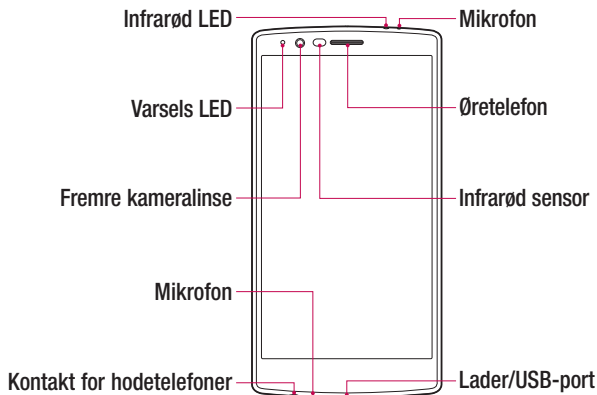


MERK: Infrarød sensor

- Når du mottar og foretar anrop, slår denne sensoren bakgrunnsbelysningen automatisk av og låser berøringsskjermen ved å føle når telefonen er nær øret. Dette forlenger batterilevetiden og forhindrer at du aktiverer berøringsskjermen utilsiktet under samtaler.

MERK

Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen eller setter deg på den, kan skjermen og berøringsskjermfunksjonene bli skadet. Ikke dekk til den infrarøde sensoren med skjermbeskyttere eller noen annen type beskyttende film. Dette kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

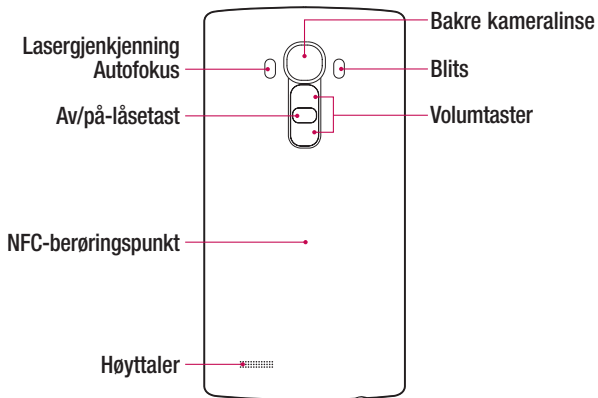

Av/på-låsetast

- Slå telefonen av/på ved å holde inne denne tasten.
- Kort trykk for å låse / låse opp skjermen.

Volumtaster

(Mens skjermen er av)

- Trykk på Volum opp-knappen to ganger for å starte Capture+
- Trykk på Volum ned-knappen to ganger for å starte Kamera


ADVARSEL

- Denne modellen har NFC-antenne på baksiden.
- Vær forsiktig så du ikke skader NFC-berøringspunktet på telefonen, som er en del av NFC-antennen.


Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Sett inn SIM eller USIM-kortet som du fikk fra mobiloperatøren, og det medfølgende batteriet.

- 1 For å fjerne bakdekslet holder du telefonen i et fast grep i én hånd. Bruk tommelneglen på den andre hånden til å løfte bakdekslet, som vist på figuren nedenfor.

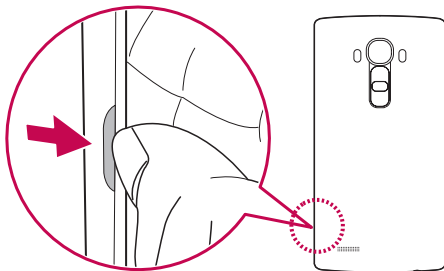

- 2 Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortsporet slik figuren viser. Sørg for at det gyldne kontaktområdet på kortet peker ned.

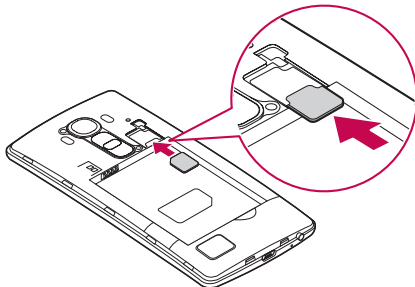


ADVARSEL

Ikke sett inn et minnekort inn i SIM-kortsporet. Hvis et minnekort setter seg fast i SIM-kortsporet, må du levere inn enheten på et LG-serviceverksted for å ta ut minnekortet.


MERK

- Bare microSIM kort fungerer med enheten.

3 Sett inn batteriet.

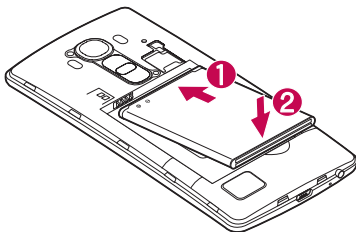

4 Sett dekselet tilbake på plass: Rett inn bakdekselet etter batterirommet **1**, og trykk det ned til det klikker på plass **2**.

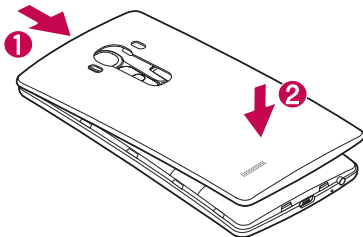


Lade batteriet

Lad batteriet før du bruker det for første gang. Bruk laderen til å lade opp batteriet. Batteriet kan også lades fra en datamaskin ved å koble telefonen til den med USB-kabelen.

ADVARSEL

Bruk bare batterier, kabler og ladere fra LG. Hvis du bruker ikke-godkjente ladere, batterier eller kabler, kan det føre til økt ladetid. Det kan også føre til at batteriet eksploderer eller at enheten skades. Dette dekkes ikke av garantien.

Du finner ladekontakten nederst på telefonen. Sett i laderen, og koble den til et strømuttak.

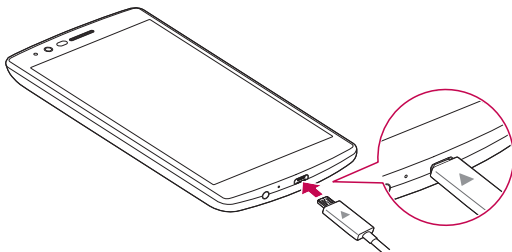

MERK

- Ikke åpne bakdekselet når telefonen lader.

Sette inn et minnekort

Enheten støtter microSD-kort på opptil 2TB. Avhengig av minnekortprodusent og -type vil noen minnekort kanskje ikke være kompatible med enheten.


ADVARSEL

Noen minnekort er kanskje ikke fullt ut kompatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt kort kan skade enheten eller minnekortet eller ødelegge data som er lagret på det.

MERK

- Hyppige skriving og sletting av data forkorter levetiden til minnekort.

- 1 Fjern bakdekselet.
- 2 Sett i et minnekort med de gullfargede kontaktene vendt ned.

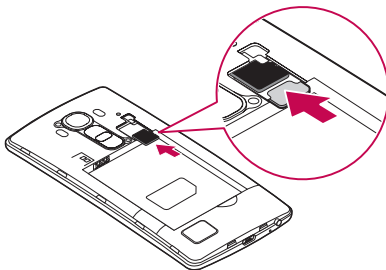

- 3 Sett på bakdekselet.

Ta ut minnekortet

Husk å løse ut minnekortet før du tar det ut.

- 1 Trykk på  >  >  > **Generelt**-fanen > **Minne** > .
- 2 Ta av dekselet, og trekk ut minnekortet.

ADVARSEL

Ikke ta ut minnekortet mens enheten overfører eller leser data. Dette kan føre til at data går tapt eller blir skadet, eller at minnekortet eller enheten skades. LG er ikke ansvarlig for tap som skyldes at et skadet minnekort blir brukt, inkludert tap av data.

Låse og låse opp enheten

Når du trykker på **Av/på-/låsetasten**, slås skjermen av og enheten går over i låst modus. Enheten låses automatisk hvis den ikke brukes en viss tid. Dette bidrar til å hindre at du trykker på taster ved et uhell, og sparer batteriet.

Når du skal låse opp enheten, trykker du på **Av/på-/låsetasten** og sveiper skjermen i en vilkårlig retning.

MERK

- Du kan også dobbelttrykke på skjermen for å vekke den, i stedet for å bruke **Av/på-/låsetasten**.

Endring av metode for å låse skjermen

Du kan endre måten du låser skjermen på for å hindre at andre får tilgang til din personlige informasjon.

- 1 Trykk på  >  >  > **Skjerm**-fanen > **Låst skjerm** > **Velg skjermlås**.
- 2 Velg en ønsket skjermlås fra Ingen, Sveip, Knock Code, Mønster, PIN-kode og Passord.

MERK




- Opprett en Google-konto før du angir et opplåsningsmønster, og husk sikkerhets-PIN-koden du opprettet samtidig med mønsterlåsen.

Merk! Hvis du ikke har opprettet en Google-konto på telefonen og du har glemt PIN-koden, passordet og sikkerhets-PIN-koden, må du utføre en nullstilling. Når du utfører en nullstilling, slettes alle brukerappene og brukerdataene. Husk å ta sikkerhetskopii av alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

TIPS: Smart Lock

Du kan bruke **Smart Lock** for å gjøre det enklere å låse opp telefonen. Du kan stille den inn slik at telefonen er ulåst når du har en klarert Bluetooth-enhet som er koblet til den, når den er på et kjent sted, som hjemme, eller når den gjenkjenner ansiktet eller stemmen din eller at du bærer den på kroppen.

Konfigurere Smart Lock

- 1 Trykk på  >  > .
- 2 Trykk på fanen **Skjerm** > **Låst skjerm** > **Smart Lock**.
- 3 Før du legger til klarerte enheter, klarerte steder, klarerte ansikter eller gjenkjenning av at du bærer den på kroppen, må du konfigurere en skjermlås (Mønster, PIN-kode eller Passord).

Tips for berøringsskjerm


Her følger noen tips om hvordan du navigerer i telefonen.

- **Trykk** – Ved hjelp av et lett trykk med fingeren kan du velge elementer, koblinger, snarveier og bokstaver på skjermtastaturet.
- **Trykk og hold** – Trykk og hold på et element på skjermen ved å trykke og ikke løfte fingeren før det skjer noe.
- **Dra** – Trykk og hold inne et element et øyeblikk, og flytt deretter fingeren til ønsket plassering på skjermen uten å løfte fingeren. Du kan dra elementer på hjemmeskjermen for å flytte dem til en ny plassering.
- **Sveip eller skyv** – Dra fingeren raskt over skjermoverflaten uten å stoppe (slik at du ikke drar et element i stedet).
- **Dobbeltrykk** – Dobbeltrykk for å zoome inn på en nettside eller et kart.
- **Knip for å zoome** – Før pekefingeren og tommelen sammen eller fra hverandre for å zoome inn eller ut når du bruker nettleseren, kart eller ser på bilder.
- **Roter skjermen** – I mange apper og menyer blir visningsretningen justert etter enhetens fysiske visningsretning.

MERK

- Ikke trykk for hardt. Berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men tydelig berøring.
- Trykk på ønsket alternativ med fingertuppen. Pass på at du ikke kommer borti noen andre knapper.

Hjemmeskjerm

Hjemmeskjermen er utgangspunktet for mange programmer og funksjoner. Den gjør det mulig å legge til elementer som programsnarveier og Google-widgeter for å gi deg umiddelbar tilgang til informasjon og programmer. Dette er standardsiden, som er tilgjengelig fra alle menyer ved å trykke på .



- 1 Viser telefonens statusinformasjon, inkludert klokkeslett, signalstyrke, batteristatus og varslingsikoner.
- 2 Widgeter er egne programmer som er tilgjengelige via programområdet eller på hjemmeskjermen. Til forskjell fra en snarvei kan en widget fungere som et skjermprogram.
- 3 Trykk på et ikon (et program, en mappe el.l.) for å åpne det og bruke det.
- 4 Angir hvilken hjemmeskjerm-side du ser på.
- 5 Gir tilgang til funksjonen på en hvilken som helst hjemmeskjerm-side med ett trykk.

6 ◀ Tilbaketast	Går tilbake til forrige skjermbilde. Lukker også hurtigelementer, som menyer, dialogbokser og skjermtastaturet.
○ HJEM-knapp	Går tilbake til hjemmeskjermen uansett hvilket skjermbilde du er i. Trykk og hold nede for å åpne Google Now-snarveien.
□ Ferske apps-knapp	Viser listen over nylig brukte programmer. Hvis du trykker på og holder inne denne knappen, åpnes det en meny over tilgjengelige alternativer.

Utvidet hjemmeskjerm

Operativsystemet har flere hjemmeskjermssider for å gi mer plass til å legge til ikoner, widgeter og mer.

- Skyv fingeren mot venstre eller høyre på hjemmeskjermen for å komme til andre sider.

Tilpasse hjemmeskjermen

Du kan tilpasse hjemmeskjermen ved å legge til programmer og widgeter og endre bakgrunnsbilder.

Legge til elementer på hjemmeskjermen

- 1 Trykk på og hold inne en tom del av hjemmeskjermen.
- 2 På menyen Legg til modus velger du elementet du vil legge til. Deretter vises elementet du la til, på hjemmeskjermen.
- 3 Dra det til ønsket plassering, og løft fingeren.

TIPS: Hvis du vil legge til et appikon på hjemmeskjermen fra Apper-menyen, trykker og holder på appen du vil legge til.

Fjerne et element fra hjemmeskjermen

- Mens du er på hjemmeskjermen, trykker og holder du ikonet du vil fjerne > dra det til .


Fjerne en app fra hurtigknappområdet

- Gå til Apper-menyen eller hjemmeskjermen, og trykk og hold et appikon og dra det til hurtigknappområdet. Slipp det deretter på ønsket sted.


Fjerne en app fra hurtigknappområdet

- Trykk og hold den ønskede hurtigknappen, og dra den til .



MERK

- **Programmer-knappen**  kan ikke fjernes.

Tilpasse programikoner på hjemmeskjermen

- 1 Trykk og hold et appikon til det låses opp fra gjeldende posisjon. Deretter slipper du det. Redigeringsikonet  vises øverst til høyre i programmet.
- 2 Trykk på programikonet igjen, og velg ønsket ikonutforming og ikonstørrelse.
- 3 Trykk på **OK** for å lagre endringen.

Gå tilbake til nylig brukte programmer

- 1 Trykk på . Det vises forhåndsvisninger av nylig brukte programmer.
- 2 Trykk på et ikon for å åpne appen.
- ELLER -
Trykk på  for å gå tilbake til forrige skjermbilde.


Varslingsfelt

Varslene informerer deg om nye meldinger, hendelser i kalenderen, alarmer og pågående hendelser, som for eksempel aktive anrop.

Når du blir varslet, vises et ikon øverst i skjermbildet. Ikoner for ventende varsler vises til venstre, og systemikoner som for eksempel Wi-Fi eller batteri, vises til høyre.


MERK

- Tilgjengelige alternativer kan variere etter sted eller tjenesteleverandør.

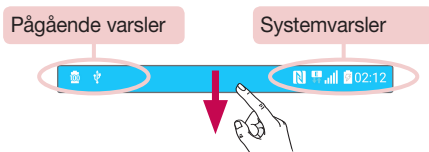

Åpne varslingsfeltet

Dra ned fra statuslinjen for å åpne varslingsfeltet. Når du vil lukke varselspanelet, sveiper du skjermen oppover eller trykke på ◀.

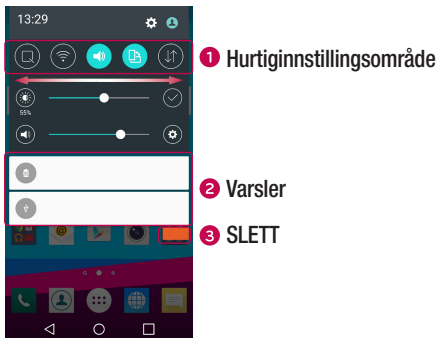

- 1 Trykk på hver hurtiginnstillingsknapp for å aktivere eller deaktivere den. Trykk og hold den ønskede knappen for å få direkte tilgang til funksjonens innstillinger. Sveip mot venstre eller høyre for å se flere veksleknapper. Trykk på ☰ for å fjerne, legge til eller omplassere hurtiginnstillingsknappene.
- 2 Gjeldende varsler vises, hvert med en kort beskrivelse. Trykk på et varsel for å se på det.
- 3 Trykk for å fjerne alle varslene.

Indikatorer på statuslinjen

Indikatorer vises på statuslinjen øverst i skjermbildet for å gjøre deg oppmerksom på blant annet tapte anrop, nye meldinger, hendelser i kalenderen og enhetens status.



Ikonene som vises øverst i skjermbildet, gir deg informasjon om enhetens status. Ikonene som står oppført i tabellen nedenfor, er noen av de vanligste.

Ikon	Beskrivelse	Ikon	Beskrivelse
	Det er ikke satt inn noe USIM-kort		En sang avspilles
	Ingen nettverkssignaler er tilgjengelige		Ingen forstyrrelser
	Flymodus er på		Vibreringsmodus er på
	Koblet til et trådløst nettverk		Batteri fulladet
	Kablet headset er tilkoblet		Batteriet lades
	Samtale i gang		Telefonen er koblet til en datamaskin med USB-kabel
	Tapt anrop		Laster ned data
	Bluetooth er på		Laster opp data
	Systemadvarsel		GPS er på
	Alarm er angitt		Velg innskrivingsmetode
	Ny mobilsvartmelding tilgjengelig		Wi-Fi-tilgangspunkt er aktivt
	Ny tekst-/multimediemelding		Deling av medieserverinnhold er på
	NFC er på		LG AirDrive tilkoblet
	Miracast tilkoblet		

MERK

- Ikonenes plassering på statuslinjen kan variere i henhold til funksjon eller tjeneste.

Skjermtastatur

Du kan taste inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet. Skjermtastaturet vises på skjermen når du trykker på et tilgjengelig felt for innskriving av tekst.

Bruke tastaturet og skrive inn tekst

 Trykk én gang for å skrive en stor bokstav. Trykk to ganger for å skrive bare store bokstaver.

 Trykk for å få tilgang til tastaturinnstillingene. Trykk og hold for å endre metoden for å skrive inn tekst.

 Trykk for å sette inn et mellomrom.

 Trykk for å opprette en ny linje.

 Trykk for å slette forrige tegn.

Skrive inn bokstaver med aksent

Når du velger fransk eller spansk som tekstinnskrivingspråk, kan du skrive inn franske eller spanske spesialtegn (f.eks. "á").

Hvis du for eksempel vil skrive en a med aksent (à), trykker du og holder a-tasten til zoom-tasten blir større og viser andre tegn for ulike språk. Velg deretter ønsket spesialtegn.

Spesialfunksjoner


Bevegelsesbilde

Med funksjonen Bevegelsesbilde kan du ta et bilde ved hjelp av en håndbevegelse og kameraet foran.


Ta et bilde

Bevegelsesbilde-funksjonen kan brukes på to måter.

- Løft en hånd med åpen håndflate foran kameraet til hånden registreres og det vises en boks på skjermen. Deretter knytter du neven for å starte tidtakeren. Gjør deg klar.
- ELLER -
- Hold hånden hevet med knyttet neve foran kameraet til hånden registreres og det vises en boks på skjermen. Deretter åpner du hånden for å starte tidtakeren. Gjør deg klar.

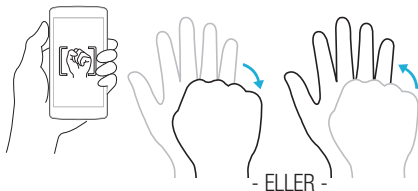




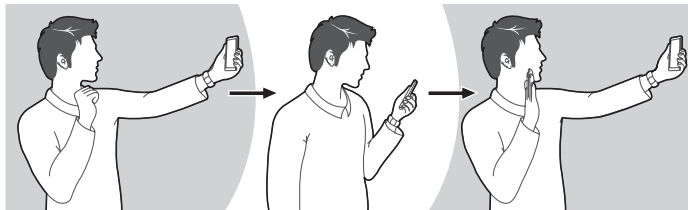
TIPS: Intervallbilder

Hvis du knytter neven to ganger eller trykker og holder , tar kameraet fire bilder etter.

Håndbevegelse-visning

Når du tar et bilde med kameraet på forsiden, kan du bruke denne bevegelsen til å se på bildet du tok automatisk.

- 1 Trykk på  >  > .
- 2 Ta et bilde med kameraet på forsiden.
- 3 Hold telefonen i nærheten av ansiktet ditt etter at du har tatt bildet. Bildet du tok, vises.



Ta et bilde

Rask forhåndsvisning


Gå tilbake til modus for kameraet på forsiden

MERK

- Funksjonaliteten avhenger av hastigheten og vinkelen på bevegelsen.
- Når vinkelen endres etter Rask forhåndsvisning, går den tilbake til kameramodus. Du kan se på bildet igjen ved å gå til Galleri.

Hurtigvisning

Når telefonen er slått av, kan du se statuslinjen, klokkeslett og dato ved å dra fingeren nedover på skjermen.

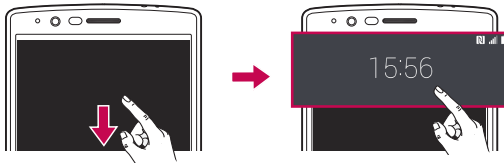

Slå på skjermen

Med funksjonen KnockON kan du dobbeltrykke på skjermen for enkelt å slå den av eller på.

Slå på skjermen

- 1 Dobbelttrykk midt på låseskjermen for å slå den på.
- 2 Lås opp skjermen eller søk tilgang til noen av de tilgjengelige snarveiene eller widgetene.

Slå av skjermen

- 1 Dobbelttrykk på et tomt område på hjemmeskjermen eller på statuslinjen.
- 2 Skjermen slås av.

MERK




- Trykk på den midterste delen av skjermen. Hvis du trykker nederst eller øverst på skjermen, kan gjenkjennelsen ta lengre tid.

Knock Code

Med Knock Code-funksjonen kan du lage din egen opplåsningskode ved å bruke en kombinasjon av trykk på skjermen. Du kan få tilgang til hjemmeskjermen direkte når skjermen er slått av ved å trykke på samme sekvens på skjermen.

MERK

- Hvis du angir feil Knock Code seks ganger, sendes du automatisk til Google-kontoen din for å hente påloggings-/sikkerhetskopi PIN.
- Bruk fingertuppen og ikke fingerneglen til å trykke på skjermen for å slå den av eller på.

- 1 Trykk på  >  >  > **Skjerm**-fanen > **Låst skjerm** > **Velg skjermlås** > **Knock Code**.
- 2 Trykk på rutene i et mønster for å angi Knock Code. Knock Code-mønsteret kan bestå av seks til åtte trykk.


Låse opp skjermen med Knock Code

Når skjermen slås av, kan du låse opp skjermen ved å trykke Knock Code-mønsteret du allerede har konfigurert.

Dobbelt Vindu

Med denne funksjonen kan du utføre flere oppgaver ved å dele inn skjermen i to deler, slik at du kan bruke to kompatible programmer samtidig.

- 1 Trykk på  > **Dobbelt Vindu**.
- 2 Trykk på eller dra programikonet for programmet du vil bruke.

 : Trykk for å vise menyalternativene for Dobbelt vindu, eller dra for å endre størrelsen på de to skjermdelene.

 : Bytt mellom to skjermer.

 : Vis programlisten.

 : Endre det valgte vinduet til full skjerm.

 : Lukk det valgte programvinduet.

MERK

• Du kan aktivere eller deaktivere Dobbelt vindu via menyen Innstillinger.

1 Trykk på  >  >  > **Generelt**-fanen > **Dobbelt Vindu**.

2 Skyv veksletasten til **På** eller **Av**.






Capture+




Med funksjonen **Capture+** kan du opprette notater og lagre skjermbilder. Bruk Capture+ til å opprette notater under en samtale med et lagret bilde på telefonskjermen.

1 Trykk og dra statuslinjen nedover, og trykk på .



2 Opprett et notat ved hjelp av følgende alternativer:

	Trykk for å angre forrige handling.
	Trykk for å gjøre om den angrede handlingen.
	Trykk for å sette inn tekst i notatet.
	Trykk for å velge type og farge på pennen.
	Trykk for å bruke viskelæret for å slette pennemerkene på notatet.

	Trykk for å beskjære bildet av notatet.
	Trykk for å lagre notatet du har laget.
	Trykk for å skjule eller vise verktøylinjen.

MERK






- Bruk fingertuppen til å styre Capture+-funksjonen. Ikke bruk neglen.

3 Trykk på  for å lagre det gjeldende notatet til **QuickMemo+** eller **Galleri**.

Forkast Capture+


- Trykk på .





Vise lagret notat

- Trykk på  >  > , og velg **Capture+**-albumet.
- ELLER -
Trykk på  >  > , og velg ønsket notat.

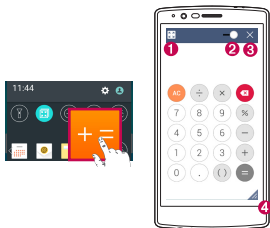
QSlide


Fra hvilket som helst skjermbilde kan du bruke varslingspanelet for enkel tilgang til og bruk av Video, Kalender, Kalkulator og mer med QSlide.



1		Trykk for å utvide vinduet til full størrelse.
2		Trykk for å justere vinduets gjennomsiktighet.
3		Trykk for å lukke QSlide-vinduet.
4		Dra for å justere størrelsen.

- 1 Trykk på og skyv statuslinjen nedover > trykk på **QSlide** for å vise de tilgjengelige QSlide-programmene.

TIPS: Mens du bruker programmer som støtter QSlide, kan du også trykke på  > **QSlide**. Funksjonen vises som et lite vindu på skjermen.


- 2 Du kan bruke og trykke på skjermen under **QSlide**-vinduet når gjennomsiktighetslinjen ikke er full .

MERK

- QSlide-funksjonen støtter opptil to vinduer samtidig.


QuickRemote

QuickRemote gjør telefonen til en universell fjernkontroll for TVer, TV-bokser, lydsystemer med mer.

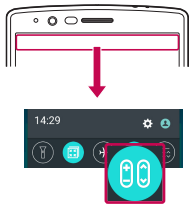


Oppsett

- 1 Trykk på statuslinjen, dra den nedover og trykk på  > **LEGG TIL FJERNKONTROLL**. Hvis du ikke ser , kan du trykke på  > merke av for **QuickRemote** for å aktivere.
- ELLER -
Trykk på  >  > **Programmer**-fanen (om nødvendig) >  > trykk på .

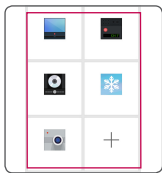

- 2 Velg enhetstype og -merke, og følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere enheten.

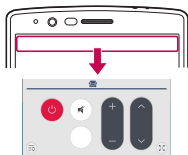

Tilgang til QuickRemote

- 3 Når du har fullført den første konfigureringen, har du enkel tilgang til QuickRemote fra varslingspanelet. Åpne varslingspanelet og bruke QuickRemote-funksjonene.




MERK

- QuickRemote fungerer på samme måte som en vanlig fjernkontroll via infrarødsignaler (IR). Sørg for at du ikke dekker til infrarødsensoren øverst på telefonen når du bruker QuickRemote-funksjonen. Denne funksjonen støttes kanskje ikke avhengig av modell, produsert eller serviceselskap.




Konfigurere Google-konto

Den første gangen du åpner en Google-app på telefonen, vil du bli bedt om å logge deg på med Google-kontoen din. Hvis du ikke har en Google-konto, blir du bedt om å opprette en.

Opprette en Google-konto

- 1 Trykk på  >  >  > **Generelt**-fanen > **Kontoer og synkronisering**.
- 2 Trykk på **LEGG TIL KONTO** > **Google** > **Eller opprett en ny konto**.
- 3 Angi fornavn og etternavn, og trykk på **NESTE**.
- 4 Angi et brukernavn, og trykk på **NESTE**. Telefonen vil kommunisere med Googles servere og undersøke om brukernavnet er tilgjengelig.
- 5 Angi passord, og trykk på **NESTE**.
- 6 Følg instruksjonene, og skriv inn de obligatoriske og frivillige opplysningene i tilknytning til kontoen. Vent på at serveren oppretter kontoen din.

Logge seg på Google-kontoen

- 1 Trykk på  >  >  > **Generelt**-fanen > **Kontoer og synkronisering**.
- 2 Trykk på **LEGG TIL KONTO** > **Google**.
- 3 Angi e-postadressen din, og trykk på **NESTE**.
- 4 Når du er logget på, kan du bruke Gmail og dra nytte av forskjellige Google-tjenester på telefonen.
- 5 Når Google-kontoen er konfigurert på telefonen, vil den automatisk synkroniseres med Google-kontoen på Internett (hvis en datatilkobling er tilgjengelig).

Når du har logget deg på, synkroniseres telefonen med Google-tjenestene, som Gmail, Kontakter og Google Kalender. Du kan også bruke Maps, laste ned apper fra Play Store, sikkerhetskopiere innstillingene på Googles servere og dra nytte av andre Google-tjenester på telefonen.

VIKTIG





- Noen apper, blant annet Kalender, fungerer kun med den første Google-kontoen du oppretter. Hvis du har planer om å bruke flere Google-kontoer på telefonen, må du passe på å logge deg på kontoen du ønsker å bruke med slike apper. Når du logger deg på, synkroniseres kontaktene, Gmail-meldingene, kalenderhendelsene og annen informasjon fra disse appene og tjenestene på Internett med telefonen. Hvis du ikke logger deg på en Google-konto under konfigureringen, blir du bedt om å opprette eller logge deg på en Google-konto første gang du starter en app som krever en slik konto, for eksempel Gmail eller Play Store.
- Hvis du har en bedriftskonto gjennom firmaet eller en annen organisasjon, kan IT-avdelingen ha egne instruksjoner for hvordan du logger deg på denne kontoen.

Koble til nettverk og enheter

WiFi

Du kan bruke Internett-tilgang med høy hastighet når du er innenfor dekningsområdet til det trådløse tilgangspunktet (AP).

Koble til Wi-Fi-nettverk

- 1 Trykk på  >  >  > **Nettverk**-fanen > **WiFi**.
- 2 Trykk på  for å slå på Wi-Fi og begynne å søke etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
- 3 Trykk på et nettverk for å koble deg til det.
 - Hvis nettverket er sikret med et låsikon, må du oppgi en sikkerhetsnøkkel eller et passord.
- 4 Statuslinjen inneholder ikoner som viser Wi-Fi-statusen.

MERK

- Hvis du er ute av Wi-Fi-sonen eller har slått av Wi-Fi, kan det hende at enheten automatisk kobler til Internett ved hjelp av mobildata, noe som kan medføre avgifter for databruk.

TIPS: Hvordan du kan skaffe deg en MAC-adresse

Trykk på  >  >  > **Nettverk**-fanen > **WiFi** >  > **Avansert Wi-Fi** > **MAC-adresse**.





Bluetooth

Bluetooth er en kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde. Den brukes til å koble seg trådløst til Bluetooth-enheter, for eksempel hodetelefoner og håndfrisett for bilen, og Bluetooth-kompatible håndholdte enheter, datamaskiner, skrivere og trådløse enheter.

MERK

- LG er ikke ansvarlig hvis data går tapt, fanges opp av andre eller misbrukes når de sendes eller mottas via Bluetooth-funksjonen.
- Pass alltid på at du deler og mottar data med klarerte, sikre enheter.
- Hvis det finnes gjenstander mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Det kan hende at enkelte enheter ikke er kompatible med enheten din, spesielt de som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.

Pare telefonen med en annen Bluetooth-enhet

- 1 Trykk på  >  >  > **Nettverk**-fanen > **Bluetooth**.
- 2 Trykk på  for å slå Bluetooth på og begynne å søke etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.
 - Hvis du også vil oppdage synlige enheter innenfor rekkevidde, trykker du på **SØK**.
- 3 Velg en enhet fra listen som du vil koble den sammen med. Når paringen er gjennomført, kobler telefonen seg til den andre enheten.

MERK

- Paring av to Bluetooth-enheter er en engangsprosess. Når en paring er opprettet, vil enhetene fortsette å gjenkjenne de parede enhetene og utveksle informasjon.

TIPS: Se dokumentasjonen som fulgte med Bluetooth-enheten hvis du vil ha informasjon om paringsmodus og passord (vanligvis 0 0 0 0 – fire nuller).





Sende data via Bluetooth

- 1 Velg en fil eller et element, for eksempel en kontakt eller mediefil.
- 2 Velg alternativet for å sende data via Bluetooth.
- 3 Søk etter og par med en Bluetooth-aktivert enhet.

MERK

- Fordi andre Bluetooth-kompatible enheter kan ha andre spesifikasjoner og funksjoner, kan skjermen og betjeningen være forskjellig, og slike funksjoner som overføring eller utveksling av data vil ikke alltid være mulig med alle Bluetooth-kompatible enheter.

Motta data via Bluetooth

- 1 Trykk på  >  >  > **Nettverk-fanen** > **Bluetooth**.
- 2 Trykk på  for å slå på Bluetooth.
- 3 Du vil motta en forespørsel om å godta et paringsforsøk fra sendeenheten. Pass på å velge **GODTA**.

WiFi Direct

Wi-Fi Direct gir en direkte tilkobling mellom Wi-Fi-aktiverte enheter, uten behov for et tilgangspunkt.

Slå på Wi-Fi Direct

- 1 Trykk på  >  >  > **Nettverk-fanen** > **WiFi**.
- 2 Trykk på  > **Avansert Wi-Fi** > **WiFi Direct**.

MERK

- Når du er på denne menyen, er enheten din synlig for andre synlige Wi-Fi Direct-enheter i nærheten.

Overføring av data mellom en datamaskin og enheten

Du kan kopiere eller flytte data mellom en PC og enheten.

Overføre data

- 1 Koble enheten til PC-en ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med telefonen.
- 2 Åpne varslingspanelet, trykk på den gjeldende tilkoblingstypen, og velg **Medieenheten (MTP)**.
- 3 Et vindu vises på PC-en, hvor du kan overføre dataene du ønsker.


MERK

- LG Android Platform Driver må være installert på PC-en for at PC-en skal registrere telefonen.
- Kontroller kravene for å bruke **Medieenheten (MTP)**.



Elementer	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista eller nyere
Windows Media Player-versjon	Windows Media Player 10 eller høyere

Foreta anrop



- 1 Trykk på  >  for å åpne ringetastaturet.
- 2 Angi nummeret ved hjelp av ringetastaturet. Trykk på  for å slette et tall.
- 3 Når du har angitt ønsket nummer, trykker du på  for å foreta anropet.
- 4 For å legge på trykker du på .

TIPS: Hvis du vil angi "+" for internasjonale anrop, trykker du på og holder nede .

Ring til kontaktene dine

- 1 Trykk på  >  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Bla gjennom kontaktlisten. Du kan også angi kontaktens navn i søkefeltet eller bla i alfabetet på høyre side av skjermen.
- 3 Trykk på kontakten du vil ringe, i listen som vises.





Svare på og avvise et anrop

- Skyv  i hvilken som helst retning for å svare på det innkommende anropet.
- Skyv  i hvilken som helst retning for å avvise et innkommende anrop.

MERK

- Trykk på eller sveip **Avvise med melding** hvis du vil sende en melding til innringeren.

Ringe en samtale nr. 2

- 1 Under det første anropet trykker du på  > **Legg til anrop** og slå nummeret.
- 2 Trykk på  for å ringe.
- 3 Begge anropene vises på anropsskjermen. Det første anropet låses, og samtalen parkeres.
- 4 Trykk på nummeret som vises, for å veksle mellom anropene. Eller trykk på  for å starte en telefonkonferanse.
- 5 Trykk på  for å avslutte alle samtalene.


MERK

- Du blir belastet for alle anrop du foretar.

Vise anropsloggene

- 1 Trykk på  >  > **Anropslogger**-fanen.
- 2 Vis en liste over alle oppringte, mottatte og tapte taleanrop.

TIPS:

- Trykk på en hvilken som helst anropsloggoppføring for å vise anropets dato, klokkeslett og varighet.
- Trykk på  > **Slett alle** hvis du vil slette alle registrerte elementer.

Anropsinnstillinger


Du kan konfigurere innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av samtaler og andre spesialfunksjoner som tilbys av operatøren din.

- 1 Trykk på  >  for å åpne ringetastaturet.
- 2 Trykk på  > **Anropsinnstillinger**, og konfigurér ønskede alternativer.



Kontakter

Du kan legge til kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontaktene på Google-kontoen din, eller andre kontoer som støtter kontaktsynkronisering.

Søke etter en kontakt

- 1 Trykk på  >  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Trykk på **Søk i kontakter** og skriv inn kontaktens navn ved hjelp av tastaturet.



Legge til en ny kontakt

- 1 Trykk på  > , og angi nummeret til den nye kontakten.
- 2 Trykk på  > **Legg til i Kontakter** > **Ny kontakt**.
- 3 Hvis du vil legge til et bilde for den nye kontakten, trykker du på bildeikonet. Velg **Ta ett foto** eller **Velg fra galleri**.
- 4 Angi ønsket informasjon for kontakten.
- 5 Trykk på **LAGRE**.



Favorittkontakter

Du kan klassifisere kontakter du ringer ofte, som favoritter.




Legge til en kontakt som favoritt

- 1 Trykk på  >  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Trykk på en kontakt for å vise kontaktopplysningene.
- 3 Trykk på stjernen øverst til høyre på skjermen. Stjernen blir gul.

Fjerne en kontakt fra favorittlisten

- 1 Trykk på  >  > **Favoritter**-fanen.
- 2 Velg en kontakt for å vise kontaktopplysningene.
- 3 Trykk på den gule stjernen øverst til høyre på skjermen. Stjernen blir mørk, og kontakten fjernes fra favorittene.

Opprette en gruppe

- 1 Trykk på  >  > **Grupper**-fanen.
- 2 Trykk på  > **Ny gruppe**.
- 3 Skriv inn et navn for den nye gruppen. Du kan også velge en egen ringetone for den nyopprettede gruppen.
- 4 Trykk på **Legg til medlemmer** for å legge til kontakter i gruppen, og trykk på **LEGG TIL**.
- 5 Trykk på **LAGRE** for å lagre gruppen.

MERK

- Hvis du sletter en gruppe, blir ikke kontaktene som er tildelt gruppen, borte. De forblir i kontaktlisten.

Meldinger


Telefonen kombinerer tekst- og multimediemeldinger i én intuitiv og brukervennlig meny.


Sende en melding

- 1 Trykk på  >  > .
- 2 Angi navnet eller nummeret til en kontakt i feltet **Til**. Etter hvert som du skriver inn telefonnummeret, vil det dukke opp kontakter som samsvarer med søket. Du kan trykke på en foreslått mottaker og legge til mer enn én kontakt.

MERK

- Du kan bli belastet for hver tekstmelding du sender. Ta kontakt med tjenesteleverandøren.

- 3 Trykk på tekstfeltet, og begynn å skrive inn meldingen.
- 4 Trykk på  for å åpne menyen Alternativer. Velg blant de tilgjengelige alternativene.

TIPS: Du kan trykke på  for å legge en fil ved meldingen.

- 5 Trykk på **Send** for å sende meldingen.

TIPS

- Grensen på 160 tegn kan variere fra land til land avhengig av språket som brukes i meldingen, og hvordan tekstmeldingene kodes.
- Hvis en bilde-, video- eller lydfil legges til en tekstmelding, konverteres meldingen automatisk til en multimediemelding, og prisen blir endret deretter.

MERK

- Når du mottar en tekstmelding under et anrop, vil du kunne høre en varslingstone.

Samtalevisning

Meldinger som utveksles med en annen person, vises i kronologisk rekkefølge, slik at det er lett å holde oversikten over samtalene.

Endre meldingsinnstillinger

Meldingsinnstillingene i telefonen er forhåndsdefinert, slik at du kan sende meldinger umiddelbart. Du kan endre innstillingene etter eget ønske.

- Trykk  >  >  > **Innstillinger**.

Du kan bruke e-postappen til å lese e-post fra andre leverandører enn Gmail. E-postappen støtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Microsoft Exchange (for Enterprise-brukere).

Administrere e-postkontoer

Åpne e-postprogrammet





Første gang du åpner E-post vil en konfiguringsveiviser hjelpe deg med å legge til en e-postkonto.

- Trykk på  >  > .




Slik legger du til en annen e-postkonto:

- Trykk på  >  >  >  > **Innst.** > .

Slik endrer du de generelle innstillingene for en e-postkonto:

- Trykk på  >  >  >  > **Innst.** > **Generelle innstillinger.**

Slette en e-postkonto:







- Trykk på  >  >  >  > **Innst.** >  > **Fjern konto** > Velg kontoen du vil slette > **FJERN** > **JA.**

Jobbe med kontomapper

- Trykk på  >  >  >  > **Vis alle mapper.**

Hver konto har mappene Innboks, Utboks, Sendt og Utkast. Avhengig av hva som støttes av tjenesteleverandøren for kontoen, kan du ha flere mapper.

Skrive og sende e-post

- 1 Trykk  >  >  >  for å opprette en ny e-post.
- 2 Angi mottakerens adresse. Etter hvert som du skriver inn tekst, dukker det opp kontakter som samsvarer med søket. Skill adresser med semikolon.
- 3 Trykk på **Cc/Bcc**-feltet for å sende en kopi eller blindkopi til andre kontakter eller e-postadresser.
- 4 Trykk på tekstfeltet og skriv meldingen.
- 5 Trykk på  hvis du vil legge ved en fil som skal sendes med meldingen.
- 6 Trykk på  for å sende meldingen.

Kameraalternativer i søkeren

Du kan bruke kameraet eller videokameraet til å ta og dele bilder og filmer.

- Trykk på  >  >  >  > .










- 1 Skjul/vis alternativer** – Trykk for å skjule/vis alternativer for kameraet i søkeren. Velg mellom **Enkel**, **Standard** eller **Manuell**.
- 2 Blits** – Herfra kan du styre kameraets blits.
- 3 Bytt kamera** – Trykk for å bytte mellom objektivet på forsiden og på baksiden av telefonen.
- 4 Fotomodus** – Lar deg velge fotomodus for bildet.
- 5 Innstillinger** – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne menyen kamerainnstillinger.
- 6 Galleri** – Trykk for å vise det siste bildet eller videoen du har tatt.
- 7 Ta opp** – Trykk for å starte opptaket.
- 8 Ta bilde** – Trykk for å ta et bilde.
- 9 Tilbake-knapp** – Trykk for å gå ut av kameraet.

MERK

- Husk å rengjøre det beskyttende objektivdekslet med en mikrofiberklut før du tar bilder. Et objektivdeksel med flekker fra fingre kan føre til uklare bilder med en glorieeffekt.




Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne de avanserte alternativene. Trykk på hvert ikon for å justere følgende kamerainnstillinger.

	Kombinerer bilder tatt ved ulike eksponeringer til ett optimalt bilde for å få et bedre bilde under vanskelige lysforhold.
	Angi størrelsen på bildet og videoklippet.
	Gjør at du kan ta bilder med talekommandoer. Når den er på, trenger du bare si Smiil , Smil , LG eller lignende for å ta et bilde.
	Still inn selvutløseren på kameraet. Dette er ideelt hvis du vil være med på bildet eller videoen selv.
	Gjør at du kan ta bedre bilder og ta opp bedre videoer ved å vise et rutenett som hjelper deg med innrettingen.
	Angi lagringssted for bildene og videoene. Velg mellom IN (internminne) og SD (minnekort). Denne menyen vises bare når SD-kortet er satt inn.
	Viser deg hvordan en funksjon fungerer. Dette ikonet tilbyr hjelp.

Bruke modusinnstillingene


Trykk på **Modus** i søkeren for å åpne modusalternativene. Trykk på hvert ikon for å bruke følgende modusinnstillinger.





	Lar deg ta et panoramabilde.
	Med Dobbelt opptak kan du ta opp video med kameraet på forsiden og på baksiden samtidig.
	Ta opp en video for å vise den i sakte film.




Manuell modus på søkeskjermen

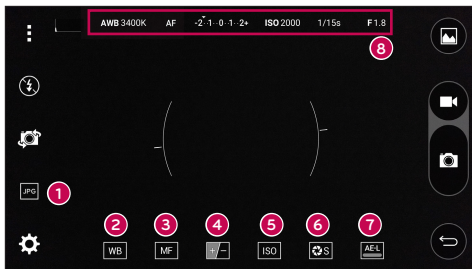Du kan styre hvert alternativ manuelt.

- Trykk på  >  >  >  > .



-  – Trykk for å velge filformat, velg mellom JPG og JPG+DNG.
-  – Trykk for å forbedre fargekvaliteten for ulike lysforhold.
-  – Trykk for å bruke manuell fokusmodus.
-  – Trykk for å justere lysstyrken.

- 5  – Trykk for å justere ISO.
- 6  – Trykk for å justere lukkerhastigheten.
- 7  – Trykk for å bruke låsen for autoeksponering.
- 8 Vis manuell statusinformasjon.

Bruke avanserte innstillinger for manuell modus

Trykk på  i søkeren for å åpne de avanserte alternativene. Trykk på hvert ikon for å justere følgende kamerainnstillinger.



Trykk for å vise en indikator eller et rutenett som hjelper deg med innrettingen.



Trykk for å vise et histogram.

Ta et bilde

- 1 Trykk på  >  > .
- 2 Ram inn motivet på skjermen.
- 3 En firkant rundt motivet viser at kameraet har fokusert.
- 4 Trykk på  for å ta et bilde. Bildet lagres automatisk i Galleri.

Når du har tatt et bilde

Trykk på miniatyrbildet nederst på skjermen for å vise det siste bildet du tok.






Trykk for å redigere bildet.



Trykk for å ta et nytt bilde med én gang.



Trykk for å vise alternativer for deling.

	Trykk for å slette bildet.
	Trykk for å få tilgang til flere alternativer.
	Trykk for å legge bildet til favorittene dine.

Autofokus med flere punkter

Når du tar et bilde, fungerer autofocus med flere punkter (AF) automatisk, og du vil kunne se et klart bilde.

Seriefoto

Lar deg ta flere bilder raskt. Trykk og hold .

8X-zoom

Når du bruker det bakre kameraobjektivet, kan du zoome inn eller ut til 8x.


MERK




- Vær stødig på hånden. Denne funksjonen fungerer ikke med enkelte funksjoner. Motiver kan overlappe når du tar et bilde av motiver i rask bevegelse.

Ta opp en video

- 1 Trykk på  >  > .
- 2 Ram inn motivet på skjermen.
- 3 Trykk på  for starte videoopptak.
- 4 Lengden på opptaket vises øverst på skjermen.






MERK

- Trykk på  for å ta bilder under videoopptak.

- 5 Trykk på  for å stanse opptaket midlertidig. Du kan starte opptaket igjen ved å trykke på .
- ELLER -
- Trykk på  for å stoppe opptaket. Videoen lagres automatisk i Galleri.

Når du har spilt inn en video

Trykk på videominiaturen på skjermen for å vise den siste videoen du tok.

	Trykk for å spille inn en ny video med én gang.
	Trykk for å åpne de tilgjengelige alternativene for deling (for eksempel Meldinger eller Bluetooth).
	Trykk for å slette videoen.
	Trykk for å få tilgang til flere alternativer.
	Trykk for å legge til videoen i favorittene dine.

Live Zoom

Med Live zoom kan du zoome inn eller ut på en del av en video som spilles av, slik at den ønskede delen blir større eller mindre.

Du kan føre pekefingeren og tommelen sammen eller fra hverandre for å zoome inn eller ut når du ser på en video.




MERK

- Ikke trykk for hardt. Berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men fast berøring.

Dobbel Spiller




Dobbel spiller (tilkoblet trådløst eller via kabel til to skjermer) kan kjøres på en annen skjerm.

MERK

- Koble sammen to enheter med en kablet (Slimport-HDMI) eller trådløs tilkobling (Miracast). Enheten som kobles til, kan være en TV eller skjerm som støttes av en HDMI-kabel eller Miracast. Programmene Galleri og Video støttes på Dobbel Spiller. Trykk én gang på  når de to skjermene har forskjellig status (f.eks. når skjermen spiller av en video, og telefonens videoprogram viser en tom skjerm). Dette starter Dobbel spiller. Ikke alle videoer støttes av Dobbel Spiller. Dobbel Spiller fungerer ved en skjermopløsning på 1280 x 720 eller høyere.

Galleri

Galleri-appen viser bildene og videoene du har lagret, blant annet dem du har tatt med kamera-appen, og dem du har lastet ned fra Internett eller andre steder.

- 1 Trykk på  >  >  for å vise bilder som er lagret i minnet.
- 2 Trykk på et album for å vise albumet og innholdet i det. (Bildene og videoene i albumet vises i kronologisk rekkefølge.)
- 3 Trykk på et bilde i et album for å vise det.

MERK

- Avhengig av programvaren som er installert, støttes noen filformater kanskje ikke.
- Noen filer vil kanskje ikke spilles av ordentlig på grunn av kodingen.

Vise bilder

Galleriet viser bildene dine i mapper. Når et program, for eksempel e-postprogrammet, lagrer et bilde, opprettes det automatisk en nedlastingsmappe som bildet blir lagret i. Hvis du tar et skjermbilde, opprettes en mappe for skjermbilder automatisk.

Bildene vises etter datoen de ble opprettet. Velg et bilde for å se det i fullskjerm. Bla til venstre eller høyre for å se det neste eller forrige bildet.

Tidslinjevisning

Galleriet sorterer og viser automatisk en rekke bilder i riktig rekkefølge, slik at du ser det på et øyeblikk.

- 1 Trykk på  >  > .
- 2 Trykk på  > **Tidslinje**.
- 3 Velg **År**, **Måned** og **Dag**.

Minne-visning

Galleriet sorterer og viser minnealbum automatisk, avhengig av området og tidspunktet bildene ble lagret.

- 1 Trykk på  >  > .
- 2 Trykk på  > **Minner**.
- 3 Velg minnealbum.

MERK

- Denne funksjonen er en stedsbasert tjeneste. Ta bilder og video med stedsinformasjon.


Zoom inn og ut

Bruk en av disse metodene for å zoome inn på et bilde.

- Trykk to ganger hvor som helst for å zoome inn.
- Spre to fingre hvor som helst i bildet for å zoome inn. Knip eller dobbeltklikk på bildet for å zoome ut.

Videoalternativer

- 1 Trykk på ○ > ☰ > 🖼️.
- 2 Velg videoen du vil se.

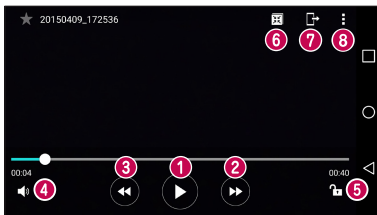

1		Trykk for å pause/gjenoppta video avspillingen.
2		Trykk og hold for å spole fremover i tre sekunders trinn. Trykk for å spole raskt forover ti sekunder.
3		Trykk og hold for å spole tilbake i tre sekunders trinn. Trykk for å spole tilbake ti sekunder.
4		Trykk for å styre videovolumet.
5		Trykk for å låse / låse opp skjermen.
6		Trykk for å bruke QSlide for video-appen.
7		Trykk for å dele videoen ved hjelp av SmartShare-funksjonen.
8		Trykk for å få tilgang til flere alternativer.

MERK



- Skyv høyre side av skjermen opp eller ned for å justere lydstyrken mens du spiller av en video.
- Skyv venstre side av skjermen opp eller ned for å justere lysstyrken mens du spiller av en video.
- Dra fingeren fra venstre til høyre (eller omvendt) for å spole fremover eller bakover mens du spiller av en video.

Redigere bilder

Trykk på  mens du ser på en video.

Slette bilder/videoer

Bruk en av disse metodene:

- Trykk på  mens du er i en mappe. Velg bildene eller videoene, og trykk på **SLETT**.
- Trykk på  mens du ser på en video.

Angi bakgrunn

Mens du viser et bilde, trykker du på  > **Sett bilde som** for å angi bildet som bakgrunn eller tilordne det til en kontakt.

MERK


- Avhengig av programvaren som er installert, støttes noen filformater kanskje ikke.
- Hvis filen er større enn det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du åpner filen.




Musikk





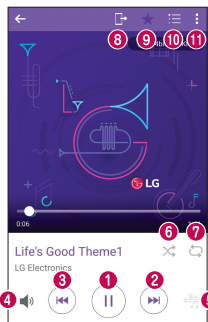




Telefonen har en musikkspiller som du kan bruke til å spille av all favorittmusikken din.

Spille av musikk

- 1 Trykk på  >  > .
- 2 Trykk på kategorien **Sanger**.
- 3 Velg sangen du vil spille av.
- 4 Følgende alternativer er tilgjengelige.



1		Trykk for å ta en pause i avspillingen.
		Trykk for å gjenoppta videoavspillingen.
2		Trykk for å hoppe til neste sang i albumet, spillelisten eller tilfeldig-listen. Trykk og hold for å spole forover.

3		Trykk for å starte gjeldende sang på nytt eller for å hoppe til forrige sang i albumet, spillelisten eller tilfeldig-listen. Trykk og hold nede for å spole bakover.
4		Trykk for å justere volumet.
5		Trykk for å stille inn lydeffekter.
6		Trykk for å spille av den gjeldende spillelisten i tilfeldig rekkefølge.
7		Trykk for å veksle mellom å gjenta alle sanger, gjenta gjeldende sang og slå av gjenta.
8		Trykk for å dele musikken ved hjelp av SmartShare-funksjonen.
9		Trykk for å legge til sangen i favorittene dine.
10		Trykk for å se gjeldende spilleliste.
11		Trykk for å få tilgang til flere alternativer.

MERK

- Avhengig av programvaren som er installert, støttes noen filformater kanskje ikke.
- Hvis filen er større enn det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du åpner filen.
- Musikkfiler kan være beskyttet av åndsverksloven og internasjonale avtaler om opphavsrett. Det kan derfor være nødvendig å innhente tillatelse eller en lisens for å reproducere eller kopiere musikk. I enkelte land forbyr nasjonal lovgivning privat kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale. Før du laster ned eller kopierer filen, bør du kontrollere hvilke lover som gjelder for bruk av slikt materiale i det aktuelle landet.

Klokke

Klokke-appen gir deg tilgang til Alarmer, Tidsur, Verdensur og Stoppeklokke. Du får tilgang til disse funksjonene ved å trykke på fanene på toppen av skjermen eller sveipe horisontalt over skjermen.

- Trykk på  >  > .

Alarmer

Med fanen Alarmer kan du angi alarmer.

- 1 Trykk på  >  >  > **Alarmer**-fanen.
- 2 Trykk på  for å legge til en ny alarm.
- 3 Juster innstillingene etter behov, og trykk på **LAGRE**.

MERK

- Du kan også trykke på en eksisterende alarm for å redigere den.

Tidsur

Tidsur-fanen kan varsle deg med en lyd når en angitt tidsperiode har gått.

- 1 Trykk på  >  >  > **Tidsur**-fanen.
- 2 Angi ønsket tid på tidsuret.
- 3 Trykk **Start** for å starte tidsuret.
- 4 Trykk på **Stopp** for å stoppe tidsuret.

Verdensur

På Verdensur-fanen kan du enkelt kontrollere gjeldende tid på andre steder rundt om i verden.

- 1 Trykk på  >  >  > **Verdensur**-fanen.
- 2 Trykk på , og velg ønsket sted.




Stoppeklokke

Med fanen Stoppeklokke kan du bruke telefonen som en stoppeklokke.

- 1 Trykk på  >  >  > **Stoppeklokke**-fanen.
- 2 Trykk på **Start** for å starte stoppeklokken.
 - Trykk på **Runde** for å registrere rundetider.
- 3 Trykk på **Stopp** for å stoppe stoppeklokken.

Kalkulator

Med programmet Kalkulator kan du utføre matematiske beregninger ved hjelp av en standard eller vitenskapelig kalkulator.

- 1 Trykk på  >  > .
- 2 Trykk på nummerknappene for å taste inn tall.
- 3 For grunnleggende regnefunksjoner trykker du på ønsket funksjon (+, -, x eller ÷) etterfulgt av =.

MERK

- Trykk på  hvis du trenger å utføre mer avanserte beregninger.

Kalender

Med programmet Kalender kan du spore hendelser i tidsplanen.

- 1 Trykk på  >  > .
- 2 Trykk på datoen du vil legge til en hendelse på. Trykk deretter på .


Taleopptaker

Programmet Taleopptaker tar opp lydfiler du kan bruke på en rekke måter.

Spille inn lyd eller tale

- 1 Trykk på  >  > .
- 2 Trykk på  for å starte opptaket.
- 3 Trykk på  for å avslutte opptaket.
- 4 Trykk på  for å lytte til opptaket.

MERK

- Trykk på  for å få tilgang til taleopptakene. Du kan lytte til de lagrede opptakene.

Talesøk

Bruk dette programmet til å søke etter webområder ved hjelp av tale.

- 1 Trykk på  >  > **Google**-mappen > .
- 2 Si et søkeord eller frase når **Lytter ...** vises på skjermen. Velg et av de foreslåtte søkeordene som vises.

MERK

- Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Nedlastinger

Bruk dette programmet til å se hvilke filer som er lastet ned gjennom programmene.

- Trykk på  >  > .

MERK

- Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

FM radio

Telefonen har en innebygget FM-radio som du kan bruke til å lytte til favorittstasjonene dine når du er på farten.

- Trykk på  >  > .




TIPS: Du må koble til øretelefonene for å bruke dem som en antenne.

MERK

- Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

LG Health

LG Health hjelper deg med å kontrollere helsen din og holde på gode treningsvaner ved å spore logger og konkurrere med andre.

- 1 Trykk på  >  > .
- 2 Les og godta betingelser og vilkår.
- 3 Angi profilinformasjonen på Profil- og Mål-siden, og trykk på **LAGRE**.
- 4 Bruk alternativene nedenfor for å begynne å spore aktiviteter.

MERK

- Denne funksjonen er for å gjøre det enklere for brukeren. Brukes bare til referanse.

Internett

Internett gir deg tilgang til en rask og fargerik verden av spill, musikk, nyheter, sport, underholdning og mye mer – direkte på mobiltelefonen.






MERK

- Det vil påløpe tilleggskostnader når du kobler til denne tjenesten og laster ned innhold. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere prisen på overføring.

- Trykk på  >  > .

Bruke verktøylinjen for Internett

Bla mot toppen av nettsiden for å få tilgang til nettleserverktøylinjen.

	Trykk for å gå én side tilbake.
	Trykk for å gå én side frem.
	Trykk for å gå til hjemmesiden.
	Trykk for å åpne et nytt vindu.
	Trykk for å få tilgang til bokmerkene dine.

Vise nettsider


Gå til adressefeltet, angi en Internett-adresse, og trykk på **Gå** på tastaturet.

Åpne en side

Trykk på  >  for å gå til en ny side.

Hvis du vil gå til en annen nettside, trykker du på , blar opp eller ned og trykker på siden for å velge den.

Søke på Internett med tale


Trykk på adressefeltet og deretter på . Når du blir bedt om det, sier du et nøkkelord og velger et av de foreslåtte nøkkelordene.

MERK

- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Bokmerker

Hvis du vil legge til gjeldende nettside som bokmerke, trykker du på  > **Bokmerke** > **LAGRE**.

Hvis du vil åpne en nettside som er lagt til som bokmerke, trykker du på  og velger det ønskede bokmerket.

Historie

Trykk på  > **Historie**-fanen for å åpne en liste over nylig besøkte nettsider. Trykk på  > **JA** for å slette hele historikken.

Chrome

Bruk Chrome til å søke etter informasjon og surfe på Internett.

- Trykk på  >  > .

MERK


- Avhengig av region og tjenesteleverandør kan det være at dette programmet ikke er tilgjengelig.

Vise nettsider

Trykk på adressefeltet, og angi en nettadresse eller søkekriterier.

Åpne en side

Trykk på  > **Ny fane** for å åpne en ny side.

Hvis du vil gå til en annen nettside, trykker du på  og trykker på siden for å velge den.

Innstillinger

Innstillinger inneholder de fleste verktøyene for å tilpasse og konfigurere enheten. Her beskrives alle innstillingene.

Åpne Innstillinger

- Trykk på  > trykk og hold  > **Systeminnstillinger**.
- ELLER -
- Trykk på  >  > .

Nettverk

< TRÅDLØSE NETTVERK >

WiFi

Slår på Wi-Fi for å koble til tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

Bluetooth

Slår Bluetooth-funksjonen på eller av for å kunne bruke Bluetooth.

Mobildata

Viser databruken og angir grensen for mobildatabruk.

Anropsinnstillinger

Med denne menyen kan du konfigurere ulike anropsinnstillinger.

- **Mobilsvartjeneste** – Gjør det mulig å velge operatørens mobilsvartjeneste.
- **Faste nummer** – Lar deg administrere og lage en liste over numre som kan ringes fra telefonen. Du trenger PIN2-koden, som er tilgjengelig fra operatøren. Når dette er aktivert, kan det bare ringes til numre som er på listen over faste nummer, fra telefonen.
- **Popup for innkommende anrop** – Viser et hurtigvindu for et innkommende anrop når et program er i bruk.
- **Avviste nummer** – Lar deg konfigurere avvisningsfunksjonen.

- **Avvise med melding** – Når du vil avvise et anrop, kan du sende en rask melding ved hjelp av denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du må avvise et anrop under et møte.
- **Viderekoble samtale** – Lar deg velge når du vil viderekoble anrop.
- **Autosvar** – Angir perioden før en tilkoblet håndfri enhet automatisk besvarer et innkommende anrop.
- **Tilkoblingsvibrasjon** – Telefonen vibrerer når den andre parten svarer på anropet.
- **Støydemping** – Demper bakgrunnsstøy på enheten under en samtale.
- **Stemmeklarhet** – Forbedrer talekvaliteten i støyende omgivelser, slik at du hører bedre.
- **Lagre ukjente nummer** – Lar deg legge til ukjente numre i kontakter etter et anrop.
- **Strømtast avslutter anrop** – Lar deg bruke av/på-tasten til å avslutte samtaler.
- **Svar på et innkommende anrop** – Merk av for å kunne besvare et innkommende anrop automatisk ved å løfte enheten til øret.
- **Innkommende anrop på vent.** – Merk av for å kunne snu enheten for å dempe innkommende anrop.
- **Nummersperre** – Sperrer for innkommende, utgående eller internasjonale anrop.
- **Samtalevarighet** – Lar deg vise samtalevarighet for ulike typer anrop.
- **Generelle innstillinger** – Lar deg endre følgende innstillinger.

< TILKOBLINGSMULIGHET >

Del og koble til

- **NFC** – Telefonen er en NFC-aktivert mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) er en teknologi for trådløs kommunikasjon for toveis kommunikasjon mellom elektroniske enheter. Rekkevidden er noen centimeter. Du kan dele innhold med en NFC-tagg eller andre enheter med NFC-støtte helt enkelt ved å trykke på den med enheten. Hvis du trykker på et NFC-symbol med enheten, vises symbol-innholdet på enheten.

- **Android Beam** – Når denne funksjonen er slått på, kan du overføre programinnhold til en annen NFC-aktivert enhet ved å holde enhetene nær hverandre. Hold to enheter sammen (vanligvis rygg mot rygg), og trykk på skjermen. Programmet styrer hva som stråles.
- **SmartShare Beam** – Lar deg motta multimediainnhold via LG-telefoner og -nettbrett.
- **Mediaserver** – Gjør at du kan dele medieinnhold med nærliggende DLNA-kompatible enheter.
- **Miracast** – Lar deg speile telefonens skjermbilde og lyd trådløst på en Miracast-dongel eller -TV.
- **MirrorLink** – Gjør det mulig å dele skjermbildet og lyden fra telefonen med en bil.
- **LG AirDrive** – Gjør det mulig å koble til en PC for å administrere telefonen din. Konfigurerer LG Bridge fra nettsiden til LG Electronics på en PC før bruk. Når du logger på samme LG-konto på telefon og PC, kan du bruke LG AirDrive-funksjonen.
- **Utskrift** – Gjør det mulig å skrive ut innhold fra enkelte skjermbilder (f.eks. nettsider som vises i Chrome) fra en skriver som er koblet til samme Wi-Fi-nettverk som Android-enheten.

Internett-delning

- **Internett-delning via USB** – Lar deg dele Internett-tilkoblingen med datamaskinen via en USB-kabel.
- **Wi-Fi tilgangspunkt** – Lar deg opprette et tilgangspunkt og dele tilkoblingen din.
- **Bluetooth deling** – Lar deg koble til andre enheter via Bluetooth.
- **Hjelp** – Viser informasjon om Internett-delning via USB, Wi-Fi-tilgangspunkt og Bluetooth-delning.

Mer

- **Flymodus** – Lar deg bruke mange av telefonens funksjoner, for eksempel spill og musikk, når du er i et område der ringing eller databruk er forbudt. Når du setter telefonen i flymodus, kan den ikke sende eller motta anrop eller bruke datatrafikk.
- **Mobilnettverk** – Med denne menyen kan du konfigurere ulike innstillinger for mobilnettverk.

- **VPN** – Fra telefonen kan du legge til, konfigurere og administrere virtuelle private nettverk (VPN), som gjør at du kan koble deg til og få tilgang til ressurser på innsiden av et sikret lokalt nettverk, for eksempel bedriftens nettverk.

Lyd & Varsling

< STANDARD >

Lyd profiler

Lar deg angi telefonens lydprofil.

< LYD >

Volum

Juster voluminnstillingene på telefonen etter eget behov og omgivelsene.

Ringetone

Lar deg angi ringetoner for samtaler. Du kan også legge til en ringetone ved å trykke på  øverst til høyre på skjermen.

Ringetone-ID

Gjør at du kan opprette ringetoner basert på telefonnummeret til det innkommende anropet.

< VIBRERING >

Vibreringsstyrke

Lar deg angi vibreringsstyrke for anrop, varsler og berøringstilbakemelding.

Lyd med vibrering

Merk av for dette for angi at telefonen skal vibrere i tillegg til ringetonen når du mottar anrop.

Vibreringstype

Lar deg velge vibreringstype.

< VARSLER >

Ikke forstyrr

Lar deg angi en tidsplan for når du ikke skal avbrytes av varsler. Du kan velge å tillate at visse funksjoner avbryter, hvis Bare prioritet er angitt.

Lås skjerm

Lar deg velge om du vil vise eller skjule varsler på den låste skjermen.

Progr.


Lar deg hindre programmer i å vise varsler, eller angi at programmer skal vise prioriterte varsler når Ikke forstyrr er satt til Bare prioritet.

Varsels LED

Trykk på bryteren for å slå funksjonen av eller på. På vil aktivere LED-lyset for varslene du velger, i fargen du velger for hver av dem.

< AVANSERTE INNST. >

Mer

- **Meldingslyder** – Angi standardringetone for varsler. Du kan også legge til en varslingslyd ved å trykke på  øverst til høyre på skjermen.
- **Vibrer ved trykk** – Merk av for å vibrere når du trykker på startskjermens berøringsknapper og under andre UI-interaksjoner.
- **Lydeffekter** – Trykk for å angi tastetoner for tastatur, berøringslyder og skjerm-låsllyder.
- **Stemmevarsler for melding/anrop** – Trykk på Stemmevarsler for melding/anrop for å slå det av eller på. På gir telefonen tillatelse til å lese opp innkommende anrop og meldingshendelser automatisk.

Skjerm

< HJEM & LÅS >

Hjemmeskjerm

- **Velg start** – Angi **HJEM** eller **EasyHome** som standard hjemmeskjerm.

- **Smart Bulletin** – Trykk på **Smart Bulletin** for å slå den av eller på. Aktivering av denne funksjonen legger til en ekstra hjemmeskjerm som viser tilpasset informasjon.
- **Tema** – Angir skjermtema for enheten. Du kan laste ned nye temaer fra **LG SmartWorld**.
- **Bakgrunn** – Angir hvilken bakgrunn som skal brukes på hjemmeskjermen.
- **Skjermeffekt** – Velg hva slags effekt du vil vise når du veksler mellom hjemmeskjermersider.
- **Tillat startskjerm looping** – Viser den første siden etter den siste siden når du blar på hjemmeskjermen.
- **Hjelp** – Viser hjelpeinformasjon om hjemmeskjermen.

Låst skjerm

- **Velg skjerm lås** – Angi et opplåsingsmønster for å sikre telefonen. Åpner en gruppe skjermbilder som hjelper deg å tegne et mønster for å låse opp telefonen. Neste gang du slår på telefonen eller låser opp skjermen, blir du bedt om å tegne opplåsingsmønsteret for å låse opp skjermen hvis du har aktivert mønsterlås.
- **Smart Lock** – Brukes til å holde telefonen ulåst med klarert enhet, steder, ansikt, stemme eller gjenkjenning av at du bærer den på kroppen.
- **Skjermeffekt** – Angir alternativer for skjermeffekt.

MERK

- Dette innstillingsnavnet kan være mønstereffekt hvis skjerm låsen er satt til mønster.

- **Bakgrunn** – Lar deg angi bakgrunn for låseskjermen.
- **Snarveier** – Lar deg velge snarveiene som skal være tilgjengelige på låseskjermen.
- **Væranimasjon** – Merk av for å vise væranimasjon på låseskjermen for den gjeldende posisjonen.
- **Kontaktinformasjon for tapt telefon** – Velg om du vil vise eierinformasjonen på låseskjermen i tilfelle du mister telefonen.

- **Tidslås** – Lar deg angi tidsintervallet før skjermen låses automatisk etter at den er slått av.
- **Strømknappen låser umiddelbart** – Merk av for å låse skjermen umiddelbart når du trykker på av/på-knappen. Denne innstillingen overskrider tidslåsinnstillingen.

Startskjermens berøringsknapper

Angi at hjemmeskjermens berøringsknapper skal vises nederst på alle skjermene. Angi hvilke taster som skal vises, posisjonen deres på linjen og hvordan de ser ut.

< SKRIFT >

Fonttype

Velg ønsket fonttype.

Skriftstørrelse

Velg ønsket skriftstørrelse.

< GRUNNLEGGENDE INNSTILLINGER >

Lysstyrke

Juster lysstyrken på skjermen ved hjelp av glidebryteren.

Roter skjermen automatisk

Still inn for å bytte retning automatisk når du snur på telefonen.

Skjermsparer

Angi tidsforsinkelsen før skjermen slår seg av automatisk.

< AVANSERTE INNST. >

Mer

- **Dagdrøm** – Velg at skjermspareren vises når telefonen er i dvale samtidig som den er tilkoblet dokkingstasjon og/eller når den lader.
- **Bevegelsessensorkalib.** – Øk nøyaktigheten til vipping og hastigheten til sensoren.

Generelt

< PRIVAT >

Språk og tastatur

Velg språket for teksten på telefonen og konfigurere skjermtastaturet, inkludert ord du har lagt til i ordboken.

- **Språk** – Velg språket du vil bruke på telefonen.
- **Aktuelt tastatur** – Gjør at du kan velge standard tastaturtype.
- **LG-tastatur** – Trykk på Innstillinger-ikonet for å endre innstillingene for LG QWERTY-tastaturet.
- **Google taleinntasting** – Merk av for å velge Google voice typing (Google-taletastatur) for å legge inn data. Trykk på innstillinger-ikonet for å endre innstillingene for Google-tale.
- **Tekst-til-tale-utdata** – Trykk for å velge ønsket motor eller generelle innstillinger for tekst til tale-utdata.
- **Pekerhastighet** – Juster pekerhastigheten.
- **Reverseringsknapper** – Bytt om museknappene for å primært bruke knappen til høyre.

Plassering

Slå på lokaliseringstjenesten, så vil telefonen beregne din omtrentlige posisjon ved hjelp av Wi-Fi og mobilnettverk. Når du merker av for dette alternativet, blir du spurt om du samtykker i at Google kan bruke plasseringen din i forbindelse med disse tjenestene.

- **Modus** – Angir hvordan informasjon om din gjeldende posisjon bestemmes.
- **Mine steder** – Finn hjemmet ditt for Smart settings.
- **Kamera** – Merk av for å tagge bilder eller videoer med steder.
- **Google posisjonslogg** – Gjør det mulig å velge innstillingene for din stedsinformasjon ved hjelp av Google og produktene deres.

Kontoer og synkronisering

Bruk innstillingene for Kontoer og synkronisering til å legge til, fjerne og administrere Google-kontoer og andre støttede kontoer. Du kan også bruke disse innstillingene til å styre om og hvordan alle programmer sender, mottar og synkroniserer data i henhold til sin egen plan, og hvorvidt alle programmer kan synkronisere brukerdata automatisk. Gmail™, Kalender og andre apper kan også ha sine egne innstillinger som styrer synkronisering av data. Se avsnittene om disse programmene for detaljer. Trykk på **LEGG TIL KONTO** for å legge til en ny konto.

Cloud

Lar deg legge til en skykonto for raskt og enkelt å kunne bruke en skytjeneste.

Bruker

Merk av for å legge til brukere når telefonen er låst.

Legg til bruker for å dele telefonen med andre. Hver enkelt bruker kan ha egne programmer og innhold på et eget sted. Alle som bruker telefonen, kan endre innstillinger, for eksempel Wi-Fi, og godta programoppdateringer som berører alle. Nye brukere av telefonen må konfigurere for å kunne bruke telefonen.

Tilgjengelighet

Innstillingene for Tilgjengelighet brukes til å konfigurere eventuelle programtillegg du har installert på telefonen.

• Visjon

- **TalkBack** – Gjør det mulig å konfigurere Talkback-funksjonen, som hjelper brukere med synshemninger ved å gi muntlige tilbakemeldinger.
- **Stemmevarsler for melding/anrop** – Trykk på  for å slå funksjonen av eller på. Når den er på, kan du høre varsler for innkommende anrop og meldinger automatisk talt.
- **Skjermsskygger** – Merk av for å stille inn skjermen til en mørkere kontrast.
- **Skriftstørrelse** – Angir skriftstørrelsen.
- **Berør zoom** – Gjør at du kan zoome inn og ut ved å trippel-trykke på skjermen.
- **Inversjon av skjermfarge** – Merk av for å invertere fargen og innholdet på skjermen.

- **Justering av skjermfarge** – Gjør at du kan justere fargene på skjermen og innholdet.
- **Skjermfargefilter** – Gjør at du kan invertere fargene på skjermen og innholdet.
- **Strømtast avslutter anrop** – Huk av slik at du kan avslutte samtaler ved å trykke på av/på-/låsetasten.
- **Hørsel**
 - **Bildetekst** – Gjør at du kan tilpasse innstillingene for bildetekster for hørselshemmede.
 - **Varsels LED** – Gjør at du kan aktivere LED-lampen for å varsle om innkommende anrop og varsler.
 - **Blitsvarsler** – Merk av for å velge at blitsen skal blinke for å varsle om innkommende anrop og varsler.
 - **Skru av all lyd** – Huk av for å slå av alle lyder på enheten.
 - **Lydtype** – Angir lydtype.
 - **Lymbalanse** – Stiller lyden. Flytt glidebryteren på glidelinjen for å stille inn lyden.
- **Motor og kognisjon**
 - **Tilbakemeldingstid for berøring** – Stiller inn tilbakemeldingstiden for berøring.
 - **Touch assistant** – Viser et berøringstastatur med enkel tilgang til vanlige handlinger.
 - **Skjermsparer** – Angir tidsintervallet før baklyset slås av automatisk.
 - **Områder for berøringskontroll** – Gjør det mulig å velge et område av skjermen for å begrense berøringsaktivering til nettopp det området på skjermen.
- **Snarvei for tilgjengelighetsfunksjoner**

Gjør at du raskt får tilgang til valgte funksjoner når du trykker tre ganger på Start-knappen.
- **Roter skjermen automatisk**

Still inn telefonen til å bytte retning automatisk når du snur på den (portrett eller landskap).

- **Brytertilgang**

Gjør at du kan kommunisere med enheten ved hjelp av en eller flere brytere som fungerer som taster på tastaturet. Denne menyen kan være nyttige for brukere med bevegelseshemming som hindrer dem i å samhandle direkte med enheten.

Snarveitast

Få hurtigtilgang til programmer ved å trykke på **volumtastene** to ganger når skjermen er slått av eller låst.

Google

Bruk Google-innstillinger for å administrere Google-appene dine og kontoinnstillingene.

< PERSONLIG >

Sikkerhet

Bruk sikkerhetsinnstillingene til å konfigurere telefonen og dataene.

- **Innholdslås** – Velg låsetyper for å låse filer for galleriet og notater for QuickMemo+. Velg mellom **Passord** eller **Mønster**.
- **Krypter telefon** – Lar deg kryptere data på telefonen for å bedre sikkerheten. Du må angi PIN-kode eller passord for å dekryptere telefonen hver gang du slår den på.
- **Krypter SD kort lagring** – Gjør at du kan kryptere SD-kortlagringen og gjøre dataene utilgjengelig for andre enheter.
- **Angi SIM-lås** – Aktiverer PIN-kode for å låse SIM-kortet og lar deg endre PIN-koden.
- **Synlig skrivning av passord** – Merk av hvis du vil vise hvert tegn en kort stund når du skriver dem inn, slik at du kan se hva du skriver.
- **Enhetsadministratorer** – Vis eller deaktiver telefonadministratorer.
- **Ukjente kilder** – Tillat installering av apper fra andre kilder enn Play Store.
- **Bekreft apper** – Forby eller varsle før installasjon av programmer som kan forårsake skade.
- **Lagringstype** – Maskinvarestøttet.

• Administrasjon av sertifikater

- **Pålitelig legitimasjon** – Merk av her hvis du vil tillate at programmer får tilgang til telefonens krypterte lager med sikre sertifikater og tilhørende passord og annen påloggingsinformasjon. Du bruker lageret for påloggingsinformasjon til å opprette noen typer VPN- og Wi-Fi-tilkoblinger. Hvis du ikke har angitt et passord til lageret for påloggingsinformasjon, er dette alternativet nedtonet.
- **Installer fra lagringenhet** – Velg dette alternativet for å installere et sikkert sertifikat.
- **Slett berettigelsesbevis** – Sletter alle sikre sertifikater og tilhørende legitimasjon og sletter den sikre lagringens eget passord.
- **Trust agents** – Velg apper som kan brukes uten at du må låse opp skjermen.
- **Skjerm-PIN** – Du kan aktivere enheten slik at den bare viser en bestemt app-skjerm ved hjelp av en skjerm-PIN.
- **Applikasjoner med brukstilgang** – Gjør at du kan vise bruksinformasjon for programmer på telefonen.

< SMART-FUNKSJONER >

Smart settings

Gjør at du kan slå av/på, åpne eller endre noe, for eksempel WiFi, musikk, lydprofiler i henhold til hvor du er eller hva du gjør.

QuickCircle-etui

Med denne menyen kan du velge programmer som skal brukes direkte på dekslet i små visninger med QuickCircle. Husk at hvis du aktiverer disse innstillingene for QuickCircle-etuiet, kan det føre til at enheten ikke fungerer som forventet.

Dobbelt vindu

Lar deg konfigurere funksjonen Dobbelt vindu.

- **Åpne automatisk** – Merk av for å kunne trykke på en kobling på fullskjermen eller vedlegg til e-poster for å åpne Dobbelt vindu.
- **Hjelp** – Vis tips for bruk av dobbelt vindu.

< ENHETSBEHANDLING >

Dato og tid

Angi hvordan du vil vise dato og klokkeslett.

Minne

Du kan overvåke brukt og tilgjengelig internt minne på enheten.

Batteri- og strømsparing

- **Batteribruk** – Vis batteribruken.
- **Vis batteriprocent på statuslinjen** – Merk av for å vise batterinivåprosenten på statuslinjen, ved siden av batteriikonet.
- **Strømsparer** – Trykk på strømsparerbryteren for å veksle mellom Av eller På. Angir hvor mye batteri som skal være igjen i prosent, for at strømsparingen skal slås på automatisk. Velg mellom **Øyeblikkelig, 5% batteri** og **15% batteri**.
- **Optimaliseringsfunksjon** – Juster videokvalitet i spill for å spare batteri.

Minne

Du kan overvåke den gjennomsnittlige bruken av minnet og minnet som brukes av apper på enheten.

Smart cleaning

Lar deg administrere ubrukte programmer og data.

Programmer

Gjør at du kan vise detaljer om apper som er installert på enheten, administrere dataene for dem og tvinge dem til å stoppe.

Standard applikasjon for meldinger

I denne menyen kan du velge hvilken meldingsapp som skal brukes som standard meldingsapp.

Sikkerhetskopier/tilbakestilling

Endre innstillingen for administrering av innstillinger og data.

- **LG Backup** – Sikkerhetskopierer all informasjon på enheten og gjenoppretter informasjonen i tilfelle data går tapt eller erstattes.
- **Sikkerhetskopier mine data** – Sikkerhetskopier programdata, Wi-Fi-passord og andre innstillinger på Googles servere.

- **Sikkerhetskopikonto** – Viser kontoen som for øyeblikket blir brukt ved sikkerhetskopiering av informasjon.
- **Automatisk gjenoppretting** – Når en app installeres på nytt, skal sikkerhetskopierte innstillinger og data gjenoprettes.
- **Tilbakestilling av nettverksinnstillinger** – Tilbakestill alle nettverksinnstillinger.
- **Gjenopprett fabrikkinnstillinger** – Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillingene, og slett alle dataene. Hvis du tilbakestiller telefonen på denne måten, blir du bedt om å angi informasjonen du brukte når du startet Android for første gang, på nytt.

Om telefonen

Vis juridisk informasjon, kontroller telefonens status og programvareversjoner, og utfør en programvareoppdatering.

LG Bridge-programmet

LG Bridge er et program som gjør at du på en praktisk måte kan administrere bilder, musikk, videoer, dokumenter osv. som du har lagret på en mobilenhet fra LG eller på PC-en din. Du kan også oppdatere programvaren på en mobilenhet eller opprette sikkerhetskopier av filer, for eksempel kontakter og bilder, på en PC.

TIPS

- Du kan se detaljerte instruksjoner om hvordan du bruker LG Bridge i hjelpemenyen etter at du har installert og åpnet programmet.
- Støttede funksjoner kan variere avhengig av enheten.
- Du trenger den integrerte LG USB-driveren for å kunne koble en LG-mobiltelefon til en PC. Den installeres automatisk når du installerer LG Bridge.

Funksjoner i LG Bridge

Oppdater en mobilenhets programvare på PC-en via USB

Sikkerhetskopier og gjenopprett data på en mobilenhet via USB

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å laste ned programvaren LG Bridge:

- 1 Gå til www.lg.com.
- 2 Gå til **SUPPORT > MOBILE SUPPORT > PC Synk**.
- 3 Velg modellinformasjonen og klikk på **GO**.
- 4 Bla ned, velg fanen **PC SYNK > Windows** eller **Mac OS > LAST NED** for å laste ned LG Bridge.

Minste systemkrav for å installere LG Bridge

Element	Windows OS	Mac OS
Operativsystem:	Windows XP 32-bit (Service Pack 3) Windows Vista 32-bit/64-bit Windows 7 32-bit/64-bit Windows 8 32-bit/64-bit Windows 8,1 32-bit/64-bit	Mac OS X 10.7 eller nyere (64-bit)
CPU	1 GHz-prosessor eller raskere	1 GHz-prosessor eller raskere
Minne	2 GB RAM eller mer	2 GB RAM eller mer
Grafikkort	1024 x 768, 32-biters farge eller høyere	1024 x 768, 32-biters farge eller høyere
Harddisk	Minst 500 MB ledig plass (ekstra plass kan være nødvendig avhengig av hvor mye data som skal lagres)	Minst 500 MB ledig plass (ekstra plass kan være nødvendig avhengig av hvor mye data som skal lagres)
Nødvendig programvare	Den integrerte LG-driveren, Windows Media Player 10 eller nyere	Den integrerte LG USB-driveren

Koble til mobiltelefonen i LG Bridge

Du kan koble til en annen enhet og bruke LG Bridge via en USB-kabel.

Funksjoner	Tilkoblingstype
Oppdatering av programvare	Kobler til USB-kabel
LG Backup (sikkerhetskopiering/gjenoppretting av data)	Kobler til USB-kabel

Oppdatering av telefonprogramvare

Oppdatering av telefonprogramvare

LG Mobile-programvareoppdatering fra Internett

Mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, finner du på <http://www.lg.com/common/index.jsp> → Velg land og språk.

Med denne funksjonen kan du oppdatere fastvaren på telefonen til nyeste versjon fra internett uten at du må stikke innom et servicesenter. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny fastvareversjon for enheten din.

Oppgraderingsprogrammet for mobiltelefonfastvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele oppdateringsprosessen. Les alle instruksjoner og merknader som vises ved hvert trinn før du går videre. Vær oppmerksom på at hvis du fjerner USB-kabelen under oppgraderingen, kan dette gjøre alvorlig skade på telefonen.

MERK

- LG forbeholder seg retten til å gjøre fastvareoppdateringer tilgjengelig bare for utvalgte modeller og etter eget skjønn. Det gis ingen garanti om at nye versjoner av fastvare gjøres tilgjengelig for alle modeller.

Mobiltelefonprogramvare for LG oppdateres over OTA (Over-the-Air)

Med denne funksjonen kan du enkelt oppdatere telefonens programvare til en nyere versjon via OTA, uten å koble til via en USB-datakabel. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny fastvareversjon for enheten din.

Du bør først kontrollere programvareversjonen på mobiltelefonen: **Innstillinger** > **Generelt**-fanen > **Om telefonen** > **Oppdateringssenter** > **Oppdater programvare** > **Sjekk nå for oppdatering**.

MERK

- Dine personlige data – inkludert informasjon om Google-kontoen din og eventuelle andre kontoer, system-/programdata og -innstillinger, eventuelle nedlastede programmer og DRM-lisensen – kan gå tapt under oppdatering av telefonens programvare. LG anbefaler derfor at du tar sikkerhetskopi av alle personlige data før du oppdaterer telefonens programvare. LG påtar seg intet ansvar for eventuelle tap av personlige data.
- Denne funksjonen er avhengig av nettverkstjenesteleverandør, område og land.

Om denne brukerhåndboken

- Les denne veiledningen nøye før du bruker enheten. Dette sikrer at du bruker telefonen på en trygg og riktig måte.
- Noen av bildene og skjermbildene i denne brukerhåndboken kan se annerledes ut på din datamaskin.
- Innholdet kan variere fra det endelige produktet, eller fra programvaren som leveres av tjenesteleverandøren eller operatøren. Dette innholdet kan endres uten forvarsel. Hvis du vil se den nyeste utgaven av denne veiledningen, kan du gå til LGs nettside www.lg.com.
- Programmer på telefonen og funksjoner kan variere etter land, område eller maskinvarerespesifikasjoner. LG kan ikke holdes ansvarlig for noen problemer med ytelse som skyldes bruk av programmer som er utviklet av andre leverandører enn LG.
- LG kan ikke holdes ansvarlig for problemer med ytelse eller kompatibilitet som skyldes at registreringsinnstillinger eller programvare for operativsystemet er endret. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller apper på enheten ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lyd, bakgrunn og andre medier som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Hvis du trekker ut og bruker slikt innhold til kommersielle eller andre formål, kan dette være i strid med lovgivning om opphavsrett. Som bruker har du fullt ansvar for illegal bruk av slikt innhold.
- Datatjenester som meldinger, opp- eller nedlasting, automatisk synkronisering og lokaliseringstjenester kan medføre tilleggskostnader. Velg et abonnement som passer dine behov for å unngå tilleggskostnader. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.

Varemerker

- LG og LG-logoen er registrerte varemerker for LG Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.



Denne DivX Certified®-enheten har gjennomgått grundige tester for å sikre at den spiller av DivX®-video.

Hvis du vil spille av DivX-filmer, må du først registrere enheten din på vod.divx.com.

Du finner registreringskoden i DivX VOD-delen i enhetens konfigurasjonsmeny.

DivX Certified® for avspilling av DivX®-videoer opptil HD 720p, inkludert betalingsinnhold.

DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemerker for DivX, LLC og brukes med lisens.



Produsert med lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus og dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

Tilbehør

Telefonen kan brukes med tilbehøret nedenfor. **(Elementer som beskrives nedenfor, kan være tilleggsutstyr.)**

- Reiseadapter
- Hurtigveiledning
- Stereoheadset
- USB-kabel
- Batteri

MERK

- Bruk alltid originalt LG-tilbehør. De medfølgende artiklene er laget spesielt for denne enheten, og er kanskje ikke kompatible med andre enheter.
- Elementene som leveres med enheten og eventuelt tilgjengelige tilbehør, kan variere avhengig av region eller tjenesteleverandøren.

Problemløsing


I dette kapittelet finner du noen problemer du kan oppleve når du bruker telefonen. Noen av problemene krever at du kontakter tjenesteleverandøren, men de fleste av dem kan du enkelt løse selv.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Feil ved SIM- eller USIM-kort	Det er ikke satt inn noe SIM- eller USIM-kort i telefonen, eller det er satt inn på feil måte.	Kontroller at SIM- eller USIM-kortet er satt inn på riktig måte.
Ikke koblet til nettverk / svakt signal	Signalet er svakt, eller du er utenfor leverandørens dekningsområde.	Beveg deg mot et vindu eller ut i et åpent område. Kontroller nettverksoperatørens dekningskart.
	Nye tjenester fra tjenesteleverandøren.	Kontroller om SIM- eller USIM-kortet er mer enn 6–12 måneder gammelt. I så fall bør du bytte SIM- eller USIM-kortet ved nettverksoperatørens nærmeste filial. Kontakt tjenesteleverandøren.
Kodene samsvarer ikke	Hvis du vil endre en sikkerhetskode, må du bekrefte den nye koden ved å skrive den inn to ganger.	Kontakt tjenesteleverandøren hvis du glemmer koden.
	De to kodene du skrev inn, er ikke like.	



Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Ingen programmer kan angis	Støttes ikke av tjenesteleverandøren eller krever registrering.	Kontakt tjenesteleverandøren.
Kan ikke ringe	Anropsfeil	Nytt nettverk er ikke godkjent.
	Nytt SIM- eller USIM-kort er satt inn.	Kontroller nye restriksjoner.
	Kostnadsgrensen er nådd.	Kontakt tjenesteleverandøren eller endre grensen ved hjelp av PIN 2-koden.
Kan ikke slå på telefonen.	Trykket ikke lenge nok på av/på-knappen.	Trykk inn av/på-knappen i minst to sekunder.
	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet. Kontroller ladeindikatoren på skjermen.
Ladefeil	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet.
	Det er for varmt eller for kaldt ute.	Sørg for at telefonen lades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller laderen og tilkoblingen til telefonen.
	Uten spenning	Koble laderen til en annen kontakt.
	Laderfeil	Bytt ut laderen.
	Feil lader	Bruk alltid originalt LG-tilbehør.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Nummeret er ikke tillatt	Funksjonen Fast nummer er på.	Kontroller innstillingsmenyen, og slå av funksjonen.
Kan ikke motta eller sende SMS og bilder	Minne fullt	Slett noen meldinger fra telefonen
Filer åpnes ikke	Ikke støttet filformat	Kontroller støttede filformater
Skjermen slås ikke på når jeg mottar et anrop.	Problem med infrarød sensor	Hvis du bruker et beskyttelsesdeksel, må du passe på at det ikke dekker den infrarøde sensoren. Pass på at området rundt sensoren er rent.
Ingen lyd	Vibreringsmodus	Kontroller innstillingsstatus i lydmenyen for å kontrollere at ikke lyden er slått av.
Henger eller fryser	Programvareproblem	Prøv å bruke tjenesten for programvareoppdatering fra nettstedet.

Vanlige spørsmål

Kategori	Spørsmål	Svar
Bluetooth-enheter	Hvilke funksjoner er tilgjengelige over Bluetooth?	Du kan koble til en Bluetooth-lydenhet, for eksempel stereo-/monohodetelefoner eller et bilsett.
Sikkerhetskopi av kontakter	Hvordan sikkerhetskopierer jeg kontakter?	Kontaktene kan synkroniseres mellom telefonen og en Google-konto.
Synkronisering	Er det mulig å konfigurere enveis synkronisering med Gmail?	Bare toveis synkronisering er mulig.
Synkronisering	Er det mulig å synkronisere alle e-postmappene?	Innboksen synkroniseres automatisk. Du kan vise andre mapper ved å trykke på  og deretter velge Vis alle mapper for å velge en mappe.
Gmail-pålogging	Må jeg logge på hver gang jeg vil ha tilgang til Gmail?	Når du har logget på Gmail, trenger du ikke å logge på Gmail på nytt.
Google-konto	Er det mulig å filtrere e-post?	Nei, telefonen har ikke støtte for e-postfiltrering.
E-post	Hva skjer hvis jeg kjører et annet program mens jeg skriver e-post?	E-post lagres automatisk som utkast.

Kategori	Spørsmål	Svar
Ringetone	Er det en grense for filstørrelse for bruk av MP3-filer som ringetoner?	Det er ingen størrelsesbegrensning for filer.
Tidspunkt for melding	Telefonen viser ikke tidspunktet for mottak av meldinger som er eldre enn 24 timer. Hvordan kan jeg vise klokkeslettet?	Åpne samtalen, og trykk og hold den ønskede meldingen. Trykk deretter på Detaljer .
Navigering	Er det mulig å installere et annet navigeringsprogram på telefonen?	Alle kompatible programmer fra Play Store™ kan brukes.
Synkronisering	Er det mulig å synkronisere kontakter fra alle e-postkontoene mine?	Bare kontakter fra Gmail og MS Exchange Server (firma-e-postserver) kan synkroniseres.

Kategori	Spørsmål	Svar
Vent og Pause	Er det mulig å lagre en kontakt som har Vent og Pause i numrene?	<p>Hvis du har overført en kontakt med funksjonene Vent og Pause lagret i nummeret, vil du ikke kunne bruke disse funksjonene. Du må lagre hvert nummer på nytt.</p> <p>Slik lagrer du med Vent og Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trykk på  > . 2. Ring nummeret, og trykk deretter på . 3. Trykk på Legg til 2 sekunders pause eller Legg til vent.
Sikkerhet	Hva er sikkerhetsfunksjonene til telefonen?	Du kan angi at telefonen skal kreve et opplåsningsmønster før telefonen kan brukes.

Kategori	Spørsmål	Svar
Låsemønster	Hvordan oppretter jeg et låsemønster?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gå til hjemmeskjermen, og trykk på og hold nede <input type="checkbox"/>. 2. Trykk på Systeminnstillinger > kategorien Skjerm > Låst skjerm. 3. Trykk på Velg skjerm-lås > Mønster. Den første gangen du gjør dette, vises det en kort veiviser for hvordan man oppretter et opplåsingsmønster. 4. Aktiver mønsteret ved å tegne det. Deretter må du tegne det en gang til som en bekreftelse. <p>Forholdsregler ved bruk av mønsterlås:</p> <p>Det er svært viktig at du husker opplåsingsmønsteret du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, vil du ikke få tilgang til telefonen. Du har fem muligheter til å angi mønster, PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder. (Eller, hvis du har angitt sikkerhetskopi-PIN-koden på forhånd, kan du bruke sikkerhetskopi-PIN-koden som opplåsingsmønster.)</p>

Kategori	Spørsmål	Svar
Låsemønster	Hva gjør jeg hvis jeg glemmer opplåsingsmønsteret?	Hvis du har glemt mønsteret: Hvis du logget på Google-kontoen din på telefonen, men anga feil mønster 5 ganger, trykker du på knappen Glemt mønsteret. Deretter må du logge på via Google-kontoen for å låse opp telefonen.
Minne	Vil jeg få vite det når minnet er fullt?	Ja, du vil motta et varsel.
Språkstøtte	Kan jeg endre språket på telefonen?	Enheten har flerspråklig funksjonalitet. Endre språk: 1. På hjemmeskjermen trykker du på og holder nede <input type="checkbox"/> . Deretter trykker du på Systeminnstillinger . 2. Trykk på fanen Generelt > Språk og tastatur > Språk . 3. Trykk på ønsket språk.
VPN	Hvordan konfigurerer jeg VPN?	Konfigurering av VPN-tilgang varierer mellom ulike selskaper. Hvis du vil konfigurere VPN-tilgang for telefonen, må du få denne informasjonen fra selskapets nettverksadministrator.

Kategori	Spørsmål	Svar
Tidsavbrudd for skjerm	Skjermen slås av etter bare 15 sekunder. Hvordan endrer jeg hvor lang tid det tar før skjermen slås av?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gå til hjemmeskjermen, og trykk på og hold nede <input type="checkbox"/>. 2. Trykk på Systeminnstillinger > Skjerm. 3. Trykk på Skjermsparer. 4. Trykk på ønsket tid før skjermen slås av.
Wi-Fi og mobilnettverk	Hva velger telefonen når både WiFi og mobilnettverk er tilgjengelig?	Når du bruker data, kan telefonen som standard bruke Wi-Fi-tilkobling (hvis Wi-Fi-tilkobling er slått på). Du blir imidlertid ikke varslet når telefonen endrer tilkoblingstype. Hvis du vil vite hvilken datatilkobling som brukes, kan du se ikonet for mobilnettverk eller Wi-Fi øverst på skjermen.
Hjemmeskjerm	Er det mulig å slette et program fra hjemmeskjermen?	Ja. Bare trykk på og hold inne ikonet til papirkurvikonet vises øverst i midten på skjermen. Deretter drar du ikonet til papirkurven uten å løfte fingeren fra skjermen.
Program	Jeg lastet ned et program som forårsaket en rekke feil. Hvordan kan jeg fjerne det?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gå til hjemmeskjermen, og trykk på og hold nede <input type="checkbox"/>. 2. Trykk på Systeminnstillinger > fanen Generelt > Programmer. 3. Trykk på programmet og deretter på Avinstaller.

Kategori	Spørsmål	Svar
Lader	Kan jeg lade telefonen med en USB-datakabel uten å installere USB-driver?	Ja, telefonen blir ladet via USB-kabelen uansett om de nødvendige driverne er installert eller ikke.
Alarm	Kan jeg bruke musikkfiler som alarm?	Ja. Når du har lagret en musikkfil som ringetone, kan den brukes som alarm. 1. Trykk på og hold en sang i en bibliotekliste. Trykk på Angi som ringetone i menyen som åpnes, og trykk deretter på > Telefonringetone eller Ringetone for gruppe . 2. Velg sangen som ringetone på skjermen for å stille vekkerklokken.
Alarm	Vil alarmen høres hvis enheten er slått av?	Nei, dette støttes ikke.
Alarm	Hører jeg alarmen hvis ringevolumet er angitt til Vibrer?	Alarmen er programmert til å høres også i disse scenariene.
Nullstilling (fabrikkgjennoppretting)	Hvordan utfører jeg en fabrikkgjennoppretting hvis jeg ikke har tilgang til innstillingsmenyen på telefonen?	Hvis telefonen ikke kan gjenopprettes til den opprinnelige tilstanden, kan du bruke nullstilling (fabrikkgjennoppretting) til å initialisere den.

Brugermanual

DANSK

- Særligt indhold og bestemte illustrationer kan afvige fra din enhed afhængigt af området, tjenesteudbyderen, softwareversionen, eller versionen af operativsystemet, og kan ændres uden forudgående varsel.
- Brug altid originalt LG-tilbehør. Det medfølgende tilbehør er kun beregnet til denne enhed og er muligvis ikke kompatibelt med andre enheder.
- Denne enhed er ikke egnet til synshæmmede personer pga. tastaturet på touchskærmen.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og dets tilknyttede enheder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ og Play Store™ er varemærker tilhørende Google, Inc.

Indholdsfortegnelse

Retningslinjer for sikker og effektiv brug	4	QuickRemote	39
Vigtig bemærkning	14	Konfiguration af en Google-konto.....	41
Lær din telefon at kende	17	Oprettelse af Google-konto	41
Telefonoversigt	17	Log på din Google-konto.....	41
Installerer SIM- eller USIM-kortet og batteriet.....	19	Tilslutning til netværk og enheder	43
Opladning af batteriet	21	Wi-Fi	43
Isætning af et hukommelseskort	22	Bluetooth.....	44
Fjernelse af hukommelseskortet	23	Wi-Fi Direct	45
Sådan låses og oplåses enheden	23	Sådan overfører du data mellem en pc og enheden	46
Din startskærm.....	25	Opkald	47
Tip til touchskærmen	25	Foretagelse af opkald	47
Baggrund.....	26	Opkald til dine kontakter.....	47
Tilpasning af startskærmen.....	27	Besvarelse eller afvisning af et opkald ...	47
Vende tilbage til nyligt anvendte programmer	29	Foretagelse af et andet opkald.....	48
Panelet Notifikationer.....	29	Visning af dine opkaldslog	48
Skærmtastatur.....	32	Opkaldsindstillinger	48
Særlige funktioner	33	Kontakter	49
Bevægelsesbillede	33	Søgning efter en kontakt.....	49
Bevægelsesvisning	34	Tilføjelse af en ny kontakt	49
Blikvisning	35	Favoritkontakter.....	49
KnockON	35	Oprettelse af en gruppe	50
Knock Code	36	Beskeder	51
Dobbeltvindue	36	Afsendelse af en besked.....	51
Optag+	37	Samtalevisning	52
QSlide.....	38	Ændring af meddelelsesindstillinger.....	52

E-mail	53	Indstillinger	74
Sådan administrerer du e-mailkonti.....	53	Netværk.....	74
Arbejde med kontomapper.....	53	Lyd og Notifikation.....	77
Oprettelse og afsendelse af en e-mail....	54	Skærm	79
		Generelt.....	81
Kamera og video	55	LG Bridge-program	88
Kameraindstillinger i søgeren.....	55	Opdatering af telefonsoftware	90
Brug af avancerede indstillinger.....	56	Opdatering af telefonsoftware.....	90
Brug af tilstandsindstillinger	57	Om denne brugervejledning	92
Manuel tilstand på søgeren.....	57	Om denne brugervejledning.....	92
Sådan tages et foto.....	58	Varemærker.....	93
Når du har taget et billede	58	DivX HD	93
Optagelse af en video	59	Dolby Digital Plus.....	93
Efter optagelse af en video	60	Tilbehør	94
Galleri.....	61	Fejlfinding	95
Multimedie	65	Ofte stillede spørgsmål	99
Musik	65		
Værktøjer	67		
Ur	67		
Lomme regner	68		
Kalender	68		
Diktafon.....	69		
Talesøgning	69		
Downloads	69		
FM-radio	70		
LG Health	70		
Internetbrowser	71		
Internet.....	71		
Chrome	72		

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Hvis der opstår en fejl, er der indbygget et software-værktøj i enheden, der opretter en log over fejl. Dette værktøj indsamler kun data, som er specifikke for fejlen, f.eks. signalstyrke, celle-id-position ved pludselig afbrydelse af opkald og indlæste programmer. Denne log bruges til at hjælpe med til at fastslå årsagen til fejlen. Disse logs er krypteret og kan kun åbnes af et autoriseret LG-reparationscenter, hvis du får brug for at indlevere enheden til reparation.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed).

Denne mobiltelefon model LG-H815 er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering over for radiobølger. Dette krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel, som er testet til brug ved øret, er 0,618 W/kg (10 g) og 0,460 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.

- Denne enhed overholder retningslinjerne for RF-eksponering, når den bruges enten i den normale position mod øret, eller når den er placeret mindst 1,5 cm fra kroppen. Når der benyttes bæreetui, bælteklips eller holder i forbindelse med kropsbåren drift, bør dette udstyr ikke indeholde metal, ligesom det bør placeres i mindst 1,5 cm afstand fra kroppen. Før enheden kan overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil den sådanne forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført.

Pleje og vedligeholdelse af produktet

ADVARSEL

Brug kun ægte LG-batterier, -opladere og -tilbehør, der er godkendt til brug med denne specifikke telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farligt.

- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garanti kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der erstattes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater som f.eks. tv-apparater, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.

- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødvendigt.
- Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas, hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.
- Din telefon er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig, direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger. Udvis derfor forsigtighed, når du håndterer telefonen under eller umiddelbart efter brug.
- Hvis telefonen bliver våd, skal du med det samme tage den ud af forbindelse, indtil den er helt tør. Forsøg ikke at fremskynde tørringsprocessen ved hjælp af en ekstern varmekilde, f.eks. en ovn, en mikrobølgeovn eller en hårtørrer.
- Væsken i den våde telefon ændrer farven på produktmærket inde i telefonen. Skader på din enhed, der opstår som følge af, at enheden har været udsat for væske, er ikke dækket af garantien.

Effektiv betjening af telefonen

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv-apparater, radioer, pc'er osv.
- Brug din telefon ved temperaturer mellem 0 °C og 40 °C, hvis det er muligt. Hvis du udsætte din telefon for ekstremt lave eller høje temperaturer, kan det medføre beskadigelse, fejl eller endda eksplosion.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i de områder, hvor du kører.

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

Undgå høreskader



Med henblik på at forhindre høreskade bør du ikke lytte ved for højt lydniveau i længere tid ad gangen.

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

- Når du bruger headsets, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.

BEMÆRK

- For høj lyd og tryk fra telefoner og headsets kan medføre høretab.

Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder eller områder, hvor der er fare for blowback. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.

- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen eller dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinpersonalet.

Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Hold batteriets metalkontakter rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.

- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske i henhold til producentens vejledning. Genbrug batteriet, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.
- Sørg for, at ingen skarpkantede elementer, som f.eks. dyrs tænder eller negle, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsage brand.

Forholdsregler ved brug af læderbagdækslet

- Dette produkt er fremstillet af koskind og kan have forskellige furer og mønstre på grund af egenskaberne i det naturlige læder. Hvis produktet bliver vådt af en eller anden væske (vand, sodavand, havvand, regn, sved, solcreme, kosmetik, fugt osv.), kan det miste farve, ændre farve eller blive deformeret.
- Hvis dette produkt bliver vådt eller snavset, skal du tørre det ved at trykke det forsigtigt med et tørt håndklæde eller påføre lædercreme og lade det tørre i skyggen. Når produktet udsættes for et vådt miljø i lang tid, kan det forårsage folder eller mug. Læderets form bliver muligvis ikke den samme efter rengøring pga. læderets egenskaber, og forureningen eller deformiteten kan blive forværret ved brug af almindeligt rengøringsmiddel eller et organisk opløsningsmiddel.

- Når læderet er vådt af regn eller sved, skal du være forsigtig og undgå kontakt med tøj. Det kan medføre at farver kan blive til en plet.
- Pga. læderets egenskaber kan længere tids friktion eller overdreven kraft beskadige læderets overflade.


Erklæring om lasersikkerhed

Forsigtig!

Dette produkt benytter et lasersystem. For at sikre at produktet anvendes rigtigt, bedes du læse brugervejledningen omhyggeligt og beholde den til fremtidig brug. Hvis enheden kræver vedligeholdelse, skal du kontakte et autoriseret servicecenter.

Brug af kontrolelementer, justeringer eller udøvelse af procedurer ud over dem, der er angivet her, kan forårsage farlig strålingseksponering.

For at undgå direkte eksponering fra laserstrålen, skal du ikke forsøge at åbne indkapslingen eller få direkte kontakt med laseren.

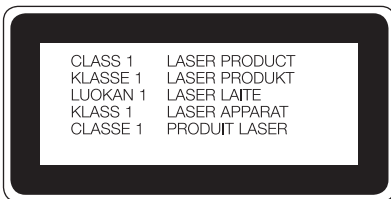

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (f.eks. omkostningerne til medier, forsendelse og håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.

SÅDAN OPDATERES DIN ENHED

Adgang til de nyeste firmwareudgivelser, nye softwarefunktioner og forbedringer.

- **Vælg softwareopdateringen i menuen indstillinger på din enhed.**
- **Opdater din enhed ved at slutte det til din pc.** Du kan finde flere oplysninger om brug af funktionen ved at gå til <http://www.lg.com/common/index.jsp> og vælge land og sprog.

BEKENDTGØRELSE

LG Electronics erklærer hermed, at denne **LG-H815** er i overensstemmelse med de grundlæggende krav samt andre relevante bestemmelser i Europa-parlamentets og Rådets direktiv **1999/5/EC**. En kopi af bekendtgørelsen findes på <http://www.lg.com/global/declaration>

Kontaktkontor for overholdelse af gældende bestemmelser for dette produkt:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Bortskaffelse af din gamle telefon

- 1 Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 2 Korrekt bortskaffelse af gamle enheder er med til at forebygge mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred.
- 3 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.



Kassering af batterier/akkumulatorer

- 1 Dette symbol kan være ledsaget af kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3 Korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og dyr og menneskers helbred.
- 4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Vigtig bemærkning




Læs dette før du begynder at bruge din telefon!

Kontrollér, om de problemer, du har oplevet med telefonen, er beskrevet i dette afsnit, før du indleverer den til service eller ringer til en servicemedarbejder.

1. Telefonhukommelse

Hvis den ledige plads i telefonens hukommelse er mindre end 10 MB, kan telefonen ikke modtage nye meddelelser. Du kan kontrollere din telefonhukommelse og slette nogle data som f.eks. programmer eller beskeder for at frigøre mere hukommelse.

Sådan fjerner du programmer:

- 1 Tryk på fanen  >  >  > fanen **Generelt** > **Apps**.
- 2 Når alle programmer er vist, skal du rulle til og vælge det program, som du vil afinstallere.
- 3 Tryk på **Afinstaller**.

2. Optimering af batterilevetid

Forlæng batterilevetiden ved at slukke de funktioner, som du ikke har brug for til at køre konstant i baggrunden. Du kan også overvåge, hvordan programmer og systemressourcer bruger batteristrøm.

Sådan forlænger du telefonens batterilevetid:

- Sluk for radiokommunikation, som du ikke anvender. Hvis du ikke bruger Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, skal du deaktivere dem.
- Dæmp skærmens lysstyrke, og angiv en kortere timeout for skærmen.
- Deaktiver automatisk synkronisering for Gmail, Kalender, Kontakter og andre programmer.

- Visse programmer, du har downloadet, kan forbruge batteristrøm.
- Kontroller batteriets opladningsniveau under brug af downloadede programmer.



3. Før du installerer et open source-program og -operativsystem

ADVARSEL

- Hvis du installerer og bruger et operativsystem, som afviger fra det, der leveres af producenten, kan det forårsage fejlfunktionalitet på din telefon. Derudover vil din telefon ikke længere være dækket af garantien.
- Beskyt telefonen og personlige data. Download kun programmer fra kilder, du har tillid til, f.eks. Play Store™. Hvis nogle programmer ikke er korrekt installeret på telefonen, fungerer telefonen muligvis ikke korrekt, eller der kan opstå en alvorlig fejl. Du skal afinstallere disse programmer på telefonen og alle data og indstillinger for dem.

4. Åbning og skift af programmer

Multitasking er nemt med Android, fordi du kan have flere programmer kørende samtidig. Du behøver ikke afslutte et program, før du åbner et nyt. Brug af og skift mellem flere åbne programmer. Android håndterer hvert program, stopper og starter det efter behov for at sørge for, at ledige programmer ikke forbruger unødvendige ressourcer.


- 1 Tryk på . En liste over programmer, du har brugt for nylig, vises.
- 2 Tryk derefter på det program, du vil åbne. Dette stopper ikke den forrige app i at køre i baggrunden. Sørg for at trykke på  for at forlade et program efter brug.
 - Luk en app fra listen over seneste apps ved at trække eksempelvisningen af appen til venstre eller højre. Ryd alle apps ved at trykke på **Ryd alle**.

5. Hvis skærmen fryser

Hvis skærmen fryser, eller telefonen ikke reagerer, når du forsøger at bruge den, skal du fjerne batteriet og sætte det i igen. Tænd derefter telefonen igen.

Lær din telefon at kende

Telefonoversigt

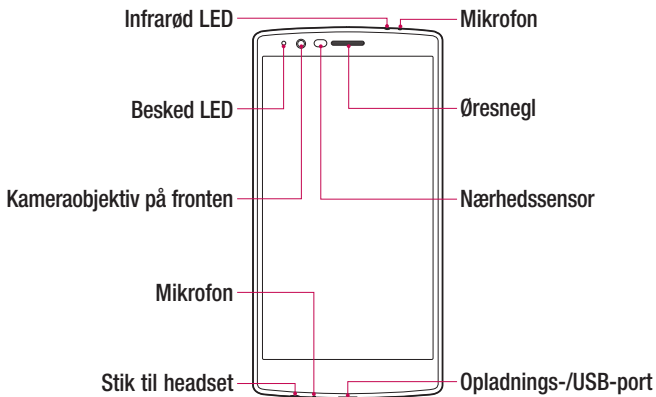


BEMÆRK: Nærhedssensor

- Når telefonen modtager eller udfører opkald, slukker nærhedssensoren automatisk baggrundsbelysningen og låser berøringstastaturet ved at mærke, når telefonen er i nærheden af dit øre. Dette forlænger batteriets levetid og forebygger utilsigtet aktivering af touchskærmen under opkald.

⚠ ADVARSEL

Telefonens skærm og touchskærmsfunktioner kan tage skade, hvis der placeres tunge genstande på den, eller hvis nogen sætter sig på den. Dæk ikke nærhedssensoren til med skærmbeskyttere eller andre former for beskyttelsesfilm. Dette kan medføre, at sensoren ikke fungerer korrekt.

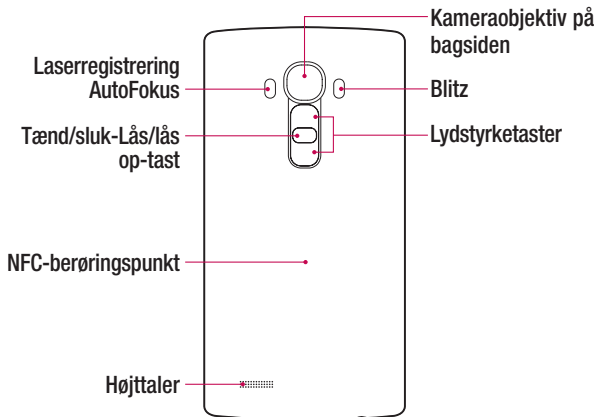

Tænd/sluk-Lås/lås op-tast	<ul style="list-style-type: none"> • Tænder/slukker din telefon, når du trykker på og holder tasten nede. • Tryk kortvarigt for at låse/låse op for skærmen.
Lydstyrketaster	<p>(Når skærmen er slukket)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tryk to gange på lydstyrke op-tasten for at starte Optag+ • Tryk to gange på lydstyrke ned-tasten for at starte Kamera


ADVARSEL

- NFC-antennen til denne model er placeret på bagdækslet.
- Vær forsigtig for ikke at ødelægge NFC berøringspunkter på telefonen, der er en del af NFC-antennen.


Installerer SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Indsæt SIM- eller USIM-kortet, du har modtaget fra mobilserviceudbyderen, og det medfølgende batteri.

- 1 Når du vil fjerne bagdækslet, skal du med den ene hånd have et fast tag i telefonen. Brug den anden hånd til at trække bagdækslet af med tommelfingeren, som vist i figuren nedenfor.

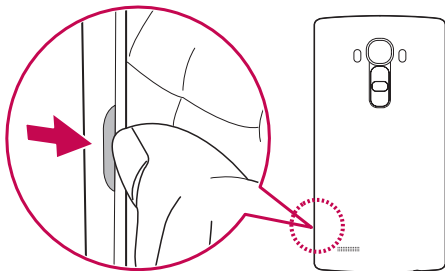

- 2 Skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen som vist i figuren. Sørg for at området med guldkontakterne på kortet vender nedad.

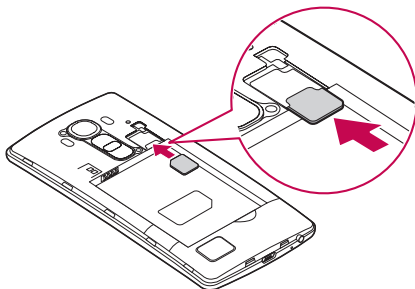


ADVARSEL

Indsæt ikke et hukommelseskort i SIM-kortholderen. Hvis hukommelseskortet kommer til at sidde fast i SIM-kortholderen, medbringes enheden til et LG-servicecenter, som vil kunne fjerne hukommelseskortet.


BEMÆRK

- Kun microSIM-kort fungerer med enheden.

3 Indsæt batteriet.

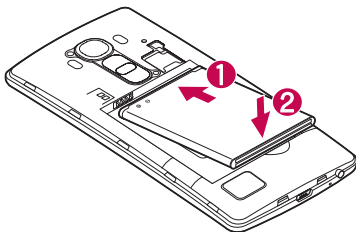

- 4 For at udskifte enhedens cover justeres batteridækslet i forhold til batterirummet, **1**, og det trykkes ned, så det klikker på plads **2**.

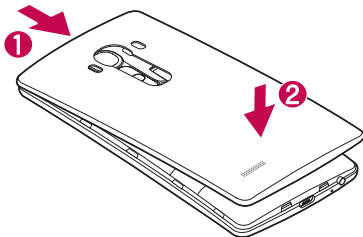


Opladning af batteriet

Du skal oplade batteriet, før du anvender det første gang. Brug opladeren til at oplade batteriet. Du kan også oplade batteriet ved hjælp af en computer ved at slutte telefonen til den med et USB-kabel.

ADVARSEL

Brug altid opladere, batterier og kabler, der er godkendt af LG. Hvis du anvender ikke-godkendte opladere, batterier og kabler, kan det medføre forsinket opladning af batteriet. Det kan også resultere i, at batteriet eksploderer eller beskadiger enheden, hvilket ikke er omfattet af garantien.

Opladningsstikket er placeret i bunden af telefonen. Indsæt opladeren, og sæt stikket i en stikkontakt.

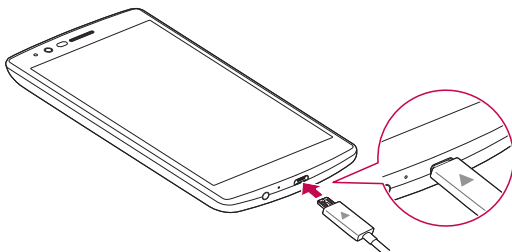

BEMÆRK

- Undlad at åbne bagdækslet, mens telefonen oplades.

Isætning af et hukommelseskort

Enheden understøtter op til et 2TB microSD-kort. Nogle hukommelseskort er muligvis ikke kompatible med din enhed, afhængigt af producenten og typen af hukommelseskortet.


ADVARSEL

Nogle hukommelseskort vil ikke være fuldt kompatible med enheden. Hvis du anvender et inkompatibelt kort, vil det kunne ødelægge enheden eller hukommelseskortet, eller beskadige de data, der er gemt på det.

BEMÆRK

- Jævnlig skrivning og sletning af data forkorter hukommelseskortenes levetid.

- 1 Fjern bagdækslet.
- 2 Indsæt et hukommelseskort, så guldkontakterne vender nedad.

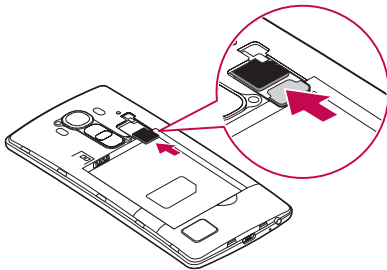

- 3 Sæt bagdækslet på igen.

Fjernelse af hukommelseskortet

Inden hukommelseskortet fjernes, skal det først afbrydes elektronisk, så det er sikkert at tage det ud.

- 1 Tryk på  >  >  > fanen **Generelt** > **Lagring** > .
- 2 Tag bagdækslet af, og træk hukommelseskortet ud.

ADVARSEL

Tag ikke hukommelseskortet ud, mens enheden overfører eller prøver at få adgang til oplysninger. Hvis du gør det, kan du miste eller beskadige data eller beskadige hukommelseskortet eller enheden. Vi påtager os intet ansvar for tab, der opstår som følge af forkert brug af beskadigede hukommelseskort, herunder tab af data.

Sådan låses og oplåses enheden

Hvis du trykker på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten**, slukker skærmen og bringer enheden i aflåst tilstand. Enheden låser automatisk, hvis den er ubenyttet i en specifik periode. På den måde undgår du utilsigtede tryk og sparer på batteriet.

For at låse enheden op skal du trykke på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten** og stryge hen over skærmen i en vilkårlig retning.

BEMÆRK

- Du kan også vække skærmen ved at trykke to gange efter hinanden på den i stedet for at trykke på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten**.

Sådan ændrer du skærmlåsningemetoden

Du kan ændre den måde, du låser skærmen på, så du undgår, at andre personer kan få adgang til dine personlige oplysninger.

- 1 Tryk på  >  >  > fanen **Skærm** > **Låseskærm** > **Vælg skærmlås**.
- 2 Vælg en ønsket skærmlås blandt Ingen, Træk, Knock Code, Mønster, PIN-kode og Adgangskode.

BEMÆRK



- Opret en Google-konto, inden du indstiller et oplåsningmønster, og husk PIN-koden, du oprettede, da du oprettede låsemønsteret.

Forsigtig! Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, og du har glemt din PIN-kode, adgangskode og PIN-sikkerhedskode, skal du foretage en hård nulstilling. Hvis du foretager en hård nulstilling, vil alle dine brugerprogrammer og -data dog blive slettet. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager en hård nulstilling.

TIP! Smart Lock

Du kan anvende **Smart Lock** for at låse din telefon nemmere op. Du kan indstille den til at holde din enhed låst op, når den er tilsluttet til en betroet Bluetooth-enhed, når den befinder sig på en kendt placering, f.eks. dit hjem, eller når den genkender dit ansigt, din stemme eller kropsregistrering.

Sådan indstiller du den Smart Lock

- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Tryk på fanen **Skærm** > **Låseskærm** > **Smart Lock**.
- 3 Inden du tilføjer registrering af betroede enheder, steder, ansigter, stemmer eller kropsregistrering, skal du indstille en skærmlås (Mønster, PIN-kode eller Adgangskode).

Tip til touchskærmen


Her finder du nogle tip til, hvordan du navigerer rundt på telefonen.


- **Tryk eller berør** – Med et enkelt fingertryk kan du vælge elementer, links, genveje og bogstaver på skærmtastaturet.
- **Berør og hold** – Berør og hold på et element på skærmen ved at trykke på det og undlade at løfte fingeren, før en handling bliver udført.
- **Træk** – Tryk og hold på et element i et øjeblik, og flyt derefter fingeren på skærmen uden at løfte fingeren, indtil du når til målpositionen. Du kan trække elementer på startskærmen for at flytte rundt på dem.
- **Stryg eller skyd** – Hvis du vil stryge eller skyde, skal du bevæge fingeren hurtigt hen over skærmens overflade uden at holde pause, efter at du har rørt skærmen første gang (så du ikke i stedet trækker et element).
- **Tryk to gange** – Tryk to gange for at zoome på en webside eller et kort.
- **Knib for at zoome** – Brug pegefingern og tommelfingern til at knibe eller sprede for at zoome ind eller ud, når du anvender browseren, kort eller ser billeder.
- **Roter skærmen** – Mange programmer og menuer justerer skærmretningen efter enhedens fysiske retning.

BEMÆRK

- Tryk ikke for hårdt – touchskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.
- Brug spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil bruge. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på nogle af de andre knapper.

Baggrund

Baggrunden er udgangspunktet for mange programmer og funktioner. Den giver dig mulighed for at tilføje elementer, som f.eks. programgenveje og Google-widgets, for at give dig øjeblikkelig adgang til oplysninger og programmer. Dette er standardbilledet, som er tilgængeligt fra en hvilken som helst menu, når du trykker på .

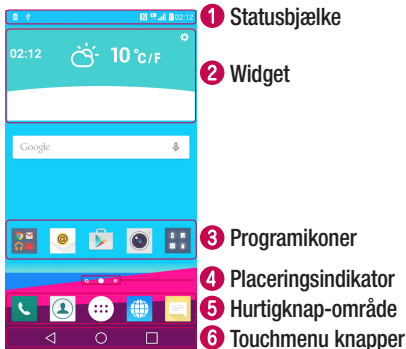

- 1 Viser telefonens statusoplysninger, herunder tid, signalstyrke, batteristatus og notifikationsikoner.
- 2 Widgets er selvstændige programmer, der kan åbnes igennem programskuffen eller på baggrunden. I modsætning til en genvej kan et widget fungere som et program på skærmen.
- 3 Tryk på et ikon (program, mappe m.v.) for at åbne og bruge det.
- 4 Indikerer, hvilket baggrundsbillede du i øjeblikket får vist.
- 5 Giver adgang til funktionen på et hvilket som helt baggrundsbillede.

6 ◀ Knappen Tilbage	Vender tilbage til den forrige skærm. Lukker også popup-elementer, f.eks. menuer, dialogboks og skærmtastaturet.
○ Knappen Hjem	Vender tilbage til startskærmen fra enhver skærm. Berør og hold nede for at åbne genvejen til Google Nu.
□ Knappen Seneste Apps	Viser senest anvendte programmer. Hvis du berører denne knap og holder den nede, åbnes en menu med de tilgængelige indstillinger.

Udvidet baggrund

Operativsystemet indeholder flere forskellige baggrundsbilleder med henblik på at skabe mere plads til tilføjelse af ikoner, widgets og meget andet.

- Skyd fingeren mod venstre eller højre på tværs af baggrunden for at få adgang til flere billeder.

Tilpasning af startskærmen

Du kan tilpasse baggrunden ved at tilføje apps og widgets eller skifte wallpapers.

Sådan føjer du elementer til baggrunden

- 1 Tryk og hold nede på den tomme del af startskærmen.
- 2 I menuen Tilføj tilstand skal du vælge det element, du vil tilføje. Du vil derefter kunne se de tilføjede elementer på baggrunden.
- 3 Træk det til det ønskede sted, og løft fingeren.

TIP! Du kan føje et programikon til baggrunden ved at berøre det ønskede program i skærmbilledet Apps og holde fingeren nede på det.

Sådan sletter du et element fra baggrunden

- Mens du er på baggrunden, skal du berøre og holde det genvejsikon nede, som du vil slette > træk det til .

Sådan tilføjer du en app fra hurtigknop-området

- Berør et programikon, hold det nede, og træk det til hurtigknop-området fra skærmbilledet Apps eller på baggrunden. Slip det derefter, når det befinder sig på den ønskede placering.


Sådan fjerner du en app fra hurtigknop-området

- Berør den ønskede hurtigknop, hold den nede, og træk den til .



BEMÆRK

- **Knappen Apps**  kan ikke fjernes.

Sådan tilpasser du programikoner på startskærmen

- 1 Berør et programikon, og hold det nede, indtil det låser op fra dets aktuelle placering, og slip det derefter. Redigeringsikonet  vises i det øverste højre hjørne af programmet.
- 2 Tryk på programikonet igen, og vælg ønsket ikondesign og -størrelse.
- 3 Tryk på **OK** for at gemme ændringen.

Vende tilbage til nyligt anvendte programmer

- 1 Tryk på . Eksempelvisninger af senest brugte programmer vises.
- 2 Tryk på en app-eksempelvisning for at åbne programmet.
- ELLER -
Tryk på  for at gå tilbage til det forrige skærmbillede.


Panelet Notifikationer

Notifikationer advarer dig om, at der er kommet nye beskeder, kalenderbegivenheder og alarmer samt om igangværende begivenheder, når du er midt i et opkald.

Når der kommer en meddelelse, vises dens ikon øverst på skærmen. Ikoner for ventende notifikationer vises til venstre, mens systemikoner for ting som Wi-Fi og batteristyrke vises til højre.


BEMÆRK

- Mængden af indstillinger kan variere fra område til område og afhænge af serviceudbyderen.

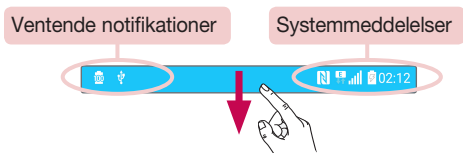

Åbning af notifikationspanelet

Træk ned fra statusbjælken for at åbne panelet med notifikationer. Stryg skærbilledet opad, eller tryk på ◀ for at lukke for notifikationspanelet.

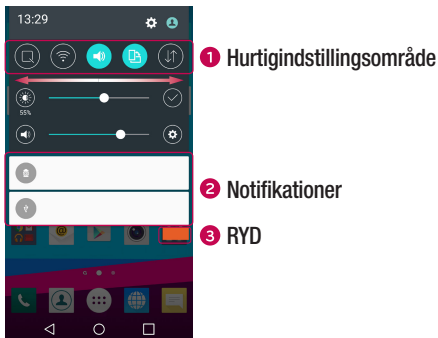

- 1 Tryk på den enkelte hurtigindstillingsknap for at aktivere/deaktivere den. Berør den ønskede knap, og hold den nede for at få direkte adgang til funktionens indstillingsmenu. Du kan få vist flere skifteknapper ved at stryge mod venstre eller højre. Tryk på ☰ for at fjerne, tilføje eller omarrangere hurtigindstillingsknapper.
- 2 De aktuelle notifikationer vises, hver med en kort beskrivelse. Tryk på en notifikation for at få vist den.
- 3 Tryk for at rydde alle notifikationer.






Indikatorikoner på statusbjælken

Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen og angive ubesvarede opkald, nye beskeder, kalenderbegivenheder, enhedsstatus mv.



Ikonerne øverst på skærmen viser enhedens status. Ikonerne i skemaet nedenfor er nogle af de mest almindelige.

Ikon	Beskrivelse
	Intet SIM-kort isat
	Intet netværkssignal tilgængeligt
	Flytilstand er til
	Forbundet til Wi-Fi-netværk
	Headset med ledning tilsluttet
	Opkald i gang
	Mistet opkald
	Bluetooth er tændt
	Systemadvarsel
	En alarm er indstillet
	Ny mobilvarbesked tilgængelig
	Ny SMS- eller MMS-besked
	NFC er aktiveret
	Miracast tilsluttet

Ikon	Beskrivelse
	Der afspilles en sang i øjeblikket
	Ingen afbrydelser
	Vibrationstilstand er til
	Batteriet er fuldt opladet
	Batteriet oplades
	Telefonen er tilsluttet en pc via et USB-kabel
	Henter data
	Overfører data
	GPS er tændt
	Vælg input-metode
	Wi-Fi-hotspot er aktivt
	Indholdsdeling på medieserver er til
	LG AirDrive tilsluttet

BEMÆRK

- Ikonets placering på statusbjælken kan variere efter funktion eller service.

Skærmtastatur

Du kan indtaste tekst via skærmtastaturet. Skærmtastaturet vises på skærmen, når du trykker på et tilgængeligt tekstfelt.

Sådan bruges tastaturet og indtastes tekst

 Tryk én gang for at skrive det næste bogstav med stort. Tryk to gange, hvis alle bogstaver skal være store.

 Tryk for at gå til indstillinger for tastatur. Berør og hold nede for at ændre tekstindtastningsmetoden.

 Tryk for at indtaste et mellemrum.

 Tryk for at oprette en ny linje.

 Tryk for at slette det forrige tegn.

Indtastning af bogstaver med accenttegn

Hvis du vælger fransk eller spansk som sprog til tekstindtastning, kan du indtaste særlige franske og spanske tegn (f.eks. "á").

Hvis du f.eks. vil skrive "á", skal du berøre tasten "a", og holde den nede, indtil zoom ind-tasten udvider sig og viser tegn fra forskellige sprog. Vælg derefter det specialtegn, du ønsker.

Særlige funktioner


Bevægelsesbillede

Bevægelsesoptagelsesfunktionen giver dig mulighed for at tage et billede med en håndbevægelse, når du bruger kameraet på forsiden.


Sådan tager du et billede

Der er to måder at bruge funktionen Bevægelsesbillede på.

- Løft hånden med åben håndflade, indtil frontkameraet registrerer den, og et felt vises på skærmen. Derefter knytter du hånden for at starte timeren, samtidig med at du får mulighed for at gøre dig klar.
- ELLER -
- Løft hånden med en knyttet næve, indtil frontkameraet registrerer den, og et felt vises på skærmen. Ret derefter hånden ud for at starte timeren, samtidig med at du får mulighed for at gøre dig klar.

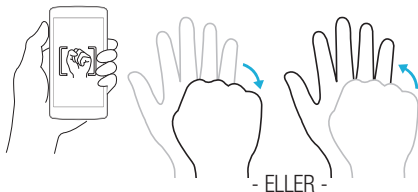

TIP! Intervalbillede

Hvis du knytter hånden to gange eller berører  og holder den nede, tager kameraet 4 billeder i træk ad gangen.


Bevægelsesvisning

Når du har taget et billede med frontkameraet, kan du automatisk kontrollere billedet med denne bevægelse.

1 Tryk på  >  > .

2 Tag et billede med frontkameraet.

3 Efter du har taget billedet, skal du bringe telefonen tæt på dit ansigt. Billedet vises.

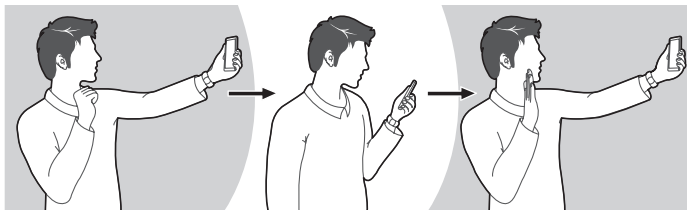

Tag et billede

Hurtig visning


Returnerer til
frontkameratilstand

BEMÆRK

- Afhængigt af bevægelsens hastighed og vinkel, fungerer denne funktion muligvis ikke korrekt.
- Når vinklen er ændret efter Hurtig visning, vil den gå tilbage til kameratilstand. Du bør gå til Galleri for at få vist billedet igen.

Blikvisning

Når telefonskærmen er slukket, kan du se statusbjælken, klokkeslættet og datoen ved at trække fingeren ned på skærmen.

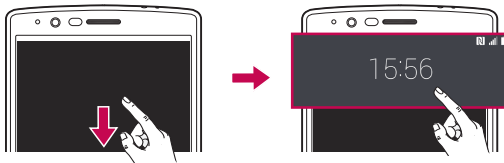

KnockON

Funktionen KnockON gør det muligt at dobbelttrykke på skærmen for let at slå den til eller fra.

Sådan slår du skærmen til

- 1 Tryk hurtigt to gange midt på skærmlåsen for at slå skærmen til.
- 2 Lås skærmen op eller få adgang til de tilgængelige genveje eller widgets.

Sådan slår du skærmen fra

- 1 Tryk hurtigt to gange på et tomt område på baggrunden eller på statusbjælken.
- 2 Skærmen vil slå fra.

BEMÆRK




- Tryk på området midt på skærmen. Hvis du trykker i bunden eller øverst på skærmen, kan genkendelseshastigheden blive reduceret.

Knock Code

Med funktionen Knock Code kan du oprette din egen oplåsningskode med en kombination af tryk på skærmen. Du kan få direkte adgang til baggrunden, når den er slået fra ved at trykke den samme rækkefølge på skærmen.

BEMÆRK

- Hvis du angiver den forkerte kode for Knock Code 6 gange, kommer du automatisk til login til din Google-konto/sikkerhedskopi PIN.
- Brug fingerspidsen i stedet for fingerneglen til at trykke på skærmen for at slå skærmen til eller fra.

- 1 Tryk på fanen  >  >  > fanen **Skærm** > **Låseskærm** > **Vælg skærmlås** > **Knock Code**.
- 2 Tryk på firkanterne i et mønster for at angive din Knock Code. Dit Knock Code-mønster kan være 6 til 8 tryk.

Lås skærmen op ved hjælp af Knock Code

Når skærmen slukker, kan du låse skærmen op ved at trykke på det Knock Code-mønster, du allerede har angivet.

Dobbeltvindue

Denne funktion giver dig mulighed for at multitaske ved at dele skærmen op i to dele, hvilket giver dig mulighed for at bruge to kompatible programmer samtidig.

- 1 Tryk på  > **Dobbeltvindue**.
- 2 Tryk på eller træk app-ikonet for det tilsvarende program, du vil anvende.

 : Tryk for at få vist menuindstillingerne for Dobbeltvindue, eller træk for at tilpasse størrelsen på delte skærme.

 : Byt på delte skærme.


 : Vis app-liste.

 : Skift det valgte vindue til fuld skærm.

 : Luk det aktuelt valgte app-vindue.

BEMÆRK

• Du kan også aktivere eller deaktivere Dobbeltvindue via menuen Indstillinger.

1 Tryk på fanen  >  >  > fanen **Generelt** > **Dobbeltvindue**.

2 Skub skiftetasten til **Til** eller **Fra**.

Optag+







Med funktionen **Optag+** kan du oprette memoer og optage screenshots.

Du kan anvende Optag+ til at oprette notater hurtigt og nemt under et opkald med et gemt billede eller på det aktuelle telefonskærbillede.

1 Tryk på og træk statusbjælken nedad, og tryk på .



2 Opret et notat vha. følgende indstillinger:

	Tryk for at fortryde den seneste handling.
	Tryk for at gentage den seneste slettede handling.
	Tryk for at indtaste tekst i notatet.
	Tryk for at vælger pen-type og -farve.
	Tryk for at anvende viskelæderet til at slette pen-mærker på notatet.
	Tryk for at beskære billedet af memo.



Tryk for at gemme det notat, du har oprettet.



Tryk for at skjule eller vise værktøjslinjen.

BEMÆRK







- Brug en fingerspids, når du bruger funktionen Optag+. Undlad at bruge neglene.

3 Tryk på  for at gemme det aktuelle notat **QuickMemo+** eller **Galleri**.

Kassér Optag+



- Tryk på .

Få vist et gemt notat

- Tryk på  >  > , og vælg albummet **Capture+**.
- ELLER -
Tryk på  >  > , og vælg det ønskede Memo.

QSlide

Brug beskedpanelet fra en hvilken som helst skærm til at få nem adgang til og bruge Video, Kalender, Lommeregner og mere med QSlide.

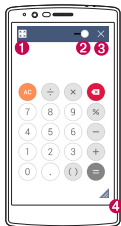

1



Tryk for at udvide vinduet til fuld vinduesstørrelse.

2



Tryk for at justere vinduets gennemsigtighed.

3




Tryk for at lukke vinduet QSlide.

4



Træk for at justere strls.

- 1 Tryk og skub statusbjælken nedad > tryk på **QSlide** for at få vist de tilgængelige QSlide-apps.

TIP! Tryk på  > **QSlide**, mens du bruger programmer, der understøtter QSlide. Funktionen vises som et lille vindue på din skærm.


- 2 Du kan anvende og trykke på skærmen under vinduet **QSlide**, når bjælken for gennemsigtighed ikke er fuld .

BEMÆRK




- QSlide kan understøtte op til to vinduer samtidig.

QuickRemote

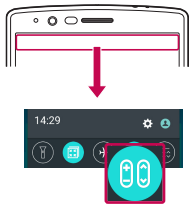QuickRemote forvandler din enhed til en universel fjernbetjening til dit hjemme-tv, din kabelboks og dit lydsystem og mere.




Konfiguration

- 1 Tryk på statusbjælken, skyd den nedad, og tryk på  > **TILFØJ REMOTE**. Hvis du ikke kan se , skal du trykke på  > markere **QuickRemote** for at aktivere den.

- ELLER -

Tryk på fanen  >  > **Apps** (hvis det er nødvendigt) >  > tryk på **+**.

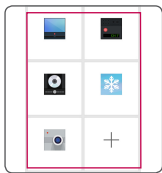

2 Vælg type og mærke for enheden, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at konfigurere enheden.



Adgang til din QuickRemote

3 Når du er færdig med den første konfiguration, kan du nemt få adgang til QuickRemote fra beskedpanelet. Åbn beskedpanelet, og brug QuickRemote-funktionerne.

BEMÆRK

- QuickRemote fungerer på nøjagtig den samme måde som en almindelig fjernstyring med infrarøde (IR) signaler. Vær opmærksom på ikke at dække for den infrarøde sensor øverst på telefonen, når du bruger QuickRemote-funktionen. Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af model, producent eller partneren.

Konfiguration af en Google-konto

Første gang du åbner et Google-program på telefonen, skal du logge på med din eksisterende Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, bliver du bedt om at oprette en.

Oprettelse af Google-konto

- 1 Tryk på fanen  >  >  > fanen **Generelt** > **Konti og synkronisering**.
- 2 Tryk på **TILFØJ KONTO** > **Google** > **Du kan også oprette en ny konto**.
- 3 Indtast fornavn og efternavn, og tryk derefter på **NÆSTE**.
- 4 Indtast et brugernavn, og tryk på **NÆSTE**. Din telefon vil kommunikere med Google-servere og kontrollere tilgængeligheden af brugernavnet.
- 5 Indtast din adgangskode, og tryk på **NÆSTE**.
- 6 Følg derefter anvisningerne, og indtast de krævede og valgfrie oplysninger om kontoen. Vent, indtil din konto er oprettet på serveren.

Log på din Google-konto

- 1 Tryk på fanen  >  >  > fanen **Generelt** > **Konti og synkronisering**.
- 2 Tryk på **TILFØJ KONTO** > **Google**.
- 3 Indtast din e-mailadresse, og tryk på **NÆSTE**.
- 4 Når du har logget på, kan du anvende Gmail og Google-tjenesterne på din telefon.
- 5 Så snart du har konfigureret din Google-konto, synkroniserer din enhed automatisk med din Google-konto på internettet (hvis en dataforbindelse er tilgængelig).

Når du er logget på, synkroniserer din enhed med Google-tjenesterne, f.eks. Gmail, Kontakter og Google Kalender. Du kan også anvende Maps, downloade programmer fra Play Store, sikkerhedskopiere dine indstillinger til Googles servere og med fordel bruge andre Google-tjenester på telefonen.

VIGTIGT!





- Visse programmer såsom Kalender fungerer kun sammen med den første Google-konto, du tilføjer. Hvis du planlægger at benytte mere end én Google-konto sammen med din telefon, skal du sikre dig, at du logger på den konto, du vil benytte sammen med sådanne programmer, først. Når du logger på, synkroniseres dine kontakter, Gmail-meddelelser, kalenderbegivenheder og øvrige oplysninger fra disse programmer og tjenester på internettet med din telefon. Hvis du ikke logger på en Google-konto i forbindelse med konfigurationen, bliver du bedt om at logge på eller oprette en Google-konto, første gang du starter et program, der kræver en sådan konto, f.eks. Gmail eller Play Store.
- Hvis du har en virksomhedskonto gennem din virksomhed eller en anden organisation, har din it-afdeling muligvis særlige instruktioner vedr. logon for den pågældende konto.

Tilslutning til netværk og enheder

Wi-Fi

Du kan anvende internet med høj hastighed, når du er på steder med trådløse adgangspunkter (AP).





Tilslutning til Wi-Fi-netværk

- 1 Tryk på fanen  >  >  > fanen **Netværk** > **Wi-Fi**.
- 2 Tryk på  for at tænde for Wi-Fi og starte scanning efter tilgængelige Wi-Fi-netværk.
- 3 Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det.
 - Hvis netværket er sikret med et låseikon, skal du angive en sikkerhedsnøgle eller adgangskode.
- 4 Statuslinjen viser ikoner, der angiver Wi-Fi-status.

BEMÆRK

- Hvis du befinder dig uden for Wi-Fi-zonen eller har slået Wi-Fi fra, opretter enheden automatisk forbindelse til internettet ved at bruge mobildata, hvilket muligvis vil medføre ekstra gebyrer for dataforbrug.

TIP! Sådan får du en MAC-adresse

Tryk på fanen  >  >  > fanen **Netværk** > **Wi-Fi** >  > **Avanceret** > **MAC-adresse**.





Bluetooth

Bluetooth er en kortrækkende kommunikationsteknologi, der gør dig i stand til at oprette trådløs forbindelse til en lang række Bluetooth-enheder såsom headsets og håndfri sæt til bilen samt Bluetooth-aktiverede, håndholdte enheder, computere, printere og trådløse enheder.

BEMÆRK

- LG er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller misbrug af data, der sendes eller modtages via Bluetooth-funktionen.
- Sørg altid for, at du kun udveksler data med enheder, du har tillid til, og der er korrekt sikret.
- Hvis der er forhindringer mellem enhederne, kan funktionsafstanden være mindre.
- Visse enheder, især de, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG, kan være inkompatible med din enhed.

Sådan parrer du din enhed med en anden Bluetooth-enhed

- 1 Tryk på fanen  >  >  > fanen **Netværk** > **Bluetooth**.
- 2 Tryk på  for at aktivere Bluetooth og starte scanningen efter tilgængelige Bluetooth-enheder.
 - Hvis du også vil finde de synlige enheder, der er inden for rækkevidde, skal du trykke på **SØG**.
- 3 Vælg den enhed, du vil oprette parring med, på listen. Når parringen er udført, opretter din enhed forbindelse til den anden enhed.

BEMÆRK

- Parring mellem to Bluetooth-enheder er noget, der kun skal gøres én gang. Når en parring er gennemført, genkender enhederne konstant hinanden og udveksler oplysninger.

TIP! Læs den dokumentation, der følger med Bluetooth-enheden for at få oplysninger om parringstilstand og adgangskode (typisk 0 0 0 0 – fire nuller).





Sådan sender du data via Bluetooth

- 1 Vælg en fil eller et element som f.eks. en kontakt eller en mediefil.
- 2 Vælg valgmuligheden for at sende data via Bluetooth.
- 3 Søg efter og opret parring med en Bluetooth-aktiveret enhed.

BEMÆRK

- På grund af andre Bluetooth-kompatible enheders forskellige specifikationer og funktioner vil skærmudseende og funktionsmåder være forskellige, og funktioner som overførsel og udveksling vil ikke være muligt med alle Bluetooth-kompatible enheder.

Sådan modtager du data via Bluetooth

- 1 Tryk på fanen  >  >  > fanen **Netværk** > **Bluetooth**.
- 2 Tryk på  for at tænde for Bluetooth.
- 3 Du modtager en anmodning om at acceptere et parringsforsøg fra den enhed, der sender. Sørg for at vælge **ACCEPTER**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct giver en direkte forbindelse mellem Wi-Fi-aktiverede enheder uden at kræve et adgangspunkt.

Sådan aktiveres Wi-Fi Direct

- 1 Tryk på fanen  >  >  > fanen **Netværk** > **Wi-Fi**.
- 2 Tryk på  > **Avanceret** > **Wi-Fi Direct**.

BEMÆRK

- Når du er i denne menu, er enheden synlig for andre synlige Wi-Fi Direct-enheder i nærheden.

Sådan overfører du data mellem en pc og enheden

Du kan kopiere eller flytte data mellem en pc og enheden.

Sådan overfører du data






- 1 Slut enheden til en pc ved hjælp af USB-kablet, der fulgte med din enhed.
- 2 Åbn notifikationspanelet, tryk på den aktuelle forbindelsestype, og vælg **Medieenhed (MTP)**.
- 3 Der åbnes et popup-vindue på din pc, som giver dig mulighed for at overføre de ønskede data.


BEMÆRK

- LG Android Platform Driver skal være installeret på din pc for at kunne registrere telefonen.
- Kontroller kravene for brug af **Medieenhed (MTP)**.



Elementer	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista eller nyere
Windows Media Player-version	Windows Media Player 10 eller nyere

Foretagelse af opkald



- 1 Tryk på  >  for at åbne opkaldstastaturet.
- 2 Indtast nummeret på opkaldstastaturet. Slet et tal ved at trykke på .
- 3 Efter indtastning af det ønskede nummer skal du trykke på  for at foretage opkaldet.
- 4 Afslut opkaldet ved at trykke på .

TIP! Du kan indtaste "+" for at foretage internationale opkald ved at trykke på  og holde den nede.

Opkald til dine kontakter

- 1 Tryk på  >  for at åbne dine kontakter.
- 2 Rul igennem kontaktlisten. Du kan også angive kontaktens navn i søgefeltet eller rulle igennem bogstaverne i højre kant af skærmen.
- 3 Tryk på den kontakt, du vil ringe til, på den liste, der vises.





Besvarelse eller afvisning af et opkald

- Strøg  i enhver retning for at besvare det indkommende opkald.
- Strøg  i enhver retning for at afvise et indkommende opkald.

BEMÆRK

- Tryk på eller strøg hen over **Afvis med en besked**, hvis du vil sende en besked til vedkommende, der har ringet.

Foretagelse af et andet opkald

- 1 Under dit første opkald, skal du trykke på  > **Tilføj opk.** og indtaste nummeret.
- 2 Tryk på  for at foretage et opkald.
- 3 Begge opkald vises på opkaldsskærmbilledet. Det første opkald låses og parkeres.
- 4 Tryk på det viste nummer for at skifte mellem opkald. Eller tryk på  for at foretage et konferenceopkald.
- 5 Tryk på , hvis du vil afslutte alle opkald.


BEMÆRK

- Du afkræves betaling for hvert opkald.

Visning af dine opkaldslog




- 1 Tryk på fanen  >  > **Historik**.
- 2 Få vist en liste over alle udførte, modtagne og ubesvarede opkald.

TIP!

- Tryk på et hvilket som helst enkelt element i en opkaldslog for at få vist dato, klokkeslæt og opkaldets varighed.
- Tryk på  > **Slet alt** for at slette alle registrerede elementer.

Opkaldsindstillinger



Du kan konfigurere opkaldsindstillinger, f.eks. viderestilling af opkald og andre specialfunktioner, som tilbydes af din tjenesteudbyder.

- 1 Tryk på  >  for at åbne opkaldstastaturet.
- 2 Tryk på  > **Opkaldsindstillinger**, og konfigurér de ønskede indstillinger.




Kontakter

Du kan tilføje kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontakterne på din Google-konto eller andre konti, som understøtter synkronisering af kontakter.

Søgning efter en kontakt

- 1 Tryk på  >  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **Søg i telefonbog**, og indtast navnet på kontakten ved hjælp af tastaturet.



Tilføjelse af en ny kontakt

- 1 Tryk på  > , og indtast den nye kontakts nummer.
- 2 Tryk på  > **Føj til kontakter** > **Tilføj nyt navn**.
- 3 Hvis du vil føje et billede til det nye kontakt, skal du trykke på billedikonet. Vælg mellem **Tag et billede** eller **Vælg fra galleri**.
- 4 Indtast de ønskede oplysninger for kontakten.
- 5 Tryk på **GEM**.



Favoritkontakter

Du kan klassificere kontakter, du ofte ringer til, som favoritter.



Tilføjelse af en kontakt til dine favoritter

- 1 Tryk på  >  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på en kontakt for at få vist oplysningerne for den.
- 3 Tryk på stjernen i øverste højre hjørne af skærmen. Stjernen bliver gul.

Fjernelse af en kontakt fra listen over favoritter

- 1 Tryk på  >  > fanen **Favoritter**.
- 2 Væg en kontakt for at få vist oplysningerne for den.
- 3 Tryk på den gule stjerne i øverste højre hjørne af skærmen. Stjernen bliver en mørk farve, og kontakten fjernes fra dine favoritter.

Oprettelse af en gruppe

- 1 Tryk på  >  > fanen **Grupper**.
- 2 Tryk på  > **Ny gruppe**.
- 3 Indtast et navn til den nye gruppe. Du kan også indstille en bestemt ringetone for den nyoprettede gruppe.
- 4 Tryk på **Tilføj medlemmer** for at føje kontakter til gruppen, og tryk på **TILFØJ**.
- 5 Tryk på **GEM** for at gemme gruppen.




BEMÆRK

- Hvis du sletter en gruppe, mister du ikke de kontakter, som blev knyttet til den pågældende gruppe. De er stadig i din liste over kontakter.

Beskeder


Din telefon kombinerer SMS- og MMS-beskeder i én intuitiv, let anvendelig menu.


Afsendelse af en besked

- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Indtast et kontaktnavn eller kontaktnummer i feltet **Til**. Når du indtaster navnet på kontakten, vises tilsvarende kontakter. Du kan trykke på en foreslået modtager og tilføje mere end én kontakt.

BEMÆRK

- Du kan blive afkrævet gebyrer for hver tekstbesked, du sender. Henvend dig til din serviceudbyder derom.

- 3 Tryk på tekstfeltet, og indtast dine beskeder.
- 4 Tryk på  for at åbne indstillingsmenuen. Vælg én af de tilgængelige valgmuligheder:

TIP! Du kan trykke på  for at føje den fil, som du vil dele, til beskeden.

- 5 Tryk på **Send** for at sende din meddelelse.

TIP!

- Begrænsningen på 160 tegn kan variere fra land til land, afhængigt af hvordan tekstbeskeden er kodet, og hvordan sproget er anvendt i beskeden.
- Hvis et billede, en video eller lydfil føjes til en SMS, omdannes den automatisk til en MMS-besked, og du bliver opkrævet det pågældende beløb.

BEMÆRK

- Når du modtager en tekstbesked under et opkald, høres en beskedringetone.

Samtalevisning

Beskeder, der udveksles med en anden part, vises i kronologisk rækkefølge, så du let kan få vist og finde dine samtaler.

Ændring af meddelelsesindstillinger

Telefonens beskedindstillinger er foruddefinerede, så du kan sende beskeder med det samme. Du kan ændre indstillingerne ud fra dine præferencer.

- Tryk på  >  >  > **Indstillinger**.

Du kan bruge programmet E-mail til at læse e-mails fra andre tjenesteudbydere end Gmail. Programmet E-mail understøtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Microsoft Exchange (til Enterprise-brugere).

Sådan administrerer du e-mailkonti

Sådan åbnes programmet E-mail

Når du første gang åbner programmet E-mail, åbnes en installationsguide, hvor du kan få hjælp til at tilføje en e-mail-konto.

- Tryk på  >  > .

Sådan tilføjer du en anden e-mailkonto:

- Tryk på  >  >  >  > **Indstilling** > .

Sådan ændrer du generelle indstillinger for en e-mailkonto:

- Tryk på  >  >  >  > **Indstilling** > **Generelle indstillinger**.

Sådan sletter du en e-mailkonto:







- Tryk på  >  >  >  > **Indstilling** >  > **Fjern konto** > Vælg kontoen, der skal slettes > **FJERN** > **JA**.

Arbejde med kontomapper

- Tryk på  >  >  >  > **Vis alle mapper**.

Hver konto har mapperne Indbakke, Udbakke, Sendt og Kladder. Afhængigt af de funktioner, som kontoens tjenesteudbyder understøtter, kan der være flere mapper.

Oprettelse og afsendelse af en e-mail

- 1 Tryk på  >  >  >  for at oprette en ny e-mail.
- 2 Angiv en adresse til modtageren af beskeden. Mens du skriver tekst, får du vist tilsvarende adresser fra dine kontakter. Flere adresser skal adskilles med semikoloner.
- 3 Tryk på feltet **Cc/Bcc** for at kopiere andre kontakter/e-mailadresser eller sætte dem på som bcc.
- 4 Tryk på tekstfeltet, og indtast beskeden.
- 5 Tryk på  for at vedhæfte den fil, du vil sende sammen med beskeden.
- 6 Tryk på  for at sende beskeden.

Kamera og video

Kameraindstillinger i søgeren

Du kan bruge kameraet eller videokameraet til at optage og dele billeder og videoer.

- Tryk på ○ > ☰ > 📷 > ⋮ > 📷.










- 1 Skjul/vis indstillinger** – Tryk for at skjule/vise kameraindstillingerne på søgeren. Vælg mellem **Enkelt**, **Basis** eller **Manuel**.
- 2 Blitz** – Giver dig mulighed for at håndtere kameraets blitz.
- 3 Byt kamera** – Tryk for at skifte mellem kameraet på bagsiden og kameraet på forsiden.
- 4 Optag tilstand** – Giver dig mulighed for at vælge optagelsestilstanden for billedet.
- 5 Indstillinger** – Tryk på dette ikon for at åbne kameraets indstillingsmenu.
- 6 Galleri** – Tryk for at få vist det billede, du sidst har taget, eller den video, du sidst har optaget.
- 7 Optag** – Tryk for at starte optagelse.
- 8 Optag** – Tryk for at tage et billede.
- 9 Tilbage-knap** – Tryk for at forlade kameraet.

BEMÆRK

- Sørg for at rengøre det beskyttende objektivdæksel med en mikrofiberklud, inden du tager billeder. Et objektivdæksel med fingeraftryk kan give slørede billeder med en "glorieeffekt".




Brug af avancerede indstillinger

I kameraets søger skal du trykke på  for at få vist de avancerede indstillinger. Tryk på hvert ikon for at justere følgende kameraindstillinger.

	Kombinerer billeder taget på flere engagementer i en optimal billede for at få et bedre billede i vanskelige lysforhold.
	Indstil billedets og videoens størrelse.
	Gør det muligt at tage billeder med talekommandoer. Når den er slået til skal du blot sige " Cheese ", " Smegl ", " elgi ", osv. for at tage et billede.
	Sådan indstiller du kameraets timer. Dette er ideelt, hvis du vil være en del af billedet eller videoen.
	Gør dig i stand til at tage bedre billeder og optage bedre videoer ved at få vist en gitterlinje, der kan hjælpe med justeringen.
	Indstil lagerplaceringen for dine billeder og videoer. Vælg mellem IN (intern hukommelse) og SD (hukommelseskort). Denne menu vises kun, når SD-kortet er isat.
	Giver mulighed for at lære, hvordan en funktion fungerer. Dette ikon vil vise dig en hjælpevejledning.

Brug af tilstandsindstillinger


I kameraets søger skal du trykke på **Tilstand** for at få vist tilstandsindstillingerne. Tryk på hvert ikon for at anvende følgende tilstandsindstillinger.





	Lader dig tage et panoramabillede.
	Dobbelt-funktionen lader dig tage et billede eller en video med front- og bagkameraet samtidigt.
	Optager en video for at se den i slowmotion.




Manuel tilstand på søgeren

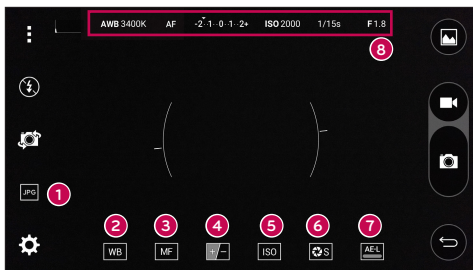Du kan kontrollere alle detaljeindstillinger manuelt.

- Tryk på  >  >  >  > .





-  – Tryk for at vælge et filformat mellem JPG og JPG+DNG.
-  – Tryk for at forbedre farvekvaliteten under forskellige lysforhold.
-  – Tryk for at vælge den manuelle fokustilstand.
-  – Tryk for at justere lysstyrken.





- 5  – Tryk for at justere ISO.
- 6  – Tryk for at justere lukkerhastigheden.
- 7  – Tryk for at bruge autoeksponeringslåsen.
- 8 Sådan får du vist oplysninger om den manuelle status.

Sådan bruger du de avancerede indstillinger for den manuelle tilstand

I kameraets søger skal du trykke på  for at få vist de avancerede indstillinger. Tryk på hvert ikon for at justere følgende kameraindstillinger.




	Tryk for at få vist en hældnings- eller gitterlinje som hjælp til justeringen.
	Tryk for at få vist et histogram.




Sådan tages et foto

- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Indram motivet på skærmen.
- 3 En firkant rundt om motivet angiver, at kameraet har fokuseret.
- 4 Tryk på  for at tage et foto. Dit billede bliver automatisk gemt i galleriet.

Når du har taget et billede

Tryk på miniaturebilledet på skærmen for at se det sidste billede, du har taget.

	Tryk for at redigere billedet.
	Tryk for at tage et nyt foto med det samme.
	Tryk for at åbne de tilgængelige delingsindstillinger.

	Tryk for at slette fotoet.
	Tryk for at få adgang til yderligere indstillinger.
	Tryk for at føje billedet til dine favoritter.

Flerpunkts-autofokus

Når du tager et billede, vil flerpunkts-autofokus (AF) fungere automatisk, så du kan se et klart billede.

Serieoptagelse

Giver dig mulighed for at tage flere optagelser hurtigt. Berør og hold på .

8x zoom

Når du bruger objektivet på bagkameraet, kan du zoome ind eller ud til 8x.

BEMÆRK

- Hold hånden rolig. Denne funktion virker ikke sammen med visse funktioner. Motiver kan overlappe, når der tages et billede af motiver i hurtig bevægelse.

Optagelse af en video

- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Indram motivet på skærmen.
- 3 Tryk på  for at starte optagelse af videoen.
- 4 Optagelsens varighed vises øverst på skærmen.

BEMÆRK

- Tryk på  for at tage billeder, mens du optager video.






5 Tryk på  for at sætte videooptagelsen på pause. Du kan begynde optagelsen igen ved at trykke på .

- ELLER -

Tryk på  for at stoppe optagelse. Din video bliver automatisk gemt i Galleri.

Efter optagelse af en video

Tryk på miniaturevideoen på skærmen for at få vist den sidste video, du har optaget.

	Tryk for at optage en ny video med det samme.
	Tryk for at åbne de tilgængelige delingsindstillinger (som f.eks. Beskeder eller Bluetooth) for at dele.
	Tryk her for at slette videoen.
	Tryk for at få adgang til yderligere indstillinger.
	Tryk for at føje videoen til dine favoritter.

Live Zoom

Med Live Zoom kan du zoome ind eller ud på den videosekvens, der afspilles, for at få den ønskede sekvens til at fremstå større eller mindre.

Under visning af video, skal du bruge knibe- eller spredebevægelser med din pege- og tommelfinger til at zoome ind eller ud.




BEMÆRK

- Tryk ikke for hårdt – touchskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.

Dual Play




Dual Play (kablet eller trådløs forbindelse til to skærme) kan køre på en anden skærm.

BEMÆRK

- Tilslut to enheder med kabel (Slimport-HDMI) eller trådløst (Miracast). Den forbundne enhed kan være et tv eller en monitor, der understøtter HDMI-kabel eller Miracast. Galleri- og Video-programmerne understøttes af Dual Play. Tryk på  én gang, når to skærme har forskellig status (f.eks. når monitoren afspiller en video, og telefonens videoapp viser en tom skærm). Da vil Dual Play starte. Ikke alle videoer understøttes af Dual Play. Dual Play arbejder med en skærmopløsning på 1280X720 eller højere.

Galleri

Galleri-programmet viser dine lagrede billeder og videoer, herunder dem du har taget med kameraprogrammet, og dem du har downloadet fra internettet eller andre steder.

- 1 Tryk på  >  >  for at få vist de billeder, der er gemt i lageret.
- 2 Tryk på et album for at åbne det og vise indholdet. (Billederne og videoerne i albummet vises i kronologisk rækkefølge.)
- 3 Tryk på et billede i et album for at vise det.

BEMÆRK

- Afhængig af den installerede software vil nogle filformater ikke kunne understøttes.
- Nogle filer kan ikke afspilles korrekt pga. deres kodning.

Visning af billeder

Galleriet viser dine billeder i mapper. Når et program, som f.eks. E-mail, gemmer et billede, oprettes der automatisk en download-mappe, der indeholder billedet. På tilsvarende vis vil fangsten af et skærmbillede automatisk oprette mappen Skærmbilleder. Billederne vises og sorteres efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at få det vist på hele skærmen. Rul til venstre eller højre for at se næste eller foregående billede.

Tidslinjevisning

Galleriet sorterer og viser automatisk en masse billeder i kronologisk rækkefølge, så du hurtigt kan se dem igennem.

- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Tryk på  > **Tidslinje**.
- 3 Vælg **År**, **Måned** og **Dag**.

Visningen Erindringer

Galleriet organiserer og viser automatisk Erindringer-albummerne afhængigt af området og tidsoplysningerne for de gemte billeder.

- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Tryk på  > **Erindringer**.
- 3 Vælg Erindringer-albummer.

BEMÆRK

- Denne funktion er en placeringsbaseret tjeneste. Tag fotos og videoer med deres placering.


Zoom ind og ud







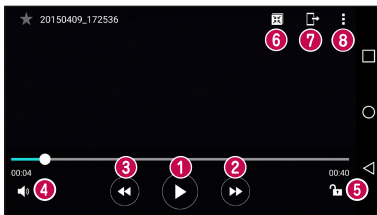

Brug en af de følgende metoder til at zoome ind på et billede:

- Dobbeltklik hvor som helst for at zoome ind.
- Spred to fingre et vilkårligt sted på billedet for at zoome ind. Knib sammen eller dobbelttryk på billedet for at zoome ud.

Videoindstillinger

- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Vælg den video, du vil se.



	Tryk for at sætte på pause/genoptage videoafspilning.
	Berør og hold for at spole fremad i trin af 3 sekunder. Tryk for at spole hurtigt frem 10 sekunder.
	Berør og hold for at spole tilbage i trin af 3 sekunder. Tryk for at spole tilbage 10 sekunder.
	Tryk for at justere lydstyrken for videoen.
	Tryk for at låse/låse op for skærmen.
	Tryk for at anvende QSlide til appen Video.
	Tryk for at dele din video ved hjælp af SmartShare-funktionen.
	Tryk for at få adgang til yderligere indstillinger.

BEMÆRK

- Under afspilning af en video kan du skubbe den højre side af skærmen op eller ned for at justere lydstyrken.
- Under afspilning af en video kan du skubbe den venstre side af skærmen op eller ned for at justere lysstyrken.
- Mens du afspiller en video, kan du skubbe fingeren fra venstre mod højre (eller omvendt) for at spole frem og tilbage.

Redigering af fotos

Ved visning af et billede skal du trykke på .

Sletning af fotos/videoer

Brug en af de følgende metoder:

- Når du står i mappen, skal du trykke på , vælg billeder/videoer og derefter trykke på **SLET**.
- Ved visning af et billede skal du trykke på .

Indstiller wallpaper

Ved visning af et billede skal du trykke på  > **Indstil billed som** for at angive billedet som wallpaper eller tildele det til en kontakt.


BEMÆRK


- Afhængig af den installerede software vil nogle filformater ikke kunne understøttes.
- Hvis filstørrelsen overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der opstå en fejl, når du åbner filer.




Musik





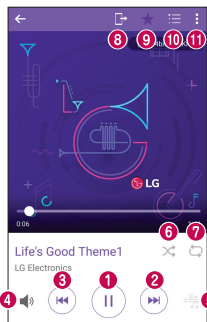




Telefonen har en musikafspiller, hvor du kan afspille alle dine foretrukne numre.

Afspilning af en sang

- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Tryk på fanen **Sange**.
- 3 Vælg den sang, du vil spille.
- 4 Følgende indstillinger er tilgængelige.



1		Tryk på denne knap for at sætte afspilningen på pause.
		Tryk for at genoptage afspilning.
2		Tryk for at skifte til det næste musiknummer på albummet, playlisten eller for at skifte til tilfældig afspilning. Berør og hold nede for at spole hurtigt frem.

3		Tryk for at genstarte det nuværende nummer eller springe til det forrige musiknummer i et album, på en playliste eller aktivere tilfældig afspilning. Berør og hold nede for at gå tilbage.
4		Tryk for at justere lydstyrken.
5		Tryk for at indstille lydeffekter.
6		Tryk for at afspille den aktuelle afspilningsliste i tilfældig afspilning-tilstand (numrene afspilles i tilfældig rækkefølge).
7		Tryk for at løbe igennem gentag alle sange, gentag aktuell sang eller gentag er aktiveret.
8		Tryk for at dele din musik ved hjælp af SmartShare-funktionen.
9		Tryk for at føje sangen til dine favoritter.
10		Tryk for at åbne den aktuelle afspilningsliste.
11		Tryk for at få adgang til yderligere indstillinger.

BEMÆRK

- Afhængig af den installerede software vil nogle filformater ikke kunne understøttes.
- Hvis filstørrelsen overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der opstå en fejl, når du åbner filer.
- Ophavsret på musikfiler kan være beskyttet af internationale traktater og national ophavsretlovgivning. Det kan derfor være nødvendigt at indhente tilladelse eller licens til at reproducere eller kopiere musik. I nogle lande forbyder national lovgivning private mod at kopiere copyrightbeskyttet materiale. Inden du downloader eller kopierer filen, skal du kontrollere, om nationale love i det relevante land tillader anvendelsen af sådant materiale.

Ur

Ur-appen giver dig adgang til funktionerne Alarmer, Timer, Verdensur og Stopur. Få adgang til disse funktioner ved at trykke på fjerne øverst på skærmen eller ved at swipe vandret på tværs af skærmen.

- Tryk på  >  > .

Alarmer

Med fanen Alarmer kan du vælge alarmerne.

- 1 Tryk på  >  >  > fanen **Alarmer**.
- 2 Tryk på  for at tilføje en ny alarm.
- 3 Juster indstillingerne som ønsket, og tryk på **GEM**.

BEMÆRK

- Du kan også trykke på en eksisterende alarm for at redigere den.

Timer

Fanen Timer kan give dig besked vha. et lydsignal, når der er gået et vist tidsrum.

- 1 Tryk på  >  >  > fanen **Timer**.
- 2 Angiv den ønskede tid på timeren.
- 3 Tryk på **Start** for at starte timeren.
- 4 Tryk på **Stop** for at stoppe timeren.

Verdensur

Med fanen Verdensur kan du nemt kontrollere det aktuelle tidspunkt i andre byer rundt om i verden.

- 1 Tryk på  >  >  > fanen **Verdensur**.
- 2 Tryk på , og vælg den ønskede by.




Stopur

Med fanen Stopur kan du bruge din enhed som stopur.


- 1 Tryk på  >  >  > fanen **Stopur**.
- 2 Tryk på **Start** for at starte stopuret.
 - Tryk på **Omgang** for at tage omgangstider.
- 3 Tryk på **Stop** for at stoppe stopuret.

Lomme regner

Med appen Lommeregner kan du udføre matematiske beregninger ved hjælp af en standard eller videnskabelig regnemaskine.

- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Tryk på nummerknapperne for at indtaste tal.
- 3 Ved enkle beregninger skal du trykke på den funktion, du skal bruge (+, -, x eller ÷), efterfulgt af =.

BEMÆRK

- For at foretage mere komplekse beregninger skal du trykke på .

Kalender

Med appen Kalender kan du spore din tidsplan for begivenheder.

- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Tryk på den dato, hvor du vil tilføje en begivenhed. Tryk derefter på .


Diktafon

Appen Diktafon optager hørbare filer, som du kan bruge på forskellige måder.

Optagelse af en lyd eller stemme



- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Tryk på  for at starte optagelsen.
- 3 Tryk på  for at stoppe optagelsen.
- 4 Tryk på  for at lytte til optagelsen.

BEMÆRK

- Tryk på  for at få adgang til dine optagelser. Du kan lytte til dine gemte optagelser.

Talesøgning

Brug dette program til at søge efter internetsider ved hjælp af stemmen.

- 1 Tryk på mappen  >  > mappe **Google** > .
- 2 Sig et nøgleord eller en ordforbindelse, når **Lytter...** vises på skærmen. Vælg et af de forslag til nøgleord, der vises.

BEMÆRK

- Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Downloads

Brug dette program til at se, hvilke filer, programmet har hentet.

- Tryk på  >  > .

BEMÆRK

- Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

FM-radio

Din telefon har en indbygget FM-radio, så du kan stille ind på dine favoritstationer og lytte, mens du er på farten.

- Tryk på  >  > .




TIP! Du skal tilslutte dit headset for at anvende det som antenne.

BEMÆRK

- Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

LG Health

LG Health hjælper dig med at holde styr på din sundhed og opretholde gode træningsvaner ved at gemme historikker og give mulighed for at konkurrere mod andre.

- 1 Tryk på  >  > .
- 2 Læs og accepter disse vilkår og betingelser.
- 3 På siderne Profil og Mål skal du indtaste dine profiloplysninger og trykke på **GEM**.
- 4 Brug nedenstående indstillinger til at begynde at registrere aktiviteter.

BEMÆRK

- Denne funktion leveres som en hjælp til brugeren. Den må kun anvendes som reference.

Internet

Internettet giver dig adgang til en hurtig verden i farver med spil, musik, nyheder, sport, underholdning og meget mere direkte på din mobiltelefon.






BEMÆRK

- Der opkræves muligvis yderligere gebyrer, når du opretter forbindelse til disse tjenester og downloader indhold. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

- Tryk på  >  > .

Brug af internetværktøjslinjen

Rul hen mod toppen af websiden for at få adgang til værktøjslinjen for browseren.

	Tryk for at gå én side tilbage.
	Tryk for at gå én side frem.
	Tryk for at gå til startside.
	Tryk for at åbne et nyt vindue.
	Tryk for at få adgang til dine bogmærker.

Visning af internetsider

Tryk på adressefeltet, indtast internetadressen, og tryk på **Start** på tastaturet.

Sådan åbner du en side

For at gå til en ny side skal du trykke på  > .

For at gå til en anden internetside, tryk på , rul op eller ned, og klik på siden for at vælge den.

Stemmestyret søgning på internettet

Tryk på adressefeltet, og tryk derefter på . Sig et nøgleord, når du bliver bedt om det, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord, der vises.

BEMÆRK



- Denne funktion er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Bogmærker

Du kan bogmærke den aktuelle internetside ved at trykke på  > **Tilføj bogmærke** > **GEM**.

For at åbne en internetside med bogmærke skal du trykke på  og vælge det ønskede bogmærke.

Historie

Tryk på  > fanen **Historie** for at åbne en liste over internetsider, der er besøgt for nyligt. Hvis du vil rydde al historie, skal du trykke på  > **JA**.

Chrome

Brug Chrome til at søge efter oplysninger og gennemse internetsider.

- Tryk på  >  > .

BEMÆRK

- Programmet er muligvis ikke til rådighed afhængigt af område og serviceudbyder.

Visning af internetsider

Tryk på adressefeltet, og indtast en internetadresse eller et søgeord.

Sådan åbner du en side

Tryk på **⋮** > **Ny fane** for at åbne en ny side.

For at gå til en anden internetside skal du trykke på og trykke på siden for at vælge den.

Indstillinger

Programmet Indstillinger indeholder de fleste af de værktøjer, der bruges til tilpasning og konfiguration af din enhed. Alle indstillingerne i programmet Indstillinger er beskrevet i dette afsnit.

Sådan åbnes programmet Indstillinger

- Tryk på  > berør og hold  > **Systemindstillinger**.
- ELLER -
- Tryk på  >  > .

Netværk

< TRÅDLØSE NETVÆRK >

Wi-Fi

Slår Wi-Fi til for at oprette forbindelse til tilgængelige Wi-Fi-netværk.

Bluetooth

Slår den trådløse Bluetooth-funktion til eller fra for at anvende Bluetooth.

Mobil data

Viser dataforbruget og en grænse for mobildataforbrug.

Opkald

Denne menu giver dig mulighed for at konfigurere forskellige opkaldsindstillinger.

- **Mobil svar** – Giver dig mulighed for at vælge din udbyders mobil svar-tjeneste
- **Lynopkald** – Giver dig mulighed for at håndtere og compilere en liste over numre, der kan ringes til fra din enhed. Du skal bruge PIN2-koden, som kan fås hos operatøren. Hvis den er aktiveret, kan der kun ringes til de numre, der er indeholdt på listen over faste numre, fra din enhed.
- **Indgående opkald popup** – Viser en popup for et indgående opkald, når en app anvendes.
- **Afvis opkald** – Giver dig mulighed for at bruge funktionen Afvis opkald.

- **Afvis med besked** – Når du afviser et opkald, kan du med denne funktion sende en lynbesked. Dette er nyttigt, hvis du vil afvise et opkald under et møde.
- **Viderestilling af opkald** – Giver dig mulighed for at vælge, hvornår du vil viderestille opkald.
- **Automatisk svar** – Indstiller tiden, før en tilsluttet håndfri enhed automatisk besvarer indgående opkald.
- **Tilslutningsvibration** – Din telefon vibrerer, når modtageren besvarer dit opkald.
- **støjdæmpning** – Dæmper baggrundsstøj på enheden under et opkald.
- **Stemmeklarhed** – Forbedrer stemmeklarhed i støjfyldte miljøer, så du kan høre tydeligere.
- **Gem ukendte numre** – Giver dig mulighed for at tilføje ukendte numre under kontakter efter et opkald.
- **Tænd/sluk-tast afslutter opkald** – Giver dig mulighed for at bruge Tænd/sluk-tasten til at afslutte opkald.
- **Besvar et indgående opkald** – Markeres for at lade dig føre enheden tæt op på øret for automatisk at besvare det indgående opkald.
- **Ventende opkald** – Markeres for at lade dig vippe enheden for at slå lyden fra for indgående opkald.
- **Opkaldsblokering** – Låser indgående, udgående eller internationale opkald.
- **Opkaldsvarighed** – Giver dig mulighed for at se opkaldsvarigheden for forskellige typer opkald.
- **Yderligere indstillinger** – Giver dig mulighed for at ændre følgende indstillinger.

< TILSLUTNINGER >

Del og tilslut

- **NFC** – Din enhed er en NFC-kompatibel mobiltelefon. NFC (nærfeltskommunikation) er en trådløs forbindelsesteknologi, der muliggør tovejskommunikation mellem elektroniske enheder. Den arbejder over en afstand på nogle få centimeter. Du kan dele dit indhold med et NFC-tag eller en anden NFC-understøttet enhed ved blot at berøre den med din enhed. Hvis du trykker på et NFC-tag med din enhed, vises taggets indhold på din enhed.

- **Android Beam** – Når denne funktion er tændt, kan du overføre programindhold til en anden NFC-kompatibel enhed ved at holde enhederne tæt sammen. Du skal blot holde enhederne sammen (typisk bagside mod bagside) og derefter trykke på din skærm. Programmet afgør, hvad der bliver overført.
- **SmartShare Beam** – Gør det muligt at modtage multimedieindhold fra LG-telefoner og tabletcomputere.
- **Medieserver** – Del medieindhold med nærliggende DLNA-kompatible enheder.
- **Miracast** – Gør det muligt trådløst at spejle mobilskærm og lyd på en dongle eller tv med Miracast.
- **MirrorLink** – Lader dig dele skærmen og lyd fra telefon med bil.
- **LG AirDrive** – Lader dig forbinde til en computer for at administrere din enhed. Konfigurer LG Bridge fra LG Electronics' website på en computer inden anvendelse. Når du logger på den samme LG-konto på din enhed og computer, kan du anvende funktionen LG AirDrive.
- **Udskriver** – Giver dig mulighed for at udskrive bestemte skærmes indhold (såsom websider vist i Chrome) til en printer, der er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk som din Android-enhed.

Deling

- **USB-modem** – Giver dig mulighed for at dele internetforbindelsen med din computer via et USB-kabel.
- **Wi-Fi hotspot** – Giver dig mulighed for at oprette et hotspot og dele din forbindelse.
- **Bluetooth-tethering** – Lader dig oprette forbindelse til andre enheder via Bluetooth.
- **Hjælp** – Viser oplysninger fra Hjælp om USB-modem, Wi-Fi hotspot og Bluetooth-tethering.

Mere

- **Flytilstand** – Med Flytilstand kan du anvende mange af din enheds funktioner, som f.eks. spil og musik, når du er i et område, hvor det er forbudt at foretage eller modtage opkald eller bruge data. Når du indstiller telefonen til Flytilstand, kan den ikke sende eller modtage opkald eller få adgang til online data.

- **Mobilnetværk** – Med denne menu kan du konfigurere forskellige indstillinger for mobilnetværk.
- **VPN** – Fra din enhed kan du konfigurere og håndtere virtuelle private netværk (VPN'er), der giver dig mulighed for at oprette forbindelse og få adgang til ressourcer i et sikret lokalt netværk, som f.eks. virksomhedens netværk.

Lyd og Notifikation

< BASIS >

Lyd profiler

Giver dig mulighed for at indstille din enheds lydprofil.

< LYD >

Lydstyrke

Juster telefonens lydstyrkeindstillinger, så de passer til dine behov og miljø.

Ringetone

Lader dig angive ringetoner for opkald. Du kan også tilføje en ringetone ved at trykke på  i øverste højre hjørne af skærmen.

Ringetone-ID

Giver dig mulighed for at komponere ringetoner baseret på det indgående opkalds telefonnummer.

< VIBRATION >

Vibrationsstyrke

Gør det muligt at indstille vibrationsstyrken for opkald, notifikationer og touch-feedback.

Lyd med vibration

Markeres for at angive telefonen til at vibrere som supplement til ringetonen, når du modtager opkald.

Vibrationstype

Giver dig mulighed for at vælge vibrationstypen.

< NOTIFIKATIONER >

Forstyr ikke

Giver dig mulighed for at angive en tidsplan for, hvornår der skal forhindres afbrydelser fra notifikationer. Du kan indstille den til at tillade visse funktioner i at afbryde, når Kun prioritet er angivet.

Låseskærm

Giver dig mulighed for at vælge, om du vil vise eller skjule notifikationer på skærmlåsen.

Apps


Giver dig mulighed for at forhindre apps i at vise notifikationer eller indstille apps til at vise notifikationer med prioritet, når Forstyr ikke er angivet til Kun prioritet.

Notifikations-LED

Tryk på kontakten for at slå funktionen Til eller Fra. Til aktiverer LED Blitz for de notifikationer, du vælger, og i den farve, du indstiller for hver af dem.

< AVANCEREDE INDSTILLINGER >

Mere

- **Notifikationslyde** – Giver dig mulighed for at indstille lyden for notifikationer. Du kan også tilføje en notifikationslyd ved at trykke på  i det øverste højre hjørne af skærmen.
- **Vibrer, når der trykkes** – Marker for at vibrere, når der trykkes på Start-tryknapper og andre UI-interaktioner.
- **Lydeffekter** – Tryk for at angive lyden for opkaldstastaturet, lydfeedback og lyd ved skærmlås.
- **Talte notifikationer om beskeder/opkald** – Tryk på kontakten **Talte notifikationer om beskeder/opkald** for at slå den Til eller Fra. Til lader din enhed læse indgående opkald og beskedhændelser automatisk.

Skærm

< HJEM & LÅS >

Baggrund

- **Vælg hjem** – Angiv **Hjem** eller **EasyHome** som standardhjem.
- **Smart Bulletin** – Tryk på **Smart Bulletin**-kontakten for at slå den Til eller Fra. Aktivering af denne funktion tilføjer en yderligere baggrund, der viser tilpassede oplysninger.
- **Tema** – Indstiller skærbilledets tema for din enhed. Du kan downloade nye temaer fra **LG SmartWorld**.
- **Baggrund** – Indstiller det wallpaper, der skal anvendes på din baggrund.
- **Skærmeffekt** – Vælg den ønskede effekttype, der skal vises, når du trækker fra et baggrundsbillede til det næste.
- **Tillad at startskærmene kører i ring** – Viser den første skærm efter den sidste skærm, når du ruller på baggrunden.
- **Hjælp** – Viser oplysninger om baggrunden.

Låseskærm

- **Vælg skærmlås** – Vælg en skærmlås til at beskytte telefonen med. Åbner en række skærbilleder, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen.
Hvis du har aktiveret mønsterlåsetypen, bliver du bedt om at tegne oplåsningsmønsteret for at låse skærmen op, når du tænder for telefonen eller vækker skærmen.
- **Smart Lock** – Indstiller for at holde din enhed låst op med betroet enhed, steder, ansigt, stemme eller kropsregistrering.
- **Skærmeffekt** – Indstiller mulighederne for skærmeffekt.

BEMÆRK

- Det indstillede navn kan være Mønstereffekt, hvis skærmlåsen ikke er indstillet til Mønster.

- **Baggrund** – Giver dig mulighed for at indstille Wallpaper på låseskærmen.
- **Genveje** – Lader dig vælge de genveje, der er tilgængelige på skærmlåsen.
- **Vejranimation** – Marker for at vise vejranimation på skærmlåsen for den aktuelle position.
- **Kontaktpersonens oplysninger til mistet telefon** – Giver dig mulighed for at vise ejeroplysninger på skærmlåsen, hvis du mister telefonen.
- **Lås-timer** – Angiver det tidsrum, der skal forløbe, før skærmen låser automatisk efter skærmtimeout.
- **Afbryderknap låser øjeblikkeligt** – Marker for øjeblikkeligt at låse skærmen, når Tænd/sluk-Lås/lås op-knappen trykkes ned. Denne indstilling tilsidesætter indstillingen for Sikkerhedslås timer.

Touchmenu knapper

Angiv de Touchmenu-knapper, der vises nederst i alle skærme. Angiv, hvilke taster der skal vises, deres position på bjælken, og hvordan de skal se ud.

< SKRIFTTYPE >

Skrifttype

Vælg den ønskede skrifttype.

Skriftstørrelse

Vælg den ønskede skriftstørrelse.

< GRUNDINDSTILLINGER >

Lysstyrke

Juster lysstyrken på skærmen ved hjælp af skydebjælken.

Roterskærm automatisk

Indstil til automatisk retnings skift, når du drejer telefonen.

Timeout for skærm

Indstil tidsforsinkelsen, inden skærmen automatisk slukkes.

< AVANCEREDE INDSTILLINGER >

Mere

- **Dagdrøm** – Vælg den pauseskærm, der skal vises, når telefonen er i dvale i forbindelse med placering i dockingstationen og/eller opladning.
- **Kalibrering af bevægelsessensor** – Gør det muligt for dig at gøre vippefunktionen mere nøjagtig og sensorfunktionen hurtigere.

Generelt

< PERSONLIG >

Sprog og tastatur

Vælg sproget, der skal bruges til teksten på din enhed og til konfiguration af skærmtastaturet og ord, som du har føjet til ordbogen.

- **Sprog** – Vælg det sprog, du vil bruge på din enhed.
- **Nuværende tastatur** – Giver dig mulighed for at vælge et standardtastatur.
- **LG-tastatur** – Tryk på ikonet Indstillinger for at ændre indstillingerne for LG tastaturet:
- **Google-indtaling** – Marker for at vælge Google-taleindtastning til indtastning af data. Tryk på ikonet Indstillinger for at ændre indstillingerne for Google-tale.
- **Tekst til tale-output** – Tryk for at angive den foretrukne maskine eller de generelle indstillinger for tekst til tale-output.
- **Markørhastighed** – Juster markørhastigheden.
- **Vend knapper om** – Vend museknapperne om for at anvende den primære knap i højre side.

Placering

Aktiver placeringstjeneste, din enhed bestemmer din omtrentlige placering ved hjælp af Wi-Fi og mobilnetværk. Når du markerer denne indstilling, bliver du spurgt, om du accepterer, at Google anvender din placering ved levering af tjenesterne.

- **Tilstand** – Angiver, hvordan dine aktuelle placeringsoplysninger bestemmes.
- **Mine steder** – Find dit hjem for at bruge det med Smart settings.
- **Kamera** – Marker for at tage fotos eller videoer med deres placeringer.

- **Google Placeringshistorik** – Giver dig mulighed for at vælge dine indstillinger for placeringsoplysninger, som de vurderes af Google og deres produkter.

Konti og synkronisering

Anvend menuen Konti og synkronisering til at tilføje, fjerne og administrere din Google-konto og andre understøttede konti. Du kan også bruge disse indstillinger til at styre, hvordan og om alle programmer sender, modtager og synkroniserer data efter eget skema, og om alle programmer kan synkronisere brugerdata automatisk.

Gmail™, Kalender og andre programmer kan også have deres egne indstillinger, der kontrollerer, hvordan de synkroniserer data. Se sektionerne om disse programmer for at få flere oplysninger. Tryk på **TILFØJ KONTO** for at tilføje en ny konto.

Skytjenester

Giver dig mulighed for at tilføje en skykonto for hurtigt og nemt at anvende en skytjeneste.

Brugere

Marker for at tilføje brugere, når telefonen er låst.

Tilføj bruger for at dele telefonen med andre. Hver bruger kan have sine egne apps og sit eget indhold i eget område. Alle, der bruger telefonen, kan ændre indstillinger som Wi-Fi og acceptere opdateringer til apps, der berører alle brugere. Det er nødvendigt med en indledende opsætning, for at nye brugere kan bruge telefonen.

Tilgængelighed

Brug indstillinger for Tilgængelighed til at konfigurere plug-ins for tilgængelighed, som du har installeret på telefonen.

• Syn

- **TalkBack** – Giver dig mulighed for at konfigurere TalkBack-funktionen, der hjælper svagtsende mennesker ved at give mundtlig tilbagemelding.
- **Talte notifikationer om beskeder/opkald** – Tryk på  for at slå den Til eller Fra. Hvis den er slået til, kan du lytte til automatisk talte beskeder ved indgående opkald og beskeder.
- **Skærmskygge** – Markeret for at indstille skærmen til en mørkere kontrast.
- **Skriftstørrelse** – Indstiller skriftstørrelsen.

- **Berøringszoom** – Giver dig mulighed for at zoome ind og ud ved at trykke tre gange på skærmen.
 - **Farveinvertering på skærmen** – Markeret for at invertere farverne på skærmen og indholdet.
 - **Farvejustering på skærmen** – Giver dig mulighed for at justere farverne på skærmen og indholdet.
 - **Skærms farvefilter** – Giver dig mulighed for at skifte farverne på skærmen og indholdet.
 - **Tænd/sluk-tast afslutter opkald** – Markér denne, så du kan afslutte stemmeopkald ved at trykke på tænd/sluk-/lås/lås op-tasten.
- **Hørelse**
 - **Billedtekst** – Gør det muligt at tilpasse billedtekstindstillingerne af hensyn til personer med nedsat hørelse.
 - **Notifikations-LED** – Giver dig mulighed for at aktivere LED Blitz for indgående opkald og notifikationer.
 - **Flash-advarsler** – Markeret for at indstille blitzen til at blinke ved indgående opkald og notifikationer.
 - **Slå alle lyde fra** – Marker for at slå alle enhedens lyde fra.
 - **Lydtype** – Angiver lydtypen.
 - **Lydbalance** – Indstiller lydens balance. Bevæg skyderen på bjælken for at indstille den.
 - **Motorik og kognition**
 - **Tid til berøringsfeedback** – Indstiller berøringsfeedbacktiden.
 - **Touch assistant** – Viser en berøringstavle med nem adgang til almindelige handlinger.
 - **Timeout for skærm** – Indstiller den tid, der skal forløbe, før baggrundsbelysningen automatisk slukker.
 - **Områder med berøringskontrol** – Giver dig mulighed for at vælge et område på skærmen, hvor berøringsaktivering skal begrænses for netop det område af skærmen.

- **Genvej til tilgængelighedsfunktioner**

Giver dig mulighed for at få hurtig adgang til valgte funktioner ved at trykke tre gange på knappen Start.

- **Rotér skærm automatisk**

Markeres for at tillade, at telefonen roterer skærmen automatisk afhængigt af telefonens retning (portræt eller landskab).

- **Kontaktadgang**

Giver dig mulighed for at interagere med enheden ved hjælp af en eller flere switcher, der fungerer som tastaturtaster. Denne menu kan være nyttig for brugere med mobilitetsbegrænsninger, der forhindrer dem i at interagere direkte med enheden.

Genvejstast

Få hurtig adgang til apps ved at trykke på **Lydstyrketasterne** to gange, når skærmen er slukket eller låst.

Google

Anvend Google-indstillinger til at håndtere dine Google-apps og indstillinger for konto.

< FORTROLIGHED >

Sikkerhed

Anvend menuen Sikkerhed til at konfigurere, hvordan du vil sikre telefonen og dens data.

- **Indholdslås** – Vælg låsetyper til at låse filer for Galleri og memoer for QuickMemo+. Vælg mellem **Adgangskode** eller **Mønster**.
- **Krypter telefon** – Lader dig kryptere data på telefonen af sikkerhedshensyn. Det er påkrævet at indtaste en PIN-kode eller en adgangskode for at dekryptere telefonen, hver gang den tændes.
- **Kryptér SD-kort-hukommelse** – Krypter SD-kort-hukommelsen, og lad data være utilgængelige for andre enheder.
- **Konfigurer SIM-kortlås** – Indstiller PIN-koden til at låse SIM-kortet og giver dig mulighed for at ændre PIN-koden.

- **Password vises under indtastning** – Marker for at få vist hvert tegn i adgangskoder kortvarigt, efterhånden som de indtastes, så du kan se, hvad du skriver.
- **Enhedsadministratorer** – Vis eller deaktiver telefonadministratorer.
- **Ukendte kilder** – Tillader installation af programmer, der ikke er hentet fra Play Store.
- **Bekræft apps** – Opsæt forbud eller advar før installation af apps, der kan forårsage skade.
- **Lagertype** – Understøttet af hardware.
- **Certifikatstyring**
 - **Kendte legitimationsoplysninger** – Markeret, hvis programmerne skal have adgang til telefonens krypterede lager af sikre certifikater og relaterede adgangskoder og andre oplysninger. Du anvender oplysningslagring til at oprette visse typer VPN- og Wi-Fi-forbindelser. Hvis du ikke har indstillet en adgangskode til lageret af sikre oplysninger, vises denne indstilling med nedtonet skrift.
 - **Installer fra lager** – Tryk for at installere et sikkerhedscertifikat.
 - **Ryd oplysninger** – Sletter alle sikkerhedscertifikater og relaterede legitimationsoplysninger samt sletter sikkerhedslagerets egen adgangskode.
- **Trust agents** – Vælg program til brug uden oplåsning af skærmen.
- **Skærmfastgørelse** – Du kan få enheden til at vise et skærmbillede kun med bestemte apps ved hjælp af skærmfastgørelse.
- **Applikationer med brugsadgang** – Giver dig mulighed for at få vist brugsoplysninger for apps på telefonen.

< SMARTE FUNKTIONER >

Smart settings

Giver dig mulighed for at aktivere/deaktivere, åbne eller ændre noget, f.eks. Wi-Fi, Musik og Lyd profiler, afhængigt af, hvor du er, eller hvad du foretager dig.

Feltet QuickCircle

Denne menu giver dig mulighed for at vælge apps, der skal bruges direkte på coveret i lille visning ved hjælp af QuickCircle. Husk, at aktivering af disse indstillinger for feltet QuickCircle kan medføre, at enheden ikke opfører sig efter forskrifterne.
Indstillinger

Dobbeltvindue

Giver dig mulighed for at konfigurere funktionen Dobbeltvindue.

- **Autoåbning** – Markeret for at få mulighed for at trykke på et link på den fulde skærm eller vedhæftede filer fra e-mails for at åbne Dobbeltvindue.
- **Hjælp** – Vis tips til brug af dobbeltvindue.

< ENHEDSHÅNTERING >

Dato & Tid

Angiv dine præferencer for visningen af dato og klokkeslæt.

Lagring

Du kan overvåge den anvendte og ledige, interne hukommelse på enheden.

Batteri og strømbesparelse

- **Batteri forbrug** – Viser batteriforbruget.
- **Batteriprocent på statusbjælke** – Markeret for at få vist batteriniveauet i procent på statusbjælken ud for batterikonet.
- **Strømsparer** – Tryk på kontakten Strømsparer for at aktivere eller deaktivere funktionen. Indstiller det batteriopladningsprocentniveau, der automatisk aktiverer Strømsparer. Vælg mellem **Nu, 5% batteri** og **15% batteri**.
- **Spiloptimering** – Juster videokvaliteten i spil for at spare på batteriet.

Hukommelse

Du kan nogenlunde overvåge den brugte hukommelse og hukommelsen, der er brugt af apps på enheden.

Smart cleaning

Giver dig mulighed for at håndtere ubrugte apps og data.

Apps

Giver dig mulighed for at få vist oplysninger om de apps, der er installeret på din enhed, administrere deres data og tvinge dem til at stoppe.

Standard meddelelsesapplikation

Denne menu lader dig vælge, hvilken besked-app du vil anvende som din standard meddelelsesapp.

Backup & nulstilling

Rediger indstillingerne for administration af dine indstillinger og data.

- **LG Backup** – Sikkerhedskopierer alle oplysninger på enheden og gendanner dem i tilfælde af datatab eller -udskiftning.
- **Backup af mine data** – Sikkerhedskopier app-data, Wi-Fi-adgangskoder og andre indstillinger til Google-servere.
- **Sikkerhedskonto** – Viser den konto, der aktuelt anvendes til sikkerhedskopiering af oplysninger.
- **Automatisk gendannelse** – Gendan sikkerhedskopierede indstillinger og data ved geninstallation af en app.
- **Nulstilling af netværksindstillinger** – Nulstil alle netværksindstillinger.
- **Nulstil til fabriksindstillinger** – Nulstil indstillingerne til fabriksstandarderne, og slet alle dine data. Hvis du nulstiller telefonen på denne måde, bliver du bedt om at genindtaste de samme oplysninger, som da du første gang startede Android op.

Om telefonen

Få vist juridiske oplysninger, kontroller telefonstatus og softwareversioner, og udfør en softwareopdatering.

LG Bridge-program

LG Bridge er et program, der let hjælper dig med at håndtere gemte billeder, musik, videoer, dokumenter osv. fra en LG-mobilenhed på din pc. Du kan også opdatere software på en mobilenhed eller sikkerhedskopiere dine filer, som f.eks. kontakter og billeder til din pc.

TIP!

- Når du har installeret og åbnet programmet, kan du i menuen Hjælp se detaljerede instruktioner om, hvordan du anvender LG Bridge.
- Understøttede funktioner kan variere afhængig af enheden.
- LG unified USB-driveren er et program, der er nødvendigt for at kunne forbinde en LG-mobiltelefon til pc'en. Det installeres automatisk, når du installerer LG Bridge.

Funktioner i LG Bridge

Opdater software til en mobilenhed på din pc via USB

Sikkerhedskopier og gendan data fra din mobilenhed via USB

Gør følgende, hvis du vil downloade softwaren til LG Bridge:

- 1 Gå til www.lg.com.
- 2 Gå til **SUPPORT > MOBILSUPPORT > PC-synkronisering**.
- 3 Vælg modeloplysninger, og klik på **START**.
- 4 Rul ned, vælg fanen **Pc-synkronisering > Windows** eller **Mac OS > DOWNLOAD** for at downloade LG Bridge.

Minimumskravene for installation af LG Bridge

Enhed	Windows-operativsystem	Mac-operativsystem
Operativsystem	Windows XP 32-bit (Service Pack 3) Windows Vista 32-bit/64-bit Windows 7 32-bit/64-bit Windows 8 32-bit/64-bit Windows 8.1 32-bit/64-bit	Mac-operativsystem X 10.7 eller senere (64-bit)
CPU	1 GHz-processor eller hurtigere	1 GHz-processor eller hurtigere
Hukommelse	2 GB RAM eller mere	2 GB RAM eller mere
Grafikkort	1024 x 768, 32-bit farver eller højere	1024 x 768, 32-bit farver eller højere
Harddisk	Mindst 500 MB fri plads (ekstra plads kan være nødvendig afhængig af mængden af data, der skal gemmes)	Mindst 500 MB fri plads (ekstra plads kan være nødvendig afhængig af mængden af data, der skal gemmes)
Påkrævet software	LG unified-driver, Windows Media Player 10 eller nyere	LG unified USB-driver

Sådan tilsluttes din mobiltelefon i LG Bridge

Du kan forbinde og bruge LG Bridge ved hjælp af et USB-kabel.

Funktioner	Forbindelsestype
Softwareopdatering	Tilslutning af USB-kabel
LG backup (sikkerhedskopiering/gendannelse af data)	Tilslutning af USB-kabel

Opdatering af telefonsoftware

Opdatering af telefonsoftware

Opdatering af LG-mobiltelefons programmer via internettet

Du kan finde mere information om denne funktion på <http://www.lg.com/common/index.jsp> → og vælge land og sprog.

Med denne funktion kan du opdatere telefonens firmware til den nyere version på en praktisk måde via internettet uden at behøve at besøge et servicecenter. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Da firmwareopdateringen til mobiltelefonen kræver brugerens fulde opmærksomhed under hele opdateringen, skal du kontrollere alle de vejledninger og bemærkninger, der vises ved hvert trin, før du går videre. Bemærk, at hvis du fjerner USB-datakablet under opgraderingen, kan din mobiltelefon tage alvorlig skade.

BEMÆRK

- LG forbeholder sig ret til kun at gøre firmwareopdateringer tilgængelige for udvalgte modeller efter eget valg og garanterer ikke, at den nyeste version af firmwaren er tilgængelig til alle telefonmodeller.

LG-mobiltelefonsoftwareopdatering via Over-the-Air (OTA)

Med denne funktion kan du opdatere din enheds programmer til en nyere version på en praktisk måde via OTA, uden at du behøver at tilslutte USB-datakablet. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Først skal du kontrollere softwareversionen på din mobiltelefon: **Indstillinger** > fanen **Generelt** > **Om telefonen** > **Opdateringscenter** > **Software opdatering** > **Tjek nu for opdatering**.

BEMÆRK

- Dine personlige data fra det interne telefonlager, herunder oplysninger om din Google-konto, evt. øvrige konti, dine system- og programdata og -indstillinger samt evt. downloadede programmer og din DRM-licens slettes muligvis under opdateringen af din enheds software. Af samme årsag anbefaler LG, at du sikkerhedskopierer dine personlige data, før du opdaterer din enheds software. LG er ikke ansvarlig for tab af personlige oplysninger.
- Denne funktion afhænger af netværksserviceudbyderen, området og landet.

Om denne brugervejledning

Om denne brugervejledning

- Inden du bruger enheden, bedes du læse denne vejledning omhyggeligt. Det vil sikre, at du anvender din enhed på sikker og korrekt vis.
- Nogle af billederne og skærbillederne i denne vejledning kan se anderledes ud på din enhed.
- Dit indhold kan variere fra det endelige produkt og fra software, der leveres af service- eller telefoniudbydere. Dette indhold er med forbehold for ændring uden forudgående varsel. For den nyeste version af denne vejledning henvises til LG's websted på www.lg.com.
- Din enheds programmer og deres funktioner kan variere fra land til land eller afhænge af hardwarespecifikationer. LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der skyldes anvendelse af programmer leveret af andre leverandører end LG.
- LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelses- eller kompatibilitetsproblemer, der skyldes redigerede registreringsindstillinger eller ændret operativsystemsoftware. Ethvert forsøg på at ændre i operativsystemet kan medføre at enheden eller dens programmer ikke fungerer korrekt.
- Programmer, lyd, wallpaper, billeder og andre medier, der leveres med din enhed, har licens til begrænset brug. Hvis du henter og gør brug af disse materialer til erhvervmæssige eller øvrige formål, krænker du muligvis copyrightlovgivning. Som bruger er du fuldt og helt ansvarlig for ulovlig brug af medier.
- Der kan blive pålagt yderligere gebyrer for datatjenester såsom beskedtjenester, uploadning og downloading, automatisk synkronisering og placeringstjenester. For at undgå yderligere gebyrer skal du vælge et dataabonnement, som svarer til dine behov. Kontakt din serviceudbyder for yderligere oplysninger.

Varemærker

- LG og LG's logo er registrerede varemærker, der tilhører LG Electronics.
- Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og copyright tilhører deres respektive ejere.



Denne DivX Certified®-enhed har bestået krævende tests for at verificere, at den afspiller DivX®-video.

For at afspille købte DivX-film, skal du først registrere din enhed på vod.divx.com. Find registreringskoden under afsnittet DivX VOD i enhedens menu til opsætning.

DivX Certified® til afspilning af DivX®-video op til HD 720p, herunder betalingsindhold.

DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemærker tilhørende DivX, LLC, og bruges under licens.



Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Tilbehør

Dette tilbehør kan anvendes sammen med din enhed. **(De anførte dele kan være ekstraudstyr.)**

- Rejseadapter
- Vejledning til lynstart
- Stereoheadset
- USB-kabel
- Batteri

BEMÆRK

- Anvend altid originalt LG-tilbehør. Det medfølgende tilbehør er kun beregnet til denne enhed og er muligvis ikke kompatibelt med andre enheder.
- Elementer, der følger med enheden, og eventuelt tilgængeligt tilbehør kan variere afhængigt af området og serviceudbyderen.

Fejlfinding

Dette kapitel beskriver nogle problemer, som du kan opleve ved brug af din enhed. Visse problemer kræver, at du kontakter din serviceudbyder, men de fleste af problemerne kan du nemt selv løse.

Besked	Mulige årsager	Løsninger
SIM- eller USIM-kortfej	Der er ikke noget SIM- eller USIM-kort i telefonen, eller det er sat forkert i.	Sørg for, at SIM- eller USIM-kortet er korrekt indsat.
Ingen netværksforbindelse/ mistet netværksforbindelsen	Svagt signal, eller du er uden for dækningsområdet.	Gå til et vindue eller ind i et åbent område. Kontroller netværksudbyderens dækningskort.
	Udbyderen har tilføjet nye tjenester.	Kontroller, om SIM- eller USIM-kortet er mere end 6-12 måneder gammelt. Hvis det er tilfældet, bør du få SIM- eller USIM-kortet udskiftet i netværksudbyderens nærmeste afdeling. Kontakt din serviceudbyder.

Besked	Mulige årsager	Løsninger
Koderne er ikke ens	Hvis du vil ændre en sikkerhedskode, skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den igen.	Hvis du har glemt koden, skal du kontakte din serviceudbyder.
	De to koder, du indtastede, stemmer ikke overens.	
Ikke muligt at indstille programmer	Understøttes ikke af serviceudbyderen, eller registrering kræves.	Kontakt din serviceudbyder.
Opkald er ikke tilgængelige	Opkaldsfejl	Nyt netværk er ikke autoriseret.
	Der er isat et nyt SIM- eller USIM-kort.	Kontroller, om der gælder nye begrænsninger.
	Forudbetalt opladningsgrænse er nået.	Kontakt serviceudbyderen, eller nulstil grænsen med PIN 2.
Telefonen kan ikke tændes	For kort tryk på Til/fra-tasten.	Tryk på til/fra-knappen, og hold den nede i mindst to sekunder.
	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet. Kontroller opladningsindikatoren på skærmen.




Besked	Mulige årsager	Løsninger
Opladningsfejl	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet.
	Udendørstemperatur er for varm eller for kold.	Sørg for, at telefonen oplades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller opladeren og dens forbindelse til telefonen.
	Ingen spænding	Slut opladeren til et andet stik.
	Opladeren er i stykker	Udskift opladeren.
	Forkert oplader	Anvend kun originalt LG-tilbehør.
Nummeret er ikke tilladt.	Funktionen Fast opkaldsnummer er slået til.	Kontroller menuen Indstillinger, og slå funktionen fra.
Ikke muligt at sende/ modtage SMS og billede	Hukommelse fuld	Slet nogle af beskederne på din enhed.
Filer åbnes ikke	Ikke-understøttet filformat	Kontroller de understøttede filformater.

Besked	Mulige årsager	Løsninger
Skærmen tænder ikke, når jeg modtager et opkald.	Problem med nærhedssensor	Hvis du anvender en beskyttelsesfilm eller taske, skal du sørge for, at området omkring nærhedssensoren ikke er dækket. Sørg for, at området omkring nærhedssensoren er rengjort.
Ingen lyd	Vibrationstilstand	Kontroller lydmenuens indstillingsstatus for at se, om du har sat telefonen i vibrations- eller stilletilstand.
Låser eller fryser	Forbigående softwareproblem	Prøv at foretage en softwareopdatering via webstedet.

Ofte stillede spørgsmål

Kategori	Spørgsmål	Svar
Bluetooth-enheder	Hvilke funktioner er tilgængelige via Bluetooth?	Du kan tilslutte en Bluetooth-lydenhed, f.eks. et stereo-/monoheadset eller bilsæt.
Sikkerhedskopiering af kontakter	Hvordan kan jeg sikkerhedskopiere kontakter?	Det er muligt at synkronisere data for kontakter mellem din enhed og din Google-konto.
Synkronisering	Er det muligt at konfigurere envejs-synkronisering med Gmail?	Kun tovejs-synkronisering er tilgængelig.
Synkronisering	Er det muligt at synkronisere alle e-mailmapper?	Indbakken bliver synkroniseret automatisk. Du kan få vist andre mapper ved at trykke på  og vælge Vis alle mapper for at vælge en mappe.
Gmail-logon	Skal jeg logge på Gmail, hver gang jeg vil have adgang til Gmail?	Når du først én gang har logget ind på Gmail, behøver du ikke at logge ind på Gmail igen.
Google-konto	Er det muligt at filtrere e-mails?	Nej, telefonen understøtter ikke e-mailfiltrering.

Kategori	Spørgsmål	Svar
E-mail	Hvad sker der, hvis jeg starter et andet program, mens jeg er ved at skrive en e-mail?	Din e-mail gemmes automatisk som en kladde.
Ringetone	Er der en begrænsning på filstørrelsen ved brug af MP3-filer som ringetoner?	Der er ingen begrænsning med hensyn til filstørrelse.
Tidspunkt for besked	Min telefon viser ikke tidspunktet for modtagelse for beskeder, der er ældre end 24 timer. Hvordan kan jeg se tidspunktet?	Åbn samtalen, berør den ønskede besked og hold den nede. Tryk derefter på Detaljer .
Navigation	Er det muligt at installere et andet navigationsprogram på telefonen?	Alle programmer, der er tilgængelige i Play Store™, og som er kompatible med hardwaren, kan installeres og anvendes.
Synkronisering	Er det muligt at synkronisere kontakter fra alle mine e-mail-konti?	Det er kun muligt at synkronisere kontakter fra Gmail og MS Exchange Server (e-mail-server i virksomheder).

Kategori	Spørgsmål	Svar
Vent og Pause	Er det muligt at gemme en kontakt med Vent og Pause i numrene?	<p>Hvis du har overført en kontakt med funktionerne Vent og Pause gemt i nummeret, kan du ikke anvende disse funktioner. Du skal gemme det enkelte nummer igen.</p> <p>Sådan gemmer du med Vent og Pause:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tryk på  > .2. Ring nummeret op, og tryk derefter på .3. Tryk på Tilføj pause på 2 sek. eller Tilføj Vent.
Sikkerhed	Hvilke sikkerhedsfunktioner er der på telefonen?	<p>Du kan indstille telefonen til, at der skal anvendes et oplåsningsmønster, før der er adgang til telefonen, eller den kan bruges.</p>

Oplåsningsmønster

Hvordan opretter jeg et oplåsningsmønster?

1. På baggrunden skal du berøre og holde nede.
2. Tryk på **Systemindstillinger** > fanen **Skærm** > **Låseskærm**.
3. Tryk på **Vælg skærmlås** > **Mønster**. Første gang du gør dette, vises en kort vejledning i oprettelse af et oplåsningsmønster.
4. Konfigurer dit mønster ved at tegne det og derefter tegne det én gang til som bekræftelse.

Forholdsregler, der skal tages ved brug af mønsterlåsen. Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du kan ikke længere få adgang til din enhed, hvis du anvender et forkert mønster fem gange. Du har fem muligheder for at angive dit oplåsningsmønster, din PIN-kode eller din adgangskode. Hvis du har opbrugt alle fem muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder. Hvis du forudindstiller en PIN-kode i tilfælde af, at du glemmer mønsterlåsen, kan du bruge den til at låse mønsteret op med.


Kategori	Spørgsmål	Svar
Oplåsningsmønster	Hvad gør jeg, hvis jeg glemmer oplåsningsmønsteret?	Hvis du glemmer mønsteret: Hvis du er logget på din Google-konto på telefonen, men har indtastet et forkert oplåsningsmønster 5 gange, skal du trykke på knappen Glemmt mønster. Derefter bliver du bedt om at logge på med din Google-konto for at låse telefonen op.
Hukommelse	Får jeg besked om det, når hukommelsen er fuld?	Ja. Du får besked om det.
Sprogunderstøttelse	Er det muligt at ændre sproget på min telefon?	Telefonen har flersproget funktionalitet. Sådan skifter du sprog: 1. På baggrunden skal du berøre og holde <input type="checkbox"/> nede og trykke på Systemindstillinger . 2. Tryk på fanen Generelt > Sprog og tastatur > Sprog . 3. Tryk på det ønskede sprog.

Kategori	Spørgsmål	Svar
VPN	Hvordan konfigurerer jeg VPN?	VPN-adgangsconfigurationen er forskellig for hver virksomhed. Hvis du vil konfigurere VPN-adgang på din enhed, skal du kontakte netværksadministratoren i din virksomhed for at få de nødvendige oplysninger.
Skærmtimeout	Skærmen slukker allerede efter 15 sekunder. Hvordan kan jeg ændre tiden, der skal gå, inden baggrundsbelysningen slukkes?	<ol style="list-style-type: none"> 1. På baggrunden skal du berøre og holde <input type="checkbox"/> nede. 2. Tryk på Systemindstillinger > fanen Skærm. 3. Tryk på Timeout for skærm. 4. Tryk på det foretrukne timeoutinterval for baggrundsbelysning af skærmen.

Kategori	Spørgsmål	Svar
Wi-Fi og mobilt netværk	Hvilken tjeneste anvender telefonen, hvis både Wi-Fi og mobile netværk er tilgængelige?	I forbindelse med dataforbrug bruger telefonen muligvis Wi-Fi-forbindelsen som standard (hvis Wi-Fi-forbindelser er slået til på telefonen). Du får imidlertid ikke besked om det, når din enhed skifter mellem de to. Hvis du vil vide, hvilken dataforbindelse, der anvendes, skal du se ikonet for mobilt netværk eller Wi-Fi øverst på skærmen.
Startskærm	Er det muligt af fjerne et program fra startskærmen?	Ja. Berør blot ikonet, og hold det nede, indtil ikonet med papirkurven vises i midten på den øverste del af skærmen. Derefter skal du trække ikonet hen på papirkurven, uden at løfte fingeren fra skærmen.
Program	Jeg har downloadet et program, og det er skyld i en masse fejl. Hvordan fjerner jeg det?	<ol style="list-style-type: none"> 1. På baggrunden skal du berøre og holde <input type="checkbox"/> nede. 2. Tryk på Systemindstillinger > fanen Generelt > Apps. 3. Tryk på programmet, og tryk derefter på Afinstaller.

Kategori	Spørgsmål	Svar
Oplader	Er det muligt at genoplade min telefon via et USB-datakabel uden at installere den nødvendige USB-driver?	Ja, telefonen oplades med USB-kablet, uanset om de nødvendige drivere er installeret.
Alarm	Kan jeg bruge musikfiler til min alarm?	<p>Ja. Når du gemmer en musikfil som ringetone, kan du anvende den som alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> Hold fingeren nede på en sang i en biblioteksliste. I menuen, der åbner, skal du trykke på Angiv som ringetone > Telefonringetone eller Grupperingetone. Vælg sangen som ringetone på skærmbilledet til indstilling af alarmtidspunktet.
Alarm	Vil det være muligt at høre min alarm, eller bliver den deaktiveret, hvis telefonen slukkes?	Nej. Dette er ikke understøttet.
Alarm	Vil alarmen lyde, selvom ringelydstyrken er angivet til Vibrator?	Din alarm er programmeret til stadig at kunne høres i denne situation.

Kategori	Spørgsmål	Svar
Hård nulstilling (fabriksnulstilling)	Hvordan kan jeg foretage en fabriksnulstilling, hvis jeg ikke kan få adgang til telefonens indstillingsmenu?	Hvis telefonen ikke gendannes til den oprindelige tilstand, kan du benytte hård nulstilling (fabriksnulstilling) for at gendanne den.

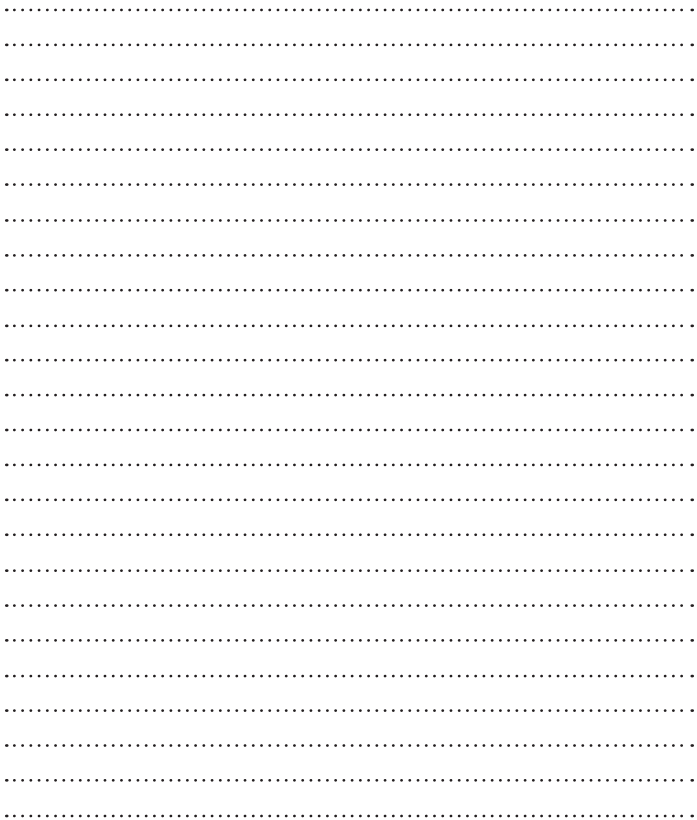

Käyttöopas

SUOMI

- Jotkin sisällöt ja kuvat voivat poiketa todellisesta laitteesta, sillä tuotteen ominaisuudet vaihtelevat alueen, palveluntarjoajan, ohjelmistoversion ja käyttöjärjestelmän version mukaan. Laitteen ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.
- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Tuotteen mukana toimitetut osat on tarkoitettu vain tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Tämä laite ei sovellu näkövammaisille, koska siinä on kosketusnäytönäppäimistö.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ja Play Store™ ovat Google, Inc.:in tavaramerkkejä.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset	4	QSlide.....	39
Tärkeä huomautus	14	QuickRemote	40
Puhelimen ominaisuudet	17	Google-tilin määrittäminen	41
Puhelimen asettelu	17	Google-tilin luominen.....	41
SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen.....	19	Kirjautuminen Google-tilille.....	41
Akun lataaminen.....	21	Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin.....	43
Muistikortin asettaminen	22	Wi-Fi	43
Muistikortin poistaminen	23	Bluetooth.....	44
Laitteen lukitseminen ja avaaminen	23	Wi-Fi Direct	45
Aloitussnäyttö.....	25	Tietojen siirto tietokoneen ja laitteen välillä.....	46
Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön	25	Puhelut.....	47
Kotinäyttö	26	Puhelun soittaminen	47
Aloitussnäytön mukauttaminen.....	27	Yhteystiedon numeroon soittaminen	47
Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin.....	29	Vastaaminen ja puhelun hylkääminen	47
Ilmoituspaneeli	29	Toisen puhelun soittaminen	48
Virtuaalinäppäimistö	32	Puhelutietojen tarkasteleminen.....	48
Erityisominaisuudet.....	33	Puheluasetukset	48
Valokuvaus eleellä	33	Yhteystiedot	49
Ele-näkymä	34	Yhteystiedon etsiminen.....	49
Vilkaisunäkymä	35	Yhteystiedon lisääminen	49
Käynnistä näyttö	35	Suosikkiyhteystiedot	49
Knock Code	36	Ryhmän luominen.....	50
Kahtia jaettu ikkuna.....	36		
Capture +	37		

Viestitys.....	51	LG Health	70
Viestin lähettäminen	51	Verkkoselain	71
Keskustelunäkymä	52	Internet.....	71
Viestiasetusten muuttaminen.....	52	Chrome	72
Sähköposti	53	Asetukset.....	73
Sähköpostitilien hallinta.....	53	Verkot.....	73
Tilin kansioiden käyttäminen.....	53	Ääni & Ilmoitus	76
Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja		Näyttö.....	78
lähettäminen	54	Yleinen	80
Kamera ja video	55	LG Bridge -sovellus	87
Etsinnäkymässä olevat		Ohjelmistopäivitys	90
kamera-asetukset	55	Ohjelmistopäivitys.....	90
Lisäasetusten käyttäminen	56	Tietoja tästä käyttöoppaasta	92
Tila-asetusten käyttäminen.....	57	Tietoja tästä käyttöoppaasta	92
Etsimen manuaalinen tila.....	57	Tavaramerkit	93
Valokuvan ottaminen	58	DivX HD	93
Kuvan ottamisen jälkeen.....	58	Dolby Digital Plus.....	93
Videon tallentaminen	59	Lisävarusteet	94
Videon tallentamisen jälkeen	60	Vianmääritys.....	95
Galleria.....	61	Kysymyksiä ja vastauksia	99
Multimedia	65		
Musiikki.....	65		
Apuohjelmat.....	67		
Kello	67		
Laskin	68		
Kalenteri	68		
Äänitys	69		
Puhehaku	69		
Lataukset	69		
FM-radio	70		

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia. Jos laitteessa ilmenee vika, laitteen ohjelmistotyökalu kerää siitä tietoja virhelokiin.

Työkalu kerää vain vikaa koskevia tietoja, kuten tietoja signaalin voimakkuudesta, solutunnuksen sijainnista puhelun katketessa ja ladatuista sovelluksista. Lokia käytetään vain vian määrittämiseen. Lokit ovat salattuja ja vain LG:n valtuutettu huoltokeskus pääsee käsiksi lokin tietoihin, kun laite viedään huoltoon.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR).

Matkapuhelinmalli LG-H815 on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoja kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän puhelinmallin korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 0,618 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 0,460 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.

- Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 1,5 cm:n päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee sijaita vähintään 1,5 cm:n päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetys on suoritettu.

Huolto ja ylläpito



VAROITUS

Käytä aina LG:n alkuperäisiä akkuja, latureita ja lisävarusteita, jotka on hyväksytty käytettäväksi tämän puhelinmallin kanssa. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.

- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdistalaitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä anna puhelimen kastua.
- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.
- Puhelin on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele siksi puhelinta harkiten sekä käytön aikana että käytön jälkeen.
- Jos puhelin kastuu, katkaise heti virta ja anna puhelimen kuivua kokonaan. Älä yritä nopeuttaa kuivumista käyttämällä esimerkiksi uunia, mikroaaltouunia tai hiustenkuivainta.
- Kastuneessa puhelimesta oleva neste muuttaa puhelimen sisällä olevan tuotemerkinnän väriä. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet laitteen kastumisesta.

Puhelimen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Kaikki matkapuhelimet voivat olla alttiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.
- Käytä matkapuhelinta 0 - 40 °C:een lämpötilassa, jos mahdollista. Puhelimen käyttö erittäin alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa puhelimen vaurioitumisen, toimintahäiriötä tai jopa puhelimen räjähtämisen.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoillessa.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot.

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

- Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.

HUOMAUTUS

- Kuulokkeiden liian suuri äänenvoimakkuus saattaa vaurioittaa kuuloa.

Lasiosat

Jotkin matkapuhelimen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaite putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyi, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä puhelinta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Räjätystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta huoltoaseman tankkauspisteessä.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyvillä.

- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta tai sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouset lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura akkua tai aiheuta lyhytsulkua.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.

- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään, sillä se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Väärä akkutyyppe saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.
- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa syttyä tulipalo.

Nahkaisen taustasuojuksen käyttöä koskevia huomautuksia

- Tuote on valmistettu aidosta eläimen nahasta, minkä vuoksi sen pinta ja kuviointi voi vaihdella. Jos tuote pääsee kastumaan (esim. vedellä, virvoitusjuomalla, meri- tai sadevedellä, hiellä, aurinkovoiteella, meikeillä tai kosteudella), sen väri voi haalistua tai muuttua tai sen muoto voi muuttua.
- Jos tuote kastuu tai likaantuu, kuivaa tuote painelemalla sitä kuivalla pyyhkeellä. Voit myös pyyhkiä sen nahalle tarkoitetulla voiteella ja jättää sen kuivumaan varjoisaan paikkaan. Kun tuote on pitkään märässä ympäristössä, sen pintaan saattaa muodostua uurteita tai hometta. Perusominaisuuksiensa takia nahka ei välttämättä palaudu alkuperäiseen muotoonsa puhdistuksen jälkeen. Tahra tai muuttunut muoto voi pahentua entisestään käytettäessä tavallista puhdistusainetta tai orgaanista liuotainetta.

- Jos nahka on kostea sadevedestä tai hiestä, vältä kontaktia vaatteiden kanssa. Nahasta saattaa irrota väriä, joka voi aiheuttaa tahran.
- Nahan perusominaisuuksista johtuen sen pinta voi vahingoittua liiallisen hankauksen tai voimakkaan käsittelyn seurauksena.


Laserin turvallisuutta koskeva lauseke

Varoitus!

Tässä tuotteessa käytetään laserjärjestelmää. Tuotteen asianmukaista käyttöä varten lue tämä käyttöopas huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten. Jos yksikkö vaatii huoltoa, ota yhteys valtuutettuun palvelukeskukseen.

Ohjainten käyttö, säädöt tai muiden kuin tässä mainittujen toimenpiteiden suorittaminen saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle.

Jotta vältyt suoralta altistumiselta lasersäteelle, älä yritä avata koteloa tai ole suorassa yhteydessä laseriin.

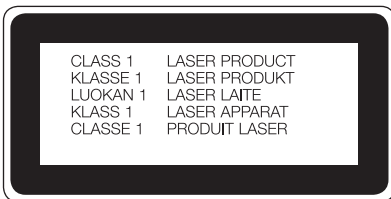

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin myös CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain toimituskustannukset, eli tietovälineen hinta ja toimituskulut.

Pyyntöni voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.

LAITTEEN PÄIVITTÄMINEN

Uusimmat laiteohjelmistojulkaisut, ohjelmiston uudet toiminnot ja parannukset.

- **Valitse ohjelmistopäivitys laitteen Asetukset-valikosta.**
- **Päivitä laite liittämällä se tietokoneeseen.** Saat lisätietoja tämän toiminnon käytöstä siirtymällä osoitteeseen <http://www.lg.com/common/index.jsp> ja valitsemalla sieltä maan tai alueen ja kielen.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa, että tämä **LG-H815** -tuote on direktiivin **1999/5/EC** keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten sopimusten mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoitus löytyy osoitteesta <http://www.lg.com/global/declaration>

Ota yhteyttä seuraavaan toimistoon tuotteen vaatimustenmukaisuuskysymyksissä:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Vanhojen laitteiden hävittäminen

- 1 Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 2 Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 3 Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.



Paristojen ja akkujen hävittäminen

- 1 Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
- 2 Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3 Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4 Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Tärkeä huomautus

Lue nämä ohjeet ennen puhelimen käytön aloittamista!

Tarkista ennen palveluntarjoajalle soittamista tai puhelimen viemistä huoltoon, mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä osiossa.

1. Puhelimen muisti

Kun puhelimen muistissa on vapaata tilaa alle 10 Mt, et voi vastaanottaa uusia viestejä. Jos muisti on lopussa, joudut ehkä poistamaan puhelimesta tiedostoja, kuten sovelluksia tai viestejä.

Sovellusten poistaminen:

- 1 Valitse  >  >  > **Yleinen-välilehti** > **Sovellukset**.
- 2 Valitse luettelosta poistettava sovellus.
- 3 Valitse **Poista**.

2. Akun käyttöajan pidentäminen

Voit pidentää akun käyttöaika sulkemalla toimintoja, joita et tarvitse jatkuvasti taustalla. Voit myös seurata, miten eri sovellukset ja järjestelmäresurssit kuluttavat akkua.

Akun käyttöajan pidentäminen:

- Kytke radiotoiminnot pois käytöstä, jos et käytä niitä. Jos et käytä Wi-Fi-, Bluetooth- tai GPS-yhteyttä, kytke ne pois käytöstä.
- Vähennä näytön kirkkautta ja lyhennä näytön pimennystä.
- Poista automaattinen Gmail-sähköpostin, Kalenteri, Yhteystiedot ja muiden sovellusten synkronointi käytöstä.
- Jotkin lataamasi sovellukset saattavat kuluttaa akun virtaa.
- Tarkista akun varaustaso, kun käytät lataamiasi sovelluksia.



3. Ennen avoimen lähdekoodin sovelluksen ja käyttöjärjestelmän asentamista

VAROITUS

- Jos asennat muun kuin valmistajan tarjoaman käyttöjärjestelmän ja käytät sitä puhelimessa, siinä saattaa esiintyä vikoja. Lisäksi se voi mitätöidä puhelimen takuun.
- Voit suojata puhelintasi ja henkilökohtaisia tietojasi lataamalla sovelluksia vain luotettavista lähteistä, kuten Play Store™ -palvelusta. Jos puhelimessa on väärin asennettuja sovelluksia, siihen voi tulla toimintahäiriöitä tai vakavia virheitä. Sinun on poistettava puhelimesta kaikki väärin asennetut sovellukset sekä niiden tiedot ja asetukset.

4. Sovelluksien avaaminen ja vaihtaminen

Android tukee useamman sovelluksen käyttämistä samanaikaisesti. Avoinna olevaa sovellusta ei tarvitse sulkea ennen toisen sovelluksen avaamista. Voit käyttää useita sovelluksia yhtä aikaa ja vaihtaa niiden välillä. Android hallitsee sovelluksia. Sovellus avataan ja suljetaan tarpeen mukaan, joten tarpeettomat sovellukset eivät kuluta resursseja.


- 1 Napauta . Näyttöön avautuu luettelo viimeksi käytetyistä sovelluksista.
 - 2 Napauta sovellusta, jota haluat käyttää. Tällöin käynnissä olevaa sovellusta ei suljeta, vaan se pysyy käynnissä laitteen taustalla. Muista poistua sovelluksesta lopetettuasi sen käytön valitsemalla .
- Voit sulkea sovelluksen viimeksi käytettyjen sovellusten esikatselusta pyyhkäisemällä sovellusta vasemmalle tai oikealle. Tyhjennä kaikki sovellukset valitsemalla **Tyhjennä kaikki**.

5. Jos näyttö jumiutuu

Jos näyttö jumiutuu tai puhelin ei vastaa, kun yrität käyttää sitä, poista akku ja aseta se takaisin paikalleen. Käynnistä sitten puhelin uudelleen.

Puhelimen ominaisuudet

Puhelimen asettelu

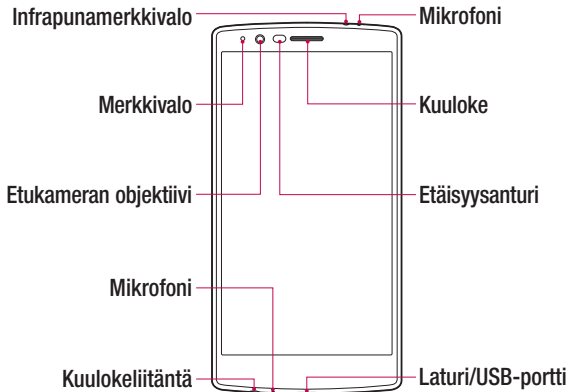


HUOMAUTUS: Etäisyysanturi

- Kun puhut puhelimesta, etäisyysanturi sammuttaa taustavalon ja lukitsee kosketusnäytön automaattisesti havaittuaan, että olet asettanut puhelimen korvallesi. Tämä pidentää akun käyttöikää ja estää kosketusnäppäimistön tahattoman käytön puheluiden aikana.



VAROITUS

Jos puhelimen päälle lasketaan painavia esineitä tai sen päälle istutaan, puhelimen kosketusnäyttö saattaa vaurioitua. Älä peitä etäisyysanturia näytönsuojuksella tai muulla suojakalvolla. Tämä saattaa aiheuttaa anturin toimintahäiriön.

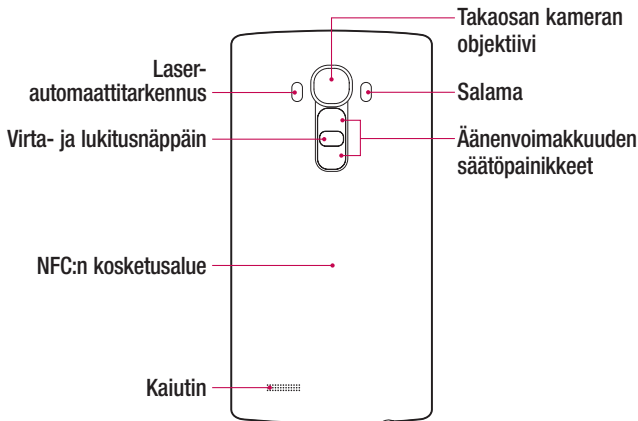

Virta- ja lukitusnäppäin

- Kytke ja katkaise puhelimen virta pitämällä tätä näppäintä painettuna.
- Paina tätä lyhyesti, kun haluat lukita tai avata näytön.

Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet

(Kun näyttö on sammutettu)

- Käynnistä Capture + painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta kahdesti
- Käynnistä Kamera painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta kahdesti


VAROITUS

- Tämän mallin NFC-antenni on takakannessa.
- Varo, ettet vaurioita puhelimen NFC:n kosketusaluetta, joka on osa NFC:n antenna.


SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen

Aseta paikalleen matkapuhelimen palveluntarjoajan SIM- tai USIM-kortti ja mukana toimitettu akku.

- 1 Irrota takakansi pitämällä puhelinta lujasti toisessa kädessä. Nosta takakansi irti toisen käden peukalolla kuvan osoittamalla tavalla.

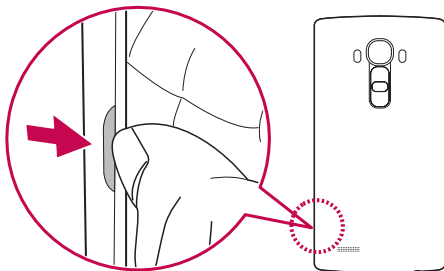

- 2 Liu'uta SIM-kortti korttipaikkaan kuvan mukaisesti. Varmista, että kortin kullanvärinen kosketuspinta on alaspäin.

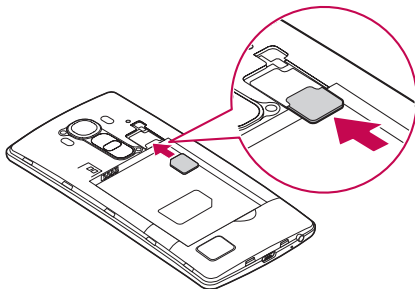


VAROITUS

Älä aseta muistikorttia SIM-korttipaikkaan. Jos muistikortti on juuttunut SIM-korttipaikkaan, pyydä LG:n asiakastukea poistamaan muistikortti.


HUOMAUTUS

- Laitteessa voi käyttää vain microSIM-kortteja.

3 Aseta akku paikalleen.

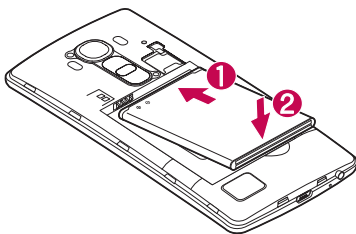

4 Kiinnitä laitteen kansi asettamalla takakansi akkulokeron päälle **1** ja painamalla kantta alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen **2**.

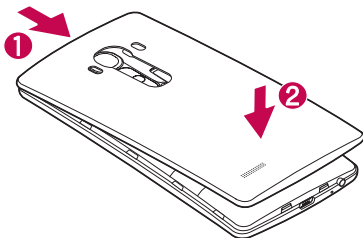


Akun lataaminen

Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lataa akku akkulaturilla. Voit ladata akun myös liittämällä puhelimen tietokoneeseen USB-kaapelilla.

VAROITUS

Käytä vain LG:n hyväksymiä latureita, akkuja, paristoja ja kaapeleita. Hyväksymättömien latureiden, akkujen tai kaapeleiden käyttö voi hidastaa akun latautumista. Niiden käyttö voi myös aiheuttaa akun tai pariston räjähdyksen tai vioittaa laitetta, mitä takuu ei kata.

Laturin liitäntä on puhelimen alaosassa. Liitä laturin liitin puhelimeen ja kytke laturi virtalähteeseen.

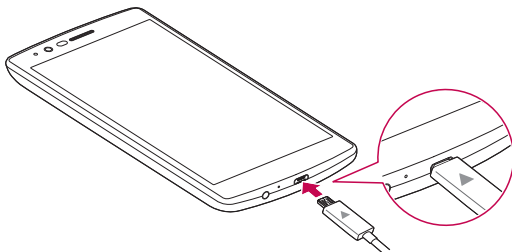

HUOMAUTUS

- Älä avaa takakanntta puhelimen latauksen aikana.

Muistikortin asettaminen

Laite tukee enintään 2TB microSD-kortteja. Kaikkien valmistajien tai kaikäntyyppiset muistikortit eivät välttämättä ole yhteensopivia laitteen kanssa.


VAROITUS

Jotkin muistikortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattoman kortin käyttö voi vahingoittaa laitetta, muistikorttia tai sille tallennettuja tietoja.

HUOMAUTUS

- Muistikortin elinkaari lyhenee, jos tiedot tallennetaan sille ja poistetaan siltä usein.

- 1 Irrota takakansi.
- 2 Aseta muistikortti paikalleen siten, että kullanvärinen kosketuspinta on alaspäin.

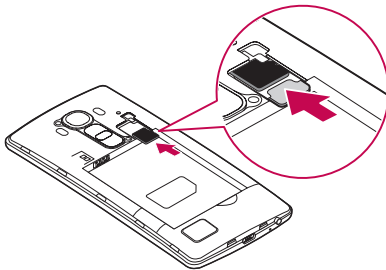

- 3 Aseta takakansi paikalleen.

Muistikortin poistaminen

Poista muistikortti ensin käytöstä, jotta voit irrottaa sen turvallisesti laitteesta.

1 Valitse  >  >  > **Yleinen-välilehti** > **Tallennustila** > .

2 Poista takakansi ja vedä muistikortti ulos.

VAROITUS

Älä poista muistikorttia laitteen siirtäessä tai käyttäessä tietoja. Muutoin tiedot voivat kadota tai vioittua tai muistikortti tai laite voi vahingoittua. Emme vastaa vahingoittuneiden muistikorttien käytöstä johtuvista menetyksistä, mukaan lukien tietojen menetys.

Laitteen lukitseminen ja avaaminen

Voit sammuttaa näytön ja asettaa laitteen lukitustilaan painamalla **virta-/lukituspainiketta**. Laite lukittuu automaattisesti, jos sitä ei käytetä määritetyn ajan kuluessa. Tämä estää tahattomat painallukset ja säästää akkua.




Voit poistaa laitteen lukituksen painamalla **virta-/lukituspainiketta** ja pyyhkäisemällä näyttöä mihin tahansa suuntaan.

HUOMAUTUS

- voit avata näytön myös kaksoisnapauttamalla näyttöä **virta-/lukituspainikkeen** käytön sijasta.

Näytön lukitustavan muuttaminen

Voit estää muiden pääsyn tietoihisi vaihtamalla näytön lukitustapaa.

- 1 Valitse  >  >  > **Näyttö-välilehti** > **Näytön lukitus** > **Valitse näytön lukitus**.
- 2 Valitse haluamasi näytön lukitustapa vaihtoehtoista Ei mitään, Pyyhi, Knock Code, Kuvio, PIN-koodi ja Salasana.

HUOMAUTUS




- luo Google-tili ennen lukituksen poistokuvion määrittämistä ja käytä luomaasi varmuuskopiointin PIN-koodia poistokuvioita luodessasi.

Varoitus: Jos et ole luonut Google-tiliä puhelimessa ja unohdat PIN-koodin, salasanan tai PIN-varakoodin, sinun on tehtävä täysi palautus eli palautettava tehdasasetukset. Jos teet täyden palautuksen, kaikki käyttäjän sovellukset ja tiedot poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.

VIHJE: Smart Lock

Smart Lock -toiminnolla voit helpottaa puhelimesi lukituksen poistamista. Voit määrittää tämän toiminnon pitämään puhelimesi lukituksen avattuna, kun siihen on yhdistetty luotettu Bluetooth-laite, kun se on tutussa paikassa, kuten kotonasi, tai kun se tunnistaa kasvosasi tai äänesi tai sen, että kannat laitetta lähellä vartaloasi.

Smart Lock -toiminnon määrittäminen

- 1 Valitse  >  > .
- 2 Valitse **Näyttö-välilehti** > **Näytön lukitus** > **Smart Lock**.
- 3 Näytön lukitustapa (Kuvio, PIN-koodi tai Salasana) on määritettävä, ennen kuin voit lisätä luotettuja laitteita, luotettuja paikkoja, luotetut kasvot ja luotetun äänen tai määrittää kantamisen tunnistuksen.

Vihjeitä kosketuspäytön käyttöön


Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten voit siirtyä puhelimen toiminnosta ja näyttöä toiseen.


- **Napauta tai kosketa** – Napauttaminen tarkoittaa kohteiden, linkkien, pikakuvakkeiden ja kirjaimien valitsemista kosketuspäytöllä yhdellä sormen napautuksella.
- **Pidä painettuna** – Valitse kohde näyttöstä napauttamalla sitä ja pitämällä sormeä näyttöllä, kunnes toiminto on suoritettu.
- **Vedä** – Pidä kohdetta painettuna hetken ja vedä sitten sormeasi näyttöllä haluamaasi kohtaan nostamatta sormeasi näyttöstä. Voit vaihtaa Kotinäytön kohteiden järjestystä vetämällä niitä.
- **Pyyhkäise tai liu'uta** – Voit pyyhkäistä tai liu'uttaa siirtämällä sormeasi näyttöllä nopeasti ja siten, että et pysäytä liikettä sen jälkeen, kun olet koskenut näyttöön (jotta et vedä kohdetta).
- **Kaksoisnapautus** – Lähennä verkkosivua tai karttaa kaksoisnapauttamalla.
- **Zoomaus nipistämällä** – Voit lähentää nipistämällä etusormeä ja peukaloa yhteen ja loitontaa levittämällä sormia selainta käytettäessä, Kartat-sovelluksessa tai tarkasteltaessa kuvia.
- **Näytön suunnan vaihtaminen** – Monissa sovelluksissa ja valikoissa näytön suunta määräytyy laitteen fyysisen suunnan mukaisesti.

HUOMAUTUS

- Älä paina liian lujaa, sillä kosketuspäyttö on herkkä ja kevytkin napautus riittää.
- Napauta haluamaasi asetusta tai toimintoa sormenpäälläsi. Napauta tarkasti vain haluamaasi painiketta.

Kotinäyttö

Kotinäytön kautta voit käyttää useita sovelluksia ja toimintoja. Niiden avulla voit lisätä kohteita, kuten sovelluskuvakkeita ja Google-pienoisohjelmia, ja nähdä kaikki tiedot ja sovellukset milloin tahansa. Tämä on oletusnäyttö, ja siihen pääsee mistä tahansa valikosta napauttamalla -näppäintä.

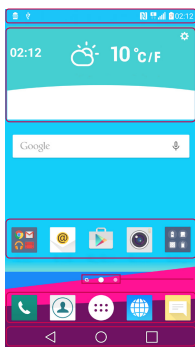

1 Tilapalkki

2 Pienoisohjelmat

3 Sovelluskuvakkeet

4 Sijainnin ilmaisim

5 Pikapainikealue

6 Etukosketuspainikkeet

- 1** Näyttää puhelimen tilatiedot, kuten kellonajan, signaalin vahvuuden, akun tilan ja ilmoituskuvakkeet.
- 2** Pienoisohjelmat ovat itsenäisiä sovelluksia, joita pääsee käyttämään Sovellukset-vetovalikon tai kotinäytön kautta. Toisin kuin pikavalinta, pienoisohjelma toimii näyttösovelluksena.
- 3** Avaa sovellus, kansio jne. napauttamalla kuvaketta.
- 4** Kertoo, mitä kotinäyttöä katselet.
- 5** Voit käyttää toimintoja missä tahansa kotinäytössä yhdellä painalluksella.

6 ◀ Takaisin-painike	Palaa edelliseen näyttöön. Sulkee myös ponnahduskohteet, kuten valikot, valintaruudut, ja virtuaalinäppäimistön.
<input type="radio"/> KOTI-painike	Voit palata kotinäyttöön mistä tahansa näytöstä. Pitämällä painiketta painettuna voit käyttää Google Now -pikavalintaa.
<input type="checkbox"/> Viimeaikaiset sovellukset -painike	Näyttää viimeksi käytetyt sovellukset. Jos painiketta pidetään painettuna, avautuu käytettävissä olevien vaihtoehtojen valikko.

Laajennettu kotinäyttö

Käyttöjärjestelmässä on useita kotinäyttöjä, joiden avulla saat lisää tilaa kuvakkeita, pienisohjelmia yms. varten.

- Voit selata kotinäyttöä liu'uttamalla sormeasi vasemmalle tai oikealle kotinäytön poikki.

Aloituspäätön mukauttaminen

Voit mukauttaa kotinäyttöä lisäämällä siihen sovelluksia ja pienisohjelmia ja vaihtamalla taustakuvaa.

Kohteiden lisääminen kotinäyttöön

- 1 Paina pitkään Kotinäytön tyhjää kohtaa.
- 2 Valitse Lisäystila-valikossa lisättävät kohteet. Näet lisäämäsi kohteet tämän jälkeen kotinäytössä.
- 3 Vedä kohde haluamaasi kohtaan ja irrota sormi näytöstä.

VIHJE: Voit lisätä sovelluksen kuvakkeen kotinäyttöön Sovellukset-näytössä pitämällä lisättävää sovellusta painettuna.

Kohteen poistaminen kotinäytöstä

- Pidä haluamaasi kohdetta valittuna kotinäytössä ja vedä se kohtaan .

Sovelluksen lisääminen pikapainikealueelle

- Pidä sovelluskuvaketta painettuna Sovellukset-näytössä tai kotinäytössä ja vedä se pikapainikealueelle. Vapauta se haluamassasi kohdassa.


Sovelluksen poistaminen pikapainikealueelta

- Pidä haluamaasi pikapainiketta painettuna ja vedä se -kuvakkeeseen.

HUOMAUTUS

- **Sovellukset-painiketta**  ei voi poistaa.

Sovelluskuvakkeiden mukauttaminen Kotinäytössä

- 1 Pidä sovelluskuvaketta painettuna, kunnes se irtoaa nykyisestä sijaintipaikastaan, ja vapauta se. Muokkauk kuvake  näkyy sovelluksen oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napauta sovelluskuvaketta uudelleen ja valitse haluamasi malli ja koko.
- 3 Tallenna muutos valitsemalla **OK**.

Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin

- 1 Napauta . Näyttöön avautuu luettelo viimeksi käytetyistä sovelluksista.
- 2 Voit avata sovelluksen napauttamalla se esikatselua.
- TAI -
Voit palata edelliseen näyttöön valitsemalla ◀.


Ilmoituspaneeli

Ilmoitukset hälyttävät uusista viesteistä, kalenteritapahtumista ja herätyksistä sekä meneillään olevista tapahtumista, kuten puhelimeen puhumisesta.

Kun ilmoitus saapuu, sen kuvake ilmestyy näytön yläreunaan. Odottavien ilmoitusten kuvakkeet ilmestyvät vasempaan reunaan, ja oikeassa reunassa olevat järjestelmän kuvakkeet osoittavat esimerkiksi Wi-Fi:n voimakkuuden tai akun varaustason.


HUOMAUTUS

- käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat poiketa alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

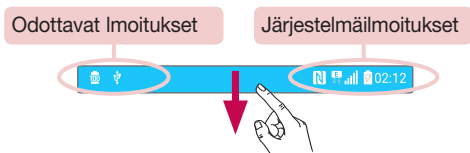

Ilmoituspaneelin avaaminen

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista. Voit sulkea ilmoituspaneelin pyyhkäisemällä näyttöä ylöspäin tai valitsemalla ◀.

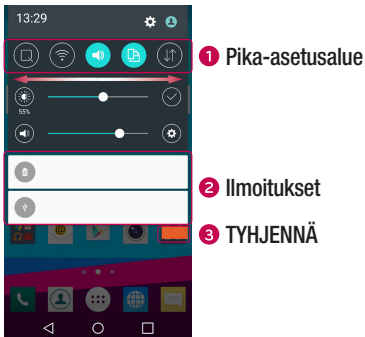

- 1 Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla pika-asetuspainiketta. Siirry suoraan toiminnon asetusvalikkoon pitämällä painiketta painettuna. Saat näkyviin lisää vaihtopainikkeita pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Poista tai lisää pika-asetuspainikkeita tai muuta niiden järjestystä valitsemalla ☰.
- 2 Nykyiset ilmoitukset näkyvät luettelona lyhyellä kuvauksella varustettuina. Avaa ilmoitus napauttamalla sitä.
- 3 Tyhjennä kaikki ilmoitukset napauttamalla.

Tilapalkin ilmaisinkuvakkeet

Ilmaisinkuvakkeet näkyvät tilapalkissa näytön yläreunassa ja ilmoittavat esimerkiksi vastaamattomista puhelusta, uusista viesteistä, kalenterin tapahtumista ja laitteen tilasta.



Näytön yläreunassa näkyvät kuvakkeet kertovat tietoja laitteen tilasta. Tärkeimmät kuvakkeet on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Kuvake	Kuvaus	Kuvake	Kuvaus
	Ei SIM-korttia		Kappaletta toistetaan parhaillaan
	Ei verkkosignaalia		Ei häiriötä
	Lentokonetila käytössä		Värinätila käytössä
	Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon		Akku täysi
	Langalliset kuulokkeet yhdistetty		Akkua ladataan
	Puhelu käynnissä		Puhelin on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla
	Vastaamaton puhelu		Haetaan tietoja
	Bluetooth on käytössä		Ladataan tietoja
	Järjestelmävaroitus		GPS on käytössä
	Hälytys asetettu		Valitse kirjoitustapa
	Uusi vastaajaviesti		Wi-Fi-verkko on aktiivinen
	Uusi teksti- tai multimediaiviesti		Mediapalvelimen sisällön jakaminen käytössä
	NFC-toiminto käytössä		LG AirDrive yhdistetty
	Miracast yhdistetty		

HUOMAUTUS


- kuvakkeiden sijainnit tilarivillä voivat poiketa toiminnosta tai palvelusta riippuen.

Virtuaalinäppäimistö

Voit kirjoittaa tekstiä virtuaalinäppäimistöllä. Virtuaalinen näppäimistö avautuu, kun napautat näytössä näkyvää tekstikenttää.

Kirjoittaminen näppäimistöllä

 Napauta kerran, kun haluat seuraavaksi ison kirjaimen. Kun haluat käyttää pelkästään isoja kirjaimia, napauta kahdesti.

 Voit siirtyä näppäimistön asetuksiin napauttamalla. Muuta tekstinsyöttötapaa koskettamalla ja pitämällä painettuna.

 Lisää välilyönti.

 Luo uusi rivi.

 Poista edellinen merkki.

Erikoismerkkien kirjoittaminen

Kun valitset kirjoituskieleksi ranskan tai espanjan, voit kirjoittaa ranskalaisia tai espanjalaisia merkkejä (esimerkiksi á).

Voit esimerkiksi kirjoittaa kirjaimen á pitämällä näppäintä a painettuna, kunnes suurennusnäppäin kasvaa ja eri kielten erikoismerkit tulevat näkyviin. Valitse sitten haluamasi erikoismerkki.

Valokuvaus eleellä

Valokuvaus eleellä -toiminto mahdollistaa valokuvan ottamisen etukameralla käsieleen avulla.


Kuvan ottaminen

Valokuvaus eleellä -toimintoa voi käyttää kahdella tavalla.

- Nosta kättä kämmen auki, kunnes etukamera havaitsee käden ja näyttöön ilmestyy ruutu. Sulje sitten käsi nyrkkiin. Itselaukaisin käynnistyy, jolloin sinulla on aikaa valmistautua.
- TAI -
- Nosta kättä kämmen nyrkkiin puristettuna, kunnes etukamera havaitsee käden ja näyttöön ilmestyy ruutu. Avaa sitten nyrkki. Itselaukaisin käynnistyy, jolloin sinulla on aikaa valmistautua.






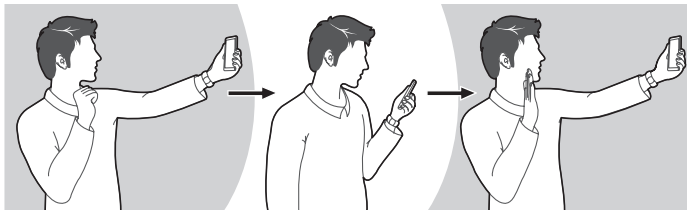
VIHJE: Intervallikuva

Jos viet sormet nyrkkiin kahdesti tai pidät painettuna kuvaketta , kamera ottaa aina neljä kuvaa kerrallaan.

Ele-näkymä

Kun olet ottanut valokuvan etukameralla, voit automaattisesti tarkastella ottamaasi kuvaa tällä eleellä.

- 1 Valitse  >  > .
- 2 Ota valokuva etukameralla.
- 3 Kun olet ottanut kuvan, tuo puhelin kasvojesi lähelle. Ottamasi valokuva tulee näkyviin.



Kuvan ottaminen

Nopea esikatselu


Etukameratilaan
palaaminen

HUOMAUTUS

- Toiminto ei välttämättä toimi kunnolla eleen nopeudesta ja kulmasta riippuen.
- Kun laitteen kulmaa muutetaan nopean esikatselun jälkeen, se palaa kameratilaan. Jos haluat nähdä kuvan uudelleen, siirry galleriaan.

Vilkaisunäkymä

Kun puhelimen näyttö on sammunut, saat tilapalkin, kellonajan ja päivämäärän näkyviin liu'uttamalla sormeasi alaspäin näytöllä.

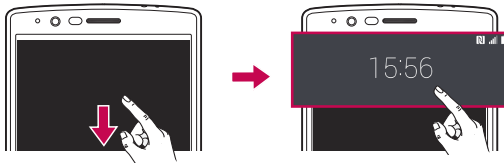

Käynnistä näyttö

KnockON-toiminnolla voit avata ja sammuttaa näytön helposti kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Näytön käynnistäminen

- 1 Voit käynnistää näytön kaksoisnapauttamalla lukitusnäytön keskikohtaa.
- 2 Voit avata näytön lukituksen tai käyttää pikavalintoja tai pienoisohjelmia.

Näytön sammuttaminen

- 1 Kaksoisnapauta tyhjää kohtaa kotinäytössä tai tilapalkkia.
- 2 Näyttö sammuu.

HUOMAUTUS

- napauta näytön keskiosaa. Jos napautat ala- tai yläosaa, tunnistusnopeus saattaa hidastua.

Knock Code

Knock Code -ominaisuuden ansiosta voit luoda oman lukituksen poistokoodin näytön napautusten yhdistelmällä. Voit avata kotinäytön näytön ollessa suljettuna käyttämällä samaa napautusjärjestystä.

HUOMAUTUS

- Jos annat väärän Knock Code -koodin kuusi kertaa, sinun on annettava Google-tilin kirjautumistunnuksesi tai varmuuskopiointiin PIN-koodisi.
- Avaa tai sammuta näyttö napauttamalla sitä sormenpäällä kynnen sijaan.

- 1 Valitse  >  >  > **Näyttö-välilehti** > **Näytön lukitus** > **Valitse näytön lukitus** > **Knock Code**.
- 2 Määritä Knock Code -koodisi napauttamalla ruutuja valitsemassasi järjestyksessä. Knock Code -kuvio voi olla pituudeltaan 6 - 8 napautusta.






Näytön lukituksen avaaminen Knock Code -koodilla

Kun näyttö sammuu, voit avata näytön lukituksen napauttamalla määrittämäsi Knock Code -kuvion.

Kahtia jaettu ikkuna




Tämän toiminnon avulla voit jakaa näytön kahteen osaan ja käyttää kahta yhteensopivaa sovellusta samanaikaisesti.

- 1 Valitse  > **Kahtia jaettu ikkuna**.
- 2 Napauta tai vedä sovelluksen kuvaketta, jota haluat käyttää.

-  : Napauttamalla tätä saat näkyviin kahtia jaetun ikkunan valikon ja vetämällä tätä voit muuttaa jaettujen näyttöjen kokoa.
-  : Vaihda näytönjaon ruutuja.
-  : Näytä sovellusluettelo.
-  : Vaihda valittu ikkuna koko näytön kokoiseksi.
-  : Sulje valittuna oleva sovellusikkuna.

HUOMAUTUS


• Voit ottaa kahtia jaetun ikkunan käyttöön tai poistaa sen käytöstä asetusvalikosta.

- 1 Valitse  >  >  > **Yleinen**-välilehti > **Kahtia jaettu ikkuna**.
- 2 Valitse vaihtosäätimellä **Käytössä** tai **Pois käytöstä**.

Capture +









Capture +-toiminnolla voit luoda muistioita ja tallentaa näyttökuvia.

Capture+ -toiminnolla voit luoda kätevästi ja tehokkaasti muistioita puhelun aikana, tallennetun kuvan kanssa tai nykyisestä puhelimen näytöstä.

- 1 Napauta ja vedä tilapalkkia alaspäin ja valitse sitten .



2 Voit luoda muistion käyttämällä seuraavia valintoja:

	Kumoa viimeisin toiminto napauttamalla.
	Tee viimeisimpänä kumottu toiminto uudelleen napauttamalla.
	Lisää muistioon tekstiä napauttamalla.
	Valitse kynätyyppi ja väri napauttamalla.
	Poista kynän jälkiä muistiosta pyyhkimellä.
	Rajaa muistion kuvaa napauttamalla.
	Tallenna luomasi muistio.
	Näytä tai piilota työkalurivi.

HUOMAUTUS






- käytä Capture+ -toimintoa sormenpäällä. Älä napauta kynällä.

3 Valitsemalla voit tallentaa nykyisen muistion **QuickMemo+** tai **Galleria**.

Hylkää Capture+



- Valitse .

Tallennetun muistion tarkastelu

- Valitse  >  >  ja valitse **Capture+** -albumi.
- TAI -
- Valitse  >  >  ja valitse haluamasi muistio.

QSlide

Voit käyttää Video, kalenteria, laskinta ja muita toimintoja helposti ilmoituspaneelistä käsin missä tahansa näytössä QSlide-toiminnon avulla.

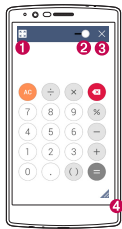

1		Napauta, kun haluat laajentaa ikkunan täyteen kokoon.
2		Napauta, kun haluat säätää ikkunan läpinäkyvyyttä.
3		Napauta, kun haluat sulkea QSlide-ikkunan.
4		Säädi kokoa vetämällä tätä.

- 1 Liu'uta tilapalkkia alaspäin > tuo näkyviin käytettävissä olevat QSlide-sovellukset valitsemalla **QSlide**.

VIHJE: Kun käytät QSlide-toimintoa tukevia sovelluksia, valitse > **QSlide**. Toiminto näkyy näytössä pienenä ikkunana.


- 2 Voit käyttää ja napauttaa **QSlide**-ikkunoiden näyttöä, jos läpinäkyvyyspalkki ei ole täynnä

HUOMAUTUS

- QSlide-toimintoa voi käyttää enintään kahdessa ikkunassa samanaikaisesti.

QuickRemote

QuickRemote-pikakaukosäätötoiminto tekee puhelimesta yleiskaukosäätimen, jolla voi ohjata esimerkiksi kotitelevisiota, digisovitinta ja äänijärjestelmää.

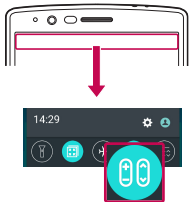


Määrittys


1 Liu'uta tilapalkkia alaspäin. Valitse sitten  > **LISÄÄ KAUKO**. Jos et näe kuvaketta , valitse  > ota asetus käyttöön valitsemalla **QuickRemote**.

- TAI -

Valitse  >  > **Sovellukset** -välilehti (tarvittaessa) >  > valitse **+**.

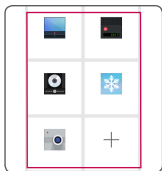

2 Valitse laitteen tyyppi ja merkki ja määritä laite näytön ohjeiden mukaisesti.

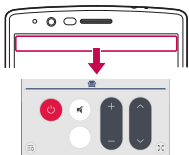

QuickRemote-toiminnon käyttäminen

3 Kun olet määrittänyt laitteen, voit käyttää QuickRemote-toimintoa helposti ilmoituspaneelista käsin. Avaa ilmoituspaneeli ja valitse haluamasi QuickRemote-toiminnot.




HUOMAUTUS

- QuickRemote toimii samalla tavalla kuin tavanomaisen kaukosäätimen infrapunasignaalit. Älä peitä puhelimen yläreunassa olevaa infrapunatunnistinta käyttäessäsi QuickRemote-toimintoa. Toiminto ei ehkä ole tuettu kaikissa malleissa tai kaikkien valmistajien tai palveluntarjoajien tuotteissa.

Google-tilin määrittäminen

Google-sovelluksen ensimmäisellä käyttökerralla sinun on kirjaututtava Google-tiliisi. Jos sinulla ei ole Google-tiliä, sinua pyydetään luomaan tili.

Google-tilin luominen

- 1 Valitse  >  >  > **Yleinen-välilehti** > **Tilit ja synkronointi**.
- 2 Valitse **LISÄÄ TILI** > **Google** > **Tai luo uusi tili**.
- 3 Kirjoita etunimi ja sukunimi ja valitse sitten **SEURAAVA**.
- 4 Kirjoita käyttäjätunnuksesi ja valitse **SEURAAVA**. Puhelin muodostaa yhteyden Googlen palvelimiin ja tarkistaa käyttäjätunnuksen käytettävyyden.
- 5 Kirjoita salasanasi ja valitse **SEURAAVA**.
- 6 Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti ja anna tiliä koskevat tiedot. Osa tiedoista on pakollisia. Odota, kunnes palvelin on luonut tilin.

Kirjautuminen Google-tilille

- 1 Valitse  >  >  > **Yleinen-välilehti** > **Tilit ja synkronointi**.
- 2 Valitse **LISÄÄ TILI** > **Google**.
- 3 Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja valitse **SEURAAVA**.
- 4 Kirjautumisen jälkeen voit käyttää Gmail-sähköpostia ja hyödyntää Google-palveluita puhelimesi.
- 5 Kun olet määrittänyt puhelimeen Google-tilin, puhelin synkronoidaan automaattisesti verkon Google-tilin kanssa (jos datayhteys on käytettävissä).

Sisäänkirjautumisen jälkeen puhelin synkronoidaan Google-palvelujen, kuten Gmailin, yhteystietojen ja Google-kalenterin kanssa. Voit myös käyttää karttoja, ladata sovelluksia Play Store -palvelusta, varmuuskopioida asetuksesi Google-palvelimiin sekä hyödyntää muita puhelimen Google-palveluita.

TÄRKEÄÄ





- Osa sovelluksista, kuten Kalenteri, toimii vain ensimmäisenä lisätyssä Google-tilissä. Jos aiot käyttää useita Google-tilejä puhelimessa, kirjaudu ensin tilille, jota haluat käyttää. Kirjautumisen jälkeen sovelluksien ja verkkopalvelujen yhteystiedot, Gmail-viestit, kalenteritapahtumat ja muut tiedot synkronoidaan puhelimeesi. Ellet kirjaudu Google-tilille asennuksen yhteydessä, sinua kehoitetaan kirjautumaan sisään tai luomaan uusi Google-tili, kun käynnistät tilää käyttävän sovelluksen (kuten Gmail tai Play Store) ensimmäisen kerran.
- Jos käytössäsi on yritystili, yrityksen tai organisaation IT-osasto on mahdollisesti määrittänyt erityisohjeita tilille kirjautumisesta.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

Wi-Fi

Voit käyttää huippunopeaa Internet-yhteyttä langattoman verkon kattavuusalueella.





Yhteydet langattomiin verkkoihin

- 1 Valitse  >  >  > **Verkot**-välilehti > **Wi-Fi**.
- 2 Käynnistä Wi-Fi-yhteys napauttamalla  ja aloita käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen haku.
- 3 Voit muodostaa yhteyden verkkoon napauttamalla haluamasi verkon nimeä.
 - Jos verkko on suojattu ja merkitty lukkokuva-ikoneilla, anna suojausavain tai salasana.
- 4 Tilarivin kuvakkeet ilmaisevat Wi-Fi-yhteyden tilan.

HUOMAUTUS

- jos olet Wi-Fi-verkon kattavuusalueen ulkopuolella tai jos Wi-Fi-yhteys on pois käytöstä, laite saattaa muodostaa yhteyden verkkoon mobiilidatayhteydellä, mistä voi aiheutua tiedonsiirtokustannuksia.

VIHJE: MAC-osoitteen hakeminen

Valitse  >  >  > **Verkot**-välilehti > **Wi-Fi** >  > **Laajennettu Wi-Fi** > **MAC-osoite**.

Bluetooth

Bluetooth on lyhyen kantaman langaton tiedonsiirtoteknologia, jonka avulla voit muodostaa langattoman yhteyden monenlaisiin Bluetooth-laitteisiin, kuten kuulokkeisiin ja handsfree-autovarusteisiin, Bluetooth-puhelimiin, -tietokoneisiin, -tulostimiin ja langattomiin laitteisiin.

HUOMAUTUS

- LG ei vastaa Bluetooth-yhteyden kautta lähetettävien tai vastaanotettavien tietojen katoamisesta, sieppaamisesta tai väärinkäytöstä.
- Varmista aina, että siirät tietoja luotettavien ja suojattujen laitteiden välillä.
- Jos laitteiden välillä on esteitä, niiden käyttöetäisyys voi lyhentyä.
- Jotkin laitteet – erityisesti laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia – eivät ehkä ole yhteensopivia laitteesi kanssa.

Pariliitoksen muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa

- 1 Valitse  >  >  > **Verkot-välilehti** > **Bluetooth**.
- 2 Ota Bluetooth käyttöön ja aloita käytettävissä olevien Bluetooth-laitteiden etsintä valitsemalla .
- Jos haluat nähdä lähellä olevat käytettävissä olevat laitteet, valitse **HAKU**.
- 3 Valitse luettelosta laite, jonka kanssa laitepari muodostetaan. Kun laitepari on muodostettu, puhelin muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen.

HUOMAUTUS

- laiteparin muodostaminen kahden Bluetooth-laitteen välille tehdään vain kerran. Kun laitepari on muodostettu, laitteet tunnistavat jatkossa parinsa ja vaihtavat tietoja keskenään.

VIHJE: Katso lisätietoja laiteparitilasta ja salasananasta (joka on yleensä 0 0 0 0, eli neljä nollaa) Bluetooth-laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.


Tietojen lähettäminen Bluetooth-yhteyden kautta

- 1 Valitse tiedosto tai kohde, kuten yhteystieto tai mediatiedosto.
- 2 Valitse Bluetooth-tiedonsiirron asetus.
- 3 Etsi Bluetooth-yhteensopiva laite ja muodosta sen kanssa laitepari.

HUOMAUTUS

- Muiden Bluetooth-laitteiden erilaisten määritysten ja ominaisuuksien vuoksi näyttö ja toiminnot saattavat poiketa toisistaan, ja jotkin toiminnot, kuten tietojen siirto tai vaihto, eivät ehkä toimi kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa.

Tietojen vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta

- 1 Valitse  >  >  > **Verkot**-välilehti > **Bluetooth**.
- 2 Napauta  käynnistääksesi Bluetoothin.
- 3 Puhelin pyytää hyväksymään pariliitoksen muodostamisen tietoja lähettävän laitteen kanssa. Valitse **HYVÄKSY**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct tukee Wi-Fi-laitteiden välistä suoraa yhteyttä ilman tukipistettä.

Wi-Fi Direct -yhteyden ottaminen käyttöön

- 1 Valitse  >  >  > **Verkot**-välilehti > **Wi-Fi**.
- 2 Valitse  > **Laajennettu Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

HUOMAUTUS

- tässä valikossa laitteesi näkyy muille lähellä oleville Wi-Fi Direct -laitteille.

Tietojen siirto tietokoneen ja laitteen välillä

Voit kopioida tai siirtää tietoja tietokoneen ja laitteen välillä.

Tietojen siirto

- 1 Liitä laitteesi tietokoneeseen puhelimesi mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
- 2 Avaa ilmoituspaneeli napauttamalla nykyistä yhteystyyppiä ja valitsemalla **Medialaite (MTP)**.
- 3 Tietokoneen näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna, jossa voit siirtää haluamasi tiedot.


HUOMAUTUS

- Tietokoneessa on oltava asennettuna LG Android Platform -ohjain, jotta tietokone havaitsee puhelimen.
- Tarkista **Medialaite (MTP)** käyttöä koskevat vaatimukset.


Nimikkeet	Vaatus
Käyttöjärjestelmä	Microsoft Windows XP SP3, Vista tai uudempi
Windows Media Playerin versio	Windows Media Player 10 tai uudempi.

Puhelun soittaminen

- 1 Avaa numerovalinta valitsemalla  > .
- 2 Näppäile numero valintaohjelmalla. Poista numero napauttamalla .
- 3 Syötettyäsi numeron soita puhelu napauttamalla -kuvaketta.
- 4 Lopeta puhelu napauttamalla -kuvaketta.

VIHJE: Voit lisätä +-merkin kansainväliseen puhelinnumeroon pitämällä -näppäintä painettuna.

Yhteystiedon numeroon soittaminen

- 1 Avaa yhteystiedot valitsemalla  > .
- 2 Voit selata yhteystietoluetteloa. Voit myös kirjoittaa yhteystiedon nimen hakukenttään tai selata näytön oikeassa reunassa olevia aakkosia.
- 3 Napauta näyttöön avautuvassa luettelossa sitä yhteystietoa, jolle haluat soittaa.





Vastaaminen ja puhelun hylkääminen

- Pyyhkäise  missä tahansa suunnassa tulevaan puheluun vastataksesi.
- Pyyhkäise  missä tahansa suunnassa tulevan puhelun hylkäämiseksi.

HUOMAUTUS

- Jos haluat lähettää soittajalle viestin, napauta tai pyyhkäise **Hylkää viestillä** -kohtaa.

Toisen puhelun soittaminen

- 1 Valitse ensimmäisen puhelun aikana  > **Lisää puhelu** ja anna numero.
- 2 Soita puhelu valitsemalla .
- 3 Molemmat puhelut näkyvät puhelunäytössä. Ensimmäinen puhelu lukitaan ja asetetaan pitoon.
- 4 Voit siirtyä puheluiden välillä napauttamalla näkyvillä olevaa numeroa. Voit myös järjestää neuvottelupuhelun valitsemalla .
- 5 Lopeta kaikki puhelut valitsemalla .


HUOMAUTUS

- Kaikista puheluista veloitetaan erikseen.

Puhelutietojen tarkasteleminen

- 1 Valitse  >  > **Lokit**-välilehti.
- 2 Näet kaikki soitetut, vastatut ja vastaamattomat puhelut.

VIHJE

- Voit tarkistaa tietyn puhelun päivämäärän, kellonajan ja keston napauttamalla jotain puhelulokia.
- Voit poistaa kaikki tallennetut kohteet valitsemalla  > **Poista kaikki**.

Puheluasetukset

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron, ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

- 1 Avaa numerovalinta valitsemalla  > .
- 2 Valitse  > **Puheluasetukset** ja määritä haluamasi asetukset.




Yhteystiedot

Voit lisätä yhteystietoja puhelimeen ja synkronoida ne Google-tilin tai muiden sellaisten sähköpostitilien tietoihin, jotka tukevat yhteystietojen synkronointia.

Yhteystiedon etsiminen

- 1 Avaa yhteystiedot valitsemalla  > .
- 2 Valitse **Hae kontakteja** ja kirjoita yhteystiedon nimi näppäimistöllä.

Yhteystiedon lisääminen

- 1 Anna uuden yhteystiedon numero valitsemalla  > .
- 2 Valitse  > **Lisää yhteystietoihin** > **Uusi yhteystieto**.
- 3 Jos haluat lisätä yhteystietoon kuvan, napauta kuvan kuvaketta.
Valitse **Ota valokuva** tai **Valitse galleriasta**.
- 4 Syötä haluamasi tiedot yhteystietoon.
- 5 Valitse **TALLENNA**.



Suosikkisyhteystiedot

Voit luokitella usein käytetyt yhteystiedot suosikkeihin.




Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin

- 1 Avaa yhteystiedot valitsemalla  > .
- 2 Näet yhteystiedon sisällön napauttamalla sitä.
- 3 Napauta näytön oikeassa yläkulmassa olevaa tähteä. Tähti muuttuu keltaiseksi.

Yhteystiedon poistaminen suosikeista

- 1 Valitse  >  > **Suosikit**-välilehti.
- 2 Näet yhteystiedon sisällön valitsemalla yhteystiedon.
- 3 Napauta näytön oikeassa yläkulmassa olevaa keltaista tähteä. Tähti tummenee, ja yhteystieto poistetaan suosikeista.

Ryhmän luominen

- 1 Valitse  >  > **Ryhmät**-välilehti.
- 2 Valitse  > **Uusi ryhmä**.
- 3 Kirjoita uuden ryhmän nimi. Voit myös määrittää uudelle ryhmälle oman soittoäänän.
- 4 Lisää ryhmään yhteystietoja valitsemalla **Lisää jäseniä** ja **LISÄÄ**.
- 5 Tallenna ryhmä valitsemalla **TALLENNA**.

HUOMAUTUS

- Vaikka poistat ryhmän, siihen liitettyjä yhteystietoja ei poisteta. Ne säilyvät yhteystietoluettelossa.

Voit käyttää teksti- ja multimediaviestejä yhdessä helppokäyttöisessä valikossa.

Viestin lähettäminen

- 1 Valitse  >  > .
- 2 Kirjoita yhteystiedon nimi tai numero **Vastaanottaja**-kenttään. Kirjoittaessasi yhteys henkilön nimeä näkyviin tulevat nimeä vastaavat tiedot. Voit napauttaa ehdotetun vastaanottajan nimeä ja lisätä useita yhteystietoja.

HUOMAUTUS

- Kaikista lähettämistäsi tekstiviesteistä saatetaan veloittaa erikseen. Pyydä lisätietoja palveluntarjoajalta.

- 3 Aloita viestin kirjoittaminen napauttamalla tekstikenttää.
- 4 Avaa asetusvalikko valitsemalla . Valitse jokin vaihtoehdoista.

VIHJE: Valitsemalla  voit liittää tiedoston, jonka haluat jakaa viestissäsi.

- 5 Voit lähettää viestin napauttamalla **Lähetä**-kohtaa.

VIHJE

- 160 merkin raja voi vaihdella maittain tekstiviestin koodauksesta ja viestissä käytetystä kielestä riippuen.
- Jos tekstiviestiin lisätään kuva-, video- tai äänitiedosto, se muunnetaan automaattisesti multimediaviestiksi ja siitä laskutetaan palvelusopimuksesi mukaisesti.

HUOMAUTUS

- Kun saat tekstiviestin puhelun aikana, saat äänimerkin.

Keskustelunäkymä

Viestit näkyvät aikajärjestyksessä, joten voit helposti tarkastella ja etsiä käytyjä keskusteluja.

Viestiasetusten muuttaminen

Puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti. Voit muuttaa asetuksia mielesi mukaan.

- Valitse  >  >  > **Asetukset.**

Sähköposti

Sähköposti-sovelluksella voit lukea sähköpostisi muista sähköpostitileistäsi kuin Gmail-tilistäsi. Sähköpostisovellus tukee seuraavia tilityyppejä: POP3, IMAP ja Microsoft Exchange (yrityskäyttäjät).

Sähköpostitilien hallinta

Sähköposti-sovelluksen avaaminen





Kun avaat Sähköposti-sovelluksen ensimmäistä kertaa, ohjattu toiminto auttaa sähköpostitilin asetuksien määrittämisessä.

- Valitse  >  > .

Toisen sähköpostitilin lisääminen:

- Valitse  >  >  >  > **Asetukset** > .

Sähköpostin yleisasetusten muuttaminen:

- Valitse  >  >  >  > **Asetukset** > **Yleisasetukset**.

Sähköpostitilin poistaminen:

- Valitse  >  >  >  > **Asetukset** >  > **Poista tili** > valitse poistettava tili > **POISTA** > **KYLLÄ**.







Tilin kansioden käyttäminen

- Valitse  >  >  >  > **Näytä kaikki kansiot**.

Kullakin tilillä on Saapuneet-, Lähtevät-, Lähetetyt- ja Luonnokset-kansio.

Sähköpostipalveluntarjoajan tukemista ominaisuuksista riippuen muitakin kansioita voi olla käytettävissä.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

- 1 Luo uusi sähköpostiviesti valitsemalla  >  >  > .
- 2 Kirjoita viestin vastaanottajan osoite. Kirjoittaessasi saat yhteystietoluettelostasi ehdotuksia vastaanottajiksi. Erotta osoitteet toisistaan puolipisteellä.
- 3 Jos haluat lähettää viestin kopion tai piilokopion muille yhteystiedoille tai muihin sähköpostiosoitteisiin, napauta **Kopio/piilokopio**-kenttää.
- 4 Napauta viestikenttää ja syötä viestisi.
- 5 Voit liittää viestiin tiedoston valitsemalla .
- 6 Lähetä viesti valitsemalla .

Etsinnäkymässä olevat kamera-asetukset

Voit ottaa ja jakaa valokuvia ja videoita kameralla tai videokameralla.

- Valitse ○ > ☰ > 📷 > ⋮ > 📱.











- 1 **Piilota/näytä asetukset** – piilota/näytä kamera-asetukset etsinnäkymässä. Valitse jokin seuraavista: **Yksinkertainen**, **Yleinen** tai **Manuaalinen**.
- 2 **Salama** – kameran salaman hallinta.
- 3 **Vaihda kamera** – napauttamalla tätä voit vaihtaa käyttöön etu- tai takakameran.
- 4 **Kuvaustila** – tämän avulla voit valita kuvaustilan.
- 5 **Asetukset** – avaa kamera-asetusten valikko napauttamalla tätä kuvaketta.
- 6 **Galleria** – napauttamalla tätä näet viimeksi ottamasi kuvan tai videon.
- 7 **Tallenna** – aloita tallennus napauttamalla tätä.
- 8 **Ota kuva** – napauttamalla tätä voit ottaa valokuvan.
- 9 **Takaisin-painike** – napauttamalla tätä voit poistua kamerasta.

HUOMAUTUS

- Puhdistu suojaava linssi mikrokuituliinalla, ennen kuin otat valokuvia. Jos linssissä on sormenjälkiä, kuvista voi tulla epätarkkoja ja niissä voi olla valopihoja.




Lisäasetusten käyttäminen

Näytä lisäasetukset kameran etsinnäkymässä napauttamalla -kuvaketta. Napauttamalla kuvakkeita voit muuttaa seuraavia kamera-asetuksia.

	Yhdistää eri valotuksilla otetut kuvat parhaaksi mahdolliseksi kuvaksi vaativissa valaistusolosuhteissa.
	Aseta kuvan ja videon koko.
	Voit käyttää valokuvan ottamiseen äänikomentoa. Tämän toiminnon ollessa käytössä voit ottaa kuvan sanomalla esimerkiksi Cheese , Smile tai LG .
	Aseta kameran ajastin. Tämä on ihanteellinen toiminto, jos haluat olla itse mukana kuvassa tai videossa.
	Saat parempia kuvia ja videoita pitämällä näkyvissä ruudukkoa kohdistamisen apuna.
	Määritä kuvien ja videoiden tallennuspaikka. Valitse jompikumpi seuraavista: IN (sisäinen muisti) tai SD (muistikortti). Tämä valikko tulee näkyviin ainoastaan silloin, kun SD-kortti on asetettu paikalleen.
	Antaa tietoja siitä, miten toimintoja käytetään. Kuvakkeesta näyttöön avautuu ohje.

Tila-asetusten käyttäminen


Näytä tila-asetukset kameras näkymässä napauttamalla **Mode**-kuvaketta. Voit käyttää seuraavia tila-asetuksia napauttamalla haluamaasi kuvaketta.





	Voit ottaa panoraamakuvia.
	Kaksois-toiminnolla voit ottaa kuvan tai tallentaa videota sekä etu- että takakameralla yhtä aikaa.
	Tallennetaan video, joka voidaan katsoa hidastettuna.




Etsimen manuaalinen tila

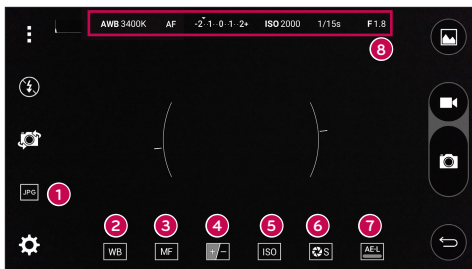Voit hallita kaikkia toimintoja manuaalisesti.

- Valitse  >  >  >  > .



-  – valitse joko JPG- tai JPG+DNG-tiedostomuoto napauttamalla.
-  – paranna värinlaatua eri valaistusolosuhteissa napauttamalla.
-  – käytä manuaalista tarkennusta napauttamalla.
-  – säädä kirkkautta napauttamalla.

-  – säädä ISO-asetusta napauttamalla.
-  – säädä sulkimen nopeutta napauttamalla.
-  – ota käyttöön automaattinen valotuksen lukitus napauttamalla.
- Näytä manuaalisen tilan tiedot.

Manuaalisen tilan lisäasetusten käyttäminen

Näytä lisäasetukset kameran etsinnäkymässä napauttamalla -kuvaketta. Napauttamalla kuvakkeita voit muuttaa seuraavia kamera-asetuksia.







Näytä kohdistamista helpottava kallistus tai ruudukko napauttamalla.



Näytä histogrammi napauttamalla.

Valokuvan ottaminen

- Valitse  >  > .
- Rajaa kohde näytössä.
- Kohteen ympärillä näkyvä neliö ilmaisee, että kamera on tarkentanut kohteen.
- Ota kuva valitsemalla . Kuva tallennetaan automaattisesti Galleriaan.

Kuvan ottamisen jälkeen

Napauttamalla näytössä olevaa kuvan pienoiskuvaa voit tarkastella viimeksi ottamaasi kuvaa.






Muokkaa kuvaa napauttamalla tätä.



Ota toinen kuva välittömästi napauttamalla tätä.



Avaa käytettävissä olevat jakamistoiminnot napauttamalla.

	Poista kuva napauttamalla.
	Saat käyttöön lisätoimintoja napauttamalla tätä.
	Lisää kuva suosikkeihin napauttamalla tätä.

Multi-point Auto Focus (Automaattitarkennus)

Kun otat kuvan, Multi-point Auto Focus (AF) -automaattitarkennus tarkentaa automaattisesti ja saat terävän kuvan.

Sarjakuvas

Voit ottaa useita kuvia nopeasti. Pidä -painiketta painettuna.





8-kertainen zoom

Takakameran objektiivia käyttäessäsi voit lähentää tai loitontaa 8-kertaisesti.


HUOMAUTUS

- Pidä kätesi vakaana. Tämä ominaisuus ei ole käytössä kaikkien toimintojen kanssa. Kohteet voivat näkyä päällekkäin, kun otat kuvia nopeasti liikkuvista kohteista.

Videon tallentaminen

- 1 Valitse  >  > .
- 2 Rajaa kohde näytössä.
- 3 Aloita videon tallennus valitsemalla .
- 4 Kuvattavan videon pituus näkyy näytön ylälaudassa.

HUOMAUTUS

- Valitsemalla  voit ottaa valokuvia samalla kun tallennat videota.






5 Keskeytä videon tallentaminen napauttamalla . Voit aloittaa tallentamisen uudestaan valitsemalla .

- TAI -

Napauta  tallennuksen pysäyttämiseksi. Video tallennetaan automaattisesti Galleriaan.

Videon tallentamisen jälkeen

Napauttamalla näytössä olevaa videon pienoiskuvaa voit tarkastella viimeksi tallentamaasi videota.

	Kuvaa toinen video heti napauttamalla.
	Tätä napauttamalla voit avata käytettävissä olevat jakotoiminnot (esim. viestitys tai Bluetooth).
	Poista valokuva napauttamalla kuvaketta.
	Saat käyttöön lisätoimintoja napauttamalla tätä.
	Lisää video suosikkeihin napauttamalla tätä.

Live Zoom

Live Zoom -toiminnon avulla voit lähentää tai loitontaa toistettavan videon osaa, jolloin haluttu osio näkyy suurempana tai pienempänä kuin normaalisti.

Kun katsot videota, voit lähentää kuvaa nipistämällä peukaloa ja etusormea yhteen ja loitontaa kuvaa levittämällä sormia.




HUOMAUTUS

- Älä paina liian lujaa, sillä kosketusnäyttö on herkkä ja kevytkin kosketus riittää.

Dual Play

Dual play -toiminto (yhdistettynä langallisesti tai langattomasti kahteen näyttöön) voidaan suorittaa toisesta näytöstä.

HUOMAUTUS

- Yhdistä kaksi laitetta langallisella (Slimport-HDMI-) kaapelilla tai langattomasti (Miracast). Yhdistettävä laite voi olla HDMI-kaapelia tai Miracastia tukeva televisio tai näyttö. Galleria- ja Video-sovellukset tukevat Dual Play -toimintoa. Napauta -painiketta kerran, kun kaksi näyttöä ovat eri tiloissa (eli näytössä toistetaan videota ja puhelimen videosovelluksessa on tyhjä näyttö), ja Dual play käynnistyy. Dual Play ei tue kaikkia videoita. Dual Play -toiminnossa näytön tarkkuus on vähintään 1280X720.

Galleria

Galleria-sovellus näyttää tallennustilassa olevat kuvat ja videot, mukaan lukien Kamera-sovelluksella otetut otokset sekä verkosta tai muista sijainneista ladatut kuvat ja videot.

1 Voit katsella tallennustilaan tallennettuja kuvia valitsemalla  >  > .

2 Napauttamalla albumia voit avata sen ja katsella sen sisältöä. (Albumissa olevat kuvat ja videot näkyvät aikajärjestyksessä.)

Kamera ja video

3 Voit katsella albumissa olevaa kuvaa napauttamalla sitä.

HUOMAUTUS

- Kaikki ohjelmistot eivät ehkä tue joitakin tiedostomuotoja.
- Kaikkia tiedostoja ei välttämättä toisteta oikein niiden koodauksen vuoksi.

Kuvien katselu

Kuvasi näkyvät Gallerian kansioissa. Kun jokin toinen sovellus, kuten sähköposti, tallentaa kuvia, kyseisen kuvan sisältävä latauskansio luodaan automaattisesti. Kuten kuvankaappauksessa luodaan automaattisesti Kuvakaappaukset-kansio.

Kuvat näkyvät luontipäivän mukaisessa järjestyksessä. Valitse kuva, jota haluat tarkastella koko näytöllä. Vieritä vasemmalle tai oikealle, kun haluat tarkastella seuraavaa tai edellistä kuvaa.

Aikajananäkymä

Galleria lajittelee ja näyttää useita kuvia kronologisessa järjestyksessä, jolloin kuvista saa helposti yleiskuvan.

1 Valitse  >  > .

2 Valitse  > **Aikajana**.

3 Valitse jokin seuraavista: **Vuosi**, **Kuukausi** tai **Päivä**.

Muistot-näkymä

Galleria järjestää ja näyttää muistoalbumit automaattisesti tallennettujen kuvien alue- ja aikatietojen perusteella.

1 Valitse  >  > .

2 Valitse  > **Muistot**.

3 Valitse muistoalbumit.

HUOMAUTUS

- Tämä toiminto on sijaintitietoihin perustuva palvelu. Voit ottaa kuvia ja tallentaa videoita, joissa näkyy sijaintitiedot.

Lähentäminen ja loitontaminen


Käytä jotakin seuraavista tavoista suurentaaksesi kuvaa:








- Suurena kuvaa kaksoisnapauttamalla mitä tahansa kohtaa.
- Voit suurentaa mitä tahansa kuvan kohtaa vetämällä kahta sormea toisistaan erilleen. Voit loitontaa nipistämällä sormia yhteen tai kaksoisnapauttamalla kuvaa.

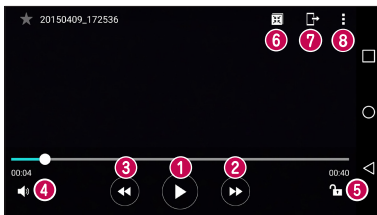Videoasetukset

1 Valitse  >  > .

2 Valitse toistettava video.



1		Asettaa videon taukotilaan/jatkaa videon toistoa.
2		Siirry nopeasti eteenpäin 3 sekunnin lisäyksin pitämällä painettuna. Siirtää nopeasti eteenpäin 10 sekuntia.
3		Siirry taaksepäin 3 sekunnin lisäyksin pitämällä painettuna. Siirtää taaksepäin 10 sekuntia.
4		Voit säätää videon äänenvoimakkuutta napauttamalla kuvaketta.
5		Lukitsee näytön tai poistaa sen lukituksen.
6		Käytä QSlide-toimintoa Video-sovelluksessa.
7		Voit jakaa videon SmartShare-toiminnolla napauttamalla kuvaketta.

HUOMAUTUS

- Voit säätää äänenvoimakkuutta videon toiston aikana liu'uttamalla näytön oikeaa puolta ylös- tai alaspäin.
- Voit säätää kirkkautta videon toiston aikana liu'uttamalla näytön vasenta puolta ylös- tai alaspäin.
- Voit kelata videota eteen- tai taaksepäin videotoston aikana liu'uttamalla sormeasi vasemmalta oikealle (tai päinvastoin).

Valokuvien muokkaaminen

Valitse valokuvaa tarkastellessasi .

Valokuvien/videoiden poistaminen

Käytä jotakin seuraavista tavoista:

- Kun olet avannut kansion, valitse , valitse valokuvat tai videot ja sitten **POISTA**.
- Valitse valokuvaa tarkastellessasi .

Taustakuvan asettaminen

Valitse valokuvaa tarkastellessasi  > **Aseta kuva**, jos haluat asettaa kuvan taustakuvaksi tai liittää sen yhteystietoon.




HUOMAUTUS


- Kaikki ohjelmistot eivät ehkä tue joitakin tiedostomuotoja.
- Jos tiedoston koko on suurempi kuin käytettävissä olevan muistin määrä, kuvia avatessa voi tapahtua virhe.




Musiikki





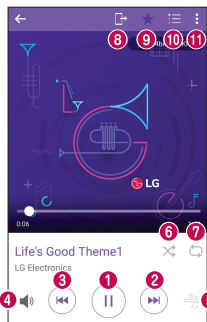




Puhelimessa on musiikkisoitin, jolla voit kuunnella suosikkikappaleitasi.

Musiikkikappaleen toistaminen

- 1 Valitse  >  > .
- 2 Valitse **Kappaleet**-välilehti.
- 3 Valitse toistettava musiikkikappale.
- 4 Valittavana ovat seuraavat asetukset.



1		Aseta toisto taukotilaan napauttamalla.
		Jatka toistoa napauttamalla tätä.
2		Siirry albumin, soittolistan tai satunnaistoiston seuraavaan kappaleeseen tätä napauttamalla. Kelaia eteenpäin pitämällä painettuna.

3		Aloita nykyinen kappale alusta uudelleen tai hyppää albumin, soittolistan tai satunnaissoittolistan edelliseen kappaleeseen. Kelaat taaksepäin pitämällä painettuna.
4		Säädä musiikin äänenvoimakkuutta napauttamalla tätä.
5		Määritä äänitehosteita napauttamalla tätä.
6		Toistaa nykyisen soittolistan satunnaistoistolla (kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä).
7		Toistaa kaikki kappaleet tai nykyisen kappaleen taikka poistaa toiston käytöstä.
8		Voit jakaa musiikkia SmartShare-toiminnolla tätä napauttamalla.
9		Lisää kappale suosikkeihin napauttamalla tätä.
10		Avaa nykyinen soittolista näkyviin napauttamalla tätä.
11		Saat käyttöön lisätoimintoja napauttamalla tätä.

HUOMAUTUS

- Kaikki ohjelmistot eivät ehkä tue joitakin tiedostomuotoja.
- Jos tiedoston koko on suurempi kuin käytettävissä olevan muistin määrä, kuvia avatessa voi tapahtua virhe.
- Musiikkitiedoston tekijänoikeudet on saatettu suojata kansainvälisillä sopimuksilla ja kansallisilla tekijänoikeuslaeilla. Musiikin kopioiminen tai jäljentäminen saattaa siksi edellyttää lupaa tai käyttöoikeutta. Joidenkin maiden kansalliset lait kieltävät tekijänoikeudella suojatun aineiston kopioimisen yksityiseen käyttöön. Selvitä kyseessä olevan maan tekijänoikeudella suojattuun aineistoon liittyvät lait ennen tiedostojen lataamista tai kopiointia.

Apuohjelmat

Kello

Kello-sovelluksessa voit käyttää Hälytykset-, Ajastin-, Maailmankello- ja Sekuntikello-toimintoja. Voit käyttää näitä toimintoja napauttamalla näytön yläreunassa olevia välilehtiä tai pyyhkäisemällä näyttöä vaakasuuntaisesti.

- Valitse  >  > .

Hälytykset

Hälytykset-välilehdessä voit asettaa hälytyksiä.

- 1 Valitse  >  >  > **Hälytykset**-välilehti.
- 2 Lisää uusi hälytys valitsemalla .
- 3 Säädä tarvittaessa asetuksia ja valitse **TALLENNA**.

HUOMAUTUS

- Voit myös muokata olemassa olevaa hälytystä napauttamalla sitä.





Ajastin

Ajastin-välilehti voi ilmoittaa äänimerkillä, kun määritetty aika on kulunut.

- 1 Valitse  >  >  > **Ajastin**-välilehti.
- 2 Määritä haluamasi aika.
- 3 Aloita ajanotto valitsemalla **Käynnistys**.
- 4 Lopeta ajanotto valitsemalla **Seis**.

Maailmankello

Maailmankello-välilehdessä voit helposti tarkistaa, mitä kello on muissa maailman kaupungeissa.

- 1 Valitse  >  >  > **Maailmankello**-välilehti.
- 2 Valitse haluamasi kaupunki valitsemalla .

Sekuntikello

Sekuntikello-välilehdessä voit käyttää puhelintasi sekuntikellona.


- 1 Valitse  >  >  > **Sekuntikello**-välilehti.
- 2 Käynnistä sekuntikello valitsemalla **Käynnistys**.
 - Tallenna kierrosaikoja valitsemalla **Kierros**.
- 3 Pysäytä sekuntikello valitsemalla **Seis**.

Laskin

Laskin-sovelluksessa voit tehdä laskutoimituksia tavallisella laskimella tai funktiolaskimella.

- 1 Valitse  >  > .
- 2 Kirjoita numerot numeropainikkeilla.
- 3 Valitse yksinkertaisissa laskutoimituksissa tarvitsemasi funktio (+, -, x tai ÷) ja sen jälkeen =.

HUOMAUTUS

- Valitse monimutkaisissa laskutoimituksissa .

Kalenteri

Kalenteri-sovelluksessa voit hallita aikatauluasi.

- 1 Valitse  >  > .
- 2 Napauta päivämäärää, johon lisätään tapahtuma. Valitse sitten .


Äänitys

Äänityssovelluksessa voit tallentaa äänitiedostoja haluamiisi tarkoituksiin.

Äänen tai puheen tallentaminen

- 1 Valitse  >  > .
- 2 Aloita tallennus valitsemalla .
- 3 Lopeta tallennus valitsemalla .
- 4 Kuuntele tallennus valitsemalla .

HUOMAUTUS

- Siirry tallenteisiin valitsemalla . Voit kuunnella tallentamiasi äänitteitä.

Puhehaku

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat etsiä verkkosivuja äänihaun avulla.

- 1 Valitse  >  > **Google**-kansio > .
- 2 Sano avainsana tai -lause, kun näytölle ilmestyy **Kuunnellaan...** Valitse jokin näkyviin ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

HUOMAUTUS

- Sovellus ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Lataukset

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat tarkastella, mitä tiedostoja on ladattu sovellusten kautta.

- Valitse  >  > .

HUOMAUTUS

- Sovellus ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

FM-radio

Puhelimessa on sisäinen FM-radio, joten voit kuunnella suosikkiradiokanaviasi missä tahansa.

- Valitse  >  > .




VIHJE: Kuulokkeet on liitettävä laitteeseen, jotta niitä voi käyttää antennina.

HUOMAUTUS

- Sovellus ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

LG Health

LG Health auttaa terveyden ja liikunnallisen elämäntavan edistämisessä seurantalokien ja muita vastaan kilpailemisen avulla.

- 1 Valitse  >  > .
- 2 Lue ja hyväksy käyttöehdot.
- 3 Kirjoita profiilitietosi profiili- ja tavoitesivulla ja valitse **TALLENNA**.
- 4 Aloita seuranta alla olevilla vaihtoehdoilla.




HUOMAUTUS

- Tällä toiminnolla pyritään lisäämään käyttömukavuutta. Käytä ainoastaan viitteenä.

Internet






Internetistä saat pelit, musiikin, uutiset, urheilun, viihteen ja paljon muuta suoraan matkapuhelimeesi.

HUOMAUTUS

- Näiden palveluiden käyttäminen ja sisällön lataaminen voi aiheuttaa lisäkustannuksia. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.
- Valitse  >  > .

Verkkotyökalurivin käyttäminen

Siirry selaimen työkaluriville vierittämällä verkkosivun ylälaitaa kohti.

	Tätä napauttamalla voit siirtyä edelliselle sivulle.
	Tätä napauttamalla voit siirtyä seuraavalle sivulle.
	Tätä napauttamalla voit siirtyä aloitussivulle.
	Tätä napauttamalla voit avata uuden ikkunan.
	Tätä napauttamalla pääset kirjanmerkkeihisi.

Verkkosivujen katseleminen

Napauta osoitekenttää, kirjoita verkko-osoite ja valitse näppäimistöstä **Mene**.

Sivun avaaminen

Siirry uudelle sivulle valitsemalla  > .

Siirry toiselle verkkosivulle napauttamalla , vierittämällä ylös- tai alaspäin ja valitsemalla se napauttamalla.

Verkon valitseminen äänen avulla

Napauta osoitekenttää ja valitse . Sano pyydettyä avainsana ja valitse sitten jokin näyttöön ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

HUOMAUTUS

- Tämä ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä riippuen alueesta tai palveluntarjoajasta.

Kirjanmerkit

Voit tallentaa nykyisen verkkosivun kirjanmerkkeihin valitsemalla  > **Kirjanmerkki** > **TALLENNA**.

Voit avata kirjanmerkkeihin tallennetun verkkosivun valitsemalla  ja valitsemalla haluamasi kirjanmerkin.

Historia

Avaa viimeksi käytettyjen verkkosivujen luettelo valitsemalla  > **Historia**-välilehti. Tyhjennä historia valitsemalla  > **KYLLÄ**.

Chrome

Voit käyttää Chromea, kun haluat etsiä tietoja ja selata WWW-sivuja.

- Valitse  >  > .

HUOMAUTUS

- Sovellus ei ole välttämättä käytettävissä alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

Verkkosivujen katseleminen

Napauta osoitekenttää ja kirjoita verkkosivun osoite tai hakuehto.

Sivun avaaminen

Avaa uusi sivu valitsemalla  > **Uusi välilehti**.

Siirry toiselle verkkosivulle valitsemalla  ja valitse haluamasi sivu napauttamalla.

Asetukset-sovelluksessa on suurin osa puhelimen asetusten muokkaamisessa ja määrittämisessä tarvittavista työkaluista. Kaikki Asetukset-sovelluksen asetukset kuvataan tässä osiossa.

Asetukset-sovelluksen avaaminen

- Valitse  > paina pitkään  -kuvaketta > **Järjestelmän asetukset**.
- TAI -
- Valitse  >  > .

Verkot

< LANGATTOMAT VERKKOYHTEYDET >

Wi-Fi

Ottaa käyttöön Wi-Fi-toiminnon ja muodostaa yhteyden käytettävissä oleviin langattomiin verkkoihin.

Bluetooth

Ottaa langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttöön tai poistaa se käytöstä Bluetoothin käyttöä varten.

Mobiilidata

Näyttää tiedonsiirron ja mobiilidatan käyttörajan.

Puheluasetukset

Tässä valikossa voit määrittää puheluasetuksia.

- **Vastaaja** – voit valita operaattorin puhelinvastaajapalvelun.
- **Kiinteän valinnan numerot** – voit hallita ja koota luettelon numeroista, joihin puhelimella voi soittaa. Tämä edellyttää PIN2-koodia, jonka saat operaattoriltasi. Kun asetus on käytössä, vain kiinteän valinnan numeroiden luetteloon sisältyviin numeroihin voi soittaa puhelimestasi.

- **Saapuvan puhelun pop up** – näyttää saapuvan puhelun ponnahdusviestin, jos samaan aikaan on käytössä jokin sovellus.
- **Hylätyt puhelut** – voit määrittää puhelujen hylkäystoiminnon.
- **Hylkää viestillä** – voit lähettää tekstiviestin puhelun soittajalle, jos et voi vastata puheluuun. Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on hylättävä puhelu esimerkiksi kokouksen aikana.
- **Puhelunsiirto** – voit määrittää, milloin käytetään puhelunsiirtoa.
- **Autom. vastaus** – voit määrittää ajan, jonka kuluttua liitetty handsfree-laite vastaa automaattisesti saapuvaan puheluuun.
- **Yhteydentäriinä** – voit määrittää puhelimen tärisemään, kun toinen osapuoli vastaa puheluuun.
- **Noise suppression** – vaimentaa laitteen taustääänet puhelun ajaksi.
- **Äänen laatu** – parantaa äänenlaatua meluisissa ympäristöissä, jolloin kuulet äänen paremmin.
- **Tallenna tuntemattomat numerot** – voit lisätä tuntemattomat numerot yhteystietoihin puhelun jälkeen.
- **Virta-näppäin lopettaa puhelun** – voit valita puhelun sulkemistavaksi virtanäppäimen käytön.
- **Vastaa tulevaan puheluuun** – valitsemalla tämän voit vastata tulevaan puheluuun automaattisesti nostamalla laitteen korvallesi.
- **Odottava puhelu** – voit hiljentää saapuvat puhelut kääntämällä laitetta.
- **Puhelun esto** – voit estää saapuvat, lähtevät ja kansainväliset puhelut.
- **Puhelun kesto** – voit tarkastella erilaisten puheluiden kestoja.
- **Lisäasetukset** – voit muuttaa seuraavia asetuksia.

< YHDISTETTÄVYYYS >

Jaa ja yhdistä

- **NFC** – puhelin on NFC-yhteensopiva matkapuhelin. NFC (Near Field Communication) on langaton yhteystekniikka, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän elektronisten laitteiden välillä. Se toimii muutaman senttimetrin matkalla. Voit jakaa sisältöä NFC-tunnisteen tai muun NFC-yhteensopivan laitteen avulla napauttamalla sitä laitteessasi. Jos napautat NFC-tunnistetta laitteellasi, se näyttää tunnisteen sisällön laitteessasi.
- **Android Beam** – kun tämä toiminto on otettu käyttöön, voit lähettää sovelluksen sisällön toiseen NFC-yhteensopivaan laitteeseen pitämällä laitteita lähekkäin. Aseta laitteet lähekkäin (yleensä taustapuolet vastakkain) ja napauta laitteesi näyttöä. Sovellus määrittää lähetettävän sisällön.
- **SmartShare Beam** – voit vastaanottaa multimediasisältöä LG-puhelimella ja -tabletilla.
- **Mediapalvelin** – voit jakaa mediasisältöä lähellä olevien DLNA-yhteensopivien laitteiden kanssa.
- **Miracast** – voit peilata langattomasti puhelimesi näytön ja äänen Miracast-käyttöväimeen tai televisioon.
- **MirrorLink** – Voit jakaa puhelimen näytön ja äänen autoon.
- **LG AirDrive** – Voit liittää puhelimesi tietokoneeseen ja hallita puhelintasi. Asenna LG Bridge -sovellus tietokoneeseen LG Electronicsin sivustosta ennen tämän ominaisuuden käyttöä. Voit käyttää LG AirDrive -ominaisuutta, kun kirjaudut samalle LG-tilille sekä puhelimella että tietokoneella.
- **Tulostaminen** – mahdollistaa tiettyjen näyttöjen sisällön (kuten Chrome-selaimessa avattujen verkkosivujen) tulostamisen Android-laitteen kanssa samassa Wi-Fi-verkossa olevaan tulostimeen.

Jakaminen

- **USB-jako** – kytkemällä USB-kaapelin voit jakaa Internet-yhteyden tietokoneen kanssa.
- **Wi-Fi-tukiasema** – voit luoda tukiaseman ja jakaa yhteyden.

- **Internet-jako Bluetoothilla** – voit muodostaa yhteyden muihin laitteisiin Bluetoothin avulla.
- **Ohje** – näyttää USB-jakoon, Wi-Fi-tukiasemaan ja Bluetooth-jakoon liittyviä ohjeita.

Lisää

- **Lentokonetila** – lentokonetilassa voit käyttää monia puhelimen toimintoja, kuten pelejä ja musiikkisoitinta, ollessasi ympäristössä, jossa puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen on kiellettyä. Kun puhelin on lentokonetilassa, sillä ei voi soittaa tai vastaanottaa puheluita tai käyttää verkkodataa.
- **Matkapuhelinverkot** – tässä valikossa voit määrittää matkapuhelinverkoasetuksia.
- **VPN** – voit lisätä, määrittää ja hallita puhelimesiasi Virtual Private Network (VPN) -verkkoja, joiden avulla voit muodostaa yhteyden ja käyttää resursseja suojatuissa paikallisissa verkoissa, kuten yrityksesi verkossa.

Ääni & Ilmoitus

< YLEINEN >

Ääniprofiili


Voit asettaa puhelimen oletusääniprofiilin.

< ÄÄNI >

Äänenvoimakkuus

Säädä puhelimen äänenvoimakkuusasetuksia tarpeen ja ympäristön mukaan.

Soittoääni

Voit määrittää puhelujen soittoäänien. Voit myös lisätä soittoäänien napauttamalla  -kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa.

Soittoäänien tunnus

Voit valita soittoäänien saapuvan puhelun puhelinnumeron perusteella.

< VÄRINÄ >

Värinän voimakkuus

Voit määrittää puhelujen, ilmoitusten ja kosketuspalautteen värinän voimakkuuden.

Ääni värinällä

Valitse tämä, jos haluat puhelimen värisevän soittoäänien lisäksi, kun saat puheluja.

Värinätyyppi

Voit määrittää värinän tyyppin.

< ILMOITUKSET >

Älä häiritse

Voit määrittää ajankohdan, jonka aikana ilmoituksia ei anneta. Voit myös sallia ilmoitukset tietyistä toiminnoista, kun käytössä on Vain prioriteetti -asetus.

Lukitusruutu

Voit valita, näytetäänkö vai piilotetaan ilmoitukset näytön ollessa lukittuna.

Apsit


Voit estää sovellusten ilmoitusten näyttämisen tai määrittää sovellukset näyttämään tärkeät ilmoitukset, kun Älä häiritse -kohdan asetuksena on Vain prioriteetti.

Ilmoitus-LED

Ota merkkivalo käyttöön tai poista se käytöstä vaihtopainiketta napauttamalla. Kun ilmoitusvalo on käytössä, valitsemiesi ilmoitusten LED-valo syttyy määrittämäsi värisenä.

< LISÄASETUKSET >

Lisää

- **Ilmoitusäänet** – voit määrittää ilmoitusten soittoäänien. Voit myös lisätä ilmoitusäänien napauttamalla -kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa.
- **Värinä napauttaessa** – merkitse tämä, jos haluat puhelimen värisevän kotinäytön kosketuspainikkeita napautettaessa ja muiden käyttöliittymätoimintojen aikana.
- **ÄänitHOSTEET** – valitsemalla tämän voit määrittää valintapaneelin kosketusäänet, kosketusäänet ja näytön lukituksen äänet.
- **Viestit/puhelut -ääni-ilmoitukset** – napauttamalla kohtaa **Viestit/puhelut -ääni-ilmoitukset** voit ottaa ääni-ilmoitukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä. Kun ääni-ilmoitukset ovat käytössä, laite ilmoittaa saapuvista puheluista ja viesteistä automaattisesti.

Näyttö

< KOTI & LUKKO >

Kotinäyttö

- **Valitse Home** – määritä **KOTI** tai **EasyHome** oletuskodiksi.
- **Smart Bulletin** – napauttamalla kohtaa **Smart Bulletin** voit ottaa koosteet käyttöön tai poistaa ne käytöstä. Kun toiminto otetaan käyttöön, lisätään kotinäyttö, jossa näytetään mukautettuja tietoja.
- **Teema** – määritä laitteelle näytön teema. Voit ladata uusia teemoja **LG SmartWorldista**.
- **Taustakuva** – määritä taustakuva, jota käytetään kotinäytössä.
- **Näyttötehoste** – voit valita haluamasi näyttötehosteen tyyppin, kun siirryt yhdestä aloitusnäytöstä toiseen.
- **Salli aloitusnäytön toisto** – näyttää viimeisen näytön jälkeen ensimmäisen näytön kotinäyttöä selattaessa.
- **Ohje** – näyttää kotinäyttöön liittyvät ohjetiedot.

Näytön lukitus

- **Valitse näytön lukitus** – määritä näytön lukitustyyppi puhelimesi suojaamiseksi. Ohjattu toiminto näyttää, miten lukituksen poistokuvio määritetään. Jos olet ottanut kuviolukituksen käyttöön ja käynnistät puhelimen tai avaat näytön, saat kehoitteen piirtää lukituksen poistokuvion, jolla voit poistaa näytön lukituksen.
- **Smart Lock** – pitää puhelimen lukituksen avattuna, kun käytössä on luotettu laite, sijainti, paikka tai ääni tai luotetut kasvot tai kun puhelimen on lähellä vartaloa.
- **Näyttötehoste** – määrittää näyttötehosteen asetukset.

HUOMAUTUS

- Tämä asetus saattaa olla nimeltään Kuviovaikutus, jos näytön lukitusasetus on Kuvio.

- **Taustakuva** – voit määrittää lukitusnäytön taustakuvan.
- **Pikanäppäimet** – voit valita lukitusnäytössä käytössä olevat pikanäppäimet.
- **Sääanimaatio** – valitse tämä, jos haluat, että lukitusnäytössä näytetään nykyiseen sijaintiisi liittyvä sääanimaatio.
- **Yhteystiedot lukitusnäytöllä** – voit määrittää, näytetäänkö omistajan tiedot lukitusnäytössä, jos puhelin häviää.
- **Näytön lukitusajastin** – voit määrittää ajanjakson, jonka kuluttua näyttö lukittuu automaattisesti.
- **Virtanäppäin lukitsee näytön** – valitse, jos haluat näytön lukittuvan heti kun virta-/lukitusnäppäintä painetaan. Tämä asetus ohittaa turvalukituksen ajastimen asetuksen.

Etukosketuspainikkeet

Määritä etukosketusnäppäimet näkymään kaikkien näyttöjen alareunassa. Määritä, mitkä näppäimet näytetään, miten ne sijoittuvat palkissa ja miltä ne näyttävät.

< FONTTI >

Fontin tyyppi

Valitse haluamasi fontin tyyppi.

Fontin koko

Valitse haluamasi fontin koko.

< PERUSASETUKSET >

Kirkkaus

Voit säätää näytön kirkkautta liukusäätimellä.

Näytön kiertö

Voit asettaa suunnan muuttumaan automaattisesti, kun puhelinta kierretään.

Näytön pimennys

Aseta näytön sammutuksen viiveaika.

< LISÄASETUKSET >

Lisää

- **Daydream** – valitse näytönsäästäjä, joka näkyy, kun puhelin on lepotilassa telakoituna ja/tai latauksessa.
- **Liiketunnistimen kalibrointi** – voit parantaa tunnistimen kallistuman ja nopeuden tunnistustarkkuutta kalibroimalla sen.

Yleinen

< HENKILÖKOHTAINEN >

Kieli ja näppäimistö

Valitse puhelimen kieli ja määritä näyttönäppäimistön asetukset sekä sanakirjaan lisätyt sanat.

- **Kieli** – valitse puhelimesta käytettävä kieli.
- **Nykyinen näppäimistö** – voit valita näppäimistön oletustyyppin.
- **LG-näppäimistö** – voit muuttaa LG-näppäimistön asetuksia napauttamalla Asetukset-kuvaketta.
- **Google Voice -kirjoitus** – valitse tämä, jos haluat käyttää tietojen syöttöön Google-äänikirjoitusta. Voit muuttaa Google-äänikirjoituksen asetuksia napauttamalla Asetukset-kuvaketta.
- **Teksti puheeksi** – määritä haluttu laite tai teksti puheeksi -lähdön yleiset asetukset.
- **Osoittimen nopeus** – säädä osoittimen nopeutta.
- **Painikkeiden vaihto** – Vaihda hiiren painikkeiden toimintoja keskenään siten, että oikeanpuoleinen painike muuttuu hiiren ykköspainikkeeksi.

Sijainti

Kun otat paikannuspalvelun käyttöön, puhelin määrittää sijaintisi Wi-Fi- ja matkapuhelinverkkojen avulla. Kun valitset tämän asetuksen, sinua pyydetään vahvistamaan sijaintitietojesi käyttö Googlen palveluissa.

- **Toimintatila** – määrittää, miten nykyiset sijaintitietosi määritetään.
- **Omat paikat** – paikanna kotipaikkasi Smart Settings varten.

- **Kamera** – tämän valitsemalla voit merkitä valokuuviin tai videoihin sijaintipaikat.
- **Google-sijaintihistoria** – voit valita sijaintitietoasetusten ilmoittamisen Googlelle ja sen tuotteille.

Tilit ja synkronointi

Tilit ja synkronointi -asetusvalikosta voit lisätä, poistaa ja hallita Google-tiliä ja muita tuettuja tilejä. Nämä asetukset määrittävät, miten sovellukset lähettävät, vastaanottavat ja synkronoivat tietoja oman aikataulunsa mukaan ja saavatko kaikki sovellukset synkronoida käyttäjätietoja automaattisesti.

Gmail™- ja Kalenteri-sovellus ja muut sovellukset voivat myös sisältää omia asetuksia tietojen synkronointia varten. Katso lisätietoja sovelluksia koskevista osioista. Lisää uusi tili valitsemalla **LISÄÄ TILI**.

Pilvi

Voit lisätä pilvitilin ja käyttää pilvipalvelua nopeasti ja helposti.

Käyttäjä

Merkitsemällä tämän voit lisätä käyttäjiä, kun puhelin on lukittu.

Voit lisätä käyttäjiä, jos haluat jakaa puhelimen muiden kanssa. Kullakin käyttäjällä on omat sovelluksensa ja sisältönsä omassa tilassaan. Kuka tahansa puhelimen käyttäjä voi muokata asetuksia, kuten Wi-Fi, ja hyväksyä sovelluspäivitykset, jotka vaikuttavat kaikkiin käyttäjiin. Jotta uudet käyttäjät voivat käyttää puhelinta, alkuasetukset on määritettävä.

Helppokäyttöisyys

Käytettävyys-kohdan asetuksilla voit määrittää puhelimen asennettujen helppokäyttölaajennusten asetukset.

- **Näkö**
 - **TalkBack** – voit määrittää TalkBack-toiminnon, joka auttaa heikkonäköisiä henkilöitä antamalla sanallista palautetta.
 - **Viestit/puhelut -ääni-ilmoitukset** – ota asetus käyttöön tai pois käytöstä valitsemalla . Valitse Käytössä, jos haluat, että saat automaattisia puheilmoituksia saapuvien puheluiden ja viestien yhteydessä.
 - **Näytön värit** – valitse tämä, jos haluat tummentaa näytön kontrastia.

- **Fontin koko** – määrittää fonttikoon.
- **Kosketuskohdennus** – voit lähentää ja loitontaa näytön kolmoisnapautuksella.
- **Ruudun värien inversio** – valitse tämä, jos haluat muuntaa näytön ja sisällön värit käänteisiksi.
- **Ruudun värien säätö** – voit säätää näytön ja sisällön värejä.
- **Näytön värien suodatin** – voit muuttaa näytön ja sisällön värejä.
- **Virta-näppäin lopettaa puhelun** – kun merkitset tämän valintaruudun, voit lopettaa äänipuhelut painamalla virta-/lukitusnäppäintä.
- **Kuulo**
 - **Teksti** – voit mukauttaa tekstiasetukset kuulorajoitteisia käyttäjiä varten.
 - **Ilmoitus-LED** – voit aktivoida saapuvien puheluiden ja ilmoitusten LED-merkkivalon.
 - **Flash-ilmoitukset** – valitse tämä, jos haluat, että salama vilkkuu saapuvien puheluiden ja ilmoitusten yhteydessä.
 - **Kytke kaikki äänet pois päältä** – valitse tämä, jos haluat poistaa käytöstä kaikki laitteen äänet.
 - **Audion tyyppi** – asettaa äänen tyyppin.
 - **Äänitasapaino** – asettaa äänireitin. Aseta liukusäädin siirtämällä sitä liukupalkilla.
- **Liikkuminen ja havaitseminen**
 - **Kosketuksen palauteaika** – asettaa kosketuksen palautteen ajan.
 - **Touch assistant** – näyttää kosketuspaneelin, josta voit käyttää yleisiä toimintoja helposti.
 - **Näytön pimennys** – asettaa ajan, jonka kuluttua näyttö sammuu automaattisesti.
 - **Kosketuksen ohjaus-alueita** – voit valita näytön alueen, johon haluat rajoittaa kosketusaktiivoinnin.
- **Ohjelmiston käyttöä helpottavien toimintojen pikakuvake**
 Voit käyttää valittuja toimintoja nopeasti kolmoisnapauttamalla Etusivu-painiketta.

• Näytön kierto

Valitse tämä, jos haluat puhelimen kiertävän näyttöä automaattisesti puhelimen fyysisen suunnan mukaan (pysty- tai vaakasuora).

• Switch Access

Voit käyttää laitetta yhden tai useamman kytkimen avulla, jotka toimivat näppäimistön näppäinten tavoin. Tämä valikko on hyödyllinen liikuntarajoitteisille käyttäjille, jotka eivät pysty käyttämään laitetta suoraan.

Pikanäppäin

Avaa sovellukset nopeasti painamalla **äänenvoimakkuuspainikkeita** kahdesti, kun näyttö on pois päältä tai lukittuna.

Google

Googlen asetuksissa voit muokata Google-sovellusten ja tilisi asetuksia.

< YKSITYISYYS >

Turvallisuus

Turvallisuus-valikossa voit määrittää, miten puhelintasi ja sen tietoja suojataan.

- **Sisällön lukitus** – valitse Gallerian tiedostojen ja QuickMemo+ -muistoiden lukitustyytit. Valitse joko **Salasana** tai **Kuvio**.
- **Salaa puhelin** – voit suojata puhelimen tietoja salaamalla ne. Salauksen poistamiseen vaaditaan PIN tai salasana, kun puhelin käynnistetään.
- **Salaa SD-kortin talletusmuisti** – voit salata SD-kortin talletusmuistin, jotta tiedot eivät ole muiden laitteiden käytettävissä.
- **Ota SIM-kortin lukitus käyttöön** – voit asettaa PIN-koodin SIM-kortin lukitsemiseen sekä vaihtaa PIN-koodin.
- **Salasanan kirjoittamisen näkyvyys** – voit määrittää, että salasanan jokainen merkki näkyy vähän aikaa näppäilyyn yhteydessä, jotta näet, mitä näppäilet.
- **Laitteen järjestelmänvalvojat** – voit tarkastella tai poistaa käytöstä puhelimen järjestelmänvalvoja.
- **Tuntemattomat lähteet** – salli muiden kuin Play Storen sovellusten asennus.
- **Varmenna sovellukset** – kiellä tai varoita ennen sellaisten sovellusten lataamista, jotka voivat aiheuttaa ongelmia.

- **Säilytystilan tyyppi** – laitteistovarmistettu.
- **Varmenteiden hallinta**
 - **Luotetut tunnistetiedot** – valitse, jos haluat antaa sovellusten käyttää puhelimen suojattuja varmenteita, salasanoja ja muita kirjautumistietoja. Kirjautumistietoja käytetään VPN- ja Wi-Fi-yhteyksien hallinnassa. Jos salasanaa ei ole tallennettu kirjautumistietoihin, asetus on himmennetty.
 - **Asenna tallennusvälineestä** – valitse, jos haluat asentaa suojatun varmenteen.
 - **Tyhjennä tunnistetiedot** – poistaa kaikki salatut varmenteet ja tunnistetiedot ja tyhjentää salatun tallennustilan salasanan.
- **Trust agents** – valitse sovellukset, joita voidaan käyttää ilman näytön lukituksen avaamista.
- **Näytön kiinnittäminen** – voit valita, että laitteesi näyttää vain tietyn sovelluksen näytön.
- **Sovellusten käyttöoikeudet** – voit tarkastella puhelimesi sovellusten käyttötietoja.

< ÄLYTOIMINNOT >

Smart settings

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tai muokata asetuksia, kuten Wi-Fi, Musiikki ja Ääniprofiili, tilanteen ja sijainnin mukaan.

QuickCircle-kotelo

Tässä valikossa voit valita sovelluksia, joita haluat käyttää suoraan QuickCircle-kotelon pienessä näkymässä. Muista, että näiden QuickCircle-kotelon asetusten ottaminen käyttöön voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriöitä.

Kahtia jaettu ikkuna

Voit määrittää kahtia jaetun ikkunan toiminnon.

- **Automaattinen avaus** – valitsemalla tämän voit avata jaetun ikkunan napauttamalla koko näytössä olevaa linkkiä tai sähköpostin liitettä.
- **Ohje** – näyttää vihjeitä jaetun ikkunan käyttöön.

< LAITEHALLINTA >

Päiväys ja aika

Määritä, miten päivämäärä ja kellonaika näytetään.

Tallennustila

Voit valvoa laitteen käytetyn ja vapaana olevan sisäisen muistin määrää.

Akku ja virran säästö

- **Akun käyttö** – voit tarkistaa akun käyttötiedot.
- **Akun prosenttiluku tilapalkilla** – valitsemalla tämän akun varaustason prosenttimäärä näkyy tilapalkissa akkukuvakkeen vieressä.
- **Virransäästäjä** – ota virransäästäjä käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla. Määrittää akun varauksen tason, joka kytkee virransäästäjän automaattisesti käyttöön. Valitse jokin seuraavista: **Heti, 5% akkuvirta** tai **15% akkuvirta**.
- **Pelin optimoija** – voit säätää pelien videonlaatua akun säästämiseksi.

Muisti

Voit seurata, kuinka paljon muistia on keskimäärin käytössä ja kuinka paljon laitteen sovellukset käyttävät sitä.

Smart cleaning

Voit hallita käyttämättömiä sovelluksia ja tietoja.

Sovellukset

Voit tarkastella puhelimeen asennettujen sovellusten tietoja, hallita niitä ja pakkopysäyttää niitä.

Viestien oletus-sovellus

Tässä valikossa voit valita, mitä viestisovellusta käytät viestien oletussovelluksena.

Varmuuskopioi ja palauta

Muokkaa asetusten ja tietojen hallinnan asetuksia.

- **LG Backup** – varmuuskopioi laitteen kaikki tiedot ja palauttaa ne siinä tapauksessa, että tietoja katoaa tai korvautuu uusilla tiedoilla.
- **Varmuuskopioi tiedot** – varmuuskopioi sovellustiedot, Wi-Fi-salasanat ja muut asetukset Googlen palvelimiin.
- **Varmuuskopioi tili** – näyttää tilin, jota varmuuskopioidaan parhaillaan.

- **Automaattinen palautus** – kun asennat sovellusta uudelleen, palauta varmuuskopioidut asetukset ja tiedot.
- **Verkkoasetusten nollaus** – Palauttaa kaikki verkon asetukset.
- **Tehdasasetusten palauttaminen** – palauttaa tehdasasetukset ja poistaa kaikki tiedot. Jos palautat puhelimen alkuasetukset tällä tavalla, puhelin pyytää antamaan uudelleen Androidin ensimmäisellä käyttökerralla antamasi tiedot.

Tietoja puhelimesta

Näytä juridiset tiedot, tarkista puhelimen tila ja ohjelmistoversiot sekä tee ohjelmistopäivitys.

LG Bridge -sovellus

LG Bridge -sovelluksen avulla voit hallita kätevästi LG-mobiililaitteeseen tallennettuja kuvia, musiikkia, videoita ja tiedostoja omalla tietokoneellasi. Voit myös päivittää mobiililaitteen ohjelmiston tai varmuuskopioida tietoja, kuten yhteystiedot ja kuvat, tietokoneeseesi.

VIHJE

- LG Bridge -sovelluksen yksityiskohtaiset käyttöohjeet löytyvät Ohje-valikosta sen jälkeen, kun sovellus on asennettu ja käynnistetty.
- Tuetut toiminnot saattavat vaihdella laitteesta riippuen.
- Jotta voit yhdistää LG-mobiililaitteen tietokoneeseen, tarvitset LG unified USB -ohjaimen. Se asennetaan automaattisesti LG Bridge -sovelluksen asennuksen yhteydessä.

LG Bridge -sovelluksen toiminnot

Päivitä mobiililaitteesi ohjelmisto tietokoneella USB:n kautta
Varmuuskopioi ja palauta mobiililaitteen tiedot USB:n kautta

LG PC Suite -ohjelmiston asentaminen:

- 1 Siirry osoitteeseen www.lg.com.
- 2 Valitse **TUKI > MOBIILILAITTEET > Synkronointi tietokoneen kanssa**.
- 3 Valitse malli ja sitten **SIIRRY**.
- 4 Kun siirryt alaspäin ja valitset **PC-synkronointi** -välilehden > **Windows** tai **Mac OS > LATAA**, LG Bridge -sovellus ladataan.

LG Bridge -sovelluksen käyttöjärjestelmävaatimukset

Tuote	Windows OS	Mac OS
Järjestelmä	Windows XP (32-bittinen) (Service Pack 3) Windows Vista (32/64-bittinen) Windows Vista (32/64-bittinen) Windows Vista (32/64-bittinen) Windows 8.1 (32/64-bittinen)	Mac OS X 10.7 tai uudempi (64-bittinen)
Suoritin	Vähintään 1 GHz:n suoritin	Vähintään 1 GHz:n suoritin
Muisti	Vähintään 2 GB:n muisti	Vähintään 2 GB:n muisti
Näyttöohjain	1024 x 768 värinäyttö (vähintään 32-bittinen)	1024 x 768 värinäyttö (vähintään 32-bittinen)
Kovalevy	Vähintään 500 MB vapaata tallennustilaa (tilaa saatetaan tarvita enemmän tallennettavan tiedoston koosta riippuen)	Vähintään 500 MB vapaata tallennustilaa (tilaa saatetaan tarvita enemmän tallennettavan tiedoston koosta riippuen)
Järjestelmävaatimus	LG unified -ohjain, Windows Media Player 10 tai uudempi	LG unified USB -ohjain

Matkapuhelimen liittäminen LG Bridge -sovellukseen

Voit muodostaa yhteyden LG Bridge -sovelluksesta toiseen laitteeseen USB-kaapelilla.

Ominaisuudet	Yhteystyyppi
Ohjelmistopäivitys	Yhdistäminen USB-kaapelilla
LG Backup (tietojen varmuuskopiointi/palautus)	Yhdistäminen USB-kaapelilla

Ohjelmistopäivitys

LG-matkapuhelinohjelmiston päivittäminen Internetistä

Saat lisätietoja tämän toiminnon käytöstä osoitteesta

<http://www.lg.com/common/index.jsp> → ja valitsemalla sitten maan ja kielen.

Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston uusimpaan versioon nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman asiakaspalvelun apua. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelmiston versio.

Koska matkapuhelimen laiteohjelmiston päivittäminen vaatii käyttäjän huomiota ja toimia koko päivityksen aikana, lue kaikki ohjeet ja huomautukset huolellisesti kussakin vaiheessa ennen seuraavaan siirtymistä. Ota huomioon, että USB-kaapelin irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.

HUOMAUTUS

- LG pidättää oikeuden julkaista laiteohjelmistojen päivityksiä oman harkintansa mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien laiteohjelmistoversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.

LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Tällä toiminnolla voit päivittää puhelimen uusimpaan ohjelmistoversioon kätevästi OTA-toiminnolla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelmiston versio.

Matkapuhelimen ohjelmistoversio on tarkistettava ensin kohdasta: **Asetukset** >

Yleinen-välilehti > **Tietoja puhelimesta** > **Päivityskeskus** > **Ohjelmistopäivitys** >

Etsi päivityksiä nyt.

HUOMAUTUS

- Puhelimen sisäiseen muistiin tallennetut henkilökohtaiset tiedot, kuten Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovelluksien tiedot ja DRM-käyttöoikeudet, saatetaan menettää puhelimen ohjelmiston päivityksen yhteydessä. Siksi LG suosittelee, että varmuuskopioit henkilökohtaiset tietosi ennen puhelimen ohjelmiston päivittämistä. LG ei vastaa menetetyistä henkilökohtaisista tiedoista.
- Toiminnon käytettävyys määräytyy verkkopalveluntarjoajan, alueen ja maan mukaan.

Tietoja tästä käyttöoppaasta

- Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Näin voit varmistaa, että käytät puhelinta turvallisesti ja oikein.
- Jotkin tässä ohjeessa esitetyt kuvat ja kuvankaappaukset voivat näyttää erilaisilta omassa puhelimesasi.
- Sisältö voi poiketa lopullisesta tuotteesta tai palveluntarjoajan tai operaattorin tarjoamasta ohjelmistosta. Sisältöä voidaan muuttaa ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta. Käyttöoppaan uusin versio on saatavilla LG:n sivustossa osoitteessa www.lg.com.
- Puhelimen sovellukset ja niiden ominaisuudet voivat vaihdella maan, alueen tai laitteen mukaan. LG ei vastaa suorituskykyongelmista, jotka aiheutuvat muiden kuin LG:n kehittämien sovellusten käytöstä.
- LG ei vastaa suorituskyky- tai yhteensopivuusongelmista, jotka aiheutuvat rekisteriasetusten muokkaamisesta tai käyttöjärjestelmään tehdyistä muutoksista. Käyttöjärjestelmän mukauttaminen voi aiheuttaa laitteen tai siinä olevien sovellusten toimintahäiriöitä.
- Laitteen mukana toimitettava ohjelmisto, äänet, taustakuvat, kuvat ja muut mediat on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Jos käytät niitä kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen, saatat rikkoa tekijänoikeuslakeja. Olet käyttäjänä vastuussa median laittomasta käytöstä.
- Tietoliikennepalveluista, kuten viestien lähettämisestä, lataamisesta, automaattisesta synkronoinnista tai sijaintipalveluiden käytöstä, voidaan periä lisämaksuja. Voit välttää lisämaksut valitsemalla datapalvelun, joka vastaa tarpeitasi. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaan.

Tavaramerkit

- LG ja LG-logo ovat LG Electronicsin tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
- Wi-Fi® ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliansin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa ja haltijoidensa omaisuutta.

DivX HD

Tämä on DivX Certified® -laite, joka toistaa DivX®-videota ja on läpäissyt vaativat testit sen todisteeksi.

Jos haluat toistaa ostettuja DivX-elokuvia, rekisteröi laitteesi osoitteessa vod.divx.com. Löydät rekisteröintikoodisi laitteesi asetusvalikon DivX VOD -osasta.

DivX Certified® -laite, jolla voi toistaa enintään 720p:n HD-videoita DivX® -muodossa, mukaan lukien maksullinen sisältö.

DivX®, DivX Certified® ja niihin liittyvät logot ovat DivX, LLC:n tavaramerkkejä ja niihin on hankittu käyttö lupa.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Dolby, Digital Plus ja kaksois-D-merkki ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

Lisävarusteet

Puhelimen kanssa voidaan käyttää näitä lisävarusteita. **(Alla kuvatut lisävarusteet on ehkä hankittava erikseen.)**

- Laturi
- Pikaopas
- Stereokuuloke
- USB-kaapeli
- Akku

HUOMAUTUS

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Tuotteen mukana toimitetut osat on tarkoitettu vain tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Laitteen mukana toimitetut osat ja saatavana olevat lisävarusteet voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

Vianmääritys

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.


Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
SIM- tai USIM-kortin virhe	Puhelimessa ei ole SIM- tai USIM-korttia tai se on asetettu väärin.	Varmista, että SIM- tai USIM-kortti on asetettu oikein.
Ei verkkoyhteyttä tai yhteys katkaistu	Signaali on heikko tai olet verkon kantaman ulkopuolella.	Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avoimelle alueelle. Tarkista verkko-operaattorin kuuluvuuskartta.
	Operaattori käyttää uusia palveluja.	Tarkista, onko SIM- tai USIM-kortti yli 6–12 kuukautta vanha. Vaihda tässä tapauksessa SIM- tai USIM-kortti operaattorisi lähimmässä palvelupisteessä. Ota yhteys palveluntarjoajaan.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Koodit eivät täsmää	Jos haluat muuttaa turvakoodia, vahvista se kirjoittamalla uusi koodi uudelleen.	Jos unohdat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
	Antamasi koodit eivät täsmää.	
Sovelluksia ei voi asettaa	Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai se edellyttää rekisteröitymistä.	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Puhelut eivät ole käytettävissä	Numeronvalintavirhe	Uutta verkkoa ei ole vahvistettu.
	Uusi SIM- tai USIM-kortti asetettu.	Tarkista uudet rajoitukset.
	Prepaid-saldoraja on saavutettu.	Ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai aseta raja uudelleen PIN2-koodin avulla.
Puhelimen virta ei kytkeydy	Käytössä / pois käytöstä -näppäintä on painettu liian lyhyesti.	Paina virtanäppäintä vähintään kahden sekunnin ajan.
	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku. Tarkista latauksen ilmaisin näytöstä.




Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Latausvirhe	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku.
	Ulkolämpötila on liian korkea tai matala.	Varmista, että puhelin latautuu normaalilämpötilassa.
	Yhteysvirhe	Tarkista laturi ja puhelimen latausliitäntä.
	Ei jännitettä	Kytke laturi toiseen pistorasiaan.
	Viallinen laturi	Vaihda laturi uuteen.
	Väärä laturi	Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG-lisävarusteita.
Numero ei ole sallittu.	Kiinteän valinnan numerot -toiminto on käytössä.	Tarkista Asetukset-valikko ja poista toiminto käytöstä.
Tekstiviestejä ja valokuvia ei voi vastaanottaa tai lähettää	Muisti täynnä	Poista joitakin viestejä puhelimesta.
Tiedostot eivät avaudu	Tiedostomuotoa ei tueta	Tarkista tuetut tiedostomuodot.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Näyttö ei käynnisty, kun puhelu saapuu.	Etäisyysanturin ongelma	Jos käytät suojateippiä tai -koteloa, varmista, ettei se peitä etäisyysanturia. Varmista, että etäisyysanturia ympäröivä alue on puhdas.
Ei ääntä	Värinähälytys	Tarkista äänivalikon asetuksista, ettei puhelin ole värinä- tai äänettömässä tilassa.
Puhelu katkeaa tai näyttö jumiutuu	Toistuva ohjelmisto-ongelma	Yritä tehdä ohjelmistopäivitys sivuston kautta.

Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka	Kysymys	Vastaus
Bluetooth-laitteet	Mitä toimintoja Bluetooth-yhteydellä voi käyttää?	Voit liittää Bluetooth-äänilaitteen, kuten stereo-tai monokuulokkeet tai autosarjan.
Yhteystietojen varmuuskopiointi	Miten yhteystiedot varmuuskopioidaan?	Yhteystiedot voidaan synkronoida puhelimen ja Google-tilin välillä.
Synkronointi	Onko yksisuuntainen synkronointi Gmailin kanssa mahdollista?	Vain kaksisuuntainen synkronointi on käytettävissä.
Synkronointi	Voidaanko kaikki sähköpostikansiot synkronoida?	Saapuneet-kansio synkronoidaan automaattisesti. Voit tarkastella muita kansioita napauttamalla  -painiketta ja valitsemalla haluamasi kansion Näytä kaikki kansiot -kohdasta.
Gmail-kirjautuminen	Pitääkö minun kirjautua sisään joka kerta, kun haluan käyttää Gmail-sähköpostia?	Kun olet kirjautunut Gmail-tilillesi, sinun ei enää tarvitse kirjautua sille uudelleen.
Google-tili	Voiko sähköpostiviestejä suodattaa?	Ei, sillä puhelin ei tue sähköpostin suodatusta.

Luokka	Kysymys	Vastaus
Sähköposti	Mitä tapahtuu, jos käynnistän toisen sovelluksen sähköpostiviestiä kirjoittaessani?	Sähköpostiviesti tallennetaan automaattisesti luonnokseksi.
Soittoääni	Onko soittoäänenä käytettävillä MP3-tiedostoilla kokorajoitusta?	Tiedostokokoa ei ole rajoitettu.
Viestin aika	Puhelimeni ei näytä yli 24 tuntia vanhojen viestien vastaanottoaikaa. Kuinka voin tarkistaa kellonajan?	Avaa keskustelu ja pidä haluamaasi viestiä valittuna. Valitse Tiedot .
Navigointi	Voinko asentaa puhelimeen toisen navigointisovelluksen?	Laitteeseen voi asentaa minkä tahansa Play Store™ -palvelusta löytyvän ja laitteiston kanssa yhteensopivan sovelluksen.
Synkronointi	Voiko kaikkien sähköpostitilien yhteystiedot synkronoida?	Vain Gmail-sähköpostin ja MS Exchange -palvelimen yhteystiedot (yrityksen sähköpostipalvelin) voi synkronoida.

Luokka	Kysymys	Vastaus
<p data-bbox="128 305 294 358">Odota ja tauko -toiminto</p>	<p data-bbox="363 274 581 389">Voinko tallentaa yhteystiedon Odota ja tauko -toiminnon avulla?</p>	<p data-bbox="650 99 961 305">Jos siirät yhteystiedon numeroon tallennetuilla Odota- ja Tauko-toiminnoilla, et voi käyttää näitä toimintoja. Sinun on tallennettava kaikki numerot uudelleen.</p> <p data-bbox="650 317 905 370">Tallentaminen Odota ja tauko -toiminnolla:</p> <ol data-bbox="650 383 933 567" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="650 383 864 407">1. Valitse  > . <li data-bbox="650 420 933 473">2. Anna numero ja valitse sitten . <li data-bbox="650 485 897 567">3. Napauta Lisää 2 sekunnin tauko tai Lisää tauko.
<p data-bbox="166 650 256 675">Suojaus</p>	<p data-bbox="363 619 557 705">Millaisia suojaustoimintoja puhelimessa on?</p>	<p data-bbox="650 592 936 736">Voit määrittää puhelimen siten, että lukituksen poistokuvio on annettava, ennen kuin puhelinta voi käyttää.</p>

Luokka	Kysymys	Vastaus
Lukituksen poistokuvio	Miten lukituksen poistokuvio luodaan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kosketa kotinäytössä pitkään kuvaketta <input type="checkbox"/>. 2. Valitse Järjestelmän asetukset > Näyttövälilehti > Näytön lukitus. 3. Napauta Valitse näytön lukitus > Kuvio. Ensimmäisellä kerralla näkyviin tulee lyhyt opastus. 4. Aseta kuvio piirtämällä se ja vahvista piirtämällä kuvio uudelleen. <p>Kuviolukituksen varoitoimenpiteet</p> <p>On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Et voi enää käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä kuviota viisi kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista viisi kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua. (Tai jos määrität varmuuskopioinnin PIN-koodin, voit käyttää varmuuskopioinnin PIN-koodia kuvion lukituksen purkamiseen.)</p>

Luokka	Kysymys	Vastaus
Lukituksen poistokuvio	Mitä teen, jos unohdan lukituksen poistokuvion?	Jos unohdat kuvion: Jos olet kirjautunut puhelimella sisään Google-tilillesi ja antanut väärän lukituskuviota 5 kertaa, napauta Unohditko kuvion-painiketta. Kirjaudu sisään Google-tiliisi, jotta voit poistaa puhelimesi lukituksen.
Muisti	Ilmoittaako laite, kun sen muisti on täynnä?	Kyllä, laite ilmoittaa siitä.
Kielituki	Voinko muuttaa puhelimen kieltä?	Laitteessa on monikielisyysvalmiudet. Kielen vaihtaminen: 1. Pidä kotinäytössä valittuna kuvaketta <input type="checkbox"/> ja valitse Järjestelmän asetukset . 2. Valitse Yleinen -välillehti > Kieli ja näppäimistö > Kieli . 3. Napauta haluamaasi kieltä.
VPN	Miten määritän VPN-verkon?	VPN-verkon käyttöasetukset vaihtelevat yrityksen mukaan. Kysy lisätietoja puhelimen VPN-yhteyden asetusten määrittämisestä yrityksesi verkon järjestelmänvalvojalta.

Luokka	Kysymys	Vastaus
Näytön aikakatkaus	Näyttö sammuu heti 15 sekunnin kuluttua. Miten voin muuttaa näytön aikakatkausun aikaa?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kosketa kotinäytössä pitkään kuvaketta <input type="checkbox"/>. 2. Napauta Järjestelmän asetukset > Näyttö-välilehti. 3. Napauta Näytön pimennys. 4. Valitse haluamasi näytön pimennyksen aika.
Wi-Fi- ja matkapuhelinverkko	Kun käytettävissä on sekä Wi-Fi että matkapuhelinverkot, kumpaa yhteyttä puhelin käyttää?	<p>Puhelin saattaa käyttää oletusarvoisesti Wi-Fi-yhteyttä (jos se on otettu käyttöön puhelimesta). Puhelin ei kuitenkaan ilmoita, kun se siirtyy yhteydestä toiseen. Näytön yläreunassa oleva matkapuhelinverkko- tai Wi-Fi-kuvake kertoo, kumpaa datayhteyttä puhelin käyttää.</p>
Aloitusnäyttö	Voiko aloitusnäytöstä poistaa sovelluksen?	Kyllä. Pidä kuvaketta valittuna, kunnes näytön ylä- ja keskiosaan ilmestyy roskakorikuvake. Vedä kuvake roskakoriin nostamatta välillä sormeasi.

Luokka	Kysymys	Vastaus
Sovellus	Latasin sovelluksen, joka aiheuttaa paljon virheitä. Miten poistan sen?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kosketa kotinäytössä pitkään kuvaketta <input type="checkbox"/>. 2. Valitse Järjestelmän asetukset > Yleinen-välilehti > Sovellukset. 3. Napauta sovellusta, sen jälkeen napauta Poista.
Matkalaturi	Voinko ladata puhelinta USB-datakaapelilla asentamatta vaadittua USB-ohjainta?	Kyllä, puhelinta voi ladata USB-kaapelilla riippumatta siitä, onko tarvittavat ohjaimet asennettu vai ei.
Hälytys	Voinko käyttää hälytyksinä musiikkitiedostoja?	<p>Kyllä. Kun tallennat musiikkitiedoston soittoääneksi, voit käyttää sitä hälytyksissä.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pidä kappaletta kirjaston luettelossa valittuna. Valitse avautuvassa valikossa Aseta soittoääneksi > Puhelimen soittoääni tai Ryhmäsoittoääni. 2. Valitse kappale soittoääneksi hälytysasetuksissa.
Hälytys	Toimivatko hälytykset, jos sammutan puhelimen?	Laitte ei tue tätä toimintoa.

Luokka	Kysymys	Vastaus
Hälytys	Jos soittoääni on asetettu värinätilaan, kuuluvatko hälytysäänet silti?	Hälytykset kuuluvat myös tällaisissa tilanteissa.
Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)	Miten voin palauttaa tehdasasetukset, jos en pääse puhelimen asetusvalikkoon?	Jos puhelimesi ei palaudu alkuperäiseen tilaan, voit alustaa sen täydellä palautuksella (eli tehdasasetusten palauttamisella).

Wi-Fi (WLAN)

Den här utrustningen kan användas i alla europeiska länder.
5150–5350 MHz-bandet är begränsat till endast inomhusbruk.

Wi-Fi (WLAN)

Dette utstyret kan brukes i alle europeiske land.
Båndet 5150–5350 MHz er begrenset til innendørs bruk.

Wi-Fi (WLAN)

Dette udstyr kan anvendes i alle europæiske lande.
5150 - 5350 MHz-båndet er begrænset til kun indendørs brug.

Wi-Fi (WLAN)

Laitetta saa käyttää kaikissa Euroopan maissa.
Kaistanleveys 5150 - 5350 MHz on rajoitettu vain sisäkäyttöön.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK



LG

Life's Good

Allmänna frågor

<LG kundinformation>

0770 LG LG LG (54 54 54)

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

<LG kundesenter>

800 187 40

* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørgsmål

<LG Kundeinformationscenter>

8088 5758

* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

0800 0 LG LG (54 54)

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.

CE0168!