



GEBRUIKERSHANDLEIDING

DRAADLOZE SOUNDBAR

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw set in gebruik neemt en bewaar het voor toekomstige naslag.


Model

DS70TY (DS70TY, SPT5-W)

Beknopte handleiding voor de soundbar

I Het product installeren en gebruiken

- 1** Sluit de soundbar aan op uw TV via een optische kabel of een HDMI-kabel.

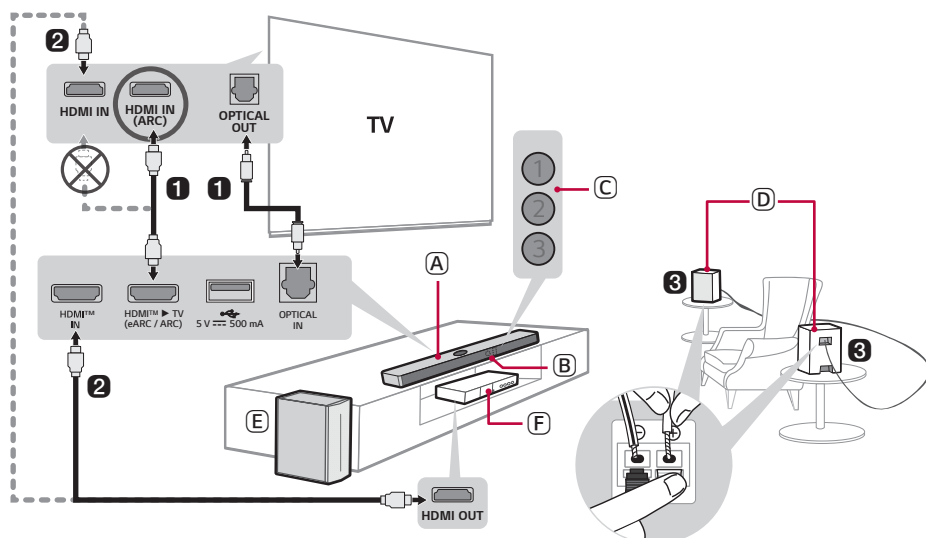

- (A) Soundbar
- (B) Ontvanger afstandsbediening
- (C) Status LED (1 2 3)
- (D) Luidsprekers achteraan (Afzonderlijk verkocht, SPT8-S)
- (E) Draadloze subwoofer - Installeer deze in de buurt van de soundbar.
- (F) Extern apparaat - (Blu-ray speler, spelconsole, enz.)

- ② Als u een extern apparaat gebruikt (bijv. Set-top box, Blu-ray-speler, spelconsole, enz.), sluit dit dan via een HDMI-kabel aan op de soundbar of op de TV.
- ③ Als u de achterluidsprekers apart hebt aangeschaft, sluit u de achterluidsprekers aan via een luidsprekercabel. Bij het aansluiten van de achterluidsprekers sluit u de zwart gestreepte kabel aan op de negatieve aansluiting van elke luidspreker en de andere kabel op de positieve aansluiting van elke luidspreker.
- ④ Bij het aansluiten op de voeding dient u de deze volgorde aanhouden: draadloze subwoofer → achterluidsprekers → soundbar. Zet vervolgens de soundbar aan. Wanneer de verbinding met de soundbar automatisch tot stand is gebracht, lichten de leds op de draadloze subwoofer en de achterluidspreker groen op. (→ Zie "Het product aansluiten" op pagina 6.)

⑤ Het product met uw TV gebruiken (→ Zie "Aansluiten via een optische kabel", "Verbinding maken met LG Sound Sync (Draadloos)", "Aansluiten met een HDMI-kabel", "Een extern apparaat via HDMI aansluiten A" op pagina 30, 32, 33, 35.)

-
- ① Druk herhaaldelijk op de knop **Functie**  tot LED1 wit gaat branden. Als u een extern apparaat gebruikt dat is aangesloten op **HDMI™ IN** op de soundbar, druk dan herhaaldelijk op de knop **Functie**  tot LED1 goudgeel branden.
 - ② Stel, in uw TV-instellingen, de uitgaande luidsprekers in op [HDMI ARC], [Optisch], of [Externe luidspreker].

⑥ De unit met uw smartphone verbinden via Bluetooth (→ Zie "Verbinding maken via Bluetooth" op pagina 39.)

-
- ① Tik op de knop **Instellingen**  op uw smartphone en selecteer **Bluetooth**. Schakel de functie **Bluetooth** aan. ( Uit >  Aan)
 - ② Druk op de knop **Bluetooth koppelen** . Na een moment zullen LED1 en LED2 wit knipperen.
 - ③ Zoek en tik op het product op uw smartphone. Het product wordt weergegeven als 'LG DS70TY(XX)'.
 - ④ Als het product via **Bluetooth** is verbonden met uw smartphone, zullen LED1 en LED2 wit oplichten.

⑦ Verbinding maken met de LG ThinQ-app (→ Zie "Verbinding maken met het product via de LG ThinQ-app" op pagina 42.)

-
- ① Zoek de **LG ThinQ-app** in Google Play of App Store en installeer de app op uw smartphone.
 - ② U kunt meer informatie bekijken betreffende het gebruik door [Help] te selecteren onder [Instelling].

Handmatig een verbinding tot stand brengen tussen de soundbar en de draadloze subwoofer of achterluidsprekers (→ Zie “De draadloze subwoofer handmatig verbinden”, “Handmatige verbinding” op pagina 8, 11.)

Als u een rood ledlampje ziet oplichten op de draadloze subwoofer of achterluidspreker, betekent dit dat de soundbar niet is verbonden op de luidsprekers. Als dit het geval is, verbindt ze dan in de volgende volgorde.

- ① Druk op de knop **Aan/uit**  op de soundbar om deze uit te schakelen.
- ② Druk op de knop **PAIRING** op de achterkant van de draadloze subwoofer of achterluidspreker. Controleer of elke LED groen knippert.
 - Als u nog altijd een rode LED ziet op de draadloze subwoofer, druk dan opnieuw op de knop op de achterkant van de subwoofer en houd de knop ingedrukt.
- ③ Druk op de knop **Aan/uit**  op de soundbar om deze aan te schakelen.
- ④ Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, zult u een groen ledlampje op de draadloze subwoofer of achterluidspreker zien oplichten.

Beknopte handleiding voor de soundbar

- 2 Het product installeren en gebruiken

Installeren

- 6 Het product aansluiten
- 12 Surroundsound instellen

Het product verkennen

- 17 Voorkant
- 22 Achterkant
- 23 De afstandsbediening verkennen

Verschillende instellingen voor het gebruiksgemak

- 26 Handige functies
- 27 Hoe de instellingen wijzigen
- 28 Geluid afstemmen
- 29 Voice feedback-functie

De TV aansluiten

- 30 Aansluiten via een optische kabel
- 32 Verbinding maken met LG Sound Sync (Draadloos)
- 33 Aansluiten met een HDMI-kabel

Aansluiten op een extern apparaat

- 35 Aansluiten met een HDMI-kabel
- 38 Aansluiten via een optische kabel

Het product gebruiken als een audiosysteem

- 39 Verbinding maken via Bluetooth
- 42 Verbinding maken met het product via de LG ThinQ-app
- 42 De LG ThinQ-app installeren en het product registreren
- 44 Verbinding maken met een USB-opslagapparaat

Het product tegen de muur bevestigen

- 46 Controleren voor het tegen de muur bevestigen
- 48 Het product tegen de muur bevestigen

Veiligheidsvoorschriften

- 50 Veiligheid en regelgeving
- 53 Voorkomen van productmisbruik

Voor het melden van een slechte werking van het product

- 57 Probleemoplossing

Bijlage

- 60 Specificaties
- 62 Geregistreeerde handelsmerken en licenties
- 63 Informatiebericht over Open Source-software
- 64 Het product behandelen

Installeren


| Het product aansluiten

U kunt genieten van een rijker geluid door de soundbar met de draadloze subwoofer te verbinden.

De draadloze subwoofer automatisch verbinden

Na het voltooiën van de installatie, zal de draadloze subwoofer automatisch met de soundbar worden verbonden. Verbind de soundbar met de soundbar in deze volgorde.

- 1 Steek de voedingskabel in de draadloze subwoofer.
- 2 Steek de voedingskabel die op de draadloze subwoofer is aangesloten in een stopcontact.
- 3 Steek de voedingskabel in de geluidsbalk.
- 4 Steek de voedingskabel aangesloten op de geluidsbalk in een stopcontact.
- 5 Druk op de knop **Aan/uit**  op de soundbar om deze aan te schakelen.

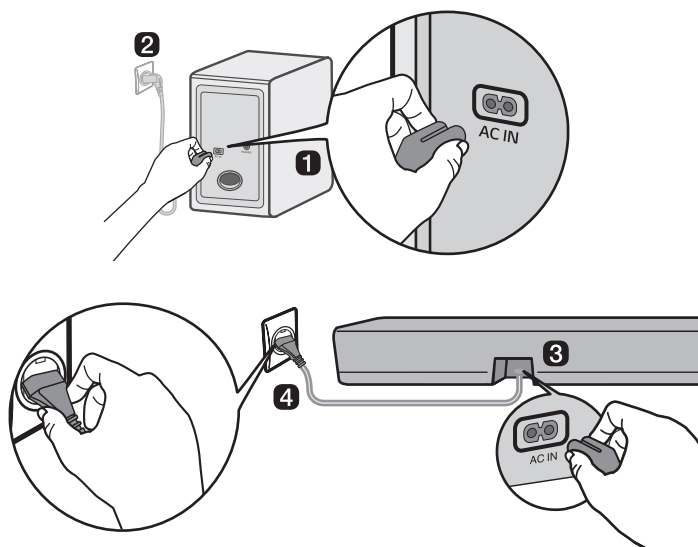

- 6 Als de verbinding automatisch tot stand werd gebracht, zult u de LED op de draadloze subwoofer groen zien branden.

De verbinding controleren via de LED op de draadloze subwoofer


U kunt de status controleren aan de hand van de LED op de draadloze subwoofer.

LED-kleur	Status
Groen knipperend	Verbinding wordt gemaakt
Groen	Verbonden
Rood	Slechte verbinding of de subwoofer staat in stand-by
Uit	Voedingskabel is niet aangesloten

De draadloze subwoofer handmatig verbinden

Als u een rode LED ziet op de draadloze subwoofer, betekent dit dat de soundbar niet met de subwoofer is verbonden. Sluit ze aan in deze volgorde als dit het geval is.


- 1 Druk op de knop **Aan/uit** (⏻) op de soundbar om deze uit te schakelen.
- 2 Druk op de knop **PAIRING** op de draadloze subwoofer. Controleer of de LED op de subwoofer groen knippert. Als u nog altijd een rode LED ziet op de draadloze subwoofer, druk dan opnieuw op de knop op de achterkant van de subwoofer en houd de knop ingedrukt.

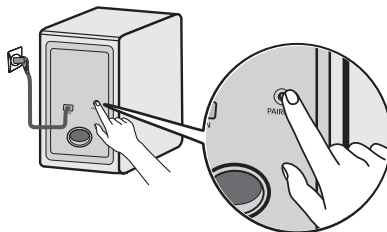

- 3 Druk op de knop **Aan/uit** (⏻) op de soundbar om deze aan te schakelen.
- 4 Als de verbinding tot stand werd gebracht, zult u de LED op de draadloze subwoofer groen zien branden.

✓ Opmerking

- Installeer de soundbar zo dicht mogelijk bij de draadloze subwoofer. Hoe korter de afstand tussen de soundbar en de draadloze subwoofer, hoe beter de geluidskwaliteit.
- Zorg ervoor dat er geen voorwerpen tussen de soundbar en de draadloze subwoofer staan.
- Bewaar een afstand van minimaal 1 m tussen de soundbar of de draadloze subwoofer en apparaten in de omgeving die sterke elektromagnetische straling genereren (bijv. draadloze routers, microgolfovens, enz.) om draadloze storing te vermijden.

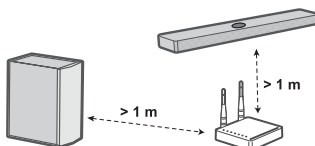


De achterluidsprekers aansluiten (SPT8-S, afzonderlijk verkocht)

Automatische verbinding

Nadat de installatie is voltooid, worden de achterluidsprekers automatisch verbonden met de soundbar. Sluit de soundbar in de volgende volgorde aan op de achterluidsprekers.


- 1 Sluit de luidsprekerkabels aan op de overeenstemmende klemmen op de luidsprekers achteraan (links, rechts). Sluit de zwart gestreepte kabel aan op de negatieve klem en de andere kabel op de positieve klem.

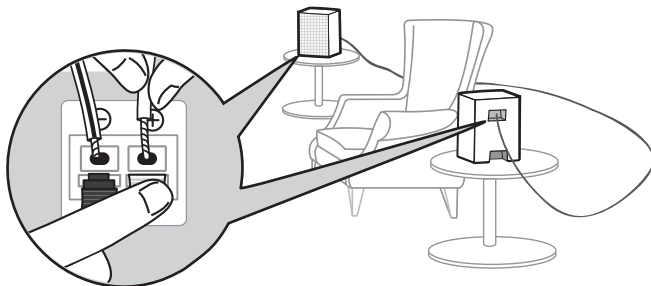

- 2 Steek de voedingskabel in de achterluidspreker.
- 3 Steek de voedingskabel die op de luidspreker is aangesloten in een contact.
- 4 Druk op de knop **Aan/uit** (⏻) op de soundbar om deze aan te schakelen.
- 5 Wanneer de verbinding automatisch tot stand is gebracht, ziet u de led op de achterluidspreker groen oplichten.

✓ Opmerking

- Gebruik alleen de luidsprekers die bij dit product worden geleverd. Andere luidsprekers gebruiken kan leiden tot een slechte werking.
- Sluit de luidsprekerkabels aan op de overeenstemmende klemmen. Sluit de positieve kabel aan op de positieve klem en de negatieve kabel op de negatieve klem. Een fout aangesloten kabel zal het geluid storen of geen lage tonen produceren.
- Sluit het product aan op de luidsprekers en kabels die bij het product werden geleverd bij aankoop.
 - Als u het product aansluit op andere luidsprekers of kabels dan deze die bij het product werden geleverd bij aankoop, kan de geluidskwaliteit afnemen of een luidspreker niet goed werken.
- Als u luidsprekers op het product aansluit, sluit dan slechts één luidspreker aan op de uitgangspoort die geschikt is voor de luidspreker.
 - Als u meerdere luidsprekers op een uitgangspoort aansluit, kan dit leiden tot slechte werking van het product of de luidspreker.
- Als de positie van de voedingsstekker anders is tijdens de installatie van de achterluidsprekers, kunt u de positie van het Links/Rechts-kanaal van de achterluidsprekers wijzigen via de **LG ThinQ-app**.

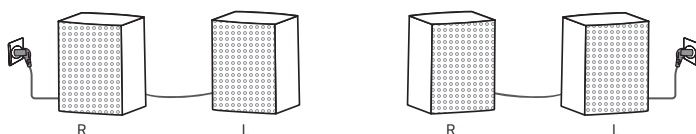

De verbindingstatus controleren aan de hand van de LED-kleur


U kunt de verbindingstatus controleren met de led op de achterluidspreker.

LED-kleur	Status
Groen knipperend	Verbinding wordt gemaakt
Groen	Verbonden
Rood	Slechte verbinding, of de achterluidsprekers staan in stand-by
Uit	Voedingskabel is niet aangesloten

Handmatige verbinding

Als u een rood ledlampje ziet op de draadloze subwoofer of achterluidspreker, betekent dit dat de soundbar niet is verbonden met de luidsprekers. Als dit het geval is, sluit ze dan in onderstaande volgorde aan.


- 1 Druk op de knop **Aan/uit** (⏻) op de soundbar om deze uit te schakelen.
- 2 Druk op de knop **PAIRING** op de achterkant van de achterluidspreker. Controleer of de led op de achterste luidspreker groen knippert.

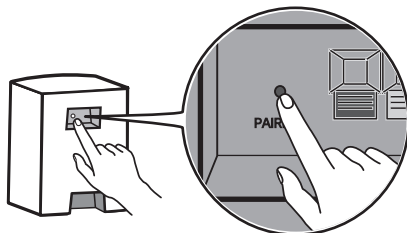

- 3 Druk op de knop **Aan/uit** (⏻) op de soundbar om deze aan te schakelen.
- 4 Wanneer de verbinding automatisch tot stand is gebracht, ziet u de led op de achterluidspreker groen oplichten.

✓ Opmerking


- Zet de luidsprekers achteraan op een minimale afstand van 30 cm van de TV of het scherm.
- Om draadloze interferentie te voorkomen, dient u een afstand van minstens 1 m aan te houden tussen de soundbar of de achterluidsprekers en randapparaten die sterke elektromagnetische golven genereren (bijv. draadloze routers, magnetrons, enz.).

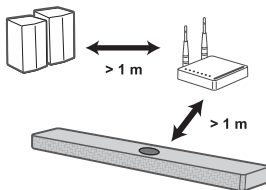

Surroundsound instellen

Met de functie surroundsound kunt u onderdompelend 3D-geluid, dat wordt geproduceerd door meerdere audiokanalen, door de luidsprekers horen, ongeacht de kwaliteit van de kanalen en de origineel opgenomen inhoud.

Als u bijvoorbeeld luistert naar muziek die is opgenomen in 2.0 kanalen met standaard geluidseffecten terwijl de achterluidsprekers zijn verbonden, kunt u het volgende verschil horen.

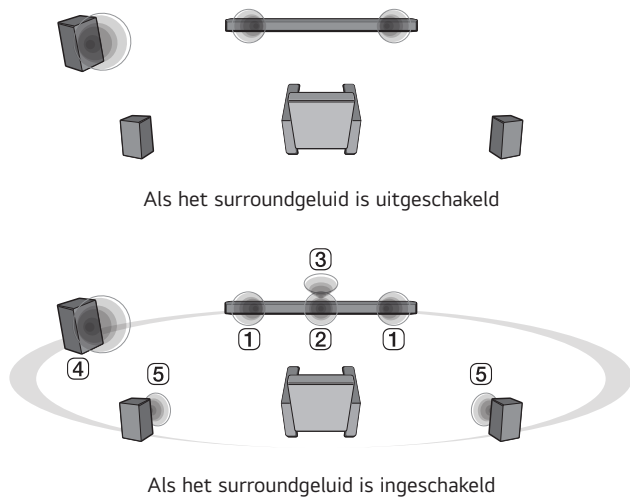


✓ Opmerking

- De posities van de luidsprekers zijn als volgt.


- ① Luidsprekers vooraan
- ② Luidspreker in het midden
- ③ Middelste luidspreker bovenaan voor overheadgeluid
- ④ Subwoofer
- ⑤ Luidsprekers achteraan

Het surroundgeluid in-/uitschakelen


- 1** Druk op de knop **Instellingen** . LED2 knippert wit.

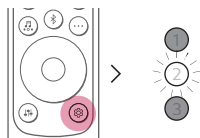


- 2** Druk, terwijl LED2 knippert, een keer op de knop **Links/Rechts** om de instelling surroundgeluid te kiezen.

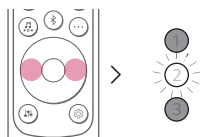

- 3** Druk, terwijl LED2 knippert, op de knop **Omhoog/Omlaag**. Als de instelling surroundgeluid ingeschakeld is, zal LED1 wit knipperen. Als de instelling surround uitgeschakeld is, zal LED3 wit knipperen.


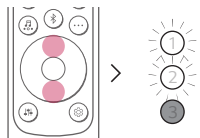


(Aan)

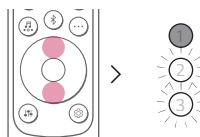

(Uit)

Luidsprekergekluid op basis van de ingangskanalen

Geluidseffecten		
Ingang	Uitgang	
	Luidsprekers achteraan niet verbonden	Luidsprekers achteraan verbonden
AI SOUND PRO		
Geluid aangepast met kunstmatige intelligentie		
2.0-kanalen		
5.1-kanalen		
7.1-kanalen of meer		
7.1.4-kanalen		
STANDARD		
U kunt van geoptimaliseerd geluid genieten.		
2.0-kanalen		
5.1-kanalen		
7.1-kanalen of meer		
7.1.4-kanalen		

Geluidseffecten		
Ingang	Uitgang	
	Luidsprekers achteraan niet verbonden	Luidsprekers achteraan verbonden

MUSIC

U kunt genieten van een beter geluid, geoptimaliseerd voor muziek

2.0-kanalen		
5.1-kanalen		
7.1-kanalen of meer		
7.1.4-kanalen		

CINEMA

Filmisch 3D-geluid

2.0-kanalen		
5.1-kanalen		
7.1-kanalen of meer		
7.1.4-kanalen		

CLEAR VOICE PRO


Verbeterd de helderheid van stemmen

2.0-kanalen		
5.1-kanalen		
7.1-kanalen of meer		
7.1.4-kanalen		

Geluidseffecten		
Ingang	Uitgang	
	Luidsprekers achteraan niet verbonden	Luidsprekers achteraan verbonden

SPORTS

Realistisch geluid, zoals in een sportstadion

2.0-kanalen		
5.1-kanalen		
7.1-kanalen of meer		
7.1.4-kanalen		

GAME

Geoptimaliseerd geluid voor games

2.0-kanalen		
5.1-kanalen		
7.1-kanalen of meer		
7.1.4-kanalen		


BASS BLAST (BASS BLAST+)

Geluid met versterkte lage tonen

2.0-kanalen		
5.1-kanalen		
7.1-kanalen of meer		
7.1.4-kanalen		

Het product verkennen

| Voorkant

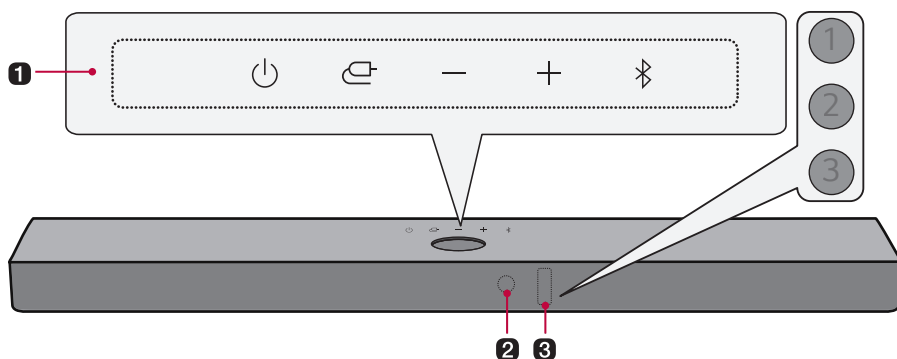

1 Aan/uit

Dit schakelt het product aan/uit.

Functie

Druk herhaaldelijk op de knop om de gewenste functie of invoermethode te selecteren.

- Optisch/ARC: Sluit het product aan op een TV die aansluiting via een optische kabel, ARC, E-ARC of LG Sound Sync ondersteunt
- **Bluetooth**
 - Verbind het product via **Bluetooth**
 - Sluit het product aan op een TV die LG Sound Sync (draadloos) ondersteunt
- HDMI: Sluit het product aan op een HDMI-ingangspoort
- USB: Sluit het product aan op een USB-opslagapparaat

Volume

Past het volume aan.

Bluetooth koppelen

Hiermee kunt u uw **Bluetooth**-apparaat, zoals een smartphone, gedurende drie minuten met dit product verbinden. (→ Zie "Verbinding maken via Bluetooth" op pagina 39.)

2 Ontvanger voor de afstandsbediening

Deze ontvangt de draadloze signalen van de afstandsbediening.

3 Status LED

Opties zoals invoermodus en volume zullen gaan branden. (→ Zie "Status LED" op pagina 19.)

- De status LED kan worden bediend als auto, uit en aan. (→ Zie "Scherm" op pagina 26.)
-

✓ Opmerking

- Het product zal automatisch uitschakelen als er gedurende 15 minuten geen ingangssignaal van een extern apparaat wordt waargenomen, om het energieverbruik te verminderen.
-

Status LED



Aan (wit, oranje, blauw, purper, groen, geel, rood, goudgeel)




Uit




Knippert

Voeding aan/uit



LED1 knippert rood.

Volume regelen

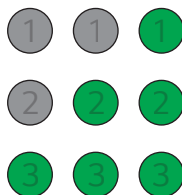

- Volume omhoog: De LED's gaan helderder en een voor een branden.
- Volume omlaag: De LED's worden donkerder en gaan een voor een uit.
- Het volume bereikt het maximum, alle LED's knipperen rood.
- Het volume bereikt het minimum, alle LED's gaan uit.
- Als u op de knop **Omhoog/Omlaag** drukt, zal, zelfs wanneer het niveau het maximum of minimum bereikt heeft, de huidige functie-LED drie keer knipperen.
- De kleur van de LED wijzigt overeenkomstig het volumeniveau.
 - 1-33: Groen
 - 34-66: Geel
 - 67-99: Rood

Dempen



Alle LED's knipperen oranje.

1

2

3

OPTISCH/HDMI ARC

LED1 licht wit op.



Bluetooth klaar

LED1 en LED2 knipperen wit.

1

2

3

Bluetooth

LED1 en LED2 lichten wit op.

1

2

3

HDMI IN

LED1 licht goudgeel op.

1

2

3

USB

LED1 gaat purper branden.

De andere knopingangen



LED2 knippert een keer rood wanneer na het drukken op de knop:
Geluidseffecten , **Informatie** , **Omhoog/Omlaag / Links/ Rechts** , **Afspelen/Pauzeren** 

Achterkant



1 AC IN

Steek de stekker in het stopcontact.

2 HDMI™ IN

Sluit een HDMI-kabel aan om een extern apparaat op het product aan te sluiten.

3 HDMI™ ► TV (eARC / ARC)

Sluit een HDMI-kabel aan om de TV op het product aan te sluiten.

4 USB-poort


Sluit een USB-opslagapparaat aan om muziek af te spelen met het product.

5 OPTICAL IN


Sluit een optische kabel aan om de TV op het product aan te sluiten.

De afstandsbediening verkennen

U kan de afstandsbediening gebruiken om alle functies van het product te bedienen, van het in-/uitschakelen tot het inschakelen van filmisch geluid.

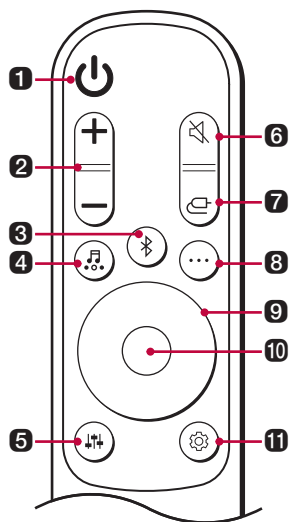

Vervangen van de batterij

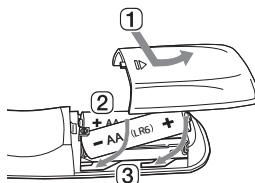

Gebruik AA 1,5V batterijen. Vervang de twee batterijen door ze in de afstandsbediening te plaatsen, overeenkomstig de richting die wordt aangegeven.

- 1 Open het batterijklepje op de achterkant van de afstandsbediening.
- 2 Plaats de batterijen met de + en – eindes volgens de markeringen.
- 3 Sluit het batterijklepje.

Risico op brand of explosie als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen.

1 Aan/uit

Zet het product aan/uit.

2 Volume

Past het volume aan.

3 Bluetooth koppelen

Hiermee kunt u uw **Bluetooth**-apparaat, zoals een smartphone, gedurende drie minuten met dit product verbinden. (→ Zie "Verbinding maken via Bluetooth" op pagina 39.)

4 Geluidseffecten

Druk op de knop om het gewenste geluidsveld te selecteren.

- AI SOUND PRO: Kunstmatige intelligentie selecteer de optimale geluidsinstellingen volgens uw omgeving.
- STANDARD: U kunt van geoptimaliseerd geluid genieten.
- CINEMA: Speel inhoud af met 3D-geluid, zoals in een bioscoop.
- CLEAR VOICE PRO: Verbeterd de helderheid van stemmen.
- SPORTS: Realistisch geluid, zoals in een sportstadion.
- MUSIC: U kunt genieten van een beter geluid, geoptimaliseerd voor muziek.
- GAME: Geoptimaliseerd geluid voor games.
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Lage tonen worden versterkt.

5 Fijnafstemming van het geluid

Dit past het geluidsniveau van de aangesloten luidspreker aan. Druk op de knop **Fijnafstemming geluid**  en daarna op de knop **Links/Rechts** om de gewenste luidspreker te selecteren, voordat u op de knop **Omhoog/Omlaag** drukt om het volume te verhogen/verlagen. De instelbereiken van de aanpasbare luidsprekers zijn als volgt:

- Subwoofer: -15 ~ 6
 - Keskkoht: -6 ~ 6
 - Achteraan: -6 ~ 6
 - Hoge tonen: -6 ~ 6
 - Mid: -6 ~ 6
 - Bas: -6 ~ 6
- Het aanpassen van het niveau van de subwoofer en luidsprekers achteraan wordt alleen gebruikt wanneer de subwoofer en luidsprekers achteraan aangesloten zijn.

6 Dempen

Dit zet het geluid van het product uit.

7 Functie

Druk herhaaldelijk op de knop om de gewenste ingangsmodus of functie te selecteren.


8 Informatie

Spreek de aangesloten ingangsbron of **Bluetooth**-informatie uit.

- Optisch/ARC/HDMI: Huidige geluidsbron
 - **Bluetooth**: Als een **Bluetooth**-apparaat aangesloten is, zult u "Paired" (Gekoppeld) horen.
 - USB: Als er geen USB aangesloten is, zult u "No USB" (Geen USB) horen.
 - Druk langer dan 5 seconden op de knop om de spraakfeedback in of uit te schakelen. (Alleen Engelse stem)(→ Zie "Voice feedback-functie" op pagina 29.)
-

9 Omhoog/Omlaag/Links/Rechts

Deze knop wordt gebruikt voor het aanpassen van de instellingen van de handige functies.

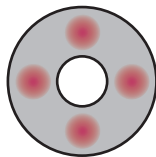

Links/Rechts: Druk op de knop **Links** om het vorige nummer af te spelen. Druk op de knop **Rechts** om het volgende nummer af te spelen.

10 Afspelen/Pauze

Druk op deze knop om een nummer af te spelen of te pauzeren.

- Wanneer u naar muziek op een USB-opslagapparaat luistert, kunt u de afspeelmodus selecteren door deze knop 3 seconden of langer ingedrukt te houden en vervolgens herhaaldelijk op de knop te drukken om de gewenste Herhaaloctie te selecteren.
 - EEN HERHALEN: Herhaalt het afspelen van het huidige bestand.
 - MAP HERHALEN: Speelt alleen de bestanden in de map in een lus af.
 - ALLES HERHALEN: Speelt alle bestanden af in een lus.
 - SHUFFLE HERHALEN: Speelt een willekeurig bestand af tot alle bestanden zijn afgespeeld en beëindigt daarna het afspelen.
 - HERHALEN UIT: Speelt de bestanden in volgorde af en beëindigt daarna het afspelen.

11 Instellingen

Hiermee kunt u de instellingen van dit product aanpassen: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, DISPLAY, REAR CH CHANGE. Druk op de knop **Instellingen** en selecteer de instelling met de **Links/Rechts**-knop voordat u op de knop **Omhoog/Omlaag** druk om de instelling in/uit te schakelen.

- AUTO POWER: Als de TV of een extern apparaat wordt aan of uitgeschakeld, zal het product automatisch ook aan- of uitschakelen. Dit is alleen beschikbaar als het product op de TV is aangesloten met een optische kabel. (→ Zie "Automatisch inschakelen" op pagina 26.)
 - SURROUND: Met de functie surroundsound kunt u onderdompelend 3D-geluid, dat wordt geproduceerd door meerdere audiokanalen, door de luidsprekers horen, ongeacht de kwaliteit van de kanalen en de origineel opgenomen inhoud. (→ Zie "Het surroundgeluid in-/uitschakelen" op pagina 13.)
 - NIGHT TIME: Dit verlaagt het algemene geluidsvolume, maar verhoogt het volume van zachte en delicate geluiden. Dit is handig wanneer u 's avonds laat van een film of muziek geniet. (→ Zie "Nachtijd" op pagina 26.)
 - DISPLAY: De status LED kan worden bediend als auto, uit en aan. (→ Zie "Scherm" op pagina 26.)
 - REAR CH CHANGE: U kunt de positie van de achterluidspreker naar wens wijzigen. (→ Zie "Achterkanaal wijzigen" op pagina 26.)
-

Verschillende instellingen voor het gebruiksgemak

| Handige functies

Automatisch inschakelen

Deze functie schakelt het product automatisch aan of uit als de TV of het externe apparaat aan- of uitgeschakeld wordt.

Als het verbonden apparaat wordt aangeschakeld, zal het product automatisch aanschakelen en een functie selecteren aan de hand van het ingangssignaal.

Nachttijd

Dit verlaagt het algemene geluidsvolume, maar verhoogt het volume van zachte en delicate geluiden. Dit is handig wanneer u 's avonds laat van een film of muziek geniet.

Schermb

De status LED kan worden bediend als auto, uit en aan.

Optie	LED-status
Auto	Gedimd na 20 seconden knopinvoer.
Uit	Uitgeschakeld na 20 seconden knopinvoer.
Aan	Altijd aan

Achterkanaal wijzigen


U kunt de positie van de luidspreker naar wens wijzigen. Als het contact zich aan de linkerkant van de soundbar bevindt, plaatst u de luidspreker met de voedingskabel aan de linkerkant en stelt u de luidsprekerpositie in.

✓ Opmerking


- U kunt de luidsprekerpositie wijzigen nadat u de achterluidsprekers op de soundbar hebt aangesloten. U kunt dit echter alleen wijzigen als de achterluidspreker is ingeschakeld.
-

Hoe de instellingen wijzigen


- 1** Druk op de knop **Instellingen** . Het product schakelt over naar de instelmodus en LED2 knippert wit.

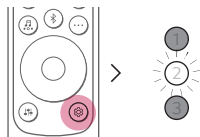


- 2** Druk, terwijl de LED2 knippert, op de knop **Links/Rechts** om de gewenste instelling te kiezen.

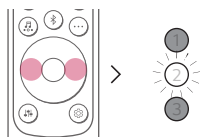

- 3** Druk, terwijl LED2 knippert, op de knop **Omhoog/Omlaag**. Als de instelling aan of auto is, knippert LED1 wit. Als de instelling uit is, knippert LED3 wit.

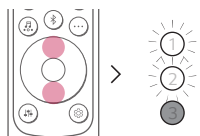

(Aan/Auto)

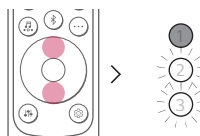


(Uit)

Geluid afstemmen


U kunt het geluidsniveau en de toon van elke luidspreker aanpassen.

- 1 Druk op de knop **Geluid afstemmen** . Het product schakelt over naar de instelmodus en geeft het huidige niveau van het product weer.
- 2 Druk op de knop **Links/Rechts** om de luidspreker die u wilt aanpassen te kiezen.
- 3 Druk op de knop **Omhoog/Omlaag** om het geluidsniveau aan te passen.

Subwoofer (-15 ~ 6)

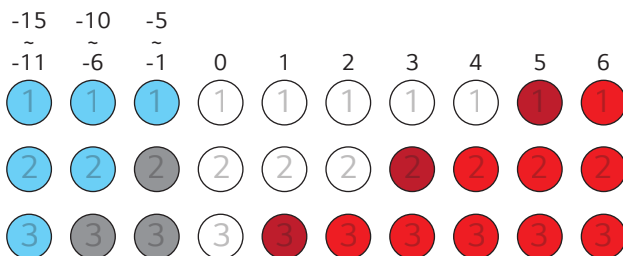

Keskkocht, Achteraan, Hoge tonen, Mid, Bas (-6 ~ 6)

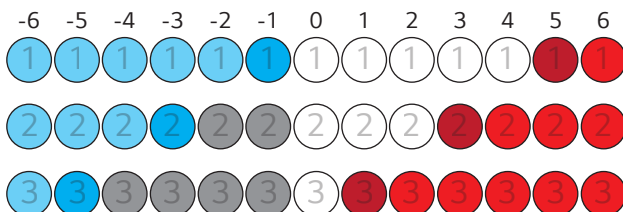

✓ Opmerking

- Als u op de knop **Omhoog/Omlaag** drukt, zal, zelfs wanneer het niveau het maximum of minimum bereikt heeft, de huidige functie-LED drie keer knipperen.

Voice feedback-functie

Wanneer u een functie of geluid selecteert, wordt de huidige status van het product via spraak weergegeven. (Alleen Engelse stem)

Druk langer dan 5 seconden op de knop **Informatie**  op de afstandsbediening om deze functie in of uit te schakelen.

✓ **Opmerking**

- Spraakfeedback en het volume van de soundbar werken samen van 5 tot 13. Het volumeniveau van de spraakfeedback kan echter niet onder 5 of boven 13 worden ingesteld.
 - Tijdens spraakfeedback, worden alle geluiden behalve spraakfeedback tijdelijk gedempt.
 - Ongeacht de instelling van deze functie, kunt u spraakfeedback horen voor de instellingen, het afstemmen van het geluid en informatie.
-

Hoe de draadloze netwerkverbinding(en) deactiveren.

De functie Automatisch in- of uitschakelen instellen om het product in of uit te schakelen.


De TV aansluiten

Aansluiten via een optische kabel


Verstuur de audio van uw TV naar het product door dit met een optische kabel op de TV aan te sluiten. U kunt verschillende 3D-effecten aan de originele audio toevoegen om de kamer te vullen met een diep, rijk geluid.

TV kijken na het aansluiten via een optische kabel

- 1 Als er een bescherming op de aansluitklemmen van de digitale kabel zit, verwijder deze dan op beide uiteinden.

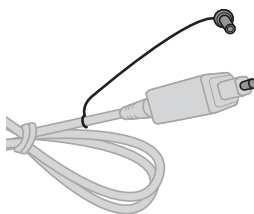

- 2 Sluit de klem **OPTICAL IN** op de achterkant van het product met een optische kabel aan op de klem **Optische digitale uitgang (OPTICAL OUT)** op de TV, zoals wordt weergegeven op de afbeelding.

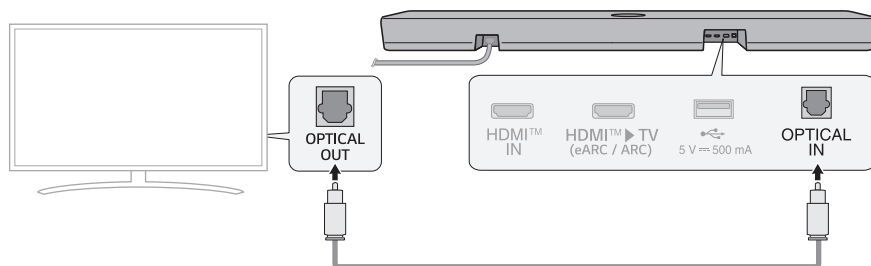

- 3** Druk herhaaldelijk op de knop **Functie**  tot LED1 wit gaat branden.



- 4** Druk op de knop **Instellingen** op de afstandsbediening van de TV om het menu [Luidspreker] te openen en stel de uitgaande luidspreker in op [Optisch] of [Externe luidspreker]. Instellingen en menu-items kunnen variëren, afhankelijk van de TV-fabrikant.

✓ **Opmerking**

- Als het optische ingangssignaal en het ARC-signaal tegelijkertijd verbinding proberen te maken, heeft het ARC-signaal prioriteit.

Als u een LG TV gebruikt

U kan het volume aanpassen met de LG Tv-afstandsbediening als de TV met een optische kabel op het product is aangesloten. Dit is alleen mogelijk op een TV die de LG TV Sound Sync-functie ondersteunt. Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw TV om na te gaan of uw TV wordt ondersteund.

Funcities die bediend kunnen worden met een LG TV-afstandsbediening

Volume, dempen aan/uit

✓ **Opmerking**


- Als het product wordt gebruikt met een LG Tv-afstandsbediening, kunnen de statussen volume en dempen die op de TV zijn ingesteld, automatisch op het product worden toegepast.
- U kan de afstandsbediening van het product zelfs na het aansluiten op een LG TV nog gebruiken.
- Om LG Sound Sync te gebruiken, is het mogelijk dat u de geluidsinstelling van uw TV moet wijzigen. Dit kan variëren, afhankelijk van de TV.

Verbinding maken met LG Sound Sync (Draadloos)

U kan het volume aanpassen met de LG TV-afstandsbediening als de TV met het product is verbonden via LG Sound Sync (Draadloos). Bekijk de handleiding van de TV om na te gaan of uw TV wordt ondersteund.

TV kijken na het draadloos verbinden

- 1 Druk op de knop **Bluetooth koppelen** . Na een moment zullen LED1 en LED2 wit knipperen.
- 2 Druk op de knop **Instellingen** op de afstandsbediening van de tv, ga naar het menu [Luidspreker] en sluit het product aan op de tv.
- 3 Vind en tik op "LG DS70TY(XX)".
- 4 Als het product via **Bluetooth** met de tv is verbonden, zullen LED1 en LED2 wit oplichten.



✓ Opmerking


- Bij het opnieuw verbinden na het voor de eerste keer verbinden met LG Sound Sync, gaat onmiddellijk een wit LED-lampje branden.
- Als het product wordt gebruikt met een LG TV-afstandsbediening, kunnen de statussen volume en dempen die op de TV zijn ingesteld, automatisch op het product worden toegepast.
- U kan de afstandsbediening van het product zelfs na het aansluiten op een LG TV nog gebruiken.
- Als u het geluid van het product uitschakelt met de knop **Aan/uit** , wordt de verbinding met LG Sound Sync (Draadloos) verbroken.
- Het product kan, afhankelijk van de TV, op de LG TV worden aangesloten, zelfs wanneer het is verbonden via de **Bluetooth**-functie.

Aansluiten met een HDMI-kabel

U kunt de audio van de TV naar het product sturen door het product op de TV aan te sluiten met een HDMI-kabel. Voeg verschillende 3D-effecten toe aan de originele audio om de kamer te vullen met een diep, rijk geluid.

TV kijken na het aansluiten met een HDMI-kabel

- 1 Sluit de klem **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** op de achterkant van het product met een HDMI-kabel aan op de klem **HDMI IN (ARC)** op de TV, zoals wordt weergegeven op de afbeelding.

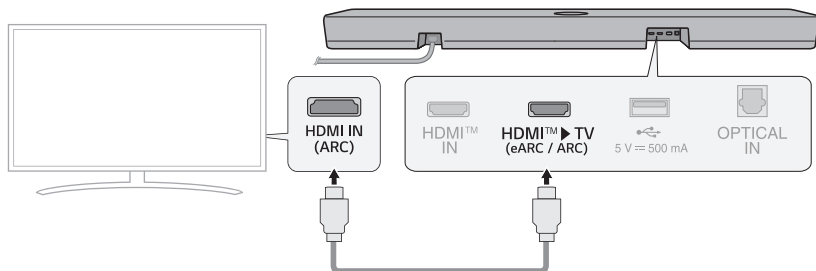

- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **Funcitie** tot LED1 wit gaat branden.



- 3 Druk op de knop **Instellingen** op de afstandsbediening van de TV om het menu [Luidspreker] te openen en stel de uitgaande luidspreker in op [HDMI ARC]. Instellingen en menu-items kunnen variëren, afhankelijk van de TV-fabrikant.

✓ Opmerking

- E-ARC ondersteunt hoogwaardige audio zoals Dolby TrueHD en Dolby Atmos®.
- Als u Dolby Atmos® wil gebruiken, het verbonden apparaat en zijn inhoud moeten het Dolby Atmos® ondersteunen.
- Zorg ervoor dat uw TV de functie eARC ondersteunt, voordat u eARC inschakelt in het menu **Instellingen**. Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw TV voor meer informatie over het gebruiken van deze functie. De instellingen kunnen verschillen op de TV.
- Gebruik een gecertificeerde kabel met het HDMI-logo.

SIMPLINK

- SIMPLINK verwijst naar de HDMI-CEC-functie, waarmee u een enkele afstandsbediening van een TV kunt gebruiken om eenvoudig een audioapparaat of speler die via HDMI op een LG TV is aangesloten te bedienen.
 - Functies die bediend kunnen worden met een met SIMPLINK-compatibele LG TV-afstandsbediening: Aan/uit, volumeregeling, dempen aan/uit, enz.
- Voor meer informatie over het instellen van SIMPLINK, raadpleeg de gebruikshandleiding van uw LG TV.



✓ Opmerking

- De SIMPLINK-functie werkt mogelijk niet goed, afhankelijk van de status van het product of andere aangesloten apparaten.
 - HDMI-CEC-eigenschappen per TV-fabrikant: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, enz.

Gebruiken van WOW Orchestra met de LG TV

De combinatie of de LG soundbar en de LG TV geeft u de beste luisterervaring door het geluid gelijktijdig door beide te laten weergeven.

Deze functie wordt automatisch geactiveerd wanneer de sound bar op de TV wordt aangesloten en u kunt het kiezen via het menu geluid uit op de TV.

✓ Opmerking

- Beschikbaar op sommige LG TV- en soundbarmodellen.
- Het werkt overeenkomstig de audiocodec die door de TV wordt ondersteund.
- Deze functie kan alleen werken via aansluiting met een HDMI-kabel.
- De berichten die op de TV worden weergegeven, kunnen verschillen per model.
- Raadpleeg de gebruikshandleiding van de TV voor meer informatie over instellingen.

PSW-modus gebruiken met WOW Orchestra

PSW (Personalized Sound Wizard, Gepersonaliseerde geluidswizard) is een gepersonaliseerde geluidsmodus van LG TV die u kunt gebruiken in de WOW Orchestra-functie.

Met de gepersonaliseerde geluidsmodus van LG TV wordt de door de gebruiker geselecteerde geluidsbron geanalyseerd met behulp van kunstmatige intelligentie en diepgaande leertechnologie om deze in te stellen als het gewenste optimale geluid.

✓ Opmerking

- Raadpleeg de gebruikshandleiding van de TV voor meer informatie over instellingen.
-


Aansluiten op een extern apparaat

Aansluiten met een HDMI-kabel

Sluit de TV en het extern apparaat (spelconsole, DVD-speler, enz.) aan met een HDMI-kabel en geniet van een diep en rijk geluid.

Een extern apparaat via HDMI aansluiten **A**

- 1 Sluit een extern apparaat zoals een Set-top box, DVD- of Bluray-speler aan. Sluit, zoals wordt weergegeven op onderstaande afbeelding, de klem **HDMI OUT** op het apparaat aan op de klem **HDMI™ IN** op de achterkant van het product.
- 2 Sluit de klem **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** op de achterkant van het product met een HDMI-kabel aan op de klem **HDMI IN (ARC)** op de TV.

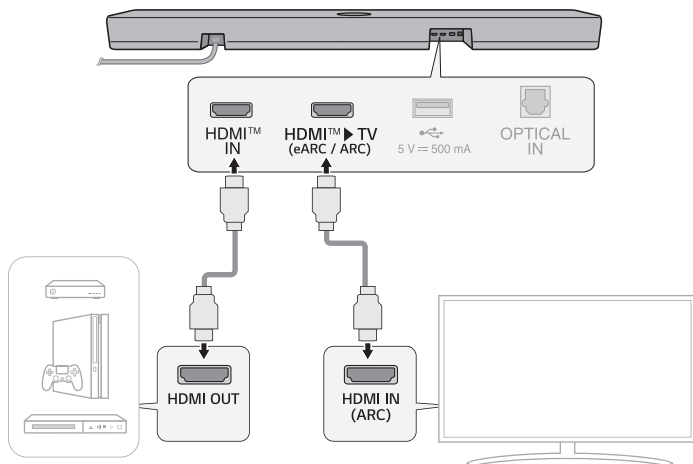

- 3** Druk herhaaldelijk op de knop **Functie**  tot LED1 wit gaat branden.




- 4** Als het externe apparaat juist op het product is aangesloten, kunt u naar het geluid van het apparaat luisteren.

✓ Opmerking


- Dolby Atmos®-audio ondersteunt 3.1.1-kanalen. Als de luidsprekers achteraan zijn aangesloten, worden 5.1.1-kanalen ondersteund.
 - Controleer de instellingen voor audio-uitgang in het menu Instellingen van uw extern apparaat (bijv. Bluray-speler of TV). De audio-uitgang moet zijn ingesteld op [Niet coderen], [Bitstream], [Auto], of [Doorgaand]. Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw extern apparaat voor meer informatie over het instellen van de uitgang.
 - Gebruik een gecertificeerde kabel met het HDMI-logo.
-

Een extern apparaat via HDMI aansluiten **B**

- 1 Sluit een extern apparaat zoals een Set-top box, DVD- of Bluray-speler aan. Sluit, zoals wordt weergegeven op onderstaande afbeelding, de **HDMI OUT** uitgang van het apparaat aan op de **HDMI IN** ingang op de TV.
- 2 Sluit, met de HDMI-kabel, de **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** uitgang op de achterkant van het product aan op de **HDMI IN (ARC)** ingang op de TV.

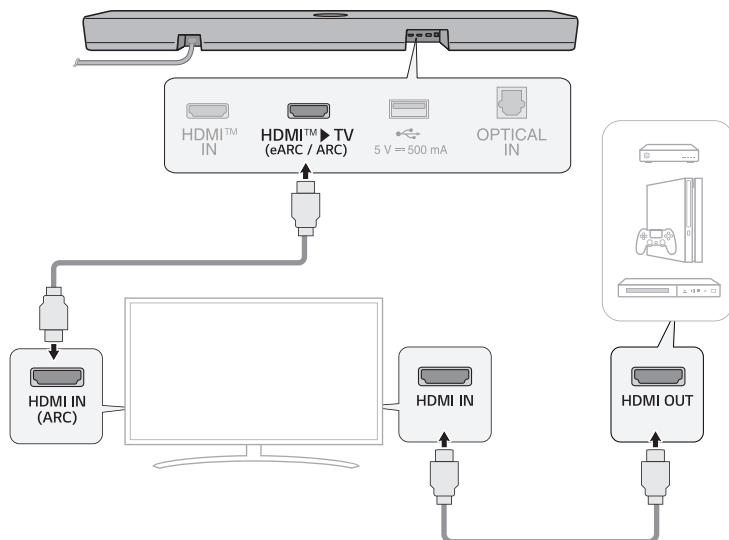

- 3 Druk herhaaldelijk op de knop **Funcție** tot LED1 wit gaat branden.



- 4 Als het externe apparaat juist op het product is aangesloten, kunt u naar het geluid van het apparaat luisteren.

✓ **Opmerking**


- Er is mogelijk geen geluid, afhankelijk van de specificaties van de aangesloten TV. Het wordt aanbevolen om het extern apparaat rechtstreeks op het product aan te sluiten. (→ Zie "Een extern apparaat via HDMI aansluiten A" op pagina 35.)

Aansluiten via een optische kabel


Sluit de TV en het extern apparaat (spelconsole, DVD-speler, enz.) aan met een optische kabel en geniet van een diep en rijk geluid.

Een extern apparaat via een optische kabel aansluiten

- 1 Gebruik de optische kabel om de klem **OPTICAL IN** op de achterkant van het product, aan te sluiten op de klem **OPTICAL OUT** van uw extern apparaat (bijv. TV, Bluray-speler) zoals wordt weergegeven op de afbeelding.

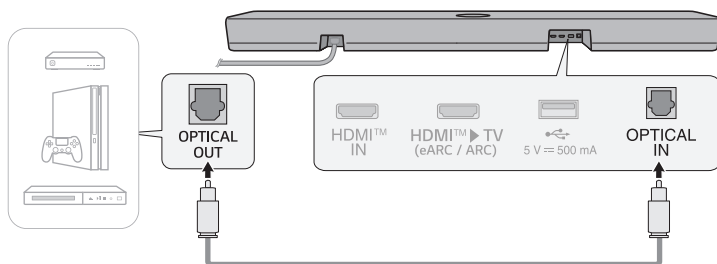

- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **Funcție** (icon) tot LED1 wit gaat branden.



Het product gebruiken als een audiosysteem

Verbinding maken via Bluetooth

U kan muziekbestanden die zijn opgeslagen op een **Bluetooth**-apparaat afspelen of muziektoepassingen gebruiken om met dit product van muziek te genieten.


Controleer eerst het volgende.

De stappen om het apparaat met het product te verbinden via **Bluetooth** verschillen per type en model. Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw extern apparaat voor meer informatie over het verbinden van het apparaat.


Selecteer **[Bluetooth]** in het menu **Instellingen** van uw smartphone.

De items in het menu Instellingen kunnen variëren, afhankelijk van de fabrikant en het model van uw smartphone.

- 1 Schakel het product aan.
- 2 Druk op de knop **Bluetooth koppelen** . Na een moment zullen LED1 en LED2 wit knipperen.

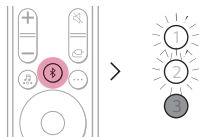

- 3 Tik op de knop **Instellingen**  /  op uw smartphone en selecteer **Bluetooth**.

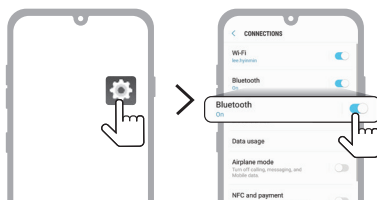

(Android-telefoon)



(iPhone)


4 Schakel de functie **Bluetooth** aan. (Uit > Aan)

5 U zal een lijst van te verbinden apparaten zien op uw smartphone. Vind en tik op "LG DS70TY(XX)".




6 Als het product met via **Bluetooth** is verbonden met uw smartphone, zullen LED1 en LED2 wit oplichten.

7 Als u het product "LG DS70TY(XX)" niet kan vinden, tik dan op de knop **Vernieuwen** (circular arrow icon) rechts bovenaan op het scherm van de Android-smartphone of schakel **Bluetooth** uit en daarna opnieuw in op een iPhone.

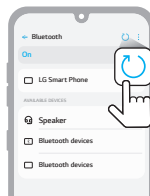


(Android-telefoon)

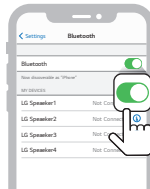

(iPhone)

- 8 Open een muziektoepassing en luister naar muziek op de smartphone.

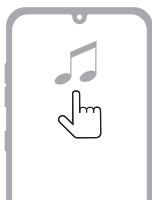

✓ **Opmerking**

- Hoe dichterbij het **Bluetooth**-apparaat u zich bevindt, hoe beter uw verbinding.
 - Als u op de knop **Bluetooth koppelen** (📶) van het product hebt gedrukt en de optie "**Bluetooth**" hebt geselecteerd, maar geen verbinding kon maken met het **Bluetooth**-apparaat, zal LED1 en LED2 gedurende 3 minuten wit knipperen. Controleer de status van het **Bluetooth**-apparaat.
 - Als u **Bluetooth** gebruikt, moet u het volume op een gepast niveau zetten.
 - XX zijn de laatste 2 cijfers van het MAC-adres van het product. Als het MAC-adres bijvoorbeeld 9C:02:98:4A:F7:08 is, zal dit worden weergegeven als "LG DS70TY(08)".
-

Verbinding maken met het product via de LG ThinQ-app

Gebruik de **LG ThinQ-app** om de verschillende functies van het product op een handige manier te bedienen.

Controleer eerst het volgende.

- De **LG ThinQ-app** is beschikbaar in de versies in onderstaande lijst.
 - Android™ OS: Versie 9.0 of hoger
 - iOS OS: Versie 15.0 of hoger
 - De minimum ondersteunde versies voor elk OS kunnen later veranderen.

De LG ThinQ-app installeren en het product registreren


Via de **LG ThinQ-app** kunt u uw huishoudelijke apparaat altijd en overal beheren.

Product zonder QR-code

- 1 Ga naar Google Play of de App Store op uw smartphone en zoek de **LG ThinQ-app** om deze te installeren.
- 2 Start de **LG ThinQ-app** en log in op de app met uw account. Als u geen account heeft, kunt u ook een nieuwe aanmaken.
- 3 Druk op de knop **toevoegen (+)** en volg de instructies op de **LG ThinQ-app** om uw product te registreren.

Product met de QR code

Scan de QR code aan de onderkant van het product met de camera van uw smartphone of een QR code scan app.

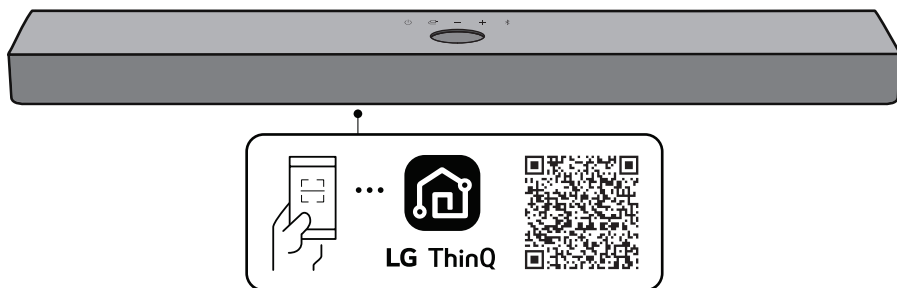

✓ Opmerking


- Houd er rekening mee dat de QR-code mogelijk niet beschikbaar is op het moment van aankoop.
 - De plaats van bevestiging van de QR-code kan per product verschillen.
 - De menu's voor instellingen kunnen variëren, afhankelijk van de fabrikant en het besturingssysteem van de smartphone.
 - Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.
-

Verbinding maken met een USB-opslagapparaat


Geniet van geluid van hoge kwaliteit door een USB-opslagapparaat met muziekbestanden op het product aan te sluiten.

Het product aan een USB-opslagapparaat aansluiten


- 1 Steek het USB-opslagapparaat in de **USB**-poort op de achterkant van het product.
 - Het product kan geen inhoud afspelen van apparaten die zijn aangesloten via een hub voor USB-opslagapparaten of een kabel voor USB-opslagapparaten.
 - Het product kan niet worden aangesloten op een USB-opslagapparaat, MP3-speler van het USB-type of een kaartlezer waarvoor een afzonderlijk stuurapparaat geïnstalleerd moet worden.

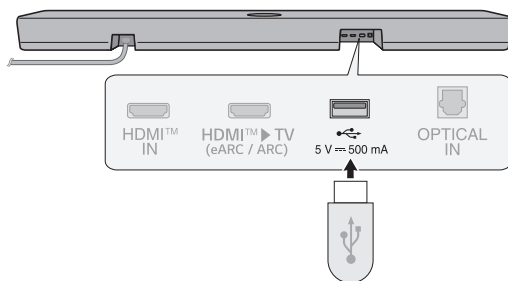


- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **Funcie**  tot LED1 purper gaat branden.



- 3 Druk op de knop **Afspelen/Pauze**  op de afstandsbediening om van de muziek te genieten.



(Pauzeren)



(Afspelen)

✓ **Opmerking**

- Het wordt aanbevolen om een apart USB-tussenstuk te kopen om USB-opslagapparaten eenvoudiger aan en los te koppelen.
- Koop een USB-tussenstuk met een USB 2.0-verlengkabel.
- Bij USB-opslagapparaten met een groot geheugen kan het enkele minuten duren om door bestanden te bladeren.
- LG Electronics is niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens. Maak altijd een reservekopie van de gegevens op uw USB-opslagapparaat om de schade als gevolg van verlies van gegevens te beperken.
- Alleen FAT16/FAT32/NTFS-indelingen worden ondersteund.
- Gebruik de USB-poort van dit product alleen voor het afspelen van mediabestanden. U kunt geen externe apparaten opladen met de USB-poort.

Ondersteunde USB-opslagapparaten

- MP3-speler
- Flash MP3-speler
- USB flash-apparaat
- USB 2.0

Dit product herkent sommige USB-opslagapparaten mogelijk niet.

Specificaties voor afspeelbare bestanden

Bestandsextensie	Bemonsteringsfrequentie / Bitrate
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
AAC	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps

Bestandsextensie	Bemonsteringsfrequentie
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Aantal afspeelbare bestanden: Maximaal 2000
- Maximum aantal mappen: Maximaal 200
- Dit product kan geen bestanden afspelen die worden beveiligd door DRM (Digital Rights Management).
- Dit product kan geen videobestanden van een USB-opslagapparaat afspelen.

Het product tegen de muur bevestigen

Controleren voor het tegen de muur bevestigen

U kan dit product tegen een muur bevestigen.


Volg onderstaande instructies om het product tegen de muur te bevestigen.

Controleer eerst het volgende.

- Na het bevestigen tegen de muur, kan het moeilijk zijn om externe apparaten en kabels aan te sluiten. Sluit eerst een extern apparaat op het product aan met de juiste kabel, voordat u het tegen de muur bevestigt.
- Houd rekening met het volgende wanneer u het product tegen de muur bevestigt. Beschadiging van het product of persoonlijk letsel kan voorvallen tijdens dit proces.
 - Plaats geen voorwerpen bovenop het tegen de muur bevestigde product.
 - Zet het product stevig van tegen de muur met de bevestigingsschroeven, zodat het niet kan vallen.
 - Zorg ervoor dat het buiten bereik van kinderen is. Aan het bevestigde product trekken of er mee schudden kan ervoor zorgen dat het valt.
- Er zijn ook luidsprekers bovenop het product. Als u het product onder de TV installeert, laat dan een vrije ruimte van 10 cm van de onderkant van de TV.
- Zorg het tijdens het monteren voor dat alle bijgeleverde schroeven gebruikt worden. Als de schroeven niet volledig vast staan, kan het product kantelen of vallen, met schade als gevolg. De schroeven te vast draaien, kan ervoor zorgen dat ze loskomen vanwege het schuren van de schroefkoppeling.

Onderdelen voor het bevestigen van het product

Soundbar




Muurbeugel



Schroeven voor de soundbar



Installatiehulp voor de muurbeugel



Apart verkocht

Schroeven voor de beugel



Muurpluggen




✓ **Opmerking**


- Schroeven en muurpluggen voor het bevestigen van het product worden niet meegeleverd. We raden u aan om Hilti-pluggen (HUD-1 6 x 30) te gebruiken voor het bevestigen.
-

I Het product tegen de muur bevestigen

- 1 Zoek de installatiehulp voor de muurbeugel in de verpakking.
- 2 Lijn de **"TV Bottom Line"** in de installatiehulp voor de muurbeugel uit met de onderkant van de TV en bevestig deze tegen de muur. Lijn het midden van de aan de muur bevestigde TV uit met het deel dat wordt gemarkeerd als **"TV Center"** in de installatiehulp.

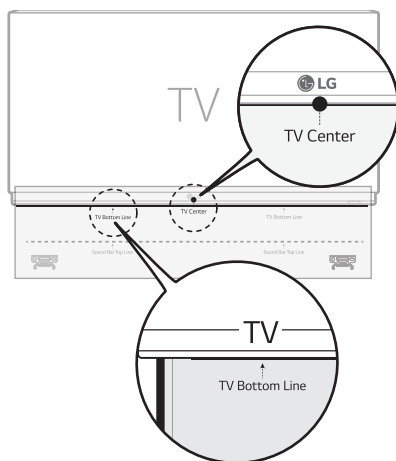


- 3 Markeer de schroefgaten op de installatiehulp waar de muurbeugels bevestigd zullen worden met een pen.

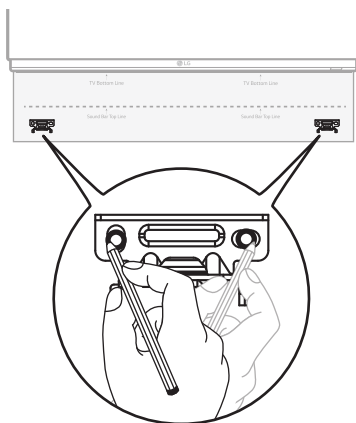


- 4 Boor gaten op de gemarkeerde posities op de installatiehulp.
- 5 Haal de installatiehulp voor de muurbeugel van de muur.


- 6** Zet de beugels stevig vast op de muur met de muurpluggen en de schroeven.

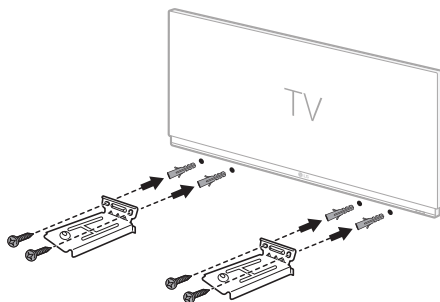

- 7** Plaats het product op de beugels. Plaats het product op de beugels zodat de schroefgaten in de onderkant van het product zich op gelijke hoogte met de schroefgaten op de muurbeugel bevinden.

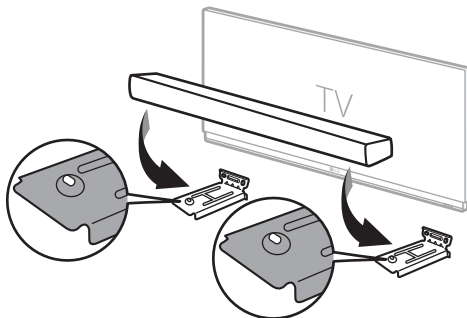

- 8** Zet het product stevig vast op de muurbeugels met de meegeleverde schroeven.

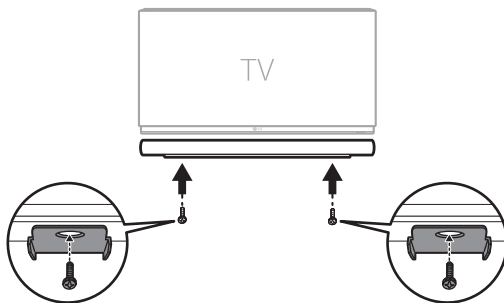

Veiligheidsvoorschriften

| Veiligheid en regelgeving



OPGELET: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN, MAG U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL.



Het symbool dat bestaat uit een bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld als waarschuwing voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 'gevaarlijke stroomspanning' in de behuizing van het product. Deze spanning is dusdanig hoog dat het risico bestaat op elektrische schokken.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek wijst de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhouds- (service) instructies in de bijgeleverde producthandleiding.

WAARSCHUWING:

- OM HET RISICO OP BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMIJDEN, MAG DIT PRODUCT NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT.
- Plaats dit product niet in een besloten ruimte zoals een boekenkast of vergelijkbare plaats.

OPGELET:

- Gebruik geen producten met hoogspanning in de buurt van dit product. (bijv. een elektrische vliegenmepper) Dit product kan storing veroorzaken als gevolg van een elektrische schok.
- Er mogen geen bronnen met open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat geplaatst worden.
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant. De sleuven en openingen in de behuizing zijn bedoeld voor ventilatie, zodat het product naar behoren functioneert en niet oververhit raakt. De openingen mogen nooit worden geblokkeerd door het product op een bed, bank, kled of een soortgelijk oppervlak te plaatsen. Dit product mag niet in een inbouwconstructie, zoals een boekenkast of een rek, worden geplaatst, tenzij er voldoende ventilatie aanwezig is of de instructies van de fabrikant hiervoor zijn gevolgd.
- Stel het apparaat niet bloot aan water (druppels of spatten) en plaats geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, op het apparaat.
- Raadpleeg, voor informatie over de veiligheidsmarkering inclusief de productidentificatie en de voedingsspanning, de sticker aan de onderzijde of op een ander oppervlak van het product.

- Zorg ervoor dat kinderen hun handen of andere objecten niet in de *luidsprekerbuis steken.
 - * luidsprekerbuis: Een ruimte voor overvloedig basgeluid op de klankkast. (behuizing)

WAARSCHUWING betreffende de voedingskabel

De stekker is de stroomonderbreker. In geval van nood moet de stekker gemakkelijk toegankelijk zijn.

Controleer de pagina met specificaties van deze handleiding om zeker te zijn van de huidige vereisten.

Voorkom overbelasting van stopcontacten. Overbelaste stopcontacten, loszittende of beschadigde stopcontacten, verlengsnoeren, beschadigde voedingskabels, beschadigde kabels of kabels met gebarsten kabelisolatie zijn gevaarlijk. Dergelijke situaties kunnen leiden tot elektrische schokken of brand.

Controleer regelmatig de voedingskabel van uw apparaat en als deze zichtbaar beschadigd of versleten is, haalt u de stekker uit het stopcontact, stopt u met het gebruiken van het apparaat en laat u de voedingskabel door een bevoegd servicecenter vervangen door een identiek exemplaar.

Bescherm de voedingskabel tegen fysieke of mechanische beschadiging, zoals gedraaid worden, knikken, afklemmen, bekneeld raken tussen een deur, of door erop te staan. Besteed speciale aandacht aan stekkers, stopcontacten en het punt waar de voedingskabel het apparaat verlaat.

Voor modellen met een adapter

Gebruik alleen de bij dit toestel geleverde AC-adapter. Gebruik geen voedingsbron van een ander apparaat of van een andere fabrikant. Het gebruik van een andere stroomkabel of voedingsbron kan schade aan het toestel veroorzaken en leidt tot het nietig verklaren van uw garantie.

Voor modellen die een batterij gebruiken

Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij of accu.

OPGELET: Risico op brand of explosie als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen.

Voor modellen met een ingebouwde batterij

Niet bewaren of vervoeren bij drukken lager dan 11,6 kPa en op een hoogte boven 15.000 m.

- vervangen van een batterij door een onjuist type dat een beveiliging teniet kan doen (bijvoorbeeld in het geval van sommige soorten lithiumbatterijen);
- weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of mechanisch verpletteren of snijden van een batterij, wat kan leiden tot een explosie;
- ren batterij achterlaten in een omgeving met een extreem hoge temperatuur, wat kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas;
- ren batterij onderworpen aan extreem lage luchtdruk, wat kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.

Symbolen

~ : Wisselstroom (AC).

— : Gelijkstroom (DC).

⊞ : Dit is een klasse II-apparaat.

⏻ : Stand-bystatus.

I : De voeding is ingeschakeld.

⚡ : Gevaarlijke spanning.

Voorkomen van productmisbruik

Bekijk zeker onderstaande inhoud, om misbruik van het product te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen voor het installeren van het product

- Installeer het product niet op een plaats die niet stabiel is of trilt, zoals op een trillend rek op hellend oppervlak. Installeer het product op een stevig en vlak oppervlak.
 - Anders kan het product vallen of omkantelen en letsel veroorzaken.
 - Als u het product op een onstabiel oppervlak installeert, werkt het mogelijk niet goed.
- Als u het product op een meubelstuk of schap installeert, zorg er dan voor dat de onderkant van het product niet uitsteekt. Gebruik altijd een meubelstuk of schap dat geschikt is voor de afmetingen van het product.
 - Anders kan het product onstabiel worden en vallen, met letsel of beschadiging van het product als gevolg.
- Installeer het product op een veilige plaats. Anders kan een kind zich tegen een rand van het product stoten en gekwetst raken.
- Installeer het product op een plaats zonder elektromagnetische storing, voor een goede werking.
- Als u het product installeert op een plaats die niet voldoet aan de algemene gebruiksvoorwaarden, kan dit onverwachte kwaliteitsproblemen veroorzaken. Verzekert u dus dat u eerst contact opneemt met het servicecentrum voordat u het product op zulke plaats installeert.
- Bewaar het product niet op een plaats waar de temperatuur te hoog is (hoger dan 40 °C) of te laag is (lager dan 5 °C) of op een plaats waar de vochtigheidsgraad te hoog is.
- Vermijd plaatsen met blootstelling aan direct zonlicht of warmte, zoals naast een kachel. Gebruik of bewaar geen brandbare spuitmiddelen of stoffen in de buurt van het product.
 - Anders bestaat er een risico op explosie of brand.
- Installeer het product niet op een plaats met te veel vocht, stof of roet.
 - Anders kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Installeer het product niet in een smalle ruimte, zoals binnenin een boekenrek, met weinig ventilatie. Dek het product niet af met een tafeldoek of gordijn.
 - Dit kan de temperatuur van het product doen stijgen en een defect of brand veroorzaken.
- Steek de stekker van het product in een gemakkelijk bereikbaar stopcontact.
 - Als er sprake is van brand of een ander probleem met het product, moet u de stekker snel uit het stopcontact kunnen trekken.
- Sluit meerdere producten niet tegelijkertijd aan op één stopcontact.
 - Dit kan oververhitting veroorzaken, met een brand als gevolg.

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruiken van het product

- Til het product niet op of verplaats het niet wanneer het in werking is.
 - Anders kan dit een defect veroorzaken.
- Trek voor het verplaatsen van het product de stekker uit het stopcontact en koppel alle aan het product aangesloten kabels los.
 - Anders kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Stop onmiddellijk met het gebruiken van het product als u rook of een vreemde geur opmerkt. Schakel in dit geval onmiddellijk de voeding uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met het servicecentrum.
 - Het product in deze toestand gebruiken, kan leiden tot een brand of elektrische schok.
- Steek geen metalen voorwerpen zoals munten of haarspelden of brandbare voorwerpen zoals papier en lucifers in het product. Zeg zeker aan kinderen dat ze dit niet mogen doen.
 - Anders kan dit een defect veroorzaken.
- Als er een vreemd voorwerp in het product werd gestoken, trek de stekker dan uit het stopcontact en neem contact op met het servicecentrum.
- Plaats geen zware voorwerpen op het product.
 - Anders kan dit omkantelen of vallen, met letsel als gevolg.
- Verzeker dat kinderen niet op het product hangen of er niet op kruipen.
 - Anders kan het product omkantelen of vallen, met letsel als gevolg. Zeg zeker aan kinderen dat ze dit niet mogen doen.
- Trek de stekker uit het stopcontact bij onweer.
 - Anders kan dit brand veroorzaken.
- Plaats geen voorwerpen met vloeistof, zoals een vaas, pot, cosmetica of medicijnen op het product.
 - Anders kan dit leiden tot een brand, elektrische schok of letsel als dit valt, enz.
- Verzeker dat u de stekker goed in het stopcontact steekt. Gebruik geen andere spanning dan de nominale spanning die op het product aangegeven wordt.
 - Een niet stevige aansluiting kan brand veroorzaken.
- Steek geen geleider, zoals eetstokjes, in de sleuf op de andere kant van het product terwijl de stekker in een stopcontact steekt. Raak de stekker niet aan onmiddellijk na het uit een stopcontact trekken.
 - Anders kan dit een elektrische schok veroorzaken.
- Neem de stekker alleen vast met droge handen.
 - Anders kan dit een elektrische schok veroorzaken.
- Het product niet verplaatsen door aan een kabel, zoals het netsnoer, te trekken.
 - De kabel kan beschadigd worden en een defect of een brand of elektrische schok veroorzaken.
- Houd tijdens het verplaatsen met een aan het product aangesloten kabel de stekker op het einde van de kabel vast. Houd niet de kabel zelf vast.
 - Anders kan dit leiden tot een letsel of vallen van het product, met een defect als gevolg.
- Bewaar het product niet op een plaats waar het wordt blootgesteld aan warmte, zoals naast een kachel.
 - Anders kan dit brand of een storing veroorzaken.
- Het product niet demonteren, repareren of aanpassen.
 - Anders kan dit een defect veroorzaken, met een elektrische schok of letsel als gevolg.
- Houd plastic verpakkingen buiten bereik van peuters.
 - Anders kunnen peuters stikken in de plastic verpakkingen.
- Laat geen voorwerp vallen of het product of stoot er niet tegen. Houd het product uit de buurt van plaatsen met sterke trillingen of magneten.

- Een netsnoer niet beschadigen, aanpassen, buigen, verdraaien of verwarmen.
 - Anders kan dit het netsnoer beschadigen, met een brand of elektrische schok tot gevolg.
- Als u het product gedurende lange tijd niet gebruikt, zoals wanneer u op vakantie gaat, trek de stekker dan uit het stopcontact.
 - Als er zich stof op het product verzameld, kan dit warm worden, met een elektrische schok of brand als gevolg van kortsluiting tot gevolg.
- Gooi lege batterijen niet weg met het huishoudelijk afval. Verwijder ze afzonderlijk.
 - Anders bestaat er een risico op explosie of brand.
- Gebruik geen hoogspanningsproducten in de buurt van dit product. (bijv. Elektrische vliegenmepper)
 - Dit product kan storing veroorzaken als gevolg van een elektrische schok.
- Raak de stekker niet aan onmiddellijk na het uit een stopcontact trekken.
 - Anders kan dit een elektrische schok veroorzaken.
- Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact of verlengsnoer. (Dit geldt niet voor producten zonder aarding.)
 - Anders kan dit een defect of elektrische schok veroorzaken als gevolg van kortsluiting.
- Als het product een ventilatieopening heeft, kan het gedurende lange tijd ondersteboven bewaren van het product ertoe leiden dat de ventilatieopening warm wordt. Raak de ventilatieopening niet aan als deze warm is. De warmte is geen defect van het product en veroorzaakt geen slechte werking. U kunt het product dus zonder zorgen gebruiken.
- Het netsnoer, de AC-adapter of de stekker niet beschadigen. Plaats geen zwaar voorwerp op de voedingskabel of AC-adapter.
 - Anders kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Als er stof, vuil, enz. op de pinnen van de voedingsstekker of AC-adapter worden opgemerkt, moet dit onmiddellijk weggevaagd worden.
 - Anders kan dit brand veroorzaken.
- Als het product is uitgerust met een netsnoer of AC-adapter, gebruik dan alleen originele netsnoeren en AC-adapters die worden geleverd door LG Electronics.
 - Anders kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Als u een hoofdtelefoon of oortelefoon gebruikt, zet het volume dan niet te hoog of gebruik ze niet gedurende lange periodes. [Dit geldt alleen voor modellen die een hoofdtelefoon of oortelefoon ondersteunen]
 - Anders kan dit negatieve gevolgen hebben voor uw gehoor.
- De software van dit product kan worden bijgewerkt. Schakel de voeding van het product niet uit tijdens het bijwerken van de software. Na het voltooiën van het bijwerken, zal het product automatisch uitschakelen.
 - Als u de voeding van het product uitschakelt terwijl de software wordt bijgewerkt, kan dit een slechte werking van het product veroorzaken.

Het volgende geldt alleen voor modellen met een afstandsbediening

- Laat kinderen de afstandsbediening niet gebruiken. Houd de afstandsbediening buiten bereik van peuters.
- Laat kinderen de afstandsbediening niet in hun mond steken. Zorg ervoor dat kinderen het deksel van de afstandsbediening of een batterij niet inslikken. Als een kind een van beide heeft ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.
- Denk eraan dat kinderen op het deksel van de afstandsbediening kunnen trappen en zich kunnen kwetsen.
- Verwijder obstakels tussen het product en de afstandsbediening voor een goede werking van de afstandsbediening.

Het volgende geldt alleen voor modellen die optische schijven gebruiken

- Steek uw hand niet in een schijfstation of trek geen schijven geforceerd uit het station.
- Zorg ervoor dat kinderen hun handen niet in het schijfstation steken.

Het volgende geldt alleen voor modellen waarmee video's bekeken kunnen worden

- Bekijk geen 3D-video als u niet voldoende hebt geslapen of alcohol hebt gedronken.
 - Sommige 3D-video's kunnen mensen doen schrikken of opwinden.
- Als een van de volgende symptomen zich voordoen tijdens het bekijken van een video, stop dan onmiddellijk met kijken en neem rust.
 - Als een van de symptomen aanhouden, raadpleeg dan een arts. Hoogtevrees, een brandend gevoel aan de ogen of het gezicht, onbewuste bewegingen, stuiptrekkingen, een vertroebeld bewustzijn, verwarring, desoriëntatie, misselijkheid.
- U kunt symptomen vertonen zoals een beroerte wanneer u een bepaald beeld van een video of game of een video met een bepaald patroon of flikkerende lichten bekijkt. Als u of een van uw familieleden een geschiedenis van epilepsie of beroertes heeft, raadpleeg dan een arts voordat u kijkt.
- Als u een 3D-video bekijkt, verwijder dan voorwerpen uit uw omgeving die breekbaar zijn of een letsel kunnen veroorzaken.
 - Als u een 3D-video als echt ervaart of uw lichaam onverwacht beweegt, kunnen u of uw familieleden in de buurt gekwetst raken of kunnen voorwerpen in uw omgeving beschadigd raken.

Voorzorgsmaatregelen voor het reinigen van het product

- Spuit geen water rechtstreeks op het product tijdens het reinigen.
 - Anders kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Zorg er tijdens het reinigen van het product voor dat u eerst de stekker uit het stopcontact trekt en veeg het oppervlak van het product zachtjes schoon met een droge doek. Gebruik geen chemicaliën of oplosmiddelen tijdens het reinigen van het product. Ze kunnen het oppervlak van het product aantasten of de verf van het product doen afbladeren (benzeen, alcohol, enz.).

Voor het melden van een slechte werking van het product

Probleemoplossing

Als u een van de volgende problemen ervaart tijdens het gebruiken van het product, controleer dan enkele zaken, omdat het mogelijk geen slechte werking betreft.

Algemene fouten

Probleem	Oplossing
Het product werkt niet goed	Trek de stekker en alle externe apparaten, zoals uw TV, subwoofer of versterker uit het product en plaats ze daarna terug.
Het apparaat schakelt niet aan	- Steekt de stekker in het stopcontact? - Steek de stekker goed in het stopcontact.
Er is geen geluid	- Is het volume ingesteld op het minimum? - Druk op de knop Volume   op de afstandsbediening om het volume te verhogen. - Pas het volume van het externe apparaat aan als u een extern apparaat gebruikt, zoals een set-top box, een draagbaar apparaat of een Bluetooth-apparaat. - Is de functie dempen geactiveerd? - Als alle LED's oranje knipperen, is de functie dempen geactiveerd. Druk op de knop Dempen  om het dempen ongedaan te maken. - Is de juiste functie van het product geselecteerd, volgens het extern apparaat dat is aangesloten? - Druk op de knop Functie  om te controleren of u de juiste functie hebt geselecteerd.
De subwoofer produceert geen geluid	- Is het product juist verbonden met de draadloze subwoofer? - Als de LED op de draadloze subwoofer groen knippert of rood brandt, betekent dit dat deze niet is verbonden. Als de verbinding tot stand wordt gebracht, zal een groen lampje verschijnen. Verbind het product opnieuw met de draadloze subwoofer. (→ Zie "Het product aansluiten" op pagina 6.)
De afstandsbedieningen werkt niet goed	- Als u de afstandsbediening gebruikt, richt deze dan naar de voorkant van het product. - Gebruik de afstandsbediening binnen een straal van 7 m van het product. - Vervang de batterijen door nieuwe, indien nodig.
De functie AUTOMATISCH IN-/UITSCHAKELEN werkt niet	Controleer de verbinding met externe apparaten (bijv. set-top box, draagbaar apparaat, Bluetooth-apparaat).

LG Sound Sync werkt niet	• Controleer of uw TV LG Sound Sync ondersteunt. • Controleer of de TV goed is aangesloten op het product met een optische kabel. - Druk op de knop Instellingen op de afstandsbediening van de TV om te controleren of de functie is ingeschakeld in [LG Sound Sync].
Het volume van het product is laag	• Controleer het volgende en wijzig de instellingen overeenkomstig. - Open de LG ThinQ-app, tik op de knop [Geluidsinstellingen] op het eerste scherm en zet de functie [DRC] op [Uit] in het menu [Geluidsweergave]. - Druk, wanneer het product is aangesloten op een TV, op de knop Instellingen op de afstandsbediening van de TV, selecteer het menu [Luidspreker] en zet de instelling [Digitale geluidsuitgang] van [PCM] naar [AUTO] of [BITSTREAM]. - Ga naar het menu Instellingen van het verbonden apparaat als het product is aangesloten op een afspelapparaat, zoals een DVD-speler of een Bluray-speler. Wijzig de instelling [Digitale geluidsuitgang] van [PCM] naar [PRIMAIRE DOORVOER] of [BITSTREAM]. Stel [DRC] van het verbonden apparaat in op [UIT]. - Als de modus nachttijd van het product is ingeschakeld, schakel dit dan uit door te drukken op de knop Instellingen  en Links/Rechts en daarna op Omhoog/Omlaag.
Het product kan een USB-opslagapparaat niet herkennen	• Het product ondersteunt de bestandsindeling van het USB-opslagapparaat mogelijk niet. Formateer het USB-opslagapparaat en sluit het opnieuw aan. Raadpleeg voor het formatteren de indelingen van het USB-opslagapparaat die door het product worden ondersteund en kies een geschikt bestandsindeling. (→ Zie "Verbinding maken met een USB-opslagapparaat" op pagina 44.)
Een Bluetooth-apparaat kan niet gekoppeld worden	• Druk op de knop Instellingen op het Bluetooth-apparaat en controleer of de Bluetooth-functie is ingeschakeld. Als Bluetooth is ingeschakeld, schakel dit dan uit en opnieuw in en probeer het opnieuw. • Verwijder voorwerpen tussen het product en het Bluetooth-apparaat. • Bluetooth-koppeling (verbinding) werkt mogelijk niet goed afhankelijk van het type van Bluetooth-apparaat om de omgeving.

Problemen met de draadloze verbinding

Probleem	Oplossing
Er is radiostoring	• Plaats het product en de draadloze subwoofer zo dicht mogelijk bij elkaar. • Plaats het product niet op een metalen meubelstuk. • Draadloze communicatie werkt mogelijk niet goed op plaatsen met een slechte signaalontvangst.
De Bluetooth-verbinding veroorzaakt een storing of maakt geluid	• Hoort u geluid of ervaart u storingen tijdens het gebruiken van Bluetooth? - Laat geen lichaamsdelen in contact komen met de zender/ontvanger van het Bluetooth-apparaat of het product. - Installeer het Bluetooth-apparaat niet tegen een muur of op een afgezonderde plaats. - Verwijder voorwerpen tussen het product en het Bluetooth-apparaat. - Plaats het Bluetooth-apparaat in de buurt van het product. • Als het Bluetooth-apparaat te ver van het product staat, kan de Bluetooth-verbinding worden verbroken of kunnen er storing optreden. - Plaats het Bluetooth-apparaat op een afstand van 1 m van apparaten die dezelfde frequentie als het product gebruiken, zoals draadloze routers, medische apparatuur en microgolfovens.

De demo-modus uitschakelen

Probleem	Oplossing
De afstandsbediening werkt niet goed	• Blijft de werking onveranderd, zelfs als u meerdere keren op de knop Funcctie  drukt? • Ziet u alleen herhaaldelijk witte, rode en groene LED's? - De demo-modus van het product is mogelijk geactiveerd. Trek de voedingskabel van het product uit en sluit deze daarna terug aan. - Als de afstandsbediening nog steeds niet werkt, druk dan op de knop Volume  op het product om het volumeniveau in te stellen op 0 en houd vervolgens de knop Funcctie  op de soundbar ongeveer 5 seconden ingedrukt. Als het product normaal werkt, betekent dit dat de demomodus uitgeschakeld werd.

Bijlage

Specificaties

Algemeen	
Stroomvereisten	Raadpleeg het hoofdlabel.
Stroomverbruik	Raadpleeg het hoofdlabel.
	Netwerk standby: 2,0 W Standby: 0,5 W
Afmetingen (B x H x D)	Ongeveer 950,0 mm x 63,0 mm x 115,0 mm (met inbegrip van de voet)
Bereik temperatuur tijdens bedrijf	5 °C - 40 °C
Bereik vochtigheidsgraad tijdens bedrijf	5 % tot 80 % RH
Busspanning (USB)	5 V  500 mA
Beschikbare bemonsteringsfrequentie digitale audio-ingang	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Beschikbaar digitaal formaat voor audio-ingang	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, PCM

Ingang/Uitgang	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (klem voor optische audio-aansluiting) × 1
HDMI™ IN	19-pin (Type A, HDMI™-aansluitklem) × 1
HDMI™ ► TV (eARC / ARC)	19-pin (Type A, HDMI™-aansluitklem) × 1 4K-resolutie wordt ondersteund voor 4K-bronnen met HDCP 2.3 (ondersteunde 4K@120 Hz (YCbCr 4:2:0)).

Versterker (RMS-uitgang)	
Totaal	400 W RMS
Voorkant	30 W RMS × 4 (Impedantie: 6 Ω, THD 10 %)
Keskoht	30 W RMS (Impedantie: 6 Ω, THD 10 %)
Boven in het midden (Overhead)	30 W RMS (Impedantie: 6 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (Impedantie: 3 Ω, THD 10 %)

Draadloze subwoofer	
Voedingsvereisten	Zie het hoofdlablel op de draadloze subwoofer.
Stroomverbruik	Zie het hoofdlablel op de draadloze subwoofer.
Type	1-weg 1 luidspreker
Impedantie	3 Ω
Nominaal vermogen	220 W RMS
Max. vermogen	440 W RMS
Afmetingen (B x H x D)	Ongeveer 200,0 mm x 377,0 mm x 285,0 mm (met inbegrip van de voet)

Luidsprekers achteraan (SPT8-S, Afzonderlijk verkocht)

Draadloze ontvanger (Inbegrepen bij de achterluidspreker)	
Voedingsvereisten	Raadpleeg het hoofdetiket op de achterluidspreker.
Stroomverbruik	Raadpleeg het hoofdetiket op de achterluidspreker.
Vermogen achteraan	50 W RMS $\times$ 2 (Impedantie: 4 Ω , THD 10 %)
Bereik temperatuur tijdens bedrijf	5 $^{\circ}\text{C}$ - 40 $^{\circ}\text{C}$
Bereik vochtigheidsgraad tijdens bedrijf	5 % tot 80 % RH

Luidsprekers achteraan (Per stuk)	
Type	1-weg 1 luidspreker
Impedantie	4 Ω
Nominaal vermogen	50 W RMS
Max. vermogen	100 W RMS
Afmetingen (B x H x D)	Ongeveer 100,0 mm x 176,5 mm x 120,0 mm (met inbegrip van de voet)

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

| Geregistreerde handelsmerken en licenties

Alle handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun betreffende eigenaars.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos en het dubbele-D-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke niet gepubliceerde werken. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.



Het **Bluetooth**®-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van **Bluetooth** SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door LG Electronics is onder licentie.

Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.



De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.



"Made for iPhone," (geschikt voor iPhone) en "Made for iPod," (Geschikt voor iPod) houdt in dat een elektronisch hulpparaat specifiek ontworpen is om te verbinden met, respectievelijk, een iPhone, of iPod en gecertificeerd is door de ontwerper om te voldoen aan de Apple prestatienormen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het voldoen aan de veiligheids- en wettelijke voorschriften. Weet dat het gebruik van deze accessoire met een iPhone of iPod de draadloze verbinding kan beïnvloeden.

"Made for iPhone," and "Made for iPod" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.



VOOR DTS PATENTEN, ZIE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/). GEPRODUCEERD ONDER LICENTIE VAN DTS, INC. EN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN. DTS, HET DTS-LOGO EN DIGITAL SURROUND ZIJN GEDEPONEERDE HANDELSMERKEN OF HANDELSMERKEN VAN DTS, INC. EN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN IN DE VERENIGDE STATEN EN/OF ANDERE LANDEN. © DTS, INC. EN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

I Informatiebericht over Open Source-software

Om de broncode te verkrijgen onder GPL, LGPL, MPL, en andere open source licenties die de verplichting hebben broncode vrij te geven, die in dit product is opgenomen, en om toegang te krijgen tot alle genoemde licentievooraarden, copyrightkennisgevingen en andere relevante documenten, bezoek <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics zal u tevens open-source code ter beschikking stellen op CD-ROM tegen de kostprijs van verspreiding (zoals de kosten voor media, verzending en handling) na ontvangst van een verzoek per e-mail naar opensource@lge.com.

Dit aanbod is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt voor een periode van drie jaar na onze laatste verzending van dit product.

| Het product behandelen

Bij het verzenden van het product

Bewaar de originele verzenddoos en verpakkingsmaterialen. Als u het product moet verzenden, kunt u het product voor een maximale bescherming weer inpakken zoals het oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.

Houd het oppervlak van de behuizing schoon

- Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden, in de buurt van het product.
- Als u druk uitoefent bij het afnemen, kan het oppervlak beschadigd raken.
- Zorg dat het product niet langdurig in aanraking komt met rubberen of plastic producten.

Het product reinigen

Gebruik een zachte, droge doek om het product te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals alcohol, benzine of verdunner. Deze producten kunnen het oppervlak van het product beschadigen.

