

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

СЫМСЫЗ іске қосылатын саундбар

Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалана алатындай сақтап қойыңыз.


Үлгі

SC9S (SC9S, SPS8-W)

Дыбыс тақтасы туралы қысқаша нұсқаулық

I Өнімді орнату және пайдалану

- 1** Дыбыс тақтасын теледидарға оптикалық кабель немесе HDMI кабелі арқылы қосыңыз.

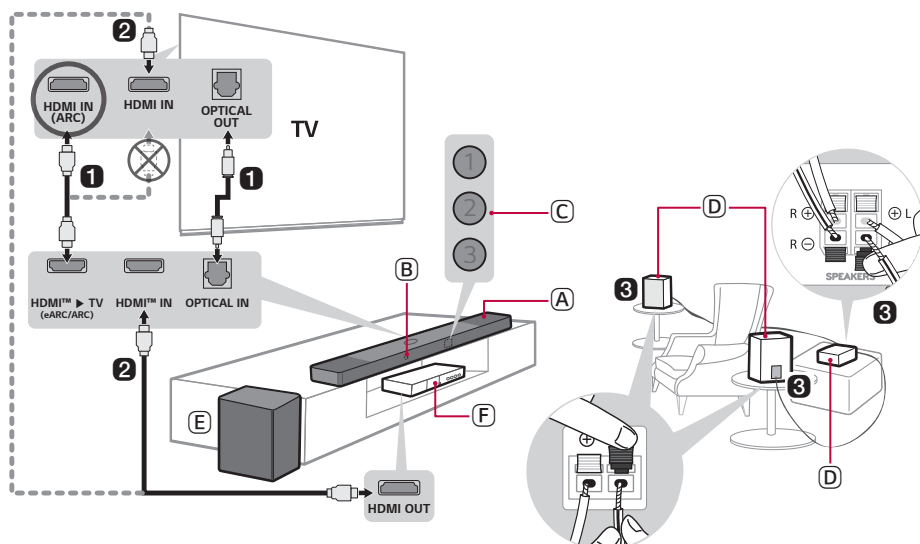

- A Дыбыс тақтасы
- B Қашықтан басқару пульті
- C Күй жарықдиоды (1 2 3)
- D Артқы динамиктер/Сымсыз қабылдағыш (бөлек сатылады, SPQ8-S)
- E Сымсыз сабвуфер — ол дыбыс тақтасының жанына орнатылады.
- F Сыртқы құрылғы — (Blu-ray ойнатқышы, ойын консолі және т. б.)

- ② Сыртқы құрылғы пайдаланылса (мысалы, түрлендіргіш, Blu-ray ойнатқышы, ойын консолі және т.б.), оны дыбыс тақтасына немесе теледидарға HDMI кабелі арқылы қосыңыз.
- ③ Артқы динамиктер мен сымсыз қабылдағыш бөлек сатып алынса, артқы динамиктерді сымсыз қабылдағышқа динамик кабелімен қосыңыз. Артқы динамиктерді сымсыз қабылдағышқа қосқан кезде, қара жолақты кабельді әр динамиктің теріс клеммасына, ал қалған кабельді әр динамиктің оң клеммасына қосыңыз.
- ④ Қуат көзіне келесі ретпен қосу керек: сымсыз сабвуфер → сымсыз қабылдағыш → дыбыс тақтасы. Содан кейін, дыбыс тақтасын қосыңыз. Қосылым автоматты түрде дыбыс тақтасымен орнатылған кезде, сымсыз сабвуфер мен сымсыз қабылдағыштағы жарықдиодтар жасыл түспен жанады. (6-беттегі → “Өнімге қосылу” бөлімін қараңыз.)

⑤ Өнімді теледидармен пайдалану (36, 38, 40, 41-беттегі → “Оптикалық кабель арқылы қосу”, “HDMI кабелі арқылы қосу”, “Bluetooth арқылы қосылу”, “Сыртқы құрылғыны HDMI кабелі арқылы қосу А” бөлімін қараңыз.)

- ① 1-жарықдиод пен 2-жарықдиод ақ түспен жанғанша, **Функция**  түймесін қайта-қайта басыңыз. Дыбыс тақтасындағы **HDMI™ IN** ұяшығына жалғанған сыртқы құрылғы пайдаланылса, 1-жарықдиод пен 3-жарықдиод ақ түспен жанғанша **Функция**  түймесін қайта-қайта басыңыз.
- ② Теледидар параметрлерінде шығыс динамигін [HDMI ARC], [Optical] ([Оптикалық]) немесе [External Speaker] ([Сыртқы динамик]) күйіне орнатыңыз.

⑥ Өнімді смартфонға Wi-Fi арқылы қосу (17-беттегі → “Wi-Fi арқылы смартфонға қосылу” бөлімін қараңыз.)

- ① Смартфонды Wi-Fi желісіне қосыңыз.
- ② **LG Sound Bar** қолданбасын Google Play немесе App Store дүкенінен орнатыңыз.
- ③ **LG Sound Bar** қолданбасын іске қосып, нұсқауларды орындаңыз.
- ④ Өнім смартфонға қосылады және оны **LG Sound Bar** қолданбасы арқылы басқаруға болады.

⑦ Өнімді смартфонға Bluetooth арқылы қосу (45-беттегі → “Bluetooth арқылы қосылу” бөлімін қараңыз.)

- ① Смартфондағы **параметрлер**  түймесін басып, **Bluetooth** функциясын таңдаңыз. **Bluetooth** функциясын қосыңыз. ( **Өшіру** >  **Қосу**)
- ② **Bluetooth жұбы**  түймесін басыңыз. Сәлден соң 2-жарықдиод көк түспен жыпылықтайды.
- ③ “LG_Speaker_SC9S_XXXX” немесе Google Home қолданбасында тіркелген атауды тауып, оны басыңыз.
- ④ Өнім смартфонға **Bluetooth** арқылы қосылса, барлық жарықдиод көк түспен жанады.

Дыбыстық тақтаны сымсыз сабвуферге немесе сымсыз қабылдағышқа қолмен қосу (8, 10-беттегі → “Сымсыз сабвуферді қолмен қосу”, “Қолмен қосылу” бөлімдерін қараңыз.)

Сымсыз сабвуферде немесе сымсыз қабылдағыштың алдыңғы жағында қызыл жарықдиодты көрсеніз, бұл — дыбыс тақтасы динамиктерге қосылмағанын білдіреді. Бұл жағдайда оларды келесі ретпен қосыңыз.

- ① Оны өшіру үшін дыбыс тақтасындағы **Қуат**  түймесін басыңыз.
- ② Ажыратылған сымсыз сабвуфердің немесе сымсыз қабылдағыштың артындағы **Pairing (PAIRING)** түймесін басыңыз. Әр жарықдиод жасыл түспен жыпылықтап тұрғанын тексеріңіз.
 - Сымсыз сабвуферде қызыл жарықдиодты әлі де көріп тұрсаңыз, сабвуфердің артқы жағындағы түймені қайтадан басып тұрыңыз.
- ③ Оны қосу үшін дыбыс тақтасындағы **Қуат**  түймесін басыңыз.
- ④ Қосылым орнатылған кезде, сымсыз сабвуферде немесе сымсыз қабылдағыштың алдыңғы жағында жарықдиод жасыл түспен жанады.

Дыбыс тақтасы туралы қысқаша нұсқаулық

- 2 Өнімді орнату және пайдалану

Орнату

- 6 Өнімге қосылу
- 17 Wi-Fi арқылы смартфонға қосылу
- 21 Өнім параметрлерін қалпына келтіру

Өнімді зерттеу

- 22 Алдыңғы жағы
- 27 Артқа
- 28 Қашықтан басқару пультіні зерттеу

Қолайлылық үшін әртүрлі параметрлер

- 31 Қолайлы функциялар
- 32 Параметрлерді өзгерту әдісі
- 34 Дыбысты реттеу
- 35 Дауыстық кері байланыс функциясы

Теледидарға қосылу

- 36 Оптикалық кабель арқылы қосу
- 38 HDMI кабелі арқылы қосу
- 40 Bluetooth арқылы қосылу

Сыртқы құрылғыға қосылу

- 41 HDMI кабелі арқылы қосу
- 44 Оптикалық кабель арқылы қосу

Өнімді аудиожүйе ретінде пайдалану

- 45 Bluetooth арқылы қосылу
- 48 LG Sound Bar қолданбасын пайдалану
- 49 Google Assistant қызметімен үйлесімді

- 50 Apple AirPlay технологиясымен жұмыс істеу
- 51 Spotify Connect функциясы
- 52 Alexa виртуалды көмекшісімен бірге жұмыс істейді

Өнімді LG теледидарымен орнату

- 54 Теледидармен орнату алдында тексеру
- 57 Алдын ала құрастыру
- 60 Теледидармен бірге дыбыс тақтасын қабырғаға орнату
- 61 Теледидармен бірге дыбыс тақтасын орнату
- 63 Бөлшектеу

Қауіпсіздік шаралары

- 64 Қауіпсіздік және нормативтік талап
- 67 Өнімнің дұрыс пайдаланылмауына жол бермеу

Өнімнің ақаулығы туралы есеп бермес бұрын

- 71 Ақауларды түзету

Қосымша

- 77 Сипаттамалары
- 79 Тіркелген сауда белгілері және лицензиялар
- 81 Желілік қызметтер туралы нені білген жөн
- 81 Бастапқы коды ашық бағдарламалық жасақтама туралы ескертуі ақпарат
- 82 Өнімге күтім көрсету

Орнату


I Өнімге қосылу

Дыбыс тақтасы сымсыз сабвуферге қосылса, дыбыс күштірек шығады.

Сымсыз сабвуферге автоматты түрде қосылу

Орнату аяқталғаннан кейін, сымсыз сабвуфер дыбыс тақтасына автоматты түрде қосылады. Дыбыс тақтасын сабвуферге келесі ретпен қосыңыз.

- 1 Қуат кабелін сымсыз сабвуферге жалғаңыз.
- 2 Сымсыз сабвуферге жалғанған қуат кабелін розеткаға қосыңыз.
- 3 Қуат кабелін АТ адаптеріне жалғаңыз.
- 4 АТ адаптерінің кабелін өнімнің артқы жағындағы DC IN (АТ адаптерінің кірісі) клеммасына жалғаңыз.
- 5 АТ адаптеріне қосылған қуат кабелін розеткаға жалғаңыз.

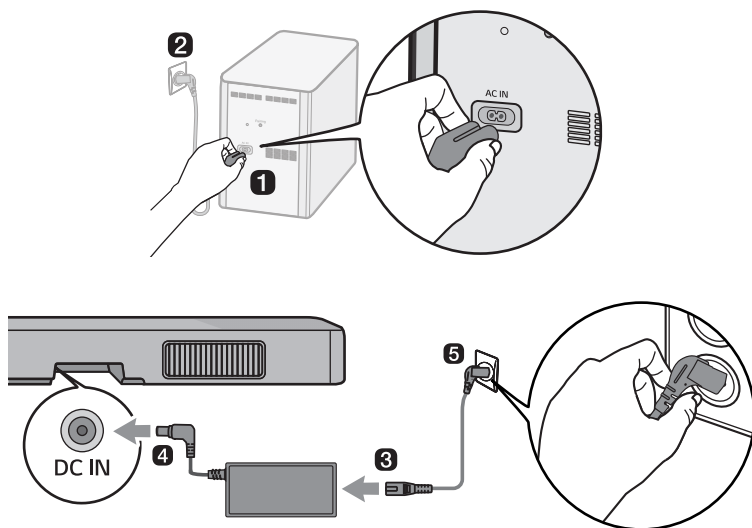

- 6 Қосылым автоматты түрде орнатылған кезде, сымсыз сабвуфердегі жарықдиод жасыл түспен жанады.

✓ Ескертпе

- Берілген АТ адаптерін міндетті түрде пайдаланыңыз. Басқа АТ адаптерлерін пайдалану ақаудың орын алуына және өнімнің кепілдік күшінің жойылуына әкелуі мүмкін.

Сымсыз сабвуфердегі жарықдиод арқылы қосылымды тексеру


Сымсыз сабвуфердегі жарықдиодқа қарау арқылы қосылым күйін тексеруге болады.

Жарықдиод түсі	Күй
Жасыл түспен жыпылықтайды	Қосылу орнатылуда
Жасыл	Сәтті қосылды
Қызыл	Нашар байланыс немесе сабвуфер күту режимінде
Өшіру	Қуат кабелі қосылмаған

Сымсыз сабвуферді қолмен қосу

Сымсыз сабвуфердегі қызыл жарықдиодты көрсеніз, бұл дыбыс тақтасының сабвуферге қосылмағанын білдіреді. Бұл жағдайда оларды келесі ретпен қосыңыз.


- 1 Оны өшіру үшін дыбыс тақтасындағы **Қуат**  түймесін басыңыз.
- 2 Сымсыз сабвуфердегі **Pairing** түймесін басыңыз. Сабвуфердегі жарықдиодтың жасыл түспен жыпылықтап тұрғанын тексеріңіз. Сымсыз сабвуферде қызыл жарықдиодты әлі де көріп тұрсаңыз, сабвуфердің артқы жағындағы түймені қайтадан басып тұрыңыз.

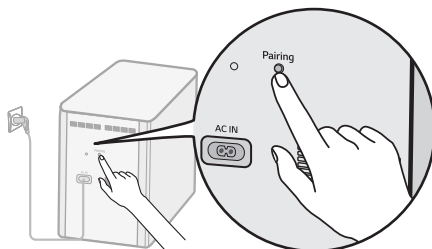

- 3 Оны қосу үшін дыбыс тақтасындағы **Қуат**  түймесін басыңыз.
- 4 Қосылым орнатылған кезде, сымсыз сабвуфердегі жарықдиод жасыл түспен жанады.

✓ Ескертпе

- Дыбыс тақтасын сымсыз сабвуферге мүмкіндігінше жақын орнатыңыз. Дыбыс тақтасы мен сымсыз сабвуфер арасындағы қашықтық неғұрлым жақын болса, дыбыс сапасы соғұрлым жақсы болады.
- Дыбыс тақтасы мен сымсыз сабвуфер арасында ешқандай кедергі жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Сымсыз кедергілердің алдын алу үшін, дыбыс тақтасы немесе сымсыз сабвуфер және күшті электромагниттік толқындар тудыратын кез келген сыртқы құрылғылар (мысалы, сымсыз бағдарлауыштар, микротолқынды пештер және т.б.) арасында кемінде 1 м қашықтықты сақтаңыз.

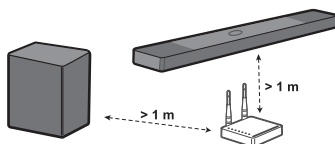


Артқы динамиктерді сымсыз қабылдағышқа қосу (SPQ8-S, бөлек сатылады)

Автоматты қосылым

Орнату аяқталғаннан кейін сымсыз қабылдағыш дыбыс тақтасына автоматты түрде қосылады. Дыбыс тақтасын сымсыз қабылдағышқа келесі ретпен қосыңыз.

- 1 Динамик кабельдерін артқы динамиктердегі тиісті клеммаларға қосыңыз (сол, оң). Қара жолақты кабельді теріс клеммаға, ал екінші кабельді оң клеммаға қосыңыз.
- 2 Артқы динамиктердегі динамик кабельдерін (сол, оң) сымсыз қабылдағышқа қосыңыз.

Қабылдағыш клеммасының түсі	Динамик күйі
Көк	(L) Артқы сол жақ
Сұр	(R) Артқы оң жақ

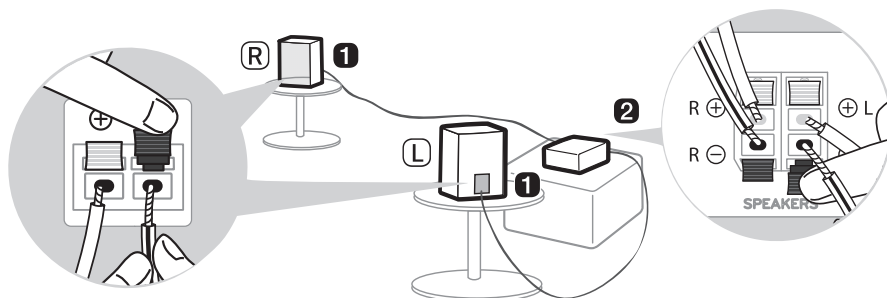

- 3 Қуат кабелін сымсыз қабылдағышқа жалғаңыз.
- 4 Сымсыз қабылдағышқа жалғанған қуат кабелін розеткаға қосыңыз.
- 5 Оны қосу үшін дыбыс тақтасындағы **Қуат** (⏻) түймесін басыңыз.
- 6 Қосылым автоматты түрде орнатылған кезде, сымсыз қабылдағыштың алдыңғы жағындағы жарықдиод жасыл түспен жанады.

✓ Ескертпе

- Құрылғымен бірге берілген динамиктерді ғана пайдаланыңыз. Басқа динамиктерді пайдалану ақаулыққа әкелуі мүмкін.
- Динамик кабельдерін тиісті клеммаларға қосыңыз. Оң кабельді оң клеммаға, ал теріс кабельді теріс клеммаға қосыңыз. Дұрыс қосылмаған кабель дыбысты бұрмалауы немесе басс дыбысы естілмеуі мүмкін.
- Өнімді сатып алу кезінде берілген динамиктерге және кабельдерге жалғаңыз.
 - Өнімді сатып алу кезінде берілген емес, басқа динамиктерге немесе кабельдерге жалғасаңыз, дыбыс сапасының нашарлауы немесе динамиктің дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Өнімге динамиктерді жалғағанда динамикке сәйкес келетін шығыс портына тек бір динамикті жалғаңыз.
 - Бір шығыс портына бірнеше динамикті жалғасаңыз, өнім немесе динамик дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Жарықдиод түсі бар қосылым күйін тексеру


Сымсыз қабылдағыштың алдыңғы жағындағы жарықдиод арқылы қосылым күйін тексеруге болады.

Жарықдиод түсі	Күй
Жасыл түспен жыпылықтайды	Қосылу орнатылуда
Жасыл	Сәтті қосылды
Қызыл	Нашар байланыс немесе қабылдағыш күту режимінде
Өшіру	Қуат кабелі қосылмаған

Қолмен қосылу

Сымсыз қабылдағыштың алдыңғы жағында қызыл жарықдиодты көрсеңіз, бұл дыбыс тақтасының қабылдағышқа қосылмағанын білдіреді. Бұл жағдайда оларды келесі ретпен қосыңыз.


- 1 Оны өшіру үшін дыбыс тақтасындағы **Қуат**  түймесін басыңыз.
- 2 Сымсыз қабылдағыштың артындағы **PAIRING** түймесін басыңыз. Сымсыз қабылдағыштың алдыңғы жағындағы жарықдиод жасыл түспен жыпылықтау керек.

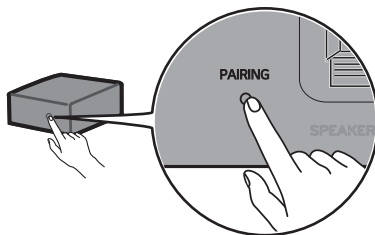

- 3 Оны қосу үшін дыбыс тақтасындағы **Қуат**  түймесін басыңыз.
- 4 Қосылым орнатылған кезде, сымсыз қабылдағыштың алдыңғы жағындағы жарықдиод жасыл түспен жанады.

✓ Ескертпе

- Артқы динамиктерді теледидардан немесе монитордан кемінде 30 см қашықтықта ұстаңыз.
- Сымсыз кедергілердің алдын алу үшін, дыбыс тақтасы немесе сымсыз қабылдағыш және күшті электромагниттік толқындар тудыратын кез келген сыртқы құрылғылар (мысалы, сымсыз бағдарлауыштар, микротолқынды пештер және т.б.) арасында кемінде 1 м қашықтықты сақтаңыз.

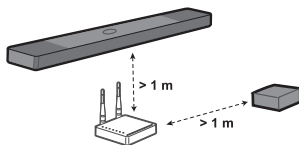


Ферритті өзекшені бекіту (қосымша)

Ферритті өзекше ұлттық стандарттарға байланысты берілмеуі мүмкін.

Ферритті өзекшені динамик кабельдеріне бекіту

Радио шуын азайту үшін ферритті өзекшені кабельдерге бекітіңіз.


- 1 Ферритті өзекшені ашу үшін [a] бөлігін тартыңыз.
- 2 Сымсыз қабылдағыштың динамик кабельдерін ферритті өзекшеге екі рет ораңыз. Сымсыз қабылдағыш пен ферритті өзекше арасына шамамен 18 см қашықтық қажет.
- 3 Ферритті өзекшені сырт еткен дыбыс естілгенше жабыңыз.

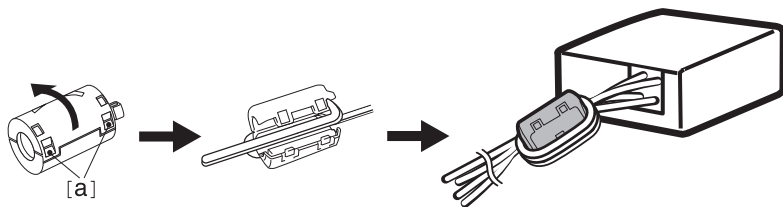


Көлемді дыбысты орнату

Көлемді дыбыс функциясы бастапқы жазылған мазмұндағы арналарға қарамастан, динамиктерден бірнеше аудио арна шығаратын көп бағытты 3D дыбысын естуге мүмкіндік береді.

Мысалы, сымсыз артқы динамиктер қосылған кезде, стандартты дыбыс әсерлері бар 2.0 арналарында жазылған музыканы тыңдасаңыз, келесі айырмашылықты ести аласыз.

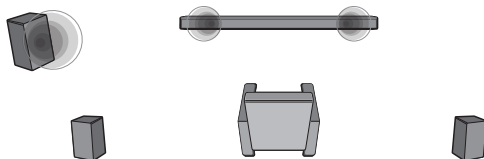

Көлемді дыбыс өшірулі болғанда

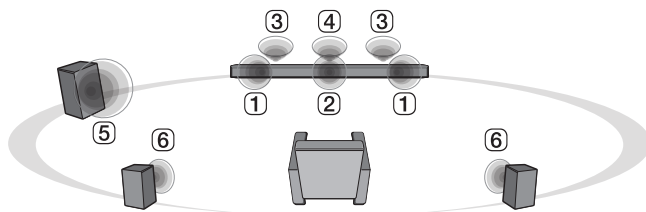

Көлемді дыбыс қосулы болғанда


✓ Ескертпе

• Динамик жағдайлары келесідей:


- ① Алдыңғы динамиктер
- ② Ортаңғы динамик
- ③ Жоғары дыбысқа арналған жоғарғы динамиктер
- ④ Жоғары дыбысқа арналған жоғарғы ортаңғы динамик
- ⑤ Сабвуфер
- ⑥ Артқы динамиктер

Көлемді дыбысты қосу/өшіру


1 Параметрлер  түймесін басыңыз. 2-жарықдиод ақ түспен жыпылықтайды.

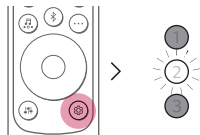


2 2-жарықдиод жыпылықтап тұрған кезде, көлемді дыбыс параметрін таңдау үшін **Оң жақ** түймесін бір рет басыңыз.

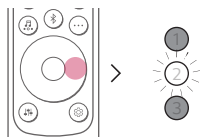

3 2-жарықдиод жыпылықтап тұрған кезде, **Жоғары/Төмен** түймесін басыңыз. Көлемді дыбыс параметрі қосулы болса, 1-жарықдиод ақ түспен жыпылықтайды. Көлемді дыбыс параметрі өшірулі болса, 3-жарықдиод ақ түспен жыпылықтайды.

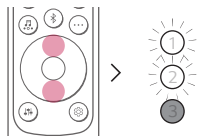

(Қосулы)

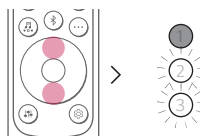


(Өшірулі)

Кіріс арналарына негізделген динамик дыбысы

Дыбыстық әсерлер		
Кіріс	Шығыс	
	Артқы динамиктер қосылмаған	Артқы динамиктер қосылған




AI SOUND PRO

Дыбыс жасанды интеллект арқылы реттеледі

2.0 арналары		
5.1 арналары		
7.1 арналар немесе көбірек		
7.1.4 арналары		

STANDARD




Оңтайландырылған дыбысты тыңдай аласыз.

2.0 арналары		
5.1 арналары		
7.1 арналар немесе көбірек		
7.1.4 арналары		

Дыбыстық әсерлер		
Кіріс	Шығыс	
	Артқы динамиктер қосылмаған	Артқы динамиктер қосылған


MUSIC

Музыка үшін оңтайландырылған жағымды дыбыс тыңдауға болады.

2.0 арналары		
5.1 арналары		
7.1 арналар немесе көбірек		
7.1.4 арналары		

CINEMA

Кинематографиялық 3D дыбысы

2.0 арналары		
5.1 арналары		
7.1 арналар немесе көбірек		
7.1.4 арналары		

CLEAR VOICE PRO

Дауыстық дыбыс сапасын жақсартып, дауыс айқын естіледі

2.0 арналары		
5.1 арналары		
7.1 арналар немесе көбірек		
7.1.4 арналары		

Дыбыстық әсерлер		
Кіріс	Шығыс	
	Артқы динамиктер қосылмаған	Артқы динамиктер қосылған
SPORTS		
Стадиондағыдай шынайы дыбыс		
2.0 арналары		
5.1 арналары		
7.1 арналар немесе көбірек		
7.1.4 арналары		
GAME		
Ойын үшін оңтайландырылған дыбыс		
2.0 арналары		
5.1 арналары		
7.1 арналар немесе көбірек		
7.1.4 арналары		
BASS BLAST (BASS BLAST+)		
Күшейтілген басы бар дыбыс		
2.0 арналары		
5.1 арналары		
7.1 арналар немесе көбірек		
7.1.4 арналары		

| Wi-Fi арқылы смартфонға қосылу

LG Sound Bar қолданбасы өнімді желіге қосуға және басқаруға мүмкіндік береді.



Алдымен төмендегіні тексеріңіз.

- Сізде сымсыз бағдарлауыш бар ма?
 - Смартфон мен өнімді Wi-Fi желісі арқылы қосу үшін интернетке қосылған сымсыз роутер болуы керек.
 - Олардың екеуі бірдей Wi-Fi желісіне қосылуы керек.
 - Сымсыз роутер сигналы әлсіз болса, ол қосыла алмауы мүмкін. Роутерді дыбыс тақтасына жақындатыңыз немесе оны кедергілерден алыс жылжытыңыз.
- Смартфоныңызда **Bluetooth** қосылуы ма?
 - Смартфондағы **Bluetooth** опциясын қосыңыз.
 - **Bluetooth** қосылуы болса, Wi-Fi желісіне оңай қосылуға болады. **Bluetooth** өшірілді болса, өнім **LG Sound Bar қолданбасында** тіркелмеуі мүмкін.
- **LG Sound Bar қолданбасы** төменде көрсетілген нұсқаларда қолжетімді.
 - Android™ ОЖ: 6.0 немесе одан кейінгі нұсқасы
 - iOS ОЖ: 12 немесе одан кейінгі нұсқасы
 - Әр ОЖ үшін минималды қолдау көрсетілетін нұсқалар кейінірек өзгеруі мүмкін.

Қолданбаны орнату

LG Sound Bar қолданбасын смартфонға орнатыңыз. **LG Sound Bar қолданбасын** орнату үшін QR кодын QR кодты сканерлеу қолданбасы арқылы сканерлеуге немесе оны Google Play немесе App Store дүкенінен жүктеуге болады.

QR код арқылы жүктеп алу

- 1 QR кодын сканерлеу қолданбасы арқылы төмендегі QR кодты сканерлеңіз.
- 2 **LG Sound Bar қолданбасын** жүктеп алатын бетке өтесіз. Оны орнату үшін қолданбаны басыңыз.



(Android ОЖ)




(iPhone ОЖ)

Google Play немесе App Store дүкенінен жүктеп алу

Смартфондағы Google Play немесе App Store дүкеніне өтіп, оны орнату үшін **LG Sound Bar қолданбасын** іздеңіз.



(Android™ базасындағы телефон)

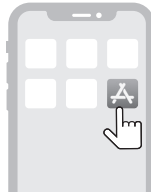

(iPhone)

✓ Ескертпе


- Settings (Параметрлер) мәзірінің элементтері смартфонның өндірушісі мен операциялық жүйесіне қарай әртүрлі болуы мүмкін.
- Google, Android, Google Play, Google Home және Chromecast built-in — Google LLC компаниясының сауда белгілері.

LG Sound Bar қолданбасы арқылы смартфонға қосылу


Желілік қызметтерді пайдалану үшін өнімді смартфонға **LG Sound Bar қолданбасындағы** Wi-Fi арқылы қосу керек.

Қолданбаны орнату әдісі әр смартфонда әртүрлі.

- 1 Смартфонға орнатылған **LG Sound Bar қолданбасын** тауып, басыңыз.
- 2 **LG Sound Bar қолданбасындағы** нұсқауларды орындаңыз. Қызмет көрсету шарттарымен, Chromecast нұсқаулық экранымен, тұрған жеріңізді анықтауға және **Bluetooth** функциясына рұқсат беру параметрлерімен келісуіңіз қажет. Wi-Fi және **Bluetooth** функциясын қосыңыз.
- 3 Қосылу үшін өнімді таңдаңыз. Бұл құрылғы “LG_Speaker_SC9S_XXXX” деп белгіленеді.

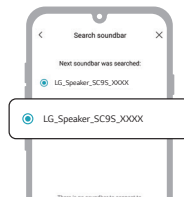

- 4 Wi-Fi желісін таңдап, құпиясөзді енгізіңіз.

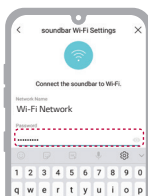

- 5 Өнім қосылғаннан кейін, **LG Sound Bar қолданбасында** орнатудың аяқталғаны туралы хабар көрсетіледі.



✓ Ескертпе

- Роутер құпиясөзінде кейбір арнайы таңбалар (мысалы, ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) немесе эмотикондар болса, дыбыс тақтасы қосылмаған болуы мүмкін. Ағылшын әріптері мен сандар тіркесімін пайдаланып, құпиясөз орнатқан жөн.
- Сымсыз роутердің қауіпсіздік түрін WPA2 нұсқасына орнату ұсынылады.
- Өнімді Google Home қолданбасында тіркеуге болады. Толық ақпарат алу үшін <http://www.google.com/cast/setup/> сайтына өтіңіз.
- Google Home қолданбасы арқылы динамик тобын құрып, динамик тобы ретінде бірнеше құрылғы қосуға болады.
- Тіркелген басты өнімнің лақап атын немесе өнім атауын тексеру және өзгерту керек болса, Google Home қолданбасына қосылып, құрылғының **Параметрлер**  түймесін басыңыз.
- **LG ThinQ** қолданбасы арқылы өнімді конфигурациялау немесе басқару мүмкін емес.

І Өнім параметрлерін қалпына келтіру

Желі қосылымы тұрақсыз болса, оны қалпына келтіруіңіз қажет. Wi-Fi желісі өзгертілген болса, өнімді қалпына келтіріп, оны смартфонға қайта қосу керек.

Қалпына келтіру әдісі

- 1 Дыбыстық сигнал естілгенше өнімнің жоғарғы жағындағы **Wi-Fi**  түймесін басып тұрыңыз.
- 2 Барлық жарықдиод ақ түспен жыпылықтайды және өнімдегі барлық сымсыз желі параметрі өшіріледі.

✓ Ескертпе


- Өнімді қалпына келтіргеннен кейін, оны **LG Sound Bar қолданбасындағы** Wi-Fi арқылы смартфонға қайта қосу керек.
-

Сымсыз желілік қосылым(дар)ды өшіру тәсілі.

Өнімді өшіру үшін **Қуат**  түймесін 3 секунд немесе одан ұзақ басып тұрыңыз.

Өнімді зерттеу

Алдыңғы жағы

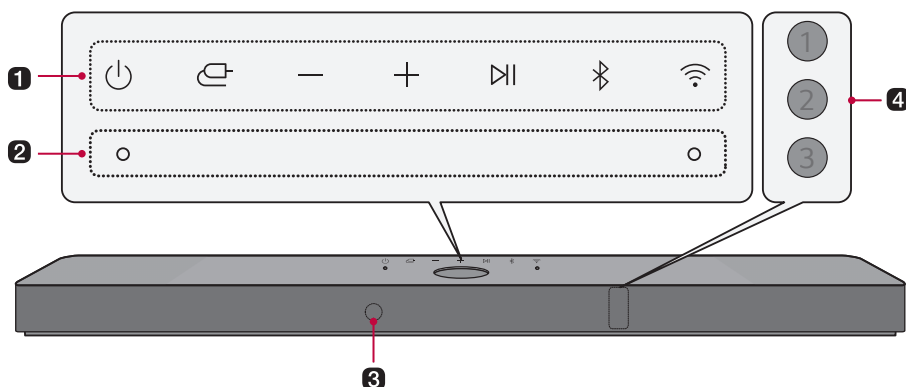

1 Қуат

Бұл өнімді қосады/өшіреді.

- **Қуат**  түймесін 3 секундтан ұзақ басып тұрса, Wi-Fi өшіп, өнім бұдан былай дыбыс шығармайды. Алдыңғы уақытта пайдалану мақсатында Wi-Fi қосылымын сақтау үшін **Қуат**  түймесін жылдам басыңыз.

Функция

Қажетті функцияны немесе енгізу режимін таңдау үшін түймені бірнеше рет басыңыз.

- **Wi-Fi:** Өнімге Wi-Fi арқылы қосылады
- **Bluetooth:** Өнімге **Bluetooth** арқылы қосылады
- **Optical/ARC:** Өнімді оптикалық кабельді, ARC, E-ARC немесе LG Sound Sync қолдау көрсететін теледидарға қосады.
- **HDMI:** Өнімді HDMI кіріс портына қосады

Дыбыс деңгейі

Бұл динамиктің дыбыс деңгейін 0-ден 100-қа дейінгі деңгейлермен реттеуге мүмкіндік береді.

Ойнату/кідірту

Бұл музыканы кідіртуге немесе ойнатуға мүмкіндік береді.

Bluetooth жұбы

Бұл смартфон сияқты **Bluetooth** құрылғысын осы өнімге үш минут ішінде қосуға мүмкіндік береді. (45-беттері → “Bluetooth арқылы қосылу” бөлімін қараңыз.)

Wi-Fi

Ол тікелей Wi-Fi функциясына ауысады.

2 Кіріктірілген микрофон

Бұл **LG Sound Bar** қолданбасында AI бөлмені калибрлеу жұмысында пайдаланылады.

3 Қашықтан басқару қабылдағышы

Бұл қашықтан басқару пультінен сымсыз сигналдарды қабылдайды.

4 Күй жарықдиоды

Енгізу режимі және дыбыс деңгейі сияқты опциялар жанады. (24-беттегі → “Күй жарықдиоды” бөлімін қараңыз.)

- Жарықдиод күйін автоматты, өшірулі және қосұлы ретінде басқаруға болады. (32-беттегі → “Дисплей” бөлімін қараңыз.)
-

✓ Ескертпе

- Қуат тұтынуды азайту үшін өнім сыртқы құрылғыдан 15 минуттық кіріс сигналынан кейін автоматты түрде өшеді.
-

Күй жарықдиоды



Қосулы (ақ, қызғылт сары, көк, жасыл, қызыл)




Өшірулі




Жыпылықтау

Қуатты қосу/өшіру




1-жарықдиод қызыл түспен жыпылықтайды.

Дыбыс деңгейін басқару

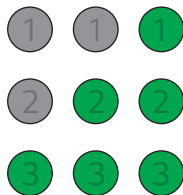


- Дыбыс деңгейін арттыру: жарықдиодтар жарқырап, бірінен соң бірі жанады.
- Дыбыс деңгейін азайту: жарықдиодтар күңгірттеніп, бірінен соң бірі өшеді.
- Дыбыс деңгейі максималды деңгейге жетіп, барлық жарықдиод қызыл түспен жыпылықтайды.
- Дыбыс деңгейі минималды деңгейге жетіп, барлық жарықдиод өшеді.
- Деңгей максималды немесе минималды деңгейге жеткенде де **Жоғары/Төмен** түймесін бассаңыз, ағымдағы функцияның жарықдиоды 3 рет жыпылықтайды.
- Жарықдиод түсі дыбыс деңгейіне қарай өзгереді.
 - 1-33: жасыл
 - 34-66: сары
 - 67-99: қызыл

Дыбысты өшіру



Барлық жарықдиод қызғылт сары түспен жыпылықтайды.

Функция



Wi-Fi дайын

1-жарықдиод ақ түспен жыпылықтайды.




Wi-Fi

1-жарықдиод ақ түспен жанады.



Spotify

Spotify көмегімен музыка ойнатқанда, 1-жарықдиод жасыл түспен жанады.



Bluetooth дайын

2-жарықдиод көк түспен жыпылықтайды.

Функция



Bluetooth

Барлық жарықдиод көк түспен жанады.



OPTICAL/HDMI ARC

1 және 2-жарықдиод ақ түспен жанады.



HDMI IN


1 және 3-жарықдиод ақ түспен жанады.

Басқа түйме кірістері



Түймені басқан кезде 2-жарықдиод қызыл түспен бір рет жыпылықтайды: **Дыбыс әсерлері** , **Ақпарат** , **Жоғары/Төмен / Сол жақ/Оң жақ** , **Ойнату/Кідірту** 

Артқа

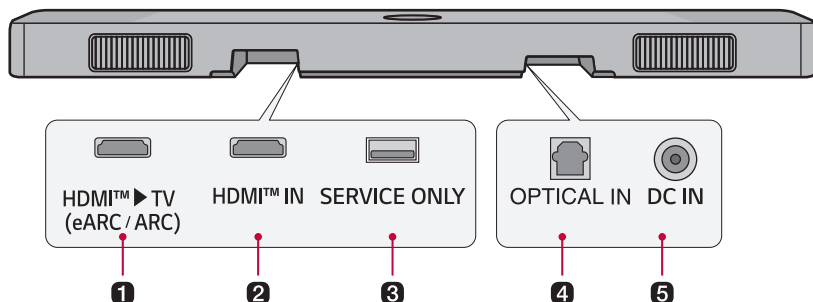

1 HDMI™ ► TV (eARC / ARC)

Теледидарды құрылғыға қосу үшін HDMI кабелін жалғаңыз.

2 HDMI™ IN

Сыртқы құрылғыны өнімге қосу үшін HDMI кабелін жалғаңыз.

3 SERVICE ONLY

Бағдарламалық жасақтаманы жүктеуге арналған жалғағыш.

4 OPTICAL IN


Теледидарды өнімге қосу үшін оптикалық кабельді жалғаңыз.

5 DC IN


АТ адаптерін өнімге қосыңыз.

Қашықтан басқару пультін зерттеу

Қуатты қосу/өшіруден бастап, кинематографиялық дыбысты қосуға дейін өнімнің барлық функцияларын басқару үшін қашықтан басқару пультін пайдалануға болады.

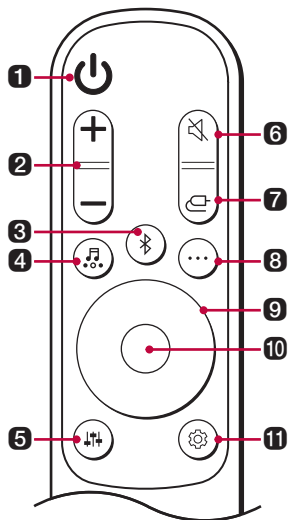

Батареяны алмастыру

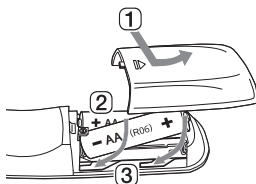

AA 1,5 В типті батареяларды пайдаланыңыз. Екі батареяны қашықтан басқару пультіне көрсетілген нұсқауларға сәйкес салу арқылы ауыстырыңыз.

- 1 Қашықтан басқару пультінің артындағы батарея қаппағын ашыңыз.
- 2 Таңбалауға сәйкес келетін + және - ұштары бар батареяларды салыңыз.
- 3 Батарея қаппағын жабыңыз.

Сәйкес келетін батарея түрі салынбаса, өрт шығу немесе жарылу қаупі туындайды.

1 Қуат

Өнімді қосады/өшіреді

2 Дыбыс деңгейі

Дыбыс деңгейін реттейді

3 Bluetooth жұбы

Бұл смартфон сияқты **Bluetooth** құрылғысын осы өнімге үш минут ішінде қосуға мүмкіндік береді. (45-беттегі → “Bluetooth арқылы қосылу” бөлімін қараңыз.)

4 Дыбыстық әсерлер

Қажетті дыбыс өрісін таңдау үшін түймені басыңыз.

- AI SOUND PRO: Жасанды интеллект мазмұнға сәйкес оңтайлы дыбыс параметрлерін таңдайды.
- STANDARD: Оңтайландырылған дыбысты тыңдай аласыз.
- CINEMA: Мазмұнды кинотеатрға ұқсас 3D дыбысымен ойнатыңыз.
- CLEAR VOICE PRO: Дауыстық дыбыс сапасын жақсартып, дауыс айқын естіледі
- SPORTS: Стадиондағыдай шынайы дыбыс
- MUSIC: Музыка үшін оңтайландырылған жағымды дыбыс тыңдауға болады.
- GAME: Ойын үшін оңтайландырылған дыбыс
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Басс дыбыстары күшейтілген.

5 Дыбысты реттеу

Бұл қосылған динамиктің дыбыс деңгейін реттеуге мүмкіндік береді. Дыбыс деңгейін көтеру/азайту мақсатында **Жоғары/Төмен** түймесін баспай тұрып, қажетті динамикті таңдау үшін **Дыбысты реттеу**  түймесін, содан кейін **Сол/Оң** жақ түймесін басыңыз. Реттелетін динамиктер мен реттеу ауқымдары келесідей:

- Сабвуфер: -15 ~ 6
- Ортаңғы: -6 ~ 6
- Жоғары: -6 ~ 6
- Артқы: -6 ~ 6
- Жоғарғы жиіліктер: -5 ~ 5
- Төмен жиіліктер: -5 ~ 5
- Сабвуфер мен артқы динамиктердің деңгейін реттеу тек сабвуфер және артқы динамиктер қосылғанда қолданылады.

6 Дыбысты өшіру

Бұл өнімнен дыбысты өшіреді

7 Функция

Қажетті енгізу режимін немесе функцияны таңдау үшін түймені бірнеше рет басыңыз.


8 Ақпарат

Қосылған кіріс көзі, Wi-Fi желісі немесе **Bluetooth** құрылғысы туралы ақпаратты айтыңыз.

- Wi-Fi: Wi-Fi қосылымының күйі немесе қосылған қызмет атауы.
 - **Bluetooth**: **Bluetooth** құрылғысы қосылған болса, "Paired" (Жұптастырылған) деген сөзді естисіз.
 - Optical/ARC/HDMI: Ағымдағы дыбыс көзі
 - Дауыстық кері байланыс функциясын қосу немесе өшіру үшін түймені 5 секундтан артық басып тұрыңыз. (Тек ағылшын тіліндегі дыбыстау) (35-беттегі → "Дауыстық кері байланыс функциясы" бөлімін қараңыз.)
-

9 Жоғары/төмен/солға/оңға

Бұл түймелер сәйкес функциялардың параметрлерін орнатуда пайдаланылады.

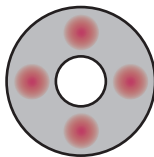

Сол/Оң: Алдыңғы өлеңді ойнатсаңыз, “Сол жақ” түймені басыңыз. Келесі өлеңді ойнатсаңыз, “Оң жақ” түймені басыңыз.

10 Ойнату/кідірту

Алдыңғы өлеңді ойнатсаңыз немесе кідіртсеңіз, осы түймені басыңыз.

11 Параметрлер

Бұл осы өнімнің параметрлерін реттеуге мүмкіндік береді: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE, DISPLAY. **Параметрлер** түймесін басып, оны қосу/өшіру үшін **Жоғары/Төмен** түймесін баспай тұрып, **сол/оң** жақ түймесімен параметрді таңдаңыз.

- AUTO POWER: теледидарды немесе сыртқы құрылғыны қосқан немесе өшірген кезде, өнім автоматты түрде қосылады немесе өшеді. Бұл өнім теледидарға оптикалық кабель арқылы қосылған жағдайда ғана қолжетімді. (31-беттегі → “Автоматты қуат” бөлімін қараңыз.)
 - SURROUND: көлемді дыбыс функциясы бастапқы жазылған мазмұндағы арналарға қарамастан, динамиктерден бірнеше аудио арна шығаратын көп бағытты 3D дыбысын естуге мүмкіндік береді. (13-беттегі → “Көлемді дыбысты қосу/өшіру” бөлімін қараңыз.)
 - NIGHT TIME: бұл жалпы дыбыс деңгейін төмендетеді, бірақ жұмсақ және нәзік дыбыстардың деңгейін арттырады. Бұл түнде музыка тыңдау немесе фильм көру үшін қолайлы. (31-беттегі → “Түнгі уақыт” бөлімін қараңыз.)
 - TV REMOTE: бұл теледидардың қашықтан басқару пульті арқылы өнімнің дыбыс деңгейін реттеуге мүмкіндік беретін ыңғайлы функция. (31-беттегі → “Теледидардың ҚБ пульті” бөлімін қараңыз.)
 - DISPLAY: жарықдиод күйін автоматты, өшірулі және қосуды ретінде басқаруға болады. (32-беттегі → “Дисплей” бөлімін қараңыз.)
-

Қолайлылық үшін әртүрлі параметрлер

I Қолайлы функциялар

Автоматты қуат

Бұл функция теледидарды немесе сыртқы құрылғыны қосқан немесе өшірген кезде, құрылғыны автоматты түрде қосады немесе өшіреді.

Байланыстырылған құрылғы іске қосылған кезде, өнім де автоматты түрде іске қосылып, кіріс сигналына сәйкес функцияны таңдайды.

Түнгі уақыт

Бұл жалпы дыбыс деңгейін төмендетеді, бірақ жұмсақ және нәзік дыбыстардың деңгейін арттырады. Бұл түнде музыка тыңдау немесе фильм көру үшін қолайлы.

Теледидардың ҚБ пульті

Өнімнің дыбыс деңгейін LG теледидарын қашықтан басқару пульті, сондай-ақ басқа брендтер арқылы реттеуге болады.

Теледидарды қашықтан басқару пультімен басқарылатын функциялар

Дыбыс деңгейі, дыбысты қосу/өшіру

Қолдау көрсетілетін теледидар брендтері

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

✓ Ескертпе

- Теледидардың аудио шығысы [External Speaker] ([Сыртқы динамик]) күйіне орнатылғанын тексеру үшін теледидарды қашықтан басқару пультіңдегі **Параметрлер** түймесін басыңыз.
- LG теледидарының Magic қашықтан басқару пультімен өнімді басқару мүмкін емес.
- Теледидарда SIMPLINK немесе Sound Sync функциялары қосулы болса, бұл функция тиісті түрде жұмыс істемейуі мүмкін. Бұл функцияны өшіру үшін теледидарды қашықтан басқару пультіңдегі **Параметрлер** түймесін басыңыз.
- Құрылғы мен теледидар HDMI кабелі арқылы жалғанғанда, бұл функция дұрыс істемейуі мүмкін.


Дисплей

Жарықдиод күйін автоматты, өшірулі және қосулы ретінде басқаруға болады.


Опция	Жарықдиод күйі
Авто	Түйме кірісінен кейін 20 секундта күңгірттенеді.
Өшірулі	Түйме кірісінен кейін 20 секундта өшіріледі.
Қосулы	Әрдайым қосулы

I Параметрлерді өзгерту әдісі



- 1** **Параметрлер**  түймесін басыңыз. Өнім параметр режиміне өтіп, 2-жарықдиод ақ түспен жыпылықтайды.

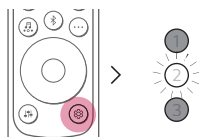

- 2** 2-жарықдиод жыпылықтаған кезде, қажетті параметрді таңдау үшін **Сол жақ/Оң жақ** түймесін басыңыз.

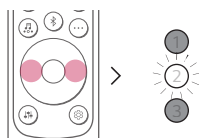

- 3** 2-жарықдиод жыпылықтап тұрған кезде, **Жоғары/Төмен** түймесін басыңыз. Параметр қосулы немесе автоматты болса, 1-жарықдиод ақ түспен жыпылықтайды. Параметр өшірулі болса, 3-жарықдиод ақ түспен жыпылықтайды.

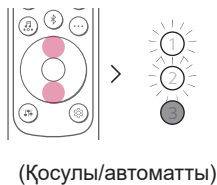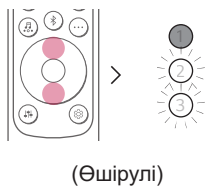


I Дыбысты реттеу


Әрбір динамиктің және дыбыс тонының дыбыс деңгейін реттеуге болады.

- 1 **Дыбысты реттеу**  түймесін басыңыз. Өнім параметр режиміне өтіп, өнімнің ағымдағы деңгейін көрсетеді.
- 2 Реттеу қажет динамикті таңдау үшін **Сол жақ/Оң жақ** түймесін басыңыз.
- 3 Дыбыс деңгейін реттеу үшін **Жоғары/Төмен** түймесін басыңыз.


Сабвуфер (-15 ~ 6)

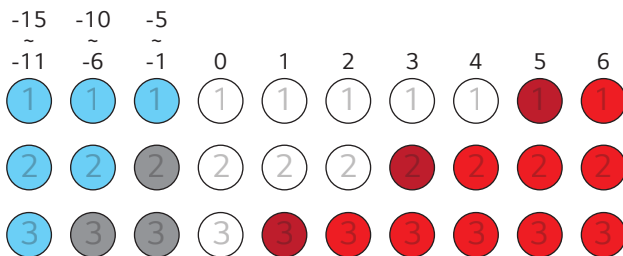

Ортаңғы, Жоғары, Артқы (-6 ~ 6)

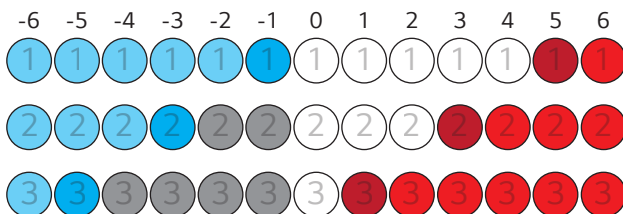

Жоғары жиілік, бас (-5 ~ 5)

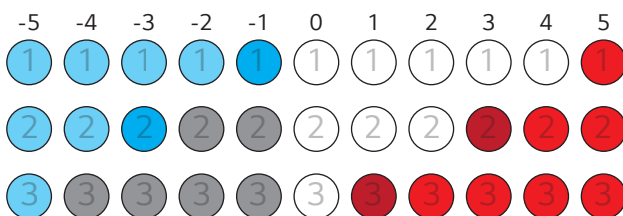

✓ Ескертпе

- Деңгей максималды немесе минималды деңгейге жеткенде де **Жоғары/Төмен** түймесін бассаңыз, ағымдағы функцияның жарықдиоды 3 рет жыпылықтайды.

Дауыстық кері байланыс функциясы

Функцияны немесе дыбысты таңдағанда, өнімнің ағымдағы күйі дауыспен басқарылады. (Тек ағылшын тіліндегі дыбыстау)

Осы функцияны қосу немесе өшіру үшін қашықтан басқару пультіңдегі **Ақпарат**  түймесін 5 секундтан артық басыңыз.

✓ Ескертпе

- Дауыстық кері байланыс және дыбыс тақтасының дыбыс деңгейі 30-ға дейін бірге жұмыс істейді. Дегенмен дауыстық кері байланыстың дыбыс деңгейі 30-дан артық үлкеймейді.
 - Дауыстық кері байланыс кезінде дауыстық кері байланыстан басқа барлық дыбыс уақытша төмен болады.
 - Бұл функцияның орнатылуына қарамастан, параметрлер, дыбысты реттеу және ақпарат бойынша дауыстық кері байланысты тыңдауға болады.
-


Теледидарға қосылу

I Оптикалық кабель арқылы қосу


Теледидар дыбысын оптикалық кабельмен теледидарға қосу арқылы өнімге жіберіңіз. Бөлмені терең, қарқынды дыбыспен қамту үшін түпнұсқа дыбысқа әртүрлі 3D әсерлерді қосуға болады.

Оптикалық кабельді қосқаннан кейін теледидарды көру

- 1 Сандық кабель клеммасының қақпағы болса, алдымен қақпақтарды екі ұшынан шығарыңыз.

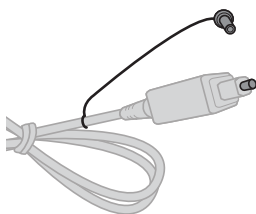

- 2 Оптикалық кабельді пайдаланып, суретте көрсетілгендей өнімнің артқы жағындағы **OPTICAL IN** клеммасын теледидардағы **Оптикалық сандық шығыс (OPTICAL OUT)** клеммасына қосыңыз.

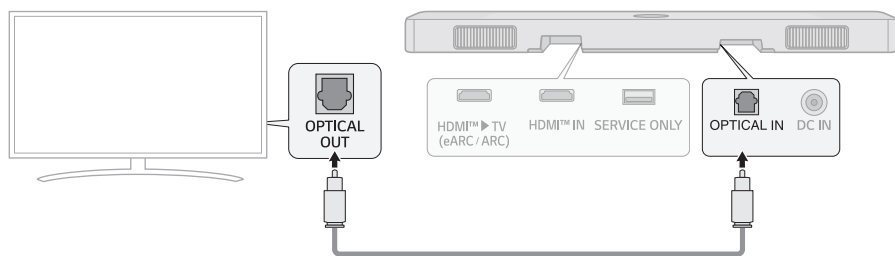

3 Функция  түймесін 1 және 2-жарықдиод ақ түспен жанғанша қайта-қайта басыңыз.



4 [Speaker] ([Динамик]) мәзіріне кіру үшін теледидардың қашықтан басқару пультіндегі **Параметрлер** түймесін басып, шығыс динамигін [Optical] ([Оптикалық]) немесе [External Speaker] ([Сыртқы динамик]) күйіне орнатыңыз. Параметрлер мен мәзір элементтері теледидар өндірушісіне байланысты өзгеруі мүмкін.

✓ Ескертпе

- Оптикалық кіріс сигналы мен ARC сигналы бір уақытта қосылуы керек болса, ARC сигналы басымдыққа ие болады.

LG теледидарын пайдаланған кезде

Теледидар өнімге оптикалық кабель арқылы қосылса, LG теледидарын қашықтан басқару пультімен дыбыс деңгейін реттеуге болады. Мұны тек LG теледидарының дыбысын синхрондау функциясына қолдау көрсететін теледидарда жасауға болады. Теледидарға қолдау көрсету туралы ақпаратты теледидардың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

LG теледидарын қашықтан басқару пультімен басқарылатын функциялар

Дыбыс деңгейі, дыбысты қосу/өшіру

✓ Ескертпе


- LG теледидарын қашықтан басқару пульті бар өнімді пайдаланған кезде, теледидарда орнатылған дыбыс деңгейі мен өшіру режимі өнімге автоматты түрде қолданылады.
- Өнімді LG теледидарына қосқаннан кейін де қашықтан басқару пультін пайдалануға болады.
- LG Sound Sync функциясын пайдалану үшін теледидардың дыбыс параметрлерін өзгерту қажет болуы мүмкін. Ол теледидар өндірушісіне байланысты өзгеруі мүмкін.

1 HDMI кабелі арқылы қосу


Теледидарды өнімге HDMI кабелімен қосу арқылы теледидар дыбысын өнімге жіберуге болады. Белмені терең, қарқынды дыбыспен қамту үшін түпнұсқа дыбысқа әртүрлі 3D әсерлерді қосыңыз.

HDMI кабелін қосқаннан кейін теледидарды көру

- 1 HDMI кабелінің көмегімен өнімнің артындағы **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** клеммасын суретте көрсетілгендей, теледидардағы **HDMI IN (ARC)** клеммасына қосыңыз.

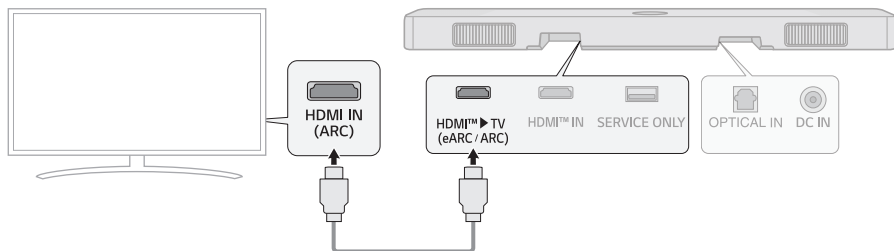

- 2 Функция  түймесін 1 және 2-жарықдиод ақ түспен жанғанша қайта-қайта басыңыз.



- 3 [Speaker] ([Динамик]) мәзіріне кіру үшін теледидардың қашықтан басқару пультіндегі **Параметрлер** түймесін басып, шығыс динамигін [HDMI ARC] клеммасына орнатыңыз. Параметрлер мен мәзір элементтері теледидар өндірушісіне байланысты өзгеруі мүмкін.

✓ Ескертпе

- E-ARC DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD, және Dolby Atmos® сияқты жоғары сапалы аудиоға қолдау көрсетеді.
- Dolby Atmos® немесе DTS:X® аудиосын пайдалану керек болса, қосылған құрылғы және оның мазмұны Dolby Atmos® немесе DTS:X® аудиосына қолдау көрсетуі керек.
- **Settings** (Параметрлер) мәзірінен eARC функциясын қоспас бұрын, теледидардың бұл функцияға қолдау көрсететіне көз жеткізіңіз. Бұл функцияны пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін теледидардың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Параметрлер теледидар өндірушісіне байланысты өзгеруі мүмкін.
- HDMI логотипі бар сертификатталған кабельді пайдаланыңыз.

SIMPLINK

- SIMPLINK аудио құрылғыны немесе LG теледидарына HDMI арқылы қосылған ойнатқышты оңай басқару үшін теледидардың бір қашықтан басқару пультін пайдалануға мүмкіндік беретін HDMI-CEC функциясына қатысты.
 - SIMPLINK мүмкіндігімен үйлесімді LG теледидарын қашықтан басқару пультімен басқарылатын функциялар: қуатты қосу/өшіру, дыбыс деңгейін басқару, дыбысты қосу/өшіру және т. б.
- SIMPLINK функциясын орнату туралы қосымша ақпарат алу үшін LG теледидарының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.



✓ Ескертпе

- SIMPLINK функциясы өнімнің немесе басқа қосылған құрылғылардың күйіне байланысты дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
 - Теледидар өндірушісінің HDMI-CEC мүмкіндіктері: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ және т.б.

LG теледидарында WOW Orchestra функциясын пайдалану

WOW Orchestra функциясы LG теледидары және WOW Orchestra функциясына қолдау көрсететін LG дыбыс тақтасы арқылы бір уақытта тамаша дыбыс естуге мүмкіндік береді.

Бұл WOW Orchestra функциясы дыбыс тақтасы теледидарға жалғанған кезде автоматты түрде қосылады және оны теледидардың дыбыстық сигнал шығысы мәзірінен таңдап алуға болады.

✓ Ескертпе

- Кейбір LG теледидары мен дыбыс тақтасы үлгілерінде қолжетімді
 - Ол теледидар қолдау көрсететін аудиокодекке сәйкес жұмыс істейді.
 - Бұл функция тек HDMI кабелі қосылымы және LG WOWCAST қосылымымен жұмыс істейді.
 - Теледидарда e-ARC функциясын қосуды ұмытпаңыз.
 - Теледидарда көрсетілетін хабарлар үлгіге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
 - Параметрлер туралы қосымша мәліметтер алу үшін теледидар нұсқаулығын қараңыз.
-


| Bluetooth арқылы қосылу

Bluetooth — айналадағы электронды өнімдерді сымсыз қосатын технология болып табылады.

Өнімді теледидарға **Bluetooth** арқылы қосып, жоғары сапалы теледидар дыбысын тыңдай аласыз.

Теледидарды сымсыз қосқаннан кейін көру

- 1 **Bluetooth жұбы**  түймесін басыңыз. Сәлден соң 2-жарықдиод көк түспен жыпылықтайды.

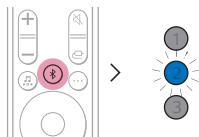

- 2 Теледидарды қашықтан басқару пультіндегі **Параметрлер** түймесін басып, **[Bluetooth]** функциясына шығыс динамигін орнату үшін **[Speaker]** ([Динамик]) мәзіріне кіріңіз.
- 3 “LG_Speaker_SC9S_XXXX” немесе Google Home қолданбасында тіркелген атауды тауып, оны басыңыз.
- 4 Өнім теледидарға **Bluetooth** арқылы қосылған кезде, барлық жарықдиод көк түспен жанады.

✓ Ескертпе

- Google Home қолданбасының бірінші экранындағы Settings (Параметрлер) мәзірінен өнім атауын қараңыз немесе өзгертіңіз. Google Home қолданбасында “Қонақ бөлме кинотеатры” лақап аты жазылса, ол теледидарда “**Living Room Cinema**” (“Қонақ бөлме кинотеатры”) ретінде көрсетіледі.


Сыртқы құрылғыға қосылу

I HDMI кабелі арқылы қосу

Теледидар мен сыртқы құрылғыны (ойын консолі, DVD плейері, т. б.) HDMI кабелі арқылы қосып, терең әрі толымды дыбыстан ләззат алыңыз.

Сыртқы құрылғыны HDMI кабелі арқылы қосу (A)

- 1 Түрлендіргіш, DVD немесе Blu-ray ойнатқышы сияқты сыртқы құрылғыны қосыңыз. Төмендегі суретте көрсетілгендей құрылғының **HDMI OUT** клеммасын өнімнің артындағы **HDMI™ IN** клеммасына қосыңыз.
- 2 HDMI кабелінің көмегімен құрылғының артындағы **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** клеммасын теледидардағы **HDMI IN (ARC)** (HDMI KIPIC ARC) клеммасына қосыңыз.

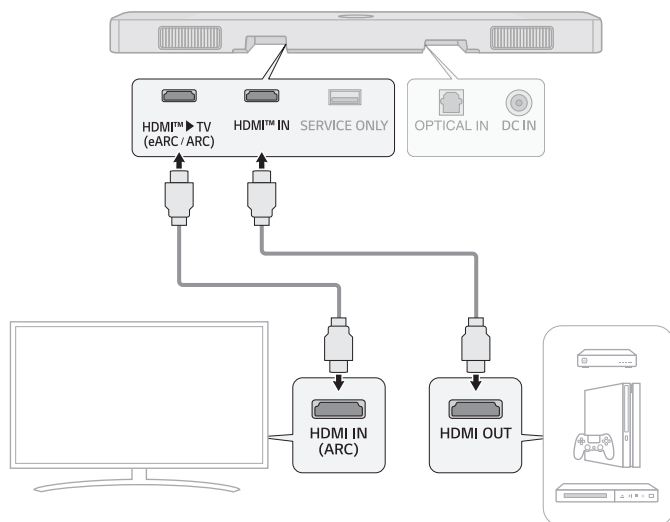

3 Функция  түймесін 1 және 3-жарықдиод ақ түспен жанғанша қайта-қайта басыңыз.




4 Сыртқы құрылғы өнімге дұрыс қосылғанда, құрылғының дыбысын естисіз.

✓ Ескертпе

- Dolby Atmos® немесе DTS:X® дыбысы 3.1.3 арналарын қолдайды. Сымсыз артқы динамиктер қосылғанда 5.1.3 арналарына қолдау көрсетіледі.
- Сыртқы құрылғыңыздың (мысалы, Blu-ray ойнатқышы немесе теледидар) Settings (Параметрлер) мәзіріндегі аудио шығыс параметрлерін тексеріңіз. Аудио шығысы [No encoding] ([Кодтаусыз]), [Bitstream] ([Биттік ағын]), [Auto] ([Автоматты]), немесе [Pass through] ([Тікелей қатынау]) опцияларына орнатылуы керек. Шығысты қалай орнату керектігі жөнінде толық ақпаратты сыртқы құрылғыңыздың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- HDMI логотипі бар сертификатталған кабельді пайдаланыңыз.

Сыртқы құрылғыны HDMI кабелі арқылы қосу **B**

- 1 Түрлендіргіш, DVD немесе Blu-ray ойнатқышы сияқты сыртқы құрылғыны қосыңыз. Төмендегі суретте көрсетілгендей құрылғының **HDMI OUT** клеммасын теледидардағы **HDMI IN** клеммасына қосыңыз.
- 2 HDMI кабелінің көмегімен құрылғының артындағы **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** клеммасын теледидардағы **HDMI IN (ARC)** клеммасына жалғаңыз.

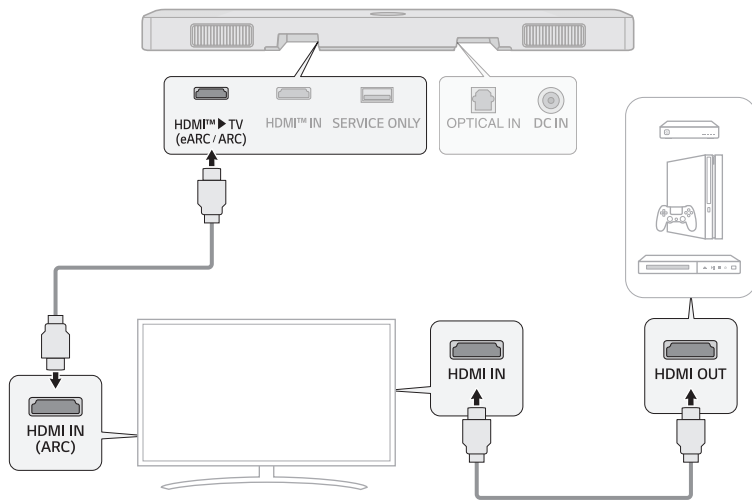

- 3 Функция  түймесін 1 және 2-жарықдиод ақ түспен жанғанша қайта-қайта басыңыз.



- 4 Сыртқы құрылғы өнімге дұрыс қосылғанда, құрылғының дыбысын естисіз.

✓ Ескертпе


- Қосылған теледидардың техникалық сипаттамаларына байланысты дыбыс болмауы мүмкін. Сыртқы құрылғыны өнімге тікелей қосқан жөн. (41-беттегі → “Сыртқы құрылғыны HDMI кабелі арқылы қосу А” бөлімін қараңыз.)

Оптикалық кабель арқылы қосу

Теледидар мен сыртқы құрылғыны (ойын консолі, DVD плейері, т. б.) қосалқы кабель арқылы қосып, терең әрі толымды дыбыстан ләззат алыңыз.

Сыртқы құрылғыны оптикалық кабель көмегімен қосу

- 1 Суретте көрсетілгендей өнімнің артқы жағындағы **OPTICAL IN** клеммасын сыртқы құрылғыңыздың (мысалы, теледидар, Blu-ray ойнатқышы) артқы жағындағы **OPTICAL OUT** клеммасына қосу үшін оптикалық кабельді пайдаланыңыз.

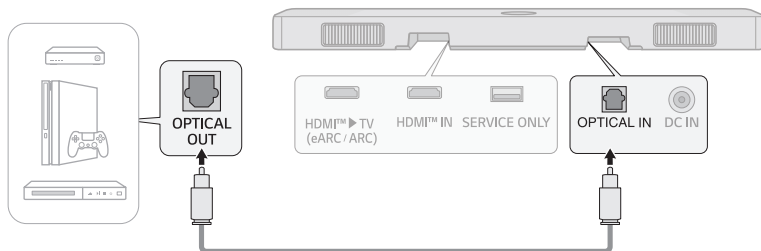

- 2 Функция  түймесін 1 және 2-жарықдиод ақ түспен жанғанша қайта-қайта басыңыз.



Өнімді аудиожүйе ретінде пайдалану

| Bluetooth арқылы қосылу

Bluetooth құрылғысында сақталған музыкалық файлдарды немесе осы өнім арқылы музыка тыңдау үшін музыкалық қолданбаларды қоса аласыз.


Алдымен төмендегіні тексеріңіз.

- Өнімге қосылатын **Bluetooth** құрылғылары келесі сипаттамаларға сәйкес келуі тиіс.
 - **Bluetooth** 5.0 технологиясы
 - Кодек: SBC, AAC
- Құрылғыны өнімге қосу қадамдары **Bluetooth** құрылғысының түрі мен үлгісіне қарай әртүрлі болуы мүмкін. Құрылғыны қалай қосу керектігі жөнінде толық ақпаратты сыртқы құрылғыңыздың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.


Смартфоныңыздың **Settings** (Параметрлер) мәзірінен [**Bluetooth**] функциясын таңдаңыз. Settings (Параметрлер) мәзірінің элементтері смартфоныңыздың өндірушісі мен үлгісіне қарай әртүрлі болуы мүмкін.

1 Өнімді қосыңыз.


2 Bluetooth жұбы  түймесін басыңыз. Сәлден соң 2-жарықдиод көк түспен жыпылықтайды.

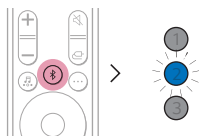

3 Смартфоныңыздағы **Settings** (Параметрлер) ( / ) түймесін басып,  **Bluetooth** функциясын таңдаңыз.

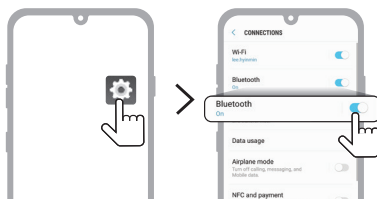

(Android базасындағы телефон)

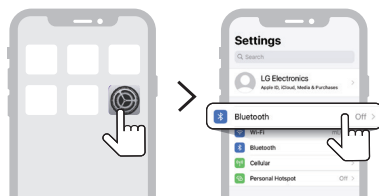

(iPhone)


4 Bluetooth функциясын қосыңыз. (🔌 **Өшіру** > 🔌 **Қосы**)

5 Смартфоныңызға қосылу мүмкіндігі бар құрылғылар тізімін көресіз. “LG_Speaker_SC9S_XXXX” немесе Google Home қолданбасында тіркелген атауды тауып, оны басыңыз.




6 Өнім смартфонға **Bluetooth** арқылы қосылған кезде, барлық жарықдиод көк түспен жанады.

7 Өнімді таба алмасаңыз “LG_Speaker_SC9S_XXXX”, Android базасындағы смартфонның жоғарғы оң жағындағы **Refresh** (Жаңарту) 🔄 түймесін басыңыз немесе **Bluetooth** функциясын өшіріп, Iphone смартфонында қайта қосыңыз.

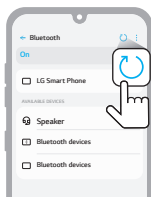


(Android базасындағы телефон)

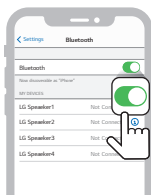

(iPhone)

8 Музыкалық қолданбаны қосып, музыканы смартфоннан тыңдаңыз.

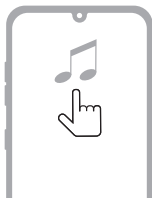

✓ Ескертпе


- **Bluetooth** құрылғысы өнімге неғұрлым жақын болса, қосылым соғұрлым жақсы болады.
 - Өнімдегі **Bluetooth жұбы**  түймесін бассаңыз және “**Bluetooth**” опциясын таңдасаңыз, бірақ **Bluetooth** құрылғысына қосыла алмасаңыз, 2-жарықдиод көк түспен 3 минут жыпылықтайды. **Bluetooth** құрылғысының күйін тексеріңіз.
 - **Bluetooth** функциясын пайдалану кезінде дыбысты тиісті деңгейге реттеуіңіз керек.
 - Бұл өнімнің **Bluetooth** атауында “LG_Speaker_SC9S_XXXX”, “XXXX” — кездейсоқ құрылған төрт таңбалы сандар мен әріптер.
-

LG Sound Bar қолданбасын пайдалану

Басқару құрылғысының функциялары


LG Sound Bar қолданбасын іске қосыңыз. [Sound Effect] және [Night Time] режимін оңай орнатып, қашықтан басқару пультіңіз әр динамиктің дыбыс деңгейін реттей аласыз.

Дыбыс тақтасы параметрлерін өзгерту үшін бірінші экрандағы **Параметрлер**  түймесін түртіңіз.

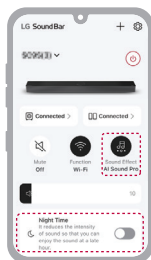

AI бөлмені калибрлеу опциясын пайдалану

Бұл технология өнімнен шыққан дыбысты талдауға және аудио параметрлерді дәл реттеуге мүмкіндік береді. AI Room Calibration калибрлеу функциясын бастағанда, өнім күтілген дыбыстан қаттырақ дыбыс шығаруы мүмкін екендігін ескеріңіз.

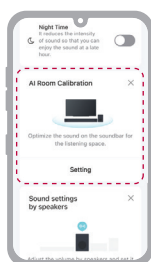

✓ Ескертпе

- Кейбір мәзірлерді үй картасына қосуға болады, осылайша мәзірді қолжетімдірек пайдалана аласыз.

Алдымен төмендегіні тексеріңіз.

- Кейбір функциялар, сипаттамалар, қолданбалар, қызметтер және/немесе мазмұн ("Функциялар") кейбір елде қолжетімді болмауы мүмкін екенін ескеріңіз. Функциялар әр елде әртүрлі болуы және ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Функциялар кейбір тілде қолжетімді болмауы мүмкін. Әр елдің қызмет күйі туралы ақпарат алу үшін lg.com сайтына қараңыз.

| Google Assistant қызметімен үйлесімді

Google арқылы құрылғыны дауысыңызбен басқарыңыз.

Сізге кіріктірілген Chromecast құрылғысы бар үйлесімді Google Assistant болса, осы құрылғыны Google Home қолданбасына қосуға болады. Музыканы ойнатуға, өткізіп жіберуге немесе дыбыс деңгейін өзгертуге болады — жай ғана Google қызметінен сұрасаңыз болғаны.

Талаптар

- Google Assistant қосылған құрылғы (бөлек сатылады)
- Бұл өнімді интернетке қосу керек.
- Бұл өнім **Google Home** қолданбасында тіркелуі тиіс.



Chromecast built-in™ кіріктірілген функциясын пайдалану

Осы өнімде телефоныңызда, планшетіңізде немесе ноутбүгіңізде жүздеген Chromecast функциясына қолдау көрсететін қолданбаларды пайдаланып сүйікті музыкаңызды тыңдай аласыз.



Бұрыннан бері білетін және жақсы көретін қолданбаларда жай ғана **Тарту** түймесін басыңыз. Жаңа жүйеге кіру немесе жүктеп алу әрекеттері қажет етілмейді. Үйдегі кез келген жерден ойнату, кідірту және дыбыс деңгейін жоғарылату үшін телефоныңызды пайдаланыңыз.

Chromecast built-in функциясы туралы ақпаратты, сондай-ақ Chromecast функциясына қолдау көрсететін қолданбалардың тізімін көру үшін келесі веб-сайтқа өтіңіз: g.co/cast/audio

Chromecast функциясына қолдау көрсететін басқа динамиктермен бірнеше бөлмеде ойнату мүмкіндігін орнату үшін **Google Home** қолданбасын жүктеп алыңыз.

| Apple AirPlay технологиясымен жұмыс істеу


Бұл өнім AirPlay технологиясы арқылы iOS құрылғыңыздан музыка тыңдауға мүмкіндік береді.

✓ Ескертпе

- Осы өнім мен iOS құрылғыңыз бірдей Wi-Fi желісіне қосылғандығын тексеріңіз.
- iOS құрылғыңыз iOS 11.4 немесе одан кейінгі операциялық жүйеде жұмыс істейтіндігін тексеріңіз.
- AirPlay 2 технологиясын қолдайтын динамиктер бірнеше динамикке ағымды жіберу үшін қажет.

iOS құрылғысы арқылы Wi-Fi желісін реттеу

- 1 Өнімді **Қуат**  түймесін басу арқылы қосыңыз.
- 2 iOS құрылғыңыздан **Settings** (Параметрлер) опциясын, содан кейін **Wi-Fi** опциясын таңдаңыз.
- 3 **SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER** (ЖАҢА AIRPLAY ДИНАМИГІН ОРНАТУ) опциясынан "LG_Speaker_SC9S_XXXX" жазуын таңдаңыз.
- 4 Жергілікті бағдарлауыштың таңдалғанын тексеріңіз. Бұл қадамда өнім атауын таңдауыңыз бойынша өзгерте аласыз, сонымен қатар құпиясөзді орната аласыз. Теңшеулерді аяқтағаннан кейін **Next** (Келесі) опциясын таңдаңыз.
- 5 **Done** (Орындалды) опциясын таңдаңыз.

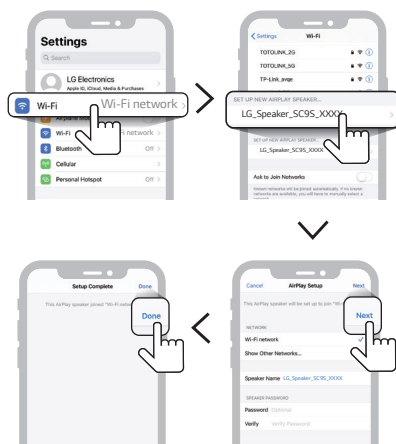

AirPlay арқылы музыканы ағынмен тарату

Control Center (Басқару орталығы) опциясынан:

- 1 iOS құрылғыңыздан Control Center (Басқару орталығы) опциясын ашыңыз.
- 2 AirPlay (📶) опциясын басыңыз.
- 3 Музыка тыңдау үшін өнімді таңдаңыз. AirPlay 2 технологиясын қолдайтын бір немесе бірнеше динамикті таңдай аласыз.

Музыка ойнатқыш қолданбасынан:

- 1 музыка ойнатқышы қолданбасын ашыңыз.
- 2 AirPlay (📶) опциясын басыңыз.
- 3 Музыка тыңдау үшін өнімді таңдаңыз. AirPlay 2 технологиясын қолдайтын бір немесе бірнеше динамикті таңдай аласыз.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® және iPhone® логотиптері АҚШ және басқа елдерде тіркелген Apple Inc. компаниясының сауда белгілері болып табылады.

“Works with Apple” таңбашасын пайдалану керек-жарақтың таңбашада көрсетілген технологиямен жұмыс істеуге арналғандығын және Apple компаниясының өнімділік стандарттарына сәйкес өзірлеуші тарапынан сертифицираталғанын білдіреді.

Бұл AirPlay 2 технологиясын қолдайтын динамикті басқару үшін iOS 11.4 немесе кейінгі нұсқасы қажет.

| Spotify Connect функциясы

Spotify үшін қашықтан басқару құралы ретінде телефонды, планшетті немесе компьютерді пайдаланыңыз. Дұрыс пайдалануды үйрену үшін [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) сайтына өтіңіз.




Spotify бағдарламалық жасақтамасы мына сілтемеден табуға болатын үшінші тарап лицензияларына жатады: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Alexa виртуалды көмекшісімен бірге жұмыс істейді


Alexa виртуалды көмекшісі кірістірілген құрылғы көмегімен пәрмендерді айтып, осы өнімді басқару үшін даусыңызды пайдалануға мүмкіндік береді. Кірістірілген Alexa құрылғысы бөлек сатылады.

Alexa орнату үрдісі

- 1 LG Sound Bar қолданбасын іске қосып, бірінші экрандағы **amazon alexa** түймесін басыңыз, содан кейін нұсқауларды орындаңыз.

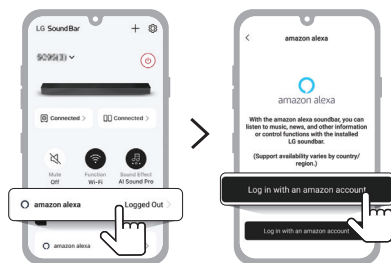

- 2 Amazon платформасына тіркелу.

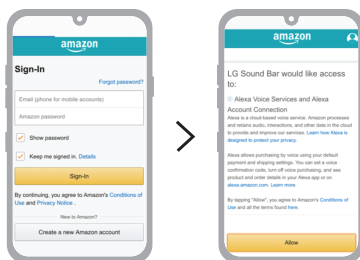

Аlexa виртуалды көмекшісін пайдалану нұсқаулығы

- **Мақсатты түсіндіру:** кірістірілген Alexa құрылғылары арқылы Alexa виртуалды көмекшісінен [SC9S] құрылғысында музыканы ойнатуын сұрай аласыз. Мысалы, “Alexa, [LG SC9S Soundbar] құрылғысында джаз музыкасын қос”.
- **Таңдалған динамик:** бір немесе бірнеше динамикті Smart Home Group ішіндегі белгілі бір құрылғылар музыка ойнайтындай етіп орнатуға болады. Динамик Alexa қолданбасы арқылы орната аласыз.
- **Alexa қолданбасынан музыканы тарату:** музыканы ойнатуды [SC9S] құрылғыңыздан Alexa қолданбасы арқылы қашықтан басқара аласыз.

Amazon, Alexa және онымен байланысты барлық логотиптер Amazon.com, Inc. немесе еншілес компанияларының сауда белгілері болып табылады.

✔ Ескертпе

- Бұл қызметті Amazon компаниясы ұсынады және ол кез келген уақытта тоқтатылуы мүмкін. LG компаниясы қызметтің қолжетімділігіне жауап бермейді.
 - Amazon Alexa қолданбасының экраны алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
 - Бұл мүмкіндік кейбір елдерде қолжетімді болмауы мүмкін.
 - Қосымша ақпарат алу үшін веб-сайтқа кіріңіз
 - <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000>
-

Өнімді LG теледидарымен орнату

I Теледидармен орнату алдында тексеру

Бұл өнімді LG теледидарымен орнатуға болады. Орнатудың екі жолы бар: тік және қабырғаға орнату.

Алдымен төмендегіні тексеріңіз.


- Төмендегідей қолжетімді үлгілер (55 дюйм, 65 дюйм және 77 дюйм)
 - OLED77C2/OLED65C2/OLED55C2
 - OLED77C3/OLED65C3/OLED55C3
 - OLED77C4/OLED65C4/OLED55C4
- Екі адамнан артық қажет
- Құрастыру кезінде барлық берілген бұранданың бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Бұрандалар толығымен қатайтылмаса, өнім еңкейіп немесе аударылып, нәтижесінде зақымдалуы мүмкін. Бұрандаларды шамадан тыс күшпен қатайту бұранда қосылысының қажалуына байланысты олардың шығып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Қабырғаға орнатқаннан кейін сыртқы құрылғылар мен кабельдерді қосу қиындық тудыруы мүмкін. Алдымен сыртқы құрылғыны қабырғаға бекітпес бұрын, тиісті жалғастырғыш кабель көмегімен өнімге жалғаңыз.
- Өнімді қабырғаға бекітерде келесілерге назар аударыңыз. Процесс кезінде өнім зақымдалуы немесе жарақ алу қаупі бар.
 - Қабырғаға орнатылған өнімнің үстіне заттар қоймаңыз.
 - Өнімді құлап қалмайтындай қабырғаға бекіту бұрандаларын пайдалана отырып мықтап бекітіңіз.
 - Балалардың қолы жетпейтініне көз жеткізіңіз. Бекітілген өнімді тарту немесе шайқау оның құлап кетуіне әкелуі мүмкін.
 - Қажет болса, дыбыс тақтасын жалғау үшін HDMI кабельдерін немесе оптикалық кабель сатып алыңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ

- Өнім ауыр, сондықтан оны көтеру немесе жылжыту үшін екі немесе бірнеше адам бірлесіп жұмыс істеуі қажет.
 - Әйтпесе өнім құлауы, соның салдарынан жарақат алуыңыз немесе өнім зақымдалуы мүмкін.
 - Балалардың теледидарға асылып тұруына немесе оның үстіне шығуына жол бермеңіз.
 - Әйтпесе теледидар құлап, жарақаттауы немесе өмірге қауіп төндіруі мүмкін.
 - Өнімді орнықсыз бетке, дірілдеп тұрған бетке немесе өнім берік бекітілмейтін, теңселіп тұрған сөренің төбесі не еңіс сияқты жерге орнатпаңыз.
 - Әйтпесе өнім құлауы немесе төңкерілуі, соның салдарынан жарақат алуыңыз не өнімнің істен шығуы мүмкін.
 - Өнімді қатты тегіс бетке қойыңыз.
 - Әйтпесе өнім құлап, жарақаттауы мүмкін.
 - Тірекпен бірге орнатылған өнімді жылжыту немесе пайдалану кезінде өнімнің сыртқы бетін зақымдап алмаңыз.
 - Өнімнің сыртқы жағында кір немесе саусақ ізі болса, сол жерді ғана ақырын сүртіңіз.
 - Кірді кетірген кезде артық күш салмаңыз. Әйтпесе өнімнің сыртқы бетіне сызат түсуі немесе түссізденуі мүмкін.
 - Өнімге тіректі бекіткен кезде өнімді экраны төмен қарап тұратындай етіп үстелге немесе тегіс бетке қойыңыз. Сол кезде экран зақымдалмауы үшін, қойылатын бетке жұмсақ жастық сияқты мата төсеңіз.
 - Өнімге тіректі бекіткен кезде барлық бұrandаның соңына дейін бұралғанына көз жеткізіңіз. (Әйтпесе өнім орнатылғаннан кейін құлауы мүмкін.) Бұрандаларды артық күшпен қатайтпаңыз. Әйтпесе бұралған бөліктердің тозуына байланысты бұрандалар босап немесе құлап кетуі мүмкін.
 - Теледидардың синергетикалық кронштейнін орнату алдында теледидар тірегін немесе қабырға кронштейнін құрастыруға кері ретпен бөлшектеңіз. Теледидарға тіректі немесе қабырға кронштейнін бекіту әдісін білу үшін теледидар нұсқаулығын қараңыз.
-

Теледидармен бірге орнатуға арналған құрамдастар

Дыбыс тақтасы




Төсем

- 77 дюймдік теледидарға арналған
- 55 және 65 дюймдік теледидарға арналған



Теледидардың өзара әрекеттесетін кронштейні (алдыңғы)

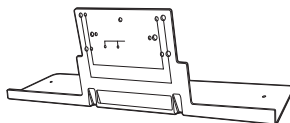

Теледидардың өзара әрекеттесетін кронштейні (артқы)



Бұрандалар **A**



Бұрандалар **B**




⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ


- Теледидар тірегінің бұрандаларын қайта пайдаланбаңыз. Тек дыбыстық тақтамен бірге жеткізілген бұрандаларды пайдаланыңыз.

Алдын ала құрастыру


- 1 Екі бұранда **B** көмегімен теледидарға сәйкес келетін төсемді теледидардың өзара әрекеттесетін алдыңғы кронштейніне бекітіңіз. Бекіту кезінде төсемнің бағыттауыштарын теледидардың өзара әрекеттесетін алдыңғы кронштейніндегі саңылауларға енгізіңіз.

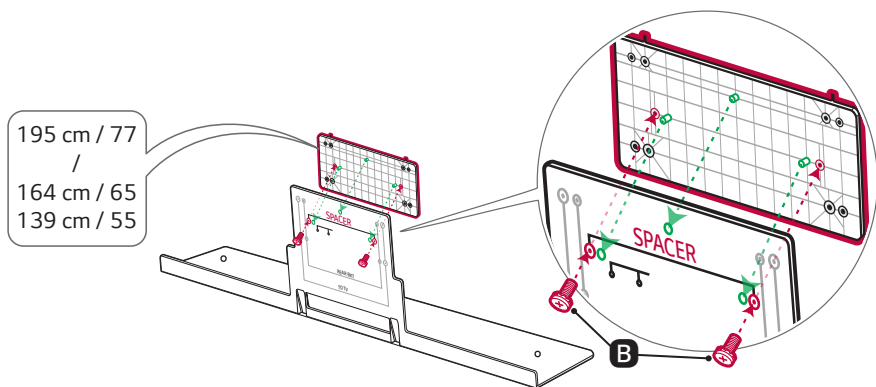


- 2 Дыбыс тақтасын төңкеріп, кабельдерді теледидардың өзара әрекеттесетін алдыңғы кронштейніндегі саңылау арқылы дыбыс тақтасына жалғаңыз. Содан кейін төсеммен бекітілген теледидардың синергетикалық алдыңғы кронштейнін дыбыс тақтасының төменгі жағына екі бұрандамен **B** бекітіңіз.

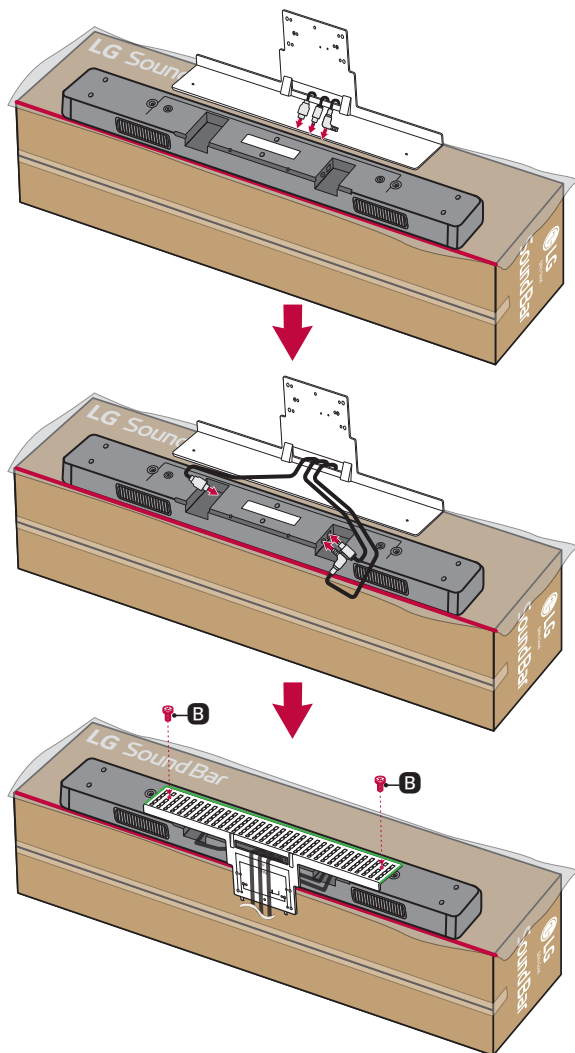

- 3** Теледидардың артындағы дыбыс тақтасы бекітілген теледидардың өзара әрекеттесетін алдыңғы кронштейнін қойыңыз. Осы кезде кронштейн ілмектерін теледидардағы саңылауларға енгізіңіз.

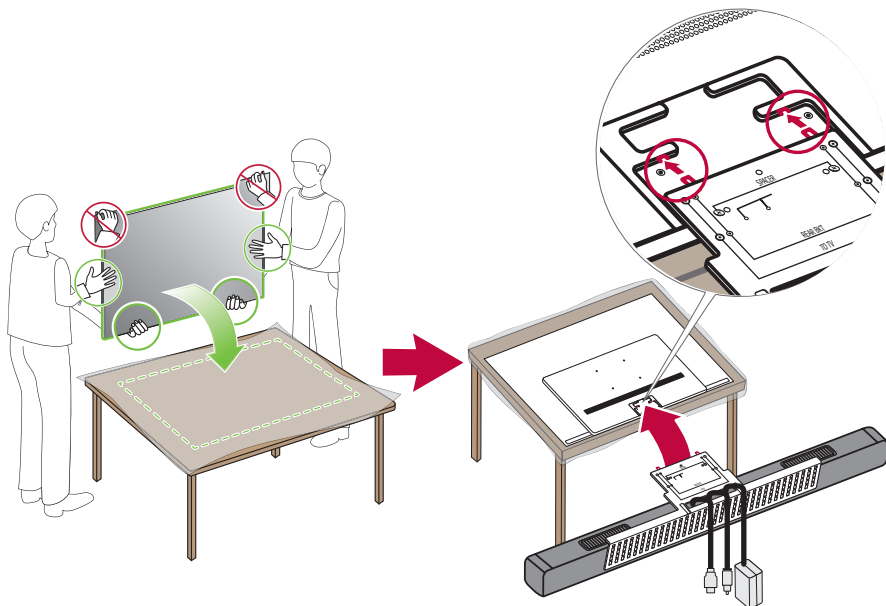


- 4** Кронштейнді теледидарға төрт бұрандамен **A** мықтап бекітіңіз. Ішкі бұранда саңылаулары (REAR BKT) артқы кронштейнді бекітуге арналған. Бұл қадамда бұрамаңыз.

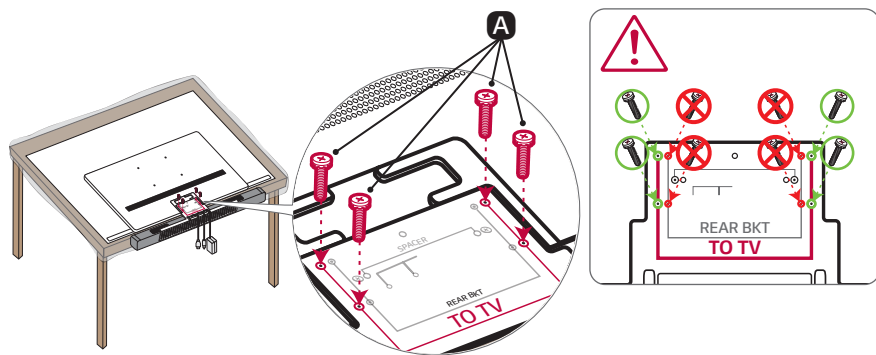

Теледидармен бірге дыбыс тақтасын қабырғаға орнату

Дыбыс тақтасына жалғанған кабельдерді теледидарға жалғаңыз. Содан кейін теледидарды қабырғаға орнатыңыз. Теледидарды орнатқан кезде, теледидар нұсқаулығын қараңыз.

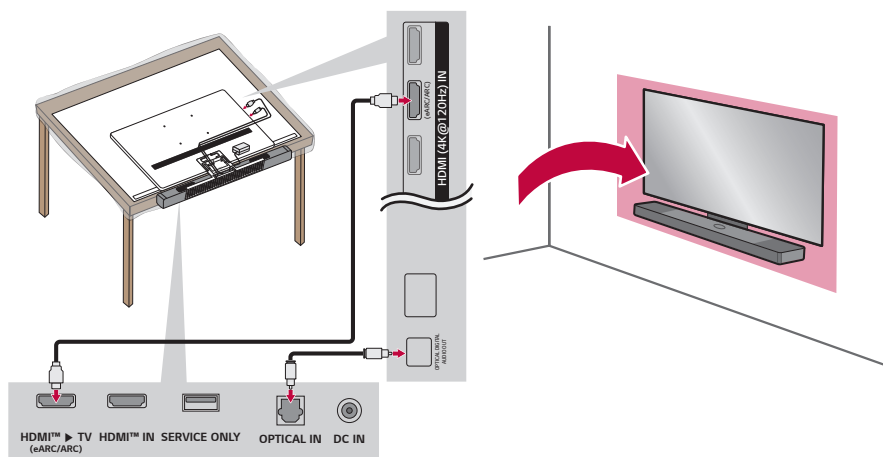


✓ Ескертпе

- Теледидармен бірге жеткізілген кабель ұстағышымен кабельдерді жинап қоюға болады.




Теледидармен бірге дыбыс тақтасын орнату

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ


- Қауіпсіздікті сақтау үшін артқы кронштейнді бекіту қажет. Әйтпесе теледидар және дыбыс тақтасы құлап, жарақатқа және/немесе мүліктің бүлінуіне әкелуі мүмкін.

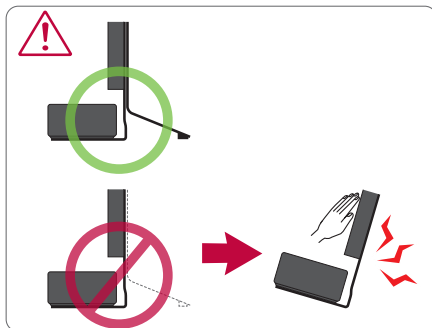

- 1 Төрт бұранданың **B** көмегімен теледидардың өзара әрекеттесетін артқы кронштейнін теледидардың өзара әрекеттесетін алдыңғы кронштейніне бекітіңіз. Бекіткенде, бағыттауыштарды теледидардың өзара әрекеттесетін артқы кронштейніндегі саңылауларға енгізіңіз және теледидардың қуат кабелін артқы кронштейндегі жартылай саңылау арқылы шығарыңыз. Сондай-ақ дыбыс тақтасына жалғанған кабельдерді артқы кронштейндегі саңылау арқылы шығарыңыз.

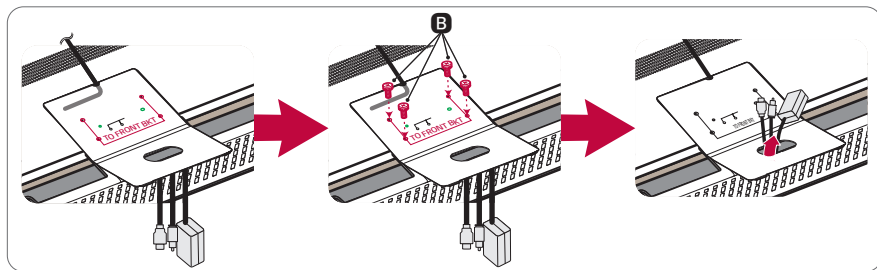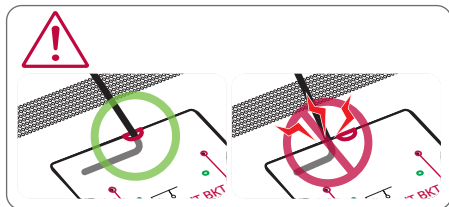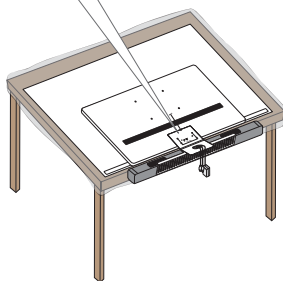

- 2 Дыбыс тақтасына жалғанған кабельдерді теледидарға жалғаңыз. Содан кейін теледидарды тұрғызып, оны қалаған жерге қойыңыз.

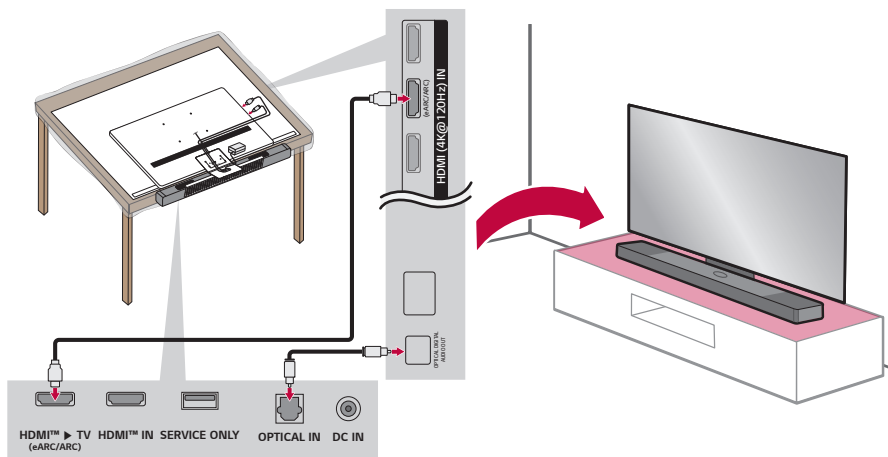

✓ Ескертпе


- Теледидармен бірге жеткізілген кабель ұстағышымен кабельдерді жинап қоюға болады.

Бөлшектеу

Бөлшектеуді құрастыруға кері ретпен орындаңыз.

Есіңізде болсын: дыбыс тақтасын теледидардан ажыратқан кезде кергіш бұрандаларды бұрап алмаңыз. Бұрап алсаңыз, дыбыс тақтасы құлап, жарақатқа және/немесе дыбыс тақтасының зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Кергіш бұрандаларды ең соңында бұрап алу керек.

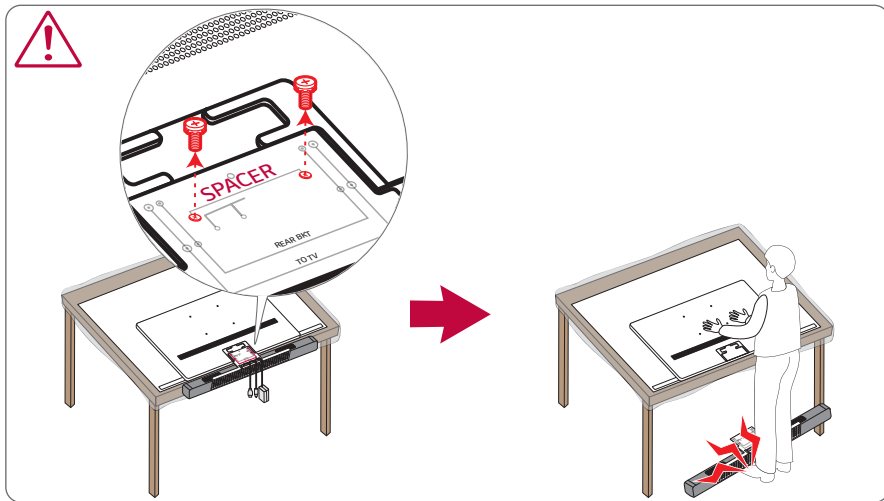

Қауіпсіздік шаралары

I Қауіпсіздік және нормативтік талап



САҚ БОЛЫҢЫЗ
ЭЛЕКТР ТОГЫНЫҢ СОҒУ
ҚАУПІ
АШПАҢЫЗ



САҚ БОЛЫҢЫЗ: ЭЛЕКТР ТОГЫНЫҢ СОҒУ ҚАУПІН АЗАЙТУ ҮШІН ҚАҚПАҒЫН (НЕМЕСЕ АРТҚЫ ЖАҒЫ) АШПАҢЫЗ, ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ЖӨНДЕЙ АЛАТЫНДАЙ БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖҰМЫСТАРЫН БІЛІКТІ МАМАНҒА ТАПСЫРЫҢЫЗ.



Тең қабырғалы үшбұрыш ішіндегі найзағай белгісі өнім корпусының ішінде ток соғу қаупіне жеткілікті шамасы бар оқшауланбаған қауіпті кернеу бар екенін пайдаланушыға ескертуге арналған.



Тең қабырғалы үшбұрыш ішіндегі леп белгісі өніммен бірге берілетін құжаттамада маңызды пайдалану және қызмет көрсету (қызмет көрсету) нұсқаулары бар екенін пайдаланушыға ескертуге арналған.

ЕСКЕРТУ:

- ӨРТТІҢ ШЫҒУЫН НЕМЕСЕ ЭЛЕКТР ТОГЫНЫҢ СОҒУЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖАҢБЫР АСТЫНДА НЕМЕСЕ ЫЛҒАЛ ЖЕРДЕ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.
- Бұл құрылғыны кітап сөресі немесе сол секілді тар жерге орнатпаңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ:

- осы өнім айналасында жоғары кернеулі өнімдерді пайдаланбаңыз. (мысалы, электрлік шыбын ұрғыш) Электр тогының соғуына байланысты бұл өнім дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Құрылғыға жанып тұрған шам сияқты ашық жалын көздері қоймаңыз.
- Желдеткіш саңылауларын бітемеңіз. Өндірушінің нұсқауы бойынша орнатыңыз. Корпустың слоттары мен саңылаулары ауа алмасу үшін және құрылғы жақсы жұмыс істеп, оны қатты қызып кетуден сақтау үшін жасалған. Өнімді төсек, диван немесе кілем сияқты жұмсақ бетке қойып, саңылауларын жабуға болмайды. Дұрыс желдету қамтамасыз етілмесе немесе нұсқаулығында арнайы нұсқау берілмесе, өнімді еш уақытта орнатылған кітап сөресі сияқты жерлерге орналастырмаңыз.
- Бұл құрылғыға су тигізуге (тегу немесе шашу) болмайды және оның үстіне құмыра сияқты су құйылған заттар қойылмауы тиіс.
- Қауіпсіздік белгілері туралы ақпаратты, соның ішінде өнім идентификациясы мен қуат шығарылымдарын өнімнің төменгі не басқа бетінде орналасқан негізгі затбелгіден қараңыз.
- Балалардың *динамика ойығына қолын сұқпауын немесе басқа заттарды салмауын бақылаңыз.

- * динамик ойығы : динамик корпусындағы көлемді басс дыбысы шығатын саңылау.
(корпус)

Қуат сымына қатысты ЕСКЕРТУ

Қуат ашасы — ажыратқыш құрылғы. Төтенше жағдайда қуат ашасы оңай қолжетімді болуы керек.

Ағымдық талаптарды білу үшін осы пайдалану нұсқаулығының техникалық сипаттама бетін қараңыз.

Қабырға розеткасына шамадан тыс жүктеме түсірмеңіз. Шамадан тыс жүктеме түскен розеткалар, дұрыс бекітілмеген немесе зақымдалған розеткалар, қосымша кабельдер, тозған қуат кабельдері немесе бүлінген изоляция қауіпті болып табылады. Осы жағдайлардың кез келгені электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін. Құрылғының кабелін жүйелі түрде тексеріңіз және оның зақымдалған немесе бүлінген жері болса, оны ажыратып, құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз және өкілетті қызмет көрсету орталығында кабельді дәл сондай кабельге ауыстырыңыз.

Қуат кабелін бүгілу, оралу, қысу, есікке қысылу немесе басып өту сияқты физикалық немесе механикалық зақымдалудан қорғаңыз. Штепсель ашаларына, қабырға розеткаларына және кабельдің құрылғыдан шығу нүктесіне ерекше көңіл аударыңыз.

Адаптер пайдаланылатын үлгілерге арналған

Осы құрылғымен берілген айнымалы ток адаптерін ғана пайдаланыңыз. Басқа құрылғының немесе басқа өндірушінің адаптерін қуат көзі ретінде пайдаланбаңыз. Қандай да бір басқа қуат сымын немесе қуат көзін пайдалану құрылғының зақымдалуына себеп болып, кепілдік күшін жоюы мүмкін.

Батареямен істейтін үлгілерге арналған

Бұл құрылғы ұтқыр батареямен немесе аккумулятормен қамтамасыз етілген.

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Сәйкес келетін батарея түрі салынбаса, өрт шығу немесе жарылу қаупі туындайды.

Кірістірілген батареясы бар үлгілер үшін

11,6 кПа төмен қысымда және 15 000 м астам биіктікте сақтамаңыз немесе тасымалдамаңыз.

- Батареяны сақтық шараларын бұзатын дұрыс емес түрімен ауыстыру (мысалы: кейбір литий батарея түрлері жағдайында);
- батареяны отта немесе ыстық пеште жою, батареяны механикалық түрде бөлшектеу немесе кесу жарылысқа себеп болуы мүмкін;
- Батареяны жарылуға немесе жанатын сұйықтықтың не газдың жылыстауына себеп болатын температурасы айрықша жоғары ортада қалдыру; және
- айрықша төмен ауа қысымына ұшыраған батарея жарылысқа немесе жанатын сұйықтықтың не газдың жылыстауына себеп болуы мүмкін.

Таңбалар

~ : Айнымалы тоқ (АТ).

== : Тұрақты тоқ (ТТ).

☐ : Бұл II класты жабдық.

⏻ : Резервтік электр қуатының күйі.

I : Электр қуаты қосылды.

⚡ : Қауіпті кернеу

I Өнімнің дұрыс пайдаланылмауына жол бермеу

Өнімнің дұрыс пайдаланылмауына жол бермеу үшін төмендегі ақпаратты оқып шығыңыз.

Өнімді орнату бойынша сақтық шаралары

- Өнімді теңселіп тұрған сөре немесе қысық бет сияқты орнықсыз немесе теңселетін жерге орнатпаңыз. Өнімді қатты және тегіс жерге орнатыңыз.
 - Әйтпесе өнім құлап немесе төңкеріліп, жарақат алуыңыз мүмкін.
 - Өнімді орнықсыз бетке орнатсаңыз, өнім дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Өнімді жиһаз бөлігіне немесе сөреге орнатсаңыз, өнімнің астыңғы алдыңғы жағы шығып тұрмағанына көз жеткізіңіз. Әрдайым өнімнің өлшеміне сәйкес келетін жиһаздың бір бөлігін немесе сөрені пайдаланыңыз.
 - Әйтпесе өнім тепе-теңдігін жоғалтып құлап, жарақат алуыңызға немесе өнімнің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Өнімді қауіпсіз жерге орнатыңыз. Әйтпесе бала өнімнің шетіне соғылып, жарақат алуы мүмкін.
- Өнім дұрыс жұмыс істеуі үшін, оны электромагниттік кедергілері жоқ жерге орнатыңыз.
- Өнімді жалпы пайдалану шарттарына сай келмейтін жерге орнатсаңыз, сапаға қатысты күтпеген мәселе туындауы мүмкін. Сондықтан өнімді мұндай жерге орнатпас бұрын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Өнімді температурасы тым жоғары (40 °C-тан жоғары) немесе тым төмен (5 °C-тан төмен) не тым ылғал жерде сақтамаңыз.
- Тікелей күн сәулесі түсетін немесе жылу көзіне жақын жерлерден (мысалы, жылытқыш жанынан) аулақ ұстаңыз. Өнімнің жанында жанғыш спрейлер мен заттарды пайдаланбаңыз немесе сақтамаңыз.
 - Әйтпесе жарылыс немесе өрт қаупі болады.
- Өнімді тым ылғал, шаң немесе күйе көп жерде орнатпаңыз.
 - Әйтпесе өрт шығуы немесе электр тогының соғуы мүмкін.
- Өнімді кітап сөресі сияқты жақсы желдетілмейтін тар жерге орнатпаңыз. Өнімді үстел жапқышымен немесе пердемен жаппаңыз.
 - Әйтпесе өнімнің температурасы көтеріліп, бұзылуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Өнімнің қуат ашасын оңай қолжетімді болатын розеткаға қосыңыз.
 - Өнімде өрт немесе басқа мәселе туындаса, қуат ашасын жылдам ажырата алуыңыз қажет.
- Бір розеткаға бірнеше өнімді бір уақытта қосуға болмайды.
 - Әйтпесе бұл қызып кетіп, соңы өртке алып келуі мүмкін.

Өнімді пайдалану кезіндегі сақтық шаралары

- Өнім жұмыс істеп тұрғанда, оны көтермеңіз немесе жылжытпаңыз.
 - Өйтпесе өнім бұзылуы мүмкін.
- Өнімді жылжытқан кезде қуат сымын және өнімге жалғанған барлық кабельді суырып алыңыз.
 - Өйтпесе өрт шығуы немесе электр тогының соғуы мүмкін.
- Түтін немесе біртүрлі иіс байқасаңыз, өнімді пайдалануды дереу тоқтатыңыз. Бұл жағдайда қуатты дереу өшіріп, қуат ашасын ажыратып, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Өнімді осы күйде пайдалану өртке немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Өнімге тиындар мен шаш қыстырғыштар сияқты металл заттарды немесе қағаз және сіріңке таяқшалары сияқты жанғыш заттарды салмаңыз. Балаға бұлай істеуге болмайтынын түсіндіріңіз.
 - Өйтпесе өнім бұзылуы мүмкін.
- Өнімге бөгде зат еңсе, қуат ашасын ажыратып, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Өнімнің үстіне ауыр зат қоймаңыз.
 - Өйтпесе ол төңкеріліп немесе құлап, жарақат алуыңыз мүмкін.
- Баланың өнімге жармаспауын немесе үстіне шықпауын қадағалаңыз.
 - Өйтпесе өнім төңкеріліп немесе құлап, жарақат алуы мүмкін. Балаға бұлай істеуге болмайтынын түсіндіріңіз.
- Найзағай кезінде қуат ашасын ажыратыңыз.
 - Өйтпесе өрт шығуы мүмкін.
- Өнімнің үстіне ваза, кәстрөл сияқты сұйықтық құйылған ыдыстар, косметикалық бұйымдар немесе дәрі қоймаңыз.
 - Өйтпесе өрт шығуы, электр тогының соғуы немесе оның құлауынан жарақат алуыңыз және т.б. болуы мүмкін.
- Қуат ашасын мықтап жалғаңыз. Өнімде көрсетілген номиналды кернеуден басқа кернеуді пайдаланбаңыз.
 - Қауіпті қосылым өрттің шығуына әкелуі мүмкін.
- Қуат ашасы розеткаға жалғанған кезде, қытай таяқшалары сияқты өткізгішті өнімнің екінші жағындағы ойыққа салмаңыз. Розеткадан ажыратқаннан кейін қуат ашасын бірден ұстамаңыз.
 - Өйтпесе бұл электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Қуат ашасын құрғақ қолмен ұстаңыз.
 - Өйтпесе бұл электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Қуат сымы сияқты өнім кабелін ұстап, өнімді жылжытпаңыз немесе итермеңіз.
 - Кабель зақымдалып, бұл оның бұзылуына, өрттің шығуына немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Өнімге жалғанған кабельді ажыратқанда кабельдің шетіндегі коннекторды ұстаңыз. Кабель желісін ұстамаңыз.
 - Өйтпесе жарақат алуыңыз немесе өнім құлап, бұзылуы мүмкін.
- Өнімді жылу кезіне жақын жерде (мысалы, жылытқыштың жанында) сақтамаңыз.
 - Өйтпесе өрт шығуы немесе ақау пайда болуы мүмкін.
- Өнімді бөлшектемеңіз, жөндемеңіз немесе өзгертпеңіз.
 - Өйтпесе ол бұзылуы, өрт шығуы, электр тогының соғуы немесе жарақат алуыңыз мүмкін.
- Пластик қаптамаларды сәбилердің қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

- Өйтпесе сәбилер пластик қаптамаларға тұншығып қалуы мүмкін.
- Өнім үстіне зат құлатпаңыз немесе соқпаңыз. Өнімді қатты төңселетін немесе магниті бар жерлерден алшақ ұстаңыз.
- Қуат сымын зақымдамаңыз, өзгертпеңіз, майыстырмаңыз, бұрамаңыз немесе қыздырмаңыз.
 - Өйтпесе қуат сымы зақымдалып, өрт шығуы немесе электр тогының соғуы мүмкін.
- Өнімді ұзақ уақыт бойы пайдаланбаған кезде, мысалы, үйде болмаған кезде, қуат сымын розеткадан ажыратыңыз.
 - Шаң жиналса, ол қызып кетіп, электр тогының соғуы немесе қысқа тұйықталу салдарынан өрт шығуы мүмкін.
- Қуаты таусылған батареяларды тұрмыстық қалдықтармен бірге көдеге жаратпаңыз. Оларды бөлек көдеге жаратыңыз.
 - Өйтпесе жарылыс немесе өрт қаупі болады.
- Осы өнім жанында жоғары кернеулі өнімдерді пайдаланбаңыз. (мысалы, электрлік шапалақ).
 - Электр тогының соғуына байланысты бұл өнім дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Розеткадан ажыратқаннан кейін қуат ашасын бірден ұстамаңыз.
 - Өйтпесе бұл электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Қуат ашасын жерге тұйықталған розеткаға немесе ұзартқыш сымға қосыңыз. (Бұл жерге тұйықталмаған өнімдерге қатысты емес.)
 - Өйтпесе қысқа тұйықталу салдарынан өнім бұзылуы немесе электр тогының соғуы мүмкін.
- Өнімнің желдеткіші болса, өнімді ұзақ уақыт қосулы ұстау желдеткіштің қызып кетуіне әкелуі мүмкін. Ыстық болған кезде желдеткішті ұстамаңыз. Қызып кету жағдайы өнімнің ақауы емес және ешқандай ақау тудырмайды. Сол себепті өнімді алаңдамай пайдалана аласыз.
- Қуат кабелін, айнымалы ток адаптерін немесе қуат ашасын зақымдамаңыз. Қуат кабелінің немесе айнымалы ток адаптерінің үстіне ауыр зат қоймаңыз.
 - Өйтпесе өрт шығуы немесе электр тогының соғуы мүмкін.
- Қуат ашасының істіктерінде, айнымалы ток адаптерінде немесе розеткада шаң, кір және т.б. табылса, оларды толығымен сүртіңіз.
 - Өйтпесе өрт шығуы мүмкін.
- Өнімнің қуат сымы немесе айнымалы ток адаптері болса, тек LG Electronics компаниясы қамтамасыз еткен түпнұсқа қуат сымдарын және айнымалы ток адаптерлерін пайдаланыңыз.
 - Өйтпесе өрт шығуы немесе электр тогының соғуы мүмкін.
- Құлаққап пайдалансаңыз, дыбыс деңгейін тым қатты көтермеңіз немесе оны ұзақ уақыт пайдаланбаңыз. [Бұл тек құлаққапқа қолдау көрсететін үлгілерге қатысты]
 - Өйтпесе бұл есту қабілетіне теріс әсер етуі мүмкін.
- Бұл өнімнің бағдарламалық жасақтамасын **LG Sound Bar бағдарламасын** жаңартуға болады. Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту кезінде өнімді өшірмеңіз. Жаңарту аяқталғаннан кейін, өнім автоматты түрде өшеді.
 - Бағдарламалық жасақтама жаңартылып жатқанда өнімді өшірсеңіз, бұл өнімнің ақауына әкелуі мүмкін.

Келесі нұсқаулар тек пульті бар үлгілерге қатысты

- Балаларға пультті пайдалануға рұқсат бермеңіз. Пультті сәбилердің қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.
- Балалардың пультті аузына салуына жол бермеңіз. Балалар пульт қақпағын немесе батареяны жұтып қоймауы үшін, оларды қадағалап отырыңыз. Егер бала оны жұтып қойса, дереу дәрігерге хабарласыңыз.
- Балалар пульт қақпағын басып, жарақат алуы мүмкін екенін ескеріңіз.
- Пульт бірқалыпты жұмыс істеуі үшін, өнім мен пульт арасындағы кедергілерді алып тастаңыз.

Келесі нұсқаулар тек оптикалық дискілер қолданылатын үлгілерге қатысты

- Қолыңызды диск жетегіне салмаңыз немесе оны күшпен тартып алмаңыз.
- Балалардың қолдарын диск жетегіне салмауын қадағалаңыз.

Келесі нұсқаулар бейне көруге мүмкіндік беретін үлгілерге ғана қатысты

- Жеткілікті түрде ұйықтамасаңыз немесе спирттік ішсеңіз, 3D бейнені қарамаңыз.
 - Кейбір 3D бейне адамдарды таңғалдыруы немесе толқытуы мүмкін.
- Бейне көру кезінде төмендегі симптомдардың кез келгені пайда болса, бейне көруді дереу тоқтатып, демалыңыз.
 - Егер симптомдардың кез келгені сақталса, дереу дәрігерге хабарласыңыз. Бастың айналуы, көздің немесе беттің күйгендей сезілуі, еріксіз қимыл, бұлшықеттердің тартылып қалуы, бұлыңғыр сана, сананың шатасуы, бағдардың бұзылуы, жүректің айнуды.
- Бейнеде немесе ойында белгілі бір суретті немесе белгілі бір үлгідегі не жыпылықтайтын жарықтары бар бейнені көргенде, ұстама сияқты симптом пайда болуы мүмкін. Егер сізде немесе туыстарыңызда бұрын талма немесе ұстама болса, бейнені көру алдында дәрігермен кеңесіңіз.
- 3D бейне көргенде айналаңыздан сынғыш немесе жарақатқа әкелуі мүмкін заттарды алып тастаңыз.
 - 3D бейнені шынайы деп қалсаңыз немесе кенеттен қозғалсаңыз, сіз немесе айналадағы адамдар жарақат алуы не жаныңыздағы заттар зақымдалуы мүмкін.

Өнімді тазалау кезіндегі сақтық шаралары

-
- Өнімді тазалау кезінде оған суды тікелей бүркімеңіз.
 - Әйтпесе өрт шығуы немесе электр тогының соғуы мүмкін.
 - Өнімді тазалаған кезде алдымен қуат сымын суырып, өнімнің бетін құрғақ шүберекпен жеңіл сүртіп алыңыз. Өнімді тазалау үшін химиялық немесе жуғыш заттарды қолданбаңыз. Олар (бензол, спирт және т.б.) өнім бетін зақымдауы немесе өнім бояуын сырып тастауы мүмкін.

Өнімнің ақаулығы туралы есеп бермес бұрын

I Ақауларды түзету

Өнімді пайдалану кезінде келесі мәселелер туындаса, бірнеше тексеру жұмыстарын жүргізіңіз. Себебі ақаулар болмауы мүмкін.

Жалпы қателер

Мәселе	Шешімі
Өнім дұрыс жұмыс істемейді	<ul style="list-style-type: none">Қуат кабельдерін және теледидар, сабвуфер немесе күшейткіш сияқты кез келген сыртқы құрылғыларды өнімнен ажыратыңыз, содан кейін оларды қайта жалғаңыз.Өнім параметрлерін қалпына келтіргеннен кейін, смартфон мен Wi-Fi желісін қайта қосыңыз. (→ 17-беттегі "Wi-Fi арқылы смартфонға қосылу" бөлімін қараңыз.) (Өнімнің алдыңғы параметрлері өшіп қалуы мүмкін екенін ескеріңіз.)
Қуат қосылмайды	<ul style="list-style-type: none">Қуат сымы розеткаға дұрыс жалғанған ба?<ul style="list-style-type: none">Қуат ашасын розеткаға дұрыс қосыңыз.
Дыбысы жоқ	<ul style="list-style-type: none">Дыбыс деңгейі ең төменгі мәнге қойылған ба?<ul style="list-style-type: none">Дыбыс деңгейін жоғарылату үшін қашықтан басқару пультіндегі Дыбыс деңгейі   түймесін басыңыз.Егер теледидар тіркемесі, тасымал құрылғы немесе Bluetooth құрылғысы сияқты сыртқы құрылғыны пайдалансаңыз, сыртқы құрылғының дыбыс деңгейін реттеңіз.Дыбысты өшіру функциясы іске қосылған ба?<ul style="list-style-type: none">Барлық жарықдиод қызғылт сары түспен жыпылықтаса, дыбысты өшіру функциясы қосулы болады. Дыбысын шығару үшін Дыбысты өшіру  түймесін басыңыз.Қосылған сыртқы құрылғыға байланысты өнім функциясы дұрыс таңдалған ба?<ul style="list-style-type: none">Дұрыс функцияны таңдағаныңызды тексеру үшін Функция  түймесін басыңыз.
Сабвуфер дыбыс шығармайды	<ul style="list-style-type: none">Өнім сымсыз сабвуферге дұрыс қосылған ба?<ul style="list-style-type: none">Сымсыз сабвуфердегі жарықдиод жасыл болып жыпылықтаса немесе қызыл түспен жанса, бұл оның қосылмағанын білдіреді. Егер байланыс орнатылса, жасыл жарық пайда болады. Өнімді сымсыз сабвуферге қайта қосыңыз. (→ 6-беттегі "Өнімге қосылу" бөлімін қараңыз.)

Қашықтан басқару пульті дұрыс жұмыс істемейді	<ul style="list-style-type: none"> • Қашықтан басқару пультін пайдалану кезінде оны өнімнің алдыңғы жағына бағыттаңыз. • Қашықтан басқару пультін өнімнен 7 м қашықтықта пайдаланыңыз. • Қажетінше батареяларды жаңасына ауыстырыңыз.
Auto Power (Автоматты қуат) функциясы жұмыс істемейді	<ul style="list-style-type: none"> • Сыртқы құрылғыларға (мысалы, теледидар тіркемесі, тасымал құрылғы, Bluetooth құрылғысы) қосылуын тексеріңіз.
LG Sound Sync функциясы жұмыс істемейді	<ul style="list-style-type: none"> • Теледидарыңыз LG Sound Sync функциясын қолдайтынын тексеріңіз. • Теледидардың өнімге оптикалық кабель арқылы қосылғанын тексеріңіз. <ul style="list-style-type: none"> - Функцияның [LG Sound Sync] қосұлы екенін тексеру үшін теледидардың қашықтан басқару пультіндегі Параметрлер түймесін басыңыз.
Өнімнің дыбыс деңгейі төмен	<ul style="list-style-type: none"> • Келесіні тексеріп, параметрлерді сәйкесінше өзгертіңіз. <ul style="list-style-type: none"> - LG Sound Bar бағдарламасын іске қосып, бастапқы экрандағы Параметрлер  түймесін басыңыз және [Sound Settings] мәзірінде [DRC] функциясын [Өшірулі] күйіне орнатыңыз. - Өнім теледидарға қосылған кезде теледидардың қашықтан басқару пультіндегі Параметрлер түймесін басып, [Speaker] ([Динамик]) мәзірін таңдап, [Digital Sound Output] ([Сандық дыбыс шығысы]) параметрін [PCM] күйінен [AUTO] ([АВТОМАТТЫ]) немесе [BIRSTREAM] ([БИТТИК АҒЫН]) күйіне өзгертіңіз. - Өнім DVD ойнатқышы немесе Blu-ray диск ойнатқышы сияқты ойнату құрылғысына қосылған болса, қосылған құрылғының Settings (Параметрлер) мәзіріне өтіңіз. [Digital Sound Output] ([Сандық дыбыс шығысы]) параметрін [PCM] күйінен [PRIMARY PASS-THROUGH] ([БАСТАПҚЫ ӨТУ]) немесе [BITSTREAM] ([БИТТИК АҒЫН]) күйіне өзгертіңіз. Қосылған құрылғының [DRC] функциясын [OFF] ([ӨШІРУЛІ]) күйіне орнатыңыз. - Өнімнің Night Time (Түнгі уақыт) режимі қосұлы болса, Параметр  және Сол/Оң жақ түймесін, содан кейін Жоғары/Төмен түймесін басу арқылы өшіріңіз.
Bluetooth құрылғысын жұптастыру мүмкін емес	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth құрылғысындағы параметрлер түймесін басып, Bluetooth функциясы қосылғанын тексеріңіз. Егер Bluetooth функциясы қосұлы болса, оны өшіріп, қосыңыз, содан кейін әрекетті қайталаңыз. • Өнім мен Bluetooth құрылғысы арасындағы кез келген кедергіні жойыңыз. • Bluetooth жұптастыру (байланыс) Bluetooth құрылғысының түріне немесе қоршаған ортаға байланысты дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Желіге қосылу қателері

Мәселе	Шешімі
Өнім LG Sound Bar қолданбасына қосылмайды	<ul style="list-style-type: none">• Байланысты қысқа толқынды пештер мен медициналық жабдықтар сияқты радио толқындармен істейтін басқа электр құрылғылары бұзса, ол бірқалыпты жұмыс істемеуі мүмкін. Өнімді басқа тұрмыстық техникадан 1 м қашықтықта орнатыңыз.• Сымсыз бағдарлауышты өшіріп, оны қайтадан қосыңыз.• Смартфоныңыздың Wi-Fi функциясы қосулы екендігін тексеріңіз. Wi-fi қосылымының күйін смартфоныңыздың параметрлерінен тексере аласыз.• Өнім мен смартфонның бірдей Wi-Fi желісінде екендігін тексеріңіз.

- Сымсыз бағдарлауышты өшіріп, оны қайта қостыңыз ба?
 - Өнімді өшіріп, оны қайта қосыңыз.
- Жаңа сымсыз бағдарлауышты орнаттыңыз ба?
 - Өнімнің желі параметрлерін қайта конфигурациялау керек. (→ 17-беттегі "Wi-Fi арқылы смартфонға қосылу" бөлімін қараңыз.)
- Сымсыз роутер параметрлерін өзгерттіңіз бе?
 - Роутер құпиясөзінде кейбір арнайы таңбалар (мысалы, ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) немесе эмодикондар болса, дыбыс тақтасы қосылмаған болуы мүмкін. Ағылшын әріптері мен сандар тіркесімін пайдаланып, құпиясөз орнатқан жөн.
 - Сымсыз роутердің қауіпсіздік түрін WPA2 нұсқасына орнату ұсынылады.
- Роутерді ажыратып, 10 секундтан кейін қосыңыз. Содан кейін желі қалпына келтірілгеннен кейін қосылып көріңіз.
- Роутердегі сымсыз арнаны өзгерту сымсыз кедергілерді азайтуға көмектеседі. (Төменде, ең көп таралған роутерлердің сымсыз арнасын өзгерту жолы. Нақты мәліметтерді роутер нұсқаулығынан қараңыз.)
 - ① Смартфоныңызға, компьютерге немесе MAC құрылғыңызға IP мекенжайды енгізіңіз немесе роутерді орнату бетіне кіру үшін орнату шеберінің CD дискісін пайдаланыңыз. Мұны роутер желіге Wi-Fi немесе Ethernet кабелі арқылы қосылған кезде ғана орындауға болады.
 - ② Сымсыз байланыс параметрлері бетін тауып, 2,4 ГГц / 5 ГГц желінің сымсыз арнасын өзгертіңіз. "Автоматты" арнасы қосылған болса, оны өшіріп, белгілі бір арнаны орнатыңыз.
 - Роутер арнасы 2,4 ГГц, 6-арна / 11-арна болса
 - Роутер арнасы 5 ГГц, 48-арна / 149-арна болса
 - ③ Параметрлерді сақтап, сымсыз роутерді қайта іске қосыңыз.
 - Роутерден қуат кабелін шығарып, 5 секунд күтіп, қуат кабелін қайта қосыңыз. Роутер толығымен қосылғанда, оны қайта қосып көріңіз.

Қолданба қателері

Мәселе	Шешімі
Қолданба дұрыс жұмыс істемейді	<ul style="list-style-type: none">• Қате қолданбаны іске қосу кезінде пайда болды ма?<ul style="list-style-type: none">- Құрылғының қуат көзі қосулы екенін тексеріңіз.- Іске қосқыңыз келетін қолданбаның смартфон операциялық жүйесін қолдайтынын тексеріңіз. Қолдау көрсетілетін операциялық жүйелерді растау үшін қолданба өндірушісінің веб-сайтына кіруге болады.- Қолданбаның соңғы нұсқасы бар-жоғын тексеріңіз. Google Play немесе App Store дүкенінен қолданбаны тауып, оның жанында Update (Жаңарту) түймесі пайда болғанын тексеріңіз. Егер бұл соңғы нұсқа болмаса, Update (Жаңарту) түймесін басыңыз.• Қате әлі жойылмаса, LG Sound Bar қолданбасы орнатылған басқа смартфонды пайдаланып қосылып көріңіз.

Сымсыз байланыс мәселелері

Мәселе	Шешімі
Радиокедергілер бар	<ul style="list-style-type: none">• Өнімді және сабвуферді бір-біріне мүмкіндігінше жақын орнатыңыз.• Өнімді металдан жасалған жиһазға орнатпаңыз.• Сымсыз байланыс әлсіз сигнал аймақтарында дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
Bluetooth байланысы ақаулықты немесе шуды тудырады	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth функциясын пайдаланғанда шуды естисіз бе, әлде ақаулықтарды байқайсыз ба?<ul style="list-style-type: none">- Денеңіздің кез келген бөлігін Bluetooth құрылғысының қабылдап-таратқышына немесе өнімге жанасуына жол бермеңіз.- Bluetooth құрылғысын қабырғаға немесе оңаша орынға орнатпаңыз.- Өнім мен Bluetooth құрылғысы арасындағы кез келген кедергіні жойыңыз.- Bluetooth құрылғысын өнімнің жанына орнатыңыз.• Bluetooth құрылғысы өнімнен тым алыс болған кезде, Bluetooth өшірілуі немесе ақаулар пайда болуы мүмкін.<ul style="list-style-type: none">- Bluetooth құрылғысын сымсыз бағдарлауыштар, медициналық жабдық және қысқа толқынды пештер сияқты өніммен бірдей жиілікте қолданылатын құрылғылардан 1 м қашықтықта орнатыңыз.

Демо режимін өшіру

Мәселе	Шешімі
Қашықтан басқару пульті жұмыс істемейді	<ul style="list-style-type: none">• Функция  түймесін бірнеше рет бассаңыз да, функциялар өзгермей ме?• Тек ақ, қызыл және жасыл жарықдиодтарды қайта-қайта көресіз бе?<ul style="list-style-type: none">- Өнімде демо режимі іске қосылуы мүмкін. Құрылғының қуат кабелін ажыратып, оны қайтадан жалғаңыз.- Қашықтан басқару пульті әлі жұмыс істемесе, дыбыс тақтасындағы Функция  түймесін шамамен 5 секунд басып тұрыңыз. Өнім қалыпты жұмыс істесе, бұл демо режимінің өшірілгенін білдіреді.

Қосымша

Сипаттамалары

Жалпы	
Қуат тұтыну	Негізгі жапсырманы қараңыз. Желідегі күту режимі: 2,0 Вт Күту режимі: 0,5 Вт
Айнымалы ток адаптері	<ul style="list-style-type: none">Үлгі: MS-Z2610R230-065E0-PӨндіруші: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.Кіріс: 100 - 240 В ~ 50/60 ГцШығыс: 23 В $\overline{\sim}$ 2,61 А
Өлшемдері (Е x Б x Д)	Шамамен 975,0 мм x 63,0 мм x 125,0 мм (негізді қоса алғанда)
Жұмыс температурасының ауқымы	5 °C және 40 °C аралығы
Жұмыс ылғалдылығының ауқымы	5 % - 80 % СЫ
Қолжетімді сандық кірістің аудио үлгілеу жиілігі	32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц
Қолжетімді сандық кіріс аудио пішімі	Dolby Digital, Dolsby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, PCM

Кіріс/Шығыс	
OPTICAL IN	3,0 В (p-p), (оптикалық аудио байланыс клеммасы) × 1
HDMI™ IN	19 істікшелі (А типті, HDMI™ байланыс клеммасы) × 1
HDMI™ ► TV (eARC / ARC)	19 істікшелі (А типті, HDMI™ байланыс клеммасы) × 1 4К ажыратымдылығы HDCP 2.3 бірге қолданылатын 4К көздері үшін қолдау көрсетіледі.

Күшейткіш (RMS шығысы)	
Жалпы	400 Вт RMS
Алдыңғы жағы	30 Вт RMS×2 (Кедергі: 6 ом, THD 10 %)
Ортаңғы	30 Вт RMS (Кедергі: 6 ом, THD 10 %)
Жоғарғы беті (Жоғары)	30 Вт RMS×2 (Кедергі: 6 ом, THD 10 %)
Жоғарғы орталық (Жоғары)	30 Вт RMS (Кедергі: 6 ом, THD 10 %)
Сабвуфер	220 Вт RMS (Кедергі: 3 ом, THD 10 %)

Сымсыз сабвуфер	
Тұтынылатын қуат	Сымсыз сабвуфердегі негізгі жапсырманы қараңыз.
Қуат тұтыну	Сымсыз сабвуфердегі негізгі жапсырманы қараңыз.
Түрі	1 жолды 1 динамик
Кедергі	3 ом
Номинал қуат	220 Вт RMS
Максималды қуат	440 Вт RMS
Өлшемдері (Е x Б x Д)	Шамамен 221,0 мм x 390,0 мм x 313,0 мм

Жүйе	
Жергілікті сымсыз тармақ (Интернет антеннасы)	802.11a/b/g/n Wi-Fi желісі үйлесімді

Артқы динамиктер және сымсыз қабылдағыш (SPQ8-S (SPQ8-S, S78S2-S)) (бөлек сатылады)

Сымсыз қабылдағыш	
Тұтынылатын қуат	Сымсыз қабылдағыштағы желі затбелгісін қараңыз.
Қуат тұтыну	Сымсыз қабылдағыштағы желі затбелгісін қараңыз.
Артқы панель қуаты	70 Вт RMS x 2 (3 Ом, 1 кГц, THD 10 %)
Өлшемдері (Е x Б x Д)	Шамамен 175,0 мм x 61,0 мм x 175,0 мм

Артқы динамиктер	
Түрі	1 жолды 1 динамик
Кедергі	3 ом
Номинал қуат	70 Вт RMS
Максималды қуат	140 Вт RMS
Өлшемдері (Е x Б x Д)	Шамамен 100,0 мм x 140,0 мм x 100,0 мм

- Дизайн мен сипаттамалар ескертусіз өзгеруі мүмкін.

| Тіркелген сауда белгілері және лицензиялар

Барлық сауда белгілері мен сауда атаулары олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos және қос D белгісі — Dolby Laboratories Licensing Corporation компаниясының тіркелген сауда белгілері. Dolby Laboratories компаниясының лицензиясы бойынша жасап шығарылған. Жарияланбаған құпия жұмыстар. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Барлық құқықтар қорғалған.



Bluetooth® сөз таңбасы мен логотиптері **Bluetooth** SIG, Inc. меншігіндегі тіркелген сауда белгілері және бұл таңбаларды LG Electronics лицензиясы арқылы пайдаланады.

Басқа сауда белгілері мен сауда атаулары олардың иелеріне тиесілі.



HDMI, HDMI жоғары ажыратымдылықты мультимедиа интерфейсі терминдері, HDMI фирма стилі және HDMI логотипі — HDMI Licensing Administrator, Inc. компаниясының сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.



DTS патенттері бойынша <http://patents.dts.com> сайтына қараңыз. DTS, Inc. лицензиясы бойынша (штаб-пәтері АҚШ / Жапония / Тайваньда орналасқан компаниялар үшін) немесе DTS Licensing Limited лицензиясы бойынша шығарылған (барлық басқа компаниялар үшін). DTS, DTS:X және DTS:X логотипі Америка Құрама Штаттарында және басқа елдерде тіркелген сауда белгілері немесе DTS, Inc. компаниясының сауда белгілері болып табылады. © 2022 DTS, Inc. БАРЛЫҚ ҚҰҚЫҚТАРЫ ҚОРҒАЛҒАН.

| Желілік қызметтер туралы нені білген жөн

Барлық ақпарат, деректер, құжаттар, хат алмасу, жүктеулер, файлдар, мәтіндер, суреттер, фотосуреттер, графикалық деректер, бейнелер, веб-таратулар, басылымдар, құралдар, ресурстар, бағдарламалық жасақтама, код, бағдарламалар, апплеттер, графикалық элементтер, қолданбалар, өнімдер және кез келген басқа мазмұн (“Мазмұн”) және үшінші тарап ұсынатын қызметтер мен ұсыныстар (“Қызметтер”) оларды шығарған қызмет ұсынушылардың жауапкершілігімен қамтамасыз етіледі.

Осы мазмұн мен қызметтердің кез келгенін немесе барлығын сақтау, жою немесе тоқтата тұру шектеусіз және LG Electronics компаниясы өнімдері арқылы қызмет ұсынушылары ұсынатын мазмұн мен қызметтерді пайдалану және қол жеткізу кез келген уақытта ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Егер мазмұн мен қызметтерге қатысты қандай да бір талаптар немесе сұрақтар туындаса, сіз ағымдағы ақпаратты қызмет ұсынушының веб-сайтынан ала аласыз. LG Electronics компаниясы мазмұн мен қызметтерге байланысты тұтынушылық қызметтер үшін жауап бермейді және ешқандай міндеттемелер алмайды. Мазмұн мен қызметтерге қатысты кез келген сұрақтар мен талаптарды тиісті мазмұн мен қызмет ұсынушысы тікелей орындауы керек.

LG Electronics компаниясы кез келген мазмұн немесе қызмет үшін, сондай-ақ кез келген мазмұнды немесе қызметті өзгерту, жою немесе тоқтата тұру үшін жауап бермейтіні және мұндай мазмұнды немесе қызметтерді пайдалануға немесе қол жеткізуге кепілдік бермейтіні анық.

Бастапқы коды ашық бағдарламалық жасақтама | туралы ескертуі ақпарат

GPL, LGPL, MPL бойынша бастапқы кодты және осы өнімде бар бастапқы кодты ашу міндеттемелері бар басқа ашық код лицензияларын алу, сондай-ақ барлық қажетті лицензиялардың шарттарын, авторлық құқық ескертпелері мен басқа сәйкес құжаттарды алу үшін <https://opensource.lge.com> сайтына өтіңіз.

LG Electronics компаниясы сізге CD-ROM дискісінде ашық бастапқы кодты ақылы түрде береді. Қызмет ақысына opensource@lge.com мекенжайына электрондық хатпен сұрау жіберілгеннен кейін мұндай үлестіруді орындау құны (мысалы, тасығыш, жеткізу және өңдеу құны) жатады.

Бұл ұсыныс осы өнім соңғы жөнелтілгеннен бастап үш жыл бойы осы ақпаратты алатын барлық адамға беріледі.

| Өнімге күтім көрсету

Өнімді жөнелту кезінде

Бастапқы жөнелту қорабын және орайтын материалдарын сақтап қойыңыз. Егер өнімді тасымалдау қажет болса, қажетті қорғаныс үшін өнімді зауытта қапталғандай етіп қайта ораңыз.

Сыртқы беттерін таза ұстау

- Өнім маңайында инсектицид спрейі сияқты буланғыш сұйықтықтарды пайдаланбаңыз.
- Қатты күш салып сүрту сыртқы қабатын зақымдауы мүмкін.
- Резеңке немесе пластмасса өнімдерінің өнімге ұзақ жанасып тұруына жол бермеңіз.

Өнімді тазалау

Өнімді тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберек пайдаланыңыз. Егер беттері қатты лас болса, жұмсақ жуғыш затының ерітіндісімен аздап суланған жұмсақ шүберекті қолданыңыз. Спирт, бензин немесе сұйылтқыш сияқты күшті ерітінділерді пайдаланбаңыз, олар өнім бетін зақымдауы мүмкін.

