



MANUAL DE UTILIZARE



Monitor CU LED*-URI

* Monitoarele LG cu LED-uri sunt monitoare cu iluminare de fundal LED.

Citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza produsul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

24G411A 24G411B 24G414B
27G411A 27G411B 27G414B
27G41MA

www.lg.com

Drepturi de autor © 2025 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate.

CUPRINS

LICENȚĂ.....3

ASAMBLARE ȘI PREGĂTIRE4

- Drivele și software acceptate4
- Descrierea produsului și butoanelor5
 - Utilizarea butonului joystick
- Mutarea și ridicarea monitorului6
 - Instalarea pe masă
 - Reglarea înălțimii suportului
 - Reglarea unghiului
 - Utilizarea blocării Kensington
 - Instalarea plăcii de montare pe perete
 - Instalarea pe perete

UTILIZAREA MONITORULUI 12

- Conectarea la PC 12
 - Conexiunea HDMI
 - Conexiunea DisplayPort
- Conectarea dispozitivelor AV 13
 - Conexiunea HDMI
- Conectarea dispozitivelor periferice..... 14
 - Conectarea căștilor

SETĂRILE UTILIZATORULUI 15

- Activarea meniului principal 15
 - Caracteristici Meniu principal
- Setările utilizatorului..... 16
 - Setările meniului

DEPANARE 27

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI. 30

- Mod asistență din fabrică.....38
- Sincronizare HDMI (video).....42

LICENȚĂ

Fiecare model are licențe diferite. Vizitați www.lg.com pentru mai multe informații legate de licență.



Termenii HDMI, Interfață multimedia de înaltă definiție HDMI, Imaginea comercială HDMI și Siglele HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

ASAMBLARE ȘI PREGĂTIRE

ATENȚIE

- Utilizați întotdeauna componente originale pentru a asigura siguranța și performanța produsului.
- Orice deteriorări sau vătămări corporale cauzate de utilizarea componentelor contrafăcute nu vor fi acoperite de garanție.
- Se recomandă să utilizați componentele furnizate.
- Dacă utilizați cabluri generice care nu sunt autorizate de LG, este posibil ca ecranul să nu se afișeze sau este posibil să existe interferență.
- Ilustrațiile prezente în acest document reprezintă proceduri tipice, prin urmare pot să difere față de produsul propriu-zis.
- Atunci când asamblați produsul nu aplicați substanțe străine (uleiuri, lubrifianți etc.) pe piesele prevăzute cu șurub. (Riscați să deteriorați produsul.)
- Aplicarea unei forțe excesive în momentul strângerii șuruburilor poate cauza deteriorarea monitorului. Deteriorarea provocată în acest mod nu va fi acoperită de garanția produsului.
- Nu transportați monitorul răsturnat, ținându-l doar de bază. Acest lucru poate conduce la căderea monitorului de pe suport și poate cauza vătămări corporale.
- Atunci când ridicați sau mutați monitorul, nu atingeți ecranul monitorului. Forța aplicată ecranului monitorului poate determina deteriorarea acestuia.
- Pentru modelul de undă, spre deosebire de metoda generală de învelire, este aplicat la materialul sclipitor în materialul neprelucrat. Fără o aparență decojită, are o durabilitate bună. Vă rugăm folosiți cu încredere deoarece nu este nici o problemă pentru folosirea produsului.

NOTĂ


- Componentele ar putea arăta diferit față de cele prezentate aici.
- Fără o notificare prealabilă, toate informațiile despre produs și specificațiile din acest manual fac obiectul modificărilor în scopul îmbunătățirii performanțelor produsului.
- Pentru a achiziționa accesorii opționale, vizitați un magazin de produse electronice sau un site pentru cumpărături online sau contactați magazinul distribuitorului de la care ați achiziționat produsul.
- Cablul de alimentare furnizat poate diferi în funcție de regiune.

Drive și software acceptate

Se poate descărca și instala ultima versiune a website-ului LGE (www.lg.com).

- Driver pentru monitor / LG Switch


Descrierea produsului și butoanelor

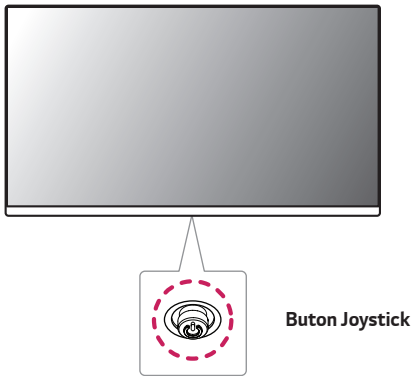

Utilizarea butonului joystick

Puteți controla cu ușurință funcțiile monitorului prin apăsarea butonului joystick sau prin deplasarea la stânga/dreapta/în sus/jos cu degetul.

Funcții de bază

		Pornire	Apăsați butonul joystick o dată cu degetul pentru a porni monitorul.
		Oprire	Apăsați și mențineți apăsat butonul joystick o dată mai mult de 5 secunde cu degetul pentru a opri monitorul.
		Control volum	Puteți regla volumul prin deplasarea butonului joystick la stânga/dreapta.
		Controlați luminozitatea ecranului	Puteți controla luminozitatea ecranului prin deplasarea butonului joystick în sus/jos.


! NOTĂ

- Butonul joystick este situat în partea inferioară a monitorului.

Mutarea și ridicarea monitorului

Atunci când mutați sau ridicați monitorul, respectați aceste instrucțiuni pentru a împiedica zgârierea sau deteriorarea acestuia și pentru a asigura transportul sigur, indiferent de forma sau dimensiunea sa.

- Se recomandă așezarea monitorului în cutia originală sau în ambalaj înainte de a încerca să-l mutați.
- Înainte de a muta sau de a ridica monitorul, deconectați cablul de alimentare și toate celelalte cabluri.
- Țineți ferm părțile inferioare și laterale ale cadrului monitorului. Nu țineți de panoul propriu-zis.

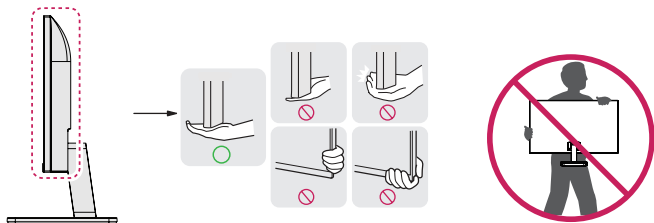


- Atunci când țineți monitorul în mâini, ecranul nu trebuie să fie orientat spre dvs., pentru a împiedica zgârierea acestuia.
- Atunci când transportați monitorul, nu îl expuneți la șocuri sau la vibrații excesive.
- La mutarea monitorului, țineți-l în poziție verticală, nu-l culcați niciodată pe o parte și nu-l înclinați în lateral.




ATENȚIE

- Pe cât posibil, evitați atingerea ecranului monitorului.
 - Aceasta poate avea drept rezultat deteriorarea ecranului sau a unora dintre pixelii utilizați pentru a crea imaginile.
- Dacă utilizați panoul monitorului fără baza stativului, butonul de joystick al acestuia poate cauza destabilizarea și căderea monitorului, provocând răni sau deteriorarea acestuia. În plus, acest lucru poate duce la funcționarea necorespunzătoare a butonului de joystick.

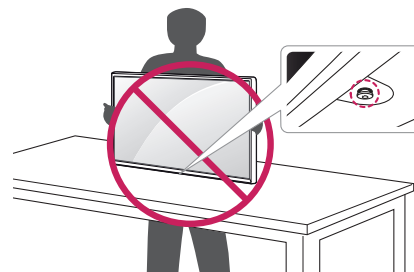

Instalarea pe masă

- Ridicați monitorul și așezați-l pe masă în poziție verticală. Așezați-l la o distanță de cel puțin 100 mm de perete pentru a asigura o ventilație suficientă.

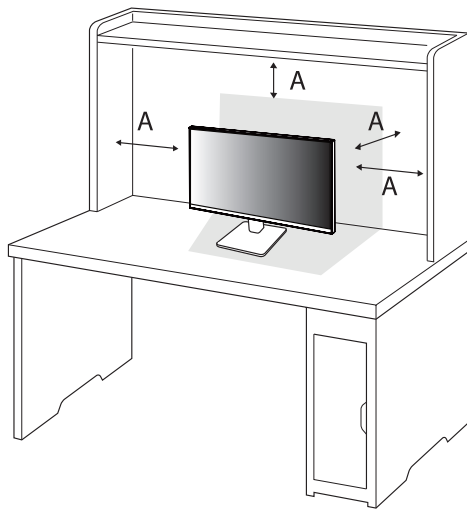

A: 100 mm




ATENȚIE

- Înainte de instalarea sau mutarea monitorului, scoateți cablul de alimentare din priză. Există risc de electrocutare.
- Asigurați-vă că utilizați cablul de alimentare furnizat în pachetul produsului și conectați-l la priză cu împământare.
- Dacă aveți nevoie de un alt cablu de alimentare, vă rugăm să vă contactați distribuitorul local sau cel mai apropiat magazin cu amănuntul.

Reglarea înălțimii suportului

(24G414B/27G414B)

- 1 Așezați monitorul fixat pe baza suportului în poziție verticală.
- 2 Prindeți ferm monitorul cu ambele mâini și dirijați-l.

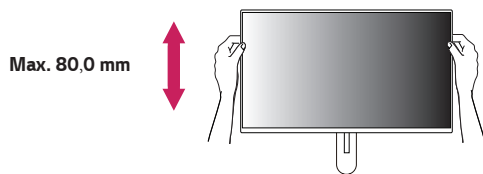

! AVERTISMENT


- La reglarea înălțimii ecranului, nu puneți mâna pe corpul suportului, pentru a evita vătămarea degetelor.

Reglarea unghiului

- 1 Așezați monitorul fixat pe baza suportului în poziție verticală.
 - 2 Reglați unghiul ecranului.
- Unghiul ecranului poate fi reglat înainte sau înapoi între -5° și 20° pentru o vizionare confortabilă. (24G411A/27G411A/27G41MA/24G411B/27G411B)
- Unghiul ecranului poate fi reglat înainte sau înapoi între -5° și 15° pentru o vizionare confortabilă. (24G414B/27G414B)

! AVERTISMENT


- Atunci când reglați unghiul, nu țineți stativul așa cum se arată în ilustrația următoare. Vă puteți răni degetele.

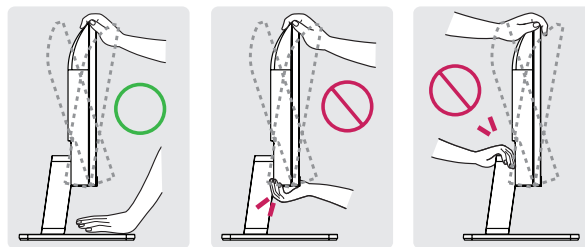

- Aveți grijă să nu atingeți sau să apăsați zona ecranului atunci când reglați unghiul monitorului.

Utilizarea blocării Kensington

Pentru mai multe informații privind instalarea și utilizarea, consultați manualul de utilizare pentru blocarea Kensington sau vizitați site-ul Web la adresa <http://www.kensington.com>.

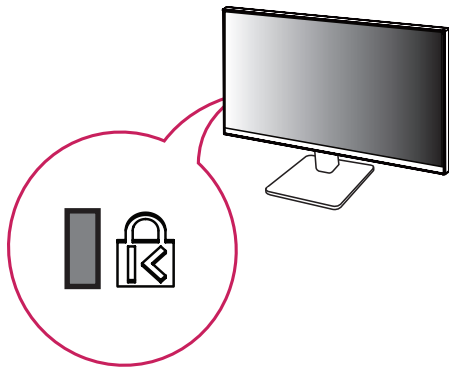

! NOTĂ

- Sistemul de securitate Kensington este opțional. Puteți obține accesorii opționale de la majoritatea magazinelor de produse electronice.

Instalarea plăcii de montare pe perete

Acest monitor îndeplinește specificațiile pentru placa de montare pe perete sau pentru alte dispozitive compatibile.


- 1 Așezați ecranul cu fața în jos. Pentru a proteja panoul monitorului (ecranul), acoperiți suprafața cu un material textil moale sau cu pernă de protecție a monitorului inclusă în ambalajul produsului.
- 2 Scoateți cele patru șuruburi strânse pe partea din spate a monitorului.
- 3 Așezați placa de montare pe perete pe monitor și aliniați-o cu orificiile șuruburilor.
- 4 Strângeți cele patru șuruburi cu o șurubelniță pentru a fixa placa pe monitor.

! NOTĂ

- Placa de montare pe perete este comercializată separat.
- Pentru mai multe informații privind instalarea, consultați ghidul de instalare a plăcii de montare pe perete.
- Procedați cu atenție pentru a nu aplica o forță prea mare la montarea plăcii de montare pe perete deoarece ar putea deteriora ecranul

Instalarea pe perete

Instalați monitorul la o distanță cel puțin 100 mm de perete și lăsați un spațiu de aproximativ 100 mm de fiecare parte a monitorului pentru a asigura o ventilație suficientă. Instrucțiunile detaliate privind instalarea pot fi obținute de la magazinul distribuitorului local. Ca alternativă, consultați manualul pentru a afla cum să instalați și să configurați consola înclinată de montare pe perete.

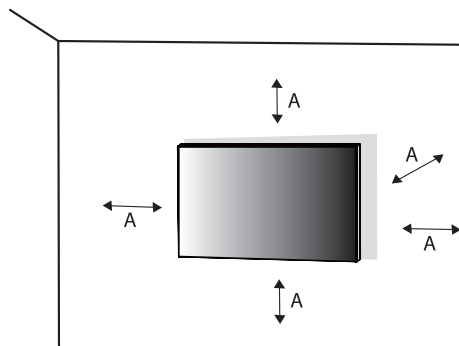


A: 100 mm

Pentru a instala monitorul pe perete, atașați o consolă de montare pe perete (opțională) la partea din spate a monitorului.

Asigurați-vă că suportul de montare pe perete este bine fixat de monitor și de perete.

- 1 În cazul în care utilizați șuruburi mai lungi decât cele standard, este posibil ca produsul să fie deteriorat intern.
- 2 Un șurub care nu este conform cu standardul VESA poate deteriora produsul și poate cauza căderea monitorului. LG Electronics nu este răspunzător pentru niciun accident legat de utilizarea șuruburilor nestandard.

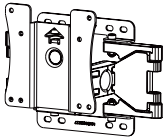Montare pe perete (mm)	100 x 100
Șurub standard	M4 x L10
Număr de șuruburi	4
Placă de montare pe perete (opțională)	LSW 149 


! NOTĂ

- Utilizați șuruburile specificate de standardele VESA.
- Kitul de montare pe perete include ghidul de instalare și toate piesele necesare.
- Consola de montare pe perete este opțională. Puteți obține accesorii opționale de la distribuitorul dvs. local.
- Lungimea șurubului poate fi diferită pentru fiecare consolă de montare pe perete. Asigurați-vă că utilizați lungimea adecvată.
- Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare pentru consola de montare pe perete.

! ATENȚIE

- Înainte de mutarea sau instalarea monitorului, scoateți cablul de alimentare din priză pentru a evita electrocutările.
- Instalarea monitorului pe tavan sau pe un perete înclinat poate avea drept rezultat căderea acestuia, ceea ce ar putea provoca vătămări corporale. Utilizați un suport LG autorizat și contactați distribuitorul local sau personal calificat.
- Aplicarea unei forțe excesive în momentul strângerii șuruburilor poate cauza deteriorarea monitorului. Deteriorarea provocată în acest mod nu va fi acoperită de garanția produsului.

- Utilizați consola de montare pe perete și șuruburile conforme cu standardele VESA. Deteriorarea provocată de utilizarea sau de utilizarea necorespunzătoare a unor componente inadecvate nu va fi acoperită de garanția produsului.
- Măsurată din spatele monitorului, lungimea fiecărui șurub montat trebuie să fie de 8 mm sau mai puțin.

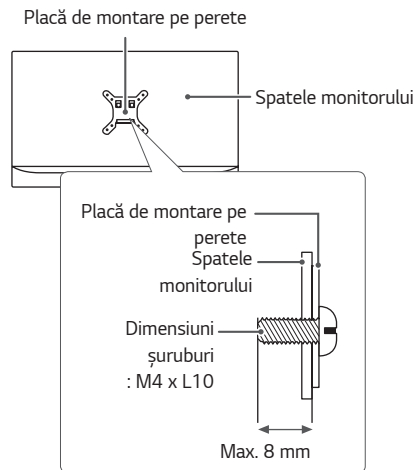

UTILIZAREA MONITORULUI

- Este posibil ca ilustrațiile din acest manual să difere de produsul propriu-zis. Apăsați butonul joystick, accesați **Settings (Setări)** → **Input (Intrare)** și apoi selectați opțiunea de intrare.



ATENȚIE

- Dacă utilizați cabluri generice care nu sunt autorizate de LG, este posibil ca ecranul să nu se afișeze sau este posibil să existe interferență.
- Nu apăsați ecranul pentru o perioadă îndelungată de timp. Acest lucru poate provoca distorsiuni ale imaginilor.
- Nu afișați o imagine fixă pe ecran pentru o perioadă îndelungată de timp. Acest lucru poate provoca retenția imaginii. Utilizați un economizor de PC dacă este posibil.
- În momentul conectării cablului de alimentare la priză, utilizați un prelungitor cu împământare (3 orificii) sau o priză de alimentare cu împământare. (În funcție de țară)
- Atunci când este pornit într-o zonă cu temperaturi scăzute, este posibil ca monitorul să producă scintilații. Acest lucru este normal.
- Uneori este posibil să apară pete roșii, verzi sau albastre pe ecran. Acest lucru este normal.
- Asigurați-vă că utilizați cablul furnizat al produsului. În caz contrar, aceasta ar putea cauza defectarea dispozitivului.
- Dacă mediul este reflectorizant, mutați monitorul sau luminile sau reglați luminozitatea împrejurimilor.

Conectarea la PC

- Acest monitor acceptă caracteristica *Plug and Play.
- * Plug and Play: O caracteristică ce vă permite să adăugați un dispozitiv la computer fără a fi necesar să configurați vreun dispozitiv sau să instalați drivere manual.

Conexiunea HDMI

Transmite semnalele video și audio digitale de la PC la monitor.



ATENȚIE

- Utilizarea unui cablu DVI - HDMI / DP (DisplayPort) - HDMI poate genera probleme de compatibilitate.
- Utilizați un cablu autorizat cu sigla HDMI atașată. Dacă nu utilizați un cablu autorizat HDMI, este posibil ca ecranul să nu mai afișeze sau să apară o eroare de conexiune.
- Tipuri de cabluri HDMI recomandate
 - Cablu HDMI®/™ de mare viteză
 - Cablu HDMI®/™ de mare viteză cu Ethernet

Conexiunea DisplayPort

Transmite semnalele video și audio digitale de la PC la monitor.

! NOTĂ

- Este posibil să nu existe nicio ieșire audio sau video în funcție de versiunea DP (DisplayPort) a PC-ului.
- Dacă utilizați o placă grafică cu ieșire Mini DisplayPort, utilizați un cablu Mini DP - DP (Mini DisplayPort la DisplayPort) sau un tip compatibil cu DisplayPort 1.4. (Vândute separat)

Conectarea dispozitivelor AV

Conexiunea HDMI

HDMI transmite semnalele video și audio digitale de la dispozitivul AV la monitor.

! NOTĂ

- Utilizarea unui cablu DVI - HDMI / DP (DisplayPort) - HDMI poate genera probleme de compatibilitate.
- Utilizați un cablu autorizat cu sigla HDMI atașată. Dacă nu utilizați un cablu autorizat HDMI, este posibil ca ecranul să nu mai afișeze sau să apară o eroare de conexiune.
- Tipuri de cabluri HDMI recomandate
 - Cablu HDMI®/™ de mare viteză
 - Cablu HDMI®/™ de mare viteză cu Ethernet

Conectarea dispozitivelor periferice

Conectarea căștilor

Conectați dispozitivele periferice la monitor utilizând portul pentru căști.




NOTĂ

- Dispozitivele periferice sunt vândute separat.
- Dacă utilizați căști în unghi, aceasta ar putea cauza o problemă la conectarea unui alt dispozitiv extern la monitor. Prin urmare, se recomandă utilizarea căștilor cu mufă dreaptă.



În unghi

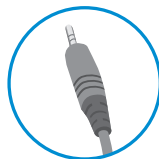

Drepte
(Recomandat)

- În funcție de setările audio ale PC-ului și dispozitivului extern, funcțiile căști și difuzor pot fi limitate.

SETĂRILE UTILIZATORULUI


! NOTĂ

- OSD-ul (Afișajul de pe ecran) al monitorului dvs. poate să difere puțin față de imaginile din acest manual.

Activarea meniului principal

- 1 Apăsați butonul joystick din partea inferioară a monitorului.
- 2 Deplasați butonul joystick în sus/jos și la stânga/dreapta pentru a seta opțiunile.

Caracteristici Meniu principal

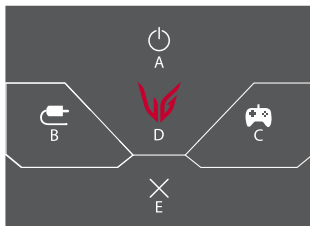

Meniu principal	Descriere
A: Power Off (Oprire)	Oprește monitorul.
B: Input (Intrare)	Setează modul de intrare. (Implicit) • Puteți personaliza partea stângă (B) a meniului principal pentru a accesa cu ușurință meniul preferat. (Settings (Setări) > General (Generalități) > User-defined Key 1 (Cheia predefinită 1))
C: Game Mode (Mod joc)	Setează modul de joc pentru jocuri. (Implicit) • Puteți personaliza partea dreaptă (C) a meniului principal pentru a accesa cu ușurință meniul preferat. (Settings (Setări) > General (Generalități) > User-defined Key 2 (Cheia predefinită 2))
D: Settings (Setări)	Configurează setările de pe ecran.
E: Exit (Ieșire)	Ieșire din meniul principal.

Setările utilizatorului

Setările meniului

- 1 Pentru a vizualiza meniul OSD, apăsați butonul joystick din partea inferioară a monitorului și apoi accesați **Settings (Setări)**.
- 2 Deplasați butonul joystick în sus/jos și la stânga/dreapta pentru a seta opțiunile.
- 3 Pentru a reveni la meniul superior sau pentru a seta alte elemente de meniu, deplasând butonul joystick la ◀ sau apăsându-l (⏻).
- 4 Dacă nu doriți să ieșiți din meniul OSD, deplasați butonul joystick la ◀ până când ieșiți.



Game Adjust
(Reglare pentru jocuri)



Picture Adjust
(Reglare imagine)



Sound
(Sunet)



Input
(Intrare)



General
(Generalități)


Game Mode (Mod joc) cu semnal SDR (nu-HDR).

Settings (Setări) > Game Mode (Mod joc)		Descriere
Game Mode (Mod joc)	Gamer 1 (Jucător 1)	În acest mod, utilizatorii pot personaliza diferite elemente, inclusiv opțiuni legate de jocuri.
	Gamer 2 (Jucător 2)	Modurile de imagine Gamer 1 (Jucător 1) și Gamer 2 (Jucător 2) vă permit să salvați două seturi de setări personalizate ale afișajului, inclusiv opțiuni de configurare legate de jocuri.
	FPS	Acest mod este optimizat pentru jocurile FPS.
	RTS	Acest mod este optimizat pentru jocurile RTS.
	Vivid (Intens)	Ecran optimizat pentru culori intense.
	Reader (Cititor)	Optimizează ecranul pentru vizionarea documentelor. Puteți mări luminozitatea ecranului din meniul OSD.
	HDR Effect (Efect HDR)	Optimizează ecranul pentru interval dinamic ridicat.
	Color Weakness (Tulburări de vedere cromatică)	Acest mod este pentru utilizatorii care nu pot distinge între roșu și verde. Acesta permite utilizatorilor cu tulburări de vedere cromatică să distingă cu ușurință între cele două culori.

Game Mode (Mod joc) cu semnal HDR.

Settings (Setări) > Game Mode (Mod joc)		Descriere
Game Mode (Mod joc)	Gamer 1 (Jucător 1)	În acest mod, utilizatorii pot personaliza diferite elemente, inclusiv opțiuni legate de jocuri.
	Gamer 2 (Jucător 2)	Modurile de imagine Gamer 1 (Jucător 1) și Gamer 2 (Jucător 2) vă permit să salvați două seturi de setări personalizate ale afișajului, inclusiv opțiuni de configurare legate de jocuri.
	FPS	Acest mod este optimizat pentru jocurile FPS. Este adecvat pentru jocurile FPS.
	RTS	Acest mod este optimizat pentru jocurile RTS.
	Vivid (Intens)	Ecran optimizat pentru culori intense.
	! NOTĂ • Game Mode (Mod joc) poate fi setat depinde de semnalul de intrare. • Dacă Game Mode (Mod joc) este modificat în intrarea DP (DisplayPort), este posibil ca ecranul să producă scintilații sau ca rezoluția ecranului PC-ului dvs. să fie afectată. • Conținutul HDR poate să nu fie afișat în mod corect în funcție de setările sistemului de operare Windows; verificați setările de activare/dezactivare HDR în Windows. • Când funcția HDR este pornită, caracterele sau calitatea imaginii pot fi deficitare în funcție de performanțele plăcii video. • În timp ce funcția HDR este activată, poate avea loc stingerea intermitentă a imaginii sau deteriorarea imaginii la schimbarea intrării monitorului sau pornirea/oprirea alimentării, în funcție de Performanțele plăcii grafice. • Ca să aflați dacă placa grafică și jocul suportă HDR, vizitați website-ul producătorului.	

Settings (Setări) > Game Adjust (Reglare pentru jocuri)		Descriere	
Game Adjust (Reglare pentru jocuri)	Overclock (Supra-accelerare) (24/27G411A)	On (Pornit)	Setează funcția Overclock (Supra-accelerare) la o rată de îmborspătare mai mare decât cea indicată de specificațiile de pe panou.
		Off (Dezactivat)	Dezactivează caracteristica de îmbunătățire a funcției Overclock (Supra-accelerare) .
	FreeSync / Adaptive-Sync (24/27G411A, 24/27G411B, 24/27G414B)	Oferă imagini fără cusur și naturale prin sincronizarea frecvenței verticale a semnalului de intrare cu cea a semnalului de ieșire.  ATENȚIE • Interfață suportată: DisplayPort (Adaptive-Sync), HDMI (FreeSync) • Placă video compatibilă: Este necesară o placă video care acceptă G-SYNC de la NVIDIA sau FreeSync de la AMD. • Versiune acceptată: Asigurați-vă că ați actualizat placa video la cel mai recent driver. • Pentru mai multe informații și cerințe, consultați site-ul web NVIDIA (www.nvidia.com) și site-ul web AMD (www.amd.com). • Caracteristica de 1ms Motion Blur Reduction și cea de FreeSync nu se poate utiliza în același timp.	
		On (Pornit)	Funcția FreeSync / Adaptive-Sync este pornită.
		Off (Dezactivat)	Funcția FreeSync / Adaptive-Sync a fost oprită
	VRR / Adaptive-Sync (27G41MA)	Oferă imagini fără cusur și naturale prin sincronizarea frecvenței verticale a semnalului de intrare cu cea a semnalului de ieșire.  ATENȚIE • Interfață suportată: DisplayPort (Adaptive-Sync), HDMI (VRR) • Placă video compatibilă: Este necesară o placă video care acceptă G-SYNC de la NVIDIA sau FreeSync de la AMD. • Versiune acceptată: Asigurați-vă că ați actualizat placa video la cel mai recent driver. • Pentru mai multe informații și cerințe, consultați site-ul web NVIDIA (www.nvidia.com) și site-ul web AMD (www.amd.com). • Caracteristica de 1ms Motion Blur Reduction și cea de VRR nu se poate utiliza în același timp.	
		On (Pornit)	Funcția VRR / Adaptive-Sync este pornită.
		Off (Dezactivat)	Funcția VRR / Adaptive-Sync a fost oprită

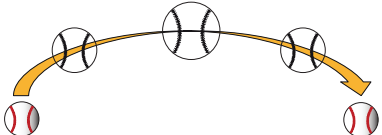Game Adjust (Reglare pentru jocuri)	1ms Motion Blur Reduction	On (Pornit)	Acest mod minimizează estompări mișcării în videoclipuri cu mișcare rapidă. Pentru a profita din plin de această funcție, selectați 1920 × 1080 @ 120Hz/144Hz înainte de a permite 1ms Motion Blur Reduction.  Această funcție este disponibilă pentru următoarele frecvențe verticale. (120Hz, 144Hz)
		Off (Dezactivat)	Oprii modul de 1ms Motion Blur Reduction. 
	Black Stabilizer (Stabilizator negru)	! NOTĂ • Pentru a reduce estompări mișcării, luminozitatea este redusă cu controlul de iluminare din spate. • Caracteristica de 1ms Motion Blur Reduction și cea de FreeSync nu se poate utiliza în același timp. (24/27G411A, 24/27G411B, 24/27G414B) • Caracteristica de 1ms Motion Blur Reduction și cea de VRR nu se poate utiliza în același timp. (27G41MA) • Această funcție este optimizată pentru joc. • Este recomandat să opriți atunci când nu folosiți funcția de joc. • Flicker poate apărea în timpul 1ms Motion Blur Reduction operațiunii. Puteți controla contrastul de negru pentru a avea vizibilitate mai bună în scenele întunecate. Puteți distinge cu ușurință obiectele pe ecranele întunecate pentru jocuri.	

Game Adjust (Reglare pentru jocuri)	Response Time (Timp de răspuns)	Setează un timp de răspuns pentru imaginile afișate pe baza vitezei ecranului. Pentru un mediu normal, se recomandă să utilizați Fast (Rapid). Pentru o imagine care se mișcă rapid, se recomandă să utilizați Faster (Mai repede). O data ce Modul Rapid este selectat, Mișcare neclară poate apărea depinzând de conținut.	
		Faster (Mai repede)	Setează timpul de răspuns la Faster (Mai repede).
		Fast (Rapid)	Setează timpul de răspuns la Fast (Rapid).
		Normal	Setează timpul de răspuns la Normal.
		Off (Dezactivat)	Nu utilizează caracteristica de îmbunătățire a timpului de răspuns.
	Crosshair (Cursor cruce)	Crosshair (Cursor cruce) oferă un marcaj pe centrul ecranului pentru jocurile First Person Shooter (FPS). Utilizatorii pot selecta cursorul cruce care corespunde mediului lor de joc dintre patru tipuri diferite de cursor cruce. Atunci când monitorul este oprit sau intră în modul de economisire energie, caracteristica Crosshair (Cursor cruce) este dezactivată automat.	
	FPS Counter (Numărător FPS)	On (Pornit)	Indicatorul este afișat în partea superioară stângă a ecranului. Acesta va reflecta rata efectivă de cadre care este recepționată la intrare.
		Off (Dezactivat)	A nu se folosi caracteristica FPS Counter (Numărător FPS).
		 NOTĂ Caractesticile FPS Counter (Numărător FPS) și Crosshair (Cursor cruce) nu pot fi folosite în același timp.	
	Game Reset (Resetare joc)	Do you want to reset your Game settings? (Doriți să resetați setările Jocului?)	
		No (Nu)	Anulați selecția.
		Yes (Da)	Revine la setările implicite.

Settings (Setări) > Picture Adjust (Reglare imagine)		Descriere	
Picture Adjust (Reglare imagine)	Brightness (Luminozitate)	Reglare de luminozitate a ecranului.	
	Contrast	Reglare de contrast al ecranului.	
	Sharpness (Claritate)	Reglează claritatea ecranului.	
	Gamma (Gama)	Mode 1 (Mod 1), Mode 2 (Mod 2), Mode 3 (Mod 3)	Cu cât este mai ridicată valoarea gama, cu atât mai întunecată va deveni imaginea. În același mod, cu cât mai joasă va fi valoarea gama, cu atât mai luminoasă devine imaginea.
		Mode 4 (Mod 4)	Dacă nu este nevoie să ajustați setările gamma, selectați Mode 4 (Mod 4).
	Color Temp (Temp. culoare)	Custom (Personalizat)	Puteți personaliza culoarea imaginii, utilizând culorile roșu, verde și albastru.
		Warm (Caldă)	Setează culoarea ecranului la un ton roșiatic.
		Medium (Medie)	Setează culoarea ecranului între tonul roșu și cel albastru.
		Cool (Rece)	Setează culoarea ecranului la un ton albastrui.
		Manual	Utilizatorul poate regla temperatura culorii.
	R/G/B	Puteți personaliza culoarea imaginii utilizând culorile Red (Roșu) , Green (Verde) și Blue (Albastru) .	
	Six Color (Șase culori)	Respectă cerințele utilizatorului pentru culori prin reglarea culorii și saturației celor șase culori (roșu, verde, albastru, turcoaz, purpuriu și galben) și apoi prin salvarea setărilor.	
		Hue (Nuanță)	Reglează nuanța culorilor ecranului.
		Saturation (Saturație)	Reglează saturația culorilor ecranului. Cu cât valoarea este mai mică cu atât saturația este mai puțină. Cu cât valoarea este mai mare cu atât saturația este mai multă.
	Black Level (Nivel negru)	Setează nivelul decalajului (numai pentru HDMI). • Decalaj: ca referință pentru un semnal video, aceasta este cea mai întunecată culoare pe care o poate afișa monitorul.	
		High (Ridicat)	Păstrează nivelul de contrast actual al ecranului.
		Low (Scăzut)	Reduce nivelul de negru și ridică nivelul de alb din raportul actual de contrast al ecranului.

Picture Adjust (Reglare imagine)	Picture Reset (Resetare imagine)	Do you want to reset your picture settings? (Doriți să vă resetați setările de imagine?)	
		No (Nu)	Anulați selecția.
		Yes (Da)	Revine la setările implicite.

Settings (Setări) > Sound (Sunet)		Descriere
Sound (Sunet)	Volume (Volum)	Reglează nivelul volumului.
		 NOTĂ Puteți regla opțiunile Mute (Fără sonor)/ Unmute (Activare sonor) deplasând butonul joystick la ▼ din meniul Volume (Volum).

Settings (Setări) > Input (Intrare)		Descriere	
Input (Intrare)	Input List (Listă intrări)	Selectează modul de intrare.	
	Aspect Ratio (Format imagine)	Reglează formatul imagine al ecranului.	
		Full Wide (Lat complet)	Afișează semnalul video pe ecran lat, indiferent de intrarea semnalului video.
		Original	Afișează imagini video în conformitate cu formatul imaginii din semnalul video de intrare.
		 NOTĂ • Afișajul poate arăta la fel pentru opțiunile Full Wide (Lat complet) și Original la rezoluția recomandată. (1920 x 1080)	

Settings (Setări) > General (Generalități)		Descriere
General (Generalități)	Language (Limba)	Setează ecranul meniului la limba dorită.
	User-defined Key 1	Se poate personaliza meniul principal pentru a accesa ușor meniul principal.
	User-defined Key 2	User-defined Key 1 (Cheia Predefinită 1) și User-defined Key 2 (Cheia predefinită 2) apar în partea stângă/dreaptă a meniului principal.
	SMART ENERGY SAVING	High (Ridicată) Economisește energie utilizând caracteristica SMART ENERGY SAVING extrem de eficientă.
		Low (Scăzută) Economisește energie utilizând caracteristica SMART ENERGY SAVING cu eficiență redusă
		Off (Dezactivat) Dezactivează funcția SMART ENERGY SAVING.
		 NOTĂ • Datele privind valoarea economiei de energie pot să difere în funcție de panou și de furnizorii de panouri. • Dacă selectați opțiunea SMART ENERGY SAVING care este High (Ridicată) sau Low (Scăzut), lumina monitorului devine mai scăzută sau ridicată depinzând de sursă.
	Deep Sleep Mode (Modul somn adânc)	Atunci când Deep Sleep Mode (Modul somn adânc) este activat, consumul de energie este redus la minim în timp ce monitorul este în modul de așteptare.
		On (Pornit) Activează Deep Sleep Mode (Modul somn adânc) .
		Off (Dezactivat) Dezactivează Deep Sleep Mode (Modul somn adânc) .
		 NOTĂ • Dacă Deep Sleep Mode (Modul somn adânc) este Off (Dezactivat), monitorul oprește doar lumina neagră în timp ce acesta se află în modul de așteptare.
	Automatic Standby (Standby Automat)	Funcție care oprește automat monitorul atunci când nu se mai înregistrează nicio mișcare pe ecran pentru o perioadă de timp. Puteți seta temporizatorul pentru funcția de oprire automată. (8H, 6H, 4H și Off (Dezactivat))

General (Generalități)	Input Compatibility Version (Versiune Compatibilitate Intrare)	Setați Input Compatibility Version (Versiune Compatibilitate Intrare) pentru a se potrivi cu dispozitivul extern conectat.	
		HDMI	2.0/1.4 (24/27G411A, 24/27G411B, 24/27G414B); 2.1/1.4 (27G41MA) Dacă doriți să utilizați HDR, selectați Input Compatibility Version (Versiune Compatibilitate Intrare) la 2.0. (24/27G411A, 24/27G411B, 24/27G414B) Dacă doriți să utilizați HDR, selectați Input Compatibility Version (Versiune Compatibilitate Intrare) la 2.1. (27G41MA)
		DisplayPort	1.4/1.2 Dacă doriți să utilizați HDR, selectați Input Compatibility Version (Versiune Compatibilitate Intrare) la 1.4.
	OSD Lock (Blocare OSD)	Această caracteristică dezactivează configurarea și reglarea meniurilor.	
		On (Pornit)	Activează OSD Lock (Blocare OSD) .
		Off (Dezactivat)	Dezactivează OSD Lock (Blocare OSD) .
		 NOTĂ • Sunt dezactivate toate caracteristicile cu excepția modului Brightness (Luminozitate) , Contrast din Picture Adjust (Reglare imagine) , Volume (Volum) din Sound (Sunet) , Input (Intrare) , OSD Lock (Blocare OSD) și Information (Informații) din General (Generalități) .	
	Information (Informații)	Informația de pe ecran va arăta Total Power On Time (Energia totală pe timp) , Resolution (Rezoluția) .	
	Reset to Initial Settings (Resetare la setările inițiale)	Do you want to reset your settings? (Doriți să vă resetați setările?)	
		No (Nu)	Anulați selecția.
		Yes (Da)	Revine la setările implicite.

DEPANARE

Pe ecran nu este afișat nimic.	
Cablul de alimentare a monitorului este conectat?	Verificați introducerea corectă a cablului de alimentare în priza de alimentare.
Se afișează mesajul The screen is not currently set to the recommended resolution. (Ecranul nu este setat momentan la rezoluția recomandată.) ?	Acest mesaj apare atunci când semnalele transferate de la PC (placa grafică) sunt în afara intervalului de frecvență orizontală sau verticală recomandată a monitorului. Consultați secțiunea SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI din acest manual pentru a seta frecvența corespunzătoare.
Mesajul No Signal (Fără semnal) este afișat?	Acesta se afișează atunci când cablul de semnal dintre PC și monitor lipsește sau este deconectat. Verificați cablul și reconectați-l.
Este afișat mesajul Out of Range (În afara intervalului) ?	Acest mesaj apare atunci când semnalele transferate de la PC (placa grafică) sunt în afara intervalului de frecvență orizontală sau verticală a monitorului. Consultați secțiunea SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI din acest manual pentru a seta frecvența corespunzătoare.
Ați instalat driver-ul afișajului?	- Fiți siguri că instalați driver-ul de afișaj de pe website: http://www.lg.com. - Asigurați-vă că placa video acceptă caracteristica Plug and Play.

Unele funcții sunt dezactivate.	
Unele funcții nu sunt disponibile când apăsați butonul Menu (Meniu)?	OSD este blocat. Accesați Settings (Setări) > General (Generalități) și setați OSD Lock (Blocare OSD) la Off (Dezactivat).

Pe ecran rămâne blocată o imagine.

Imaginea blocată persistă chiar și atunci când monitorul este închis?

- Afișarea unei imagini statice pentru o perioadă îndelungată de timp poate provoca deteriorarea ecranului, conducând la retenția imaginii.
- Pentru a prelungi durata de viață a monitorului, utilizați un economizor de ecran.

Afișarea pe ecran este instabilă și slabă. / Imaginile afișate pe monitor lasă umbre.

Ați selectat rezoluția corespunzătoare?

- Dacă rezoluția selectată este HDMI 1080i 60/50 Hz (intercalată), este posibil ca ecranul să producă scintilații. Modificați rezoluția la 1080p sau la rezoluția recomandată.

! NOTĂ

- Frecvență verticală: Pentru afișarea unei imagini, ecranul trebuie reîmprospătat de zeci de ori pe secundă, întocmai ca o lampă fluorescentă. Numărul de reîmprospătări efectuate de ecran pe secundă se numește frecvență verticală sau rată de reîmprospătare și este reprezentat prin Hz.
- Frecvență orizontală: Timpul necesar ecranului pentru a afișa o linie orizontală se numește ciclu orizontal. Dacă 1 este divizat de intervalul orizontal, rezultatul este numărul de linii orizontale afișate pe secundă. Acest lucru se numește frecvență orizontală și este măsurat în kHz.
- Verificați dacă rezoluția plăcii grafice sau frecvența se află în intervalul acceptat de monitor și dacă este setată la rezoluția recomandată (optimă) din **Panou de control > Afișaj > Settings (Setări)** în Windows. (Setările pot diferi în funcție de sistemul de operare pe care îl utilizați.)
- Nerespectarea setării plăcii grafice la rezoluția recomandată (optimă) poate face ca textul să fie neclar, ecranul să fie întunecat, zona de afișare să fie trunchiată sau afișajul nealiniat.
- Metodele de setare pot să difere în funcție de computer sau de sistemul de operare și este posibil ca unele rezoluții să nu fie disponibile în funcție de performanța plăcii grafice. În acest caz, contactați producătorul computerului sau al plăcii video pentru asistență.
- Este posibil ca unele plăci grafice să nu accepte rezoluția 1920 x 1080. Dacă nu se poate afișa rezoluția, contactați producătorul plăcii dvs. grafice.

Culoarea afișajului este anormală.	
Afișajul apare decolorat (16 culori)?	• Setati culoarea la 24 de biți (true color) sau superior. În Windows, accesați Panou de control > Afișaj > Settings (Setări) > Calitate culoare. (Setările pot diferi în funcție de sistemul de operare pe care îl utilizați.)
Culoarea afișajului apare instabilă sau monocromă?	• Verificați conectarea corectă a cablului de semnal. Reconectați cablul sau reintroduceți placa grafică a PC-ului.
Există pete pe ecran?	• Când utilizați monitorul, pe ecran pot apărea pete de pixeli (roșii, verzi, albastre, albe sau negre). Acest lucru este normal pentru ecranul LCD. Nu reprezintă o eroare și nici nu are legătură cu performanțele monitorului.

Niciun sunet de la portul pentru căști.	
Imaginile sunt afișate utilizând DP (DisplayPort) sau intrarea HDMI fără sunet?	• Asigurați-vă că conexiunile portului pentru căști sunt efectuate corespunzător. • Încercați să creșteți volumul cu joystick-ul. • Setati ieșirea audio a PC-ului dvs. la monitorul utilizat. din Microsoft Windows, accesați Panou de control > Hardware și sunet > Sunet > setați monitorul ca dispozitiv implicit. (Setările pot diferi în funcție de sistemul de operare pe care îl utilizați.)

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

24G411A/24G411B

Ecran LCD	Adâncimea culorii	Sunt acceptați 8 biți de culoare.	
Rezoluție	Rezoluție maximă	1920 x 1080 la 144 Hz	
	Rezoluție recomandată	1920 x 1080 la 120 Hz (24G411A) 1920 x 1080 la 144 Hz (24G411B)	
Surse de alimentare	Capacitate nominală	19 V --- 1,3 A	
Adaptor c.a./c.c.	Tip ADS-25SFA-19-3 19025E, produs de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Sau tip ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, produs de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Sau tip ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, produs de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Sau tip ADS-25FSF-19 19025EPI-1, produs de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Sau tip ADS-25FSF-19 19025EPG-1, produs de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Sau tip ADS-25FSF-19 19025EPB-1, produs de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Sau tip AD10560LF, produs de PI Electronics (H.K.) Ltd. Sau tip AD2139S20, produs de PI Electronics (H.K.) Ltd. Sau tip AD2139620, produs de PI Electronics (H.K.) Ltd. Sau tip AD2183R20, produs de PI Electronics (H.K.) Ltd. Sau tip AD2183U20, produs de PI Electronics (H.K.) Ltd. Ieșire: 19 V --- 1,3 A		
Condiții de mediu	Condiții de funcționare	Temperatură	0 °C până la 40 °C
		Umiditate	Mai puțin de 80 %
	Condiții de depozitare	Temperatură	-20 °C până la 60 °C
		Umiditate	Mai puțin de 85 %

Dimensiuni	Dimensiune monitor (lăţime x înălţime x adâncime)	
	Cu suport	539,4 x 412 x 220 (mm)
	Fără suport	539,4 x 317,1 x 38,7 (mm)
Greutate (fără ambalaj)	Cu suport	3,3 kg
	Fără suport	2,4 kg

Specificaţiile fac obiectul modificărilor fără notificare prealabilă.

Simbolul ~ se referă la curentul alternativ, iar simbolul --- se referă la curentul continuu.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

27G411A/27G411B/27G41MA

Ecran LCD	Adâncimea culorii	Sunt acceptați 8 biți de culoare.	
Rezoluție	Rezoluție maximă	1920 x 1080 la 144 Hz (27G411A/27G411B) 1920 x 1080 la 120 Hz (27G41MA)	
	Rezoluție recomandată	1920 x 1080 la 120 Hz (27G411A/27G41MA) 1920 x 1080 la 144 Hz (27G411B)	
Surse de alimentare	Capacitate nominală	19 V --- 1,3 A	
Adaptor c.a./c.c.	Tip ADS-25SFA-19-3 19025E, produs de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Sau tip ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, produs de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Sau tip ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, produs de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Sau tip ADS-25FSF-19 19025EPI-1, produs de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Sau tip ADS-25FSF-19 19025EPG-1, produs de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Sau tip ADS-25FSF-19 19025EPB-1, produs de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Sau tip AD10560LF, produs de PI Electronics (H.K.) Ltd. Sau tip AD2139S20, produs de PI Electronics (H.K.) Ltd. Sau tip AD2139620, produs de PI Electronics (H.K.) Ltd. Sau tip AD2183R20, produs de PI Electronics (H.K.) Ltd. Sau tip AD2183U20, produs de PI Electronics (H.K.) Ltd. Ieșire: 19 V --- 1,3 A		
Condiții de mediu	Condiții de funcționare	Temperatură	0 °C până la 40 °C
		Umiditate	Mai puțin de 80 %
	Condiții de depozitare	Temperatură	-20 °C până la 60 °C
		Umiditate	Mai puțin de 85 %

Dimensiuni	Dimensiune monitor (lăţime x înălţime x adâncime)	
	Cu suport	611,5 x 452,4 x 220 (mm)
	Fără suport	611,5 x 357,8 x 38,5 (mm)
Greutate (fără ambalaj)	Cu suport	3,8 kg
	Fără suport	2,9 kg

Specificaţiile fac obiectul modificărilor fără notificare prealabilă.

Simbolul ~ se referă la curentul alternativ, iar simbolul --- se referă la curentul continuu.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

24G414B

Ecran LCD	Adâncimea culorii	Sunt acceptați 8 biți de culoare.	
Rezoluție	Rezoluție maximă	1920 x 1080 la 144 Hz	
	Rezoluție recomandată	1920 x 1080 la 144 Hz	
Surse de alimentare	Capacitate nominală	19 V  1,3 A	
Adaptor c.a./c.c.	Tip ADS-25SFA-19-3 19025E, produs de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Sau tip ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, produs de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Sau tip ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, produs de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Sau tip ADS-25FSF-19 19025EPI-1, produs de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Sau tip ADS-25FSF-19 19025EPG-1, produs de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Sau tip ADS-25FSF-19 19025EPB-1, produs de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Sau tip AD10560LF, produs de PI Electronics (H.K.) Ltd. Sau tip AD2139S20, produs de PI Electronics (H.K.) Ltd. Sau tip AD2139620, produs de PI Electronics (H.K.) Ltd. Sau tip AD2183R20, produs de PI Electronics (H.K.) Ltd. Sau tip AD2183U20, produs de PI Electronics (H.K.) Ltd. Ieșire: 19 V  1,3 A		
Condiții de mediu	Condiții de funcționare	Temperatură	0 °C până la 40 °C
		Umiditate	Mai puțin de 80 %
	Condiții de depozitare	Temperatură	-20 °C până la 60 °C
		Umiditate	Mai puțin de 85 %

Dimensiuni	Dimensiune monitor (lăţime x înălţime x adâncime)	
	Cu suport	539,3 x 426,9 x 220 (mm)
	Fără suport	539,3 x 317,1 x 42,7 (mm)
Greutate (fără ambalaj)	Cu suport	3,7 kg
	Fără suport	2,6 kg

Specificaţiile fac obiectul modificărilor fără notificare prealabilă.

Simbolul ~ se referă la curentul alternativ, iar simbolul --- se referă la curentul continuu.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

27G414B

Ecran LCD	Adâncimea culorii	Sunt acceptați 8 biți de culoare.	
Rezoluție	Rezoluție maximă	1920 x 1080 la 144 Hz	
	Rezoluție recomandată	1920 x 1080 la 144 Hz	
Surse de alimentare	Capacitate nominală	19 V --- 1,3 A	
Adaptor c.a./c.c.	Tip ADS-25SFA-19-3 19025E, produs de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Sau tip ADS-25FSF-19 19025PCU-1, produs de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Sau tip ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, produs de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Sau tip ADS-25FSF-19 19025EPI-1, produs de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Sau tip ADS-25FSF-19 19025EPG-1, produs de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Sau tip ADS-25FSF-19 19025EPB-1, produs de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Sau tip AD10560LF, produs de PI Electronics (H.K.) Ltd. Sau tip AD2139S20, produs de PI Electronics (H.K.) Ltd. Sau tip AD2139620, produs de PI Electronics (H.K.) Ltd. Sau tip AD2183R20, produs de PI Electronics (H.K.) Ltd. Sau tip AD2183U20, produs de PI Electronics (H.K.) Ltd. Ieșire: 19 V --- 1,3 A		
Condiții de mediu	Condiții de funcționare	Temperatură	0 °C până la 40 °C
		Umiditate	Mai puțin de 80 %
	Condiții de depozitare	Temperatură	-20 °C până la 60 °C
		Umiditate	Mai puțin de 85 %

Dimensiuni	Dimensiune monitor (lăţime x înălţime x adâncime)	
	Cu suport	611,6 x 467,4 x 220 (mm)
	Fără suport	611,6 x 357,7 x 42,5 (mm)
Greutate (fără ambalaj)	Cu suport	4,3 kg
	Fără suport	3,2 kg

Specificațiile fac obiectul modificărilor fără notificare prealabilă.

Simbolul ~ se referă la curentul alternativ, iar simbolul --- se referă la curentul continuu.

Mod asistență din fabrică

HDMI
24G411A/27G411A/27G41MA

Rezoluție	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Polaritate (H/V)	Observații
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1920 x 1080	67,5	60	+/+	Sincronizare recomandat - Input Compatibility Version: 1.4
1920 x 1080	84,364	74,99	+/+	
1920 x 1080	110	100	-/-	
1920 x 1080	137,26	119,982	-/-	Sincronizare recomandat - Input Compatibility Version: 2.0 (24/27G411A) - Input Compatibility Version: 2.1 (27G41MA)
1920 x 1080	166,587	143,981	-/-	Sincronizare recomandat (Overclock) - Input Compatibility Version: 2.0 (24/27G411A)

24G411B/27G411B/24G414B/27G414B

Rezoluție	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Polaritate (H/V)	Observații
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1920 x 1080	66,587	59,934	+/-	(24G414B)
1920 x 1080	67,5	60	+/+	Sincronizare recomandat - Input Compatibility Version: 1.4
1920 x 1080	84,364	74,99	+/+	
1920 x 1080	110	100	+/-	
1920 x 1080	137,26	119,982	+/-	
1920 x 1080	166,106	143,939	+/-	Sincronizare recomandat - Input Compatibility Version: 2.0 (27G411B/27G414B)
1920 x 1080	166,587	143,981	+/-	Sincronizare recomandat - Input Compatibility Version: 2.0 (24G411B/24G414B)

DisplayPort

24G411A/27G411A/27G41MA

Rezoluție	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Polaritate (H/V)	Observații
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1920 x 1080	67,5	60	+/+	Sincronizare recomandat - Input Compatibility Version: 1.2
1920 x 1080	84,364	74,99	+/+	
1920 x 1080	110	100	-/-	
1920 x 1080	137,26	119,982	-/-	Sincronizare recomandat - Input Compatibility Version: 1.4
1920 x 1080	166,587	143,981	-/-	Sincronizare recomandat (Overclock) - Input Compatibility Version: 1.4 (24/27G411A)

24G411B/27G411B/24G414B/27G414B

Rezoluție	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Polaritate (H/V)	Observații
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60,004	-/-	
1920 x 1080	67,5	60	+/+	Sincronizare recomandat - Input Compatibility Version: 1.2
1920 x 1080	84,364	74,99	+/+	
1920 x 1080	110	100	+/-	
1920 x 1080	137,26	119,982	+/-	
1920 x 1080	166,106	143,939	+/-	Sincronizare recomandat - Input Compatibility Version: 1.4 (27G411B/27G414B)
1920 x 1080	166,587	143,981	+/-	Sincronizare recomandat - Input Compatibility Version: 1.4 (24G411B/24G414B)

Sincronizare HDMI (video)

Mod presetare	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Observații
480P	31,5	60	
720P	45	60	
1080P	67,5	60	
1080P	135	120	



Modelul și numărul de serie ale produsului sunt localizate pe spate și o parte a produsului.
Înregistrați-le mai jos în caz că aveți nevoie de serviciu.

Model _____

Serie _____