



РУССКИЙ

ҚАЗАҚ

УКРАЇНСЬКА

ENGLISH

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Портативная минисистема

Перед использованием вашего комплекта внимательно прочтайте данное руководство и сохраните его для использования в будущем. Для ознакомления с инструкциями по использованию расширенных функциональных возможностей посетите веб-сайт по адресу <http://www.lg.com> и загрузите Руководство пользователя. Часть содержания, представленного в этом руководстве, может не относиться к вашему устройству.

МОДЕЛЬ
OL45




MFL71379829
1902_Rev01

www.lg.com

Авторское право © LG Electronics Inc., 2021-2022.
Все права защищены.



Передняя панель

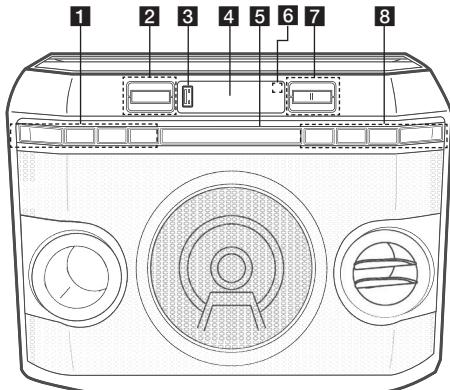

1 ⏻ (режим ожидания)

Включает и отключает питание.

F (функция)

- Выбор функции и источника входного сигнала.
- Нажмите и удерживайте для настройки времени задержки при использовании PARTY LINK с AUX.

VOL (Уровень громкости) -/+

Выполняет настройку уровня громкости динамика.

2 MIC (Микрофон) ECHO / DEMO

- Выбор режима ECHO.
- Если нажать **MIC ECHO / DEMO** при выключенном питании, отображается режим отображения на дисплее.

VOCAL EFFECTS

Служит для выбора режима различных вокальных эффектов.

LIGHTING

Выбор режима подсветки.

3 USB-порт

Вы можете воспроизводить аудиофайлы, подключив USB-устройство.

4 Окно дисплея

5 Лоток для диска

6 ⌂ (Удаленный сенсор)

7 ⏸ (Воспроизведение/Пауза)

Запуск или приостановка воспроизведения.

⏮/⏭ (Пропуск/Поиск)

- Переход назад или вперед.
- Поиск определенного фрагмента в записи/файле.
- Выбор радиостанций.

□ (Стоп)

Останавливает воспроизведение или отменяет функцию DELETE.

8 ⌂ (Открыть/Закрыть)

Открывает и закрывает дисковод.


MIC VOL (Уровень громкости микрофона) -/+

Отрегулируйте уровень громкости микрофона.

⑤TWIN

Подключите два динамика для TWIN режима WIRELESS PARTY LINK.

Задняя панель

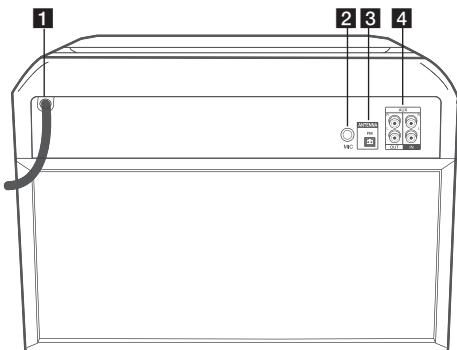

1 Шнур питания

2 Разъем MIC (микрофон)

3 ANTENNA (FM)

4 AUX IN (L/R): Подключение дополнительного устройства.

AUX OUT (L/R): Подключение к выходу внешнего устройства.

Приложение контроллера



Загрузка приложения **LG XBOOM** на ваше устройство. (только для Android)

LG Sound Sync (Беспроводная синхронизация звука)



Для получения дополнительных сведений загрузите интернет-руководство пользователя. <http://www.lg.com>

Дополнительная информация

Технические характеристики

Требования к питанию	См. паспортную табличку на устройстве.
Потребляемая мощность	См. паспортную табличку на устройстве. Ждущий сетевой режим: 0,5 Вт (Если активны все сетевые порты.)
Габариты (ШxВxГ)	~ 451,5 мм х 317,0 мм х 305,5 мм
Электропитание нашине (USB)	5 В = 500 мА
Усилитель (общая ср. квадр. выходная мощность)	220 Вт RMS

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.


Примечание

- Не смотрите прямо на светоизлучающие элементы при включении функции LIGHTING.
- Если яркость подсветки становится слишком сильной, включите освещение в помещении или отключите функцию LIGHTING на устройстве.

Как отключается беспроводное сетевое подключение или беспроводное устройство

Выключите устройство, нажав кнопку питания и удерживая ее более 5 секунд.

Замена батареек

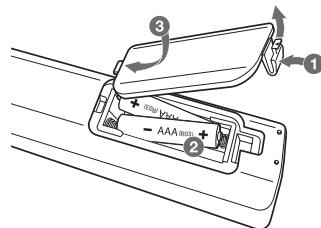

Заявление о соответствии



Спецификации беспроводного модуля
(MB8811C1)

ВТ	
Диапазон частот	Выходная мощность (максимальная)
от 2402 до 2480 МГц	10 дБм

Версия программного обеспечения беспроводной функции: V 1.0

Заявление о соответствии



Настоящим LG Electronics заявляет, что радиооборудование типа Портативная минисистема соответствует требованиям Директивы 2014/53/EC. Полный текст заявления о соответствии нормативам EC доступен по следующему интернет-адресу:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

К сведению пользователя: это устройство должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не менее 20 см от вашего тела.