PRIRUČNIK ZA VLASNIKA

Mini Hi-Fi sustav

Molim Vas da prije upotrebe ovog uređaja pažljivo pročitate korisnički priručnik i sačuvate ga za buduću upotrebu.

MODEL
CK43N

2307_Rev01

www.lg.com

Autorska prava © 2025 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.

Sigurnosne informacije



OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NE UKLANJAJTE POKROV (ILI STRAŽNJI POKLOPAC). UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE BI KORISNIK MOGAO SERVISIRATI. PREPUSTITE SERVISIRANJE KVALIFICIRANIM OSOBAMA.



Simbol munje sa strelicom unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika na to da je unutar kućišta uređaja prisutan neizoliran opasan napon koji je dovoljno velik da za ljude predstavlja opasnost od strujnog udara.



Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika na postojanje važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) u priručnicima za uređaj.

UPOZORENJE: U CILJU SPRJEČAVANJA OPASNOSTI OD POŽARA ILI ELEKTRIČNOG UDARA, NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI ILI VLAZI.

OPREZ: Uređaj se ne smije izlagati vodi (kapanju ili prskanju) niti se na njega smiju stavljati predmeti ispunjeni tekućinom, kao što su vaze.

UPOZORENJE: Ne postavljajte ovu opremu u ograničenom prostoru kao što je polica za knjige ili slično.

OPREZ: Nemojte upotrebljavati proizvode visokog napona u blizini ovog proizvoda (npr. električni muholovac). Ovaj proizvod može se pokvariti zbog strujnog udara.

OPREZ: Ne zatvarajte otvore za ventilaciju. Uređaj postavite u skladu s uputama proizvođača.
Utori i otvori na kućištu namijenjeni su za ventilaciju i osiguravaju pouzdan rad uređaja, štiteći ga od pregrijavanja. Otvori se nikada ne smiju zatvoriti stavljanjem uređaja na krevet, fotelju, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Uređaj se ne smije stavljati u ugradbene prostore kao što su police za knjige ili ormari, osim u slučaju kada je osigurana kvalitetna ventilacija ili u slučaju kada se to predlaže u priručniku proizvođača.

NAPOMENA: Sigurnosne informacije, uključujući identifikaciju proizvoda i jačine napona, nalaze se na donjoj ili na nekoj drugoj strani proizvoda.

OPREZ po pitanju kabela za napajanje

Utikač za napajanje je jedinica za diskonektovanje. U hitnim slučajevima utikač za napajanje mora ostati pristupačan.

Provjerite stranicu sa specifikacijama ovog korisničkog priručnika kako biste bili sigurni u vezi sa trenutnim zahtjevima.

Ne opterećujte zidne utičnice. Preopterećene zidne utičnice, labave ili oštećene zidne utičnice, produžni kabeli, sprženi kabeli za napajanje ili oštećena ili popucala instalacija žica su opasni. Bilo koje ovakvo stanje može izazvati elektrošok ili požar. Periodično ispitajte kabel Vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili pogoršanje stanja, otkačite ga, prekinite sa uporabom uređaja i zamijenite kabel određenim rezervnim djelom u ovlaštenom centru za servisiranje. Zaštitite kabel za napajanje od fizičke ili mehaničke zlouporabe, poput uvrtanja, motanja, zatvaranja u vrata ili gaženja. Obratite posebnu pozornost na utikače, zidne utičnice i na točku u kojoj kabel izlazi iz jedinice.

Uređaj je opremljen baterijom ili akumulatorom.

Kako se na siguran način vade baterije ili baterijski modul iz uređaja: Ako želite ukloniti stare baterije ili baterijski modul, pratite upute za umetanje, ali prema obrnutom redoslijedu. Stare baterije i baterijski moduli moraju se odložiti u odgovarajući spremnik na za to predviđenom sabirnom mjestu kako ne bi došlo do onečišćenja okoliša i ugrožavanja zdravlja ljudi i/ili životinja. Baterije i baterijski modul ne odlažite zajedno s ostalim otpadom. Preporučujemo da koristite besplatne baterije i baterijske module pribavljene iz lokalnog sustava povrata sredstava (možda takvi ne postoje u vašem području). Baterije i baterijski modul ne smiju se izlagati prekomjernoj toplini kao što je sunčevo svjetlo, vatra i slično.

OPREZ: Na aparat se ne smiju stavljati svijeće ni druge stvari s otvorenim plamenom.

Simboli

~	Odnosi se na izmjeničnu struju (AC).
⎓	Odnosi se na istosmjernu struju (DC).
⧈	Odnosi se na opremu klase II.
⏻	Odnosi se na stanje pripravnosti.
|	Odnosi se na uključivanje (napajanje).
⚡	Odnosi se na opasni napon.

Sadržaj

1 Početak rada

2 Sigurnosne informacije
6 Jedinstvene funkcije
7 Zahtjevi za datoteke za reprodukciju
7 – Zahtjevi za glazbene datoteke
7 – Kompatibilni USB uređaji
7 – Zahtjevi USB uređaja
8 Daljinski upravljač
10 Prednja ploča
12 Stražnja ploča

2 Priključivanje

14 Spajanje zvučnika
14 – Priključivanje zvučnika na uređaj
15 Priključivanje dodatne opreme
15 – Spajanje priključkom AUX IN
16 – Spajanje antene

3 Rad

17 Osnovne operacije
17 – USB radnje
18 – Odabir mape i MP3/WMA datoteke
19 – Brisanje datoteke/mape ili formatiranje
19 – AUTO DJ
20 Upotreba bežične tehnologije BLUETOOTH®
20 – Slušanje glazbe pohranjene na Bluetooth uređaju
23 Upotreba aplikacije „LG XBOOM"
23 – O aplikaciji „LG XBOOM"
23 – Instalirajte aplikaciju „LG XBOOM" na svoj Bluetooth uređaj
24 – Aktivirajte Bluetooth pomoću aplikacije „LG XBOOM"
25 Radio operacije
25 – Slušanje radija
25 – Poboljšanje slabog FM prijma
25 – Memoriranje radijskih postaja
25 – Brisanje svih spremljenih postaja
26 Namještanje zvuka
26 – Namještanje načina rada zvuka
27 Napredne funkcije
27 – Snimanje na USB
29 – JUKEBOX reprodukcija
30 Druge funkcije
30 – Privremeno isključivanje zvuka
30 – DEMO
30 – Nastavi gdje je zaustavljeno
30 – Namještanje vremenskog brojača za automatsko isključivanje
30 – Regulator osvjetljenja
31 – Automatsko isključivanje
31 – AUTO POWER uključeno
32 – Automatska promjena funkcije
33 Namještanje sata
33 – Namještanje sata putem aplikacije „LG XBOOM"
33 – Upotreba ovog uređaja kao budilice
34 LG Sound Sync
35 WIRELESS PARTY LINK povezivanje

4 Rješavanje problema

36 Rješavanje problema
36 – Općenito

5 Dodatak

38 Opće specifikacije
39 Specifikacije
39 Zaštitni znakovi i licencije
40 Održavanje
40 – Rukovanje uređajem

Jedinstvene funkcije

BLUETOOTH®

Služi za slušanje glazbe pohranjene na **Bluetooth** uređaju.

AUTO DJ

Miješa kraj jedne pjesme s početkom druge u svrhu neprekinute reprodukcije.

Izravno snimanje na USB

Snima glazbu na vaš USB uređaj.

LG XBOOM

LG XBOOM je aplikacija koja vam omogućava upravljanje nekim od najnovijih LG-ovih audio uređaja. (Stranica 23)

LG Sound Sync

Služi za upravljanje razinom glasnoće uređaja pomoću daljinskog upravljača vašeg LG televizora koji je kompatibilan s funkcijom LG Sound Sync.

Zahtjevi za datoteke za reprodukciju

Zahtjevi za glazbene datoteke

Kompatibilnost MP3/WMA datoteka s ovim uređajem ograničena je na sljedeći način.

- Frekvencija uzorkovanja: u granicama 32 – 48 kHz (MP3) i 32 – 48 kHz (WMA)
- Broj bitova u sekundi: u granicama 32 – 320 kb/s (MP3) i 40 – 192 kb/s (WMA)
- Maksimalni broj datoteka: 2000
- Maksimalni broj mapa: 200
- Nastavci datoteka: ".mp3"/".wma"
- Neke MP3/WMA datoteke neće biti moguće reproducirati, ovisno o vrsti ili formatu datoteke.


Kompatibilni USB uređaji

- MP3 svirač: MP3 svirač s flash memorijom.
- USB flash pogon:
  uređaji koji podržavaju USB2.0 ili USB1.1.
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava sve USB uređaje.


Zahtjevi USB uređaja

- Ovaj uređaj ne podržava uređaje za koje je potrebno dodatno instaliranje programa kad su spojeni na računalo.
- Ne izvlačite USB uređaj dok je u funkciji.
- Za USB velikog kapaciteta pretraga bi mogla potrajati i više od nekoliko minuta.
- Da biste spriječili gubitak podataka, sačuvajte sigurnosnu kopiju svih podataka.
- USB uređaj neće biti prepoznat ako upotrebljavate USB produžni kabel ili USB hub.
- Nije podržana upotreba NTFS sustava datoteka. (Podržan je samo sustav datoteka FAT(16/32).)
- Ovaj uređaj prepoznaje najviše 2000 datoteka.
- Nisu podržani vanjski tvrdi diskovi, čitači kartica, zaključani uređaji ili USB uređaji s tvrdim diskom.
- USB priključak ovog uređaja ne može se spojiti na računalo. Ovaj uređaj ne može se upotrebljavati kao uređaj za pohranu podataka.
- Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim uređajem.

Daljinski upravljač

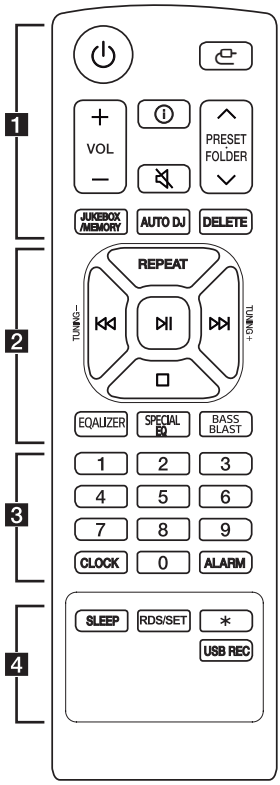

Zamjena baterije

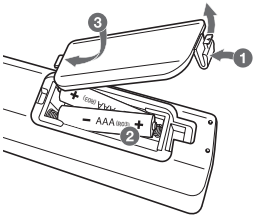

Uklonite pokrov baterijskog pretinca na stražnjoj strani daljinskog upravljača te umetnite bateriju u ispravnom smjeru pozitivnog ⊕ i negativnog ⊖ polariteta

Rizik od požara ili eksplozije ako zamijenite bateriju pogrešnim tipom baterije.

1

⏻ (Stanje mirovanja) **:** Uključuje i isključuje napajanje.

(Funkcija) **:** Služi za odabir funkcije i ulaznog izvora.

Ulazni izvor / Funkcija	Zaslon
USB	USB1 / USB2
Ulaz AUX	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Bežično)	LG TV
Radio	FM

VOL (Glasnoća) **+/- :** Služi za namještanje glasnoće zvučnika.

ⓘ (informacije) **:**
- Uvid u informacije u vašoj glazbi. MP3 datoteke često imaju ID3 oznake. Oznaka sadrži naziv pjesme, ime izvođača, albuma ili informaciju o trajanju.
- Vidi **Bluetooth** ime uređaja u BT READY.
- Vidi imena svih povezanih **Bluetooth** uređaja u **Bluetooth** načinu.
- Kada se jedinice uspješno međusobno povežu u načinu rada WIRELESS PARTY LINK mode, naziv svakog spojenog uređaja prikazuje se na svakoj jedinici.

(Prigušeno) **:** Služi za isključivanje zvuka.

PRESET·FOLDER Λ/V :
- Odabire unaprijed memorirani broj radijskih postaja. (Stranica 25)
- Traži mapu s MP3/WMA datotekama. Prilikom reprodukcije s USB uređaja koji sadrži MP3/WMA datoteke u nekoliko mapa pritisnite tipku **PRESET·FOLDER Λ/V** za odabir mape koju želite reproducirati.

JUKEBOX/MEMORY :
- Služi za spremanje radijskih postaja. (Stranica 25)
- Odabire način rada JUKEBOX. (Stranica 28)
- Stvara popis JUKEBOX.

AUTO DJ : odabire način rada AUTO DJ. (Stranica 19)

DELETE :
- Služi za brisanje MP3/WMA datoteka (Stranica 19)
- Briše pjesmu s popisa JUKEBOX.
- Briše sve spremljene postaje.

2

REPEAT : Uzastopno ili nasumično reproducira vaše datoteke.

TUNING-/+ : Služi za odabir radijskih postaja.

⏮ / ⏭ (Preskoči/Traži) **:**
- Preskače nazad ili naprijed.
- Pretražuje segment unutar datoteke.

⏯ (Reproduciraj/Pauziraj) **:**
- Pokreće ili pauzira reprodukciju.
- Bira stereo/mono.

☐ (Zaustavljanje) **:**
- Zaustavlja reprodukciju.
- Služi za poništavanje funkcije DELETE.

EQUALIZER : Služi za odabir načina doživljaja zvuka.

SPECIAL EQ : Vrši odabir posebnog ekvalizatora.

BASS BLAST (ili **BASS BLAST+**) **:** Pritisnite za izravan odabir efekta BASS (ili BASS+).

3

Brojčane tipke **0**-**9 :** Bira numerirane datoteke ili memorirane brojeve.

CLOCK : Služi za postavljanje sata i provjeru vremena.

ALARM : Pomoću funkcije ALARM možete u željeno vrijeme uključivati USB reprodukciju te prijam prijamnika.


4

SLEEP : Namješta sistem da se automatski isključi u određeno vrijeme.
(Regulator osvjetljenja: prozor zaslona djelomično će se zatamniti.)

RDS/SET :
- RDS (Radio Data System, sustav radio podataka).
- Služi za potvrđivanje postavaka.

USB REC :
- Snima na USB.
- Da biste prestali snimati, pritisnite i držite 3 sekunde.

Prednja ploča

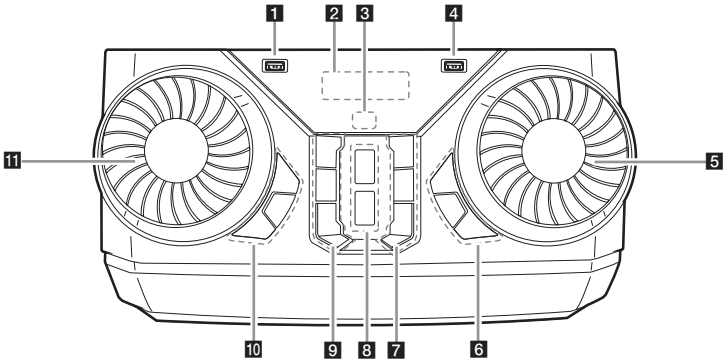

1 USB 1 ulaz
Možete puštati glazbu putem USB uređaja.

2 Prozor zaslona

3 (Senzor daljinskoga upravljača)

4 USB 2 ulaz
Možete puštati glazbu putem USB uređaja.

5 **MASTER VOL.** (Glasnoća)
Služi za namještanje glasnoće zvučnika.

6 **BASS BLAST** (ili **BASS BLAST+**)
Pritisnite za izravan odabir efekta BASS (ili BASS+).

USB REC / DEMO
- Snima na USB uređaj.
- Za zaustavljanje snimanja pritisnite i držite oko 3 sekunde.
- U statusu Isključeno, ako pritisnete **USB REC / DEMO**, pokazuje se DEMO način rada.

WIRELESS LINK
- Vrši odabir MAIN ili OTHER u načinu rada WIRELESS PARTY LINK.
- Omogućava ili onemogućava WIRELESS PARTY LINK način rada.

7 (Funkcija)
Služi za odabir funkcije i ulaznog izvora.

Ulazni izvor / Funkcija	Zaslon
USB	USB1 / USB2
Ulaz AUX	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Bežično)	LG TV
Radio	FM

(Preskočiti/Tražiti)
- Preskače naprijed.
- Pretražuje segment unutar datoteke.
- Odabir radio stanice.

(informacije) :
- Uvid u informacije u vašoj glazbi. MP3 datoteke često imaju ID3 oznake. Oznaka sadrži naziv pjesme, ime izvođača, albuma ili informaciju o trajanju.
- Vidi **Bluetooth** ime uređaja u BT READY.
- Vidi imena svih povezanih **Bluetooth** uređaja u **Bluetooth** načinu.
- Kada se jedinice uspješno međusobno povežu u načinu rada WIRELESS PARTY LINK mode, naziv svakog spojenog uređaja prikazuje se na svakoj jedinici.

8 AUTO DJ
Bira način AUTO DJ.

⏯ (Emitiranje/Pauziranje)
- Služi za pokretanje ili pauziranje reprodukcije.
- Odabire način rada Stereo/Mono.

9 ⏻ (Stanje mirovanja)
Uključuje i isključuje napajanje.

⏮ (Preskočiti/Tražiti)
- Preskače unatrag.
- Pretražuje segment unutar datoteke.
- Odabir radio stanice.

☐ (Zaustaviti) / **RDS**
- Služi za zaustavljanje reprodukcije ili poništavanje funkcije DELETE.
- Radijski podatkovni sustav


10 SPECIAL EQ
Vrši odabir posebnog ekvalizatora.

SEARCH
Služi za prijelaz na mapu i datoteku u načinu odabira.

OK
Služi za odabir mape prilikom traženja datoteke.

11 EQUALIZER / SEARCH
- Bira utiske zvuka.
- Vrši pretraživanje mape ili datoteke.

Stražnja ploča

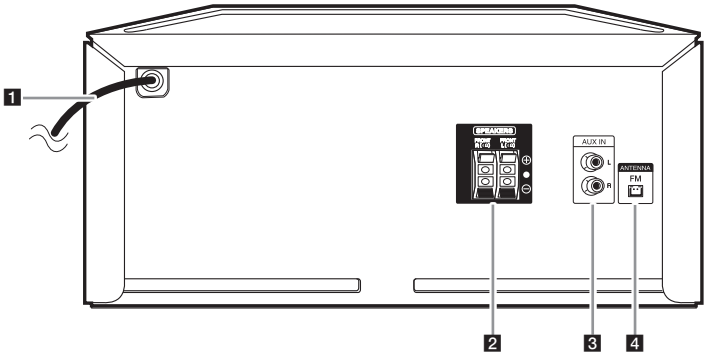

1 Kabel za napajanje

2 **SPEAKERS** završeci kabela

3 **AUX IN** (L/R)
Priključite pomoćni uređaj.

4 **ANTENNA** (ANTENA) (FM)

Korisne funkcije za upotrebu jedinice


Funkcija	Opis	Radnje	Napravite
Zaključavanje/ otključavanje BT (Stranica 22)	Omogućuje vam spajanje **Bluetooth** uređaja samo u funkcijama BT (**Bluetooth**) i LG TV. Početna postavke ove funkcije postavljena je na isključeno.	UKLJUČENO	Pritisnite i držite ⏯ na 5 sekundi u funkciji BT (**Bluetooth**).
		ISKLJUČENO	Pritisnite i držite ⏯ na 5 sekundi u funkciji BT (**Bluetooth**).
Automatsko uključivanje (Stranica 31)	Omogućuje automatsko uključivanje jedinice putem ulaznih signala: BT (**Bluetooth**) ili LG TV	UKLJUČENO	Jedinicu isključite tako da na 5 sekundi pritisnete ⏻ na jedinici.
		ISKLJUČENO	Jedinicu isključite tako da na 5 sekundi pritisnete ⏻ na jedinici.

Spajanje zvučnika

Priključivanje zvučnika na uređaj

Za priključivanje kabela na uređaj, pritisnite svaku plastičnu tipku kako bi se otvorile priključne stezaljke na uređaju. Umetnite žicu i otpustite tipku.

Spojite crni dio svake žice na stezaljke označene s - (minus), a drugi kraj na stezaljke označene s + (plus).

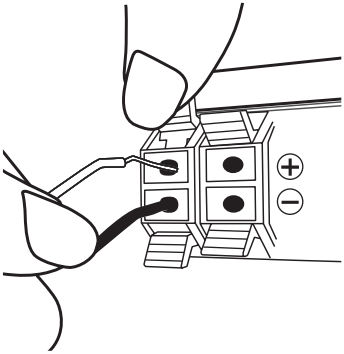

Oprez


- Pri spajanju zvučnika na uređaj pobrinite se da spojite kabel zvučnika na odgovarajući priključak za zvučnike.
- Prije reproduciranja glazbe provjerite razinu glasnoće da biste spriječili šok izazvan neočekivanim i glasnim zvukom iz uređaja kod nemoćnih osoba, djece i trudnica.
- Ne upotrebljavajte uređaj u ograničenom prostoru. Može doći do oštećenja sluha. Preporučuje se upotreba u prostranom prostoru.
- Pripazite da djeca ne guraju svoje ruke ili predmete u *kanal zvučnika.
  * kanal zvučnika : Rupa za bogatiji bas zvuk na kućištu zvučnika (prilog)
- Koristite samo zvučnik koji je isporučen s ovim uređajem. Korištenje bilo kojeg drugog zvučnika može uzrokovati kvar.
- Zvučnici sadrže magnetske dijelove, tako da može doći do nepravilnosti u boji na zaslonu TV-a ili zaslonu PC računala. Molimo vas da zvučnike postavite dalje od zaslona TV-a ili zaslona računala.

Priključivanje dodatne opreme

Spajanje priključkom AUX IN

Spojite izlaz pomoćnog uređaja (kamera, televizor, uređaj za reprodukciju zvuka itd.) na priključak **AUX IN** (L/R).

Ako vaš uređaj ima samo jedan izlaz za zvuk (mono), spojite pomoćni priključak na lijevi priključak na uređaju.

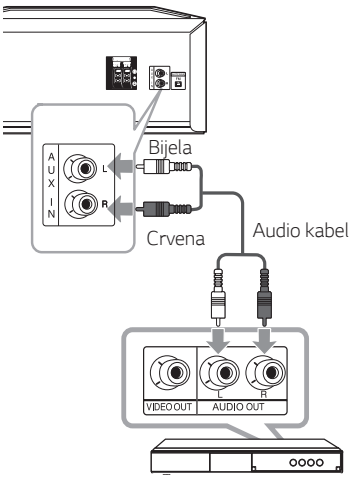

DVD, Blu-ray svirač i drugo


Slušanje glazbe s vanjskog uređaja

Jedinica se može upotrebljavati za reproduciranje glazbe s različitih vrsta vanjskih uređaja.

1. Spojite vanjski uređaj na priključak uređaja **AUX IN**.
2. Uključite pritiskom na ⏻.
3. Pritisnite ⇦ za odabir funkcije AUX.
4. Uključite vanjski uređaj i pokrenite reprodukciju.

Spajanje USB uređaja

Spojite USB uređaj (ili MP3 svirač itd.) u USB priključak na uređaju.

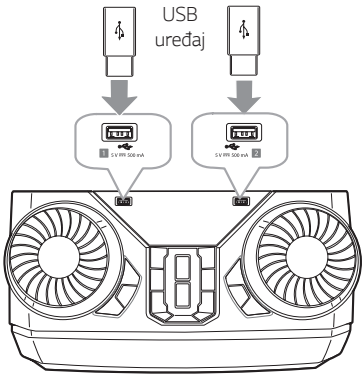


Napomena

Uklanjanje USB uređaja iz svirača:

1. Odaberite drugu funkciju/način rada ili dvaput za redom pritisnite ☐.
2. Izvadite USB uređaj iz svirača.

Spajanje antene

Priključite isporučenu FM antenu za slušanje radija.

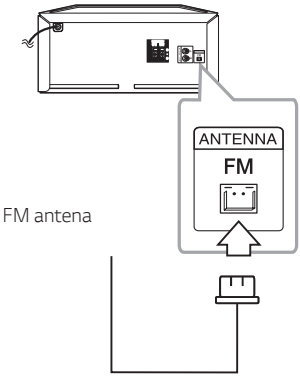

Napomena

Pazite da do kraja izvučete FM žičanu antenu.

Osnovne operacije

USB radnje

1. Spojite USB uređaj na USB priključak.
2. Odaberite funkciju USB pritiskom na ⏍.

Za	Učinite
Stop	Pritisnite ☐.
Pauza	Pritisnite ⏯ tijekom reprodukcije.
Traženje sekcije unutar datoteke	Pritisnite i držite ⏮ / ⏭ tijekom reprodukcije i otpustite na dijelu koji želite poslušati.
Izravan odabir datoteke	Na daljinskom upravljaču pritisnite brojčane tipke od **0** do **9** kako biste izravno pristupili željenoj datoteci.
Preskakanje na sljedeći/ prethodni zapis ili datoteku	- Kada je jedinica zaustavljena, pritisnite ⏮ / ⏭ za prijelaz na sljedeću/prethodnu datoteku. - Tijekom reprodukcije, (1) Pomoću tipki ⏮/⏭: Pritisnite ⏭ za prijelaz na sljedeću datoteku. Ako reprodukcija traje manje od 3 sekunde, za povratak na prethodni datoteku pritisnite ⏮. Za reprodukciju dužu od 3 sekunde pritisnite ⏮ na povratak na početak datoteke. (2) pomoću funkcije **SEARCH** : okrenite gumb **EQUALIZER / SEARCH** ili ⏮ / ⏭ i pritisnite ⏯ da biste reproducirali zapis/datoteku.
Ponavljana ili nasumična reprodukcija	Više puta pritisnite tipku **REPEAT** na daljinskom upravljaču. Za pojedinosti o promjeni prikaza na zaslonu pogledajte napomenu.

Napomena

- Funkcija reprodukcije Ponoviti/Nasumično odabrati radi na sljedeći način.

Na zaslonu	Opis
OFF	Pjesme reproducira redoslijedom kojim su složene i zaustavlja reprodukciju.
ONE	Neke pjesme više puta reproducira.
FOLDER	U više navrata reproducira pjesme u mapi.
ALL	Više puta reproducira sve pjesme.
SHUFFLE	Nasumičnim redoslijedom sve pjesme jednom reproducira i zaustavlja reprodukciju.

- ada reproducirate JUKEBOX listu, samo ONE i ALL su dostupni.
- Glazbu možete slušati od mjesta na kojem ste stali pri posljednjoj reprodukciji, čak i nakon ponovnog pokretanja uređaja ili prebacivanja s jedne funkcije na drugu.

Odabir mape i MP3/WMA datoteke

Na uređaju


1. Pritisnite **SEARCH** i okrećite **EQUALIZER / SEARCH** Ili ⏮ / ⏭ dok se ne pojavi željena datoteka. Ako ponovno pritisnete **SEARCH**, možete pretraživati mapu.
2. Za reprodukciju odabrane datoteke pritisnite **OK** ili ⏯. Kada pretražujete mapu, za odabir datoteke u mapi pritisnite **OK**, a zatim ponovno pritisnite **OK** ili ⏯. Odabrana datoteka se reproducira.

Na daljinskom upravljaču

1. Uzastopno pritišćite tipku **PRESET·FOLDER ∧ / ∨** Ili ⏮ / ⏭ na daljinskom upravljaču dok se ne prikaže željena mapa.
2. Pritisnite ⏯ za reprodukciju. Prva datoteka u mapi će se reproducirati.

Napomena

- USB mape/datoteke prepoznate su na sljedeći način:

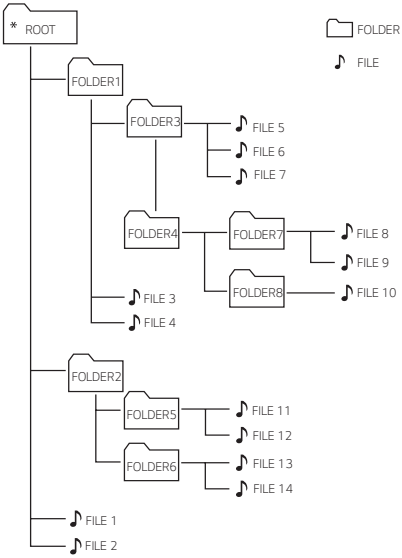

- Mapa koja ne sadrži datoteku neće biti prikazana.
- Mape će biti prikazane sljedećim redoslijedom:
  ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Datoteke se reproduciraju od ♪ datoteke br. 1 do ♪ datoteke br. 14, jedna po jedna.
- Datoteke i mape bit će prikazane u redoslijedu kojim su snimljene, a mogu biti prikazane i na drugi način, ovisno o uvjetima snimanja.

*ROOT : Prvi zaslon koji možete vidjeti kada računalo prepozna USB je „ROOT".

Brisanje datoteke/mape ili formatiranje

Možete izbrisati datoteku, mapu na vašem USB-u ili formatirati USB.

1. Odaberite funkciju USB pritiskom na ⏏.
2. Više puta pritisnite gumb **DELETE** na daljinskom upravljaču, a prikaz se mijenja sljedećim redoslijedom.

   DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Na zaslonu	Opis
DEL FILE	Odaberite datoteku koju želite izbrisati.
DEL DIR	Odaberite mapu koju želite izbrisati.
FORMAT	Odaberite format USB uređaja.

   Ako želite izaći iz trenutačnog načina rada, pritisnite ☐.

3. Za brisanje datoteke/mape ili formatiranje, pritisnite i držite **DELETE** na daljinskom upravljaču.

Oprez

- Ne vadite USB uređaj dok radi (reproduciranje, brisanje itd.).
- Preporučuje se redovno sigurnosno kopiranje da bi se spriječio gubitak podataka.
- Funkcija brisanja možda ne radi, ovisno o USB stanju (zaključani uređaj itd.).

AUTO DJ

Auto DJ spaja kraj jedne pjesme na početak druge za besprijekornu reprodukciju. Izjednačava glasnoću za sve datoteke radi neprekinute reprodukcije.

Uzastopnim pritiskom na **AUTO DJ**, zaslon se mijenja na sljedeći način.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Način rada	Opis
OFF	-
SHUFFLE	U ovom načinu rada glazba se reproducira nasumično.
SEQUENTIAL	U ovom načinu rada glazba se reproducira ponavljanjem.

Napomena

- Način rada AUTO DJ ne podržava traženje određenog segmenta unutar datoteke koji bi se mogao reproducirati uzastopno ili nasumično.
- Ako prijeđete na druge funkcije u načinu rada AUTO DJ, AUTO DJ će biti onemogućen.
- Funkcija AUTO DJ nije podržana za glazbene datoteke čija je dužina manja od 60 sekundi.
- Tijekom reprodukcije popisa funkcije JUKEBOX odabrana je samo funkcija SEQUENTIAL.

Upotreba bežične tehnologije BLUETOOTH®

O Bluetoothu

Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa.

Zvuk mogu ometati smetnje povezane s drugim elektroničkim valom ili ako se **Bluetooth** priključili u drugoj sobi.

Spajanje pojedinačnih uređaja **Bluetooth** bežičnom tehnologijom ne naplaćuje se. Mobilnim telefonom koji podržava **Bluetooth** bežičnu tehnologiju možete rukovati s pomoću kaskadnog povezivanja ako je povezan putem **Bluetooth** bežične tehnologije.

- Dostupni uređaji : Pametni telefon, MP3, prijenosno računalo, itd.
- Verzija: 4.0
- Codec : SBC, AAC

Bluetooth profili

Za upotrebu **Bluetooth** bežične tehnologije uređaji moraju biti sposobni prepoznati određene profile. Ovaj uređaj kompatibilan je sa sljedećim profilima.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile Napredni audiodistribucijski profil)

Slušanje glazbe pohranjene na Bluetooth uređaju

Povezivanje vašeg uređaja i Bluetooth uređaja

Prije početka postupka povezivanja provjerite je li na **Bluetooth** uređaju uključeno **Bluetooth** sučelje. Pogledajte priručnik za **Bluetooth** uređaj. Kada se postupak povezivanja završi, više ga nije potrebno ponavljati.

1. Uključite uređaj.

Napomena

Kada je aktivirano zaključavanje **Bluetooth** veze, možete pretraživati **Bluetooth** uređaj pomoću funkcije BT.

2. Upravljajte **Bluetooth** uređajem i obavite postupak povezivanja. Prilikom traženja glavnog uređaja pomoću **Bluetooth** uređaja na zaslonu **Bluetooth** uređaja može se, ovisno o njegovoj vrsti, pojaviti popis pronađenih uređaja. Vaš uređaj pojavit će se pod imenom „LG CK43N (XX)".

Napomena

- XX označava zadnje dvije znamenke **Bluetooth** adrese. Na primjer, ako je **Bluetooth** adresa vašeg uređaja 9C:02:98:4A:F7:08, na svojem **Bluetooth** uređaju vidjet ćete natpis „LG CK43N (08)".
- Način povezivanja može se razlikovati ovisno o vrsti **Bluetooth** uređaja. Unesite PIN kod (0000) ako je potrebno.
- Ovaj uređaj možete spojiti s do tri **Bluetooth** uređaja istovremeno primjenjujući opisanu metodu, ali uz odabranu **Bluetooth** funkciju.
- Višestruko uparivanje podržava se jedino na uređajima sa sustavom Android. (Višestruko uparivanje možda nije podržano ovisno o specifikacijama povezanog uređaja.)
- Uklonjivi/odvojivi **Bluetooth** uređaj (primjerice hardverski ključ, ...) neće podržavati višestruko uparivanje.

3. Kada je ovaj uređaj uspješno povezan s vašim **Bluetooth** uređajem, na zaslonu će se pojaviti tekst „PAIRED" i ubrzo se promijeniti u naziv **Bluetooth** uređaja. Zatim će se pojaviti „BT" na prozoru zaslona.

Napomena

- Poruka "PAIRED" prikazat će se na zaslonu onog trena kada povežete druge uređaje radi višestrukog uparivanja.
- Ako ime uređaja nije dostupno, na zaslonu će se prikazati znak „_".

4. Slušanje glazbe.
   Za reproduciranje glazbe koja je pohranjena na vašem **Bluetooth** uređaju pogledajte korisnički priručnik **Bluetooth** uređaja.

Napomena

- Kada koristite **Bluetooth** tehnologiju, morate uspostaviti vezu između ovog uređaja i **Bluetooth** uređaja na što manjoj udaljenosti te održavati tu udaljenost.
  Međutim, ovaj pristup možda neće dobro raditi u sljedećim situacijama:
  - Ako postoji prepreka između ovog uređaja i **Bluetooth** uređaja.
  - Ako postoji uređaj koji se koristi istom frekvencijom kao i **Bluetooth** tehnologija, npr. medicinski uređaj, mikrovalna pećnica ili bežični LAN uređaj.
- Svoj **Bluetooth** uređaj morate ponovno povezati s ovim uređajem kada ga ponovno pokrenete.
- Čak i ako je ovaj uređaj povezan s najviše tri **Bluetooth** uređaja u načinu rada **Bluetooth**, možete reproducirati i kontrolirati glazbu koristeći se samo jednim od povezanih uređaja.

Napomena

- Može doći do smetnji u zvuku ako u vezi postoji interferencija koju uzrokuju ostali električni uređaji.
- Ovim uređajem ne možete upravljati **Bluetooth** uređajem.
- Uživajte u bežičnom sustavu koristeći se telefonom, MP3 sviračem, prijenosnim računalom i dr.
- Što je veća udaljenost između ovog uređaja i **Bluetooth** uređaja, to je kvaliteta zvuka lošija.
- **Bluetooth** veza isključit će se kada se isključi ovaj uređaj ili kada se **Bluetooth** uređaj previše udalji od ovog uređaja.
- Ako se **Bluetooth** veza prekine, ponovno povežite **Bluetooth** uređaj s ovim uređajem.
- Ako **Bluetooth** uređaj nije spojen, na prozoru zaslona pojavljuje se tekst „BT READY".
- Kada upotrebljavate funkciju **Bluetooth**, podesite glasnoću na željenu razinu na **Bluetooth** uređaju.
- Kada spojite **Bluetooth** uređaj (iOS uređaj itd.) na ovaj uređaj ili upravljate uređajem, glasnoću zvuka na oba uređaja moguće je međusobno sinkronizirati.
- **Bluetooth** veza će se prekinuti kada zamijenite funkciju **Bluetooth** s drugom. Kod veze aplikacije "LG XBOOM", samo jedan uređaj na kojem reproducirate glazbu održava **Bluetooth** vezu.Možete kontrolirati **Bluetooth** uređaj s ovim uređajem, ali ne možete upotrebljavati izlaz zvuka.
- Prilikom ulaza u funkciju **Bluetooth**, ovaj se uređaj automatski spaja na zadnji spojeni ili reproducirani **Bluetooth** uređaj. (Automatsko spajanje možda nije podržano, ovisno o specifikacijama spojenog uređaja.)

Upravljanje povezanim Bluetooth uređajima

Možete upravljati povezanim **Bluetooth** uređajima: reprodukcija, pauziranje, zaustavljanje, preskakanje.

Napomena

- Ova funkcija može se koristiti samo na Android OS i iOS uređajima.
- Funkcija možda neće biti podržana, ovisno o **Bluetooth** uređaju ili drugačijem upravljanju.

Zaključavanje Bluetooth veze (BT LOCK)

Možete ograničiti **Bluetooth** vezu samo na BT (**Bluetooth**) i funkciju LG TV-a za sprečavanje neplanirane **Bluetooth** veze.

Ovu funkciju uključite tako da pritisnite i približno 5 sekundi držite ⏯ u funkciji BT (**Bluetooth**). Kada se pojavi "ON-BT LOCK", možete ograničiti **Bluetooth** vezu.

Ovu funkciju isključite tako da pritisnite i približno 5 sekundi držite ⏯ u funkciji BT (**Bluetooth**). Pojavljuje se "OFF-BT LOCK".

Napomena

- Čak i ako postavite blokiranje **Bluetooth** povezivanja na Uključeno, ovaj se jedinica uključuje pomoću funkcije automatskog uključivanja. Isključite funkciju automatskog uključivanja da biste to spriječili.
- Kad uključite ili isključite zaključavanje **Bluetooth** veze, potražite i ponovno se povežite pomoću **Bluetooth**-a nakon brisanja popisa uparenih ure]aja na vašem **Bluetooth** uređaju.

Upotreba aplikacije „LG XBOOM”

Napomena

- Samo Android OS može upotrebljavati aplikaciju „LG XBOOM” na ovom uređaju.
- Preporučuje se upotreba najnovije verzije aplikacije.

O aplikaciji „LG XBOOM”

Aplikacija „LG XBOOM” ovom uređaju pruža niz novih mogućnosti.

Da biste u njima uživali, preporučujemo vam da preuzmete i instalirate besplatnu aplikaciju „LG XBOOM”.

Ovdje su predstavljene neke od mnogih značajki “LG XBOOM” aplikacije.

Kombinirani Jukebox: Zabava se povećava tri puta kad istovremeno spojite 3 **Bluetooth** telefona. Reproducirajte glazbu sa sva tri telefona te kreirajte prilagođen popis za reprodukciju sa svih telefona.

Instalirajte aplikaciju „LG XBOOM” na svoj Bluetooth uređaj

Postoje dva načina instaliranja aplikacije „LG XBOOM” na vaš **Bluetooth** uređaj.

Instalirajte aplikaciju „LG XBOOM” pomoću QR koda.

1. Instalirajte aplikaciju „LG XBOOM” pomoću QR koda. Za skeniranje QR koda koristite se softverom za skeniranje.
2. Odaberite ikonu za instalaciju.

Napomena

- Provjerite je li **Bluetooth** uređaj povezan s internetom.
- Provjerite ima li vaš **Bluetooth** uređaj aplikaciju za skeniranje kodova. Ako nema, preuzmite aplikaciju te vrste preko „Google Android Market (Google Play Store)”.
- Ovisno o području na kojem se nalazite, QR kod možda neće raditi.

Instalirajte aplikaciju „LG XBOOM” putem „Google Android Market (Google Play Store)”

1. Odaberite ikonu „Google Android Market (Google Play Store)”.
2. U traku za pretraživanju utipkajte „LG XBOOM” i započnite s pretraživanjem.
3. U popisu rezultata pretraživanja pronađite i odaberite „LG XBOOM” za preuzimanje **Bluetooth** aplikacije.
4. Odaberite ikonu za instalaciju.
5. Odaberite ikonu za preuzimanje.

Napomena

- Provjerite je li **Bluetooth** uređaj povezan s internetom.
- Provjerite je li na **Bluetooth** uređaju instalirana aplikacija „Google Android Market (Google Play Store)”.

Aktivirajte Bluetooth pomoću aplikacije „LG XBOOM”

Aplikacija „LG XBOOM” pomaže pri povezivanju vašeg **Bluetooth** uređaja s ovim uređajem

1. Odaberite ikonu aplikacije „LG XBOOM” na početnom zaslonu za otvaranje aplikacije „LG XBOOM” i otvorite glavni izbornik.
2. Ako su vam potrebne daljnje informacije o rukovanju, dodirnite izbornik [Setting] i dodirnite izbornik [Help].

Napomena

- Aplikacija „LG XBOOM” bit će dostupna za sljedeću verziju softvera:
  - Android OS: Inačica 6.0 ili novija
  - Minimalne podržane inačice za svaki OS mogu se kasnije promijeniti.
- Ako upotrebljavate aplikaciju „LG XBOOM” za upravljanje reprodukcijom glazbe, primijetit ćete neke razlike između sučelja aplikacije „LG XBOOM” i isporučenog daljinskog upravljača. Po potrebi upotrebljavajte isporučeni daljinski upravljač.
- Ovisno o **Bluetooth** uređaju, postoji mogućnost da aplikacija „LG XBOOM” neće raditi.
- Glazba s vašeg uređaja može izići nakon spajanja aplikacije „LG XBOOM”. U tom slučaju pokušajte s ponavljanjem postupka.
- Ako se koristite drugim aplikacijama ili mijenjate postavke na **Bluetooth** uređaj tijekom upotrebe aplikacije „LG XBOOM”, mogu se javiti smetnje u njezinoj upotrebi.
- Kada aplikacija „LG XBOOM” ne radi normalno, provjerite svoj **Bluetooth** uređaj i vezu pomoću aplikacije „LG XBOOM” te se pokušajte ponovno spojiti.
- Ovisno o operacijskom sustavu pametnog telefona, postoje određene razlike u radu aplikacije „LG XBOOM”.
- Provjerite postavke **Bluetooth**a na svojem **Bluetooth** uređaju ako aplikacija „LG XBOOM” ne radi dobro.

Radio operacije

Priključite isporučenu FM antenu za slušanje radija. (Stranica 16)

Slušanje radija

1. Pritišćite ⏍ dok se ne pojavi FM u prozoru zaslona. Automatski je odabrana posljednja primljena postaja.
2. Automatsko traženje postaja:
   Pritisnite i držite oko 2 sekunde **TUNING -/+** na daljinskom upravljaču ili ⏮ / ⏭ na uređaju dok se indikator frekvencije ne počne mijenjati te nakon toga otpustite. Skeniranje prestaje kada je uređaj pronašao stanicu.

   Ili

   Ručno traženje postaja:
   Uzastopno pritišćite **TUNING -/+** na daljinskom upravljaču ili ⏮ / ⏭ na uređaju.
3. Podesite glasnoću uzastopnim pritiskanjem **VOL +/-** na daljinskom upravljaču ili okretanjem kotačića za glasnoću na uređaju.

Poboljšanje slabog FM prijma

Pritisnite ⏯. To će promijeniti prijemnik iz stereo na mono i na taj način poboljšati prijem.

Memoriranje radijskih postaja

Na valnoj duljini FM možete unaprijed postaviti 50 postaja.

Prije traženja postaja obvezatno smanjite glasnoću.

1. Pritišćite ⏍ dok se ne pojavi FM u prozoru zaslona.
2. Željenu frekvenciju odaberite pritiskom na **TUNING -/+** na daljinskom upravljaču ili ⏮ / ⏭ na uređaju.
3. Pritisnite tipku **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču. Prethodno memorirani broj titrat će na prozoru zaslona.
4. Pritisnite tipku **PRESET·FOLDER ∧/∨** na daljinskom upravljaču kako biste odabrali željeni, prethodno memorirani broj.
5. Pritisnite tipku **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču. Postaja je spremljena.
6. Ponovite korake od 2 do 5 za spremanje drugih postaja.
7. Želite li slušati memoriranu postaju pritisnite tipku **PRESET·FOLDER ∧/∨** ili brojčane tipke od **0** do **9** na daljinskom upravljaču.

Brisanje svih spremljenih postaja

1. Pritisnite **DELETE** na daljinskom upravljaču.
   Na zaslonu uređaja zatreperit će „DEL ALL”
2. Pritisnite tipku **DELETE** na daljinskom upravljaču za brisanje svih pohranjenih stanica.
   Na zaslonu uređaja zatreperit će „DELETED ALL”

Namještanje zvuka

Namještanje načina rada zvuka

Sustav ima određeni broj unaprijed programiranih polja zvučnog okruženja. Prikazane stavke ekvilizatora mogu se razlikovati ovisno o izvorima zvuka i efektima.

Željeni način zvuka možete odabrati pomoću opcije **EQUALIZER**.

Prikazano	Opis
BASS (BASS BLAST) Ili BASS+ (BASS BLAST+)	Pojačava bas i snažan zvuk.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Ovaj program zvuku daje zanosan ugođaj, pružajući vam osjećaj da ste doista na koncertu rocka, popa, jazza ili klasične glazbe.
FOOT BALL	Možete koristiti ekvalizator FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Možete uživati u optimiziranom zvuku.

Željeni način reprodukcije zvuka možete odabrati s pomoću gumba **SPECIAL EQ** na daljinskom upravljaču ili jedinici.

Prikazano	Regija	Opis
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Latinska Amerika	Optimizirani ekvalizator za glazbeni žanr koji se sluša u određenoj regiji.
ARABIC	Bliski istok	
DANGDUT	Indonezija	
AFRO	Afrika	
INDIA	Indija	

Napomena

- Na nekim zvučnicima zvuk se možda neće čuti ili će biti tih, ovisno o načinu reprodukcije zvuka.
- Kada na jedinici pritisnete **BASS BLAST** (ili **BASS BLAST+**), možete izravno odabrati efekt BASS (BASS BLAST) ili BASS+ (BASS BLAST+).

Napredne funkcije

Snimanje na USB

Možete snimati zvuk iz različitih izvora na USB uređaj (USB1, AUX, FM)

1. Spojite USB uređaj na ovaj uređaj.
2. Pritisnite za odabir funkcije koju želite snimiti.
3. Započnite snimanje pritiskom **USB REC** na daljinskom upravljaču ili **USB REC / DEMO** na uređaju.

Funkcija	Stanje	Rezultat
USB	Reprodukcija/ Pauza	Snimano do zaustavljanja
	Nastavi gdje je zaustavljeno (Stranica 30)	Brzo snimljena zadnja pjesma
	Potpuno zaustavljanje	Brzo snimljene sve pjesme U slučaju ispod, doseg je ograničen. - Nakon pretraživanja datoteke (Stranica 18), brzo snimljena indeksirana pjesma - Samo dok je prikazan naziv Mape u prozoru zaslonu, tada radi brzo snimanje svih pjesama u mapi. (Način pretraživanja mape onemogućen je kada nema gumbe za unosa nekoliko sekundi nakon ulaza u način pretraživanja mape.) (Stranica 18) - Nakon što je uključen JUKEBOX (Stranica 28) brzo se snimaju sve pjesme načina JUKEBOX.
AUX, FM	-	Snimano do zaustavljanja

- Spojite li i USB1 i USB2, pritisnite **USB REC** na daljinskom upravljaču ili **USB REC / DEMO** na uređaju kada USB1 ili USB2, koji želite snimiti, zatreperi na prozoru zaslona.

Zaustavljanje reprodukcije

Za zaustavljanje snimanja, pritisnite i držite 3 sekunde **USB REC** na daljinskom upravljaču ili **USB REC / DEMO** na uređaju. U suprotnom, snimanje se nastavlja.

Zaustavljanje snimanja

Za vrijeme reprodukcije ili pauze USB-a ili snimanja vanjskog izvora zvuka, pritisnite **USB REC** na daljinskom upravljaču ili **USB REC / DEMO** na uređaju za pauziranje snimanja. Pritisnite opet za ponovno pokretanje snimanja.

Za odabir brzine prijenosa snimanja

1. Pritisnite i držite 3 sekunde **USB REC** na daljinskom upravljaču ili **USB REC / DEMO** na uređaju.
2. Pritisnite ⏮/⏭ da biste odabrali brzinu bitova.
3. Za dovršetak postavke, pritisnite **USB REC** na daljinskom upravljaču ili **USB REC / DEMO** na uređaju.


Stvaranje neovlaštenih kopija materijala zaštićenih od kopiranja, uključujući računalne programe, datoteke, emitirane i zvučne snimke, može se smatrati kršenjem autorskih prava i kazneno je djelo.
Ova oprema ne bi se smjela upotrebljavati u takve svrhe.
Budite odgovorni.
Poštujte autorska prava.

Napomena

- Kad zaustavite snimanje tijekom reprodukcije, datoteka koja se u to vrijeme snimala biti će pohranjena. (Osim prilikom snimanja MP3/WMA datoteka koje su u zaustavljenom stanju.)
- Ne uklanjajte USB uređaj niti isključujte ovaj uređaj tijekom snimanja na USB. Ako se ne pohrani, može nastati nedovršena datoteka koju neće biti moguće izbrisati na osobnom računalu.
- Ako snimanje na USB uređaj ne radi, na prozoru zaslona pojavit će se poruka poput „NO USB", „ERROR", „USB FULL", „NOT SUPPORT" ili „FILE MAX.
- Za USB snimanje ne može se primjenjivati mnogostruki čitač kartica ili vanjski tvrdi disk.
- Datoteka je snimljena na oko 512 megabajta kad se dugo snima.

Napomena

- Ne možete pohraniti više od 2000 datoteka.
- U slučaju pokušaja reprodukcije nepodržane MP3/WMA datoteke može doći do prekida snimanja.
- Kada snimate za vrijeme reprodukcije, izlazi zvuk koji se trenutno reproducira.
- Pohranit će se na sljedeći način.

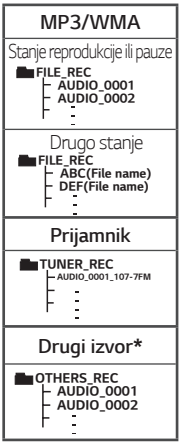

* AUX i slično.

Prijamnik: prikazuje se frekvencija koja se trenutačno snima.

JUKEBOX reprodukcija

Funkcija JUKEBOX omogućuje vam izradu popisa pjesama vaših omiljenih datoteka sa USB uređaja. Može se izraditi popis za reprodukciju do 100 datoteka.

Izrada popisa funkcije JUKEBOX

1. Pritisnite i držite tipku **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču za mogućnost uređivanja. (Reprodukcija će se zaustaviti kada pritisnete **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču.)
2. Odaberite datoteku pritiskom na ⏮/⏭ na daljinskom upravljaču.
3. Pritisnite **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču da biste spremili datoteku.
4. Ponovite korake 2 - 3 za pohranu drugih datoteka. (Popis možete mijenjati pritiskom na tipku **PRESET·FOLDER** ∧/∨ na daljinskom upravljaču kako biste odabrali broj JUKEBOX programa.)
5. Još jednom pritisnite **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču.

Za reprodukciju JUKEBOX popisa pritisnite ⏯ na daljinskom upravljaču, nakon kreiranja popisa.

Napomena

Tijekom izrade ili izmjene popisa JUKEBOX način REPEAT je isključen.

Uživanje u funkciji JUKEBOX

Pritisnite jednom **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču. "ON-JUKEBOX" će se pojaviti na prozoru zaslona.

Da biste reproducirali popis JUKEBOX, pritisnite ⏯ na daljinskom upravljaču.

Pritisnite jednom **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču za poništavanje. U prozoru zaslona pojavit će se "OFF-JUKEBOX".

Uređivanje JUKEBOX

1. Pritisnuti i držati **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskome upravljaču, za ulaz u način uređivanja. (Reprodukcija će se zaustaviti kada pritisnete **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču.)
2. Pritisnite **PRESET·FOLDER** ∧/∨ na daljinskom upravljaču za odabir datoteke za uređivanje.
3. Pritisnite ⏮/⏭ na daljinskome upravljaču.
4. Pritisnite **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču.
5. Ponovite od 2 do 4 za spremanje drugih datoteka.
6. Još jednom pritisnite **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču.

Za reprodukciju JUKEBOX popisa pritisnite ⏯ na daljinskom upravljaču, nakon uređivanja popisa.

Brisanje popisa funkcije JUKEBOX

Funkcija za brisanje radi samo u načinu rada za uređivanje.

1. Pritisnite i držite tipku **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču za mogućnost uređivanja.

   Ili

   Na daljinskom upravljaču pritisnite **DELETE** dok traje reprodukcija JUKEBOX da biste ušli u način uređivanja.
2. Odaberite pjesmu višestrukim pritiskanjem tipke **PRESET·FOLDER** ∧/∨ na daljinskom upravljaču.
3. Pritisnite **DELETE** na daljinskom upravljaču dok je pjesma odabrana.

Napomena

- Ako nema JUKEBOX popisa, kada pritisnete **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču, na prozoru zaslona će se pojaviti "NO PROG".
- Funkcija JUKEBOX isključuje se u sljedećim slučajevima:
  - Promjena na drugu funkciju.
  - Isključivanje i uključivanje uređaja.
  - Upravljanje brojčanim tipkama na daljinskom upravljaču.
  - Reprodukcija datoteke pomoću funkcija **SEARCH** i **EQUALIZER / SEARCH** na jedinice
- Popis funkcije JUKEBOX briše se u sljedećim slučajevima:
  - Uklanjanje USB uređaja.
  - Brisanje ili snimanje glazbenih datoteka na USB uređaju.

Druge funkcije

Privremeno isključivanje zvuka

Pritisnite tipku 🔇 na daljinskom upravljaču za isključivanje zvuka.

Uređaj možete utišati da biste, primjerice, odgovorili na poziv. Poruka „MUTE“ pojavit će se na prozoru zaslona.

Za poništavanje, ponovno pritisnite 🔇 na daljinskom upravljaču ili promijenite razinu glasnoće.

DEMO

Dok je uređaj isključen, jednom pritisnite tipku **USB REC / DEMO** na uređaju. Uređaj će se uključiti i prikazati svaku od funkcija na prozoru zaslona.

Za poništavanje funkcije DEMO, još jednom pritisnite **USB REC / DEMO** na uređaju.

Napomena

Možete uživati u ostalim funkcijama i kad je uključen način rada DEMO; DEMO će se u tom slučaju privremeno zaustaviti.
- Način rada DEMO automatski će se vratiti ako prođe deset sekundi bez ulaznog sadržaja.

Nastavi gdje je zaustavljeno

Jedinica snima od točke u kojoj ste pritisnuli ☐, ovisno o USB uređaju. Ako dva puta pritisnite ☐, jedinica će izbrisati točku.

Namještanje vremenskog brojača za automatsko isključivanje

Uzastopno pritišćite **SLEEP** na daljinskom upravljaču za odabir vremena odgode između 10 i 180 minuta. Nakon vremena odgode, uređaj će se isključiti.

Da biste poništili funkciju mirovanja, na daljinskom upravljaču uzastopce pritišćite **SLEEP** sve dok se ne prikaže „OFF ”

Napomena

- Možete provjeriti preostalo vrijeme do gašenja uređaja. Pritisnite **SLEEP** na daljinskom upravljaču za provjeru ili promjenu preostalog vremena.
- Preostalo vrijeme možete urediti kad se u prozoru zaslona prikaže preostalo vrijeme ili „DIMMER“.

Regulator osvjetljenja

Jednom pritisnite **SLEEP** na daljinskom upravljaču. Prozor zaslona će se napola zatamniti.

Da biste je poništili, na daljinskom upravljaču uzastopce pritišćite **SLEEP** sve dok se ne prikaže „OFF ”

Automatsko isključivanje

Ovaj će se uređaj sam isključiti radi uštede električne energije u slučaju da glavni uređaj nije spojen na vanjski uređaj te se nije upotrebljavao 15 minuta. Funkcija automatskog isključivanja može se primijeniti samo za jedinicu MAIN povezivanja WIRELESS PARTY LINK. Kada se radi o jedinici OTHER, funkcija automatskog isključivanja dostupna je nakon odspajanja jedinica OTHER i MAIN.

Napomena

Ovu funkciju možete uključiti i isključiti samo s **aplikacijom LG XBOOM**. Nekorištenje ove funkcije može povećati potrošnju energije.

Kako prekinuti vezu s bežičnom mrežom ili bežičnim uređajem

Uređaj isključite pritiskom tipke napajanja dulje od pet sekundi.

AUTO POWER uključeno

Ovaj uređaj automatski se uključuje prema ulaznom izvoru: LG TV ili **Bluetooth**.

Kada uključite svoj TV spojen na ovaj uređaj, ovaj uređaj će prepoznati ulazni signal i odabrati odgovarajuću funkciju. Možete čuti zvuk iz uređaja.

Ako pokušate povezati svoj **Bluetooth** uređaj, ovaj se uređaj uključuje i povezuje vaš **Bluetooth** uređaj. Možete reproducirati svoju glazbu.

Funkciju AUTO POWER možete uključiti ili isključiti tako što ćete pri isključivanju jedinice svaki put 5 sekundi držati pritisnuto ⏻.

Na zaslonu	Opis
ON-AUTO POWER	Funkcija AUTO POWER je uključena.
OFF-AUTO POWER	Funkcija AUTO POWER je isključena.

Napomena

- Ovisno o povezanom uređaju, ova funkcija možda neće raditi.
- Ovisno o povezanom uređaju, ovaj se uređaj uključuje, ali **Bluetooth** funkcija možda neće biti spojena.
- Ako prekinete **Bluetooth** vezu s ovog uređaja, neki **Bluetooth** uređaji stalno će se pokušavati povezati na uređaj. Stoga se preporučuje da prekinete vezu prije isključivanja uređaja.
- Ako se pokušavate povezati s aplikacijom „LG XBOOM", **Bluetooth** funkcija ovog uređaja je uključena.
- Ako uređaj uključite upotrebom LG TV ili **Bluetooth** funkcije, uključuje se odgovarajuća funkcija ovog uređaja.
- Ako ste već povezani s ovim uređajem, automatski je moguće uključiti ovaj uređaj pomoću ulaznog izvora kada je ovaj uređaj isključen.

Automatska promjena funkcije

Ovaj uređaj prepoznaje ulazne signale kao što su **Bluetooth** i LG TV nakon čega se automatski prebacuje na odgovarajuću funkciju.

Kada pokušate spojiti Bluetooth uređaj

Kada pokušate spojiti **Bluetooth** uređaj s ovim uređajem, odabire se funkcija **Bluetooth**. Reproducirajte glazbu na **Bluetooth** uređaju.

Kada je priključen LG TV

Kada uključite svoj LG TV povezan funkcijom LG Sound Sync, ovaj uređaj mijenja funkciju na LG TV. Možete čuti zvuk sa svojeg televizora.

Napomena

- Ova funkcija nije dostupna tijekom snimanja i brisanja.
- Ova funkcija radi samo s uređajima koji su već povezani s ovim uređajem.
- Ako je podešena funkcija zaključavanja **Bluetooth** veze, **Bluetooth** i veza LG TV-a bit će dostupni samo na **Bluetooth** i LG TV funkciji.

Namještanje sata

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite i držite **CLOCK** na daljinskom upravljaču.
3. Odaberite način prikaza vremena pritiskom na tipku ⏮ / ⏭ na daljinskom upravljaču.
   - AM 12:00 (za AM i PM prikaz) ili 0:00 (za prikaz 24 sata)
4. Pritisnite **RDS/SET** na daljinskom upravljaču za potvrdu odabira.
5. Odaberite sate pritiskanjem tipke ⏮ / ⏭ na daljinskom upravljaču.
6. Pritisnite **RDS/SET** na daljinskom upravljaču.
7. Odaberite minute pritiskanjem tipke ⏮ / ⏭ na daljinskom upravljaču.
8. Pritisnite **RDS/SET** na daljinskom upravljaču.

Namještanje sata putem aplikacije „LG XBOOM”

Instalirajte aplikaciju „LG XBOOM“ na svojem Android uređaju. (Stranica 23-24)

Aktiviranjem **Bluetooth** veze pomoću aplikacije „LG XBOOM“ dolazi do automatskog sinkroniziranja sata na uređaju s vašim uređajem.

Upotreba ovog uređaja kao budilice

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite i držite **ALARM** na daljinskom upravljaču.
3. Pritisnite ⏮ / ⏭ na daljinskom upravljaču za promjenu sati i minuta i pritisnite **RDS/SET** na daljinskom upravljaču za pohranu.
4. Pritisnite ⏮ / ⏭ na daljinskom upravljaču za odabir funkcije i pritisnite **RDS/SET** na daljinskom upravljaču za pohranu.
   -Pritisnite ⏮ / ⏭ na daljinskom upravljaču za odabir zadanog broja nakon odabira stanice i zatim pritisnite **RDS/SET** na daljinskom upravljaču.
   Ako ne postoji zadani broj, ovaj korak se preskače.
5. Pritisnite ⏮ / ⏭ na daljinskom upravljaču za promjenu glasnoće i pritisnite **RDS/SET** na daljinskom upravljaču za pohranu.

Napomena

- Ako namjestite vrijeme na satu, vrijeme možete provjeriti pritiskom na **CLOCK** na daljinskom upravljaču, čak i kada je reproduktor isključen.
- Možete namjestiti budilicu tek nakon što ste podesili vrijeme na satu.
- Ako namjestite vrijeme na satu i alarm, možete provjeriti postavke alarma pritiskom na **ALARM** na daljinskom upravljaču, čak i kada je uređaj isključen.
- Možete odabrati način ALARM ON/ OFF pritiskom na **ALARM** na daljinskom upravljaču.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Uz LG Sound Sync možete upravljati nekima od funkcija ovog uređaja pomoću daljinskog upravljača televizora. Uređaj je kompatibilan s LG televizorima koji podržavaju LG Sound Sync. Provjerite ima li vaš televizor logotip LG Sound Sync.

Funkcije kojima se može upravljati pomoću daljinskog upravljača LG televizora: pojačavanje/stišavanje zvuka, isključivanje zvuka.

U priručniku s uputama za televizor potražite pojedinosti o funkciji LG Sound Sync.

1. Uključite uređaj pritiskom na ⏻.
2. Pritišćite ⇦ dok ne odaberete funkciju LG TV-a.
3. Namjestite zvučni izlaz televizora tako da možete slušati televizijski zvuk pomoću ovog uređaja: izbornik s TV postavkama [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]


   Ako su uređaj i TV normalno spojeni, na prozoru zaslona pojavljuje se tekst „PAIRED" na otprilike tri sekunde, a zatim tekst „LG TV".

Napomena

- Kada upotrebljavate funkciju LG Sound Sync, možete upotrebljavati i daljinski upravljač ove jedinice.. Ako ponovno upotrebljavate daljinski upravljač televizora, jedinica se sinkronizira s televizorom. (Ovisno o specifikacijama TV-a, jačina zvuka i isključeni zvuk jedinice sinkroniziraju se s televizorom.)
- Ako dođe do prekida veze, provjerite stanje ovog uređaja i svojeg televizora: napajanje i funkciju.
- Provjerite stanje ovog uređaja i vezu u navedenim slučajevima prilikom upotrebe funkcije LG Sound Sync.
  - Uređaj je isključen.
  - Promjena u drugu funkciju.
  - Prekid u bežičnoj vezi uzrokovan je smetnjama ili udaljenošću.
- Količina vremena za isključivanje ovog uređaja različita je ovisno o vašem televizoru.
- Ako pokušate promijeniti funkciju upotrebom funkcije LG TV, glasnoća zvuka promijenit će se u skladu s glasnoćom zvuka na LG televizoru.
- Detalji izbornika za namještanje televizora mogu se razlikovati ovisno o proizvođaču i modelu televizora.
- Ako uređaj izravno isključite pritiskom na ⏻, LG Sound Sync će se isključiti. Za ponovno korištenje ove funkcije, trebate ponovno spojiti televizor i uređaj.
- Glasnoća se može povisiti kad su TV i ovaj uređaj povezani pomoću funkcije LG Sound Sync. Smanjite glasnoću TV-a, a zatim ga povežite s ovim uređajem.
- Kada uključite LG TV spojen putem LG Sound Synca-a ili otvorite funkciju LG TV-a, ovaj uređaj će automatski promijeniti funkciju u LG TV.
- Trebali biste ručno postaviti izlaz TV zvuka, ovisno o verziji televizora.
- Ako upravljate jačinom zvuka televizora kada su jedinica i televizor spojeni na LG Sound Sync, jedinica može pojačati zvuk zbog sinkronizacije s televizorom.

WIRELESS PARTY LINK povezivanje

Izlazni zvuk Ⓐ (MAIN) uređaja proširio se na Ⓑ (OTHER) uređaj.
Kompatibilan je s uređajem koji podržava WIRELESS PARTY LINK.
Naziv funkcije o bežičnom širenju zvuka između kompatibilnih proizvoda promijenjena je u WIRELESS PARTY LINK.

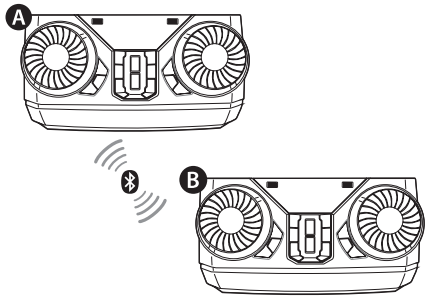

1. Pritisnite **WIRELESS LINK** na uređaju. PARTY LINK MODE SELECT će se pojaviti na prozoru zaslona.
2. Pritisnite **WIRELESS LINK** na uređaju za odabir MAIN ili OTHER.
   - Ⓐ uređaj : Odabere MAIN uređaj.
   - Ⓑ uređaj : Odabere OTHER uređaj.

   Dva uređaja međusobno se pokušavaju povezati.
3. Kada se jedinice uspješno međusobno povežu, naziv svakog spojenog uređaja prikazuje se na svakoj jedinici.

Napomena

- Ova funkcija nije dostupna ako koristite funkciju LG Sound Sync. Ako se povežete s funkcijom LG TV, u prozoru zaslona pojavi se „NOT SUPPORT".
- Kad je funkcija WIRELESS PARTY LINK isključena, OTHER uređaj promijeni se u BT funkciju.
- Ako povezivanje nije uspjelo, „FAILED" se pojavi u prozoru zaslona.
- Funkcija prigušenog tona međusobno se sinkronizirala.
- WIRELESS PARTY LINK veza će se prekinuti nakon isključivanja uređaja ili pritiskom na **WIRELESS LINK** na uređaju.
- Zvuk MAIN i OTHER uređaja može se razlikovati ovisno o statusu reprodukcije ili izvoru.
- Prilikom povezivanja s **Bluetooth**om provjerite sljedeće informacije.
  - Samo jedan **Bluetooth** uređaj možete povezati s MAIN uređajem. **Bluetooth** uređaj ne možete povezati sa OTHER uređajem.
  - WIRELESS PARTY LINK veza podržana je samo na Android uređajima. (WIRELESS PARTY LINK povezivanje možda nije podržano, što ovisi o specifikacijama povezanog uređaja ili OS.)
  - Uklonjivi/odstranjivi **Bluetooth** uređaji (npr. Dongle itd.) ne podržavaju WIRELESS PARTY LINK povezivanje.
  - Kada je funkcija WIRELESS PARTY LINK povezana, **Bluetooth** povezivanje nije dostupno za vrijeme statusa snimanja ili brisanja.
  - Ako spojite WIRELESS PARTY LINK tijekom reprodukcije sa spojenog **Bluetooth** uređaja, on će se možda ponovno priključiti, ovisno o specifikacijama telefona.

Rješavanje problema

Općenito

Problem	Uzrok i rješenje
Ovaj uređaj ne radi ispravno.	• Isključite napajanje ovog uređaja i povezanog vanjskog uređaja (TV, zvučnik za duboke tonove, DVD reproduktor, pojačalo, itd) i ponovno ih uključite. • Izvadite iz struje kabel za napajanje uređaja i priključenih vanjskih uređaja (televizor, woofer, DVD svirač, pojačalo itd.) i ponovno pokušajte s povezivanjem. • Prethodne postavke ne mogu se pohraniti kada je napajanje uređaja isključeno.
Nema električnog napajanja.	• Nije ukopčan kabel napajanja. Ukopčajte kabel napajanja. • Provjerite ima li struje. Provjerite rade li drugi električni uređaji.
Nema zvuka.	• Provjerite jeste li odabrali odgovarajuću funkciju. Pritisnite funkcijsku tipku i provjerite odabranu funkciju. • Provjerite jesu li zvučnici dobro priključeni. Kabeli zvučnika dobro su priključeni.
Radijska postaja ne može se pravilno ugoditi.	• Antena je loše postavljena ili priključena. Čvrsto priključite antenu. • Signal radijske postaje je slab. Ručno ugodite postaju. • Nema memoriranih postaja ili su memorirane postaje obrisane (prilikom skeniranja unaprijed memoriranih kanala). Memorirajte neke radijske stanice; vidi stranicu 25. za više informacija.

Problem	Uzrok i rješenje
Daljinski upravljač ne radi ispravno.	• Daljinski upravljač predaleko je od uređaja. Daljinskim upravljačem upravljajte sa udaljenosti od najviše 7 m (23 stope). • Između daljinskog upravljača i uređaja nalazi se prepreka. Uklonite prepreku. • Baterije u daljinskom upravljaču su prazne. Zamijenite ih novima.
LG Sound Sync ne radi.	• Provjeri podržava li LG televizor opciju LG Sound Sync. • Provjerite vezu LG Sound Sync. • Provjerite parametre zvuka svojeg televizora i ovog uređaja.

Opće specifikacije

Općenito	
Električno napajanje	Pogledajte glavnu naljepnicu na uređaju.
Potrošnja energije	Pogledajte glavnu naljepnicu na uređaju.
	Pasivna potrošnja: 0,5 W Stanje mirovanja: 0,4 W
Dimenzije (Š x V x D)	Približno. 300 mm x 163 mm x 241 mm
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Radna vlažnost zraka	60 %

Ulazi	
Analogni audio ulaz (AUX IN)	1,0 Vrms (1 kHz, -6 dB), 75 Ω, RCA priključak (L, D)

Prijamnik	
FM opseg biranja	87,5 do 108,0 MHz ili 87,50 do 108,00 MHz

Sustav	
Frekvencijski odgovor	100 do 20000 Hz
Omjer signala i šuma	Više od 75 dB
Dinamički opseg	Više od 75 dB
Napajanje sabirnice (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Pojačalo (ukupna RMS izlazna snaga)	
Ukupan izlaz	300 W
Prednji	150 W RMS X 2 (4 Ω pri 1 kHz, 30 % THD)

- Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez posebnog najavljivanja.

Specifikacije

Prednji zvučnik	
Tip	2 dvosmjerna zvučnika
Impedancija	4 Ω
Nazivna ulazna snaga	150 W RMS
Najviša ulazna snaga	300 W RMS
Neto dimenzije (Š x V x D)	Približno. 201 mm x 306 mm x 216 mm

- Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez posebnog najavljivanja.

Zaštitni znakovi i licencije

Bluetooth® riječ, znak i logotipi vlasništvo su tvrtke **Bluetooth®** SIG, Inc., a svaka primjena tih znakova u poslovanju LG Electronicsa obuhvaćena je licencom.

Ostali zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

Održavanje

Rukovanje uređajem

Transportiranje uređaja

Sačuvajte originalnu ambalažu uređaja i materijal za pakiranje. Ako uređaj morate transportirati, najbolje ćete ga zaštititi ako ga zapakirate onako kako je bio originalno tvornički zapakiran.

Čišćenje vanjskih površina

Ne upotrebljavajte zapaljive tekućine poput insekticida u spreju u blizini uređaja. Brisanje s jakim pritiskanjem može oštetiti površinu. Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode duže vrijeme u dodiru s uređajem.

Čišćenje uređaja

Za čišćenje uređaja upotrebljavajte meku i suhu krpu. Ako je površina izrazito prljava, upotrijebite meku krpu lagano navlaženu blagom otopinom deterdženta. Ne upotrebljavajte jaka otapala kao što su alkohol, benzin ili razrjeđivač, jer biste tako mogli oštetiti površinu uređaja.


LG
Life's Good