KORISNIČKO UPUTSTVO

Mini Hi-Fi Sistem

Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

MODEL
CK43N

2307_Rev01

www.lg.com

Autorska prava © 2025. LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.

Bezbednosne informacije



PAŽNJA: DA BISTE IZBEGLI STRUJNI UDAR, NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC NITI UKLANJATI DELOVE IZ PLEJERA, VEĆ SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFIKOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU.



Ovaj znak munje u jednakostraničnom trouglu upozorava korisnike na neizolovanu struju prisutnu u kućištu uređaja koja može da bude dovoljno jaka da predstavlja rizik od strujnog udara.



Znak uzvika u jednakostraničnom trouglu upućuje korisnike na važna uputstva vezana za rad i održavanje (servisiranje) koja se nalaze u priručniku isporučenom uz uređaj.

UPOZORENJE: NEMOJTE DA IZLAŽETE OVAJ PROIZVOD KIŠI NITI VLAZI KAKO BISTE IZBEGLI OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.

PAŽNJA: Uređaj ne sme da dođe u kontakt sa vodom (koja kaplje ili prska), a predmeti napunjeni tečnošću, kao što su vaze, ne smeju se stavljati na uređaj.

UPOZORENJE: Nemojte da instalirate ovaj uređaj na mestu sa ograničenim prostorom, kao što je polica za knjige ili slično mesto.

PAŽNJA: Nemojte da koristite proizvode s visokim naponom oko ovog proizvoda. (npr. Električni mlin) Ovaj proizvod može da se pokvari usled strujnog udara.

PAŽNJA: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Instalirajte prema uputstvima proizvođača. Prorezi i otvori na kućištu služe za ventilaciju, omogućavanje pouzdanog funkcionisanja uređaja i zaštitu od pregrevanja. Otvore nikada ne bi trebalo blokirati postavljanjem proizvoda na krevet, kauč, tepih ili drugu sličnu površinu. Ovaj proizvod ne bi trebalo instalirati na ugradno mesto, kao što je polica za knjige ili orman sa policama, sem u slučaju kada je obezbeđena odgovarajuća ventilacija ili su ispoštovana uputstva proizvođača.

NAPOMENA: Za dodatne informacije o sigurnosnom obeležavanju, uključujući i identifikaciju proizvoda i predviđeno napajanje, molimo vas da pogledate glavnu etiketu na dnu ili na nekoj drugoj površini na proizvodu.

OPREZ po pitanju kabla za napajanje

Utikač za napajanje je uređaj za diskonektovanje. U hitnim slučajevima utikač za napajanje mora ostati pristupačan.

Proverite stranicu sa specifikacijama ovog korisničkog priručnika kako biste bili sigurni u vezi sa trenutnim zahtevima.

Ne opterećujte zidne utičnice. Preopterećene zidne utičnice, labave ili oštećene zidne utičnice, produžni kablovi, sprženi kablovi za napajanje ili oštećena ili popucala instalacija žica su opasni. Bilo koje ovakvo stanje može izazvati strujni udar ili požar. Periodično ispitajte kabl Vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili pogoršanje stanja, otkačite ga, prekinite sa upotrebom uređaja i zamenite kabl određenim rezervnim delom u ovlašćenom centru za servisiranje. Zaštitite kabl za napajanje od fizičke ili mehaničke zloupotrebe, poput uvrtanja, motanja, zatvaranja u vrata ili gaženja. Obratite posebnu pažnju na utikače, zidne utičnice i na tačku u kojoj kabl izlazi iz uređaja.

Ovaj uređaj je opremljen prenosivom baterijom ili akumulatorom.

Bezbedno uklanjanje baterija ili kompleta baterija iz opreme: Pratite korake montaže obrnutim redosledom da biste uklonili stare baterije ili komplete baterija. Obavezno stavite stare baterije ili komplete baterija u odgovarajući kontejner na mestu predviđenom za sakupljanje otpada kako biste spriječili zagađivanje životne sredine i moguću opasnost po zdravlje ljudi i/ili životinja. Baterije ili komplete baterija nemojte odlagati zajedno sa ostalim otpadom. Preporučuje se korišćenje lokalnih, besplatnih baterija ili kompleta baterija iz sistema naknade (možda nisu dostupne u vašem regionu). Baterije ili kompleti baterija ne smeju se izlagati prekomernoj toploti kao što je sunčeva svetlost, vatra itd.

PAŽNJA: Izvori otvorenog plamena, kao što je upaljena sveća, se ne smeju stavljati na uređaj.

Simboli

~	Odnosi se na naizmeničnu struju (AC).
⎓	Odnosi se na jednosmernu struju (DC).
⧈	Odnosi se na opremu klase II.
⏻	Odnosi se na pripravnost.
I	Odnosi se na uključeno napajanje.
⚡	Odnosi se na opasan napon.

Sadržaj

1 Prvi koraci

2 Bezbednosne informacije
6 Jedinstvene mogućnosti
7 Zahtevi datoteke koja se može reprodukovati
7 – Zahtevi za muzičke datoteke
7 – Kompatibilni USB uređaji
7 – Zahtevi u vezi sa USB uređajem
8 Daljinski upravljač
10 Prednja tabla
12 Zadnja ploča

2 Povezivanje

14 Priključivanje zvučnika
14 – Povezivanje zvučnika sa uređajem.
15 Priključivanje opcionalne opreme
15 – AUX IN konekcija
16 – USB konekcija
16 – Spajanje antene

3 Rad

17 Osnovne operacije
17 – USB operacije
18 – Izbor fascikle i MP3/WMA datoteku
19 – Brisanje datoteke/foldera ili formatiranje
19 – AUTO DJ
20 Korišćenje BLUETOOTH® bežične tehnologije.
20 – Slušanje muzike koja je sačuvana na Bluetooth uređajima
23 Upotreba aplikacije LG XBOOM
23 – O aplikaciji „LG XBOOM"
23 – Instalirajte aplikaciju „LG XBOOM" na Vaš Bluetooth uređaj
24 – Aktivirajte Bluetooth aplikacijom „LG XBOOM"
25 Rad s radiom
25 – Slušanje radija
25 – Poboljšavanje slabog FM radio prijema
25 – Memorisanje radio stanica
25 – Brisanje svih sačuvanih stanica
26 Podešavanje zvuka
26 – Podešavanje režima zvuka
27 Napredne operacije
27 – Snimanje na USB
29 – JUKEBOX reprodukcija
30 Ostale operacije
30 – Privremeno isključivanje zvuka
30 – DEMO
30 – Nastavi zaustavljanje
30 – Podešavanje tajmera za isključivanje
30 – Zatamnjivač
31 – Automatsko isključivanje
31 – AUTO POWER Uključeno
32 – Promena auto funkcije
33 Podešavanje sata
33 – Podešavanje sata preko aplikacije „LG XBOOM"
33 – Korišćenje ovog uređaja kao budilnika
34 LG Sound Sync
35 WIRELESS PARTY LINK veza

4 Rešavanje problema

36 Rešavanje problema
36 – Generalno

5 Dodatak

38 Specifikacije
39 Specifikacije zvučnika
39 Zaštitni znakovi i licencije
40 Održavanje
40 – Rukovanje aparatom

Jedinstvene mogućnosti

BLUETOOTH®

Slušanje muzike sačuvane na vašem **Bluetooth** uređaju.

AUTO DJ

Spaja kraj jedne pesme sa početkom druge za savršenu reprodukciju.

Direktno snimanje na USB

Snima muziku na vaš USB uređaj

LG XBOOM

LG XBOOM je aplikacija dizajnirana tako da Vam omogući upravljanje nekim od najnovijih LG audio uređaja. (Strana 23)

LG Sound Sync

Upravlja jačinom zvuka uređaja preko daljinskog upravljača za vaš LG televizor koji je kompatibilan sa LG Sound Sync.

Zahtevi datoteke koja se može reprodukovati

Zahtevi za muzičke datoteke

Kompatibilnost MP3/WMA datoteka sa ovim aparatom je ograničena na sledeći način.

- Frekvencija semplovanja: u opsegu 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Brzina: u obimu 32 - 320 kb/s (MP3), 40 - 192 kb/s (WMA)
- Maksimalni broj datoteka : 2000
- Maksimalni broj fascikala : 200
- Ekstenzije datoteka: „.mp3"/ „.wma"
- Određene MP3/WMA datoteke se ne mogu reprodukovati zavisno o tipu ili formatu datoteke.


Kompatibilni USB uređaji

- MP3 plejer. Fleš MP3 plejer.
- USB fleš plejer.
  Uređaji koji podržavaju USB 2.0 ili USB 1.1.
- USB funkcija ove jedinice ne podržava sve USB uređaje.


Zahtevi u vezi sa USB uređajem

- Nisu podržani uređaji koji zahtevaju instalaciju dodatnih programa prilikom priključivanja na računar.
- Nemojte izvlačiti USB uređaj dok radi.
- Za USB velikog kapaciteta može biti potrebno nekoliko minuta da bude pretražen.
- Da biste sprečili gubitak podataka, napravite rezervnu kopiju svih podataka.
- Ako koristite USB produžni kabl ili USB čvorište, USB uređaj neće biti prepoznat.
- Korišćenje NTFS sistema datoteka nije podržano. (Podržan je samo FAT(16/32) sistem podataka.)
- Ova jedinica prepoznaje do 2000 datoteka.
- Spoljni čvrsti disk, čitači kartica, zaključani uređaji ili USB uređaji sa čvrstim diskom nisu podržani.
- USB priključak aparata ne može da se poveže na računar. Uređaj se ne može koristiti kao uređaj za skladištenje podataka.
- Neki USB uređaji možda nisu kompatibilni sa ovim plejerom.

Daljinski upravljač

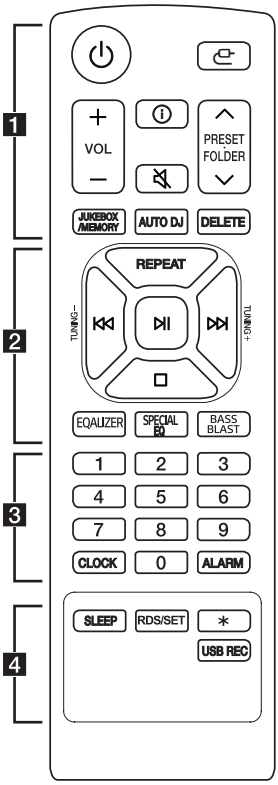

Zamena baterija

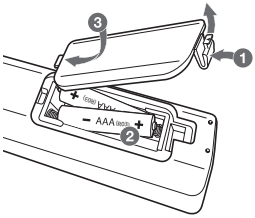

Uklonite poklopac baterije sa zadnje strane daljinskog upravljača i umetnite bateriju pazeći da polovi ⊕ i ⊖ budu ispravno okrenuti.

Opasnost od požara ili eksplozije ako se baterija zameni baterijom pogrešnog tipa.

1

(Režim mirovanja) **:** Uključuje i isključuje struju.

(Funkcija) **:** Izbor funkcije i izvora za unos.

Ulazni signal / Funkcija	Ekran
USB	USB1 / USB2
AUX ulaz	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Bežična)	LG TV
Radio	FM

VOL (Jačina zvuka) **+/- :** Podešavanje jačine zvuka zvučnika.

(Informacija) :
- Vidi informaciju o vašoj muzici. MP3 datoteka obično dođe sa ID3 oznakom. Oznaka daje informacije o nazivu, izvođaču, albumu ili vremenu.
- Vidi naziv **Bluetooth** uređaja jedinice u režimu BT READY.
- Prikazuje nazive svih povezanih **Bluetooth** uređaja u **Bluetooth** režimu.
- Kada se uređaji uspešno povežu u režimu WIRELESS PARTY LINK, ime povezanog uređaja se pojavljuje na ekranu drugog uređaja.

(Bez tona) **:** Isključuje zvuk.

PRESET·FOLDER Λ/V :
- Odabir unapred postavljenog broja za radio stanicu. (Strana 25)
- Pretraga fascikli koje sadrže MP3/WMA datoteke. Kada se reprodukuje USB koji sadrži MP3/WMA datoteke u nekoliko fascikli, pritisnite **PRESET·FOLDER Λ/V** da izaberete fasciklu koju želite da reprodukujete.

JUKEBOX/MEMORY :
- Memoriše radio stanice. (Strana 25)
- Biranje režima JUKEBOX. (Strana 28)
- Pravi JUKEBOX listu.

AUTO DJ : Bira AUTO DJ režim. (Strana 19)

DELETE :
- Briše MP3/WMA fajlove. (Strana 19)
- Briše pesmu sa JUKEBOX liste.
- Briše sve memorisane stanice.

2

REPEAT : Preslušavanje datoteka više puta ili nasumično.

TUNING-/+ : Izbor radio stanica.

⏮ / ⏭ (Preskoči/pretraži) **:**
- Preskače unazad ili unapred.
- Traženje određenog dela datoteke.

⏯ (Reprodukuj/pauziraj) **:**
- Pokreće ili pauzira reprodukciju.
- Odabira stereo/mono.

☐ (Zaustavi) **:**
- Zaustavlja reprodukciju.
- Otkazuje funkciju DELETE.

EQUALIZER : Bira impresije zvuka.

SPECIAL EQ : Biranje posebnog ekvilajzera.

BASS BLAST (ili **BASS BLAST+**) **:** Pritisnite da direktno izaberete BASS (ili BASS+) efekat.

3

O d **0** do **9** numerička dugmad **:** Odabira numerisane datoteke ili unapred zadate brojeve.

CLOCK : Podešavanje sata i provera vremena.

ALARM : Sa funkcijom ALARM, možete da uključite USB reprodukciju i prijem radio stanica u željeno vreme


4

SLEEP : Podešava automatsko isključenje sistema u zadato vreme.
(Zatamnjenje: Displej će biti zatamnjen da pola.)

RDS/SET :
- RDS (Radio Data System)
- Potvrda postavke.

USB REC :
- Snima na USB.
- Da biste zaustavili snimanje, pritisnite i držite 3 sekunde.

Prednja tabla

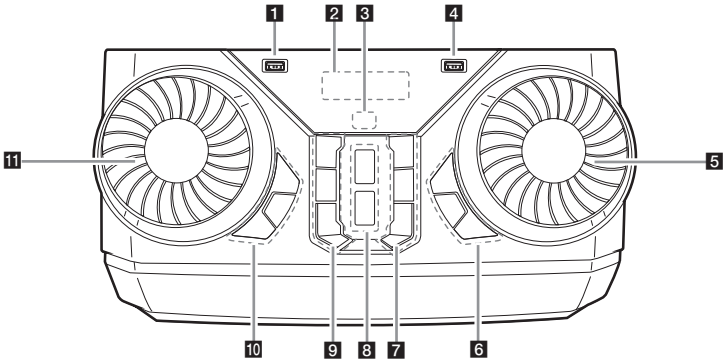

1 USB 1 Port
Možete puštati muziku putem USB uređaja.

2 Prozor displeja

3 (Senzor za daljinski upravljač)

4 USB 2 Port
Možete puštati muziku putem USB uređaja.

5 **MASTER VOL.** (Glasnoća)
Podešava jačinu zvuka na zvučnicima.

6 **BASS BLAST** (ili **BASS BLAST+**)
Pritisnite da direktno izaberete BASS (ili BASS+) efekat.

USB REC / DEMO
- Snima na USB.
- Da zaustavite snimanje, pritisnite i držite 3 sekunde.
- U statusu Isključeno, ako pritisnete **USB REC / DEMO**, pokazuje se DEMO režim.

WIRELESS LINK
- Izaberite MAIN ili OTHER u WIRELESS PARTY LINK režimu.
- Omogućuje ili onemogućuje WIRELESS PARTY LINK režim.

7 (Funkcija)
Izbor funkcije i izvora za unos.

Ulazni signal / Funkcija	Ekran
USB	USB1 / USB2
AUX ulaz	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Bežična)	LG TV
Radio	FM

(Preskoči/Traži)
- Preskače unapred.
- Traženje određenog dela datoteke.
- Biranje radio stanice.

(**Informacija**) :
- Vidi informaciju o vašoj muzici. MP3 datoteka obično dođe sa ID3 oznakom. Oznaka daje informacije o nazivu, izvođaču, albumu ili vremenu.
- Vidi naziv **Bluetooth** uređaja jedinice u režimu BT READY.
- Prikazuje nazive svih povezanih **Bluetooth** uređaja u **Bluetooth** režimu.
- Kada se uređaji uspešno povežu u režimu WIRELESS PARTY LINK, ime povezanog uređaja se pojavljuje na ekranu drugog uređaja.

8 AUTO DJ

Bira AUTO DJ režim.

⏯ (Emituj/Pauziraj)

- Početak ili pauziranje reprodukcije.
- Biranje Stereo/Mono.

9 ⏻ (Režim mirovanja)

Uključuje i isključuje struju.

⏮ (Preskoči/Traži)

- Preskače unazad.
- Traženje određenog dela datoteke.
- Biranje radio stanice.

☐ (Stop) / **RDS**

- Zaustavlja reprodukciju ili opoziva funkciju DELETE.
- Sistem radio podataka

10 SPECIAL EQ

Biranje posebnog ekvilajzera.

SEARCH

Ide na folder i fajl u režimu za biranje.


OK

Bira se folder kada se pretražuje fajl.

11 EQUALIZER / SEARCH

- Bira zvučne impresije.
- Pretražuje direktorij ili datoteku.

Zadnja ploča

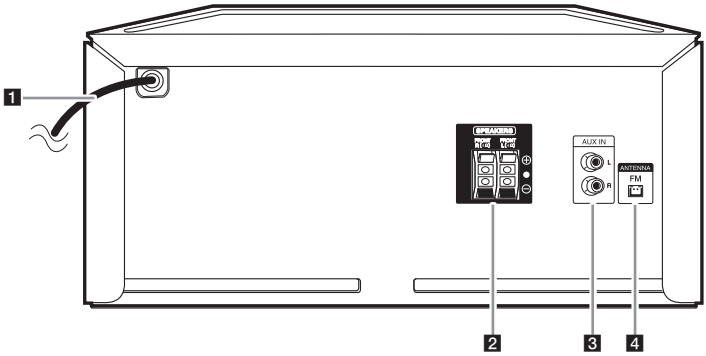

1 Kabl za napajanje

2 **SPEAKERS** terminali

3 **AUX IN** (L/R)
Priključite dodatni uređaj.

4 **ANTENNA** (FM)

Korisne funkcije pri upotrebi uređaja


Funkcija	Opis	Zadaci	Uradite sledeće
Uključeno/ isključeno zaključavanje BT (Strana 22)	Omogućava vam da **Bluetooth** uređaj povežete samo na BT (**Bluetooth**) i LG TV funkcije. Prema početnom podešavanju funkcija je isključena.	UKLJUČENO	Pritisnite i držite ⏯ 5 sekundi u BT (**Bluetooth**) funkciji.
		ISKLJUČENO	Pritisnite i držite ⏯ 5 sekundi u BT (**Bluetooth**) funkciji.
Automatsko uključivanje (Strana 31)	Omogućava uređaju da se automatski uključi pri postojanju ulaznog signala: BT (**Bluetooth**) ili LG TV.	UKLJUČENO	Isključite uređaj tako što držite dugme ⏻ na uređaju 5 sekundi.
		ISKLJUČENO	Isključite uređaj tako što držite dugme ⏻ na uređaju 5 sekundi.

Priključivanje zvučnika

Povezivanje zvučnika sa uređajem.

Kako biste povezali kabl sa uređajem, pritisnite svaki plastični taster da biste otvorili priključne terminale na uređaju. Priključite kabl i otpustite taster.

Povežite crni deo svakog kabla sa terminalima označenim sa - (minus), a drugi kraj sa terminalima označenim sa + (plus)

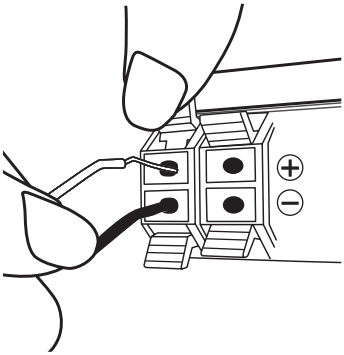

Pažnja


- Kada povežete zvučnike sa uređajem, vodite računa da povežete kabl zvučnika i da ga priključite na odgovarajući priključak za zvučnik.
- Proverite jačinu zvuka pre nego što uključite reprodukciju da ne biste uznemirili novorođenče, dete ili trudnicu iznenadnim i jakim zvukom sa zvučnika.
- Nemojte koristiti uređaj na ograničenom prostoru. To može oštetiti sluh. Preporučuje se korišćenje na prostranom mestu.
- Vodite računa da deca ne dodiruju *cev zvučnika rukama ili pomoću bilo kakvih predmeta.
  * cev zvučnika : Otvor za pun duboki zvuk na zvučniku (prikaz).
- Koristite samo zvučnik koji je isporučen uz uređaj. U suprotnom, može doći do kvara uređaja.
- Zvučnici sadrže magnetne delove, tako da se mogu javiti nepravilnosti u radu na TV ekranu ili na ekranu monitora računara. Zato vas molimo da zvučnike postavite dalje od TV ekrana ili ekrana monitora računara.

Priključivanje opcionalne opreme

AUX IN konekcija

Priključite izlaz pomoćnog uređaja (Kamkorder, TV, plejer i sl.) na **AUX IN** (L/R) priključak.

Ako uređaj poseduje samo jedan audio izlaz (mono), povežite ga na levi (beli) audio priključak na uređaju.

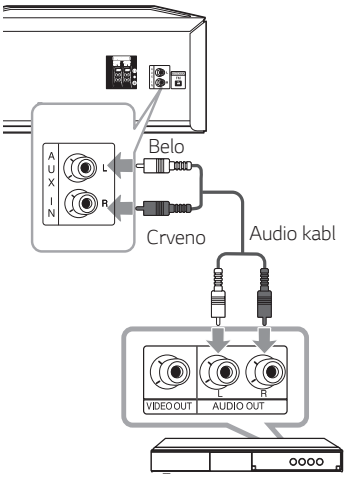

DVD, Blu-ray plejer itd.


Slušanje muzike sa spoljnog uređaja

Jedinicu možete da koristite za reprodukciju muzike sa različitih spoljnih uređaja.

1. Povežite spoljni uređaj na **AUX IN** priključak zvučnika.
2. Uključite uređaj pritiskom na ⏻.
3. Pritisnite ⇦ da biste izabrali funkciju AUX.
4. Uključite spoljni uređaj i pokrenite reprodukciju.

USB konekcija

Spojite USB uređaj (ili MP3 plejer i itd.) na USB priključke na uređaju.

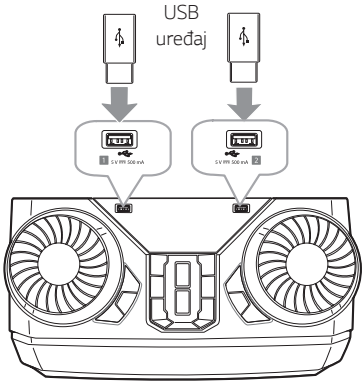


Napomena

Da biste isključili USB uređaj s jedinice

1. Odaberite drugu funkciju ili pritisnite dugme ☐ dva puta zaredom.
2. Izvadite USB uređaj iz aparata.

Spajanje antene

Priključite isporučenu FM antenu da biste slušali radio.

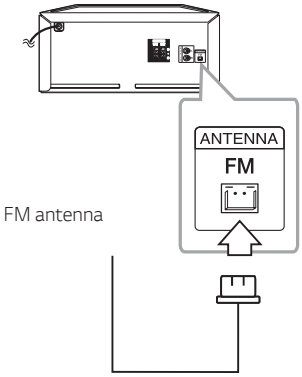

Napomena

Obavezno potpuno razvucite žičanu FM antenu.

Osnovne operacije

USB operacije

1. Priključite USB uređaj na priključak za USB.
2. Izaberite USB funkciju pritiskom na ⏏.

Da biste	Uradite sledeće
Zaustavljanje	Pritisnite ☐.
Pauziranje	Tokom reprodukcije pritisnite ⏯.
Pretraga za sekcijom unutar datoteke	Pritisnite i držite ⏮ / ⏭ tokom reprodukcije i pustite ga kada budete želeli da počnete sa slušanjem.
Direktno biranje datoteke	Pomoću numeričke dugmadi **0** do **9**, na daljinskom upravljaču možete direktno da izaberete željenu datoteku.
Prelazak na sledeću/ prethodnu datoteku	- U statusu zaustavljanja, Pritisnite ⏮ / ⏭ za prelazak na sledeću/prethodnu pesmu/datoteku. - Tokom reprodukcije, (1) Korišćenjem ⏮/⏭ dugmadi: Pritisnite ⏭ da biste prešli na sledeću datoteku. Pri reprodukovanju kraćem od 3 sekunde, pritisnite ⏮ da bi ste prešli na prethodnu datoteku. Pušteno je duže od 3 sekunde, prisnite ⏮ da odete na početak datoteke. (2) Korišćenjem funkcije **SEARCH**: Okrećite **EQUALIZER / SEARCH** ili ⏮ / ⏭ i pritisnite ⏯ da biste pustili pesmu/datoteku.
Nasumnična reprodukcija ili reprodukcija sa ponavljanjem	Pritiskajte **REPEAT** na daljinskom upravljaču. Pogledajte detalje u napomeni o promeni displeja.

Napomena

- Ponovljanje /Nasumično biranje reprodukovanje funkcioniše na sledeći način.

Na ekranu	Opis
OFF	Pušta pesme po redu i zaustavlja reprodukovanje.
ONE	Ponavlja istu pesmu.
FOLDER	U više navrata pušta pesme u fascikli.
ALL	Ponavlja sve pesme.
SHUFFLE	Pušta sve pesme nasumično i zaustavlja reprodukciju.

- Kada preslušavate JUKEBOX listu, dostupni su vam samo ONE i ALL.
- Čak i posle restartovanja jedinice ili prelaska na drugu funkciju, možete slušati muziku od tačke gde je poslednji put prekinuta.

Izbor fascikle i MP3/WMA datoteku

Na uređaju


1. Pritisnite **SEARCH** i okrećite **EQUALIZER / SEARCH** Ili ⏮ / ⏭ dok se ne prikaže željena datoteka Takođe, možete da pretražite i fasciklu ako ponovo pritisnete dugme **SEARCH**.
2. Pritisnite dugme **OK** ili ⏯ da biste reprodukovali izabranu datoteku. Kada pretražujete fasciklu, pritisnite dugme **OK** da biste izabrali datoteku iz fascikle, a zatim ponovo pritisnite dugme **OK** ili ⏯. Izabrana datoteka će se reprodukovati.

Na daljinskom upravljaču.

1. Pritisnite **PRESET·FOLDER ∧/∨** Ili ⏮ / ⏭ na daljinskom upravljaču više puta, sve dok se željeni folder ne pojavi.
2. Pritisnite ⏯ za reprodukciju. Prva datoteka ili folder će se reprodukovati.

Napomena

- USB fascikle/datoteke će biti prepoznate kao u nastavku.

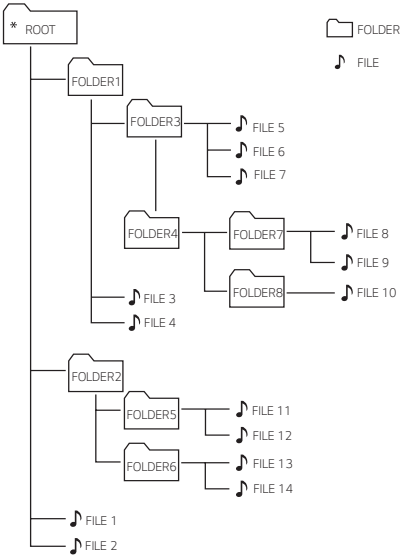

- Ako ne postoji nijedna datoteka u fascikli, fascikla se neće pojaviti.
- Fascikle se prikazuju po sledećem redosledu; ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Datoteke će biti reprodukovane od ♪ datoteke br.1 do ♪ datoteke br.14 jedna po jedna.
- Datoteke i fascikle će biti prikazane redosledom u kojem su snimane i mogu biti različito prikazane u zavisnosti od okolnosti snimanja.

*ROOT : Prvi ekran koji možete videti kada računar prepozna USB se naziva „ROOT".

Brisanje datoteke/foldera ili formatiranje

Možete obrisatri datoteku, folder na Vašem USB uređaju ili formatirati USB uređaj.

1. Odaberite USB funkciju pritiskom na taster .
2. Pri svakom pritisku na **DELETE** na daljinskom upravljaču, prikaz na ekranu se menja na sledeći način.

   DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Na ekranu	Opis
DEL FILE	Izaberite datoteku koju želite da obrišete.
DEL DIR	Izaberite direktorijum koji želite da obrišete.
FORMAT	Izaberite da biste formatirali USB uređaj.

   Ako želite da napustite trenutni režim, pritisnite □.

3. Da biste izbrisali datoteku/folder ili format, pritisnite i zadržite taster **DELETE** na daljinskom upravljaču.

Pažnja

- Nemojte vaditi USB uređaj tokom rada. (puštanje, brisanje i sl.)
- Preporučuje se da redovno pravite rezervnu kopiju da ne biste izgubili podatke.
- Funkcija brisanja možda neće biti podržana u skladu sa statusom USB. (zaključano i sl.)

AUTO DJ

Auto DJ blenduje kraj jedne pesme na početak druge za prejbek bez prelaza. Izjednačava jačinu zvuka za datoteke sa neometanom reprodukcijom.

Više puta pritisnite **AUTO DJ**, na displeju se prikazuje sledeće.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Režim	Opis
OFF	-
SHUFFLE	U ovom režimu muzika se reprodukuje po nasumičnom redosledu.
SEQUENTIAL	U ovom režimu muzika se reprodukuje sa ponavljanjem.

Napomena

- Režim AUTO DJ ne podržava funkcije pretraživanja odeljaka unutar datoteke i uzastopnog ili nasumičnog reprodukovanja.
- Ako pređete na druge funkcije u AUTO DJ režimu, AUTO DJ će biti isključen.
- AUTO DJ funkcija nije podržana za muzičke datoteke koje traju kraće od 60 sekundi.
- Izabran je samo SEQUENTIAL prilikom reprodukcije JUKEBOX liste.

Korišćenje BLUETOOTH® bežične tehnologije.

O Bluetoothu

Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija za veze kratkog dometa.

Može doći do prekida zvuka kada vezu ometa drugi električni talas ili ako povežete **Bluetooth** u drugim sobama.

Povezivanje pojedinačnih uređaja sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom je besplatno. Mobilni telefon sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom može se koristiti sa Cascadeom ako je veza uspostavljena sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom.

- Dostupni uređaji : Smart telefon, MP3 plejer, prenosivi računar, itd.
- Verzija : 4.0
- Codec : SBC, AAC

Bluetooth profili

Da biste koristili **Bluetooth** bežičnu tehnologiju, uređaji moraju biti u mogućnosti da tumače određene profile. Ovaj aparat je kompatibilan sa sledećim profilom.

A2DP (profil za naprednu distribuciju zvuka)

Slušanje muzike koja je sačuvana na Bluetooth uređajima

Uparivanje vaše jedinice i Bluetooth uređaja

Pre nego što otpočnete proceduru uparivanja, proverite da li je **Bluetooth** funkcija uključena na vašem **Bluetooth** uređaju. Pogledajte korisnički vodič vašeg **Bluetooth** uređaja. Kada se operacija uparivanja obavi, nije je potrebno ponovo obavljati.

1. Uključite uređaj.

Napomena

Kada je **Bluetooth** priključak konekcije aktiviran, možete pretraživati **Bluetooth** uređaj u BT funkciji.

2. Radite sa **Bluetooth** uređajem i obavite operaciju uparivanja. Prilikom traženja ovog uređaja pomoću **Bluetooth** uređaja, može se javiti lista pronađenih uređaja na ekranu **Bluetooth** uređaja što zavisi od tipa **Bluetooth** uređaja. Vaša jedinica se pojavljuje kao „LG CK43N (XX)".

Napomena

- XX znači zadnja dva broja **Bluetooth** adrese. Na primer, ako vaša jedinica ima **Bluetooth** adresu kao što je 9C:02:98:4A:F7:08, videćete „LG CK43N (08)" na svojem **Bluetooth** uređaju.
- U zavisnosti od tipa **Bluetooth** uređaja, neki uređaji možda imaju drugačiji način uparivanja. Unesite PIN kod (0000) ako je potrebno.
- Možete da konektujete ovu jedinicu sa do 3 **Bluetooth** uređaja istovremeno pomoću istog gore opisanog metoda, samo na **Bluetooth** funkciji.
- Uparivanje više telefonapodržano je samo na Android uređajima. (Uparivanje više telefona možda nije podržano u zavisnosti od specifikacija povezanog uređaja.)
- Prenosivi **Bluetooth** uređaji (npr. : Dongle itd.) ne podržavaju uparivanje više telefona.

3. Kada je jedinica uspešno povezana sa **Bluetooth** uređajem, pojavljuje se natpis „PAIRED" na displeju i menja se pokazujući uskoro naziv **Bluetooth** uređaja. Potom će se na prozoru ekrana prikazati poruka „BT".

Napomena

- Kada povežete druge uređaja u okviru uparivanja više telefona, na ekranu će se odmah pojaviti natpis „PAIRED".
- Ako je ime uređaja nedostupno, prikazaće se, „–".

4. Slušanje muzike.
   O reprodukciji muzike sa vašeg **Bluetooth** uređaja, pogledajte u uputstvu za korišćenje vašeg **Bluetooth** uređaja.

Napomena

- Kod upotrebe **Bluetooth** tehnologije, morate da stvorite vezu između jedinice i bluetooth uređaja što je bliže moguće i držite udaljenost. Međutim, neće raditi dobro u određenim dole opisanim situacijama:
  - Postoji prepreka između ovog uređaja i **Bluetooth**a.
  - Postoji uređaj koji koristi istu frekvenciju sa **Bluetooth** tehnologijom kao što je medicinska oprema, mikrotalasna ili bežični LAN uređaj.
- Posle restartovanja, treba da ponovo spojite vaš **Bluetooth** uređaj na ovaj aparat.
- Čak i ako je ovaj aparat spojio do 3 bluetooth uređaja u **Bluetooth** režimu, možete da reproducirate i kontrolišete muziku samo pomoću jednog od spojenih uređaja.

Napomena

- Zvuk može biti prekinut kad konekcija ima interferencije iz drugih elektronskih uređaja.
- U zavisnosti od tipa uređaja, možda nećete biti u mogućnosti da koristite **Bluetooth** funkciju.
- Možete uživati u bežičnom sistemu koristeći telefon, MP3, Notebook, itd.
- Što je veća udaljenost između jedinice i **Bluetooth** uređaja, to je lošiji kvalitet zvuka.
- **Bluetooth** veza će se isključiti kada je ovaj uređaj isključen ili kada je **Bluetooth** uređaj predaleko od uređaja.
- Kada je **Bluetooth** veza prekinuta, ponovo spojite **Bluetooth** uređaj sa jedinicom.
- Kada **Bluetooth** uređaj nije povezan, pojavljuje se „BT READY" na displeju.
- Kada koristite **Bluetooth** funkciju, podesite jačinu zvuka na odgovarajući nivo na **Bluetooth** uređaju.
- Kad konektujete **Bluetooth** uređaj (iOS uređaj itd.) na ovu jedinicu ili radite s uređajem, jačina zvuka se može sinhronizovati jedno s drugim.
- **Bluetooth** konekcija će biti prekinuta kada izmenite **Bluetooth** funkciju na drugima. U priključku za aplikaciju "LG XBOOM", samo jedan uređaj koji reprodukujete zadržava **Bluetooth** konekciju.Možete kontrolisati **Bluetooth** uređaj pomoću ovog uređaja, ali ne možete koristiti zvučni izlaz.
- Prilikom ulaska u **Bluetooth** funkciju, ovaj uređaj se automatski priključuje na **Bluetooth** uređaj koji je poslednji priključen ili sa kog je zadnji put reprodukovano. (Autokonekcija možda nije podržana u zavisnosti od specifikacija priključenog uređaja.)

Upravljanje povezanim Bluetooth uređajem

Povezanim **Bluetooth** uređajem možete da upravljate sa uređaja: reprodukuj, pauziraj, zaustavi, preskoči.

Napomena

- Ovu funkciju podržavaju samo Android i iOS.
- Ova funkcija možda neće biti podržana u zavisnosti od **Bluetooth** uređaja ili će se razlikovati u načinu korišćenja.

Bluetooth priključak (BT LOCK)

Možete ograničiti **Bluetooth** konekciju na BT (**Bluetooth**) i LG TV funkciju kako biste sprečili neplaniranu **Bluetooth** konekciju.

Da biste uključili ovu funkciju, pritisnite i držite ⏯ oko 5 sekundi u BT (**Bluetooth**) funkciji. Pojavljuje se poruka "ON-BT LOCK", potom možete ograničiti **Bluetooth** konekciju.

Da biste isključili ovu funkciju, pritisnite i držite ⏯ oko 5 sekundi u BT (**Bluetooth**) funkciji. Pojavljuje se poruka "OFF-BT LOCK".

Napomena

- Čak i ako uključite zaključavanje **Bluetooth** funkcije, uređaj se uključuje pomoću funkcije Auto Power. Isključitee Auto Power funkciju da biste to sprečili.
- Kada uključite ili isključite zaključavanje **Bluetooth** veze, ponovo pretražite i povežite koristeći **Bluetooth** nakon brisanja liste Vašeg uparenog **Bluetooth** uređaja.

Upotreba aplikacije LG XBOOM

Napomena

- Samo je na Android OS-om moguće korišćenje aplikacije „LG XBOOM" sa ovim uređajem.
- Preporučuje se korišćenje najnovije verzije aplikacije.

O aplikaciji „LG XBOOM"

„LG XBOOM" aplikacija donosi paket novih funkcija ovom aparatu.

Da biste uživali u više funkcija, preporučujemo da preuzmete i besplatno instalirate aplikaciju „LG XBOOM".

U nastavku su predstavljene neke od brojnih funkcija „LG XBOOM".

Kombinovani džuboks uređaj: Podignite zabavu na novi nivo sa 3 **Bluetooth** telefona povezana istovremeno. Reprodukujte muziku sa sva tri telefona i kreirajte prilagođenu listu reprodukcije sa svih telefona.

Instalirajte aplikaciju „LG XBOOM" na Vaš Bluetooth uređaj

Postoje dva načina za instaliranje aplikacije „LG XBOOM" na vaš **Bluetooth** uređaj.

Instalirajte aplikaciju „LG XBOOM" preko QR koda

1. Instalirajte aplikaciju „LG XBOOM" preko QR koda. Koristite softver za skeniranje da biste skenirali QR kod.

2. Dodirnite ikonu za instalaciju.

Napomena

- Uverite se da je **Bluetooth** uređaj povezan na Internet.
- Uverite se da **Bluetooth** uređaj ima softversku aplikaciju za skeniranje. Ako je nemate, preuzmite je sa „Google Android Market (Google Play Store)".
- Zavisno o području, znak QR možda neće raditi.

Instalirajte aplikaciju „LG XBOOM“ preko „Google Android Market (Google Play Store)“

1. Dodirnite ikonicu „Google Android Market (Google Play Store)“.
2. Na liniji za pretragu, upišite „LG XBOOM“ i potražite je.
3. U listi rezultata pretrage, nađite i dodirnite „LG XBOOM“ da biste pokrenuli preuzimanje **Bluetooth** aplikacije.
4. Dodirnite ikonu za instalaciju.
5. Kliknite na ikonu radi preuzimanja.

Napomena

- Uverite se da je **Bluetooth** uređaj povezan na Internet.
- Proverite da li je **Bluetooth** opremljen sa „Google Android Market (Google Play Store)“.

Aktivirajte Bluetooth aplikacijom „LG XBOOM”

Aplikacija „LG XBOOM“ pomaže u povezivanju bluetooth uređaja sa ovim aparatom.

1. Dodirnite ikonu aplikacije „LG XBOOM” na glavnom ekranu da otvorite aplikaciju „LG XBOOM” i idite na glavni meni.
2. Ako vam je potrebno više informacija o radu, pritisnite [Setting], a zatim meni [Help].

Napomena

- „LG XBOOM” aplikacija će biti dostupna u sledećoj verziji softvera:
  - Android OS: Verzija 6.0 ili novija
  - Minimalna podržana verzija za svaki OS može da se promeni.
- Ako koristite aplikaciju „LG XBOOM” za rad, biće nekih razlika između aplikacije „LG XBOOM” i dostavljenog daljinskog upravljača. Koristite isporučeni daljinski upravljač po potrebi.
- Zavisno o **Bluetooth** uređaju, aplikacija „LG XBOOM” možda neće raditi.
- Čak i nakon povezivanja aplikacije „LG XBOOM”, moguće je da muzika bude puštena sa vašeg pametnog uređaja. U tom slučaju pokušajte ponovo sa procedurom povezivanja.
- Ako radite s drugim aplikacijama ili promenite podešenja na vašem **Bluetooth** uređaju dok koristite aplikaciju „LG XBOOM”, aplikacija „LG XBOOM” može raditi nenormalno.
- Kad aplikacija „LG XBOOM” radi nenormalno, proverite svoj **Bluetooth** uređaj i konekciju aplikacije „LG XBOOM” i pokušajte da se opet spojite.
- U zavisnosti od OS pametnog telefona, postoje određene razlike u radu „LG XBOOM” aplikacije.
- Proverite **Bluetooth** podešenje na Vašem **Bluetooth** uređaju ako konekcija aplikacije „LG XBOOM” ne radi dobro.

Rad s radiom

Priključite isporučenu FM antenu da biste slušali radio. (Strana 16)

Slušanje radija

1. Pritisnite ⏍ dok se FM ne pojavi na ekranu. Uključiće se poslednja primljena stanica.
2. Automatsko traženje stanica :
   Pritisnite i zadržite taster **TUNING -/+** na daljinskom upravljaču ili taster ⏮ / ⏭ na uređaju oko dve sekunde dok indikacija frekvencije ne počne da se menja, onda otpustite. Skeniranje prestaje kada se uređaj uključi u stanicu.

   ili

   Ručno traženje stanica:
   Pritiskajte **TUNING -/+** na daljinskom upravljaču ili ⏮ / ⏭ na uređaju više puta.
3. Podesite jačinu zvuka pritiskom na **VOL +/-** na daljinskom upravljaču ili višestrukim okretanjem tastera za jačinu zvuka.

Poboljšavanje slabog FM radio prijema

Pritisnite ⏯. Na ovaj način radio prelazi iz stereo u mono režim, što obično poboljšava prijem.

Memorisanje radio stanica

Možete memorisati 50 FM radio stanica.

Pre podešavanja, uverite se da je nivo zvuka smanjen.

1. Pritisnite ⏍ dok se FM ne pojavi na ekranu.
2. Odaberite željenu frekvenciju pomoću tastera **TUNING -/+** na daljinskom upravljaču ili tastera ⏮ / ⏭ na uređaju.
3. Pritisnite **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču. Prikazani broj će treperiti na displeju
4. Pritisnite **PRESET·FOLDER ∧/∨** na daljinskom upravljaču da biste izabrali sačuvani broj koji želite.
5. Pritisnite **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču. Stanica je sačuvana.
6. Ponovite korake 2 do 5 da biste sačuvali ostale stanice.
7. Da biste slušali memorisanu stanicu, pritisnite **PRESET·FOLDER ∧/∨** ili numeričku dugmad od **0** do **9**.

Brisanje svih sačuvanih stanica

1. Pritisnite taster **DELETE** na daljinskom upravljaču. Na ekranu uređaja pojaviće se poruka „DEL ALL”
2. Pritisnite **DELETE** na daljinskom upravljaču da biste obrisali sve sačuvane radio stanice. „DELETED ALL” će se pojaviti na displeju uređaja.

Podešavanje zvuka

Podešavanje režima zvuka

Ovaj sistem ima niz prethodno podešenih polja za surround zvuk. Prikazane stavke ekvilajzera mogu da se razlikuju u zavisnosti od izvora zvuka i efekata.

Željeni režim zvuka možete birati u **EQUALIZER**-ima.

Na ekranu	Opis
BASS (BASS BLAST) Ili BASS+ (BASS BLAST+)	Pojačava bas i daje moćan zvuk.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Ovaj program daje uzbudljivu atmosferu zvuku, pružajući vam utisak da ste na stvarnom rok, pop, džez koncertu ili koncertu klasične muzike.
FOOT BALL	Možete da uživate u ekvilajzeru FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Možete da uživate u optimizovanom zvuku.

Možete izabrati željeni režim zvuka koristeći **SPECIAL EQ** na daljinskom upravljaču ili na samom uređaju.

Na ekranu	Region	Opis
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Latinska Amerika	Optimizovan ekvilajzer za muzički žanr preferiran u svakom regionu.
ARABIC	Bliski Istok	
DANGDUT	Indonezija	
AFRO	Afrika	
INDIA	Indija	

Napomena

- U zavisnosti od režima, zvuke se možda neće čuti na nekim zvučnicima ili će jačina zvuka biti slaba.
- Pritiskom na dugme **BASS BLAST** (ili **BASS BLAST+**) na uređaju, možete direktno da izaberete BASS (BASS BLAST) ili BASS+ (BASS BLAST+) efekat.

Napredne operacije

Snimanje na USB

Možete da snimite zvuke različitih izvora na USB (USB1, AUX, FM)

1. Priključite USB uređaj na jedinicu.
2. Pritisnite taster ⏍ da biste odabrali funkciju koju želite da snimite.
3. Započnite snimanje pritiskom na taster **USB REC** na daljinskom upravljaču ili na taster **USB REC / DEMO** na uređaju.

Funkcija	Status	Rezultat
USB	Reprodukcija/ pauza	Snimljeno do zaustavljanja
	Nastavi zaustavljanje (Strana 30)	Brzo snimljena poslednja pesma
	Potpuno zaustavljanje	Brzo snimljene sve pesme U dole navedenom slučaju opseg je ograničen. - Nakon pretrage datoteke (Strana 18), brzo snimljena označena pesma - Brzo snimanje svih pesama u direktorijumu radi, samo dok je prikazan naziv direktorijuma na ekranu. (Režim pretraživanja direktorijuma se zaustavlja ako se tokom nekoliko sekundi nakon pokretanja režima pretraživanja foldera ne pritisne nijedno dugme.) (Strana 18) - Nakon uključenja opcije JUKEBOX (Strana 28), brzo snimljene sve pesme na opciji JUKEBOX
AUX, FM	-	Snimljeno do zaustavljanja

- Ako povežete i USB1 i USB2, pritisnite taster **USB REC** na daljinskom upravljaču ili **USB REC / DEMO** na uređaju kada USB1 ili USB2 koji želite da snimite treperi na prozoru ekrana.

Da biste zaustavili snimanje

Za prestanak snimanja, pritisnite i zadržite taster **USB REC** na daljinskom upravljaču ili taster **USB REC / DEMO** na uređaju oko 3 sekunde. U suprotnom, snimanje se nastavlja.

Pauziranje snimanja

Tokom reprodukcije na USB ili pauze, ili snimanja spoljnog izvora zvuka, pritisnite taster **USB REC** na daljinskom upravljaču ili taster **USB REC / DEMO** na uređaju da biste pauzirali snimanje. Pritisnite ga ponovo za ponovno pokretanje snimanja.

Da biste izabrali brzinu snimanja u bitovima

1. Pritisnite i zadržite na 3 sekunde taster **USB REC** na daljinskom upravljaču ili taster **USB REC / DEMO** na uređaju.
2. Pritisnite ⏮/⏭ da biste izabrali birejt .
3. Pritisnite taster **USB REC** na daljinskom upravljaču ili taster **USB REC / DEMO** na uređaju da biste završili podešavanje.


Pravljenje neovlašćenih primeraka materijala zaštićenog autorskim pravima, uključujući računarske programe, datoteke, emitovanja i snimke zvuka, može biti kršenje autorskih prava i predstavlja krivično delo.
Ova oprema se ne sme koristiti u te svrhe.
Budite odgovorni.
Poštujte autorska prava

Napomena

- Kada prekinete snimanje, datoteka koji je snimljena u tom trenutku biće sačuvana. (Osim kada se snimaju MP3/WMA datoteke u stop statusu.)
- Nemojte uklanjati USB uređaj ili isključivati uređaj tokom USB snimanja. Ako ne bude sačuvan, delimičan fajl može da se napravi i da se ne obriše na kompjuteru.
- Ako USB snimak ne radi, pojavljuje se poruka kao "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" ili "FILE MAX" na displeju.
- Čitač više kartica ili spoljni čvrsti disk ne mogu da se koriste za USB snimanje.
- Fajl je snimljen sa oko 512 Mb kada snimate duže vremena.

Napomena

- Ne možete sačuvati više od 2000 datoteka.
- U slučaju nepodržane MP3/WMA datoteke, snimanje datoteke može biti prekinuto.
- Kada snimate tokom tokom reprodukcije, zvuk koji se trenutno reprodukuje je izlazni.
- Sačuvaće se na sledeći način.

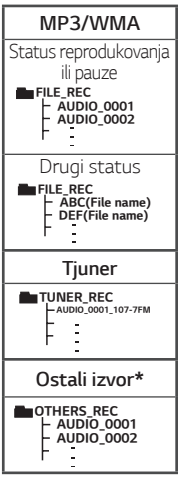

*: AUX i slični.

Tjuner: trenutna frekvencija snimanja se prikazuje.

JUKEBOX reprodukcija

Pomoću funkcije JUKEBOX možete da kreirate listu za reprodukovanje od vaših omiljenih datoteka sa USB uređaja.
Lista može ima najviše 100 datoteka.

Pravljenje JUKEBOX liste

1. Pritisnite i zadržite dugme **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču da biste ušli u režim uređivanja.
   (Reprodukovanje će biti zaustavljeno kada pritisnete taster **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču.)
2. Datoteku birate pritiskom ⏮/⏭ na daljinskom upravljaču.
3. Pritisnite **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču da biste sačuvali datoteku.
4. Ponovite 2. i 3. korak da biste sačuvali ostale datoteke.
   (Za menjanje liste pritisnite dugme **PRESET·FOLDER** ∧/∨ na daljinskom upravljaču kako biste izabrali broj JUKEBOX programa.)
5. Pritisnite **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču još jednom.

Da biste reprodukovali JUKEBOX listu, kada kreirate listu, pritisnite taster ⏯ na daljinskom upravljaču nakon što kreirate listu.

Napomena

Pri pravljenju ili modifikovanju JUKEBOX liste, režim REPEAT je isključen.

Uživanje u funkciji JUKEBOX

Pritisnite jedanput taster **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču. Pojavljuje se poruka „JUKEBOX ON" na prozoru ekrana. Na ekranu će se prikazati poruka „ON-JUKEBOX".

Da biste reprodukovali JUKEBOX, pritisnite ⏯ na daljinskom upravljaču.

Za poništavanje, jedanput pritisnite taster **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču Na ekranu će se prikazati poruka „OFF-JUKEBOX".

Uređivanje funkcije JUKEBOX

1. Da biste ušli u režim uređivanja, pritisnite i držite **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču.
   (Reprodukovanje će biti zaustavljeno kada pritisnete taster **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču.)
2. Pritisnite dugme **PRESET·FOLDER** ∧/∨ na daljinskom upravljaču da biste izabrali datoteku koju želite da uredite.
3. Pritisnite ⏮/⏭ na daljinskom upravljaču.
4. Pritisnite taster **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču.
5. Ponovite 2. i 4. korak da biste sačuvali ostale datoteke.
6. Pritisnite **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču još jednom.

Da biste reprodukovali JUKEBOX listu, pritisnite taster ⏯ na daljinskom upravljaču nakon što uredite listu.

Brisanje JUKEBOX liste

Funkcija brisanja funkcioniše samo u režimu za uređivanje.

1. Pritisnite i držite **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču da uđete u režim uređivanja.

   Ili

   Pritisnite **DELETE** na daljinskom upravljaču dok je JUKEBOX lista puštena da biste ušli u režim uređivanja.
2. Izaberite pesmu pritiskanjem na **PRESET·FOLDER** ∧/∨ na daljinskom upravljaču.
3. Pritisnite **DELETE** na daljinskom upravljaču dok je izabrana pesma.

Napomena

- Ako ne postoji JUKEBOX lista, na ekranu se prikazuje poruka „NO PROG" kada pritisnete taster **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču.
- JUKEBOX se isključuje u slučaju navedenom ispod.
  - Promena na različitu funkciju.
  - Isključivanje i uključivanje uređaja.
  - Korišćenje numeričke dugmadi na daljinskom upravljaču.
  - Reprodukcija datoteke korišćenjem **SEARCH** i **EQUALIZER / SEARCH** na uređaju.
- JUKEBOX lista se briše u slučaju navedenom ispod.
  - Uklanjanje USB uređaja.
  - Brisanje ili snimanje muzičkih datoteka na USB uređaj.

Ostale operacije

Privremeno isključivanje zvuka

Pritisnite na daljinskom upravljaču da isključite zvuk.

Možete isključiti zvuk svoje jedinice, na primer, da se javite na telefon, na prozoru displeja pojaviće se natpis „MUTE".

Da biste poništili prethodno navedeno, ponovo pritisnite taster na daljinskom upravljaču ili promenite jačinu zvuka.

DEMO

Kada je isključen uređaj, pritisnite **USB REC / DEMO** na samoj jedinici jednom. Jedinica će se uključiti i prikazati sve funkcije na ekranu.

Da biste poništili DEMO funkciju, pritisnite taster **USB REC / DEMO** na uređaju još jednom.

Napomena

Možete da uživate i u drugim funkcijama u DEMO režimu, jer će DEMO režim za to vreme biti pauziran.

- Ako se ne pritisne nijedan taster tokom 10 sekundi, DEMO će automatski nastaviti da svira.

Nastavi zaustavljanje

"Jedinica snima tačku na kojoj ste pritisnuli ☐ u zavisnosti od USB-a." Ako pritisnite ☐ dva puta, uređaj briše zapamćeno mesto za zaustavljanje.

Podešavanje tajmera za isključivanje

Pritiskajte više puta taster **SLEEP** na daljinskom upravljaču kako biste odabrali vreme odlaganja između 10 i 180 minuta. Nakon vremena odlaganja, uređaj će se isključiti.

Da biste otkazali funkciju spavanja, pritiskajte **SLEEP** na daljinskom upravljaču dok se ne pojavi natpis "OFF".

Napomena

- Možete proveriti preostalo vreme dok se uređaj ne isključi. Pritisnite taster **SLEEP** na daljinskom upravljaču da biste proverili ili izmenili preostalo vreme.
- Preostalo vreme možete da promenite kada je na displeju prikazano preostalo vreme ili poruka „DIMMER".

Zatamnjivač

Pritisnite jedanput taster **SLEEP** na daljinskom upravljaču. Prozor ekrana će do pola biti zatamnjen. Da biste otkazali ovu funkciju, više puta pritisnite taster **SLEEP** na daljinskom upravljaču dok se ne pojavi natpis „OFF".

Automatsko isključivanje

Uređaj će se sam isključiti radi uštede energije ako glavni uređaj nije povezan sa spoljnim uređajem i ne koristi se 15 minuta.
Funkcija automatskog isključivanja se primenjuje samo na MAIN uređaj u slučaju da je aktivirana WIRELESS PARTY LINK veza.
Ako je reč o OTHER uređaju, funkcija automatskog isključivanja dostupna je nakon prekidanja veze između OTHER i MAIN uređaja.

Napomena

Ovu funkciju možete uključiti i isključiti samo **aplikacijom LG XBOOM**. Nekorišćenje ove funkcije može povećati potrošnju energije.

Kako isključiti priključak bežične mreže ili bežični uređaj

Isključite uređaj tako što ćete pritisnuti dugme za uključivanje i držati ga duže od 5 sekundi.

AUTO POWER Uključeno

Ova jedinica se automatski uključuje ulaznim izvorom: LG TV ili **Bluetooth**.

Kada uključite Vaš televizor koji je povezan na ovaj uređaj, uređaj će prepoznati ulazni signal i odabrati odgovarajuću funkciju. Tada možete da čujete zvuk iz uređaja.

Ako pokušate da se povežete sa **Bluetooth** uređajem, ova jedinica se uključuje i povezuje sa vašim **Bluetooth**-om. Možete da reprodukujete muziku.

Kada uređaj isključujete pritiskom na ⏻ u trajanju od 5 sekundi, možete da uključite ili isključite AUTO POWER funkciju.

Na ekranu	Opis
ON-AUTO POWER	Funkcija AUTO POWER je uključena.
OFF-AUTO POWER	AUTO POWER funkcija je isključena.

Napomena

- Zavisno od spojenog uređaja, ova funkcija možda neće raditi.
- U zavisnosti od spojenog aparata, aparat se uključuje ali **Bluetooth** funkcija možda neće biti spojena.
- Ako ovom jedinicom isključite **Bluetooth** vezu, neki **Bluetooth** aparati se stalno pokušavaju spojiti s jedinicom. Zato se preporučuje da isključite vezu pre nego što isključite jedinicu.
- Ako pokušate da se konektujete na aplikaciju „LG XBOOM", **Bluetooth** funkcija ove jedinice je uključena.
- Ako uključite jedinicu pomoću LG televizora ili **Bluetooth** funkcije, uključuje se prava funkcija ovog aparata.
- Ako ste se već uparivali s ovom jedinicom, ova jedinica se može automatski uključiti ulaznim izvorom kada je isključena.

Promena auto funkcije

Ovaj uređaj prepoznaje ulazne signale, na primer **Bluetooth** uređaja i LG TV, nakon čega automatski bira odgovarajuću funkciju.

Kada pokušate da povežete Bluetooth uređaj

Kada pokušavate da se povežete sa svojim **Bluetooth** uređajem na jedinici, funkcija **Bluetooth** je odabrana. Puštajte muziku na svom **Bluetooth** uređaju.

Kada je spojen LG televizor

Kada uključite svoj LG televizor spojen preko LG Sound Sync, ovaj aparat menja funkciju na LG televizor. Možete da čujete zvuk s vašeg televizora.

Napomena

- Ova funkcija nije dostupna za vreme snimanja ili brisanja.
- Ova funkcija radi samo s uređajima koji su pre bili konektovani.
- Ako je podešena funkcija **Bluetooth** priključka, **Bluetooth** i LG TV konekcija biće dostupne samo na **Bluetooth** i LG TV funkciji.

Podešavanje sata

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite i zadržite taster **CLOCK** na daljinskom upravljaču.
3. Izaberite režim vreme pritiskom na ⏮ / ⏭ na daljinskom upravljaču.
   - AM 12:00 (za prikaz pre i popodne) ili 0:00 (za 24-časovni prikaz).
4. Pritisnite taster **RDS/SET** na daljinskom upravljaču da biste potvrdili izbor.
5. Izaberite sate pritiskom na ⏮ / ⏭ na daljinskom upravljaču.
6. Pritisnite taster **RDS/SET** na daljinskom upravljaču.
7. Izaberite minute pritiskom na ⏮ / ⏭ na daljinskom upravljaču.
8. Pritisnite taster **RDS/SET** na daljinskom upravljaču.

Podešavanje sata preko aplikacije „LG XBOOM”

Instalirajte aplikaciju „LG XBOOM” na svojem Android uređaju. (Strana 23-24)

Vaš sat na jedinici će se automatski sinhronizovati sa vašim uređajem pomoću **Bluetooth** povezivanja preko aplikacije „LG XBOOM”.

Korišćenje ovog uređaja kao budilnika

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite i zadržite taster **ALARM** na daljinskom upravljaču.
3. Pritisnite taster ⏮ / ⏭ na daljinskom upravljaču da biste promenili sate i minute, a zatim pritisnite taster **RDS/SET** na daljinskom upravljaču da biste sačuvali postavku.
4. Pritisnite taster ⏮ / ⏭ na daljinskom upravljaču da biste odabrali funkciju, a zatim pritisnite taster **RDS/SET** na daljinskom upravljaču da biste sačuvali postavku.
   -Pritisnite ⏮ / ⏭ na daljinskom upravljaču kako biste odabrali unapred podešenu numeru prilikom odabira tjunera, a zatim pritisnite taster **RDS/SET** na daljinskom upravljaču.
   Ako nema unapred podešene numere, ovaj korak se preskače.
5. Pritisnite taster ⏮ / ⏭ na daljinskom upravljaču da biste promenili jačinu zvuka, a zatim pritisnite taster **RDS/SET** na daljinskom upravljaču da biste sačuvali postavku.

Napomena

- Ako ste podesili vreme na satu, možete proveriti vreme pritiskom na taster **CLOCK** na daljinskom upravljaču da biste prikazali vreme čak i kada je plejer isključen.
- Možete da podesite alarm nakon što podesite vreme na satu.
- Ako podesite vreme sata i alarm, možete da proverite postavke alarma tako što ćete pritisnuti taster **ALARM** na daljinskom upravljaču čak i kada je uređaj isključen.
- Možete odabrati režim ALARM ON/OFF pritiskom na taster **ALARM** na daljinskom upravljaču.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Možete upravljati nekim funkcijama ovog uređaja preko daljinskog upravljača za televizor preko funkcije LG Sound Sync. Kompatibilna je sa LG televizorom koji podržava LG Sound Sync. Pazite da televizor ima logotip LG Sound Sync.

Funkcija kojom možete upravljati preko daljinskog upravljača za LG televizor. Pojačavanje/smanjivanje zvuka, isključivanje zvuka

Detalje o funkciji LG Sound Sync pogledajte u uputstvu za upotrebu televizora.

1. Uključite uređaj pritiskom na taster ⏻.
2. Pritiskajte taster ⏍ dok se ne izabere funkcija LG televizor.
3. Postavite izlaz zvuka na televizor da slušate zvuk preko ove jedinice :
   Meni podešenja televizora [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]


   "PAIRED" se pojavljuje na displeju na oko tri sekunde, a onda možete da vidite natpis „LG TV" na displeju ako su TV i ova jedinica pravilno povezani.

Napomena

- Daljinski upravljač ovog uređaja možete koristiti i pri korišćenju LG Sound Sync. Ako ponovo počnete da koristite daljinski upravljač televizora, uređaj se sinhronizuje sa televizorom. (Prema specifikacijama televizora, glasnoća i isključivanje zvuka na ovom uređaju su sinhronizovanih sa televizorom.)
- Ako spajanje ne uspe, proverite stanje ovog aparata i vašeg televizora: napajanje, funkciju.
- Kada koristite LG Sound Sync, proverite da li je uređaj u dobrom stanju i proverite sve navedeno ispod.
  - Uređaj je isključen.
  - Promena na različitu funkciju.
  - Prekid bežične veze usled nekog ometanja ili udaljenosti.
- Vreme koje je potrebno da se isključi ovaj aparat zavisi o vašem televizoru.
- Ako pokušate da promenite funkciju pomoću funkcije LG televizora, jačina zvuka će se promeniti prema nivou jačine zvuka LG televizora.
- Detalji menija podešavanja televizora mogu varirati u zavisnosti od proizvođača ili modela vašeg televizora.
- Ako ste isključili uređaj direktno pritiskom na ⏻, LG Sound Sync će se isključiti. Da biste ponovo koristili ovu funkciju, treba da ponovo spojite televizor i uređaj.
- Kada su TV i uređaj povezani preko LG Sound Sync veze, povećaće se jačina zvuka. Smanjite jačinu zvuka za TV, a zatim ga povežite sa uređajem.
- Kada uključite Vaš LG televizor povezan pomoću opcije LG Sound Sync ili kada uđete u LG TV funkciju, ovaj uređaj automatski menja funkciju u LG televizor.
- Potrebno je da zvuk televizora podesite sami, u zavisnosti od verzije televizora.
- Kada podešavate glasnoću televizora dok je uređaj povezan sa televizorom putem funkcije LG Sound Sync, uređaj može postati glasniji jer je sinhronizovan sa glasnoćom televizora.

WIRELESS PARTY LINK veza

Emitovani zvuk Ⓐ (MAIN) uređaja se proširuje na Ⓑ (OTHER) uređaj.
Kompatibilan je sa uređajem koji WIRELESS PARTY LINK.
Naziv funkcije za bežičan prenos zvuka između kompatibilnih proizvoda je promenjen u WIRELESS PARTY LINK.

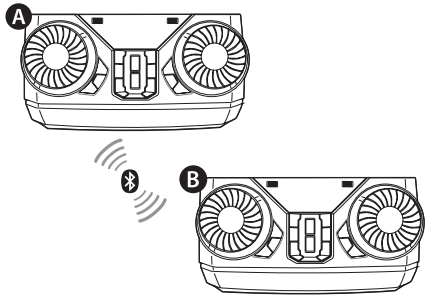

1. Pritisnite **WIRELESS LINK** na uređaju. Opcija PARTY LINK MODE SELECT se pojavljuje u prozoru ekrana.
2. Pritisnite taster **WIRELESS LINK** na uređaju da biste odabrali opciju MAIN ili OTHER.
   - Ⓐ uređaj: izbor MAIN uređaja.
   - Ⓑ uređaj: izbor OTHER uređaja.

   Dva uređaja pokušavaju međusobno da se povežu.
3. Kada su uređajiuspešno povežu, ime povezanog uređaja se pojavljuje na drugom uređaju.

Napomena

- Ako koristite LG Sound Sync, ova funkcija nije dostupna. Ako povežete LG TV, na displeju će se pojaviti poruka „NOT SUPPORT.“
- Kada je WIRELESS PARTY LINK isključen, OTHER uređaj će preći na BT funkciju.
- Ako povezivanje bude neuspešno, na displeju će se prikazati poruka „FAILED.“
- Funkcija bez zvuka se sinhronizuje između uređaja.
- WIRELESS PARTY LINK konekcija će se prekinuti kada isključite uređaj ili kada pritisnete taster **WIRELESS LINK** na uređaju.
- Zvuk MAIN i OTHER uređaja može se razlikovati u zavisnosti od statusa reprodukcije ili izvora.
- Prilikom povezivanja preko **Bluetooth** veze proverite sledeće informacije.
  - Na MAIN uređaj možete da povežete samo jedan **Bluetooth** uređaj. **Bluetooth** uređaj nije moguće povezati na OTHER uređaj.
  - WIRELESS PARTY LINK konekcija je podržana samo na Android uređajima. (WIRELESS PARTY LINK veza možda neće biti podržana u zavisnosti od specifikacija povezanog uređaja ili operativnog sistema.)
  - Uklonjivi/odvojivi **Bluetooth** uređaji (npr. hardverski ključ itd.) ne podržavaju WIRELESS PARTY LINK vezu.
  - Kada je uspostavljena WIRELESS PARTY LINK veza, **Bluetooth** veza nije dostupna u statusu snimanja ili brisanja.
  - Ako povežete WIRELESS PARTY LINK dok je povezan vaš **Bluetooth** uređaj, on se može ponovo povezati, u zavisnosti od specifikacija telefona.

Rešavanje problema

Generalno

Problem	Uzrok i rešenje
Ovaj uređaj ne radi ispravno.	• Isključite napajanje ovog uređaja i povezanog eksternog uređaja (televizor, woofer, DVD plejer, pojačalo, itd) i ponovo ih uključite. • Izvadite iz struje kabl za napajanje uređaja i prikačenih eksternih uređaja (TV, Vufer, DVD plejer, pojačalo itd.), pa ponovo pokušajte s povezivanjem. • Prethodno podešenje možda neće biti sačuvano kada se isključi napajanje.
Nema napajanja.	• Kabli nije uključen. Uključite kabl napajanja. • Proverite da li ima struje. Proverite uključivanjem drugih električnih uređaja.
Nema tona.	• Proverite da li ste izabrali odgovarajuću funkciju. Pritisnite dugme funkcije i proverite izabranu funkciju. • Proverite da vidite da li su zvučnici pravilno spojeni. Kablovi zvučnika su pravilno povezani.
Radio stanice ne mogu da se pravilno nameste.	• Antena je loše postavljena ili povezana. Pravilno povežite antenu. • Snaga signala radio stanice je preslaba. Podesite stanicu ručno. • Nema memorisanih stanica ili su sve memorisane stanice obrisane (prilikom podešavanja putem skeniranja memorisanih kanala). Upamtite neke radio stanice, vidi stranu 25 za detalje.

Problem	Uzrok i rešenje
Daljinski upravljač ne radi.	• Daljinski upravljač je predaleko od jedinice. Daljinskim upravljačem upravljajte sa daljine od oko 7m (23 stope). • Postoji neka prepreka na pravcu između daljinskog upravljača i uređaja. Uklonite prepreku. • Baterije u daljinskom upravljaču su ispražnjene.Zamenite ih novim.
LG Sound Sync ne radi.	• Proveri da li LG televizor podržava LG Sound Sync. • Proverite konekciju LG Sound Sync. • Proveri parametre zvuka vašeg TV i ovog uređaja.

Specifikacije

Opšte	
Napajanje	Pogledajte glavnu nalepnicu na jedinici.
Potrošnja energije	Pogledajte glavnu nalepnicu na jedinici.
	Mirovanje na mreži : 0,5 W Režim mirovanja : 0,4 W
Dimenzije (Š x V x D)	Pribl. 300 mm x 163 mm x 241 mm
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Radna vlažnost	60%

Ulazi	
Analogni audio ulaz (AUX IN)	1,0 Vrms (1 kHz, -6 dB), 75 Ω, RCA priključak (L, D)

Tjuner	
Obim FM pretrage	87,5 do 108,0 MHz ili 87,50 do 108,00 MHz

Sistem	
Frekvencijski odziv	100 do 20.000 Hz
Odnos signal-šum	Više od 75 dB
Dinamički obim	Više od 75 dB
Napajanje magistrale strujom (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Pojačivač (Ukupno RMS Izlazno napajanje)	
Ukupni izlaz	300 W RMS
Napred	150 W RMS X 2 (4 Ω na 1 kHz, 30 % THD)

- Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

Specifikacije zvučnika

Prednji zvučnik	
Tip	Dva dvokanalna zvučnika
Impedansa	4 Ω
Nazivna ulazna snaga	150 W RMS
Maksimalna ulazna snaga	300 W RMS
Neto dimenzije (Š x V x D)	Pribl. 201 mm x 306 mm x 216 mm

- Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

Zaštitni znakovi i licencije

Bluetooth® zaštićena reč i logotipovi su u vlasništvu **Bluetooth®** SIG, Inc. i svako korišćenje tih oznaka od strane LG Electronics je po licenci.

Drugi zaštitni žigovi i trgovačka imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.

Održavanje

Rukovanje aparatom

Prilikom transporta uređaja

Molimo vas da sačuvate originalnu kutiju za transport i materijale za pakovanje. Ako je potrebno da pošaljete aparat, radi maksimalne zaštite, ponovo ga zapakujte na način na koji je originalno zapakovan u fabrici.

Spoljašnje površine održavajte čistim

Ne koristite isparljive tečnosti poput spreja za insekte u blizini aparata. Brisanje uz korišćenje jakog pritiska može da ošteti površinu. Ne dozvolite da guma ili plastični proizvodi budu dugo u kontaktu sa aparatom.

Čišćenje jedinice

Za čišćenje uređaja za reprodukciju koristite meku, suvu krpu. Ako su površine izuzetno prljave, koristite meku krpu malo nakvašenu blagim rastvorom deterdženta. Nemojte koristiti jake rastvarače kao što su alkohol, benzin ili razređivač jer oni mogu da oštete površinu aparata.


LG
Life's Good