

NÁVOD PRE POUŽÍVATEĽA

CHLADNIČKA-MRAZNIČKA

Predtým ako začnete zariadenie používať si pozorne prečítajte tento návod pre používateľa a majte ho vždy poruke pre prípad potreby.

Registrácia

Modelové a sériové číslo zariadenia je na jeho zadnej strane. Číslo je pre toto zariadenie jedinečné a nepoužiteľné pre iné zariadenia. Tu by ste si mali poznačiť požadované informácie a ponechať si túto príručku ako trvalý záznam o kúpe. Sem pripnite váš účet.

Dátum zakúpenia : _____

Predajca : _____

Adresa predajcu : _____

Telefónne číslo predajcu : _____

Číslo modelu : _____

Sériové číslo : _____

Obsah

Úvod	Dôležité bezpečnostné pokyny	3
	Identifikácia jednotlivých častí	9
Inštalácia	Inštalácia	10
	Spustenie	10
Obsluha	Ovládanie teploty	11
	Funkcia Express Freeze	12
	Funkcia Eco Friendly	13
	Automatický test	13
	Dverový alarm	13
	Zámok	13
	Zap./Vyp.	13
	Výroba ľadu	14
	Rozmrazovanie	14
	Dávkovač vody (voliteľné)	14
	Priestor mrazničky	15
	Posuvná polička (voliteľné)	15
	Vysúvateľná priehradka (voliteľné)	16
Odporúčania ohľadom skladovania potravín	Výmena žiarovky	17
	Skladovanie potravín	18
Starostlivosť a údržba	Odporúčania k úspore energie	18
	Všeobecné informácie	19
	Čistenie	20
	Smart Diagnosis™	21
	Riešenie problémov	22
	Je to normálne....	24

Dôležité bezpečnostné pokyny

▲ UPOZORNENIE

- ▲ Dávajte pozor, aby ventilačné otvory v kryte zariadenia alebo zabudovanej konštrukcii neblokovali žiadne predmety.
- ▲ Na urýchlenie procesu rozmrazovania používajte len mechanické zariadenia alebo prostriedky odporúčané výrobcom.
- ▲ Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci obvod zariadenia.
- ▲ V priehradkách na skladovanie potravín zariadenia nepoužívajte elektrické zariadenia, okrem zariadení odporúčaných výrobcom.
- ▲ Chladivo a izolačný plyn používané v zariadení si vyžadujú špeciálne postupy likvidácie. Pri likvidácii sa poraďte s pracovníkom servisu alebo pracovníkom s podobnou kvalifikáciou.



Toto zariadenie obsahuje malé množstvo chladiva izobután (R600a) – vysoko ekologický zemný plyn, ktorý je súčasné horľavý. Pri preprave a inštalácii zariadenia dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu žiadnej z častí chladiaceho obvodu. Chladivo vytekajúce z trúbiek sa môže zapáliť alebo spôsobiť poranenie očí. Ak zistíte, že došlo k úniku chladiva, zabráňte jeho kontaktu s otvoreným ohňom alebo potenciálnymi zdrojmi vznietenia a miestnosť, v ktorej sa zariadenie nachádza, niekoľko minút vetrajte.

Aby sa zabránilo vzniku horľavej zmesi (plyn, vzduch) v prípade poškodenia chladiaceho obvodu, veľkosť izby, v ktorej možno zariadenie umiestniť, závisí od množstva použitého chladiva. Veľkosť miestnosti musí spĺňať nasledovné podmienky: 8 g chladiva R600a v zariadení na každý 1 m². Množstvo chladiva v konkrétnom zariadení je uvedené na identifikačnom štítku vnútri zariadenia. Nikdy nepoužívajte zariadenie, ktoré vykazuje akékoľvek známky poškodenia. Ak máte pochybnosti, poraďte sa s vaším predajcom.

▲ VÝSTRAHA

- Ak je zásuvka poškodená, nepripájajte k nej sieťovú zástrčku. Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Chladničku nikdy neodpájajte ťahaním za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a vytiahnite ju zo zásuvky. Môžete odpojiť vodič a spôsobiť skrat.
- Zástrčku nečistíte pomocou mokrej alebo vlhkej handričky. Z kolíkov sieťovej zástrčky odstráňte všetky cudzie predmety. V opačnom prípade vzniká riziko požiaru.
- Po odpojení zariadenia a jeho opätovnom pripojení k sieťovej zásuvke počkajte min. päť minút. Nezvyčajná prevádzka mrazničky môže spôsobiť materiálne škody.
- Ak zariadenie nebudete dlhšiu dobu používať, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Všetky známky poškodenia izolácie môžu mať za následok vznik požiaru.
- Nedovoľte deťom, aby sa dotýkali alebo hrali s ovládacím panelom v prednej časti zariadenia.
- Chladivo použité v chladničke/mrazničke a plyny v izolačnom materiáli si vyžadujú špeciálne postupy likvidácie. Pred likvidáciou sa uistite, že nie je poškodená žiadna z trúbiek na zadnej strane zariadenia.

▲ UPOZORNENIE

Spodné zásuvky nečistíte v umývačke riadu; vysoká teplota môže poškodiť košíky, v dôsledku čoho ich už nebude možné používať.

Dôležité bezpečnostné pokyny

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Tento návod obsahuje množstvo dôležitých bezpečnostných odkazov. Vždy si prečítajte všetky bezpečnostné odkazy a riadte sa podľa nich.

▲ Toto je symbol bezpečnostnej výstrahy. Upozorňuje vás na bezpečnostné odkazy informujúce o rizikách, ktoré môžu spôsobiť smrť alebo poranenia vám alebo iným, prípadne spôsobiť škody na zariadení. Všetkým bezpečnostným správam bude predchádzať bezpečnostný výstražný symbol a signálne slovo „VAROVANIE“ alebo „VÝSTRAHA“. Tieto slová znamenajú:

▲ UPOZORNENIE Ak by ste nepostupovali podľa pokynov, mohlo by dôjsť k úmrtiu alebo vážnemu poraneniu.

▲ VÝSTRAHA Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, pokiaľ sa jej nevyhnete, by mohla viesť k menšiemu alebo menej závažnému poraneniu alebo len poškodeniu zariadenia.

Všetky bezpečnostné pokyny vás upozorňujú na konkrétne riziká, informujú o možnostiach zníženia pravdepodobnosti poranenia a upozorňujú na to, čo sa môže stať v prípade nedodržania pokynov.

▲ UPOZORNENIE

Aby ste znížili riziko vzniku požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo poranenia osôb, pri používaní výrobku dodržiavajte bezpečnostné pokyny vrátane nasledovného. Pred používaním zariadenia si prečítajte všetky pokyny.


1. Pripojenie k sieti.

Používajte vyhradenú zásuvku.

- Ak k jednej zásuvke pripojíte niekoľko zariadení, môže to spôsobiť požiar.
- Istič zvodového prúdu môže poškodiť potraviny a môže dôjsť k úniku zmesi z dávkovača.



Nedovoľte, aby sieťová zástrčka smerovala nahor alebo zostala stlačená na zadnej strane chladničky-mrazničky.



Do zástrčky sa môže dostať voda alebo sa môže poškodiť a spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Ak počas inštalácie vytiahnete napájací kábel a chladničku budete zasúvať do vyhradeného priestoru, dávajte pozor, aby ste sieťovú zástrčku nestlačili a nepoškodili.

Môže to mať za následok vznik požiaru alebo zásah elektrickým prúdom. Pri posúvaní zariadenia smerom od steny dávajte pozor, aby ste zariadením neprešli cez napájací kábel alebo ho nepoškodili.

Dávajte pozor, aby sa napájací kábel nezalomil alebo ho nepoškodil ťažký predmet.



Napájací kábel sa môže poškodiť a spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepokúšajte sa predĺžiť alebo upraviť dĺžku napájacieho kábla.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru v dôsledku poškodenia napájacieho kábla alebo iných častí.



Pri čistení, manipulácii alebo výmene vnútornej žiarovky chladničky-mrazničky odpojte sieťovú zástrčku.

- Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo poraneniu.
- Pri výmene vnútornej žiarovky chladničky-mrazničky sa uistite, že nezložíte tesniaci krúžok, ktorý zabráňuje elektrickým iskrám v objímke.



Dôležité bezpečnostné pokyny

Nevytáľhujte napájací kábel a nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokkými rukami.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo poraneniu.



Odstráňte zo sieťovej zástrčky vodu alebo prach a stranou s kolíkmi ju pevne zasúňte do zásuvky.



Prach, voda alebo nesprávne pripojenie môžu mať za následok požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Pri odpájaní nedržte sieťovú zástrčku za kábel, ale za koniec sieťovej zástrčky.


Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo skratu a následnému požiaru.



Uistite sa, že zariadenie uzemníte.

V prípade nejasností týkajúcich sa pokynov k uzemneniu alebo pochybností o správnom uzemnení zariadenia kontaktujte kvalifikovaného elektrikára alebo servisného pracovníka.

Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť poruchu alebo zásah elektrickým prúdom.

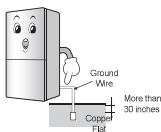

Uistite sa, že elektrickú zástrčku zapojíte do správne uzemnenej zásuvky s vhodným napätím.

V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.

Ak sú napájací kábel alebo sieťová zástrčka poškodené alebo sú uvoľnené otvory zásuvky, nepoužívajte ich.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo skratu a požiaru.



Pred opätovným pripojením zástrčky počkajte 5 minút alebo dlhšie.

Mraznička potom nemusí fungovať správne.



2. Používanie chladničky-mrazničky.

Neukladajte na chladničku-mrazničku ťažké alebo nebezpečné predmety (nádoba s kvapalinou).

Pri otváraní alebo zatváraní dverí sa môžu prevrátiť a spôsobiť poranenia, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.



Nedržte sa dverí, poličky dverí alebo chladiacej komory.

Chladnička-mraznička sa môže prevrátiť a spadnúť alebo môžete poškodiť rukoväť. Obzvlášť dávajte pozor, aby vyššie uvedené činnosti nerobili deti.



Nedovoľte, aby do zariadenia vstupovali deti.

Ak sa do chladničky dostane dieťa, môže to ohroziť jeho život.



Buďte opatrní, pretože pri prudkom otváraní a zatváraní dverí chladničky môžu v dôsledku otrasu potraviny z košíka chladničky vypadnúť a poraniť vám nohy.

Chladničku-mrazničku neinstalujte na mokrych miestach a miestach, na ktoré môže špliechať voda alebo dážď.

Poškodenie izolácie elektrických častí môže viesť k zvodovému prúdu.



Dôležité bezpečnostné pokyny

V blízkosti alebo vnútri chladničky-mrazničky nepoužívajte ani neuskladňujte horľavé materiály, ako napr. éter, benzén, alkohol, lieky, plyn LPG, spreje alebo kozmetiku.

Môže dôjsť k výbuchu alebo požiaru.



V blízkosti chladničky-mrazničky nezapaľujte sviečku na prekrytie zápachu. Vnútro chladničky nesušte pomocou fény a taktiež nepoužívajte sviečku na odstránenie zápachu.

Môže dôjsť k výbuchu alebo požiaru.



Chladničku-mrazničku nepoužívajte na uskladnenie liekov alebo akademických materiálov.

Ak do chladničky vložíte materiál s presne vymedzenou reguláciou teploty, môže dôjsť k jeho poškodeniu alebo neočakávanej reakcii a vzniknúť nebezpečná situácia.



V blízkosti chladničky-mrazničky nepoužívajte horľavé spreje.

Môže to spôsobiť požiar.



Zariadenie inštalujte mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú napr. krby, ohrievače a pece.

Buďte obzvlášť opatrní, aby ste zariadenie neumiestnili v blízkosti plynových zariadení.

V opačnom prípade môže dôjsť k výbuchu alebo požiaru.



Na chladničku-mrazničku neukladajte vázy na kvety, poháre, kozmetiku, lieky ani nádoby s vodou.

Môžu sa prevrátiť a spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poranenia.



V prípade búrky a bleskov alebo ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, odpojte sieťovú zástrčku.

Existuje riziko zásahu elektrickým prúdom a vzniku požiaru.



Použite chladničku-mrazničku až potom, ako to skontrolujete.


Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.



Ak dôjde k úniku plynu, nedotýkajte sa chladničky-mrazničky alebo zásuvky a miestnosť okamžite vyvetrajte.

- Explózia spôsobená iskrou môže spôsobiť požiar alebo popáleniny.

- Keďže táto chladnička-mraznička používa ako ekologické chladivo zemný plyn (izobután, R600a), aj malé množstvo (80 – 90 g) je horľavé. Ak počas prepravy dôjde k vážnemu poškodeniu a úniku plynu, iskrenie počas inštalácie alebo používania chladničky-mrazničky môže spôsobiť požiar alebo popáleniny.



Na vonkajšiu ani vnútornú časť chladničky-mrazničky nestriekajte vodu ani ich nečistite pomocou benzénu alebo riedidla.

Poškodenie izolácie elektrických častí môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.



Ak zistíte, že z chladničky-mrazničky vychádza nezvyčajný zápach alebo dym, okamžite odpojte sieťovú zástrčku a kontaktujte servisné stredisko.

Môže to spôsobiť požiar.



Dôležité bezpečnostné pokyny

Chladničku-mrazničku **smie demontovať, opravovať alebo upravovať len kvalifikovaný technik.**

Môže dôjsť k poraneniu, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.



Chladničku-mrazničku **nepoužívajte na iné než domáce účely (uskladnenie liekov alebo testovacieho materiálu, používanie na lodi atď.).**

Môže dôjsť k nečakaným rizikám, ako napr. požiaru, zásahu elektrickým prúdom, poškodeniu uloženého materiálu alebo chemickej reakcii.



Pri likvidácii chladničky-mrazničky **odstráňte z dverí obalový materiál.**

Dieťa môže vnútri uviaznuť.



Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí iba vtedy, ak sú pod dohľadom alebo im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného použitia zariadenia a ak rozumejú nebezpečenstvám spojenými s používaním tohto zariadenia.

Deti sa nesmú s týmto zariadením hrať.

Deti nemôžu vykonávať čistenie a údržbu tohto zariadenia bez dohľadu.


Chladničku-mrazničku **umiestnite na pevný a rovný povrch.**

Inštalácia na nestabilnom mieste môže pri otváraní alebo zatváraní dverí spôsobiť pád chladničky-mrazničky a smrť.



Nevkladajte ruky ani kovovú tyč do otvorov pre výstup chladiaceho vzduchu, krytu, spodnej časti chladničky-mrazničky a ohňovzdornej mriežky (odsávanie) na zadnej strane.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo poraneniu.

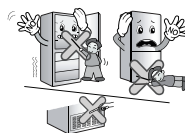

⚠ VÝSTRAHA

Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok poranenia alebo poškodenie domu alebo nábytku. Buďte vždy opatrní.

Potravin ani zásobníkov v mrazničke **sa nedotýkajte mokrými rukami.**

Môže to spôsobiť omrzliny.



Potraviny ukladajte do chladničky organizovane.

Pri otváraní a zatváraní dverí chladničky môžu potraviny vypadnúť a spôsobiť poranenia.

Neukladajte do mrazničky fľaše.

Obsah fľaše môže zamrznúť, rozbiť fľašu a spôsobiť poranenia.



Do spodnej časti chladničky nestrkajte ruky.


Železná platňa v spodnej časti môže spôsobiť poranenia.



Dôležité bezpečnostné pokyny

Pri prenášaní držte chladničku-mrazničku za rukoväť v spodnej časti na prednej strane a za rukoväť vo vrchnej časti na zadnej strane.

V opačnom prípade sa vám môže zariadenie vyšmyknúť a spôsobiť poranenia. Výrobok je ťažký, a preto môže pri prenose jednou osobou dôjsť k poraneniám alebo nehodám.



Otváranie alebo zatváranie dverí chladničky-mrazničky môže spôsobiť poranenie okolitým osobám, dávajte preto pozor.

Pri otváraní alebo zatváraní dverí sa vám môže noha alebo ruka zachytiť v medzere vo dverách alebo môže na rohu dverí dôjsť k poraneniu dieťaťa.



Nevkladajte do chladničky-mrazničky živé zvieratá.

Môže to spôsobiť smrť zvieratá.



Bezpečnostné opatrenia

⚠ UPOZORNENIE

- Pred použitím musí byť táto chladnička-mraznička správne nainštalovaná a umiestnená v súlade s pokynmi k inštalácii.
- Chladničku-mrazničku nikdy neodpájajte ťahaním za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a vytiahnite ju zo zásuvky.
- Keď chladničku-mrazničku zapnete, nedotýkajte sa studených povrchov priestoru mrazničky, hlavne ak máte vlhké alebo mokré ruky. Pokožka sa môže pri dotyku s týmto extrémne studeným povrchom prilepiť.

Prístupnosť napájacej zástrčky

Napájacia zástrčka chladničky-mrazničky musí byť ľahko prístupná, aby ste ju v prípade núdze mohli rýchlo odpojiť.

Výmena napájacieho kábla

Ak sa napájací kábel poškodí, musí ho vymeniť výrobca, servisný pracovník výrobcu alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.

NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo uviaznutia dieťaťa. Predtým ako vyhodíte svoju starú chladničku alebo mrazničku, demontujte dvere. Police nechajte na mieste, aby ste zabránili ľahkému prístupu detí do zariadenia.


Neuskladňujte

- Neuskladňujte ani nepoužívajte benzín alebo iné horľavé plyny a kvapaliny v blízkosti tohto alebo iného zariadenia.
- Neukladajte do tohto zariadenia výbušné látky, ako napr. aerosólové nádoby s horľavou pohonnou látkou.

Uzemnenie

V prípade elektrického skratu poskytuje uzemnenie únikový vodič pre elektrický prúd a znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom. Aby ste zabránili možnému zásahu elektrickým prúdom, musíte zariadenie uzemniť. Nesprávne použitie uzemňovacej zástrčky môže mať za následok zásah elektrickým prúdom.

Identifikácia jednotlivých častí

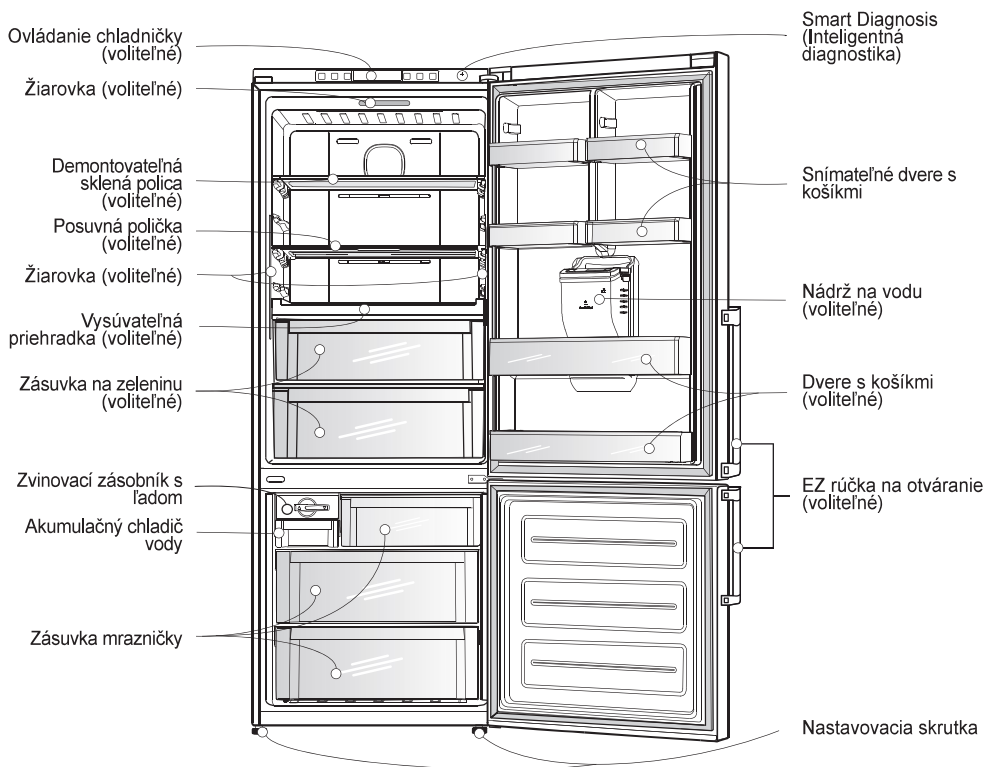

Poznámka

Ak zistíte, že vám k zariadeniu chýbajú niektoré diely, môže sa jednať o diely používané len pri iných modeloch.

Inštalácia

1. Vyberte správne umiestnenie.
Chladničku-mrazničku postavte na miesto s ľahkým prístupom.
2. Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla, na priame slnečné svetlo alebo do vlhkého prostredia.
3. Aby ste zabezpečili správnu cirkuláciu vzduchu okolo chladničky-mrazničky, ponechajte po oboch stranách a na vrchnej strane zariadenia dostatočný priestor a na zadnej strane zachovajte voľný priestor min. 5 cm.
4. Aby ste zabránili vibráciám, zariadenie je potrebné vyrovnať. V prípade potreby a nerovnej podlahy použite nastavovacie skrutky. Predná časť by mala byť o niečo vyššie než zadná a slúžila tak ako podpora pri zatváraní dverí. Nastavovacie skrutky možno ľahko otočiť miernym naklonením skrinky. Otočením nastavovacích skrutiek proti smeru hodinových ručičiek () zariadenie zvýšite a otočením v smere hodinových ručičiek () zariadenie znížite.
5. Chladničku-mrazničku dôkladne očistite a odstráňte všetok prach nahromadený počas prepravy.
6. Uložte všetko príslušenstvo, ako napr. formu na ľad, na svoje miesto. Všetko príslušenstvo je zabalené spolu, aby sa zabránilo poškodeniu počas prepravy.
7. Pripojte napájací kábel (alebo zástrčku) k zásuvke. Nepripájajte k rovnakej zásuvke aj iné zariadenia.

Rozsah používania zariadenia

Toto zariadenie je určené na používanie v domácnosti a podobných zariadeniach, ako sú napr.:

- priestory kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kancelárie a iné pracovné priestory;
- farmy a klienti v hoteloch, motelloch a iných typoch obytných priestorov;
- ubytovacie zariadenia poskytujúce nocľah s raňajkami;
- stravovacie zariadenia a podobné neobchodné zariadenia.

Klimatická trieda

Spotrebič je skonštruovaný tak aby pracoval v limitovanom rozsahu okolitých teplôt, v závislosti na klimatických zónach. Spotrebič nepoužívajte pri teplote mimo limitu. Klimatická trieda vášho spotrebiča je uvedená na štítku s technickým popisom vo vnútri priestoru chladničky.

Trieda	Symbol	Rozsah okolitých teplôt v °C
Rozšírené mierne	SN	+10 ~ +32
Mierne	N	+16 ~ +32
Subtropické	ST	+16 ~ +38
Tropické	T	+16 ~ +43

Spustenie

Po inštalácii a pred naplnením čerstvými alebo mrazenými potravinami nechajte chladničku-mrazničku, aby sa 2 – 3 hodiny stabilizovala na normálnu prevádzkovú teplotu.

Po odpojení zástrčky od siete a pred opätovným pripojením počkajte 5 minút.

Vaša chladnička-mraznička je teraz pripravená na používanie.

Poznámka

Keď je chladnička zapnutá, nehýbte ňou.

Kompresor môže dočasne vytvárať hluk. (Je to normálne a nemá to žiadny vplyv na výkon alebo životnosť kompresora.

Tento hluk sa stratí, keď chladnička prejde do stavu nečinnosti.)


Ovládanie teploty

Vaša chladnička disponuje ovládacími prvkami, ktoré vám umožňujú ovládať teplotu v priestoroch chladničky a mrazničky.


Zobrazovací panel na ovládanie teploty

Nastavenie teplôt a funkcií

< Exterior Type (Exteriérový typ)>

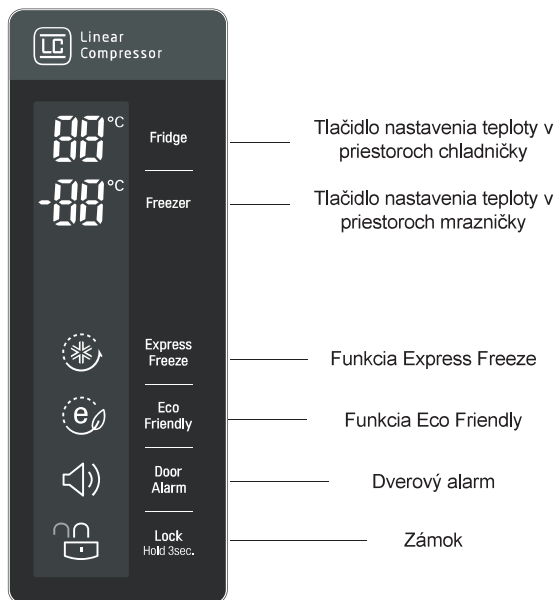

< Interior Type (Interiérový typ)>

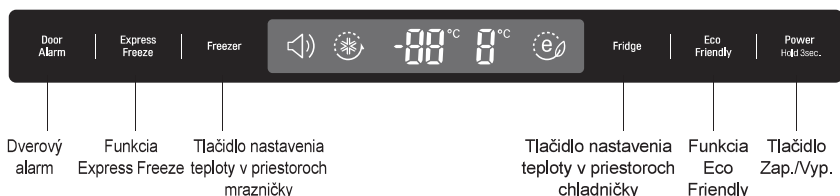


Poznámka

Podrobný popis tlačidiel nájdete na strane 12 – 13.

Justera temperatur i kyl-och frysdelen

Počiatočná cieľová teplota v priestoroch chladničky a mrazničky je 3 °C a –20 °C. Teraz môžete nastaviť požadovanú cieľovú teplotu priestorov.

< Exterior Type (Exteriérový typ)>

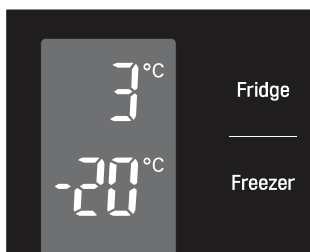

< Interior Type (Interiérový typ)>



Chladnička

Stlačením tohto tlačidla sa teplota chladničky postupne mení na 3 °C ► 2 °C ► 1 °C ► 7 °C ► 6 °C ► 5 °C ► 4 °C ► 3 °C.

Mraznička

Stlačením tohto tlačidla sa teplota mrazničky postupne mení na –20 °C ► –21 °C ► –22 °C ► –23 °C ► –15 °C ► –16 °C ► –17 °C ► –18 °C ► –19 °C ► –20 °C.

Poznámka

Aktuálna vnútorná teplota sa líši v závislosti od stavu potravín, keďže označená nastavená teplota sa vzťahuje na cieľovú teplotu, nie na aktuálnu teplotu v chladničke. Teplota chladničky môže spočiatku kolísať. Po minimálne 2 – 3 dňoch používania chladničky nastavte teplotu podľa vyššie uvedeného postupu.

Funkcia Express Freeze

- Túto funkciu vyberte pre okamžité zmrazovanie.
- Táto funkcia slúži na rýchle zmrazenie potravín. Jedenkrát stlačte tlačidlo Express Freeze (Rýchle zmrazovanie). Spustí sa proces rýchleho zmrazovania a indikátor funkcie Express Freeze (Rýchle zmrazovanie) sa rozsvieti.
- Proces rýchleho zamrazovania trvá približne 24 hodín. Po dokončení procesu sa mraznička vráti na predchádzajúce nastavenie teploty. Ak chcete proces rýchleho zmrazovania vypnúť manuálne, opätovne stlačte tlačidlo Express Freeze (Rýchle zmrazovanie). Indikátor a proces okamžitého zmrazovania sa vypne a chladnička sa vráti na predchádzajúce nastavenie teploty.



- Indikátor funkcie Express Freeze (Rýchle zmrazovanie) zostane po výbere funkcie zapnutý.

Funkcia Eco Friendly

- Táto funkcia umožňuje chladničke pracovať v režime šetrenia energie, čo je výhodné v prípade, že odídete na dovolenku, pretože sa zníži spotreba energie.
- Stlačením tlačidla „ECO FRIENDLY“ aktivujete tento režim a rozsvieti sa príslušný indikátor. Opätovným stlačením tlačidla režim vypnete.



Poznámka

Keď je režim Eco Friendly nastavený na „ON“ (ZAPNUTÝ), tlačidlá nastavenia teploty chladničky a mrazničky a funkcia Express Freeze (Rýchle zmrazovanie) nie sú v prevádzke. Ak chcete režim Eco Friendly vypnúť a opätovne používať ostatné tlačidlá, stlačte tlačidlo Eco Friendly. Chladnička sa vráti na predchádzajúce nastavenie teploty.

Automatický test

- Táto funkcia automaticky zistí určité typy porúch počas používania chladničky.
- Keď sa zistí porucha, teplotný displej sa uzamkne a nastavenie teploty nemožno zmeniť. Nevypínajte napájanie. Kontaktujte najbližšieho poskytovateľa služieb na diagnostiku indikátorov displeja. Ak vypnete napájanie, chybová správa sa vynuluje a poruchu sa nemusí podariť diagnostikovať správne.

Dverový alarm

- Keď sú dvere chladničky otvorené dlhšie ako 1 minútu, každých 30 sekúnd zaznie alarm, kým dvere nezatvoríte. Ak sa alarm nevypne ani po zatvorení dverí, kontaktujte miestne servisné stredisko.
- Dverový alarm môžete stíšiť stlačením tlačidla Alarm.



Zámok

< Exterior Type (Exteriérový typ)>

- Stlačením tohto tlačidla vypnete funkciu ostatných tlačidiel.
- Po stlačení tlačidla LOCK (Zámok) sa opakovane zobrazuje správa „Locking“ (Zamknutie) alebo „Un-Locking“ (Odomknutie). (Ak chcete vybrať možnosť „Locking“ (Zamknutie), stlačte a podržte tlačidlo „LOCK (Zámok)“ po dobu 3 sekúnd. Ak chcete vybrať možnosť „Un-Locking“ (Odomknutie), stlačte a podržte tlačidlo „LOCK (Zámok)“ po dobu 3 sekúnd.)
- Keď je zapnutá funkcia „LOCK (Zámok)“, všetky ostatné tlačidlá nereagujú. V prípade modelov vybavených dávkovačom vody funkcia zámku nevypne proces dávkovania vody.



Zap./Vyp.

< Interior Type (Interiérový typ)>


- Stlačením tohto tlačidla ZAPNETE alebo VYPNETE napájanie chladničky. V režime OFF (Vypnuté) zariadenie prestane chlaďiť a po otvorení dverí zostanú vnútorné svetlá vypnuté.
- Vždy po stlačení tlačidla ON/OFF (Zap./Vyp.) sa bude opakovane zobrazovať správa ON (Zapnuté) alebo OFF (Vypnuté). (Ak chcete zariadenie „VYPNÚŤ“, stlačte a podržte stlačené tlačidlo „ON/OFF (Zap./Vyp.)“ po dobu 3 – 7 sekúnd. Ak chcete zariadenie „ZAPNÚŤ“, stlačte a podržte stlačené tlačidlo „ON/OFF (Zap./Vyp.)“ 3 sekúnd.)

Poznámka

Toto tlačidlo neodpojí chladničku od hlavného zdroja napájania.

Výroba ľadu


- Vyberte zvinovací výrobnik ľadu, naplňte ho a vložte späť do pôvodnej polohy.



- Ľad je vhoďený do zásobníka na uskladňovanie ľadu otočením ruky na separáciu ľadu v priestore na výrobu ľadu.



- Môžete tu robiť ľad alebo môžete tento priestor využívať ako skladovací priestor pre mrazené potraviny. Vyberanie (1) (zvinovacieho výrobnika ľadu) je uvedené na obrázku.




Poznámka

- Ak otočíte rúčku na separáciu ľadu predtým, ako ľad úplne zamrzne, zvyšná voda sa môže dostať do zásobníka na uskladňovanie ľadu a ľad spojiť.
- Do zásobníka na uskladňovanie ľadu nikdy nelejte vodu s cieľom jej zamrazenia, pretože môže poškodiť zásobník na uskladňovanie ľadu.
- Keď je zásobník na uskladňovanie ľadu plný, ľad spadne do spodnej časti nádoby. Dávajte pozor, aby ste zásobník na uskladňovanie nepreplnili.
- Pri vyberaní ľadu opatrne odstráňte zásobník na uskladňovanie ľadu, aby ste nepoškodili posuvnú záradku.

Rozmrazovanie


- Automaticky sa spustí rozmrazovanie.
- Rozmrazená voda steká do odparovacieho zásobníka a automaticky sa odparuje.

Dávkovač vody (voliteľné)

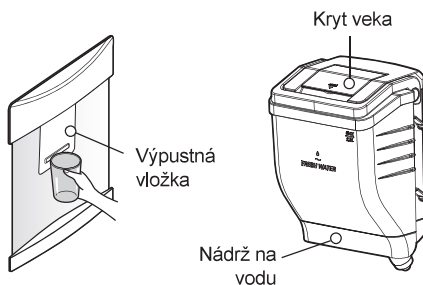

Naplnenie nádrže na vodu

Spôsob odstránenia nádrže na vodu

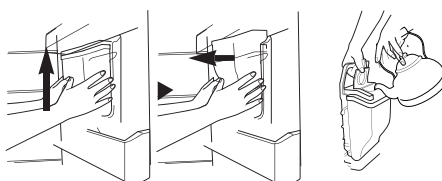

- Pri opätovnom zasúvaní nádrže postupujte rovnako ako pri vyberaní, len v opačnom poradí
- Dávajte pozor, aby ste netlačili na dávkovací ventil.
- Pri opätovnom zasúvaní nádrže do dverí sa uistite, že nádrž správne zapadne na svoje miesto.

1. Vytiahnite vodnú nádrž. Potom otvorte kryt veka.
2. Do nádrže môžete naliať až 2,3 litra vody.
3. Používajte len pitnú vodu. Do nádrže nikdy nelejte iné kvapaliny než vodu. Do nádrže nikdy nelejte horúcu vodu.

Pitie

1. Pomocou hrnčeka alebo pohára stlačte výpustnú vložku.
2. Voda bude z dávkovača vychádzať, kým bude vložka stlačená.
3. Aby ste minimalizovali riziko rozliatia, opatrne odťiahnite hrnček alebo pohár z výpustnej vložky.
4. V prípade náhodného rozliatia odstráňte z dávkovača pomocou jemnej handričky všetku vodu.

⚠ VÝSTRAHA

Ak naplníte nádrž na vodu inými tekutinami ako pitná voda, dávkovač nemusí fungovať správne.

⚠ UPOZORNENIE

Používajte len pitnú vodu.
Do nádrže na vodu nelejte iné nápoje.
V nádrži sa musí používať len pitná voda.
Do nádrže nikdy nelejte horúcu alebo teplú vodu.

Poznámka

Ak sa pri dávkovaní vyskytnú problémy, vyberte a opätovne bezpečne upevnite fľašu na vodu. Pri dávkovaní musíte pevne zatlačiť na výpustnú vložku.

Priestor mrazničky

Ak do priestoru mrazničky plánujete vložiť veľké množstvo jedla,

1. vyberte hornú zásuvku priestoru mrazničky a súpravu zvinovacieho výrobníka ľadu zo zariadenia a potraviny uložte priamo na drôtenú policu.
2. Vyberte strednú zásuvku priestoru mrazničky zo zariadenia a potraviny uložte priamo na drôtenú policu.

Priestor mrazničky je vybavený drôtenou policou pre prípad maximalizovania objemu na uskladnenie jedla. Zásuvka je tiež určená pre pohodlné uloženie vodnatého mäsa alebo jedál v polotekutom stave.



Maximálna kapacita zmrazovania

Ak už máte v priehradke uložené potraviny, niekoľko hodín pred vložením čerstvých potravín nastavte mrazničku na čo najnižšiu teplotu (-23°C) a stlačte tlačidlo „Express freeze“ (Rýchle zmrazovanie), aby ste dosiahli maximálnu možnú kapacitu.

7 hodín je spravidla dostatočná doba.


Posuvná polička (voliteľné)

Ak potrebujete na nižšie položenú poličku umiestniť vyššie nádoby alebo výrobky, môžete posuvnú poličku zasunúť.

Poznámka

Odstráňte všetky položky zo zadnej polovice poličky a prednej posuvnej poličky.

1. Mierne nadvihnite prednú časť posuvnej poličky a zasuňte ju smerom dovnútra.
2. Zadná polovica poličky sa nadvihne a umožní, aby sa predná časť zasunula pod ňu. Taktiež ju môžete manuálne nadvihnúť smerom k zadnej stene a umožniť tak ľahšie zasunutie prednej posuvnej poličky.
3. Ak chcete poličku vrátiť do pôvodnej polohy, jednoducho ju vytiahnite smerom von.

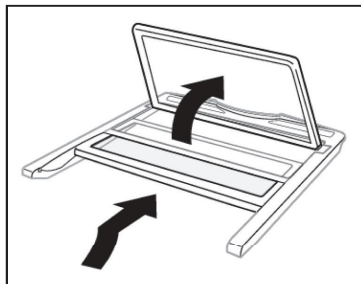


⚠ VÝSTRAHA

Pri nastavovaní poličky dávajte pozor. Pri nesprávnej manipulácii môže vypadnúť.

⚠ VÝSTRAHA

Zadnú polovicu poličky nedvíhajte a nenechávajte v nadvihnutej polohe. Zadná časť poličky nie je určená na uskladnenie vysokých položiek.


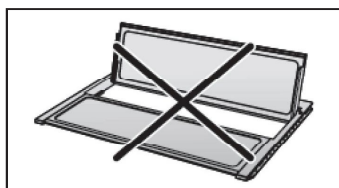


Spôsob odstránenia zadnej polovice poličky.

Prednú posuvnú poličku zasuňte pod zadnú polovicu poličky. Potom zadnú polovicu poličky nadvihnite a vyberte.


Poznámka

Predtým ako na poličku opätovne umiestnite nejaké položky sa uistite, že sú zadná polovica poličky a predná posuvná polička bezpečne upevnené na svojom mieste.

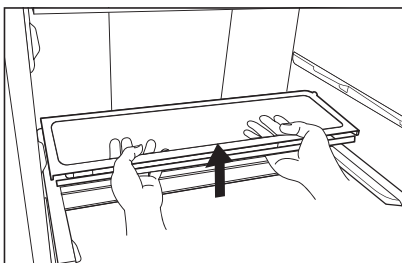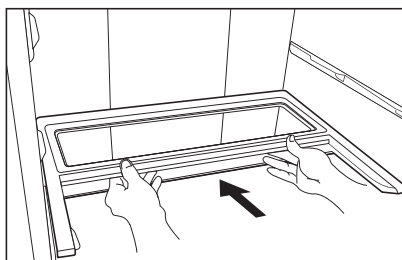



Vysúvateľná priehradka (voliteľné)

Vysúvateľná priehradka ponúka jednoduchý prístup k položkám uskladneným v zadnej časti priehradky, a to jednoduchým vysunutím priehradky smerom k vám.

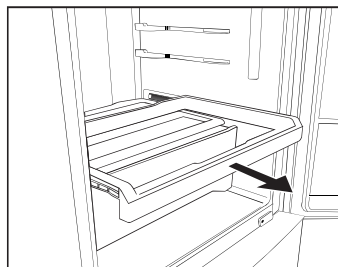

⚠ VÝSTRAHA

Pri zasúvaní nedržte priehradku za jej spodnú časť, pretože by ste si mohli zaseknúť ruku.

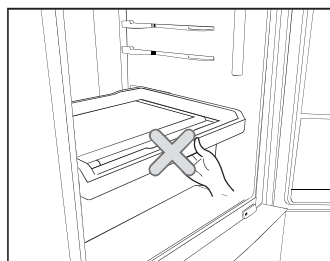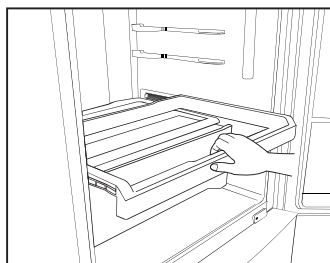

Spôsob odstránenia vysúvateľnej priehradky


Vysúvateľnú priehradku úplne vysuňte, nadvihnite jej prednú časť a potom ju pomaly vytiahnite.

Poznámka


Pred odstránením vysúvateľnej priehradky vyberte druhý najnižšie položený košík vo dverách zariadenia.

Poznámka

Pri vyberaní priehradky dávajte pozor, aby z nej nevypadli položky. Pred vytiahnutím vyberte z priehradky všetky potraviny.

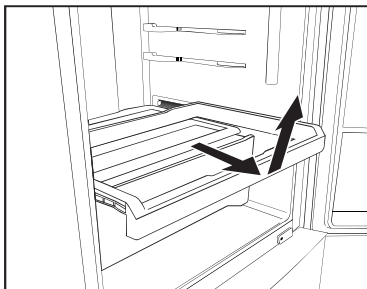


Ako vybrať zeleninovú zásuvku

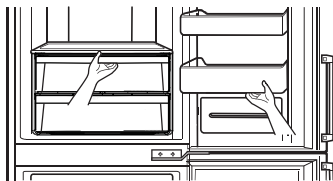

Vyberte spodný koš z dverí tak, že ho zdvihnete. Zásuvku potiahnite až na doraz a súčasným nadvihnutím a potiahnutím smerom von ju úplne vyberte.

Spôsob odstránenia krytu zeleninovej zásuvky

Aby sa zabezpečila bezproblémová prevádzka zásuvky a vysúvateľnej priehradky, majú pevne upevnený kryt T/V. Pri odmontovávaní buďte opatrní. Pre montáž použijete opačný postup ako pri demontáži.

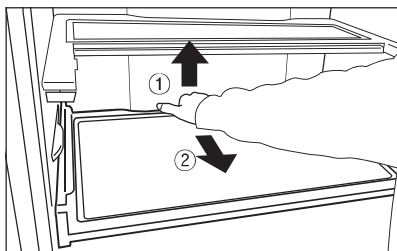

• Najskôr odstráňte vysúvateľnú priehradku a zásuvku a potom

1. vložte ruku do otvoru v chladničke a nadvihnite kryt T/V.
2. Držte kryt v nadvihnutej polohe a potiahnutím smerom von ho vyberte.

Výmena žiarovky

Poznámka

Tento výrobok používa žiarovky LED, ktoré nemôže vymeniť používateľ. Ak si žiarovka LED vyžaduje servis alebo výmenu, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Skladovanie potravín

▲ VIGYÁZAT!

- Potraviny, ktoré sa rýchlo kazia, ako napr. banán a melón, neskladujte pri nízkych teplotách.
- Horúce jedlá nechajte pred uskladnením vychladnúť. Uskladnenie horúceho jedla do chladničky môže poškodiť ostatné potraviny a zvýšiť náklady na energiu.
- Na uskladnenie jedla použite nádobu s vekom. Zabraňuje to strate vlhkosti a pomáha zachovať chuť potravín a nutričné hodnoty.
- Dávajte pozor, aby potraviny neblokovali ventilačné otvory. Rovnomerná cirkulácia studeného vzduchu udržiava rovnomernú teplotu v chladničke.
- Vyhnite sa častému otváraní dverí. Pri otvorení dverí sa do chladničky dostáva teplý vzduch, v dôsledku čoho sa zvyšuje teplota.
- Do košíkov na dverách nikdy nekladajte príveľa potravín, pretože to môže zabrániť úplnému zatvoreniu dverí.
- Do priestoru mrazničky nekladajte fľaše. Po zmrazení sa môžu rozbiť a spôsobiť poranenia.
- Vyhnite sa opätovnému zamrazeniu rozmrazených potravín. Spôsobuje to stratu chuti a nutričných hodnôt.
- V chladničke neskladujte farmaceutické výrobky, vedecký materiál alebo iné výrobky citlivé na teplotu. V chladničke sa nesmú skladovať výrobky, ktoré si vyžadujú presnú reguláciu teploty.
- Ak chcete rýchlo zmraziť nové potraviny, vložte ich do strednej zásuvky mrazničky a stlačte tlačidlo Express Freeze (Rýchle zmrazovanie).
- Aby ste v zariadení zabezpečili dobrú cirkuláciu vzduchu, zasunúť zásuvky mrazničky úplne dozadu.

Odporúčania k úspore energie

- Nenechávajte dvere otvorené dlhú dobu.
- Poličky a zásuvky nepreplňajte potravinami. Dochádza k blokovaniu cirkulácie vzduchu, výsledkom čoho je dlhšia doba chladiacej prevádzky chladničky.
- Nenastavujte nižšiu teplotu chladničky, ako je potrebné. Neukladajte potraviny do blízkosti teplotného snímača. Medzi potravinami a snímačmi udržiavte vzdialenosť min. 5 cm.
- Horúce jedlá nechajte pred uskladnením vychladnúť. Uskladnenie horúceho jedla do chladničky môže poškodiť ostatné potraviny a zvýšiť náklady na energiu.
- Dávajte pozor, aby potraviny neblokovali ventilačné otvory. Rovnomerná cirkulácia studeného vzduchu udržiava rovnomernú teplotu v chladničke.
- Vyhnite sa častému otváraní dverí. Pri otvorení dverí sa do chladničky dostáva teplý vzduch, v dôsledku čoho sa zvyšuje jej vnútorná teplota.
- Potraviny ukladajte tak, aby sa často používané položky nachádzali v prednej časti poličiek alebo zásuviek.

Všeobecné informácie

Dovolenky

- V prípade krátkodobej dovolenky sa pravdepodobne rozhodnete ponechať chladničku zapnutú. S cieľom predĺženia životnosti vložte zmraziteľné potraviny do mrazničky. Ak sa rozhodnete zariadenie nepoužívať, vyberte všetky potraviny, odpojte napájací kábel, dôkladne vyčistite vnútro zariadenia a nechajte všetky dvere OTVORENÉ, aby ste zabránili tvorbe zápachu.

Výpadok energie


- 1 až 2-hodinový výpadok energie nebude mať za následok výraznú zmenu vnútornej teploty. Vyvarujte sa príliš častému otváraniu a zatváraniu dverí, aby sa čo možno najdlhšie zachovali stabilné teploty, kým sa neobnoví zdroj energie.

V prípade sťahovania

- Vyberte z chladničky všetky potraviny a voľné položky pevne upevnite pomocou pásky.
- Pred manipuláciou s chladničkou zatočte nastavovacie skrutky až na doraz. V opačnom prípade môžu poškriabať podlahu a zabrániť posúvaniu chladničky.

Protikondenzačná trubica

- Protikondenzačná trubica je namontovaná okolo prednej strany chladničky a mrazničky a taktiež na priečke medzi priestorom chladničky a priestorom mrazničky, aby nedochádzalo k zaroseniu a kondenzácii.
- Hlavne po inštalácii alebo v prípade vysokých teplôt okolia sa môžu povrchy prednej a bočných strán chladničky zdať horúce na dotyk. Je to normálne.

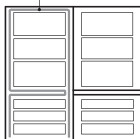

Otočenie dverí

- Vaša chladnička-mraznička je vybavená otočiteľnými dverami, ktoré umožňujú otvárať chladničku na ľavej alebo pravej strane podľa dizajnových preferencií vašej kuchyne.

▲ VÝSTRAHA

Ak však chcete dvere otočiť, musíte kontaktovať pracovníka servisu. Záruka nepokrýva otočenie dverí.

Čistenie

Pred čistením

Uistite sa, že pred čistením alebo vysávaním externých povrchov alebo krytov odpojíte napájanie.

Exteriér

Vonkajšiu stranu chladničky vyčistíte pomocou jemnej handričky namočenej v teplej vode alebo jemnom čistiacom prostriedku. Ak použijete čistiaci prostriedok, uistite sa, že ho utriete čistou mokrou handričkou.

Interiér

Tak ako bolo uvedené vyššie.

Po čistení

Skontrolujte, či napájací kábel nie je poškodený, sieťová zástrčka sa neprehriala a je správne pripojená k zásuvke.

⚠ UPOZORNENIE

Po čistení vodou sa uistite, že zariadenie utriete dosucha pomocou handričky. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, petrolej, benzén, riedidlo, kyselinu chlorovodíkovú, vriacu vodu, drsné kefy alebo hubky atď., pretože môžu poškodiť časti chladničky.

Odkvapová vanička dávkovača vody

Pomocou čistej handričky utrite nahromadenú vlhkosť v oblasti dverí a odkvapovej vaničky.

Dávkovač vody

Pomocou handričky utrite nahromadenú vlhkosť v okolí dávkovača a výpustnej vložky.

Demontáž veka z nádrže na vodu.

- Vyberte nádrž na vodu z dverí.
- Nadvihnite uvoľňovaciu páčku a uvoľnite 2 bočné svorky na veku nádrže.
- Nádrž na vodu možno po odstránení z chladničky očistiť pomocou neutrálneho čistiaceho prostriedku. Pred opätovným vložením a naplnením nádrž dôkladne opláchnite.

Čistenie nádrže na vodu a plniaceho uzáveru

Veko nádrže na vodu a plniaci uzáver sa musia po odstránení z nádrže na vodu pravidelne čistiť. Drážky na plniacom uzávère môžete vyčistiť pomocou malej kefy, ako je napr. zubná kefka.

⚠ VÝSTRAHA

Pred naplnením nádrže na vodu cez plniaci otvor sa uistite, že je veko nádrže na vodu bezpečne upevnené.

Smart Diagnosis™

(voliteľné)

V prípade akýchkoľvek problémov dokáže vaša chladnička prostredníctvom telefónu preniesť údaje do servisného strediska spoločnosti LG.

Umožní vám to kontaktovať priamo našich vyškolených odborníkov. Odborník zaznamená údaje vysielané z vášho zariadenia a využije ich na analýzu problému, čo umožní rýchlu a efektívnu diagnostiku.

V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte servisné stredisko spoločnosti LG. Funkciu Smart Diagnosis (Inteligentná diagnostika) používajte len v prípadoch, ktoré vám vymedzí pracovník telefonického strediska spoločnosti LG. Zvuky prenosu, ktoré budete počuť, sú normálne a podobajú sa zvukom, ktoré vydáva fax.

Funkciu Smart Diagnosis (Inteligentná diagnostika) nemožno aktivovať, ak chladnička nie je pripojená k napájaniu.

Ak sa chladnička nedá zapnúť, problém musíte vyriešiť bez použitia funkcie Smart Diagnosis (Inteligentná diagnostika).

Najskôr kontaktujte servisné stredisko spoločnosti LG. Funkciu Smart Diagnosis (Inteligentná diagnostika) používajte len v prípadoch, ktoré vám vymedzí pracovník telefonického strediska spoločnosti LG.

1. Zatvorte dvere chladničky.
2. Stlačte a podržte tlačidlo zámku displeja (dodrži 5-minútovú ochrannú dobu) po dobu 3 sekúnd.


- Ak je odomknutý.



- Ak je zamknutý.



3. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo „Freezer“ (Mraznička) po dobu min. 3 sekúnd.

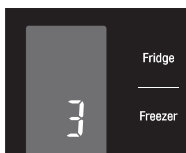

Zobrazí sa číslo „3“ a ostatné indikátory LED sa VYPNÚ.

Poznámka

Po 5 minútach od zatvorenia dverí sa táto možnosť vypne a displej sa vráti do pôvodného stavu.

4. Otvorte dvere chladničky.
5. Postupujte podľa pokynov operátora. Mikrofón telefónu držte tesne pri ikone «SmartDiagnosis».



6. Telefón držte v tejto polohe až do ukončenia prenosu zvukových údajov.
7. Telefón držte na mieste, kým sa neskončí zvukový prenos. Trvá to približne 3 až 6 sekúnd. Vráťte sa ku konverzácii so špecialistom, ktorý vykoná analýzu prenesených informácií, a pomôže vám problém vyriešiť.

Poznámka

- Najlepšie výsledky dosiahnete, keď nebudete počas zvukového prenosu hýbať telefónom.
- Ak sa pracovníkovi telefonického strediska nepodari získať presný záznam údajov, môže vás požiadať, aby ste to skúsili znova.
- Výkon funkcie ovplyvňuje kvalita telefonických prenosov, ktorá sa líši v závislosti od regiónu.
- Lepšiu komunikáciu a čistejší signál získate, ak použijete pevnú linku.
- Slabá kvalita signálu môže spôsobiť nízky prenos údajov z vášho telefónu do zariadenia, čo môže mať za následok nesprávne fungovanie funkcie Smart Diagnosis (Inteligentná diagnostika).

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisu si pozrite nasledovný zoznam. Môže vám to ušetriť čas aj náklady. Tento zoznam obsahuje bežné problémy, ktoré nie sú výsledkom chybného spracovania alebo použitia chybných materiálov v zariadení.

Problém	Možné príčiny
Chladnička nefunguje	• Pravdepodobne je odpojená sieťová zástrčka zo sieťovej zásuvky. Zástrčku bezpečne pripojte. • Došlo k výpadku poistiek alebo sa vypol istič. Skontrolujte a/alebo vymeňte poistku a vynulujte istič. • Výpadok napájania. Skontrolujte osvetlenie v byte a iné zariadenia.
Príliš vysoká teplota priestorov chladničky alebo mrazničky	• Nesprávne nastavenie ovládania teploty. Pozrite si časť Ovládanie teploty. • Zariadenie je umiestnené v blízkosti zdroja tepla. • Teplé počasie – časté otváranie dverí. • Ponechali ste dlhšiu dobu otvorené dvere. • Potraviny bránia dverám, aby sa zatvorili alebo blokujú vetranie v priestoroch mrazničky.
Vibrácie, rapkanie alebo nezvyčajný zvuk	• Pravdepodobne je chladnička umiestnená na nerovnej podlahe alebo je chladnička nestabilná. Otočením nastavovacích nožičiek vyrovnajste polohu chladničky. • V zadnej časti chladničky sa nachádzajú nepotrebné predmety.
Na zmrazených potravinách sa nachádza námraza alebo kryštáliky ľadu	• Pravdepodobne zostali pootvorené dvere alebo potraviny bránia dverám, aby sa zatvorili. • Príliš časté otváranie dverí alebo boli dvere otvorené príliš dlho. • Tvorba námrazy na potravinách je normálna.
Na povrchu zariadenia sa usadzuje vlhkosť	• Tento jav sa najčastejšie objavuje v mokrom alebo vlhkom prostredí. Utrite ju pomocou suchej utierky.
Vnútri zariadenia sa usadzuje vlhkosť	• Príliš časté otváranie dverí alebo boli dvere otvorené príliš dlho. • Vo vlhkom počasí sa pri otvorení dverí dostane do chladničky vlhký vzduch.
Chladnička zapácha	• Potraviny s prenikavým zápachom musia byť dobre prikryté alebo zabalené. • Skontrolujte, či sa v chladničke nenachádzajú pokazené potraviny. • Vyčistite interiér chladničky. Pozrite si časť ČISTENIE.

Dvere sa správne nezatvárajú

- Potraviny zabraňujú tomu, aby sa dvere zatvorili. Odstráňte potraviny, ktoré bránia dverám, aby sa zatvorili.
- Chladnička nie je vyrovnaná. Upravte nastavovacie nožičky.
- Pravdepodobne je chladnička umiestnená na nerovnej podlahe alebo je chladnička nestabilná. Otočením nastavovacích nožičiek v smere hodinových ručičiek mierne nadvihnite prednú časť chladničky.

Nefunguje osvetlenie interiéru

- Zásuvka je bez napájania.
- Ak indikátor LED nefunguje, musíte kontaktovať autorizovaného poskytovateľa služieb alebo výrobcu.

Z dávkovača nevychádza žiadna voda

- Príliš nízka úroveň vody v nádrži na vodu. Naplňte nádrž na vodu. (Kapacita pribl. 2,3 litra)



Zneškodnenie starého spotrebiča

- 1 Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
- 2 Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
- 3 Svoj spotrebič môžete zaniest' do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

Je to normálne...

Nasledovné javy sú normálne.

	Jav	Riešenie
Hluk	Keď počujete zvuk „Tak“ alebo „Túk“	Tento zvuk vydávajú rôzne zmenšujúce sa/zväčšujúce sa časti alebo rôzne kontrolné zariadenia fungujúce v závislosti od zmeny teploty vnútri chladničky.
	Keď počujete zvuk „Dururuk~“, „Dulkuk“ alebo „Vóng“	Tento zvuk vydáva kompresor alebo ventilátor na začiatku a konci chladiacej prevádzky chladničky. Jedná sa o rovnaký jav a zvuk, aký sa objavuje pri zapínaní alebo vypínaní motora vozidla.
	Keď počujete zvuk tečúcej vody „Kururuk“	Tento zvuk vydáva chladivo pri zmene podmienok v priestoroch mrazničky/chladničky. Keď sa kvapalina mení na plyn, môžete počuť zvuk tečúcej vody a keď sa plyn mení na kvapalinu, môžete počuť zvuk „Kururuk“.
	Keď hneď po zatvorení dverí počujete zvuk vetra, ako napr. „Šú~“ alebo „Šik“	Tento zvuk vzniká, keď sa v dôsledku vniknutia teplého vzduchu do chladničky dočasne zníži vnútorný tlak alebo sa náhle zníži teplota mrazničky.
	Keď počujete vibrácie	Ak je chladnička nainštalovaná na drevenej podlahe alebo drevenej stene alebo ak chladnička nie je správne vyrovnaná, vibrácie môžu vydávať hlasný zvuk.
	Keď pri prvej inštalácii výrobku počujete hlasný zvuk	Počas prvej prevádzky bude chladnička pracovať pri vysokej rýchlosti, aby sa čo najrýchlejšie ochladila a môže sa zdať, že vydáva hlasnejší zvuk. Keď vnútorná teplota klesne pod určitú úroveň, hluk utíchne.
Otvorené dvere	Keď zostanú dvere po zatvorení mierne otvorené	V závislosti od sily alebo rýchlosti zatvárania dverí chladničky alebo mrazničky sa môžu dvere mierne pootvoriť a potom opätovne zatvoriť. Dávajte pozor, aby ste pri zatváraní dverí nevyvíjali veľkú silu.
Námraza/rosa	Keď sa na vnútornej alebo vonkajšej strane chladničky tvorí námraza alebo rosa	Keď sa na studený vnútorný povrch chladničky dostane teplý vonkajší vzduch, môže sa začať tvoriť námraza/rosa. Tento jav sa bude vyskytovať najmä pri častom otváraní a zatváraní dverí chladničky. Ak je chladnička nainštalovaná v prostredí s vyššou úrovňou vlhkosti, počas obdobia dažďov alebo ak práve prší, môže sa na vonkajšej strane chladničky tvoriť rosa. Ide o prirodzený jav, ku ktorému dochádza počas vlhkeho počasia. Rosu utrite pomocou suchej handričky.
Teplota	Keď je predná strana chladničky teplá	Aby sa zabránilo tvorbe kondenzácie, okolo prednej časti chladničky a na rozdeľovači mrazničky a chladničky sú umiestnené tepelné trubice. Po inštalácii alebo v letnom období sa môže chladnička javiť teplejšia. Nie je to porucha a jedná sa o normálny jav.