ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

ХОЛОДИЛЬНИК З МОРОЗИЛЬНИМ ВІДДІЛЕННЯМ

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед початком встановлення. Це допоможе спростити процес встановлення, а також зробити це правильно та безпечно. Після встановлення зберігайте цей посібник поблизу пристрою, щоб звернутися до нього за потреби.

УКРАЇНСЬКА

MFL71782409
Rev.01_071921

www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ЗМІСТ

Деякі зображення або зміст цього посібника можуть відрізнятися від моделі, яку ви придбали.

Зміст цього посібника може бути змінений виробником.

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З УСІМА ІНСТРУКЦІЯМИ 3
ОБЕРЕЖНО 3
УВАГА 9

ВСТАНОВЛЕННЯ

Перед встановленням 11
Зняття дверцят з холодильної або морозильної камер 12
Нівелювання та вирівнювання дверцят 14
Увімкнення живлення 16
Переміщення приладу для переїзду 16

Експлуатація

Перед використанням 17
Функції продукту 20
Панель управління 24
InstaView 25
Door in Door 26
Висувний контейнер 27
Полиця 28
Льодогенератор 29
Дверний кошик 30

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

Додаток LG ThinQ 31
Smart Diagnosis 33

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Очищення 35

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перед зверненням у центр обслуговування 37

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З УСІМА ІНСТРУКЦІЯМИ

Наведені нижче рекомендації з безпеки розроблені для запобігання непередбаченим ризикам або пошкодженням унаслідок необережного чи неправильного використання пристрою.

Ці рекомендації розділено на категорії із заголовками **«ОБЕРЕЖНО»** та **«УВАГА»**, як описано нижче.

Повідомлення з правил техніки безпеки

Цей символ позначає ситуації та дії, які можуть створити ризик. Уважно читайте розділи, позначені цим символом, та дотримуйтесь інструкцій, щоб уникнути ризику.

ОБЕРЕЖНО

Указує на те, що недотримання інструкцій може спричинити тяжкі травми або смерть.

УВАГА

Указує на те, що недотримання інструкцій може спричинити незначні травми або пошкодження пристрою.

ОБЕРЕЖНО

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб знизити ризик вибуху, пожежі, смерті, ураження електричним струмом і травмування, дотримуйтесь основних запобіжних заходів, зокрема наведених нижче.

Техніка безпеки

- Цей пристрій не призначений для використання особами (у тому числі дітьми) з обмеженими фізичними можливостями, сенсорними чи розумовими здібностями або браком відповідного досвіду чи знань. Така експлуатація допускається, тільки якщо особа, відповідальна за їхню безпеку, наглядає за ними або навчила користуватися приладом. За дітьми необхідно наглядати, щоб переконатися, що вони не граються приладом.
- Прилад призначений для експлуатації у побутових умовах та подібних до них, а саме:
  - кухні для персоналу в крамницях, офісах та іншому робочому середовищі;
  - фермерські будинки, а також клієнти готелів, мотелів та інших місць проживання;
  - середовище типу «ліжко і сніданок»;
  - кейтерінг та подібні галузі, які не пов'язані з роздрібною торгівлею.



Цей символ попереджає про легкозаймисті матеріали, які можуть спалахнути й призвести до пожежі при необережному поводженні.

- Цей пристрій містить невелику кількість холодоагенту ізобутану (R600a), але також є горючим. При транспортуванні і установці приладу будьте обережні, щоб не пошкодити ніякі частини холодильного контуру.
- Холодоагент та ізоляційний газ, що використовується в приладі, потребують спеціальної процедури утилізації. Проконсультуйтеся з агентом по сервісному обслуговуванню або аналогічним кваліфікованим фахівцем перед їх утилізацією.
- Не пошкоджуйте контур охолоджувача.
- У разі пошкодження шнура живлення або несправності електричної розетки не можна вмикати шнур живлення. Необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру.

- Не розташовуйте переносні штепсельні розетки на кілька роз'ємів або переносні блоки живлення поблизу задньої стінки приладу.
- Обережно вставте штепсельну вилку в розетку, після того як вологу та бруд буде повністю усунено.
- Ніколи не тягніть за кабель живлення, коли від'єднуєте прилад від розетки. Завжди міцно тримайте вилку та витягуйте її з розетки прямо.
- Не перекривайте вентиляційні отвори в корпусі приладу або у вбудованій структурі.
- Не зберігайте вибухові речовини, такі як аерозольні балончики із займистим пальним, в цьому приладі.
- Не нахиляйте прилад, щоб тягнути або штовхати його при транспортуванні.
- Вибираючи місце для приладу, переконайтеся, що шнур живлення не затиснуто й не пошкоджено.
- Не використовуйте механічні пристрої або інші засоби для прискорення процесу розморожування.
- Не використовуйте фен для волосся, щоб висушити внутрішню частину приладу, та не ставте свічку всередину, щоб видалити неприємні запахи.
- Не використовуйте електроприлади всередині холодильника.
- Переконайтеся, що частини тіла, наприклад руки або ноги, не застрягнуть при пересуванні приладу.
- Витягніть штекер перед очищенням приладу всередині або назовні.
- Не розбризкуйте воду або займисті речовини (зубну пасту, спирт, розчинник, бензин, горючі рідини, абразиви тощо) всередині або ззовні на прилад, щоб почистити його.
- Не користуйтеся для чищення приладу щітками, тканиною або губкою з шорсткою поверхнею або такими, що виготовлені з металевого матеріалу.
- Тільки кваліфікований обслуговуючий персонал з сервісного центру LG Electronics може розбирати, ремонтувати або

модифікувати прилад. Перед переміщенням і встановленням приладу в іншому місці зверніться до центру підтримки клієнтів LG Electronics.

Ризик пожежі та легкозаймисті матеріали

- Якщо виявлено виток, уникайте відкритого полум'я або потенційних джерел займання та провітріть приміщення, в якому знаходиться прилад, протягом декількох хвилин. Для того, щоб уникнути створення горючої газової суміші повітря під час витоку в ланцюзі охолодження, розмір приміщення, в якому використовується пристрій, повинен мати площу, відповідну до кількості використовуваного холодоагенту. Це співвідношення становить 1 м^2 площі приміщення на кожні 8 г холодоагенту R600a всередині приладу.
- Виток холодоагенту з труб може привести до займання або викликати вибух.
- Кількість холодоагенту в вашому конкретному приладі зазначено на ідентифікаційній табличці, що розташована усередині приладу.

Встановлення

- Транспортувати прилад повинні щонайменше двоє людей, надійно тримаючи його.
- Встановлюйте прилад на твердій і рівній поверхні.
- Не встановлюйте прилад у вологому чи брудному приміщенні. Не встановлюйте і не зберігайте прилад просто неба або в приміщенні, де він може піддаватися впливу прямих променів сонця, вітру, дощу або температури нижче нуля.
- Не залишайте прилад під прямими сонячними променями та не піддавайте його впливу тепла від нагрівальних приладів, таких як печі або нагрівачі.
- Будьте обережні, щоб не зашкодити задній частині приладу при установці.

- Встановлюйте прилад в такому місці, де легко відключити шнур живлення від розетки.
- Будьте обережні, щоб не дати дверцятам впасти в процесі збирання або розбирання.
- Будьте обережні, щоб не перетиснути та не пошкодити кабель живлення під час монтажу або демонтажу дверцят.
- Слідкуйте за тим, щоб шнур живлення був направлений вниз та не затиснений пристроєм.
- Не підключайте перехідник або інше приладдя до вилки живлення.
- Не змінюйте та не подовжуйте кабель живлення.
- Переконайтеся, що розетка заземлена належним чином, і що контакт заземлення кабелю живлення непошкоджений та не видалений з штепсельної вилки. Для отримання більш докладної інформації про заземлення звертайтеся до інформаційного центру підтримки клієнтів LG Electronics.
- Кабель живлення цього пристрою має жилу заземлення й вилку з контактом заземлення. Штепсельну вилку слід вставляти в електричну розетку, правильно встановлену та заземлену відповідно до всіх місцевих норм і правил.
- У жодному разі не вмикайте холодильник із будь-якими ознаками пошкоджень. Якщо у вас виникли сумніви, зверніться до дилера.
- Викидайте пакувальні матеріали (наприклад, вініл або пінопласт) так, щоб вони не потрапили до дітей. Пакувальні матеріали можуть спричинити задуху.
- Не підключайте пристрій до перехідника, у якого немає силового кабелю (монтованого).
- Прилад повинен бути підключений до виділеної лінії живлення з окремим запобіжником.
- Не використовуйте мульти-розетку, яка неправильно заземлена (переносна). У разі використання правильно заземленої мульти-розетки (переносної) використовуйте розетку з поточною

потужністю кабелю живлення або вище і використовуйте розетку тільки для пристрою.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Не використовуйте прилад для будь-яких цілей (зберігання медичних або експериментальних матеріалів або перевезення вантажу), крім побутового використання — домашнього зберігання продуктів харчування.
- Якщо вода потрапила до електричних частин приладу, від'єднайте кабель живлення і зверніться до Центру обслуговування клієнтів LG Electronics.
- Витягайте вилку з розетки під час сильної грози або блискавки, або коли прилад не використовується протягом тривалого періоду часу.
- Не торкайтеся вилки шнура живлення або елементів управління приладом мокрими руками.
- Не згинайте шнур живлення занадто сильно та не ставте на нього важкі предмети.
- Негайно від'єднайте кабель живлення і зверніться до центру підтримки клієнтів LG Electronics, якщо ви виявили дивний звук, запах або дим, що виходить з пристрою.
- Не кладіть руки або металеві предмети всередину області, що випромінює холодне повітря, кришку або тепловиділяючу решітку на задній поверхні.
- Не застосовуйте надмірну силу або тиск на задню панель приладу.
- Пильнуйте за дітьми, коли ви відкриваєте або закриваєте дверцята. Дверцята можуть вдарити дитину і стати причиною травми.
- Уникайте потрапляння дітей всередину приладу. Дитина в середині приладу може задихнутись.
- Не кладіть у прилад тварин, наприклад домашніх улюбленців.
- Не розташовуйте важкі або крихкі предмети, ємності заповнені рідиною, горючими речовинами, займисті предмети (наприклад,

свічки, лампи тощо) або нагрівальні прилади (наприклад, пічки, обігрівачі тощо) на приладі.

- Не кладіть електронні пристрої (наприклад, обігрівачі і мобільні телефони) всередину приладу.
- Якщо є витік газу (ізобутан, пропан, природний газ і т.д.), не торкайтеся приладу або мережевого шнуру і негайно провітріть приміщення. Цей прилад використовує в якості холодоагенту газ (ізобутан, R600a). Хоча використовується невелика кількість газу, він, тим не менше, є горючим. Витік газу під час транспортування, встановлення пристрою або його експлуатації може призвести до пожежі, вибуху або травми за наявності іскор.
- Не використовуйте і не зберігайте легкозаймисті або горючі речовини (ефір, бензол, спирт, хімічні речовини, зріджений нафтовий газ, займисті аерозолі, інсектициди, освіжувачі повітря, косметику і т.д.) поблизу приладу.

Утилізація

- При утилізації приладу зніміть прокладку з дверцят, залишивши полиці і кошики на місці, і тримати дітей подалі від приладу.

УВАГА

⚠ УВАГА

Щоб знизити ризик незначних травм, збою в роботі, пошкодження пристрою чи майна, під час використання цього обладнання, дотримуйтесь основних запобіжних заходів, зокрема наведених нижче.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Не чіпайте заморожені продукти або металеві частини в морозильній камері вологими або мокрими руками. Це може призвести до обмороження.

- Не ставте скляні контейнери, пляшки або банки (особливо ті, що містять газовані напої) в морозильну камеру або на полиці, де вони будуть піддаватися впливу мінусових температур.
- Загартоване скло на передній стороні дверцят пристрою або на полицях може бути пошкоджено ударом. Якщо воно розбите, не торкайтеся руками.
- Не чіпляйтесь за дверцята приладу, відсіки для зберігання та полиці і не залізайте на них.
- Не зберігайте надмірну кількість пляшок води або контейнерів для гарнірів на дверцятах.
- Не відкривайте та не закривайте дверцята з надмірним зусиллям.
- Якщо шарнір дверцят приладу пошкоджений або працює неналежним чином, припиніть використання приладу і зверніться в авторизований сервісний центр.
- Не дозволяйте тваринам гризти кабель живлення або шланг для подачі води.
- Ніколи не їжте заморожені продукти одразу після витягання з морозильної камери.
- Слідкуйте за тим, щоб не притиснути руку чи ногу під час відкривання або закривання дверцят пристрою або холодильнику Door in Door.

Технічне Обслуговування


- Не чистіть скляні полиці або кришки теплою водою, коли вони холодні. Вони можуть розбитися через вплив різких перепадів температури.
- Не вставляйте полиці догори ногами. Вони можуть впасти.
- Для видалення льоду з приладу, зверніться до центру підтримки клієнтів LG Electronics.
- Якщо холодильник залишатиметься відключеним протягом тривалого часу, витягніть увесь лід з контейнера у морозильній камері.

ВСТАНОВЛЕННЯ

Перед встановленням

Розміри і зазори

Занадто мала відстань між приладом і розташованими поруч предметами може призвести до погіршення охолоджуючих можливостей та підвищення витрат на електроенергію. Залишайте відстань більше 50 мм між тильною стороною приладу та стіною при встановленні приладу.

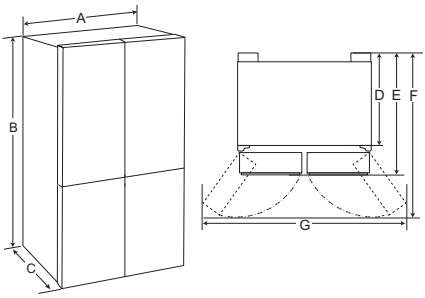

–	Габарити (мм)
A	835
B	1787
C	734
D	617
E	734
F	1065
G	1562

ПРИМІТКА

- Щоб дізнатися тип приладу, дивіться наклейку всередині.

Температура навколишнього середовища

- Пристрій призначений для роботи в обмеженому діапазоні температур навколишнього середовища залежно від кліматичної зони.
- Температури всередині приладу можуть змінюватися в залежності від його розташування, температури навколишнього середовища, частоти відкривання дверей і так далі.
- Кліматичний клас можна знайти на етикетці.

Кліматичний Клас	Діапазон температур навколишнього середовища, ° C
SN (Розширений помірний)	+10 – +32
N (Помірний)	+16 – +32
ST (Субтропічний)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Тропічний)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**

*Австралія, Індія, Кенія

**Аргентина

ПРИМІТКА

- Використання приладів, класифікованих в групи від SN до T, передбачено при температурі 10 ºC - 43 ºC.

Аксесуари

*1 Ця функція доступна лише в деяких моделях.



❶ Гайковий ключ A*1

❷ Гайковий ключ B*1

❸ C-Clip (оснащення кільцем)*1

Зняття дверцят з холодильної або морозильної камер


Якщо вхідні двері занадто вузькі для приладу, зніміть двері приладу і пронесіть прилад боком.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Відключіть силовий кабель, домашній запобіжник або автомат перед монтуванням, зняттям дверцят або обслуговуванням приладу. Недотримання цих інструкцій може призвести до смерті, пожежі або ураження електричним струмом.


Виймання кришки завіси

Вийміть гвинти з кришки завіси у верхній частині приладу. Підніміть гачок (невидимий), розташований у нижній частині передньої сторони кришки, за допомогою плоскої викрутки.

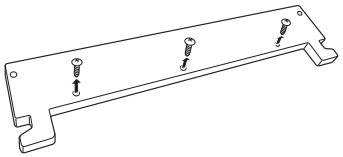

Знімання лівих дверцят холодильної камери


1 Від'єднайте усі кабелі ❶. Відкрутіть кабель заземлення ❷.

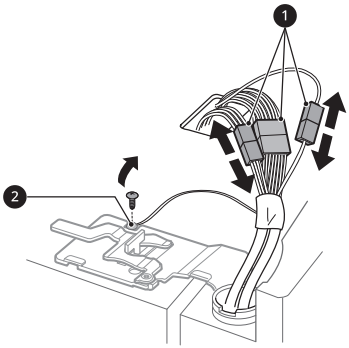

ПРИМІТКА

- Кількість кабелів може бути різною в залежності від моделі.

2 Поверніть важіль завіс ❸ проти годинникової стрілки. Підніміть верхню завісу ❹, щоб дістати її із засувки важеля завіси ❺.

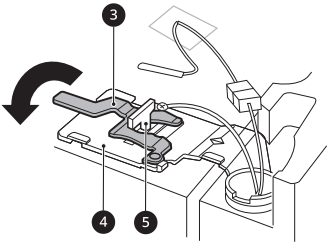

⚠ УВАГА

- Знімаючи верхню завісу з засувки, будьте обережні, щоб дверцята не впали вперед. Рекомендується, щоб двоє або більше людей виконували знімання дверцят та встановлення їх на місце.

3 Підніміть дверцята із середньої шарнірної осі та зніміть їх.




⚠ УВАГА

- Поставте дверцята лицьовою стороною всередину на неслизьку поверхню.

Знімання правих дверцят холодильної камери


1 Від'єднайте всі кабельні джгути ❶.

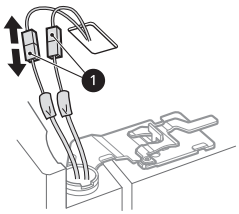

ПРИМІТКА

- Кількість кабелів може бути різною в залежності від моделі.


2 Поверніть важіль завіс ❷ за годинниковою стрілкою. Підніміть верхню завісу ❸, щоб дістати її із засувки важеля завіси ❹.

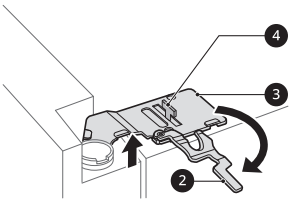

⚠ УВАГА

- Знімаючи завісу з засувки важеля завіси, будьте обережні, щоб дверцята не впали вперед. Рекомендується, щоб двоє або більше людей виконували знімання дверцят та встановлення їх на місце.

3 Підніміть праві дверцята холодильної камери, щоб зняти їх з середньої завіси.

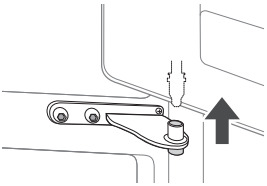


⚠ УВАГА


- Покладіть дверцята на гладку поверхню внутрішньою стороною догори.

Знімання дверцят морозильної камери


1 Вийміть два шарнірні болти.

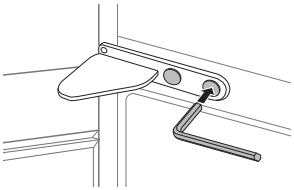

2 Поверніть завісу, щоб підняти вільний кінець і зняти дверцята. Підніміть дверцята з нижньої шарнірної осі та зніміть їх.

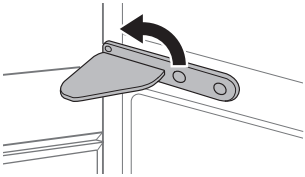

3 Зніміть дверцята, піднявши їх із нижньої шарнірної осі.

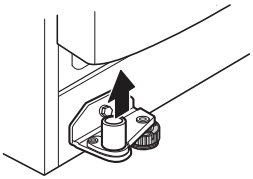

Встановлення дверцят холодильної та морозильної камер

Встановлюйте дверцята, дотримуючись зворотньої послідовності процедури їхнього зняття, після того, як пристрій пронесли крізь вхідні двері.

Нівелювання та вирівнювання дверцят


Перед початком

Якщо дверцята приладу стоять нерівно, щоб їх вирівняти, виконайте описані нижче інструкції.


ПРИМІТКА

- Гайковий ключ може відрізнятися залежно від моделі. В комплект входить гайковий ключ типу A або типу B.

- Гайковий ключ типу A

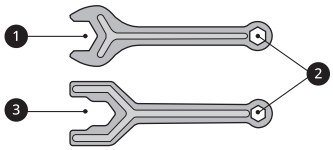

- Гайковий ключ типу B

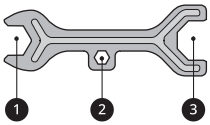


Вирівнювання машини

Прилад має дві передні ніжки для вирівнювання. Відрегулюйте ніжки, щоб усунути нахил убік, уперед або назад. Якщо прилад стоїть нестійко, або дверцята потрібно закривати із зусиллям, відрегулюйте нахил приладу, дотримуючись наведених нижче інструкцій.


Це нормально, якщо прилад має нахил назад, навіть якщо передні ніжки повністю повернуті.

Щоб відрегулювати висоту, використовуйте гайковий ключ ❶. Повертайте регулювальну ніжку вліво, щоб підняти прилад, вправо — щоб опустити.

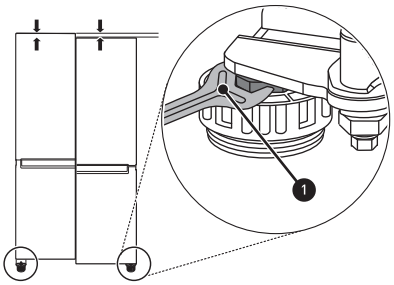


Вирівнювання дверцят морозильної камери


Якщо дверцята приладу не вирівняні, відрегулюйте зазор по висоті дверцят приладу.

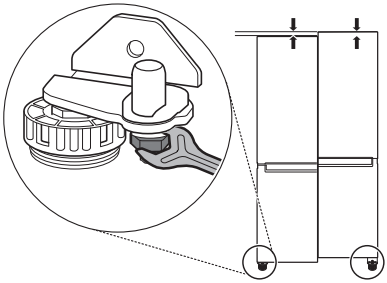

1 Відкрийте дверцята та за допомогою гайкового ключа ❶ відкрутіть контргайку, повертаючи її вліво.

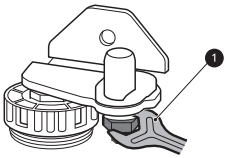

2 Щоб відрегулювати висоту, використовуйте гайковий ключ ❷, повертаючи регулювальний штифт завіси вліво або вправо.

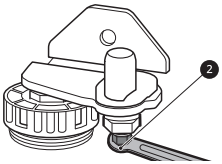

⚠ УВАГА

- Не регулюйте висоту дверцят приладу більше ніж на 3 мм.

3 За допомогою гайкового ключа ❶ затягніть контргайку, повертаючи її вправо.




ПРИМІТКА

- Дверцята не завжди вдається вирівняти, якщо підлога нерівна або слабкої конструкції.
- Холодильник є важким, і його слід встановлювати на міцній, плоскій і твердій поверхні.
- Прилад буває важко вирівняти на дерев'яній підлозі, якщо вона сильно прогинається.

Вирівнювання лівих дверцят холодильної камери

Відкрийте дверцята холодильної камери і використайте гайковий ключ ❸, щоб відкрутити регулювальний болт дверцят.

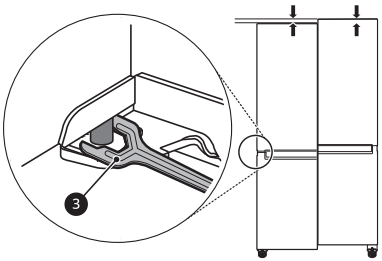


Вирівнювання правих дверцят холодильної камери

Спочатку відрегулюйте ліві дверцята холодильної камери.

Якщо праві дверцята нижче, підніміть їхній рівень і за допомогою пари довгогубців вставте

стопорні кільця, щоб збалансувати рівень обох дверцят.

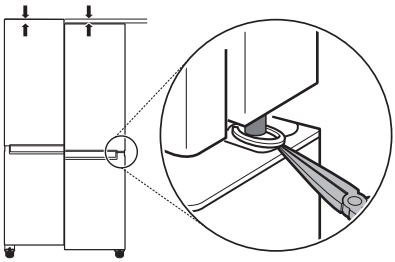

Увімкнення живлення

Підключення приладу

Установивши прилад, вставте штепсельну вилку в електричну розетку.

ПРИМІТКА

- Після підключення кабелю живлення (або штепселя) до розетки зачекайте 3 або 4 години, перш ніж класти в прилад продукти. Якщо ви покладете продукти в прилад, не дочекавшись його повного охолодження, вони можуть зіпсуватися.

Переміщення приладу для переїзду

Підготовка до переміщення

1 Дістаньте всі продукти з приладу.

2 Витягніть штепсель, вставте його у відповідний гачок на задній або верхній панелі приладу та зафіксуйте.

3 Зафіксуйте скотчем такі частини приладу, як полиці й ручку дверцят, щоб вони не випали під час переміщення приладу.

4 Переміщати прилад потрібно обережно та щонайменше втрьох. Під час транспортування на велику відстань тримайте прилад у вертикальному положенні.

5 Установивши прилад, увімкніть його, вставивши штепсель в електророзетку і натиснувши вимикач.

Експлуатація

Перед використанням

Примітки щодо експлуатації

- Користувачі повинні мати на увазі: якщо дверцята закрито не повністю або за високої вологості влітку, усередині може утворюватися лід.
- Слідкуйте за тим, щоб їжа, що зберігається на дверцятах, не заважала їм повністю закриватись.
- Якщо залишати дверцята відкритими протягом тривалого часу, у відсіках приладу може значно підвищитися температура.
- Якщо лишаєте холодильник надовго пустим, вимкніть його, розморозьте, помийте, висушіть і відкрийте дверцята, щоб всередині не з'явилася пліснява.

Сигналізація відкритих дверцят

Звуковий сигнал лунає тричі з 30-секундними інтервалами, якщо дверцята залишаються відчиненими або не повністю зачиненими впродовж 1 хвилини.

ПРИМІТКА

- Зателефонуйте в інформаційний центр підтримки клієнтів LG Electronics, якщо звуковий сигнал триває навіть після закриття всіх дверцят.

Виявлення несправностей

Прилад може автоматично виявляти проблеми під час роботи.

ПРИМІТКА

- Якщо проблема виявлена, прилад не працюватиме, а код помилки відображатиметься навіть при натисканні будь-якої кнопки.
- Якщо на дисплеї відображається код помилки, не вимикайте живлення. Негайно зверніться до інформаційного центру підтримки клієнтів LG Electronics і повідомте їм код помилки. Якщо вимкнути живлення, спеціалісту з ремонту в нашому інформаційному центрі може бути складно виявити проблему.

Рекомендації для енергозбереження

- Для ефективного енергозбереження переконайтеся, що кошики на дверцятах, шухляди й полиці встановлені правильно.
- Переконайтеся, що є достатній простір між продуктами. Це дозволяє холодному повітрю циркулювати рівномірно і знижує споживання електроенергії.
- Гарячу їжу слід класти до холодильнику лише після того, як вона охолонула, щоб запобігти утворенню роси або льоду.
- Зберігаючи харчові продукти в морозильній камері, установіть у ній нижчу температуру, ніж указано на упаковці продуктів.
- Не встановлюйте температуру приладу нижче необхідної.
- Не ставте їжу поруч з датчиком температури холодильної камери. Тримайте їжу на відстані не менше 3 см від датчика.
- Зверніть увагу, що технічні характеристики приладу передбачають підвищення температури після розморожування в межах допустимого діапазону. Якщо ви хочете мінімізувати вплив підвищення температури на зберігання харчових продуктів, помістіть їх у герметичну упаковку або загорніть у кілька шарів.
- Автоматична система розморожування в приладі запобігає обмерзанню приладу в нормальних умовах експлуатації.

Ефективне зберігання продуктів

- Якщо зберігати продукти харчування при неправильній температурі, вони можуть зіпсуватися. Установіть належну температуру для зберігання продуктів.
- Зберігайте заморожені або охолоджені продукти харчування в герметичних контейнерах.
- Перевіряйте термін придатності і етикетки (інструкції щодо зберігання) до того, як класти продукти харчування в холодильник.
- Не зберігайте продукти протягом тривалого часу, якщо вони легко псуються при низькій температурі.
- Не розміщуйте незаморожені продукти так, щоб між ними й продуктами, що вже заморожені, був безпосередній контакт. Можливо, треба буде зменшити кількість заморожуваних продуктів, якщо заморожування планується робити щодня.
- Кладіть охолоджені або заморожені продукти в холодильну або морозильну камеру відразу після покупки.
- Зберігайте сирі м'ясо та рибу в спеціальних контейнерах холодильника, щоб вони не контактували з іншими продуктами й не протікали на них.
- Охолоджені й інші продукти можна зберігати зверху шухляди для овочів.
- Уникайте повторного заморожування їжі, яка повністю відтанула. Заморожування їжі після повної розморозки псує її смак та зменшує харчову цінність.
- Не переповнюйте прилад: це ускладнює належну циркуляцію холодного повітря.
- Охолоджуйте гарячу їжу перед зберіганням. Якщо покласти занадто багато гарячої їжі всередину, внутрішня температура приладу може збільшитися і негативно вплинути на інші продукти, що зберігаються в ньому.
- Якщо встановити занадто низьку температуру для їжі, вона може заморозитись. Не встановлюйте температуру нижче необхідної температури для їжі, щоб забезпечити правильне зберігання.
- Якщо в приладі є відсіки для охолодження, не зберігайте в них овочі та фрукти з високим вмістом вологи: вони можуть заморозитися через більш низьку температуру.
- У разі відключення електроенергії, зателефонуйте у відповідну компанію і уточніть, як довго це триватиме.
  - Намагайтеся не відкривати двері, коли електроенергія відключена.
  - Коли електроенергія буде знову включена, перевірте стан продуктів харчування.

Максимальна потужність заморожування

- Функція **Express Freeze** дозволяє морозильній камері перейти в режим максимальної потужності заморожування. Зазвичай він працює 24 години й вимикається автоматично.
- **Express Freeze** необхідно вимкнути на 2 години перед тим, як помістити свіжі продукти в морозильну камеру.
- Для досягнення кращої циркуляції повітря вставте всі внутрішні деталі, такі як кошики, шухлядки та полиці.

Заморожування максимальної кількості продуктів

Якщо потрібно зберігати велику кількість продуктів, всі морозильні лотки необхідно витягнути з приладу, за винятком самого нижнього; після цього продукти можна класти безпосередньо на полиці морозильної камери.

⚠ УВАГА

- Для видалення шухляд спочатку вийміть з них продукти, а потім обережно витягніть шухляди. Якщо цього не зробити, шухляди можуть пошкодитись або травмувати вас.

ПРИМІТКА


- Форма кожної шухлядки може бути різною, вставляйте у правильне положення.


Функції продукту

Вигляд або комплектація приладу можуть відрізнятися залежно від моделі.

Зовнішні поверхні

*1 Ця функція доступна лише в деяких моделях.

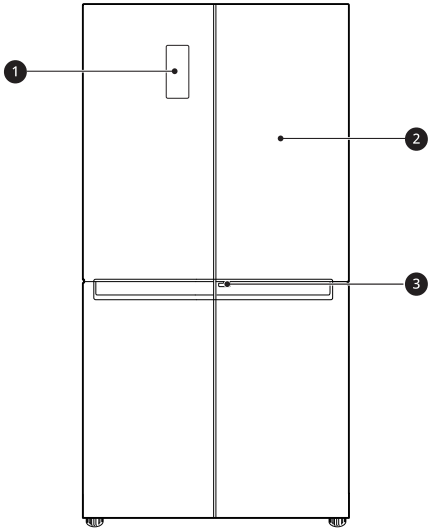

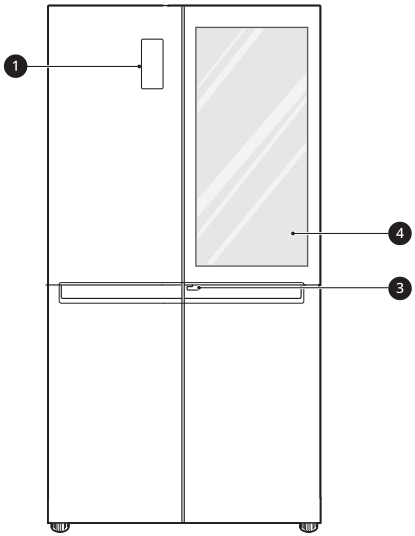

❶ **Панель управління**

Встановлює бажану температуру холодильної і морозильної камери.

❷ **Door in Door**[*1]

Door in Door — це система подвійних дверцят. Її можна відкривати окремо або разом із основними дверцятами.

Ви можете зручно розмістити і мати доступ до улюблених снеків або продуктів.

❸ **Ручка Door in Door**[*1]

Відкриває **Door in Door**.


❹ **InstaView Door in Door**[*1]

З відсіком **InstaView Door in Door** можливий легкий доступ до продуктів, які часто використовуються.


Внутрішня частина

*1 Ця функція доступна лише в деяких моделях.


Модель стандартних дверцят:

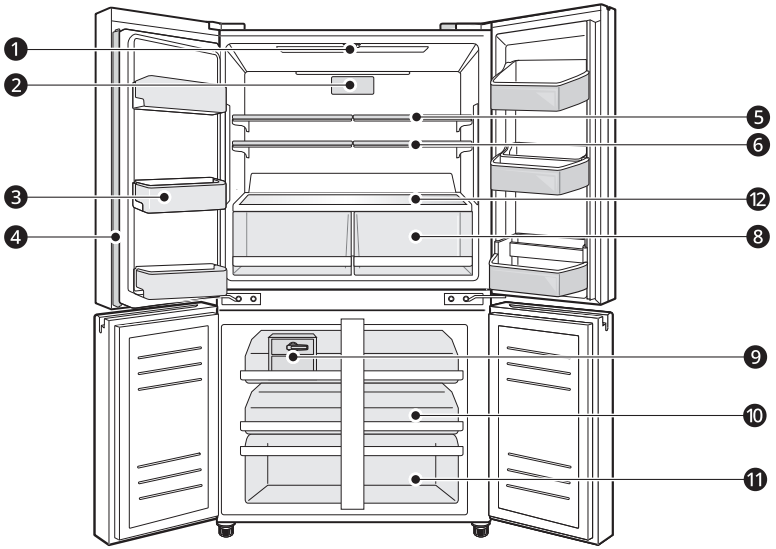

Модель Door in Door:

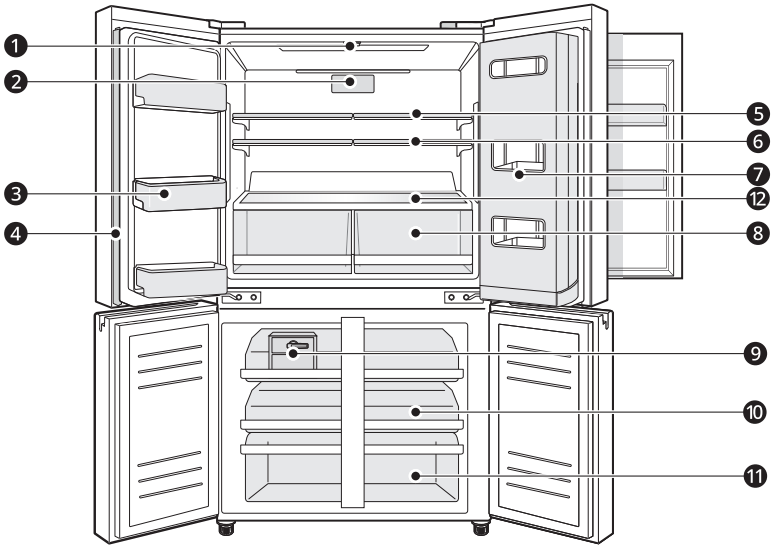

Модель InstaView Door in Door:

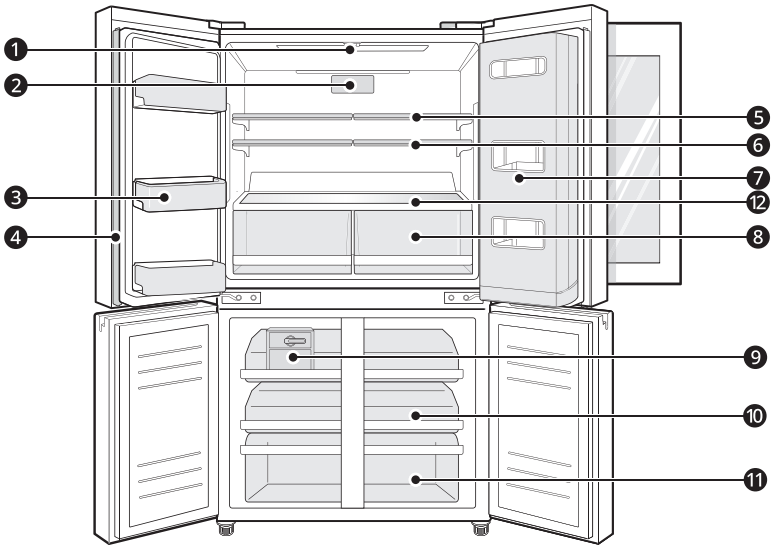

❶ Світлодіодна лампа

Світлодіодні лампи всередині холодильника загоряються при відкриванні дверей.

❷ Повітряний фільтр[*1]

Видаляє запахи всередині відділення холодильника.

❸ Кошики на дверцятах холодильника

Зберігайте невеликі пакети охолоджених харчових продуктів, напої та соуси.

❹ Середник дверцят

Попереджає вихід холодного повітря з холодильника.

⚠ УВАГА

- Щоб не пошкрябати дверцята або не зламати середник центральних дверцят, переконайтеся, що середник дверцят холодильника завжди складено.

❺ Полиця холодильника

Зберігайте охолоджені і свіжі харчові продукти.

Зберігайте харчові продукти з високим вмістом вологи на передній частині полиці.

Висоту полиці можна регулювати шляхом її встановлення в інший паз на іншій висоті.

❻ Складана полиця[*1]

Полицю можна регулювати, щоб вона відповідала індивідуальним потребам до зберігання.

❼ Відділення Door in Door[*1]

Для збереження часто використовуваних продуктів, наприклад, напоїв та снеків.

❽ Шухляда холодильника

Зберігайте фрукти та овочі, щоб вони якомога довше залишалися свіжими.

❾ Пересувний льодогенератор

Місце, де виробляється і зберігається лід.

❿ Морозильний лоток

Для збереження запакованих заморожених або часто використовуваних продуктів. Ковзаючі лотки надають легкий доступ і створюють зручність у використанні.

⓫ Морозильна шухлядка

Для збереження продуктів з тривалим терміном вживання.

⓬ Нижня полиця


Для збереження контейнеру з продуктами вагою більше 1 кг помістіть його на нижню полицю.

Панель управління

Панель керування може відрізнятися залежно від моделі.

Панель управління та функції

*1 Ця функція доступна лише в деяких моделях.

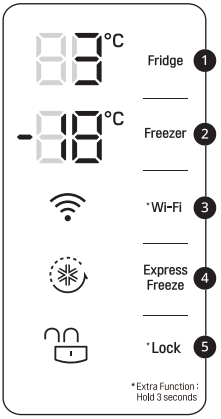

❶ **Fridge**[*1]

- **Тип 1**
  - Натискайте цю кнопку, щоб встановити бажану температуру між 0 °C і 6 °C.
- **Тип 2**
  - Натискайте цю кнопку, щоб встановити бажану температуру між 1 °C і 7 °C.
- Початкова температура холодильника становить 3 °C.

ПРИМІТКА

- Фактична внутрішня температура змінюється в залежності від стану продуктів, оскільки зазначена температура є заданою температурою, а не фактичною температурою всередині приладу.

❷ **Freezer**[*1]

- **Тип 1**
  - Натискайте цю кнопку, щоб встановити бажану температуру між -24 °C і -16 °C.
- **Тип 2**
  - Натискайте цю кнопку, щоб встановити бажану температуру між -23 °C і -15 °C.
- Початкова температура морозильної камери становить -18 °C.

❸ **Wi-Fi**

Ця кнопка дозволяє приладу підключатись до домашньої мережі Wi-Fi. Див. детальну інформацію щодо початкових налаштувань додатку **LG ThinQ** у розділі «Інтелектуальні Функції».

❹ Express Freeze

Ця функція допоможе швидко заморозити велику кількість льоду або продуктів.

- Ця функція вмикається та вимикається при кожному натисканні кнопки.
- Ця функція автоматично вимикається після певного періоду часу.

❺ Lock

Ця функція блокує кнопки на панелі управління.

- Щоб заблокувати кнопки панелі керування, натисніть і утримуйте кнопку **Lock** протягом 3 секунд. З'явиться значок і функція активується.
- Щоб вимкнути функцію, натисніть і утримуйте кнопку **Lock** протягом 3 секунд. З'явиться значок і функцію буде вимкнено.

ПРИМІТКА


- Панель керування автоматично вимикається для економії електроенергії.
- Якщо торкнутись панелі керування під час чищення, можна випадково увімкнути або вимкнути певну функцію.

InstaView

Ця функція доступна лише в деяких моделях.

Використання системи InstaView Door in Door

За допомогою функції **InstaView Door in Door** через дверцята можна побачити, чи не закінчуються часто використовувані продукти, наприклад напої та закуски, не відчиняючи дверцят холодильної камери.

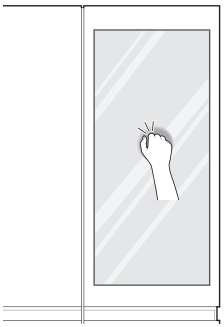

1 Двічі постукайте по склу, щоб увімкнути або вимкнути світлодіодне освітлення **Door in Door**.

2 Світлодіод вимикається автоматично через десять секунд.

⚠ УВАГА

- Не відкривайте дверцята приладу, коли відкриті дверцята камери Door in Door, і не відкривайте дверцята камери Door in Door, коли відкриті дверцята приладу. Дверцята камери Door in Door можуть вдаритися об край приладу і пошкодитися.

ПРИМІТКА

- Функція **InstaView Door in Door** відключається на 2 секунди після закривання лівої або правої дверки морозильної камери.
- Стукайте біля центру скла. Якщо стукати біля країв скла, функція **InstaView Door in Door** може не працювати належним чином.
- Стукайте досить сильно, щоб звук стуку було чути.
- Функція **InstaView Door in Door** може активуватися, якщо біля холодильника будуть голосні звуки.

ПРИМІТКА

- Очистіть скляні двері за допомогою сухої тканини. Щоб видалити стійкі плями, злегка змочіть чисту тканину в теплій воді або засобі для очищення скла. Не розпилюйте засіб для очищення скла безпосередньо на скляні двері.


Door in Door

Ця функція доступна лише в деяких моделях.

Використання системи Door in Door.

Потягніть важіль у нижній частині дверцят угору, доки не відкриються дверцята системи Door in Door.

Всередині камери Door in Door і кошиках поряд достатньо місця для зберігання, тому продукти можна зберігати організовано.

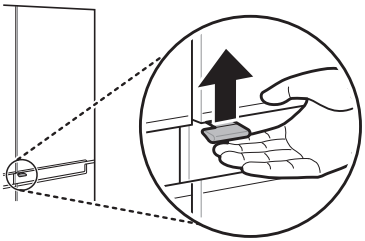


⚠ УВАГА

- Не відкривайте дверцята приладу, коли відкриті дверцята камери Door in Door, і не відкривайте дверцята камери Door in Door, коли відкриті дверцята приладу. Дверцята камери Door in Door можуть вдаритися об край приладу і пошкодитися.


Використання пересувного кошика

Регулювання пересувного кошика дозволяє більш зручно зберігати високі харчові продукти.

1 Щоб підняти пересувний кошик, візьміть його посередині і піднімайте, доки він не клацне.

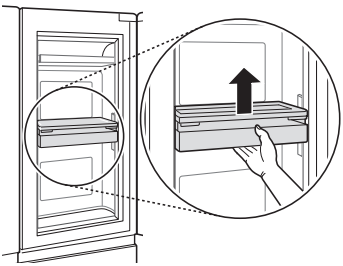

2 Щоб опустити пересувний кошик, натисніть, щоб звільнити ручки по боках кошика і опускайте його, доки він не клацне.

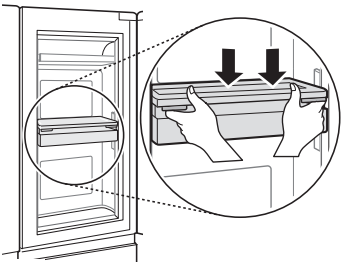

⚠ УВАГА


- Щоб уникнути травми особи або пошкодження кошика чи його вмісту, перед пересуванням спорожніть кошик.

Виймання/встановлення ящика камери Door in Door


⚠ УВАГА

- Видаліть вміст камери Door in Door перед вийманням.

1 Повністю відкрийте дверцята й вийміть вміст із ящика Door in Door. Підніміть ящик Door in Door і витягніть його.

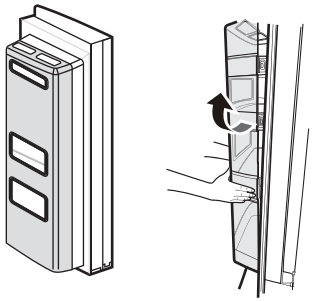

2 Підніміть і видаліть кошики з камери door in door.

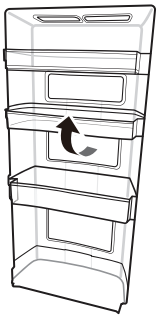

3 Встановіть кошик камери Door in Door на місце, виконуючи дії з вийманням у зворотному порядку.

Висувний контейнер


⚠ УВАГА

- Завжди викладайте продукти з ящиків, перш ніж виймати їх, і тримайте їх обома руками, коли виймаєте і встановлюєте їх заново.
- Перед вийманням і встановленням висувних контейнерів переконайтеся, що дверцята холодильної камери повністю відкриті.


Видалення/встановлення висувного контейнера в холодильнику

Наявність цієї функції може залежати від придбаної моделі.

1 Повністю відкрийте дверцята холодильної камери. Візьміться за кришку обома руками, злегка нахиліть її і витягніть.

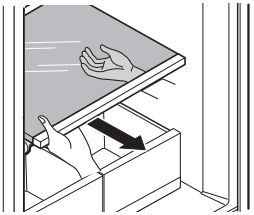

2 Витягніть вміст контейнера. Візьміться за ручку ящика для овочів і обережно витягніть його.

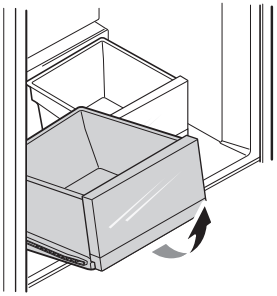

3 Встановіть ящик холодильної камери на місце, виконуючи дії з виймання у зворотному порядку.


Використання контейнерів у морозильній камері

Висувні контейнери у морозильній камері забезпечують простий доступ і зручність використання.

- Використовуйте верхній відсік для зберігання запакованих заморожених продуктів і продуктів, які найчастіше споживаєте.
- Використовуйте нижній відсік для заморожених продуктів більшого розміру і тих, які необхідно зберігати довше.

Видалення/встановлення контейнера у морозильній камері

1 Повністю відкрийте дверцята морозильної камери. Повністю витягніть контейнер у морозильній камері і звільніть його від продуктів.

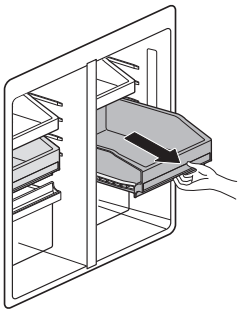

2 Коли контейнер повністю витягнутий, підніміть його вперед і на себе, щоб витягнути.

3 Встановіть контейнер у мороизльній камері на місце, виконуючи дії з виймання у зворотному порядку.

⚠ УВАГА

- Шухляди важкі. Завжди користуйтесь двома руками при видаленні встановленні шухляд, щоб уникнути пошкодження продуктів або особистої травми.
- Завжди повністю відкривайте дверцята морозильної камери перед видаленням або встановленням шухляд.

Полиця


⚠ УВАГА

- Скляні полиці важкі. Будьте дуже обережні, коли їх витягаєте.
- Не мийте скляні полки теплою водою, коли вони холодні. Вони можуть зламатися через вплив різких перепадів температури або удар.

Використання складаної полиці


Ця функція доступна лише в деяких моделях.

Ця полиця дозволяє зберігати високі пляшки та літрові пакети з напоями шляхом зсування передньої частини полиці під задню. Потягніть передню частину полки вперед, щоб повернути повну довжину полиці.

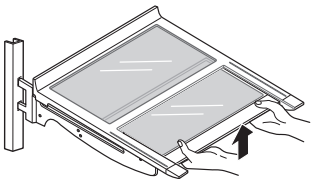


Виймання/встановлення полиці

1 Для знімання нахиліть угору передню частину полиці, потім підніміть полицю прямо назад.

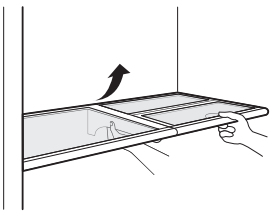


2 Нахиліть полицю під кутом і витягніть її.

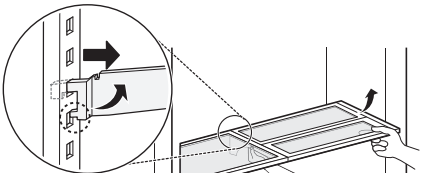

3 Для вставлення нахиліть передню частину полиці догори та встановіть її гачки в пази на потрібній висоті.

4 Опустіть передню частину полиці так, щоб гачки потрапили в пази.

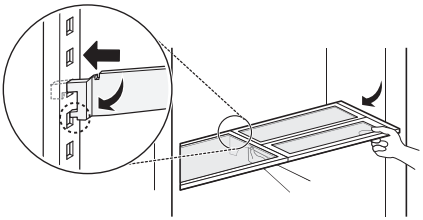

⚠ УВАГА

- Переконайтеся, що полиці розташовані на одному рівні від однієї сторони до іншої. Недотримання цієї вимоги може призвести до падіння полиці або розливу продуктів.

⚠ УВАГА

- Не мийте скляні полки теплою водою, коли вони холодні. Вони можуть зламатися через вплив різких перепадів температури або удар.

Льодогенератор

Перед використанням льодогенератора

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Заповнюйте питною водою лише льодогенератор або ємність води для диспенсера.


ПРИМІТКА

- Льодогенератор виробляє лід, як правило, один раз за 48 годин після початкового встановлення приладу.
- Якщо напів заморожений лід покласти у кошик для зберігання, це призведе до утворення льодяної глиби. Для виробництва льоду при температурі -20 °C потрібно приблизно 4 години.
- Якщо дверцята морозильної камери часто відкривають, у відсік морозильної камери потрапляє тепле повітря. Для замороження льоду може знадобитися більше часу.
- Будьте обережні, не згинайте льодогенератор із силою, оскільки він може зламатися.
- Не заморожуйте лід у кошику для льоду. Це може зламати кошик і спричинити пошкодження приладу або травму.


Використання льодогенератора

Ця функція доступна лише в деяких моделях.

1 Щоб заморозити лід, наповніть лоток для льоду водою та встановіть його в потрібне положення.

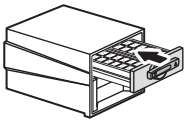

2 Поверніть ручку на лотку для льоду годинникової стрілки і витягніть кошик для льоду.

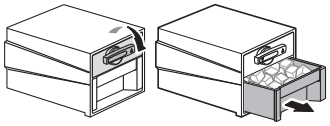

ПРИМІТКА


- Якщо ви не використовуєте льодогенератор, можете вийняти його або ємність для зберігання льоду, щоб збільшити простір усередині морозильної камери.

Дверний кошик

Виймання/встановлення дверного кошика

Дверні кошики видаляються для легкого очищення і регулювання.

1 Щоб витягнути кошик, просто підніміть його вгору і потягніть вперед.

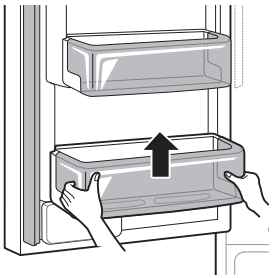

2 Щоб встановити кошик, вставте його вище потрібного положення і опустіть вниз, доки він не клацне.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

Додаток LG ThinQ

Ця функція доступна тільки в моделях із модулем Wi-Fi.

Завдяки додатку **LG ThinQ** ви можете керувати приладом за допомогою смартфона.

Функції додатка LG ThinQ

Ви можете встановлювати зв'язок з приладом за допомогою зручних функцій на своєму смартфоні.

Smart Diagnosis

- Якщо у вас виникла проблема під час використання приладу, ця функція інтелектуальної діагностики допоможе виконати діагностику проблеми.

Налаштування

- Дають змогу задавати різні параметри в приладі та додатку.


ПРИМІТКА

- Якщо ви змінюєте свій бездротовий маршрутизатор, постачальника послуг Інтернету або пароль, видаліть зареєстрований пристрій із програми **LG ThinQ** і зареєструйте його знову.
- Додаток може обновлятись для покращення роботи приладу без попередження.
- Функції можуть залежати від моделі.


Перед використанням додатка LG ThinQ

1 Перевірити відстань між приладом та безпроводовим маршрутизатором (мережа Wi-Fi).
   - Якщо відстань між приладом і бездротовим маршрутизатором занадто велика, сила сигналу послаблюється. Реєстрація може зайняти багато часу або можливий збій установки.

2 Вимкніть на своєму смартфоні **Мобільні дані** або **Стільникові дані**.

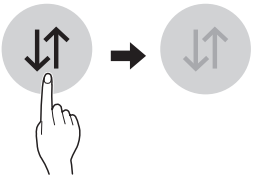

3 Підключіть свій смартфон до бездротового маршрутизатора.

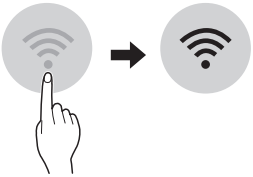

ПРИМІТКА

- Щоб перевірити підключення до мережі Wi-Fi, перевірте, чи світиться індикатор Wi-Fi на панелі керування.
- Прилад підтримує лише мережу Wi-Fi 2,4 ГГц. Щоб перевірити частоту вашої мережі, зверніться до постачальника послуг Інтернет або див. інструкції до безпроводового маршрутизатора.
- Додаток **LG ThinQ** не впливає на будь-які проблеми зі зв’язком або поламки, помилки чи несправності мережевого з’єднання.
- Якщо прилад не підключається до мережі Wi-Fi, можливо, він розташований надто далеко від маршрутизатора. Для покращення сигналу Wi-Fi придбайте підсилювач сигналу.
- Зв'язок Wi-Fi може перериватись або не працювати через умови домашньої мережі.
- Якість мережевого зв’язку може залежати від постачальника послуг Інтернету.
- Оточуюче бездротове середовище здатне сповільнювати бездротовий мережевий зв'язок.

ПРИМІТКА

- Пристрій не можна зареєструвати в зв'язку з проблемами з бездротовою передачею сигналу. Від'єднайте пристрій від мережі і почекайте приблизно хвилину перед тим, як повторити спробу.
- Якщо на вашому бездротовому маршрутизаторі включений брандмауер, вимкніть брандмауер або додайте до нього виняток.
- Ім'я безпроводової мережі (SSID) повинно містити англійські літери та цифри. (Не використовувати спеціальні символи)
- Інтерфейс користувача смартфона (ІК) може відрізнятися в залежності від операційної системи (ОС) і виробника.
- Якщо протокол безпеки маршрутизатора налаштовано на **WEP**, можливий збій налаштування мережі. Змініть його на інший протокол безпеки (рекомендовано **WPA2**) і знову зареєструйте виріб.

Установлення додатка LG ThinQ

Знайдіть додаток **LG ThinQ** в магазині додатків Google Play Store або Apple App Store на своєму смартфоні. Виконайте інструкції із завантаження та встановлення додатку.

Підключення до Wi-Fi

Кнопка **Wi-Fi** при використанні з додатком **LG ThinQ** дає змогу підключити прилад до домашньої мережі Wi-Fi. Індикатор Wi-Fi показує стан мережевого підключення приладу. Індикатор Wi-Fi світиться, коли прилад підключений до мережі Wi-Fi.

- **Початкова реєстрація пристрою**

  Запустіть додаток **LG ThinQ** і дотримуйтеся інструкцій у додатку для реєстрації пристрою.

- **Повторна реєстрація пристрою або реєстрація іншого користувача**

  Натисніть і утримуйте кнопку **Wi-Fi** протягом 3 секунд, щоб тимчасово вимкнути функцію. Запустіть додаток **LG ThinQ** і дотримуйтеся інструкцій у додатку, щоб зареєструвати пристрій.

ПРИМІТКА

- Щоб вимкнути функцію **Wi-Fi**, натисніть і утримуйте кнопку Wi-Fi протягом 3 секунд. Індикатор Wi-Fi згасне.

Технічні характеристики бездротового мережевого модулю.

Модель	LCW-007
Частотний діапазон	2412–2472 МГц
Вихідна потужність (Макс.)	IEEE 802.11 b: 17.59 dBm
	IEEE 802.11 g: 17.39 dBm
	IEEE 802.11 n (HT20): 16.64 dBm
	IEEE 802.11 n (HT40): 17.05 dBm

Версія ПЗ функції безпроводового керування: V 1.0

До відома користувачів: цей пристрій слід встановлювати на відстані мінімум 20 см від тіла.

Заява про сумісність

LG Electronics заявляє, що тип радіообладнання «Холодильник» відповідає Технічному регламенту радіообладнання.

Повний текст Декларації про відповідність доступний на веб-сайті за наступною адресою: https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc.

Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку https://opensource.lge.com.

На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови відповідних ліцензій, відмови від відповідальності і повідомлення про авторські права.

LG Electronics також надасть вам відкритий код на компакт-диску за плату, що покриває пов'язані з цим витрати (наприклад, вартість носія, перевезення і доставки), після отримання від вас запиту за адресою opensource@lge.com. Ця пропозиція дійсна протягом трьох років після нашої останньої поставки цього виробу. Ця пропозиція діє для кожного, хто одержав цю інформацію.

Smart Diagnosis

Ця функція доступна тільки в моделях з логотипом або .

Використовуйте цю функцію як допоміжний засіб для діагностики й усунення проблем у роботі приладу.

ПРИМІТКА

- З деяких причин, які не можуть вважатися недбальством компанії LGE, зазначена служба може не працювати через зовнішні чинники, зокрема через недоступність мережі Wi-Fi, від'єднання від мережі Wi-Fi, місцеву політику магазина додатків або недоступність додатка.
- Функцію може бути змінено без попередження, і вона може виглядати інакше залежно від вашого місця розташування.

Використання додатка LG ThinQ для діагностики проблем

Якщо в роботі приладу з підтримкою Wi-Fi виникла проблема, він може передати дані щодо пошуку й усунення неполадок на смартфон за допомогою додатка **LG ThinQ**.

- Запустіть додаток **LG ThinQ** і виберіть у меню функцію **Smart Diagnosis**. Дотримуйтесь інструкцій, наведених у додатку **LG ThinQ**.


Використання звукової діагностики проблем

Виконайте наведені нижче інструкції, щоб скористатися звуковою діагностикою.

- Запустіть додаток **LG ThinQ** і виберіть у меню функцію **Smart Diagnosis**. Дотримуйтесь інструкцій з аудіо пошуку несправностей, наведених у додатку **LG ThinQ**.

1. Натисніть кнопку **Lock**, щоб увімкнути функцію блокування.
   - Якщо дисплей був заблокований більше 5 хвилин, ви повинні вимкнути блокування, а потім знову його активувати.

2. Відкрийте дверцята холодильника, а потім тримайте телефон біля верхнього правого отвору динаміка.

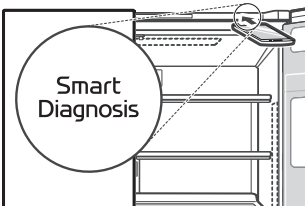

3. Натисніть і утримуйте кнопку **Freezer** протягом щонайменше трьох секунд, тримаючи телефон поряд із динаміком до завершення передавання даних.

4. Після завершення передавання даних результат діагностики відобразиться в додатку.

ПРИМІТКА

- Для отримання найкращих результатів не рухайте телефон під час передавання звукових сигналів.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Очищення

Загальні поради щодо очищення

- Якщо під час ручного розморожування, технічного обслуговування або очищення приладу в морозильній камері залишити продукти, їхня температура може піднятися, а це може зменшити термін їхнього зберігання.
- Регулярно очищайте будь-які поверхні, що контактують з їжею.
- При чищенні приладу всередині або зовні не протирайте його грубою щіткою, зубною пастою або легкозаймистими матеріалами. Ніколи не використовуйте пральні засоби, що містять займисті речовини. Вони можуть викликати знебарвлення або пошкодження приладу.
  - Легкозаймисті речовини: спирт (етанол, метанол, ізопропіловий спирт, ізобутиловий спирт і т.д.), розчинник, відбілювач, бензол, займисті рідини, абразив і т.д.
- Після чищення перевірте кабель живлення на відсутність пошкоджень.

Очищення зовнішніх частин

- Під час очищення зовнішніх вентиляційних отворів приладу за допомогою пилососа шнур холодильника має бути відключений від розетки, щоб уникнути статичного розряду, який може пошкодити електроніку або призвести до ураження електричним струмом. Для забезпечення надійної та економної роботи приладу рекомендується регулярно чистити задні та бічні вентиляційні кришки.
- Підтримуйте чистоту вентиляційних отворів на зовнішньому боці приладу. Заблоковані вентиляційні отвори можуть призвести до займання чи пошкодження приладу.
- Для очищення зовнішніх поверхонь приладу використовуйте чисту губку чи м’яку тканину та м’який засіб для миття, розведений у теплій воді. Не використовуйте абразивні чи жорсткі засоби для чищення. Ретельно витріть поверхні на сухо м’якою тканиною. Для очищення дверцят із нержавіючої сталі не використовуйте забруднену тканину. Обов’язково використовуйте спеціальну тканину та витирайте в напрямку текстури. Це допоможе запобігти утворенню плям і тьмянінню поверхні.


Очищення внутрішніх частин

- При видаленні полиці або ящику з приладу, сперш витягніть всі продукти з полиці або ящика для запобігання травми або пошкодження приладу. В іншому випадку важкі продукти харчування можуть призвести до травми.
- Відокремте полиці і ящики і очистіть їх водою, а потім висушить, перш ніж встановлювати на місце.
- Регулярно протирайте дверні прокладки вологим м'яким рушником.
- Забруднення дверних кошиків слід негайно очищувати, оскільки вони можуть поставити під загрозу здатність кошика зберігати продукти і навіть пошкодити його.
- Ніколи не мийте полиці або контейнери в посудомийній машині. Частини можуть деформуватися через високу температуру.

Очищення кришки конденсатора

Використовуйте пилосос із щіткою для очищення кришки конденсатора і вентиляційних отворів. Не знімайте панель, що закриває зону котушки конденсатора.

Рекомендуємо робити це кожні 12 місяців, щоб підтримувати високу ефективність роботи приладу.

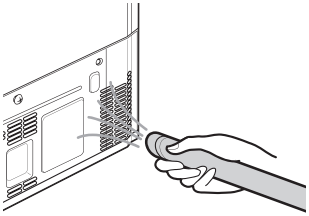

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перед зверненням у центр обслуговування

Охолодження

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Не працює холодильна або морозильна камера.	**Чи є переривання живлення?** • Перевірте живлення інших приладів.
	Перевірте живлення інших приладів. • Вставте штепсель в розетку належним чином.
	Можливо, запобіжник у будинку вийшов із ладу або сталося коротке замикання автомата захисту електромережі. Крім того, можливо, що прилад підключено до вимикача короткого замикання на землю, у якому сталося коротке замикання. • Перевірте основний електрощиток і замініть запобіжник або перезапустіть автомат захисту електромережі. Не збільшуйте номінал запобіжника. Якщо проблема в перенавантаженні ланцюга, зверніться до кваліфікованого електрика, щоб усунути її. • Перезапустіть автомат захисту електромережі на вимикачі короткого замикання на землю. Якщо проблема не зникне, викличте електрика.
Холодильна або морозильна камера працюють слабо.	**Температура в камері встановлена на найвище значення?** • Встановіть значення температури холодильника або морозильної камери на найнижчу позначку.
	Прилад стоїть під прямими сонячними променями або поблизу об'єкта, що генерує тепло, наприклад, піч або обігрівач? • Перевірте місце установки і встановіть прилад подалі від теплогенеруючих об'єктів.
	Можливо, ви зберігаєте гарячу їжу без попереднього охолодження? • Охолодіть гарячу їжу, перш ніж класти її в холодильну або морозильну камеру.
	Можливо, ви поклали занадто багато продуктів? • Залишайте достатньо місця між продуктами.
	Чи двері приладу повністю закриті? • Повністю закрийте двері і переконайтеся, що їжа не перешкоджає їх закриттю.
	Чи достатньо місця навколо приладу? • Відрегулюйте положення приладу, щоб залишити достатній простір навколо нього.

Ознаки	Можливі причини & Рішення
У приладі неприємний запах.	**Температура в камері встановлена на найвище значення?** • Встановіть значення температури холодильника або морозильної камери на найнижчу позначку.
	Можливо, ви поклали їжу з сильним запахом? • Зберігайте продукти із сильним запахом у герметичних контейнерах.
	Можливо, в ящику зіпсувались овочі або фрукти. • Викиньте гнилі фрукти або овочі та очистіть ящик. Не зберігайте фрукти та овочі занадто довго в ящику.

Конденсат і лід

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Всередині приладу або під кришкою ящика для фруктів та овочів є конденсат.	**Можливо, ви зберігаєте гарячу їжу без попереднього охолодження?** • Охолодіть гарячу їжу, перш ніж класти її в холодильну або морозильну камеру.
	Ви залишили дверцята приладу відкритими? • Незважаючи на те, що конденсат зникне незабаром після закриття дверцят, можна протерти його сухою тканиною.
	Не відкривайте та не закривайте дверцята дуже часто. • Конденсат може утворитися через різницю температур з зовнішньої сторони. Протріть конденсат сухою тканиною.
	Можливо, ви поклали теплу або вологу їжу всередину без контейнеру? • Зберігайте продукти в закритій тарі.
В морозильній камері утворюється лід.	**Можливо, дверцята не закриті належним чином.** • Перевірте, чи не заважає якась їжа всередині щільному закриттю дверцят.
	Можливо, ви зберігаєте гарячу їжу без попереднього охолодження? • Охолодіть гарячу їжу, перш ніж класти її в холодильну або морозильну камеру.
	Заблокований вхід або вихід повітря з морозильної камери? • Переконайтеся, що вхід або вихід повітря не блокується, так що повітря може циркулювати всередині.
	Морозильна камера переповнена? • Залишайте достатній простір між їжею в камері.

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Лід або конденсація вологи всередині або зовні пристрою.	**Можливо, ви часто відкривали і закривати дверцята, або дверцята було не повністю закрито?** • Лід або конденсат можуть утворюватися, якщо зовнішнє повітря проникає всередину приладу.
	Всередині приладу з'являється волога? • Конденсат може з'явитися на зовнішній стороні приладу в місцях з підвищеною вологістю повітря або в певні вологі дні, наприклад, колі йде дощ. Зітріть конденсат сухою тканиною.
Бік або передня частина приладу нагрівається.	**В цих місцях встановлені антиконденсаційні труби для зменшення утворення конденсату навколо дверцят.** • Спереду та з боків приладу встановлено тепловиділяючі трубки для запобігання утворення конденсату. Підвищення температури стінок може траплятись після першого вмикання або влітку. Це є нормальною роботою приладу.
Наявність води всередині або зовні приладу.	**Переконайтеся, що поблизу приладу немає витоку води.** • Перевірте, чи не могла вода просочитися з раковини або з іншого місця.
	Чи є вода на дні приладу? • Перевірте, чи то є вода з талих заморожених продуктів або зламаного контейнеру.

Деталі та функції

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Дверцята не закриті щільно.	**Можливо, прилад нахилений вперед?** • Передні ніжки мають бути трохи підняті.
	Полиці зібрано правильно? • Встановіть полиці знову, якщо це необхідно.
	Ви закрили дверцята з надмірною силою? • Якщо застосувати надмірну силу або швидкість при закриванні дверцят, вони можуть залишатися відкритими на короткий час перед закриванням. Не гупайте дверцятами при закриванні. Закривайте без застосування сили.
Важко відкрити дверцята.	**Ви відкрили дверцята одразу після закривання?** • При спробі відкрити дверцята протягом однієї хвилини після того, як ви їх закрили, ви можете відчувати труднощі через тиск всередині приладу. Спробуйте відкрити дверцята ще раз через кілька хвилин, коли внутрішній тиск стабілізується.

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Середник дверцят не складається та не розкладається в належний спосіб.	**Чи висунуто передні ніжки та чи вирівняно прилад і дверцята?** • Коли кошики дверцят заповнено, дверцята можуть трохи перекоситися, тому середник дверцят або функція автоматичного відчинення може працювати неправильно. Повністю висуньте обидві передні ніжки, щоб вони міцно стояли на підлозі. Дотримуйтеся вказівок у розділі «Вирівнювання дверцят», щоб підняти ліві дверцята холодильника на рівень, достатній для правильної роботи середника. Відрегулюйте праві дверцята холодильника відповідно до рівня лівих.
Лампа в приладі не світиться.	**Несправність лампочки** • Закрийте дверцята й відкрийте їх знову. Якщо лампочка не вмикається, зверніться до інформаційного центру підтримки клієнтів LG Electronics. Не намагайтеся зняти лампочку.

Шум

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Прилад став дуже гучним і генерує аномальні звуки.	**Можливо, прилад встановлений на нестабільну підлогу або неправильно вирівняний?** • Встановлюйте прилад на твердій і рівній поверхні.
	Чи торкається задня частина приладу стіни? • Відрегулюйте положення приладу, щоб залишити достатній простір навколо нього.
	Чи є розкидані предмети позаду приладу? • Видаліть розкидані предмети з-поза приладу.
	Чи є предмет на верхній поверхні приладу? • Зніміть предмет з верхній поверхні приладу.
Клацання	**Під час початку та закінчення циклу автоматичного розморожування, регулятор розморожування буде клацати. Термостат (або кнопки приладу на деяких моделях) можуть також клацати при повертанні.** • Нормальна експлуатація

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Деренчання	**Ви можете чути деренчання з контуру пристрою, лінії води на задній панелі пристрою (тільки для моделей, що підключаються до водопроводу), або з предметів, що зберігаються на приладі або навколо нього.** • Нормальна експлуатація
	Прилад нерівно стоїть на підлозі. • Покриття підлоги не жорстке або ніжки приладу не відрегульовані. Дивіться розділ про вирівнювання дверцят.
	Пристрій з лінійним компресором був переміщений під час роботи. • Нормальна експлуатація. Якщо компресор продовжує деренчання через три хвилини, вимкніть живлення приладу, а потім знову ввімкніть.
Свист	**Вентилятор електродвигуна циркулює повітря через холодильний та морозильний відсіки.** • Нормальна експлуатація
	Повітря витісняється через конденсатор за допомогою вентилятора конденсатора. • Нормальна експлуатація
Клекотіння	**Рідина тече по системі охолодження.** • Нормальна експлуатація
Хлопки	**Звуження і розширення внутрішніх стінок через зміни температури.** • Нормальна експлуатація
Вібрування	**Якщо бічна або задня частини приладу торкаються шафи або стінки, через нормальні коливання пристрою може утворюватися вібрація.** • Для усунення шуму переконайтеся, що бічні та задня поверхні не контактують зі стіною або шафою.

Wi-Fi

Ознаки	Можливі причини & Рішення
Ваш домашній прилад і смартфон не під'єднані до мережі Wi-Fi.	**Пароль для мережі Wi-Fi, до якої ви намагаєтеся підключитися, неправильний.** • Знайдіть мережу Wi-Fi, підключену до вашого смартфону, і видаліть її, потім зареєструйте свій прилад в **LG ThinQ**.
	Передача мобільних даних для вашого смартфона ввімкнена. • Вимкніть **Мобільні дані** свого смартфона і зареєструйте свій пристрій, використовуючи мережу Wi-Fi.
	Ім'я бездротової мережі (SSID) налаштовано неправильно. • Ім'я безпроводової мережі (SSID) повинно містити англійські літери та цифри. (Не використовувати спеціальні символи)
	Частота маршрутизатора не 2,4 ГГц. • Підтримується тільки частота маршрутизатора 2,4 ГГц. Налаштуйте бездротовий маршрутизатор на 2,4 ГГц і підключіть прилад до бездротового маршрутизатора. Щоб перевірити частоту маршрутизатора, зверніться до свого постачальника послуг Інтернету або до виробника маршрутизатора.
	Відстань між приладом і маршрутизатором занадто велика. • Якщо відстань між приладом та маршрутизатором занадто велика, сигнал може бути слабким, і підключення може не налаштовуватися правильно. Змініть місце знаходження маршрутизатора таким чином, щоб він знаходився ближче до приладу.

Пам’ятка





Устаткування відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження
Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні.