

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

# DVD sistem kućnog bioskopa

Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.

MODEL  
LHD427 (LHD427, S47S3-S, S47S3-W)

## Mere predostrožnosti



**OPREZ**  
NE OTVARAJTE, RIZIK OD  
STRUJNOG UDARA



**OPREZ:** DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE DA UKLANJATE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU) OVOG UREĐAJA. UNUTRA NEMA DELOVA KOJE SAM KORISNIK MOŽE DA POPRAVLJA. ZA POPRAVKU SE OBRATITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.



Simbol munje unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na prisustvo opasnog neizolovanog napona unutar proizvoda koji može biti dovoljan pokazatelj za određeni rizik od strujnog udara.



Uzvičnik unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na važne instrukcije o radu i održavanju (servisu) koje se mogu naći u uputstvu koje prati uređaj.

**UPOZORENJE:** DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI VLAGI.

**OPREZ:** Aparat ne treba da je izložen vodi (kapanju ili prskanju), a ne treba ni da se na njega stavljaju predmeti koji sadrže tečnosti kao što su napr. vaze.

**UPOZORENJE:** Nemojte da postavljate ovaj uređaj u zatvorene prostore kao što je na primer orman ili nešto slično.

**OPREZ:** Nemojte da koristite proizvode sa visokim naponom u blizini ovog proizvoda. (na primer, električni aparat za teranje muva) Može da dođe do otkazivanja ovog proizvoda usled strujnog udara.

**OPREZ:** Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju. Instalirajte prema uputstvima datim od strane proizvođača.

Slotovi i otvori na kućištu postoje zbog ventilacije da bi se omogućio pouzdani rad uređaja i da bi se zaštitio od pregrevanja. Otvori ne treba nikada da se blokiraju postavljanjem uređaja na krevet, kauč, tepih ili ostale slične površine. Uređaj ne treba da se stavlja u ormane ili ugradne police sve dok se ne obezbedi pravilna ventilacija ili dok se ne ispune svi zahtevi prema instrukcijama proizvođača.



**OPREZ:** Ovaj uređaj koristi laserski sistem. Da biste uređaj koristili na pravilan način, pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Više informacija potražite od najbližeg ovlašćenog servisnog centra.

Ako je uređaj potrebno servisirati, obratite se ovlašćenom korisničkom centru. Korišćenje kontrola, podešavanje ili procedura koje nisu navedene u ovom priručniku može dovesti do opasnog izlaganja radijaciji. Da biste izbegli direktno izlaganje laserskom zraku, nemojte otvarati kućište.

### UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl

Za većinu uređaja se preporučuje da se povežu prema električnom kolu koje im je namenjeno;

tj. jedna utičnica treba da napaja samo taj uređaj i da nema dodatnih priključaka ili kola koja se granaju. Da biste bili sigurni u vezi ovoga, proverite na strani sa specifikacijama u ovom uputstvu za rukovanje. Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice, produžni nastavci, iskrzani električni kablovi, oštećene ili naprsle izolacije i slična oštećenja su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do električnog udara ili požara. Zato povremeno proverite kabl vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili popuštanje u smislu kvaliteta, isključite ga, i nemojte koristiti uređaj, a kabl neka vam zameni ovlašćeni servis centar. Zaštitite električni kabl od fizičkog ili mehaničkog lošeg postupanja sa njim, kao što su: uvrtnje, uvijanje, priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja po njemu. Obratite posebnu pažnju na priključke, utičnice na zidu i mesto gde kabl izlazi iz uređaja. Strujni utikač je sredstvo za isključivanje. U slučaju opasnosti, strujni utikač mora da ostane lako dostupan.

Ovaj uređaj je opremljen portabl baterijom ili akumulatorom.

#### Bezbedan način za odlaganje baterije ili vađenje

**baterije iz opreme:** Izvadite staru bateriju ili celi sklop baterije, i obratno postupajte kada postavljate bateriju. Da biste sprečili zagađenje okoline i eventualnu opasnost po zdravlje ljudi i životinja, odložite stare baterije u odgovarajući kontejner na određenim prihvatnim lokacijama. Nemojte da bacate baterije zajedno sa ostalim otpadom. Preporučuje se da koristite lokalne baterije i akumulatore koji nisu štetni. Baterije ne treba da se izlažu visokim temperaturama, kao što su na primer sunce, vatra ili slično.

**NAPOMENA:** Za dodatne informacije o sigurnosnom obeležavanju, uključujući i identifikaciju proizvoda i predviđeno napajanje, molimo vas da pogledate glavnu etiketu na dnu ili na nekoj drugoj površini na proizvodu.

**PAŽNJA:** Izvori otvorenog plamena, kao što je upaljena sveća, se ne smeju stavljati na uređaj.

## Simboli

~	Odnosi se na naizmjeničnu struju (AC).
— — —	Odnosi se na jednosmernu struju (DC).
⊞	Odnosi se na opremu klase II.
⏻	Odnosi se na pripravnost.
	Odnosi se na uključeno napajanje.
⚡	Odnosi se na opasan napon.

# Sadržaj

## 1 Prvi koraci

- 2 Mere predostrožnosti
- 6 Jedinstvene karakteristike
- 6 – Priključak za portabl uređaje (Portable In)
- 6 – Full HD up-scaling
- 6 – Bluetooth®
- 7 Uvod
- 7 – Diskovi koji se mogu puštati
- 7 – O simbolu “Ø” na displeju
- 7 – Simboli koji se koriste u ovom uputstvu
- 7 – Regionalni kodovi
- 8 Uslovi koje treba da ispune fajlovi
- 9 Daljinski upravljač
- 10 Prednji panel
- 11 Zadnji panel

## 2 Povezivanje

- 12 Priključivanje zvučnika na uređaj
- 13 Pozicioniranje sistema
- 14 Kako pričvrstiti feritno jezgro
- 14 – Pričvrstite feritno jezgro za HDMI kabl
- 14 Povezivanje na vaš TV
- 15 – Priključak HDMI Out (HDMI izlaz)
- 16 – Video priključak
- 16 – Postavka rezolucije
- 16 Izlazna video rezolucija
- 17 Povezivanje sa opremom po izboru
- 17 – Priključak [AUX (L/R) INPUT]
- 17 – Priključak [PORT. IN (Portable Input)]
- 17 – Slušanje muzike sa portabl plejera ili nekog drugog spoljašnjeg uređaja
- 18 – Priključak USB-a
- 18 Antenski priključak

## 3 Podešavanje sistema

- 19 Podešavanje postavki
- 19 – Začetne nastavitve OSD jezika - Opciono
- 19 – Da prikažete Setup meni (meni za podešavanje) i izađete iz njega
- 20 – Language (Jezik)

- 20 – Display (Displej)
- 21 – Audio
- 22 – Lock (roditeljska kontrola)

## 4 Rad

- 23 Korišćenje menija Home
- 23 Osnovne operacije
- 24 Ostale operacije
- 24 – Prikazivanje informacija o disku na ekranu
- 24 – Prikazivanje DVD menija
- 24 – Prikazivanje DVD naslova
- 24 – Reprodukcija sa brzinom od 1.5 puta
- 24 – Screen Saver (Čuvar ekrana)
- 24 – Početak reprodukcije od zadatog vremena
- 24 – Obnova reprodukcije
- 25 – Izmena kodne strane titla
- 25 – Reprodukcija prema markerima
- 26 – Prikaz PHOTO JPG fajlova
- 27 – Podešavanje Sleep Tajmera
- 27 – Dimmer
- 27 – Privremeno isključivanje zvuka
- 27 – Poslednje upamćena scena
- 27 – Nastavak napajanja - Opciono
- 27 – Izbor sistema - Opciono
- 27 – Podešavanje nivoa zvučnika
- 27 – Automatsko isključenje napajanja
- 27 – Isključivanje priključka za bežičnu mrežu ili bežičnog uređaja
- 28 Radio operacije
- 28 – Slušanje radija
- 28 – Memorisanje radio stanica
- 28 – Brisanje svih snimljenih stanica
- 28 – Brisanje snimljenih stanica
- 28 – Poboljšanje slabog FM prijema
- 29 Podešavanje zvuka
- 29 – Postavljanje surround moda
- 29 – Podešavanje opcije USER EQ
- 30 Korišćenje BLUETOOTH® bežične tehnologije.
- 30 – Slušanje muzike koja je sačuvana na BLUETOOTH uređajima
- 32 Promena auto funkcije
- 32 AUTO NAPAJANJE Uključivanje/Isključivanje

## 5 Pronalaženje i rešavanje problema

---

- 33 Pronalaženje i rešavanje problema

## 6 Dodatak

---

- 34 Održavanje  
34 – Rukovanje aparatom  
34 – Napomene o diskovima  
35 Kodovi regiona  
36 Kodovi jezika  
37 Trgovačke marke i licence  
38 Specifikacije

1

2

3

4

5

6

## Jedinstvene karakteristike

### Priključak za portabl uređaje (Portable In)

Slušanje muzike sa vašeg prenosivog (portabl) uređaja (MP3, Notebook, itd)

### Full HD up-scaling

Prikazuje kvalitetnu Full HD sliku jednostavnom postavkom.

### Bluetooth®

Slušanje muzike sa **Bluetooth** uređaja.

## Uvod

### Diskovi koji se mogu puštati

Ovaj uređaj reprodukuje DVD±R/RW i CD-R/RW diskove koji sadrže audio naslove, MP3, WMA i/ili JPEG datoteke. Neki od DVD±RW/ DVD±R ili CD-RW/ CD-R diskova ne mogu da se reprodukuju na ovom uređaju zbog kvaliteta snimka ili fizičkih uslova na disku, karakteristika uređaja za snimanje ili autorizovanog softvera.



DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm disk)  
Diskovi kao što su na primer filmovi koji se mogu kupiti ili iznajmiti.



DVD±R (8 cm / 12 cm disc)  
Samo oni koji su u Video modu i finalizirani.



DVD-RW (8 cm / 12 cm disc)  
Samo oni koji su u Video modu i finalizirani.



DVD+R: Samo oni koji su u Video modu.  
Podržavaju takođe i dvoslojne diskove



DVD+RW (8 cm / 12 cm disc)  
Samo oni koji su u Video modu.



Audio diskovi: Muzički diskovi ili CD-R/ CD-RW u muzičkom CD formatu koji se mogu kupiti.

### O simbolu “⊘” na displeju

Simbol “⊘” se može pojaviti na displeju na vašem TV ekranu za vreme rada i pokazuje da funkcija objašnjena u ovom uputstvu nije dostupna na tom specifičnom DVD video disku.

### Simboli koji se koriste u ovom uputstvu



DVD-Video, DVD±R/RW u Video modu ili VR modu i finalizirani



Audio diskovi



Filmovi sa USB-a ili diska



Muzika sa USB-a ili diska



Fotografije koje se nalaze na USB uređaju ili disku

### ! Napomena

Ukazuje na specijalne napomene i radne karakteristike.

### ! SAVET

Pokazuje savete i cike za lakše korišćenje aparata.

### ! OPREZ

Ukazuje na to da treba biti oprezan i da treba sprečiti moguću štetu.

### Regionalni kodovi

Uređaj ima regionalni kôd koji je odštampan na njemu. Uređaj može da reprodukuje samo DVD diskove sa nekom od oznaka na poleđini uređaja ili „ALL“(SVE).

- Većina DVD diskova ima globus sa jednim ili više brojeva jasno vidljivim na omotu. Ovaj broj mora da bude isti kao regionalni kod vašeg uređaja, inače nećete moći emitovati taj disk.
- Ako pokušate da emitujete DVD sa različitim regionalnim kodom od onog koji ima vaš plejer, na TV ekranu se pojavljuje poruka da proverite kod regiona «Check Regional Code».

## Uslovi koje treba da ispunje fajlovi

### Zahtevi za muzičke datoteke

Kompatibilnost MP3/ WMA fajla sa ovim rekorderom je ograničena na sledeći način:

- Frekvencija odmeravanja : u opsegu 32 do 48 kHz (MP3), i u opsegu 32 do 48 kHz (WMA)
- Protok bita (Bit rate) : u opsegu 32 do 320 kbps (MP3), 40 do 192kbps (WMA)
- Podržana verzija : v2, v7, v8, v9
- Maksimalan broj fajlova: manji od 999.
- Ekstenzije fajlova : ".mp3"/ ".wma"
- Format fajla za CD-ROM: ISO9660/ JOLIET
- Preporučujemo da koristite Easy-CD Creator, koji kreira ISO 9660 fajl sistem.
- Prilikom formatiranja diskova na kojima se može snimati više puta, morate da postavite opciju za format diska na [Mastered] da bi oni posle toga bili kompatibilni sa LG plejerima. Kada postavite opciju na Live File System, onda ih više ne možete koristiti kod LG plejera. (Mastered/ Live File System : Sistem za formatiranje diska za operativni sistem Windows Vista)

DTS nije podržan. Kod DTS audio formata, zvuk se neće emitovati.

### Zahtevi foto fajla

Kompatibilnost foto fajlova (tj. slika) sa ovim uređajem je ograničena na sledeći način:


- Maksimalan broj piksela u širinu: 2760 x 2048 piksela
- Maksimalan broj fajlova: manji od 999.
- Može se desiti da neki od diskova ne rade usled različitog formata ili uslova na disku.
- Ekstenzije fajlova : ".jpg"
- Format fajla za CD-ROM: ISO9660/ JOLIET

### Zahtevi za video datoteke


Kompatibilnost video datoteka sa ovim uređajem ograničena je na sledeći način:

- Moguće rezolucije : u granicama 720x576 piksela (širina x visina).
- Naziv datoteke sa titlovima video zapisa ne sme imati više od 45 znakova.
- Ako postoji kôd koji nije moguće predstaviti u datoteci sa video zapisom, on može biti prikazan kao „\_“ na ekranu.
- Brzina izmene kadrova: manja od 30fps
- Ako video i audio struktura snimljenog fajla nije onakva kako je propisano, onda nema izlaza ni video ni audio signala.
- Video datoteka koja može da se reprodukuje : ".avi", ".mpg", ".mpeg"
- Mogući formati prevoda (titla): SubRip(\*.srt/\*.txt), SAMI(\*.smi), SubStation Alpha(\*.ssa/\*.txt), MicroDVD(\*.sub/\*.txt), SubViewer 2.0(\*.sub/\*.txt), Vobsub (\*.sub)
- Kodek formati koji se mogu puštati : "Xvid", "MPEG-1", "MPEG-2"
- Audio formati koji se mogu puštati : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA"
- Frekvencija odmeravanja : u opsegu 32 do 48 kHz (MP3), i u opsegu 32 do 48 kHz (WMA)
- Protok bita (Bit rate) : u opsegu 32 do 320 kbps (MP3), 40 do 192kbps (WMA)
- Diskovi formatirani u Live fajl sistemu ne mogu da se koriste na ovom plejeru.
- Ako se naziv datoteke razlikuje od naziva datoteke sa titlovima, titlovi možda neće biti prikazani tokom reprodukcije video datoteke.
- Ako reprodukujete Xvid datoteku koja se razlikuje od Xvid specifikacija, reprodukcija možda neće biti moguća.
- Ako reprodukujete GMC video datoteku koja ima više od 1 tačke deformacije, tokom reprodukcije su mogu javljati prekidai.

# Daljinski upravljač

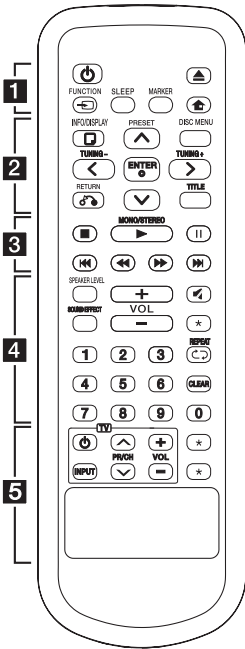

## Zamena baterija

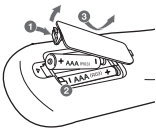

Uklonite poklopac baterije sa zadnje strane daljinskog upravljača i umetnite bateriju pazeći da polovi **+** i **-** budu ispravno okrenuti.

### 1

**⏻** (U pripravnosti/uključeno) : Uključuje i isključuje uređaj ON ili OFF.

**⏮** (Otvori/zatvori) : otvaranje i zatvaranje fičke za disk.

**↺** **FUNCTION** : Izbor funkcije i izvora za unos.

**SLEEP**: Podešava sistem da se automatski isključi u podešeno vreme. (Dimmer. Displej će se zatamniti na pola.)

**MARKER**: Markira play listu.

**🏠** (Početak) : Prikazuje [Home Menu].

### 2

**ℹ️** **INFO/DISPLAY**: Pristupa displeju na ekranu.

**DISC MENU**: Pristupa meniju DVD diska.

**⏮/⏪/⏩/⏭** (gore/ dole/ levo/ desno): Koriste se za navigaciju po displeju na ekranu.

**⏮/⏭** (**^**/**v**) : Bira radio program.

**TUNING +/-**: Podešava željenu radio stanicu.

**⏻** **ENTER**: Potvrđuje se izbor menija.

Memorisanje radio stanica

**↺** **RETURN**: povratak nazad u meniju ili izlazak iz setup menija.

**TITLE**: Ako trenutni DVD naslov sadrži meni, meni naslova se pojavljuje na ekranu. U suprotnom, može se pojaviti meni diska.

### 3

**■** (Zaustavi) : Zaustavlja reprodukciju.

**▶** (Reprodukuj) **MONO/STEREO** : Započinje reprodukciju. Selektujte Mono/ Stereo

**⏸** (Pauza/Korak) : Pauza.

**⏮/⏭** (Preskoči) : Prelazak na sledeće ili prethodno poglavlje/traku/fajl.

**⏮/⏭** (Skeniraj) : Pretraga unapred ili unazad.

### 4

**SPEAKER LEVEL**: Postavlja nivo jačine zvuka nekog od zvučnika po želji.

**SOUND EFFECT**: Bira neki od zvučnih efekata.

**VOL -/+** (Jačina zvuka) : Podešava ton zvučnika.

**🔇** (Bez tona) : Ukidanje zvuka.

**0 do 9 numerički tasteri**: Selektuje numerisane opcije iz menija.

**↺** **REPEAT**: Za selekciju moda reprodukcije (play) (RANDOM, REPEAT).

**CLEAR**: Briše oznaku sa liste markera ili brojeve prilikom postavljanja šifre.

### 5

**Dugmad TV Control**: Za upravljanje televizorom. (Važe samo za LG TV)

- Možete kontrolisati jačinu zvuka, ulazni izvor i uključivanje LG TV-a. Držite **⏻** (TV) i pritisakajte dugme PR/CH (**^**/**v**) dok se TV ne uključi ili isključi.


**● REC**: Direktno snimanje na USB.

**★**: Ovo dugme nije u funkciji.

## Prednji panel


1

Prvi koraci

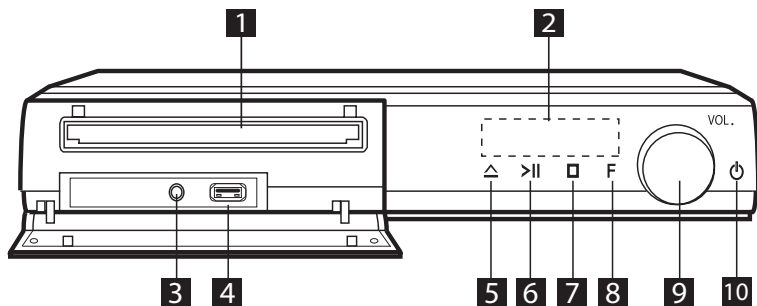

- 1 Ležište diska**
- 2 Displej prozor**  
Prikazuje trenutni status uređaja.
- 3 PORT. IN**  
Povežite sa portabl plejerom preko audio izlaza.
- 4 USB Port**  
Ovde priključite USB jedinicu.
- 5 ▲ (OPEN/CLOSE)**  
Otvara ili zatvara ležište diska.
- 6 >|| (PLAY/PAUSE)**  
Startuje reprodukciju.  
Privremeno zaustavlja reprodukciju, a kada želite da izađete iz moda pauze, pritisnite to dugme ponovo.
- 7 □ (STOP)**  
Zaustavlja reprodukciju.
- 8 F (FUNCTION)**  
Menja izvor ulaza ili funkciju.
- 9 VOL. (Volume)**  
Podešava jačinu zvuka zvučnika.
- 10 ⏻ (Uključivanje/isključivanje)**  
Uključuje (ON) ili isključuje (OFF) uređaj.

## Zadnji panel

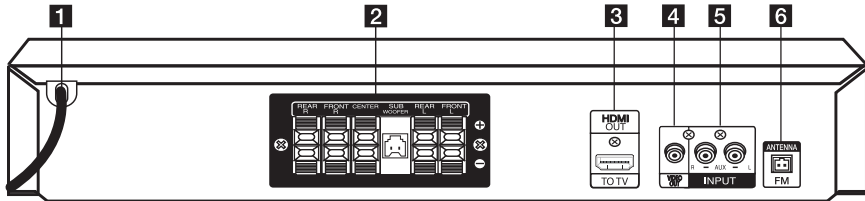

**1** Glavni kablji.

**2** Priključci za zvučnik.

Povežite kablove zvučnika.

**3** HDMI OUT

Povežite sa TV HDMI ulazima.

(Interfejs za digitalni audio i video)

**4** VIDEO OUT

Povežite sa TV video ulazima.

**5** AUX (L/R) INPUT

Povežite sa nekim spoljašnjim izvorom sa dvokanalnim audio izlazima.

**6** ANTENNA


Povežite FM žičanu antenu

## Priključivanje zvučnika na uređaj

2


Povezivanje

1. Da biste povezali kabli na uređaj, pritisnite svaki od plastičnih odbojnika da bi se otvorio priključak. Ubacite žicu i otpustite odbojnik.

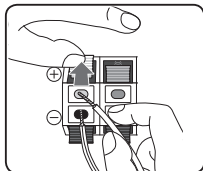

Povežite crni deo svake žice sa priključcima označenim sa - (minus) i drugi kraj sa priključcima označenim sa + (plus).

Priključite kabl sabvufera u plejer. Kada priključujete kabl sabvufera u plejer, umetnite priključak dok se ne čuje klik.

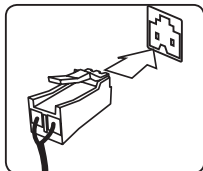

Boja	Zvučnik	Pozicija
Siva (R.R/L)	Zadnji	Nazad sa desne strane
Plava (R.R/L)	Zadnji	Nazad sa leve strane
Zelena (C)	Centralni	Centralni
Narandžasta	Sub woofer	Bilo koja prednja pozicija
Crvena (F.R/L)	Prednji	Prednji desni
Bela (F.R/L)	Prednji	Prednji levi

### ⚠ OPREZ


- Pazite da deca ne stavljaju ruke ili neke druge predmete u \*otvor zvučnika.  
\*Otvor zvučnika : Otvor na kućištu zvučnika za bogatiji bass zvuk.
- Postavite centralni zvučnik van domašaja dece. U suprotnom, u slučaju pada, zvučnik može da nanese povrede i/ili ošteti imovinu.
- Zvučnici sadrže neke magnetne delove tako da se može desiti da se pojave neke nepravilnosti na TV ekranu ili na monitoru PC-ja. Zbog toga vas molimo da udaljite zvučnike od TV ekrana ili PC monitora.
- Pre korišćenja bas zvučnika, skinite zaštitnu plastiku.

## Pozicioniranje sistema

Sledeća ilustracija prikazuje jedan primer pozicioniranja sistema.

Obratite pažnju da se ilustracije razlikuju od stvarnog uređaja u svrhu boljeg pojašnjenja.

Za najbolje moguće okruženje zvuka, svi zvučnici osim subwoofer-a treba da se nalaze na istom rastojanju od pozicije slušaoca (A).

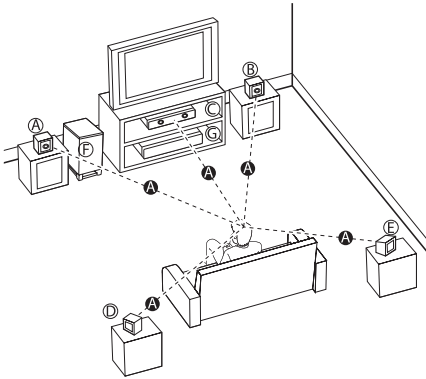

- Ⓐ Prednji levi zvučnik (L)/ Ⓑ Prednji desni zvučnik (R):  
Namestite prednje zvučnike sa strane monitora ili ekrana i ako je moguće poravnajte ih sa površinom ekrana.
- Ⓒ Centralni zvučnik: Postavite centralni zvučnik iznad ili ispod monitora ili ekrana.
- Ⓓ Surround levi zvučnik (L)/ Ⓔ Surround desni zvučnik (R):  
Ove zvučnike postavite iza pozicije slušaoca, upravljajući ga malo na unutrašnju stranu.
- Ⓕ Subwoofer: Položaj subwoofer-a nije kritičan, jer niski base zvukove nisu striktno direktni. Ali, ipak je bolje da subwoofer postavite bliže prednjim zvučnicima. Okrenite ga malo prema sredini sobe da biste smanjili refleksiju od zidova.
- Ⓖ Uređaj


## Kako pričvrstiti feritno jezgro

Zavisno o zakonskoj regulativi, Feritno jezgro se neće moći koristiti u svakoj državi.

### Pričvrstite feritno jezgro za HDMI kabl

Morate da pričvrstite feritno jezgro da biste smanjili ili ukonili električnu interferenciju.

1. Povucite čep [a] feritnog jezgra da biste ga otvorili.
2. Namotajte HDMI kabl jedanput oko feritnog jezgra.
3. Zatvorite feritno jezgro tako da se čuje klik.

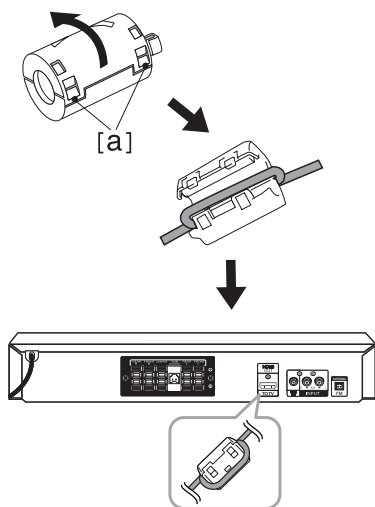

## Povezivanje na vaš TV

Napravite neku od sledećih veza, zavisno od mogućnosti opreme koju imate.

### ! Napomena

- Zavisno od vašeg TV-a i druge opreme, koju želite da povežete, postoje različiti načini da priključite plejer. Koristite samo jedan od opisanih načina u ovom uputstvu.
- Pogledajte uputstva za upotrebu vašeg TV-a, Stereo Sistema ili drugih uređaja za dodatne informacije o priključenjima.


### ! OPREZ

- Pazite da je plejer direktno priključen na TV. Podesite TV na odgovarajući kanal za video ulaz.
- Nemojte povezivati vaš plejer preko vašeg videa (VCR). Slika može biti izobličena zbog kopiranja.

## Priključak HDMI Out (HDMI izlaz)

Ako imate HDMI TV ili monitor, možete ga priključiti na ovaj uređaj pomoću HDMI kabla (Tip A, High Speed HDMI™ Cable).

Povežite izlazni HDMI OUT džek na uređaju sa HDMI IN ulaznim džekom na HDMI kompatibilnom televizoru ili monitoru. Postavite izvor TV-a na HDMI (pogledajte o tome u uputstvu televizora)

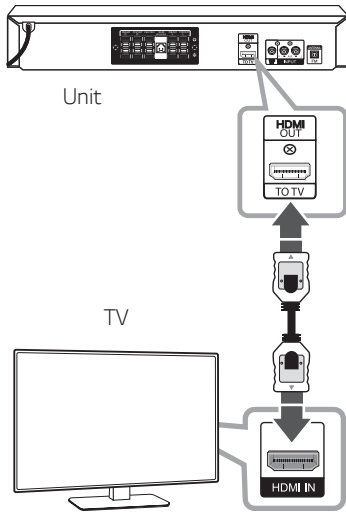

### SAVET

- Kod HDMI veze možete u potpunosti uživati u digitalnim audio i video signalima.
- Kada koristite HDMI priključak, možete menjati rezoluciju za HDMI izlaz. (Pogledajte o tome u odeljku "Postavka rezolucije" na strani 16.)

### OPREZ

- Izmena rezolucije kada je veza već uspostavljena može dovesti do problema u radu. Da biste rešili problem, isključite uređaj, pa ga ponovo uključite.
- Kada HDMI konekcija sa HDCP nije potvrđena, onda ekran prelazi u crnu ili zelenu boju, ili se mogu pojaviti smetnje u vidu snega. U tom slučaju, proverite HDMI vezu ili isključite HDMI kabl.


### Napomena

- Ako priključeni HDMI uređaj ne podržava audio izlaz uređaja, onda se može desiti da audio zvuk HDMI uređaja bude izobličen ili da uopšte nema zvuka na izlazu
- Kada povezujete uređaj koji je kompatibilan sa HDMI ili DVI povedite računa o sledećem:
  - Prvo isključite HDMI/DVI uređaj i ovaj uređaj. Zatim, uključite HDMI/DVI uređaj i ostavite ga tako oko 30 sekundi, pa onda uključite i ovaj uređaj.
  - Proverite da li je video ulaz povezanog uređaja postavljen ispravno.
  - Proverite da li je povezan uređaj kompatibilan sa 720x480i (ili 576i), 720x480p (ili 576p), 1280x720p, 1920x1080i ili 1920x1080p video ulazima.
- Neće svi HDMI ili DVI uređaji koji su kompatibilni sa HDCP raditi sa ovim plejerom
  - Slika se neće lepo prikazati kod uređaja koji nije na HDCP principu.
  - Ovaj plejer ne započinje reprodukciju i TV ekran prelazi u crnu ili zelenu boju, ili se mogu pojaviti smetnje u vidu snega.
- Ako ima smetnji ili linija na ekranu, proverite HDMI kabl (High Speed HDMI™ Cable).
- Ako koristite **Bluetooth** funkciju ove jedinice, audio nema izlaz za HDMI.

## Video priključak



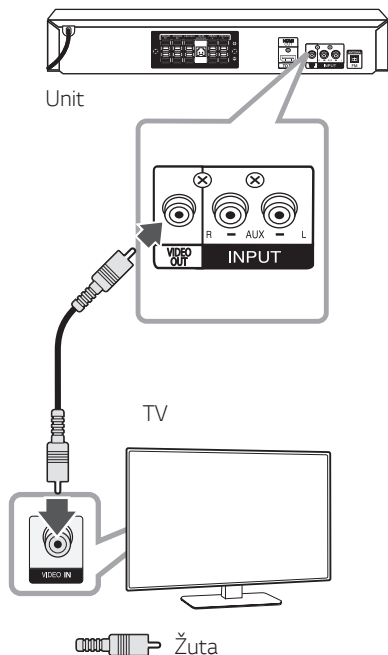

Povežite izlazni VIDEO OUT džek uređaja sa video ulaznim džekom na TV-u pomoću kabela.

Možete čuti zvuk iz sistemskih zvučnika.












## Postavka rezolucije


Uređaj nudi nekoliko rezolucija izlaza za HDMI OUT. Rezoluciju možete da menjate na [Setup] meniju.

1. Pritisnite .
2. Koristite  i  da biste selektovali [Setup] i pritisnite  ENTER. Pojavljuje se meni [Setup].



3. Koristite  /  da biste selektovali opciju [Display], a zatim pritisnite  da biste prešli na drugi nivo.
4. Koristite  /  da biste selektovali opciju [Resolution], a zatim pritisnite  da biste prešli na treći nivo..
5. Koristite  /  da biste selektovali željene postavke, a zatim pritisnite  ENTER da biste potvrdili svoj izbor.

### Napomena

Ako vaš TV ne prihvata rezoluciju koju ste postavili za plejer, onda možete postaviti rezoluciju na 480p (ili 576p) na sledeći način: Pritisnite  u trajanju dužem od 5 sekundi.

## Izlazna video rezolucija

Prikazana rezolucija na displeju i izlazna rezolucija mogu da se razlikuju zavisno od vrste veze.

[HDMI OUT]: 1080p, 1080i, 720p i 480p (ili 576p) i 480i (ili 576i)

[VIDEO OUT]: 480i (ili 576i)

## Povezivanje sa opremom po izboru

### Priključak [AUX (L/R) INPUT]

Povežite izlaz pomoćnog uređaja na ulazni priključak AUX AUDIO Input (L/R).



Na izlazne audio priključke  
vaše komponente  
(TV, VCR, itd.)




#### ! Napomena

Ako vaš TV ima samo jedan audio izlaz (mono), povežite ga na levi (beli) audio priključak uređaja.

### Priključak [PORT. IN (Portable Input)]

Povežite izlaz prenosnog uređaja (MP3 ili PMP itd) na priključak [PORT. IN].

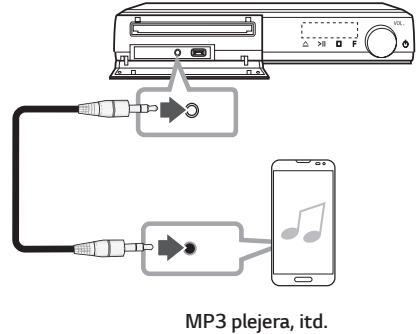

### Slušanje muzike sa portabl plejera ili nekog drugog spoljašnjeg uređaja

Ovaj uređaj se može koristiti za puštanje muzike sa raznih vrsta portabl plejera ili nekih drugih spoljašnjih uređaja.

1. Povežite portabl plejer priključenjem uređaja na ulaz PORT.IN(PORTABLE IN).


ili

Povežite spoljni uređaj na priključak AUX (L/R) INPUT.

2. Uključite napajanje pritiskom na **(POWER)**.
3. Odaberite PORTABLE ili AUX funkciju pritiskom na **(FUNCTION)**.
4. Uključite portabl plejer ili spoljašnji uređaj i započnite reprodukciju.

## Priključak USB-a

Povežite USB port USB memorije (ili MP3 plejera, itd.) sa USB portom na prednjem delu uređaja.

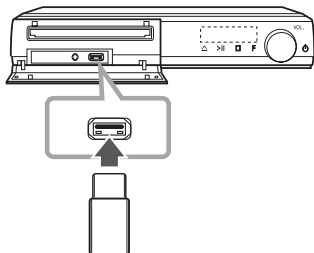

### ! Napomena

Da biste izvadili USB iz uređaja

1. Izaberite neki drugi mod funkcije ili pritisnite dvaput uzastopno **■**.
2. Izvadite USB iz uređaja.

## Kompatibilni USB uređaji

- MP3 plejer: MP3 plejer Flash tipa
- USB Flash drajev: Uređaji koji podržavaju USB2.0 ili USB1.1
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava neke od USB uređaja.

## Zahtevi USB jedinice


- Komponente koje zahtevaju instalaciju nekog dodatnog programa kada se uređaj poveže na kompjuter, nisu podržane.
- Nemojte da izvlačite USB jedinicu dok ona radi.
- Za USB sa većim kapacitetom, može proći više od nekoliko minuta da se obavi pretraga.
- Da biste sprečili gubljenje podataka, izvršite back up svih podataka.
- Ako koristite USB produžni kabl ili USB hub, može se desiti da USB uređaj ne bude prepoznat.
- Uređaj koji koristi NTFS fajl sistem nije podržan. (Podržan je samo FAT (16/32) fajl sistem.)
- Ovaj uređaj nije podržan kada je ukupan broj fajlova 1 000 ili više.
- Eksterni HDD, zaključani uređaji ili USB uređaji hard tipa nisu podržani.
- USB port uređaja ne može da se poveže na kompjuter. Inače, uređaj ne može da se koristi kao memorijski uređaj.

- Određeni USB uređaji neće raditi sa ovim uređajem.

## Antenski priključak

Povežite dostavljenu FM antenu za slušanje radija.

Povežite žičanu FM antenu na priključak FM.

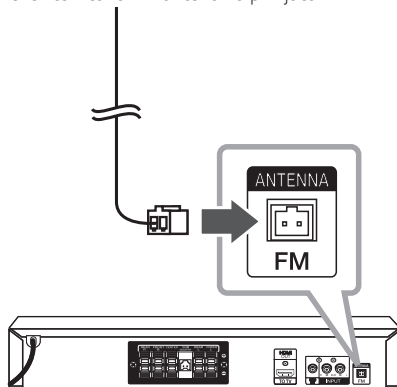

### ! Napomena

Obezbežno razvučite žičanu FM antenu do kraja.

## Podešavanje postavki

Koristeći meni za podešavanje (Setup menu), možete izvršiti različita podešavanja kao npr. na slici i zvuku.

Možete između ostalog podesiti jezik titla i meni za podešavanje. Za detalje o svakoj stavci u meniju za podešavanje, vidite stranice 19 do 22.

## Začetne nastavitve OSD jezika - Opciono

Kada se uređaj koristi po prvi put, početni jezik za setup meni se pojavljuje na vašem TV ekranu. Morate završiti početno postavljanje jezika pre korišćenja uređaja ili će Engleski biti selektovan kao inicijalni jezik.

1. Pritisnite **⏻ (POWER)** da biste uključili uređaj. Meni za podešavanje jezika će se pojaviti na ekranu.
2. Koristite **⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬆️** da biste izabrali jezik, a zatim pritisnite **⊙ ENTER**. Pojavljuje se meni za potvrdu.



3. Koristite **⬅️** da biste selektovali [Enter], a zatim pritisnite **⊙ ENTER** da biste završili podešavanje jezika.

## Da prikazete Setup meni (meni za podešavanje) i izađete iz njega

1. Pritisnite **🏠**. Prikazuje [Home Menu].



2. Selektujte [Setup] pomoću **⬅️**.
3. Pritisnite **⊙ ENTER**. Prikazuje se [Setup].
4. Pritisnite **🏠** ili **↶ RETURN** da biste izašli iz menija [Setup].

### Help meni kao pomoć za Setup

Meni	Dugmad	Operacija
▲▼ Move	^ v	Prelazak na drugi meni.
◀️ Move	<	Prelazak na prethodni nivo.
▶️ Move	>	Prelazak na sledeći nivo ili na izabrani meni.
↶ Close	↶ RETURN	Za izlaz iz [Setup] menija ili [5.1 Speaker Setup].
⊙ Select	⊙ ENTER	Za potvrdu menija.

## Language (Jezik)

### Menu Language (Meni jezika)

Izaberite jezik za Setup meni i displej na ekranu.

### Disc Audio / Disc Subtitle / Disc Menu

Odaberite jezik koji želite za audio traku (audio disk), titlove i meni diska.

#### [Original]

Odnosi se na originalni jezik na kome je disk snimljen.

#### [Other]

Da biste odabrali neki drugi jezik, pritisnite numerisanu dugmad i **ENTER** da biste uneli odgovarajući 4-cifreni broj prema listi kodova sa strane 36. Ako unesete pogrešan jezik, pritisnite **CLEAR**.

#### [Off (za Disc Subtitle)]

Isključuje titl.

## Display (Displej)

### TV Aspect

Odaberite koji ćete aspekt ekrana koristiti zavisno od oblika vašeg TV ekrana

#### [4:3]

Selektujte kada je priključen TV sa standardnim odnosom stranica ekrana (4 : 3)

#### [16:9]

Selektujte kada je priključen TV sa širim prikazom ekrana (16 : 9)

## Display Mode

Ako ste odabrali aspekt 4 : 3, biće potrebno da definišete kako želite da se na vašem TV-u prikažu programi i filmovi sa širokim prikazom ekrana.

#### [Letterbox]

Prikazuje širu sliku sa trakama u gornjem i donjem delu ekrana.

#### [Panscan]

Automatski prikazuje široku sliku preko celog ekrana i odseca delove koji se ne uklapaju. (Ako disk/fajl nije kompatibilan sa Pan Scan, slika se prikazuje kao za Letterbox.)

## Resolution (Rezolucija)

Postavlja izlaznu rezoluciju HDMI video signala. Pogledajte u odeljku "Postavka rezolucije" u vezi detalja o rezoluciji (strana 16).

#### [Auto]

Ako je HDMI OUT priključak povezan na TV koji ima informacije na displeju (EDID), onda se automatski selektuje rezolucija koja najbolje odgovara povezanom televizoru. Ako je povezan samo VIDEO OUT, to menja rezoluciju na 480i (ili 576i) kao podrazumevanu.

#### [1080p]

Na izlazu ima 1080 linija u progresivnom video formatu.

#### [1080i]

Na izlazu ima 1080 linija u preplitajućem (interlaced) video formatu.

#### [720p]

Na izlazu ima 720 linija u progresivnom video formatu.

#### [480p (ili 576p)]

Na izlazu ima 480 (ili 576) linija u progresivnom video formatu.

#### [480i (ili 576i)]

Na izlazu ima 480 (ili 576) linija u preplitajućem video formatu.

## Audio

### 5.1 Speaker Setup (Podešavanje zvučnika)

Uradite sledeća podešavanja za dekodrom sa ugrađenim 5.1 kanalnim okruženjem.

1. Selektujte [5.1 Speaker Setup] na meniju [Audio].
2. Pritisnite **ENTER**.  
Pojavljuje se [5.1 SPEAKER].



3. Koristite **<>** da biste odabrali neki od željenih zvučnika.
4. Podesite opcije pomoću dugmadi **▲▼<>**.
5. Vratite se na prethodni meni pritiskom na **RETURN**.

#### [Speaker]

Izaberite zvučnik koji želite da podesite.



#### Napomena

Pojedina podešavanja zvučnika su zabranjena Dolby Digital licencnim sporazumom.

#### [Size]

Budući da su podešavanja tačno utvrđena, ne možete ih promeniti.

#### [Volume]

Podesite izlazni nivo svakog od zvučnika.

#### [Distance]

Podesite rastojanje između zvučnika i pozicije slušaoca.

#### [Speaker Test Start]

Selektujte [Speaker Test Start] pomoću **U** i pritisnite **ENTER**. Pritisnite **ENTER** da biste zaustavili testiranje. Prilagodite jačinu da bi ona odgovarala jačini zvuka test signala memorisanog u sistemu.

### DRC (Dynamic Range Control - Kontrola dinamičkog opsega)

Čini zvuk jasnijim i kada se jačina zvuka utiša (važi samo za Dolby Digital). Postavite na [On] da biste imali ovaj efekat.

### Vocal

Postavite na [On] da izmešate karaoke kanale u normalni stereo.

Ova funkcija je efektivna samo za višekanalne karaoke DVD diskove.

### HD AV Sync (Audio video sinhronizacija visoke definicije)

Ponekad se kod Digitalne televizije pojavljuje kašnjenje između slike i zvuka. Ako se to desi, kašnjenje možete kompenzovati postavljanjem zvuka tako da kasni i ustvari "čeka" na sliku da ona stigne: i to se zove audio video sinhronizacija (HD AV Sync). Koristite **▲▼** (na daljinskom upravljaču) da biste skrolovali nagore ili nadole i odabrali kašnjenje koje želite da postavite, a koje može biti između 0 i 300 ms.

## Lock (roditeljska kontrola)

### Začetna nastavev področne kode:

Kada koristite ovaj uređaj po prvi put, morate da podesite Area Code (kod regiona).

1. Selektujte [Lock] meni, a zatim pritisnite **>**.
2. Pritisnite **>**.  
Da biste pristupili opcijama [Lock], morate da unesete šifru koju ste smislili. Unesite šifru i pritisnite **⊙ ENTER**. Unesite je još jednom i pritisnite **⊙ ENTER** da biste je potvrdili. Ako napravite neku grešku prilikom ukucavanja, pre nego što pritisnete **⊙ ENTER**, idite na **CLEAR** da biste je obrisali.
3. Odaberite prvi karakter koristeći dugmad **Λ V**.
4. Pritisnite **⊙ ENTER** i odaberite drugi karakter koristeći dugmad **Λ V**.
5. Pritisnite **⊙ ENTER** da biste potvrdili izbor koda za određenu oblast.

### Rating (Ocenjivanje)

Blokira reprodukciju DVD diska zavisno od ocene sadržaja.

1. Odaberite [Rating] u [Lock] meniju, a zatim pritisnite **>**.
2. Unesite šifru i pritisnite **⊙ ENTER**.
3. Odaberite rejting od 1 do 8 koristeći dugmad **Λ V**.

#### [Rating 1-8]

Rejting (1) ima najviše ograničenja, a rejting (8) ima najmanje ograničenja.

#### [Unlock]

Ako odaberete unlock (otključano), roditeljska kontrola nije aktivna i disk se emituje u celosti.

4. Pritisnite **⊙ ENTER** da potvrdite vaš izbor rejtinga.

## Password (Šifra)

Možete da unesete ili promenite šifru.

1. Selektujte [Password] u [Lock] meniju, a zatim pritisnite **>**.
2. Pritisnite **⊙ ENTER**.
3. Unesite šifru i pritisnite **⊙ ENTER**.

Da biste promenili šifru, pritisnite **⊙ ENTER** kada je naglašena opcija [Change]. Unesite šifru i pritisnite **⊙ ENTER**. Unesite je ponovo i pritisnite **⊙ ENTER** da biste je potvrdili.

4. Pritisnite **⏠** da biste izašli iz menija.

### ! Napomena

Ako ste zaboravili šifru, možete da je obrišete na sledeći način:

1. Izaberite meni [Setup] u [Home Menu].
2. Unesite 6-cifreni broj "210499" i pritisnite **⊙ ENTER**. Šifra je obrisana.

## Area Code



Unesite kod oblasti čiji su standardi korišćeni da bi se ocenio DVD video disk, na osnovu liste sa strane 35.

1. Odaberite [Area Code] u [Lock] meniju, a zatim pritisnite **>**.
2. Unesite šifru i pritisnite **⊙ ENTER**.
3. Odaberite prvi karakter koristeći dugmad **Λ V**.
4. Pritisnite **⊙ ENTER** i odaberite drugi karakter koristeći dugmad **Λ V**.
5. Pritisnite **⊙ ENTER** da biste potvrdili izbor koda za određenu oblast.

## Korišćenje menija Home

1. Pritisnite .  
Prikazuje [Home Menu].



2. Selektujte neku od opcija pomoću .
3. Pritisnite  **ENTER** pa selektujte neku od opcija iz menija.

[Music] – Prikazuje meni [MUSIC].

[Movie] – Start reprodukcije video medijuma ili prikazuje meni [MOVIE].





[Photo] – Prikazuje meni [PHOTO].

[Setup] – Prikazuje meni [Setup].


### ! Napomena

Ne možete da odaberete opcije [Music], [Movie] ili [Photo] kada nije priključena USB jedinica ili kada nije ubačen disk.

## Osnovne operacije















1. Ubacite disk pomoću  ili priključite USB jedinicu na USB port.
2. Pritisnite .  
Prikazuje [Home Menu].
3. Selektujte neku od opcija pomoću .  
Ako selektujete [Movie], [Photo] ili [Music] opciju kada su istovremeno ubačeni i USB jedinica i disk, pojavice se meni za izbor medijuma. Odaberite neki od medijuma, pa pritisnite  **ENTER**.



4. Pritisnite  **ENTER** pa selektujte neku od opcija iz menija.

### ! Napomena


- Kod većine Audio i DVD-ROM diskova, reprodukcija kreće automatski.
- Uređaj automatski reprodukuje muzičke fajlove sa USB memorijske jedinice ili diska.

Za	Uradite sledeće
Zaustavite	Pritisnite  .
Reprodukcija	Pritisnite  <b>MONO/STEREO</b> .
Pauza	Pritisnite  .
Reprodukcija kadar-po-kadar	Pritisnite  više puta da biste reprodukovali naslov kadar-po-kadar (DVD, samo film)
Prelazak na sledeće/ prethodno poglavlje/traku/ fajl	U toku reprodukcije, pritisnite  /  da biste prešli na sledeće poglavlje/traku ili da biste se vratili na početak tekućeg poglavlja/trake.  Pritisnite  dvaput kratko za korak nazad na prethodno poglavlje/traku.
Locirajte neku tačku brzo puštanjem fajla brzim premotavanjem unapred ili unazad.	U toku reprodukcije, pritisnite  /  više puta da biste odabrali željenu brzinu skeniranja.  Za povratak na normalnu brzinu, pritisnite  <b>MONO/STEREO</b> .
Ponavlanje reprodukcije ili slučajna reprodukcija	Pritisnite  <b>REPEAT</b> više puta, i trenutni naslov, poglavlje ili numera će se reprodukovati ponovo ili će se reprodukovati slučajnim izborom.  - DVD : Chapter/ Title/ Off - Video (FILM): Naslov/Sve/ Isključeno - Audio CD/ MP3/ WMA : Track/ All/ Random/ Off
Usporena reprodukcija	U modu pauze, pritisnite  /  da biste odabrali željenu brzinu. (samo DVD)  U režimu pauze, pritisnite  da biste izabrali potrebnu brzinu. (samo film)

## Ostale operacije

### Prikazivanje informacija o disku na ekranu

Možete prikazati na ekranu različite informacije o učitanoj disku.

1. Pritisnite  **INFO/DISPLAY** za prikazivanje različitih informacija. Prikazane stavke se razlikuju zavisno od tipa diska ili statusa reprodukcije.
2. Možete da selektujete neku od stavki pritiskanjem na **▲▼** i promenom ili selektovanjem postavke pritiskanjem na **<>**.

Naslov – Trenutan broj naslova / Ukupan broj naslova

Poglavlje – Redni broj tekućeg poglavlja/ Ukupan broj poglavlja

Vreme – Proteklo vreme reprodukcije

Audio jezik – Odabrani audio jezik ili kanal

Titl – Odabrani titl

Ugao – Odabrani ugao/ Ukupan broj uglova

#### **Napomena**

Ako se ne pritisne nijedno dugme u roku od nekoliko sekundi, prikaz na ekranu nestaje.

### Prikazivanje DVD menija

**DVD**

Kada reprodukujete DVD koji sadrži nekoliko menija, možete odabrati meni koji želite koristeći Menu.

1. Pritisnite **DISC MENU**. Pojavljuje se meni diskova.
2. Odaberite meni koristeći **▲▼<>**.
3. Pritisnite **▶ MONO/STEREO** da biste to potvrdili.

### Prikazivanje DVD naslova

**DVD**

Kada reprodukujete DVD koji sadrži nekoliko naslova, možete odabrati naslov koji želite koristeći Menu.

1. Pritisnite **TITLE**. Pojavljuje se naslov diska.
2. Odaberite meni pritiskajući **▲▼<>**.
3. Pritisnite **▶ MONO/STEREO** da biste to potvrdili.

### Reprodukcija sa brzinom od 1.5 puta

**DVD**

Brzina 1.5 vam omogućava da brže gledate slike i slušate muziku nego što bi to bilo normalnom brzinom.

1. U toku reprodukcije, pritisnite **▶ MONO/STEREO** da biste reprodukovali brzinom 1.5 puta. "▶X1.5" se pojavljuje na ekranu.
2. Pritisnite **▶ MONO/STEREO** ponovo za izlaz.


### Screen Saver (Čuvar ekrana)

Screen saver se pojavljuje ako ostavite uređaj u zaustavnom Stop modu oko pet minuta.

### Početak reprodukcije od zadatog vremena

**DVD MOVIE**

Da biste započeli reprodukciju fajla ili naslova u bilo koje izabrano vreme.

1. Pritisnite  **INFO/DISPLAY** u toku reprodukcije.
2. Pritisnite **▲▼** da biste selektovali ikonicu sata i pojavljuje se "--:--:--".
3. Unesite željeno startno vreme u satima, minutima i sekundama sa leva u desno. Ako unesete pogrešne brojeve, pritisnite **CLEAR** da biste obrisali brojeve koje ste uneli. Zatim unesite ispravne brojeve. Na primer, da biste našli scenu na 1 sat, 10 minuta, i 20 sekundi od početka, unesite "11020" koristeći numerisanu dugmad.
4. Pritisnite **⊙ ENTER** da biste to potvrdili. Reprodukcija počinje od odabranog trenutka.

### Obnova reprodukcije

**DVD MOVIE MUSIC ACD**

Uređaj snima mesto gde ste pritisnuli **■** zavisno od diska. Ako se na ekranu na kratko pojav **||■** (Resume Stop) pritisnite **▶ MONO/STEREO** da biste nastavili reprodukciju (od te scene).

Ako dvaput pritisnete **■** ili izvadite disk, na ekranu se pojavljuje **■** (Complete Stop). Na uređaju će se obrisati mesto zaustavljanja.

## ! Napomena

- Mesto obnavljanja reprodukcije može biti obrisano kada se pritisne neko od dugmadi **(POWER)**, **(▲)**, itd.
- Može se desiti da ova funkcija ne radi kod nekih diskova ili naslova/pesama.

## Izmena kodne strane titla

### MOVIE

Ako se titl ne prikazuje pravilno, možete izmeniti njegovu kodnu stranu da biste fajl lepo prikazali.

1. U toku reprodukcije, pritisnite **[INFO/DISPLAY]** da biste dobili prikaz displeja na ekranu.
2. Koristite **ΛV** da biste selektovali opciju [Code Page].
3. Pomoću **<>** odaberite željenu opciju koda.
4. Pritisnite **↶ RETURN** da biste izašli iz prikaza displeja na ekranu.

## Reprodukcija prema markerima


### MUSIC ACD

Funkcija markiranja vam omogućava da sačuvate svoje omiljene fajlove sa bilo kog diska ili USB jedinice u memoriji uređaja.

1. Izaberite stavku [Music] u [Home Menu].

Povratak na prethodni folder:  
(MP3/ WMA only)

Informacija o fajlu će se prikazati prema ID3 TAG informaciji o odgovarajućem muzičkom fajlu. (važi samo za MP3)

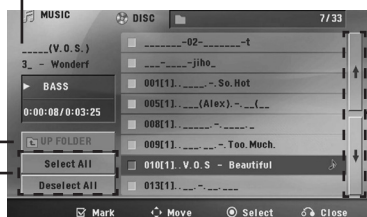

Selekcija svih traka/fajlova.

Deselekcija svih traka/fajlova.

Prelazak na prethodnu ili sledeću listu fajlova.

2. Selektujte neku muziku po želji sa liste [List] pomoću **ΛV** a zatim pritisnite **MARKER** da bi se marker pojavio na listi.
3. Pritisnite **⊙ ENTER**. Prikazuje mod reprodukcije (play mode).
4. Selektujte mod reprodukcije pomoću **ΛV** pa pritisnite **⊙ ENTER**.

### [Mark Play]

Reprodukcija prema markerima

### [Current Play]

Normalna reprodukcija.

## ! Napomena

Ako želite da selektujete sve fajlove sa liste, odaberite [Select All] i pritisnite **⊙ ENTER**.

## Da biste obrisali neki od markera

1. Koristite **ΛV** da biste odabrali traku koju želite da obrišete sa markiranog fajla.
2. Pritisnite **MARKER**.

## Da biste obrisali sve markere

Koristite **ΛV <>** da biste odabrali [Deselect All], a zatim pritisnite **⊙ ENTER** u modu editovanja programa.

## ! Napomena

Markeri se takođe brišu kada se izvade disk ili USB jedinica, kada se uređaj isključi ili kada se funkcija prebaci na neku drugu.


## Prikaz PHOTO JPG fajlova

### PHOTO

Na ovom uređaju se mogu gledati slike (photo fajlovi).

1. Izaberite stavku [Photo] u [Home Menu] i pritisnite **ENTER**.

Prelazak na prethodnu ili sledeću listu fajlova.

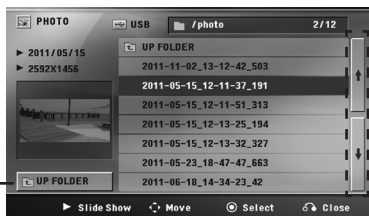

Povratak na prethodni folder.

2. Pritiskajte **▲▼** da biste odabrali neki od foldera, pa pritisnite **ENTER**.
3. Ako želite da imate slajd šou, pritisnite **▲▼** da biste označili neki od fajlova, pa pritisnite **MONO/STEREO**.

Meni pomoći (help menu) na meniju [Photo].

Meni	Dugmad	Operacija
▶ Slide Show	▶ MONO/STEREO	Slajd šou.
▲▼▶▶ Move	▲▼<>	Prelazak na neki drugi fajl ili sadržaj.
⊙ Select	⊙ ENTER	Prikaz nekog određenog fajla.
↶ Close	↶ RETURN	Povratak u [Home Menu].

Meni pomoći (help menu) preko celog ekrana.

Meni	Dugmad	Operacija
Menu	☐ INFO/DISPLAY	Prikaz menija sa opcijama.
◀/▶ Prev./ Next	</>	Prelazak na neki drugi fajl
↶ List	↶ RETURN	Povratak na meni [Photo].

### Opcije prilikom prikazivanja slika

Možete koristiti različite opcije za vreme prikaza slika preko celog ekrana.

1. Prilikom prikazivanja slika preko celog ekrana, pritisnite **☐ INFO/DISPLAY** da bi se prikazao meni sa opcijama.
2. Selektujte neku od opcija pomoću **▲▼<>**.



- 1 **Trenutna slika/Ukupan broj slika.** – Koristite **<>** to view previous/next photo.
- 2 **Slide Show ▶/||** – Pritisnite **ENTER** da biste startovali ili pauzirali slajd šou.
- 3 **Speed x3/ x2/ x1** – Koristite **ENTER** da biste odabrali brzinu kašnjenja između slika za neki slajd šou.
- 4 **Rotate** – Pritisnite **ENTER** da biste rotirali sliku.
- 5 **Go to list** – Pritisnite **ENTER** da biste se vratili na meni [Photo].

## Podešavanje Sleep Tajmera

Pritisnite **SLEEP** jednom ili više puta da biste odabrali vreme kašnjenja koje može biti između 10 i 180 minuta, posle koga će se uređaj isključiti.

Da biste proverili preostalo vreme, pritisnite **SLEEP**.

Da biste poništili funkciju spavanja, pritisnite **SLEEP** više puta sve dok se ne pojavi "SLEEP 10"; a zatim pritisnite **SLEEP** još jednom dok je prikazano "SLEEP 10".


### ! Napomena

- Možete proveriti preostalo vreme pre nego što se uređaj isključuje.
- Pritisnite **SLEEP** i preostalo vreme se prikazuje na displeju.


## Dimmer

Pritisnite **SLEEP** jednom. Displej će se zatamniti za pola. Ako želite to da otkazete, pritisnite **SLEEP** sve dok se ne poništi zatamnjeno.

## Privremeno isključivanje zvuka

Pritisnite  da biste potpuno utišali uređaj.

Možete utišati vaš uređaj, da bi se na primer javili na telefon, i tom prilikom se na displeju prikazuje "MUTE".

Da ga otkazete, ponovo pritisnite  ili promenite jačinu zvuka.

## Poslednje upamćena scena

### DVD

Ovaj uređaj pamti poslednju scenu sa diska koji je gledan. Poslednja scena ostaje u memoriji čak i kada izvadite disk iz plejera ili kada isključite uređaj (Stand-by mode). Ako ubacite disk koji ima memorisanu scenu, ta scena se automatski poziva.

## Nastavak napajanja - Opcionalno

### DVD

Čak i da napajanje naglo bude prekinuto, uključite uređaj i on nastavlja sa reprodukcijom tamo gde je prekinuta. Sistem povremeno čuva status reprodukcije.

## Izbor sistema - Opciono

Morate da izaberete odgovarajući režim za sistem televizora. Pritisnite dugme **II** i zadržite ga duže od pet sekundi kako biste mogli da izaberete sistem u [Home Menu].

### ! Napomena

Ako je priključena USB jedinica ili ako je ubačen disk, ova funkcija ne radi.

## Podešavanje nivoa zvučnika

Možete da podešavate nivo zvuka svakog od zvučnika.

1. Pritisnite **SPEAKER LEVEL** da biste odabrali zvučnik koji želite da podesite.
2. Pritisnite **VOL -/+** da biste podesili nivo zvuka odabranog zvučnika dok je meni za podešavanje nivoa prikazan na displeju.
3. Ponovite ovo da biste podesili i druge zvučnike.

## Automatsko isključenje napajanja

Ovaj uređaj će se isključiti da bi smanjio potrošnju električne energije u slučaju da osnovna jedinica nije povezana sa spoljnim uređajem i ne koristi se 20 minuta. Ovaj uređaj se tako ponaša nakon šest sati pošto se glavna jedinica poveže sa drugim uređajem pomoću analognog ulaza.


## Isključivanje priključka za bežičnu mrežu ili bežičnog uređaja

Isključite uređaj tako što ćete pritisnuti dugme za napajanje i zadržati ga najmanje 5 sekundi.

## Radio operacije

Proverite da li su FM antene priključene. (Pogledati na strani 18)

### Slušanje radija

1. Pritiskajte  **FUNCTION** sve dok se FM ne prikažu na displeju.  
Podešava se stanica koju ste poslednju slušali.
2. Pritisnite i držite **TUNING (-/+)** oko dve sekunde sve dok indikacija frekvencije ne počne da se menja, a zatim otpustite. Skeniranje se zaustavlja kada se uređaj podesi na radio stanicu.

ili






Pritiskajte **TUNING (-/+)** više puta.

3. Podesite jačinu pritiskom na **VOL (-/+)** više puta.

### Memorisanje radio stanica

Možete memorisati do 50 radio stanica u FM opsegu.

Pre podešavanja, uverite se da je nivo zvuka smanjen do minimuma.

1. Pritiskajte  **FUNCTION** sve dok se FM ne pojave na displeju.
2. Odaberite željenu frekvenciju pritiskajući **TUNING (-/+)**.
3. Pritiskajte  **ENTER** i izabrani broj će svetleti na displeju.
4. Pritiskajte **PRESET (-/+)** da biste izabrali broj koji želite.
5. Pritiskajte  **ENTER**.  
Stanica se memoriše.
6. Ponovite korake 2 do 5 da biste podesili ostale stanice.
7. Da biste slušali memorisanu stanicu, pritisnite **PRESET  / ** ili numeričku dugmad od 0 do 9.


### Brisanje svih snimljenih stanica

1. Pritisnite i držite **CLEAR** oko dve sekunde.  
ERASEALL će svetleti na displeju DVD prijemnika.
2. Pritiskajte **CLEAR** da biste obrisali sve snimljene radio stanice.

### Brisanje snimljenih stanica

1. Pritiskajte **PRESET - / +** da biste selektovali neki od brojeva koji želite da obrišete.
2. Pritiskajte **CLEAR**, i postavljeni broj će treperiti na displeju.
3. Pritisnite opet **CLEAR** i briše se selektovani broj.

### Poboljšanje slabog FM prijema

Pritisnite  **MONO/STEREO** na daljinskom upravljaču. To će prebaciti tjuner sa stereo na mono i obično poboljšati prijem.

## Podešavanje zvuka

### Postavljanje surround moda

Ovaj sistem ima veći broj prethodno podešenih zvučnih efekata. Možete da odaberete neki željeni mod zvuka korišćenjem opcije **SOUND EFFECT**.

Možete menjati **SOUND EFFECT** korišćenjem strelica <> za vreme prikaza te informacije.

Prikazane stavke ekvilajzera se mogu razlikovati zavisno od izvora zvuka i efekata.

NA DISPLEJU	Opis
STANDARD (STD)	Možete da uživate u zvuku bez efekta ekvilajzera.
BASS BLAST (BASS)	U toku reprodukcije, pojačava treble, bass i surround sound efekat.
USER EQ	Podesite zvučni efekat.
FOOTBALL	Uživajte u dinamičnijem zvuku, kao da gledate utakmicu na stadionu.
POWER FRONT (P-FRONT)	Možete da uživate u harmoničnom zvuku. Ovaj režim je pogodan za zvučnike postavljene ispred tako da budu u redu.

### ! Napomena

U nekim od modovima okruženja, može se desiti da neki zvučnici nemaju ton ili da je zvuk previše slab, što zavisi od moda okruženja i audio izvora, i to nije nikakav kvar.

### Podešavanje opcije USER EQ

Podesite nivo zvuka [Bass(BASS)] i [Treble(TRE)] po svojoj želji.

1. Pomoću opcije **SOUND EFFECT** izaberite [USER EQ], a zatim pritisnite dugme **ENTER**.
2. Pomoću **▲▼** izaberite [Bass (BASS)] ili [Treble (TRE)].
3. Pomoću **<>** izaberite nivo zvuka za [Bass (BASS)] ili [Treble (TRE)], a zatim pritisnite **ENTER** da biste sačuvali postavke.

# Korišćenje BLUETOOTH® bežične tehnologije.

## O BLUETOOTH-U

**Bluetooth** je bežična komunikaciona tehnologija za veze kratkog dometa.

Zvuk se može prekinuti kada postoji mešanje od strane drugih elektronskih talasa koji rade na istoj frekvenciji, ili ako povezujete **Bluetooth** uređaje u drugim sobama u blizini.

Povezivanje pojedinačnih uređaja sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom je besplatno. Mobilni telefon sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom može se koristiti sa Cascade ako je veza uspostavljena sa **Bluetooth** bežičnom tehnologijom.

Dostupni uređaju: mobilni telefon, MP3, prenosni računar, PDA (ove jedinice podržavaju stereo slušalice).

## BLUETOOTH profili


Da biste koristili **Bluetooth** bežičnu tehnologiju, uređaji moraju biti u mogućnosti da tumače određene profile. Ovaj aparat je kompatibilan sa sledećim profilom.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - profil za naprednu distribuciju zvuka)

## Slušanje muzike koja je sačuvana na BLUETOOTH uređajima

Uparivanje vaše jedinice i **Bluetooth** uređaja

Pre nego što otpočnete proceduru uparivanja, proverite da li je **Bluetooth** uključen na vašem **Bluetooth** uređaju. Pogledajte korisnički vodič vašeg **Bluetooth** uređaja. Kada se operacija uparivanja obavi, nju nije potrebno ponovo obavljati.

1. Pomoću  **FUNCTION** izaberite **Bluetooth** funkciju.  
U prozoru displeja biće prikazana poruka „BT READY“

2. Radite sa **Bluetooth** uređajem i obavite operaciju uparivanja. Prilikom traženja ovog uređaja pomoću **Bluetooth** uređaja, može se javiti lista pronađenih uređaja na ekranu **Bluetooth** uređaja što zavisi od tipa **Bluetooth** uređaja. Vaša jedinica se javlja pod imenom „LG HTS(XX:XX)“.

### ! Napomena

XX:XX su poslednje četiri cifre BT adrese. Na primer, ako vaša jedinica ima BT adresu kao što je 9C:02:98:4A:F7:08, na vašem **Bluetooth** uređaju biće prikazano „LG HTS(F7:08)“.

3. Kada je jedinica uspešno povezana sa **Bluetooth** uređajem, pojavljuje se natpis „PAIRED“ na displeju i menja se pokazujući uskoro naziv **Bluetooth** uređaja.

### ! Napomena

U zavisnosti od tipa **Bluetooth** uređaja, neki uređaji imaju drugačiji način uparivanja.

4. Slušanje muzike

Da biste slušali muziku koja se nalazi na vašem **Bluetooth** uređaju, pogledajte korisničko uputstvo vašeg **Bluetooth** uređaja.

### ! Napomena

- Ako promenite funkciju uređaja, **Bluetooth** funkcija će se isključiti, pa ponovite uparivanje. (**Bluetooth** ↔ Neka druga funkcija osim **Bluetooth** funkcije)
- U zavisnosti od tipa **Bluetooth** uređaja, neki uređaji se uparuju na drugačiji način. (Po potrebi, unesite PIN kôd (0000).)

## ! Napomena

- Može doći do prekida zvuka kada vezu ometa drugi elektronski talas.
- Ne možete upravljati **Bluetooth** uređajem pomoću ovog aparata.
- Uparivanje je ograničeno na samo jedan **Bluetooth** uređaj po jednom aparatu i višestruko uparivanje nije podržano.
- U zavisnosti od tipa uređaja, možda nećete biti u mogućnosti da koristite **Bluetooth** funkciju.
- Možete uživati u bežičnom sistemu koristeći telefon, MP3, Notebook, itd.
- Kada **Bluetooth** nije povezan u prozoru ekrana se pojavljuje „BT READY“.
- Veza će biti prekinuta usled električnog kvara koji nastaje zbog prisustva uređaja koji koriste istu frekvenciju, kao što su medicinska oprema, mikrotalasne pećnice ili uređaji za bežično povezivanje.
- Kada neko ustane i prekine komunikaciju između **Bluetooth** uređaja i plejera, veza će se prekinuti.
- Prilikom udaljavanja **Bluetooth** uređaja od plejera, kvalitet zvuka će opadati sve dok se veza ne prekine kada rastojanje između **Bluetooth** uređaja i plejera premaši radni domet **Bluetooth** veze.
- Ako se funkcija opet promeni u **Bluetooth** iz neke druge funkcije, **Bluetooth** uređaj će automatski biti uparen.
- Ako naziv **Bluetooth** uređaja sadrži specijalne karaktere, oni su na ekranu prikazani kao “\_”.

## Promena auto funkcije

Ova jedinica prepoznaje ulazne signale kao što je **Bluetooth** i zatim automatski prelazi na odgovarajuću funkciju.

### Kada pokušate da povežete Bluetooth uređaj

Kada pokušate da povežete **Bluetooth** uređaj za ovaj uređaj, funkcija **Bluetooth** će biti odabrana. Pustite muziku na **Bluetooth** uređaju.

#### ! Napomena

- **Bluetooth** jedinica koja nije uparena sa ovom jedinicom ne može koristiti automatsku promenu funkcije.
- Ako promenite funkciju ovog uređaja, određeni **Bluetooth** uređaji mogu više puta pokušati da se povežu sa uređajem. Isključite **Bluetooth** vezu pre menjanja funkcije ovog uređaja.

## AUTO NAPAJANJE

### Uključivanje/ Isključivanje

Ovu jedinicu automatski uključuje ulazni izvor : **Bluetooth**.

Kada pokušate da povežete **Bluetooth** uređaj, ovaj uređaj će se uključiti i automatski upariti. Zatim, možete da reprodukujete muziku.

#### ! Napomena

- Nakon što se uređaj uključi pomoću funkcije AUTO POWER, automatski će se isključiti ako nema signala izvesno vreme iz eksternog uređaja.
- Zavisno od spojenog uređaja, ova funkcija možda neće raditi.
- Ako isključite **Bluetooth** vezu na ovom uređaju, neki **Bluetooth** uređaji će stalno pokušavati da se spoje sa uređajem. Preporučljivo je da isključite vezu pre gašenja uređaja.
- Ukoliko ste već automatski upareni sa ovom jedinicom, jedinicu može uključiti ulazni signal.
- Ukoliko jedinicu isključite držeći dugme za uključivanje/isključivanje pritisnutim duže od 5 sekundi, funkcija automatskog uključivanja je onemogućena. Da biste je aktivirali, uključite jedinicu.

## Pronalaženje i rešavanje problema

PROBLEM	REŠENJE
Ovaj uređaj ne radi ispravno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isključite uređaj i povezane spoljne uređaje (televizor, niskotonac, DVD plejer, pojačalo itd.), pa ga ponovo uključite.</li> <li>Isključite kabl za napajanje uređaja i povezanih spoljnih uređaja (televizor, niskotonac, DVD plejer, pojačalo itd.), pa ponovite povezivanje.</li> </ul>
Nema struje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dobro uključite glavni kabl u utičnicu na zidu.</li> </ul>
Nema slike.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selektujte odgovarajući ulazni video mod na TV-u tako da se slika sa DVD prijelnika pojavi na TV ekranu.</li> <li>Povežite dobro video kablove na TV i DVD prijelnik.</li> </ul>
Zvuk je slab ili se uopšte ne čuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selektujte odgovarajući ulazni mod na audio prijelniku tako da možete da čujete zvuk sa DVD prijelnika.</li> <li>Povežite ispravno audio kablove u odgovarajuće priključke.</li> <li>Zamenite ih novim kablovima.</li> </ul>
Kvalitet DVD slike je slab.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Očistite disk mekom krpom pokretima ka spoljašnosti.</li> </ul>
DVD/ CD neće da se reprodukuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ubacite disk</li> <li>Ubacite disk koji se može reprodukovati (proverite tip diska, kolor sistem i regionalni kod).</li> <li>Namestite disk sa nalepnicom ili odštampanom stranom okrenutom nagore.</li> <li>Unesite šifru ili promenite nivo ocene.</li> </ul>
Čuje se zujanje kada se reprodukuje DVD ili CD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Očistite disk mekom krpom pokretima ka spoljašnosti.</li> <li>Udaljite DVD prijelnik i audio komponente od televizora.</li> </ul>
Radio stanice se ne mogu dobro podesiti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite kako je povezana antena i prilagodite njen položaj.</li> <li>Namestite spoljašnju antenu ako je to neophodno.</li> <li>Podesite stanicu ručno.</li> <li>Postavite neke radio stanice, vidite stranu 33 za detalje.</li> </ul>
Daljinski upravljač ne radi pravilno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daljinski nije usmeren direktno na uređaj Usmerite daljinski direktno na uređaj.</li> <li>Daljinski upravljač je previše daleko od uređaja. Koristite daljinski do rastojanja od 7m (23 feet) od DVD prijelnika.</li> <li>Postoji neka prepreka na pravcu između daljinskog upravljača i uređaja. Uklonite prepreku.</li> <li>Baterija na daljinskom upravljaču je ispražnjena. Zamenite stare baterije novim.</li> </ul>
Funkcija AUTO POWER ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite vezu eksternog uređaja kao što su TV, DVD/Blu-Ray player ili <b>Bluetooth</b> uređaj.</li> <li>Proverite stanje SIMPLINK i isključite SIMPLINK.</li> <li>Zavisno od spojenog uređaja, ova funkcija možda neće raditi.</li> </ul>

## Održavanje

### Rukovanje aparatom

#### Kada transportujete aparat

Sačuvajte originalnu kutiju i materijal u koji je aparat bio zapakovan. Ako treba da transportujete aparat, za maksimalnu zaštitu, prepakujte ga isto onako kao što je bio zapakovan u fabrici.

#### Održavanje spoljašnjosti aparata čistim

- Ne koristite lako isparljive tečnosti u blizini aparata, kao što je npr. sprej protiv insekata.
- Ako jako pritiskate dok brišete, možete da oštetite površinu plejera.
- Ne ostavljajte proizvode od gume ili plastike u kontaktu sa aparatom duže vremena.

#### Čišćenje aparata

Da biste očistili plejer, koristite mekanu, suhu krpu. Ako je površina jako zaprljana, koristite mekanu krpu malo natopljenu u blagi rastvor deterdženta. Ne koristite jake rastvore kao što su alkohol, benzin, razređivač, jer oni mogu oštetiti površinu.

#### Održavanje aparata

Ovaj plejer je aparat visoke tehnologije i preciznosti. Ako su optička sočiva za čitanje i disk dravj prljavi ili istrošeni, kvalitet slike može biti umanjen. Za detalje, molimo kontaktirajte najbliži ovlašćeni servis.

## Napomene o diskovima

### Rukovanje diskovima

Nemojte pipati plejbek stranu diska. Držite disk na krajevima tako da vam prsti ne dodiruju površinu. Nemojte lepiti nikakav papir ili traku na disk.

### Čuvanje diskova

Nakon korišćenja diska, vratite ga u svoje kućište. Nemojte direktno da ga izlažete sunčevim zracima ili izvorima toplote i nemojte ga nikad ostavljati u parkiranom autu koji je direktno izložen sunčevoj svetlosti.

### Čišćenje diskova

Otisci prstiju i prašina na disku mogu dovesti do slabog kvaliteta slike i izobličenja zvuka. Pre puštanja diska, obrišite ga krpom. Disk brišite od centra ka spoljašnjosti.

Nemojte da koristite jake rastvarače kao što su alkohol, benzin, razređivač, komercijalna sredstva za čišćenje ili antistatički sprej namenjen starijim vinil pločama.

## Kodovi regiona

Pronađite kod regiona na sledećem spisku.

Region	Kod	Region	Kod	Region	Kod	Region	Kod
Avganistan	AF	Fidži	FJ	Monako	MC	Singapur	SG
Argentina	AR	Finska	FI	Mongolija	MN	Slovačka Republika	SK
Australija	AU	Francuska	FR	Maroko	MA	Slovenija	SI
Austrija	AT	Nemačka	DE	Nepal	NP	Južna Afrika	ZA
Belgija	BE	Velika Britanija	GB	Holandija	NL	Južna Koreja	KR
Butan	BT	Grčka	GR	Holandski Antili	AN	Španija	ES
Bolivija	BO	Grenland	GL	Novi Zeland	NZ	Šri Lanka	LK
Brazil	BR	Hong Kong	HK	Nigerija	NG	Švedska	SE
Kambodža	KH	Mađarska	HU	Norveška	NO	Švajcarska	CH
Kanada	CA	Indija	IN	Oman	OM	Tajvan	TW
Čile	CL	Indonezija	ID	Pakistan	PK	Tajland	TH
Kina	CN	Izrael	IL	Panama	PA	Turska	TR
Kolumbija	CO	Italija	IT	Paragvaj	PY	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamajka	JM	Filipini	PH	Ukrajina	UA
Kostarika	CR	Japan	JP	Poljska	PL	Sjedinjene	
Hrvatska	HR	Kenija	KE	Portugalija	PT	Američke Države	US
Češka Republika	CZ	Kuvajt	KW	Rumunija	RO	Urugvaj	UY
Danska	DK	Libija	LY	Ruska Federacija	RU	Uzbekistan	UZ
Ekvador	EC	Luksemburg	LU	Saudijska Arabija	SA	Vijetnam	VN
Egipat	EG	Malezija	MY	Senegal	SN	Zimbabve	ZW
El Salvador	SV	Maldivi	MV				
Etiopija	ET	Meksiko	MX				

## Kodovi jezika

Koristite ovu listu da unesete željeni jezik za sledeća početna podešavanja : Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod
Afarski	6565	Francuski	7082	Litvanski	7684	Sindihi	8368
Afrički	6570	Frisian	7089	Makedonski	7775	Singhalese	8373
Albanski	8381	Galicijski	7176	Malagasy	7771	Slovački	8375
Ameharik	6577	Gruzijski	7565	Malay	7783	Slovenački	8376
Arapski	6582	Nemački	6869	Malayalam	7776	Španski	6983
Jermenski	7289	Grčki	6976	Maori	7773	Sudanese	8385
Assamese	6583	Grenlandski	7576	Marathi	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldavski	7779	Švedski	8386
Azerbejdžanski	6590	Gujarati	7185	Mongolski	7778	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tajik	8471
Basque	6985	Hebrejski	7387	Nepali	7869	Tamil	8465
Bengalski	6678	Hindi	7273	Norveški	7879	Telugu	8469
Bhutani	6890	Mađarski	7285	Oriya	7982	Thai	8472
Bihari	6672	Islandski	7383	Panjabi	8065	Tonga	8479
Bretonski	6682	Indonezijski	7378	Pashto, Pushto	8083	Turski	8482
Bugarski	6671	Interlingua	7365	Persijski	7065	Turkmen	8475
Burmanski	7789	Irski	7165	Poljski	8076	Twi	8487
Beloruski	6669	Italijanski	7384	Portugalski	8084	Ukrajinski	8575
Kineski	9072	Japanski	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Hrvatski	7282	Kannada	7578	Rhaeto-Romance	8277	Uzbekistanski	8590
Češki	6783	Kashmiri	7583	Rumunski	8279	Vijetnamski	8673
Danski	6865	Kazakh	7575	Ruski	8285	Volapük	8679
Holandski	7876	Kirghiz	7589	Samoan	8377	Velški	6789
Engleski	6978	Korejanski	7579	Sanskrit	8365	Wolof	8779
Esperanto	6979	Kurdski	7585	Scots Gaelic	7168	Xhosa	8872
Estonski	6984	Laothian	7679	Srpski	8382	Yiddish	7473
Faroese	7079	Latinski	7665	Srpsko-hrvatski	8372	Yoruba	8979
Fidži	7074	Latvian, Lettish	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Finski	7073	Lingala	7678				

## Trgovačke marke i licence

Sve druge robne marke su robne marke svojih vlasnika.



Proizvedeno pod licencom Dolby laboratorija. Dolby i dvostruki-D simbol su trgovačke marke Dolby laboratorija



Termini HDMI i HDMI multimedijalni interfejs u visokoj rezoluciji i HDMI logo su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci HDMI-a licenciranog od strane LLC u SAD i drugim zemljama.



“DVD Logo” je trgovačka marka korporacije za licenciranje DVD Format/Logo Licensing Corporation.




**Bluetooth**<sup>®</sup> zaštićena reč i logoi su u vlasništvu **Bluetooth**<sup>®</sup> SIG, Inc. i svako korišćenje tih oznaka od strane LG Electronics je po licenci.

Drugi zaštitni žigovi i trgovačka imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.

## Napomene o autorskim pravima

- Ovaj proizvod sadrži tehnologiju zaštite autorskih prava koja je zaštićena američkim patentnim zakonima i drugim pravima zaštite intelektualne svojine. Korišćenje ove tehnologije zaštite autorskih prava mora odobriti kompanija Rovi i odnosi se na kućnu upotrebu i slično ograničeno prikazivanje osim ukoliko je drugačije odobrila kompanija Rovi. Zabranjen je inverzni inženjering ili rasklapanje.
- Pod američkim zakonima autorskog prava i zakonima autorskog prava drugih zemalja, neovlašćeno snimanje, korišćenje, prikaz, distribucija ili ponovno emitovanje TV programa, video kasete, BD-ROM diskova, DVD diskova, CD diskova i drugog materijala može biti predmet građanske i/ili krivične odgovornosti.

## Specifikacije

Opšte	
Zahtevi za napajanje	Pogledajte na nalepnici na uređaju
Potrošnja	Pogledajte na nalepnici na uređaju
	Pasivni režim na mreži 0,5 W (ako su aktivirani svi mrežni portovi).
Dimenzije (širina x visina x dubina)	Pribl. 360 mm x 58 mm x 293 mm mm bez nožica
Neto težina (Približno)	Pribl. 2,3 kg
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Radna vlažnost	5 % do 90 %
Napajanje Bus-a (USB)	5 V  500 mA

Ulazi / Izlazi	
VIDEO OUT	1.0 V (p-p), 75 $\Omega$ , negativna sinhronizacija, RCA džek x 1
HDMI OUT (video/audio)	19 pin (Tip A, HDMI™ Connector ) x 1
ANALOG AUDIO IN	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 $\Omega$ , RCA jack (L, R) x 1
PORT. IN	0.5 Vrms (3.5 mm stereo džek) x 1

Pojačavač		
Stereo mod	42 W + 42 W (3 $\Omega$ po 1 kHz)	
Surround mod	Prednji	42 W + 42 W (3 $\Omega$ po 1 kHz)
	Centralni	42 W (3 $\Omega$ po 1 kHz)
	Surround	42 W + 42 W (3 $\Omega$ po 1 kHz))
	Subwoofer	120 W (4 $\Omega$ po 60 Hz)

Tjuner	
Opseg FM tjunera	od 87.5 do 108.0 MHz ili od 87.50 do 108.00 MHz

Prednji zvučnik	
Tip	1 Way 1 Speaker
Impedansa	3 $\Omega$
Ulazna nazivna snaga	42 W
Maksimalna ulazna snaga	84 W
Ukupne dimenzije (širina x visina x dubina)	Pribl. 103 mm x 111 mm x 94 mm
Neto težina	Pribl. 0,39 kg

Zadnji zvučnik	
Tip	1 Way 1 Speaker
Impedansa	3 $\Omega$
Ulazna nazivna snaga	42 W
Maksimalna ulazna snaga	84 W
Ukupne dimenzije (širina x visina x dubina)	Pribl. 103 mm x 111 mm x 94 mm
Neto težina	Pribl. 0,39 kg

Centralni zvučnik	
Tip	1 Way 1 Speaker
Impedansa	3 $\Omega$
Ulazna nazivna snaga	42 W
Maksimalna ulazna snaga	84 W
Ukupne dimenzije (širina x visina x dubina)	Pribl. 103 mm x 111 mm x 94 mm
Neto težina	Pribl. 0,39 kg

Pasivni Subwoofer	
Tip	1 Way 1 Speaker
Impedansa	3 $\Omega$
Ulazna nazivna snaga	120 W
Maksimalna ulazna snaga	240 W
Ukupne dimenzije (širina x visina x dubina)	Pribl. 156 mm x 325 mm x 320 mm
Neto težina	Pribl. 5,2 kg

- Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez prethodne najave.

