

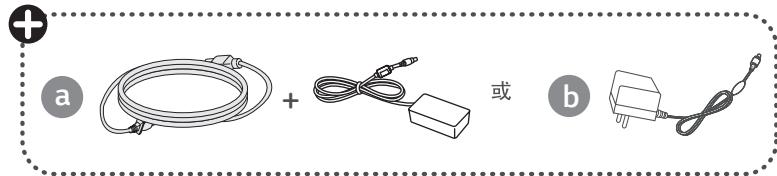
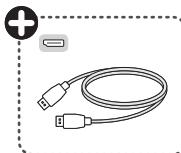
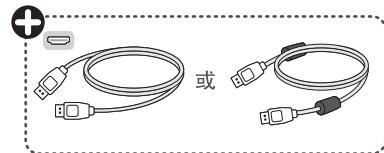





液晶显示器

34WR50QC

34WR50QK

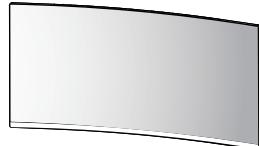

产品的型号和序列号位于产品的背面。

请在下面记录此信息，以备维修时使用。

型号 _____

序列号 _____

因本公司产品在不断改进，设计与规格，
如有变更恕不另行通知。



* M B M 6 7 4 8 9 6 8 6 *

(2411-REV02)

可选件













推荐使用产品包装内提供的配件。




www.lg.com

您可以从 LG 网站下载说明书。

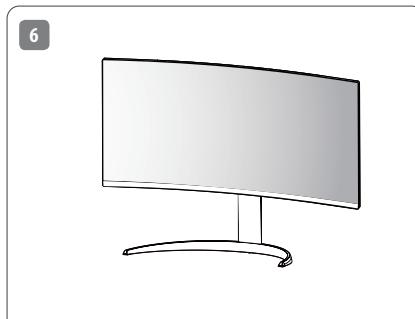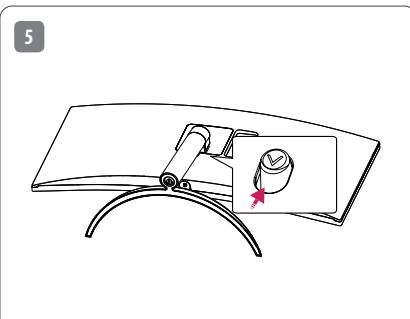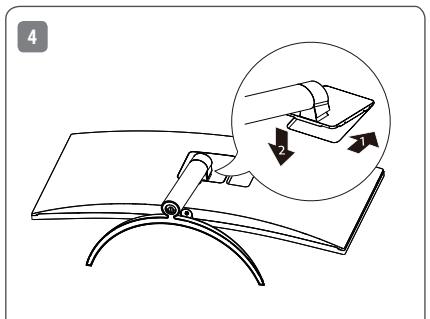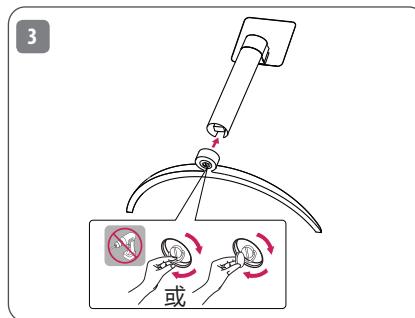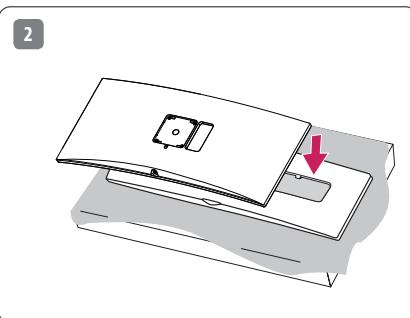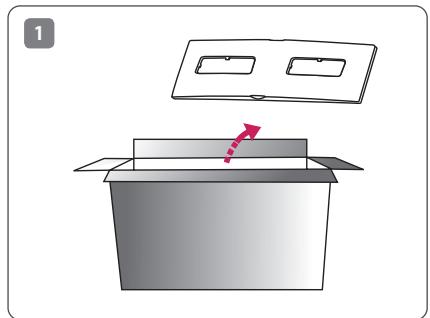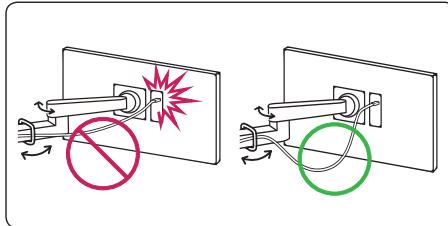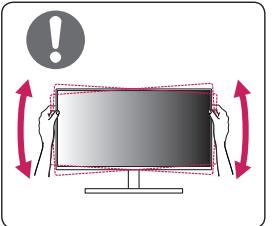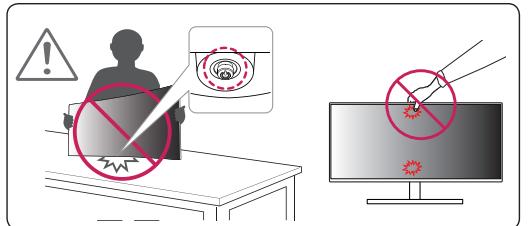

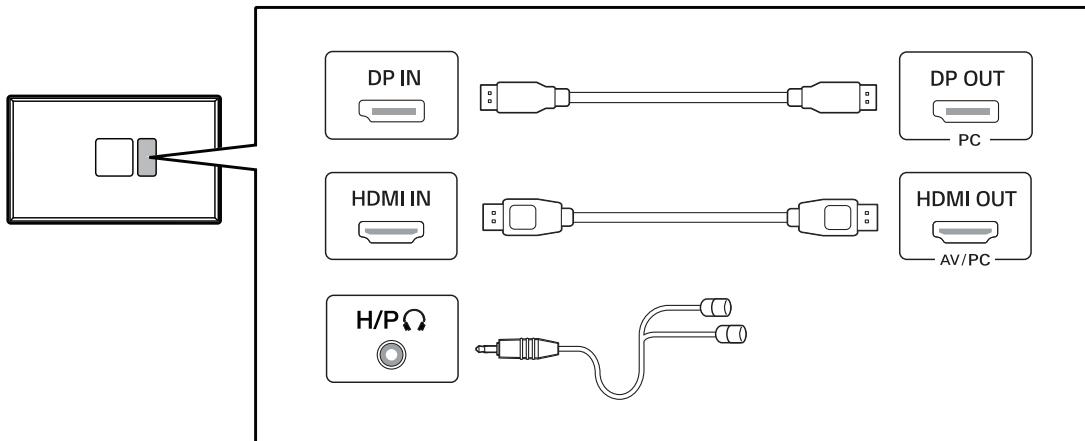

- 使用DVI转HDMI线或DP(DisplayPort)转HDMI线可能有兼容性问题。
- 请务必使用产品包装内提供的线，否则可能会导致设备故障。

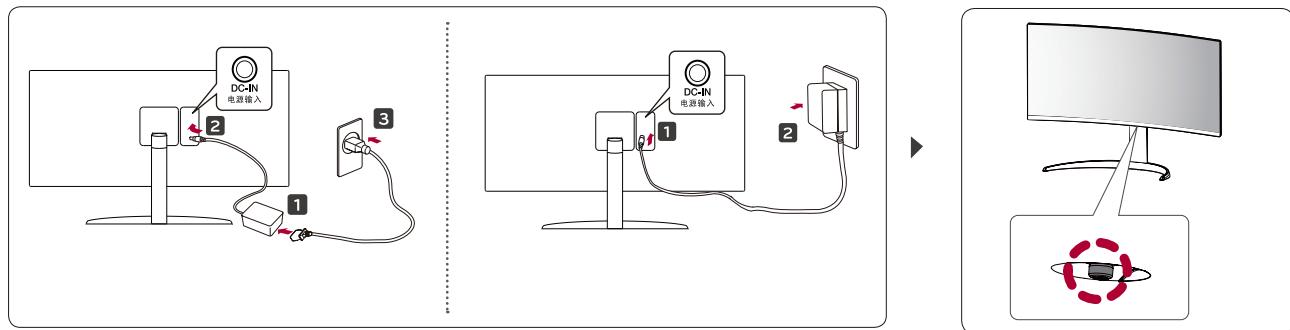



许可证

每个型号都有不同的许可证。有关许可证的更多信息, 请访问 www.lg.com。



词语 HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface (高清晰度多媒体接口)、HDMI 商业外观和 HDMI 徽标均为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。

为取得本产品内搭载的GPL、LGPL、MPL及其他开源证书下的源代码,
请您访问[HTTP://OPENSOURCE.LGE.COM](http://OPENSOURCE.LGE.COM)。除源代码以外, 所有相关的许可条款、免责声明和版权
通知均可供下载。

LG ELECTRONICS在收到发送至OPENSOURCE@LGE.COM的电子邮件请求后, 也可以CD-ROM的形式
为您提供开源代码, 仅收取执行配送的费用 (如介质费用、运输费和手续费)。此报价从您购买
该产品之日起, 三年内有效。



重要预防措施

设计和制造本设备旨在确保您的个人安全，但使用不当可能造成潜在的触电或火灾危险。为了使本显示器中包含的所有防护措施都能正确运行，请遵守以下有关其安装、使用和维修的基本规则。

关于安全

仅使用随本设备提供的电源线。如果您使用其他电源线，且如果不是由供应商提供，请确保其经过适用国家标准的认证。如果电源线在任何情况下发生故障，请联系制造商或最近的授权维修服务提供商，以进行更换。

产品耦合器用作断开连接设备。

请确保设备安装在其连接的墙上插座附近并可轻松使用墙上插座。

只能根据本手册规格中指明的或显示器上列出的电源运行显示器。如果不确定您家里的电源类型，请咨询您的经销商。

交流电源插座过载和延长线都会产生危险。电源线磨损和插头破损也是如此。它们可能会造成触电或火灾危险。请联系维修技术人员进行更换。

只要此设备连接到交流电墙上插座，则即使设备关闭，与交流电源的连接也不会断开。

请勿打开显示器：

- 设备内无用户可维修的组件。
- 即使电源关闭时，设备内也有非常危险的高压。
- 如果显示器无法正常运行，请联系您的经销商。

为避免人身伤害：

- 不要将显示器放置在倾斜的支架上，除非已正确固定。
- 仅使用制造商推荐的支架。
- 不要让物体落到产品上，也不要撞击产品。不要将任何玩具或物体扔到产品屏幕上。
这可能导致人员受伤、产品故障和损坏显示器。

为避免火灾或危险:

- 如果您不只是短时间离开房间, 请务必关闭显示器。离开家时, 切勿让显示器保持在开启状态。
- 避免儿童将物体投入或推入显示器的机壳开口。某些内部部件带有危险电压。
- 切勿添加不是专门设计用于本显示器的配件。
- 显示器要在较长时期内无人看管时, 请拔出其与墙上插座的连接。
- 打雷和闪电时, 切勿接触电源线和信号电缆, 这可能极其危险。这可能导致触电。

关于安装

不要让任何物体搁置在电源线上或在电源线上翻滚, 而且不要将显示器放置在电源线易于受损的地方。请勿在近水地方 (例如浴缸、洗脸盆、厨房洗碗池、洗衣盆、潮湿的地下室或泳池附近) 使用显示器。显示器的机壳中提供有通风口, 以释放运行期间产生的热量。如果这些开口阻塞, 积累的热量可能会导致故障, 进而造成火灾危险。因此, 切勿:

- 将显示器放置在床、沙发、软垫等物品上, 因为这样会阻塞底部通风槽。
- 将显示器放置在嵌入式箱体中, 除非可提供适当通风。
- 用布或其他材料覆盖开口。
- 将显示器放置在散热器或热源附近或上方。

切勿使用任何坚硬物质摩擦或击打显示器, 因为这可能永久性地刮坏、损毁或损坏有显示器。

不要用手指长时间按压 屏幕, 因为这可能会引起一些残影。一些坏点可能在屏幕上显示为红点、绿点或蓝点。但, 这不会对显示器性能产生影响。

如果可能的话, 请使用推荐分辨率, 以获得 显示器的最佳图像质量。如果在除推荐分辨率之外的任何模式 下使用, 则屏幕上可能出现一些压缩或处理过的图像。但是, 这是固定分辨率面板的特性。

长时间显示静止图像可能会在显示器屏幕上留下残影或色斑。为避免出现这种问题, 请使用屏幕保护程序, 并在不使用产品时关机。长时间使用而产生的残影或色斑不在本产品的保修范围内。

不要用金属物体震动或刮坏屏幕的前端和侧面。否则，这可能导致屏幕损坏。

确保面板正面向前，并用双手抱住产品移动。如果产品跌落，则会导致触电或起火。请联系经授权的服务中心进行维修。

避免高温度和高湿度。

请勿将产品安装在靠近油品或油雾来源的墙壁上。否则这可能导致产品损坏并造成产品掉落。

高光前框的显示器，用户应该考虑它的摆放位置，因为高光前框会受环境光线影响而造成反光，影响正

请勿将产品安装在使用高电压产品的附近(例如：电蚊拍)。产品可能因为受到电击而发生故障。
常使用。

电源适配器与电源注意事项

如果水分或任何外来物质进入产品(电视、显示器、电源线或电源适配器)，请立即拔除电源线并联络服务中心。

- 这可能会损坏产品进而导致火灾或触电。

请勿以湿手触摸电源插头或电源适配器。如果插头插脚受潮或有灰尘，请先擦拭使其干燥后使用。

- 否则可能会导致火灾或触电。

请务必把电源线完全插入电源适配器中。

- 若未牢固连接，连接不良可能会造成火灾或触电。

请务必使用 LG ELECTRONICS, INC. 提供或核准的电源线和电源适配器。

- 使用未经核准的产品可能会造成火灾或触电。

拔除电源线时，请始终从插头拔下。请勿过度用力弯曲电源线。

- 电源线如果被损坏，这可能导致触电或火灾。

请小心不要踩到电源线或电源适配器，或将重物(电器用品、衣物等)置于其上。请小心不要用尖锐物品损坏电源线或电源适配器。

- 受损的电源线可能会造成火灾或触电。

切勿拆解、维修或修改电源线或电源适配器。


- 这可能会导致火灾或触电。

请保持插座、电源适配器以及电源插头的插脚干净无灰尘或其它异物。

- 这可能导致火灾。

关于清洁

- 先拔掉显示器电源，然后再清洁显示器屏幕表面。
- 使用微湿(不湿)的布。不要直接在显示器屏幕上使用气雾剂，因为过多喷雾可能导致触电。
- 清洁产品时，拔出电源线，并使用柔软的布轻轻擦拭以防止刮坏。不要用湿布清洁，也不要将水或其它液体直接喷到产品上。可能引发静电。(不要使用象苯、涂料稀释剂或酒精等化学品)
- 将水喷到柔软的布上 2 到 4 次，然后用它清洁前框；只在一个方向上擦拭。布太湿时会导致染色。

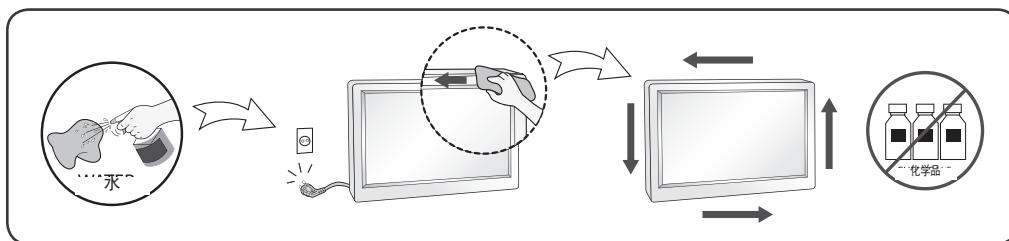

关于重新包装

- 不要扔掉纸箱和包装材料。他们是运输本设备的理想容器。将本设备装运到其他位置时，可使用原来的材料将其重新包装。

符号说明：

~	---	□	⊕	
表示交流电 (AC)	表示直流电 (DC)	表示 II 类设备	表示待机	表示“开”（电源）
				
表示危险电压	注意	手册、说明	硬币型/纽扣型电池	运动零部件 注意, 电击危险



34WR50QC



34WR50QK

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB 组装板	X	○	○	○	○	○
金属支架	X	○	○	○	○	○
液晶显示屏 (LED 背光)*	X	○	○	○	○	○
OLED显示屏*	X	○	○	○	○	○
LED显示屏*	X	○	○	○	○	○
遥控器 *	X	○	○	○	○	○
适配器 *	X	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。


○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

标记为X的部品以现在的技术尚不能减少有害物质。 LG电子正在尽最大的努力开发有害物质减少技术。

“*” 表示为可选件，部品依据不同产品和型号。

所有在中国销售的电子电气产品必须标有环保使用期限的标识。该标识的环保使用期限是指在正常使用条件如温度、湿度。



电池：仅适用于可充电电池

四、维修记录：

第 一 次	维修站名称			
	维修站地址	邮 编		
	故 障 现 象	故 障 原 因		维 修 内 容

第 二 次	维修站名称			
	维修站地址	邮 编		
	故 障 现 象	故 障 原 因		维 修 内 容

第 三 次	维修站名称			
	维修站地址	邮 编		
	故 障 现 象	故 障 原 因		维 修 内 容

三、相关信息填写：

商品信息	商品名称	
	商品型号	
	制造序列号	
	购买日期	
销售信息	购买商店	
	商店电话	
	商店地址	
	经销商盖章	

用户信息	用户姓名		联系电话	
	通讯地区		邮编	
	E-mail地址			

尊敬的用户，为了保证您的个人权益，请在开箱验机的同时，由您的销售商负责如实认真填写上述信息（特别是机器制造序列号必须准确填写完整）并加盖印章，请您配合，谢谢！

购买后请认真阅读此包修证内容并妥善保存，填写相关产品信息，如不符合此包修证中相关包修条件及要求等内容的，本公司售后部门有理由拒绝提供相关售后包修服务！

二、热线咨询电话：

本产品在出厂前已通过国家规定的有关质量检测,检验为合格产品,但不能排除因运输等因素造成的损坏,您的机器一旦发生故障,请拨打全国统一技术服务中心热线电话:
400-819-9999 (一般顾客), 400-819-0011 (B2B顾客), 享受包修服务。

为了向您提供更优质的售后服务,保护您的权益,欢迎您对我们工作监督。

发票保管粘贴处

LG 显示器产品包修说明

尊敬的用户：

感谢您购买LG产品。为保护您的合法权益，并确保我们向您提供优质的售后服务，现对LG显示器产品的包修事宜做如下说明。

一、产品包修条件：

1. LG显示器产品实施国家标准三包服务。
2. 此卡为本产品的三包凭证，加盖有经销商的印章方为有效。在三包有效期内发生维修、换货、退货时，必须出示此卡。
3. 三包有效期内发生退货或换货，需附件及包装齐全。
4. 以下情况不在法定的三包范围内，我们将提供有偿服务。
 - * 超过三包有效期的；
 - * 无有效三包凭证及有效发票的；（以其他方式能够证明该商品在三包有效期内的除外）
 - * 用户未按产品使用说明书的指导进行使用、维护、保管而导致的故障或损坏的；
 - * 非LG认证的维修机构人员对产品进行维修、拆改、处理造成的故障或损坏的；
 - * 使用未经合法授权的软件或非标准的相关电脑部件（如：显卡等）或使用中感染病毒致使产品发生故障或损坏的；
 - * 机身编号或三包凭证被涂改的；
 - * 三包凭证上的产品型号和编号与商品实物不相符合的；
 - * 因人为因素（移动、跌落、划伤等）或因意外事故、不可抗力（水灾、地震、雷击、爆炸等）而导致故障或损坏的。
 - * 无厂名、厂址、生产日期、产品合格证的。
 - * 长期在高温高湿环境下使用或长期使用静止影像、高亮度影像时，可能会发生残像、花屏、画面显示异常，缩减的亮度将永远无法恢复。
5. 三包政策及有偿服务收费标准详情可登陆LG电子官方网站或拨打售后热线查询。
6. 为保护环境，维修产品时我们可能会使用再造配件。

LG 显示器产品包修证

(本包修证为商品三包的重要依据,请您妥善保管。)

网址: **www.lg.com**
售后官方微信平台



南京 LG 新港新技术有限公司

地址 : 南京经济技术开发区尧新大道 346 号
邮编 : 210038

接通城市 覆盖全国各级城市344个

拨打方式 固定电话, 移动电话均可拨打

服务水准 专业人员服务咨询及维修登记

话费标准 费用低廉, 无论何时拨打, 不计长途费用

(顾客承担市话费, LG 承担长途话费)