

KÄYTTÖOHJEET

Kannettava Bluetooth-kaiutin

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja pidä se tallessa tulevaisuutta ajatellen.

MALLIT
PK3

PK3L

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Turvallisuustiedot



HUOMIO: SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ POISTA KUORTA (TAI TAKAOSAA). LAITE EI SISÄLLÄ KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. KÄYTÄ HUOLTOON HUOLTOHENKILÖSTÖÄ JOILLA ON TARVITTAVA PÄTEVYYS.



Kuvasymboli, jossa on nuolenpääsalama tasakylkisen kolmion sisällä, on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tuotteen kuoren sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, joka saattaa olla riittävän voimakas aiheuttamaan ihmiselle sähköiskun.



Tämä huutomerkki kolmiossa osoittaa käyttäjälle laitteen mukana tulevan kirjallisuuden sisältävän tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.

VAROITUS: TULIPALO- TAI SÄHKÖISKUVAARAN ESTÄMISEKSI ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ TUOTETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.

HUOMIO: Laitetta ei saa altistaa vedelle (valuva tai roiskuva) ja nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakoita, ei saa asettaa sen päälle.

VAROITUS: Älä asenna tätä laitetta umpinaiseen tilaan, esimerkiksi kirjahyllyyn tai vastaavaan.

HUOMIO: Älä käytä korkeajännitustuotteita tämän laitteen läheisyydessä (esim. Sähköinen kärpäslätkä). Tämä tuote voi vaurioitua sähköiskusta johtuen.

HUOMIO: Avotulta, esimerkiksi kynttilöitä ei saa laittaa laitteen päälle.

HUOMIO: Älä peitä mitään ilmanvaihtoaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Laitteen kotelossa olevat raot ja aukot on tarkoitettu laitteen ilmanvaihtoa varten, varmistamaan laitteen luotettava toiminta sekä suojaamaan laitetta ylikuumentumiselta. Aukkojen ilmavirtausta ei saa estää asettamalla laitetta sängylle, sohvalle, matolle tai muulle vastaavalle pinnalle. Tämä tuote ei sovellu sisäänrakennettuun asennukseen, kuten kirjahyllyyn tai telineeseen, ellei riittävää tuuletusta järjestetä ja asennusta suoriteta valmistajan ohjeiden mukaisesti.

HUOMIO koskien virtajohtoa

Laitte kytketään irti virransyötöstä virtapistokkeesta. Virtapistokkeeseen on päästävä helposti käsiksi hätätilanteessa.

Katso käyttöohjeen tekniset tiedot varmistuaksesi virtavaatimuksista.

Älä ylikuormita seinäpistorasioita. Ylikuormitetut, irralliset tai vahingoittuneet pistorasiat ja jatkojohdot sekä vahingoittuneet eristeet ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkasta säännöllisesti laitteesi verkkojohto ja jos se näyttää vahingoittuneelta tai huonokuntoiselta, irrota se pistorasiasta, lopeta laitteen käyttö, ja vaihdata verkkojohto uuteen samanlaiseen valtuutetussa huoltoliikkeessä. Suojaa virtajohtoa fyysiseltä ja mekaaniselta rasitukselta siten, ettei sen yli kävellä, se ei ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohdon kiinnityspisteen läheisyydessä. Kiinnitä erityistä huomiota pistokkeisiin, pistorasioihin ja paikkaan, jossa johto lähtee laitteesta.

HUOMAUTUS: Tuotteen turvallisuusmerkinnät sekä tunnistus- ja virransyötön tiedot löytyvät päätarrasta laitteen pohjassa tai yläosassa.

HUOMIO kun tuotetta käytetään ympäristössä alhaisella kosteudella

- Se voi muodostaa staattista sähköä ympäristössä alhaisella kosteudella.
- Emme suosittele tuotteen käyttämistä, kun olet koskettnut johonkin sähköä johtavaan metalliesineeseen.

Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai akulla.

Pariston tai akun irrottaminen laitteesta turvallisella tavalla: Irrota paristo tai akku päinvastaisessa järjestyksessä asennukseen nähden. Estääksesi ympäristöhaitat tai vaaran ihmisten tai eläinten terveydelle, on käytetty paristo tai akku vietävä sopivaan säiliöön määritetyissä keräyspisteissä. Älä hävitä paristoja tai akkuja kotitalousjätteen tai muun sekajätteen kanssa. Käytä paikallisia, maksuttomia paristojen ja akkujen kierrätysjärjestelmää, (ei ehkä käytettävissä alueellasi). Paristoja tai akkuja ei saa altistaa äärimmäiselle kuumuudelle kuten auringonvalolle, avotulelle yms.

Symbolit

~	Tarkoittaa vaihtovirtaa(AC).
---	Tarkoittaa tasavirtaa(DC).
⏏	Tarkoittaa luokan II laitetta.
⏻	Tarkoittaa valmiustilaa.
I	Tarkoittaa "PÄÄLLÄ" (virta).
⚡	Tarkoittaa vaarallista jännitettä.

Sisällysluettelo

1 Aloitus

- 2 Turvallisuustiedot
- 6 Erityistoiminnot
- 6 Esittely
- 7 Etuosa
- 8 Takaosa

2 Käyttö

- 9 Kaiuttimen lataaminen
 - 9 – Lataaminen AC-sovittimella
 - 9 – Latauksen tilan tarkistus
- 10 – Akun tilan tarkistaminen
- 11 Perustoiminnot
 - 11 – Virtapainikkeen käyttö
 - 11 – Bluetooth -liitäntä
 - 11 – Bluetooth LED-valon tila
 - 12 – Pikakäyttöopas
- 13 Handsfree-toiminto
- 14 Äänikomento
- 15 Ääniefekti
 - 15 – Äänen voimakkuuden asettaminen
- 16 Musiikin kuuntelu ulkoisesta laitteesta
- 17 Käyttämällä BLUETOOTH®-langatonta teknologiaa
 - 17 – BLUETOOTH-laitteisiin tallennetun musiikin kuunteleminen
- 19 Usean puhelimen parimuodostus
- 21 Muu käyttö
 - 21 – Palauttaminen alkutilaan
 - 21 – Ilmoitus liittyen Auto Power Off -toimintoon

3 Vianhaku

- 22 Vianhaku

4 Liite

- 23 Tavaramerkit ja lisenssit
- 23 Laitteen käsittely
- 24 Tekniset tiedot

1

2

3

4

Erityistoiminnot

Automaattinen virran katkaisu

Tämä laite sammuttaa itsensä automaattisesti säästääkseen virrankulutusta. (Sivu 21)

Portable In -liitäntä

Kuuntele musiikkia kannettavasta laitteesta. (Älypuhelin, Notebook, jne..)

BLUETOOTH®

Kuuntele Bluetooth-laitteeseen tallennettua musiikkia.

Esittely

Tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit

! Huomaa

Viittaa erityisiin huomioihin ja käyttöominaisuuksiin.

! Huomio


Viittaa varoituksiin joilla ehkäistään mahdollisia vahinkoja jotka syntyvät väärinkäytöstä.

! Huomio

Vesitiivis (IPX7)

Tämä kaiutin on vesitiivis IPX7-luokituksen mukaan. IPX7 on vesitiivis 1 metriin asti 30 minuutin ajan. Kaiutin on vesitiivis langaton kaiutin, mutta se voi vaurioitua. Vältä alla olevia tilanteita.


- Älä käytä laitetta upottamalla sitä veteen tai mihinkään nesteeseen.
- Kun käytät yksikköä, sulje portin kansi kunnolla.
- Kun portti kastuu, pyyhi se pehmeällä kuivalla kankaalla. Kuivaa se huolellisesti ennen kaiuttimen käyttöä.
- Liittimet eivät ole vesitiiviitä. Varmista, että portin kansi on suljettu kunnolla. Katso alla olevaa kuvaa.

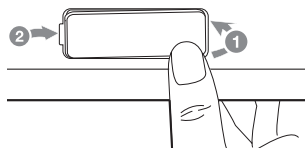

- Aseta portin kansi kohtaan 1 ja paina se tukevasti kohtaan 2.

Järjestelmän vedenkestävyys perustuu tässä kuvatuissa olosuhteissa suoritettuihin mittauksiin. Huomaa, että asiakkaan väärinkäytöstä aiheutuvat veden aiheuttamat toimintahäiriöt eivät kuulu takuun piiriin.

Etuosa

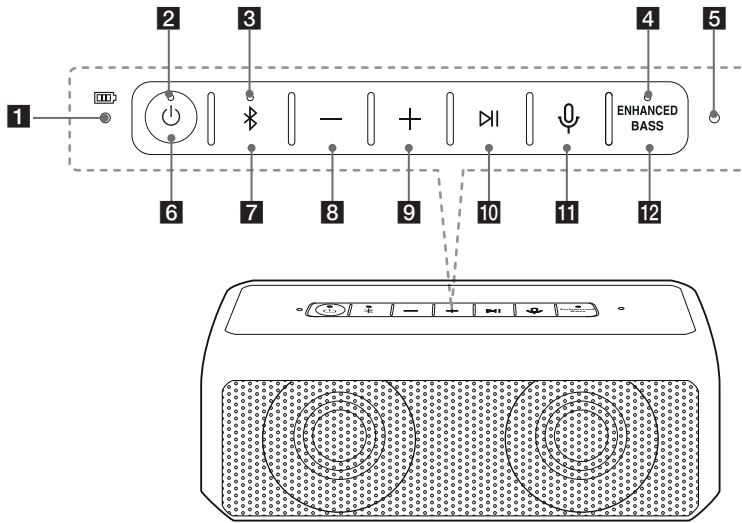

1

Aloitus

1 Akun LED

2 Virta-LED

3 Bluetooth LED

4 ENHANCED BASS LED

5 Mikrofoni

6

Kytkee on / off -tilaan : Paina sitä.

7

- Lisää **Bluetooth**-laite useiden puhelinlaitteiden muodostamiseen.(Paina ja pidä painettuna 2 sekunnin ajan)
Jos painat -painiketta, yhteys viimeksi yhdistettyyn **Bluetooth**-laitteeseen katkeaa. Ole hyvä ja valitse "LG-PK3 (XX)" irrotetun laitteen **Bluetooth**-asetuksen laiteluettelosta muodostaaksesi usean puhelimen yhteyden.
- Muuttuu **Bluetooth**-tilaan portable-tilassa. (Paina)

*Kun liität kannettavan kaapelin, muuttuu toiminta automaattisesti kannettava sisääntulotilaan.

8 —

Laske äänenvoimakkuutta

9 +

Lisää äänenvoimakkuutta.

10

- Toistaa, keskeyttää tai ohittaa toiston **Bluetooth**-tilassa. (Sivu 12)
- Vastaanottaa soiton **Bluetooth**-laitteesta. (Sivu 13)
- Mykistää kannettavan laitteen äänen.

11

Käytä älylaitteen äänikomentoa. (Sivu 14)


12 ENHANCED BASS

Muuttaa ääniefektiä. (Sivu 15)

Takaosa

1

Aloitus

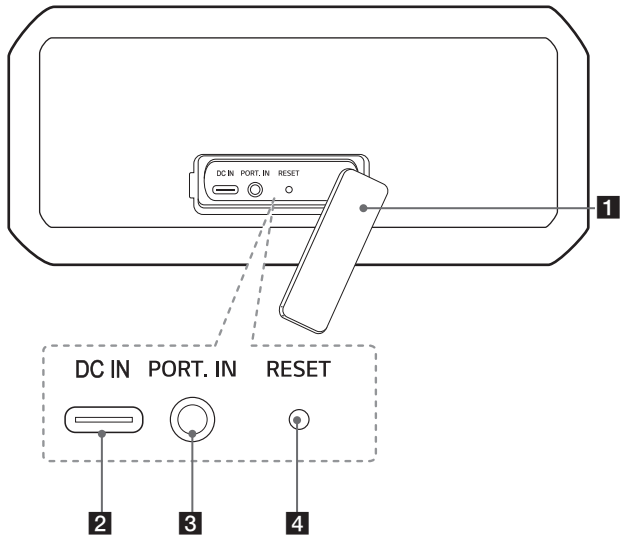

1 Liitännän suoja

2 DC IN
USB-portti latausta varten

3 PORT.IN

Kuuntele musiikkia kannettavasta laitteesta.


4 RESET-painike

Kaiuttimen lataaminen

Lataaminen AC-sovittimella

Tämä tuote käyttää sisäänrakennettua akkua. Ennen käyttöä, lataa akku liittämällä se AC-sovittimeen.

1. Liitä mukana toimitettu USB-kaapeli AC-adaptteriin.
2. Liitä USB-kaapeli kaiuttimen USB-porttiin.
3. Kytke AC-virtajohto AC-pistorasiaan.

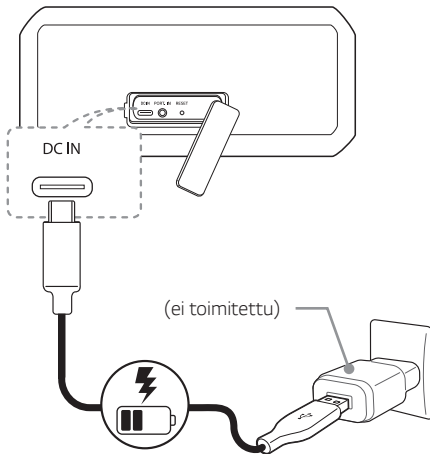

! Huomaa


Käyttöaika n. 12 tuntia. Se koskee täyteen ladattua akkua, jatkuvassa toistossa 50%:n äänenvoimakkuudella ja taajuuskorjain on kytketty pois. Se voi riippua akun tilasta ja käyttöolosuhteista.

! Huomio

AC-sovitinta ei toimiteta. Suosittelemme, että käytät LG Electronics Inc. hyväksymää 5 V AC-sovitinta (yli 1,8 A) tämän kaiuttimen kanssa, räjähdysvaarasta johtuen. Jos et käytä suositeltua sovitinta, ei latausta voida käyttää tai latausaika voi poiketa tavallisesta.

Latauksen tilan tarkistus

Kun kaiuttimen akku latautuu, voit tarkistaa latauksen tilan akun LED-valosta.

LED-merkivalo	Kuvaus
 Vihreä Pois	Akku ladattu täyteen.
 Punainen	Akku latautuu.

! Huomaa

- Jos kuuntelet musiikkia latauksen aikana, kestää lataus kauemmin.
- Kun kaiutin ei lataudu ylikuumenemisesta johtuen, akun LED vilkkuu punaisena ja keltaisena vuorotellen. Ja lataus pysähtyy.
- Kun kaiuttimen akku on täysin ladattu, akun LED-merkivalo muuttuu vihreäksi 15 sekunnin ajaksi ja kytkeytyy sitten pois päältä.

Akun tilan tarkistaminen

Jos virta on kytketty päälle, voit tarkistaa lataustilan painamalla  painiketta 2 sekunnin ajan. Akun LED vilkkuu riippuen akun lataustilasta.


LED-merkkivalo	Kuvaus	Tila
 Vihreä	Akun LED syttyy vihreänä.	 $\geq 70 \%$
 Kellanuskea	Akun LED syttyy keltaisena.	 $> 10 \%$
 Punainen	Akun LED-merkkivalo vilkkuu punaisena jatkuvasti äänen kera.	 $\leq 10 \%$

! Huomaa

- Akun LED-merkkivalo kytkeytyy päälle 3 sekunnin ajaksi, sen jälkeen kun  -painiketta painetaan 2 sekunnin ajan.
- Akun tilan tarkistusta ei ole merkitty kaiuttimen ollessa latauksessa.

Perustoiminnot


Virtapainikkeen käyttö

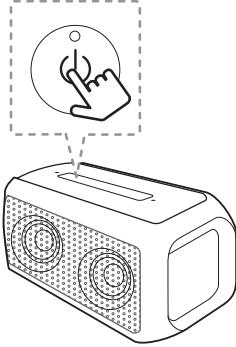

Virta päälle / Pois päältä

Paina  -painiketta.


Bluetooth -liitäntä

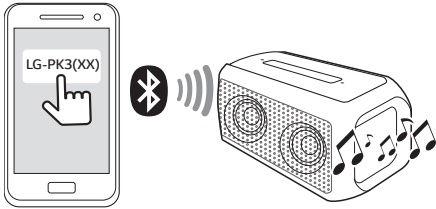

Toista haluttua musiikkia **Bluetooth** -laitteella. Parinmuodostamisen jälkeen voit ohjata toistoa painikkeilla yksikössä (sivu 12, 17-18).

Bluetooth LED-valon tila

Tarkasta, että **Bluetooth** LED-valo vilkkuu, ennen **Bluetooth**-laitteen liittämistä.

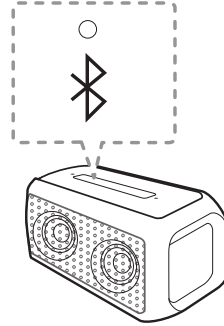

LED-merkkivalo	Tila	Kuvaus
 	Bluetooth LED-valo vilkkuu äänen kanssa.	Etsii Bluetooth -laitetta.
 	Bluetooth LED-valo kytkeytyy päälle äänen kanssa.	Bluetooth -laite on liitetty.

! Huomaa

- Kannettavassa tilassa, **Bluetooth** LED-merkkivalo kytkeytyy pois päältä.
- Kun parinmuodostus on valmis, ei sitä tarvitse tehdä uudestaan, vaikka sammutat laitteen.

Pikakäyttöopas

2

käyttö

Toiminto	Miten	Tila
Virran kytkentä	Paina  -painiketta.	Virran LED kytkeytyy päälle äänen kanssa.
Virran sammutus	Paina  -painiketta.	Virran LED sammuu äänen kanssa.
Bluetooth -laitepari muodostaminen	Kun Bluetooth LED-valo vilkkuu, valitse LG-PK3 (XX) Bluetooth -laitteen laitelistalta.	Bluetooth LED-valo kytkeytyy päälle äänen kanssa.
Usean puhelimen parimuodostus	Lisää toinen Bluetooth -laite pitämällä  2 sekuntia painettuna. - Kun etsit toista laitetta, kaikki kytkeyt Bluetooth-laitteet kytkeytyvät pois. - Ole hyvä ja valitse "LG-PK3 (XX)" irrotetun laitteen Bluetooth-asetuksen laiteluettelosta muodostaaksesi usean puhelimen yhteyden.	Bluetooth LED-valo vilkkuu toisen laitteen haun aikana. Parin muodostuksen jälkeen, Bluetooth LED-valo palaa valkoisena äänen kanssa.
Äänentason säätö	Paina  tai  .	Kuulet piipahduksen, kun yksikkö saavuttaa korkeimman äänenvoimakkuutensa.
Toisto / Keskeytys	Paina  .	-
Ohitus eteenpäin	Paina  kahdesti.	-
Ohitus taaksepäin	Paina  kolmesti.	-
Handsfree	Paina  .	Vastaa ja lopeta puhelu.
Bluetooth alustus	Pida  painettuna 7 sekuntia.	Virta ja Bluetooth LED vilkkuu 4 kertaa. Yksikkö sammuu sitten itsestään.




Huomaa

- Voit säätää äänenvoimakkuutta **Bluetooth**-laitteestasi.
- Kun olet käynnistänyt **Bluetooth**-in, sen on liityttävä uudelleen **Bluetooth**-laitteeseen. (Jos kyseessä on iOS-laite, yritä muodostaa yhteys uudelleen **Bluetooth**-laitteeseen, kun **Bluetooth**-laitteessa on poistettu yhteys.)

Handsfree-toiminto

Voit vastaanottaa puhelun **Bluetooth** -laitteesta tähän yksikköön. Liitä yksikkö **Bluetooth**-laitteeseen.

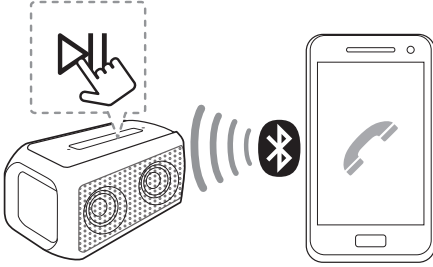

Toiminto	Miten
Vastaanota puhelu.	Paina ⏏ .
Lopeta puhelu.	Paina ⏏ .
Hylkää puhelu.	Pidä ⏏ painettuna 2 sekuntia
Vaihda kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen välillä puhelun aikana. (Kaiutin → Bluetooth-laite)	Pidä ⏏ painettuna 2 sekuntia

! Huomaa


- Tätä toimintoa voidaan käyttää vain älypuhelimella.
- Säädä soiton äänenvoimakkuutta **—**, **+** painikkeilla yksikössä.
- Joillakin **Bluetooth**-laitteilla, kun vastaanotetaan saapuvan puhelun, se saattaa soida sisäänrakennetun soittoäänän. (esimerkiksi iOS-laitteet) Sisäänrakennettu soittoääni ei ole säädettävissä.
- Usean puhelinlaitteparin tilassa voidaan vastaanottaa vain yksi puhelu yhdessä liitettyssä laitteessa kaiuttimessa.
- Jos puhelu yhdistetään usean **Bluetooth**-laitteparin välillä, handsfree ei toimi oikein.
- Vaikka siirryt kannettavaan tilaan **Bluetooth**-yhteyden tilassa, voit silti käyttää tätä toimintoa.
- Tämän tilan käyttämiseksi, osa **Bluetooth**-laitteista on muutettava kaiutintilaan soitto-tilassa. (esim. iOS-laitteet)
- Jos vastaanotat puhelun käyttämällä puhepainiketta puhelimessasi, se yhdistetään puheluna puhelimeesi. (Vain iOS-laitteet)
- Jos et halua käyttää tätä toimintoa, poista puhelimesi **Bluetooth**-asetus käytöstä. Yhdistä **Bluetooth** uudelleen tämän tilan käyttämiseen.

Äänikomento

Voit käyttää älypuhelimien äänikomentoa kaiuttimen mikrofonin kautta äänikomentosovelluksella tai Sirilla.

! Huomaa

Varmista, että käytät älylaitetta, jolla on äänikomento.

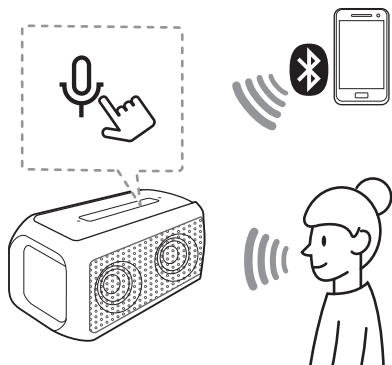


1. Yhdistä kaiutin älylaitteeseen **Bluetoothin** välityksellä.
2. Paina  -painiketta aktivoiaksesi älykkään laitteesi äänikomennon.
3. Aktivoi äänikomento ja sovellus seuraavalla tavalla.
 - Android O/S: Valitse äänikomentosovellus.
 - iOS O/S: Siri aktivoi automaattisesti.
4. Anna komento äänikomentosovellukselle tai Sirille kaiuttimen mikrofonin kautta.

! Huomaa

- Kun äänikomento ja aikaraja ylittävät älylaitteissa, tämä toiminto poistuu automaattisesti käytöstä
- Suosittelemme käyttämään Google-sovellusta (Google Assistant, Google Now jne.). Kun käytät tätä toimintoa Android-laitteella. Google-sovelluksen tarjoa Google. Google-toimintaperiaate ei ehkäuejotkut sijaintipaikoista
- Jos haluat peruuttaa äänikomentotilan, paina  -painiketta uudelleen, kun tämä toiminto on aktivoituna.
- Lisätietoja on kohdassa äänikomentosovellus tai Siri.
- Puhuminen mikrofonin lähellä lisää onnistumista.
- Se ei ehkä toimi **Bluetooth**-laitteesta riippuen.

Ääniefekti

Ääniefekti on optimaalisesti viritetty Ison-Britannian huipputason MERIDIAN äänilaitoksella MERIDIAN-teknologia tarjoaa laajan äänikentän ja voimakkaan basson. Voit valita haluamasi äänitehosteen, parannettu basso tai normaali, käyttämällä **ENHANCED BASS** -painiketta.

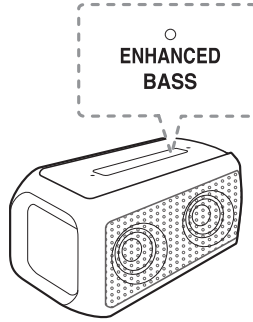

Äänen voimakkuuden asettaminen

○ Päällä / ● Pois päältä


LED-merkkivalo	Toiminto	Kuvaus
○ Enhanced Bass	Parannettu basso	Voit nauttia laajasta äänikentästä ja runsaasta bassosta painottaen musiikin bassoa ja lämpöä. - Parannettu basso on tehokkaampi bassomusiikissa.
● Enhanced Bass	Standardi	Voit nauttia puhtaasta ja luonnollisesta äänestä.

! Huomaa

- Kytkiessäsi kaiuttimen takaisin päälle, viimeinen käytetty toiminto on päällä.
- Kun valitset "Standardi" tai "Parannettu basso" -ääniefektin, voit nauttia MERIDIAN-teknologian premium-äänestä.
- Koska äänen hienosäätäminen antaa optimaalisen korkealaatuisen äänenlaadun, voi olla pieniä eroja ääniefektin moodien välillä.

Musiikin kuuntelu ulkoisesta laitteesta

Tämän laitteen avulla voit kuunnella musiikkia monenlaisista ulkoisista laitteista.

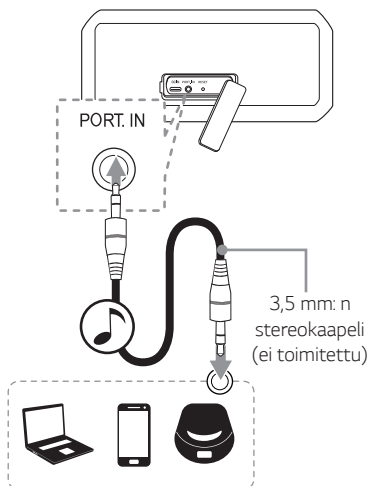

1. Kytke ulkoinen laite laitteen **PORT.IN** (3,5mm) liitimeen.
2. Kytke virta päälle painamalla  -painiketta.
3. Käynnistä ulkoinen laite ja aloita toisto.

! Huomaa

- Kun liität kannettavan kaapelin, muuttuu toiminta automaattisesti kannettava sisääntulotilaan.
- Portable-tilassa, kaiutin rajoittaa **Bluetooth**-yhteyden tahattoman **Bluetooth** -yhteyden estämiseksi.
- Kun  -painiketta painetaan tämän tilan aikana, se siirtyy **Bluetooth**-tilaan.

Käyttämällä BLUETOOTH®- langatonta teknologiaa

Tietoa BLUETOOTH-toiminnosta

Bluetooth on lyhyiden välimatkojen langaton viestintäteknikka.

Ääni voi keskeytyä kun muut sähköaallot häiritsevät yhteyttä tai jos liität **Bluetooth**-yhteyden muualla.

Laitteiden liittäminen langattoman **Bluetooth**-tekniikan avulla ei aiheuta mitään kustannuksia. Langattomalla **Bluetooth**-tekniikalla varustetun matkapuhelimen toimintoja voi käyttää Cascadin avulla, jos yhteys on luotu langatonta **Bluetooth**-teknologiaa käyttäen.

- Käytettävät laitteet: Älypuhelin, kannettava tietokone, jne.
- Version : 4.2
- Koodekki: SBC, AAC, AptX

BLUETOOTH-profiilit

Langattoman Bluetooth-teknologian hyödyntämiseksi laitteiden on tulkittava tiettyjä profileja.

Tämä laite on yhteensopiva seuraavien profiilien kanssa.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)


HFP (Handsfree-profiili)

BLUETOOTH-laitteisiin tallennetun musiikin kuunteleminen


Tämän laitteen ja BLUETOOTH-laitteen parinmuodostus

Varmista ennen parinmuodostusta, että **Bluetooth**-laitteen **Bluetooth**-toiminto on päällä. Lisätietoja on **Bluetooth**-laitteen käyttöoppaassa. Kun parinmuodostus on tehty, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen.

1. Kytke laite päälle ja **Bluetooth** LED vilkkuu äänen kanssa.

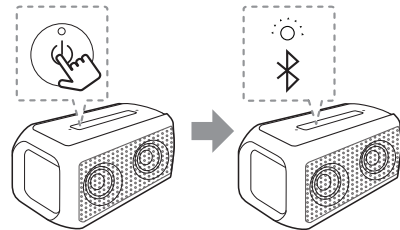

2. Käytä **Bluetooth** laitetta ja suorita yhdistäminen. Haettaessa tätä laitetta **Bluetooth**-laitteella, laitelistaus näkyy **Bluetooth** laitteen näytöllä riippuen **Bluetooth**-laitteen tyypistä. Yksikkö näytetään muodossa "LG-PK3 (xx)".

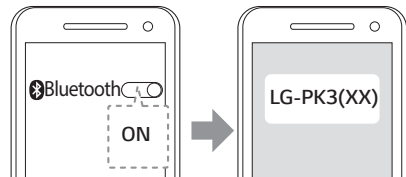


3. Valitse "LG-PK3 (xx)".



! Huomaa

- XX tarkoittaa kahta viimeistä **Bluetooth**-osoitteen numeroa. Jos **Bluetooth**-osoite on esimerkiksi 9C:02:98:4A:F7:08, näet "LG-PK3 (08)" **Bluetooth**-laitteessa.
- **Bluetooth** laitteen tyylistä riippuen muutamilla laitteilla on erilaiset yhdistämistavat. Anna PIN-koodi (0000) tarvittaessa.

4. Kun yksikkö on liitetty **Bluetooth**-laitteen kanssa, **Bluetooth**-LED kytkeytyy päälle äänen kanssa.

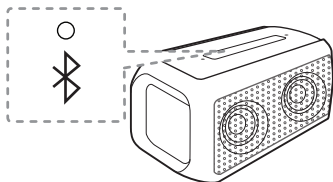

5. Kuuntele musiikkia.
Ohjeet **Bluetooth**-laitteessa olevan musiikin toistamiseksi löydät **Bluetooth**-laitteen käyttöohjeesta.

! Huomaa


- Kun **Bluetooth** tekniikkaa käytetään, on yhteys laitteen ja **Bluetooth**-laitteen välillä tehtävä mahdollisimman lyhyeksi ja etäisyys pidettävä.
Ongelmia voi esiintyä seuraavissa tapauksissa:
 - On este yksikön ja **Bluetooth**-laitteen välillä.
 - Toinen laite käyttää samaa taajuutta **Bluetooth** tekniikan kanssa, kuten lääketieteen laite, mikroaaltouuni tai langaton LAN-laite.
- Jos **Bluetooth**-yhteys ei toimi oikein, siirry vaiheeseen 1 kohdassa "Tämän laitteen ja **Bluetooth**-laitteen parinmuodostus" ja yritä uudestaan.
- Ääni voi häiriintyä, jos muut sähköaallot häiritsevät yhteyttä.
- Et ehkä voi käyttää **Bluetooth**-toimintoa kaikkien laitteiden yhteydessä, mikä johtuu laitteistotyypeistä.
- Voit nauttia **Bluetooth**-toiminnosta älypuhelimesta, kannettavasta tietokoneesta jne.
- Mitä suurempi välimatka yksikön ja **Bluetooth**-laitteen välillä, sitä alhaisempi äänenlaatu.
- **Bluetooth**-yhteys katkeaa jos laite kytketään pois päältä tai **Bluetooth**-laite siirretään liian kauas.
- Kun **Bluetooth**-yhteys katkaistaan, yhdistä **Bluetooth**-laite uudelleen yksikköösi.
- **Bluetooth**-yhteyttä ylläpidetään jopa silloin kun muutat **Bluetooth**-toiminnon toiseksi.
- Kun **Bluetooth**-laite (iOS-laite jne.) liitetään tähän laitteeseen tai laitetta käytetään, voidaan äänentaso synkronoida niiden välillä.
- Kun yksikköä ei ole liitetty, **Bluetooth** LED vilkkuu.
- Kun käytät **Bluetooth**-toimintoa, säädä äänenvoimakkuus oikealle tasolle **Bluetooth**-laitteella.

Usean puhelimen parimuodostus

Yksikkö voidaan liittää kahteen **Bluetooth**-laitteeseen samanaikaisesti.

Kahden laitteen paritus

1. Liitä yksikkö **Bluetooth**-laitteeseen. (sivu 17-18)
2. Liitä toinen **Bluetooth**-laite painamalla **X**-painiketta ja pitämällä sen painettuna 2 sekunnin ajan.

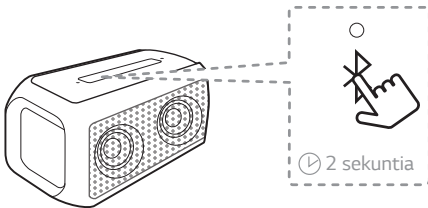

- Nyt, **Bluetooth** LED vilkkuu äänen kanssa. Laite on vaihdettu puhelimen paritilaan.
- Viimeksi yhdistettyjen laitteiden yhteys äänen kanssa katkeaa.

! Huomaa


Askel 2 on tarpeen, kun yhteys muodostetaan ensimmäistä kertaa. Seuraavilla yhdistämiskerroilla se on tarpeeton.

3. Valitse "LG-PK3 (XX)" laiteluettelosta kahdessa **Bluetooth**-laitteessa.



- Sitten kaiutin on yhteydessä toiseen **Bluetooth**-laitteeseen.
- Nyt **Bluetoothin** LED-valo palaa.

4. Valitse "LG-PK3 (XX)" edellisen **Bluetooth**-laitteen laiteluettelosta.

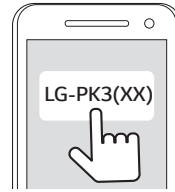

- Tällöin kaiutin on yhdistetty kahteen **Bluetooth**-laitteeseen.

5. Kun yhteys on muodostettu kahteen **Bluetooth**-laitteeseen, voit tarkistaa sen niistä molemmista.




**Huomaa**

- Voit liittää tämän laitteen kahteen **Bluetooth**-laitteeseen samanaikaisesti yllä kuvatulla tavalla.
- Usean puhelinlaitteparin muodostamista tuetaan vain Android-laitteissa. (Usean puhelinlaitteparin muodostamista ei ehkä tueta, riippuen liitetyn laitteen määrittämisestä.)
- Silloinkin kun tämä kaiutin on liitetty 2 **Bluetooth**-laitteeseen, et voi toistaa ja ohjata musiikkia käyttämällä 2 **Bluetooth** samaan aikaan. Pysäytä musiikki, jos haluat toistaa toisella **Bluetooth** illa.
- Irrotettavaan **Bluetooth**-laitteeseen (Ex :Dongle jne.) ei saa yhdistettyä useaa puhelinta.
- Kun moniparitila on liitetty, kestää jonkin aikaa, ennen kuin musiikkia toistetaan **Bluetooth**-laitteesta riippuen.
- Jos kyseessä on usean puhelinlaitteparin muodostaminen, ei kahden **Bluetooth**-laitteen automaattista liitäntää tueta. Vain yksi **Bluetooth**-laite liitetään automaattisesti kaiuttimeen. Toiset laitteet on liitettävä manuaalisesti.
- Jos poistut **Bluetooth**-in tehokkaasta toiminta-alueesta ilman **Bluetooth**-yhteyden katkaisemista, muiden **Bluetooth**-laitteiden kytkeminen voi kestää muutaman minuutin. Mutta kun olet kytkenyt laitteen pois ja päälle, voit liittää toiset **Bluetooth**-laitteet ilman odottamista.
- Jos yrität parittaa uuden **Bluetooth**-laitteen, kun 2 **Bluetooth**-laitetta ovat liitetty, tämä kaiutin katkaisee automaattisesti yhteyden kaikkiin **Bluetooth**-laitteisiin.
- Jos usea puhelin yhdistetään, äänikomentotilaa ei tueta.

Muu käyttö

Palauttaminen alkutilaan

Jos laite pysähtyy toimintahäiriöstä johtuen, paina **RESET**-painiketta käyttäen esinettä kuten ohut puikko. Kaiutin sammuu tämän jälkeen. Paina  painiketta käynnistääksesi kaiuttimen uudestaan.

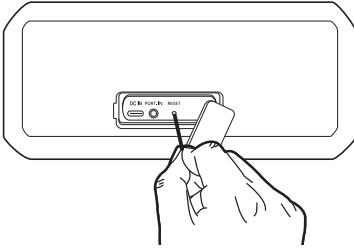

Huomaa

Nollaustoiminto ei toimi latauksen aikana.

Ilmoitus liittyen Auto Power Off-toimintoon

Jos et toista musiikkia etkä paina painiketta 15 minuuttiin **Bluetooth**-tilassa, laite sammuu automaattisesti. Tai jos painiketta ei paineta 6 tuntiin kannettavassa, laite sammuu automaattisesti.

Vianhaku

3

Vianhaku

Ongelma	Syy ja korjaus
Ei virtaa	- Akku on tyhjä, lataa se. - Liitä laite virtalähteeseen toimitetulla AC-sovittimella
Ei ääntä tai ääni vääristynyt	- Laitteen tai älylaitteesi äänenvoimakkuus on säädetty minimiin. Tarkista ja säädä yksikön tai Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuutta. - Jos käytät ulkoista laitetta suurella äänenvoimakkuudella, äänen laatu saattaa heikentyä. Laske laitteen äänenvoimakkuutta - Jos käytät laitetta muihin tarkoituksiin kuin musiikin kuunteluun, äänenlaatu voi laskea tai laite ei ehkä toimi oikein.
Bluetooth -laitteparin muodostaminen ei toimi oikein.	- Kytke Bluetooth pois päältä ja takaisin päälle Bluetooth-laitteessasi, ja yritä sitten uudelleen paritusta. - Varmista, että Bluetooth-laitteesi on päällä. - Poista Bluetooth-laitteen ja tämän yksikön välissä oleva este. - Riippuen Bluetooth-laitteen tyypistä tai ympäristöstä, laitettasi ei ehkä voi parittaa tämän laitteen kanssa.
Laitte ei toimi normaalisti.	- Jos akku on tyhjentynyt kokonaan, voivat tallennetut Bluetooth-tiedot kadota. Edellisiä asetuksia ei ehkä tallenneta, kun laitteen virta kytketään pois päältä. - Toimintahäiriön yhteydessä, käytä laitetta asianmukaisessa ympäristössä, jossa lämpötila tai kosteus eivät ole kovin korkeita tai matalia. - Ylikuormituksen yhteydessä, virta ja Bluetooth LED-valo vilkkuu valkoisena. Sammuta virta ja kytke se takaisin päälle.
Yllä olevat ratkaisut eivät toimi.	Paina RESET-painiketta kaiuttimessa ohuella tapilla. (Sivu 21)

Tavaramerkit ja lisenssit



Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja LG Electronics käyttää niitä lisenssillä.

Muut tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omille haltijoilleen.

Laitteen käsittely

Laitteen kuljetuksen aikana

Säilytä alkuperäiset pakkaus- ja kuljetusmateriaalit. Mikäli laitetta on kuljetettava, suojaa se pakkaamalla uudelleen alkuperäiseen pakettiin alkuperäisellä tavalla.

Pidä ulkopinnat puhtaina

- Älä käytä haihtuvia nesteitä, kuten hyönteismyrkkyjä laitteen läheisyydessä.
- Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla voi vahingoittaa pintoja.
- Älä jätä kumi- tai muovituotteita kosketuksiin laitteen kanssa pitkiksi ajoiksi.

Laitteen puhdistaminen

Puhdista soitin kuivalla ja pehmeällä liinalla. Mikäli pinnat ovat erittäin likaiset, käytä miedolla puhdistusaineella kevyesti kostutettua pehmeää liinaa niiden puhdistamiseen. Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, koska nämä voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

Tekniset tiedot

Yleistä	
Tehovaatimukset	5 V  1,8 A (verkkolaite) Sisäänrakennettu ladattava akku
Virrankulutus	Ks. yksikön tuotemerkintä.
Mitat (L x K x S)	N. 220 mm X 129 mm X 119 mm
Käyttölämpötila	5 °C- 35 °C
Käyttökosteus	5 % – 60 %
Vesitiivis	IPX7

Tuloliitännät	
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereoliitin)

Akku	
Akkukapasiteetti	3,7 Vdc, 5200 mAh (Typ) 3,7 Vdc, 5200 mAh (Min)
Käyttöaika	n. 12 tuntia. Se voi riippua akun tilasta ja käyttöolosuhteista.
Latausaika	Alle 4 tuntia (AC-sovittimella). Käyttöaika vaihtelee akun tai käyttötilan mukaan.

- Oikeudet tehdä muutoksia muotoiluun ja määrityksiin pidätetään ilman ennakkoilmoitusta.

